



OVĽADACÍ PANEL

TLAČÍTKO GRILL
Použijte k volbě funkce Grill.

TLAČÍTKO HORKÝ VZDUCH / RYCHLÝ OHŘEV
Použijte k volbě funkce Horký vzduch nebo Rychlý ohřev.

TLAČÍTKO STOP
Stisknutím vypnete nebo obnovíte jakoukoli funkci trouby.

TLAČÍTKO CRISP
Používejte k volbě funkce Crisp.

TLAČÍTKO KOMBINOVANÝ GRIL
Použijte k volbě funkce Kombinovaný gril.

TLAČÍTKO KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH / RYCHLÝ OHŘEV
Použijte k volbě funkce Kombinovaný horký vzduch nebo Rychlý ohřev.

TLAČÍTKO CRISP SE 6. SMYSLEM
Použijte k volbě funkce Crisp se 6. smyslem.

TLAČÍTKO OHŘEV SE 6. SMYSLEM
Použijte k volbě funkce Ohřev se 6. smyslem.

TLAČÍTKO OVLADAČ A TLAČÍTKO POTVRZENÍ
Otočením zvolíte: Mikrovlnný výkon, Dobu pečení, Váhu, Teplotu, Kategorii potravin a stisknutím potvrdíte.

TLAČÍTKO JET DEFROST
Použijte k volbě funkce rychlého rozmrazování.

TLAČÍTKO JET START
Použijte ke spuštění vaření nebo k vyvolání funkce Jet Start.

TLAČÍTKO VÁŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM
Použijte k volbě funkce Vaření v páře se 6. smyslem.

DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Na displeji se zobrazuje 24-hodinový formát hodin a symboly ukazatelů.

175°C
1:45
750 W

jet start

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VÁŘENÍ

PŘERUŠENÍ VÁŘENÍ:

Pokud chcete vaření přerušit, abyste mohli jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění. **CHCETE-LI VE VÁŘENÍ POKRÁČOVAT:**

Zavřete dvířka a stiskněte **JEDNOU** tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušeno.

Stisknutím tlačítka Start **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.

JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRÁČOVAT:

Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.

BZUČÁK

ZVUKOVÝ SIGNAL BUDE po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

TUTO FUNKCI můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka Stop na 3 vteřiny, až uslyšíte pípnutí.

POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

ČASOVAČ

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.


1 STISKNĚTE TLAČÍTKO HODIN.

2 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení požadovaného času.

3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

VOLBA MIKROVLNNÉHO VÝKONU

POUZE MIKROVLN	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET	OHŘÍVANÍ nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	PŘÍPRAVA RYB, zeleniny, masa apod.
650 W	PŘÍPRAVA JÍDEL, která není možné míchat.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ.
90 W	ZMĚKNUTÍ másla, sýru a zmrzliny.

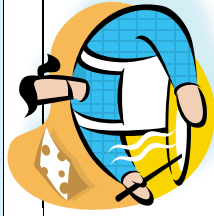



STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ



JET DEFROST

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE POUZE pro rozmrazování. Použijte ji pouze k velmi rychlému rozmrazování mražených jídel, která lze rozdělit do dále uvedených kategorií. Rozmrazování s ručním nastavením použijte pro potraviny nebo váhu, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

UVĚDOMTE SI PROSÍM

K DOSAŽENÍ DOKONALÝCH VÝSLEDKŮ JE NUTNÉ:

- 🔗 Nastavit s co možná největší přesností VÁHU zvoleného jídla.
- 🔗 Obrátit jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.

KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ
1 MĀSO	100 g - 2 kg
2 DRŮBEŽ	100 g - 3 kg
3 RYBA	100 g - 2 kg
4 ZELENINA	100 g - 2 kg
5 CHLĚB	100 g - 2 kg

GRIL

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k pečení těchto jídel:

- 🔗 Toasty se sýrem a teplé sendviče
- 🔗 Uzeniny
- 🔗 Grilovaný rožeň
- 🔗 Bramborové pusinky
- 🔗 Zapékané ovoce

KOMBINOVANÝ GRIL


VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PŘÍPRAVA zeleniny a zapékaných jídel
350 - 500 W	PEČENÍ drůbeže a lasagni
160 - 350 W	PEČENÍ ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
90 W	ZAPÉKÁNÍ ovoce
0 W	ZHNĚDNUTÍ jen během pečení

CRISP

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP

VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHNĀPKY nebo příložený speciální držák crisp.



HORKÝ VZDUCH

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k pečení těchto jídel:

- 🔗 Pusinky
- 🔗 Pečivo
- 🔗 Moučníky
- 🔗 Nákypy
- 🔗 Drůbež
- 🔗 Pečené

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, mražených hotových jídel, piškotů, koláčů, pečiva, ryb a pudinků.

VOLBA STUPNĚ VÝKONU	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	PEČENÍ masa, brambor ve slupce, lasagni a ryb
160 W	PEČENÍ masa a ovocných koláčů
90 W	PEČENÍ koláčů a pečiva

RYCHLÝ OHŘEV

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k předehřátí prázdné trouby.

PŘED PŘEDEHŘÁTÍM NEBO BĚHEM NĚHO nevkládejte do trouby žádné jídlo. Spálio by se vzniklým žářem.

PŘEDEHŘÁTÍ se vždy provádí s prázdnou troubou.

CRISP SE 6. SMYSLEM

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu. Tato funkce se používá pouze pro zmrazená hotová jídla.

KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ
1 HRANOLKY	250 g - 600 g
2 PIZZA, SLABĚ TĚSTO	250 g - 500 g
3 SILNĀ PIZZA	300 g - 800 g
4 SLANÝ KOLÁČ	400 g - 800 g
5 KUŘECÍ KŘÍDLA	250 g - 600 g

U JÍDEL, KTERĀ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro funkci Crisp s ručním nastavením.

VĀŘENÍ V PĀŘĚ SE 6. SMYSLEM

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin. Tato funkce se má používat s dodávaným parákem. Použijte-li jinou nádobu než parák, dodržujte vždy dále uvedené pokyny.


JIDLO VŽDY ZAKRYJTE POKLIČKOU. Před použitím nádoby i pokličky si ověřte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte vhodnou pokličku, můžete nádobu zakrýt i talířem. Talíř položte na nádobu dnem dolů.

K ZAKRYVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE plastové nebo hliníkové obaly.

OHŘEV SE 6. SMYSLEM

FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřevu již hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

ČISTĀ VĀHA musí být při použití této funkce 250 - 600 g.



S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽÍVEJTE

DODÁVANOU POKLIČKU s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné! Jestliže je jídlo zabalené tak, že pokličku nemůžete použít, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikát nadbytečný tlak.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NĀPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMĚNOVITÝ PŘÍKON	2200 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	1000 W
GRIL	1200 W
HORKÝ VZDUCH	1500 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	377 x 487 x 538
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	210 x 395 x 370



4 6 1 9 6 5 6 2 4 5 1 1