

# SINGER®

## BSM-203 Nopkovač



## Návod k obsluze

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO  
PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI

# Důležité bezpečnostní pokyny

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.

## Před použitím

Před spuštěním zařízení byste si měli pečlivě přečíst návod k obsluze. Nopkovač je provozován dvěma bateriemi velikosti „C“ UM-2. Pokud není zařízení delší dobu používáno, měly by být baterie odstraněny.

## Spuštění

Tkaninu k ošetření položte na žehlicí prkno nebo na jinou měkkou podložku. Otevřete kryt prostoru pro baterie a správným způsobem baterie vložte. Zavřete kryt prostoru pro baterie. Nastavte vypínač na „ON“ a pohybujte přístrojem rovnoměrně v místě, ze kterého chcete nopky odstranit. Přizpůsobte řeznou hloubku zařízení tkanině.

Hladká tkanina – nízká řezná hloubka

Jemná, choulostivá tkanina – vysoká řezná hloubka.

## Co dělat, když přístroj nefunguje?

- Ověřte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité.
- Ujistěte se, že byla krycí mřížka správně nasazena.

## Čištění nožů a krycí mřížky

Nastavte hlavní vypínač na „OFF“ a odstraňte baterie. Regulátor výšky opatrně stáhněte směrem dolů a odejměte. Otevřete mřížku, tím že jí lehce potáhněte směrem dolů.

Nyní vezměte štětec na čištění, který byl součástí dodávky, a pečlivě vyčistěte mřížku a nože. Po vyčištění zpět nasadte krycí mřížku a regulátor výšky.

## POZOR!

- Zařízení neslouží jako dětská hračka. Skladujte je mimo dosah dětí.
- Používejte přístroj jen na tkaniny a vždy tkaninu vyzkoušejte na nenápadném místě.
- Nepoužívejte jej k holení vousů nebo k epilaci.
- Nepoužívejte přístroj na domácí zvířata.
- Nepoužívejte přístroj na velmi choulostivé materiály, jako hedvábí nebo kašmír.
- Nepotápějte přístroj do vody a čistěte jej suchým jemným hadrem. Nepoužívejte chemikálie.
- Používejte jen alkalické baterie.


**Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.**

## ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer  
Milady Horákové 42  
170 00 Praha 7  
Tel/fax: 272 773 079  
Email: [servis@singer.cz](mailto:servis@singer.cz)

**Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.**

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

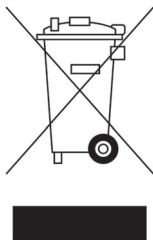

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.