


Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BFD40W

45 cm

Volně stojící myčka nádobí

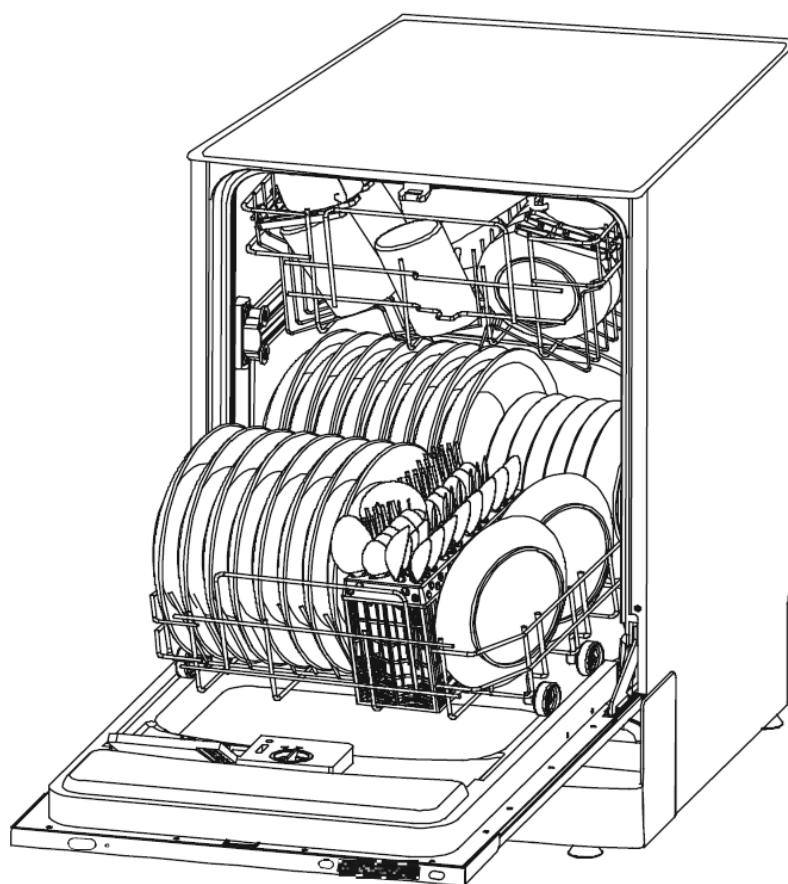

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z vašeho zařízení. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které vám umožní získat od vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí	1
Důležité bezpečnostní informace	4
Specifikace	6
Rozměry výrobku	6
Specifikace výrobku	6
Údaje o energetické účinnosti	7
Elektrické údaje	7
Popis spotřebiče	8
Ovládací panel	8
Používání myčky nádobí	9
Před prvním použitím	9
Naplnění solí určené pro myčky nádobí	9
Nastavení úrovně změkčovače vody	10
Naplnění leštícího přípravku	11
Nastavení úrovně leštícího prostředku	11
Plnění dávkovače mycího prostředku	12
Vkládání nádobí	12
Nastavení polohy horního koše	12
Dolní poloha	13
Horní poloha	13
Horní koš	13
Dolní koš	14
Košík na příbory	14
Tabulka mycích programů	17
Nastavení mycího programu	18
Změna mycího programu	18
Přerušení mycího programu	19
Na konci mycího programu	19
Mycí program 3 v 1	19
Čištění a údržba	20
Systém filtru	20
Hlavní filtr	21
Hrubý filtr	21
Jemný filtr	21
Čištění filtrů	21
Čištění ramen ostřikovače	22
Čištění ovládacího panelu	22
Čištění dveří	23
Systém chybových kódů	23
Všeobecná diagnostika	25
Pokyny pro instalaci	26
Umístění a vyrovnaní spotřebiče	27
Připojení vypouštěcí odtokové hadice	28
Připojení k odtoku vody	28
Přívod elektrického proudu	29
Umístění myčky nádobí	31

Důležité bezpečnostní informace



Pro Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

Všeobecná bezpečnost

- Opravy vašeho spotřebiče smí provádět pouze odborný pracovník společnosti Baumatic nebo některý z jeho autorizovaných servisních pracovníků. Každý pokus nezkušené osoby opravovat tento spotřebič může vést ke zranění nebo k poškození myčky nádobí.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel poškozen, **nesmí být spotřebič použit**. Totéž platí pro případ, že je poškozena horní plocha, ovládací panel, nebo podstavec. Při těchto poškozeních se totiž mohou volně zpřístupnit vnitřní komponenty spotřebiče.
- Spotřebič je nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě vždy před každým prováděním čištění a údržby.
- Při odpojování spotřebiče od zásuvky nevytahujte nikdy zástrčku taháním za kabel.
- Na spotřebič se nesmí stříkat proud vody.
- Pokud je myčka nádobí v provozu, může docházet k zahřátí jejího vnějšího povrchu.
- Malá zvířátka mohou rozkousat síťové kabely nebo vodní hadice, což může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Musí být zásadně dodrženy pokyny pro instalaci, uvedené v tomto manuálu.
- Kompletní instalace musí být v souladu se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů.
- **Před prvním použitím spotřebiče zásadně dodržte kroky, uvedené v oddílu „Před prvním použitím“ v tomto manuálu.**
- Při instalaci spotřebiče buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení přívodního napájecího kabelu pod vlastní spotřebič.

- V žádném případě neměňte ani neupravujte technické parametry spotřebiče.

Denní používání

- Tento spotřebič je navržen pouze pro mytí nádobí v domácnosti. Pokud bude myčka nádobí používána k jiným účelům, nebo bude nesprávně obsluhována, společnost Baumatic nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, ke kterým může v takovém případě dojít, a současně zaniká i záruka na výrobek.
- Po použití spotřebiče se doporučuje odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uzavřít přívod vody.
- Mycí prostředky, leštící prostředky a sůl, které vkládáte do spotřebiče, musí být určeny pro automatické myčky nádobí. Pokud jde o dávkování, je nutno dodržovat pokyny výrobce mycího prostředku.
- Ostré nože a nože s dlouhým ostřím, pokud jsou postaveny v košíku pro příbory v kolmé poloze, představují bezpečnostní riziko. Doporučujeme tyto části příborů uložit vodorovně do horního košíku.
- **Neměli byste mýt** žádné části nádobí, které přišly do kontaktu s korozivními, kyselými nebo alkalickými chemikáliemi, barvou, benzinem, železem nebo ocelovým odpadem.
- **Neměli byste otevírat dveře**, pokud spotřebič již pracuje podle nastaveného programu. V závislosti na etapě právě probíhajícího programu by mohlo dojít k vytečení horké vody z myčky.
- **Neměli byste** ponechávat dveře spotřebiče otevřené, s výjimkou případu vkládání a vyjímání nádobí.
- **Neměli byste** stoupat ani sedat na otevřené dveře.

Zabezpečení před dětmi

- Myčku nádobí mohou používat pouze dospělé osoby. Neměli byste ponechávat děti v blízkosti myčky bez dohledu. Dětem byste neměli dovolit dotýkat se ovládacích prvků spotřebiče, nebo si se spotřebičem hrát.
- Pokud zůstanou dveře myčky otevřené, je zde nebezpečí, že dítě nebo domácí mazlíček vlez dovnitř myčky. Před nastavením spotřebiče na mycí cyklus proto prosím zkontrolujte vnitřek myčky.
- Veškeré obalové materiály, odstraněné při vybalení myčky, musí být mimo dosah dětí.

- Veškeré mycí prostředky musí být také uloženy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Po ukončení mycího cyklu zůstává v myčce určité množství vody. Tato voda není pitná a může obsahovat zbytky pracích prostředků, použitých v myčce.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:

- 73/23 z 19/02/1973 Směrnice o nízkém napětí včetně jejich následných změn.
- 89/336 z 03/05/1989 Směrnice o elektrické kompatibilitě včetně jejich následných změn.


Specifikace

Rozměry výrobku

Výška: 850-855 mm
Šířka: 450 mm
Hloubka: 600 mm

Specifikace výrobku

- 8 nastavení míst
- **8 funkcí:** Normální, Intenzivní, Ekonomické, Oplachování Sklo, Rychlé, Odmočení, 3 v 1

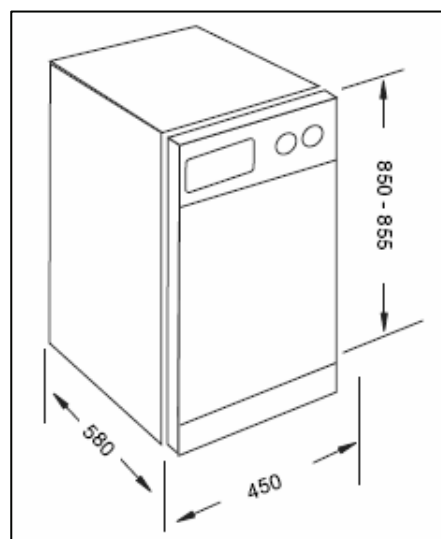

- **Teploty mytí:** 40°C, 45°C, 50°C, 60°C
- **Teploty oplachování:** 45°C, 60°C, 65°C, 70°C
- Samočisticí mikrofiltr z nerezavějící oceli
- Zařízení proti úniku
- Zařízení proti zatopení
- Výškově nastavitelný horní koš
- Sklopné držáky talířů
- Nastavitelné nožičky
- Reziduální sušení
- Tichý provoz (53 dB)

Údaje o energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti: A

Třída účinnosti mytí: A

Třída účinnosti sušení: A

Elektrické údaje

Jmenovité napětí: 230 V - 50 Hz

Připojení napájení: 16 A

Pro budoucí použití si, prosím, poznamenejte následující informace, které také naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, které je uvedeno na prodejní faktuře. Typový štítek vašeho kávovaru naleznete, když vytáhnete zásuvku umístěnou v jeho spodní části.


Číslo modelu

Výrobní číslo


Datum zakoupení

Popis spotřebiče

Pohled zepředu

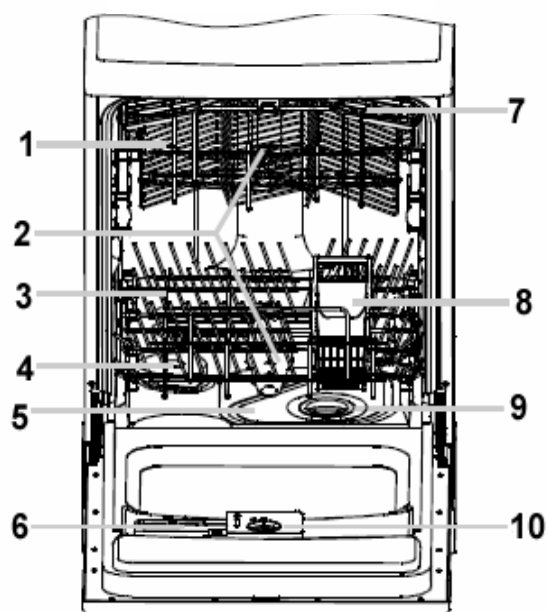


Pohled zezadu

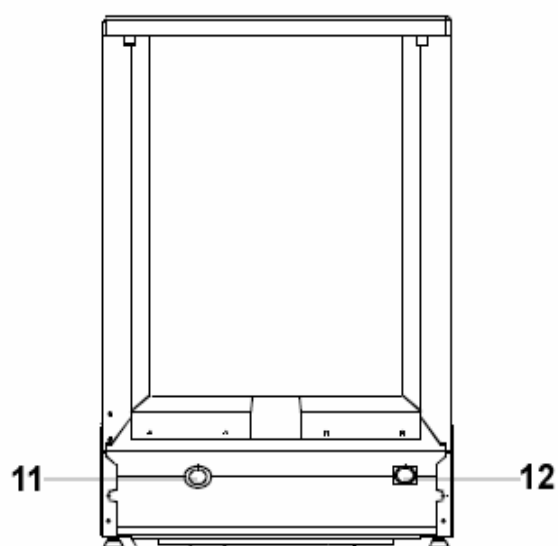

1. Horní koš
2. Ostřikovací ramena
3. Dolní koš
4. Změkčovač vody
5. Hlavní filtr
6. Dávkovač mycího prostředku
7. Kryt přihrádky
8. Košík pro příbory
9. Hrubý filtr
10. Dávkovač leštícího prostředku
11. Konektor odtokové trubky
12. Konektor přívodní trubky

Ovládací panel

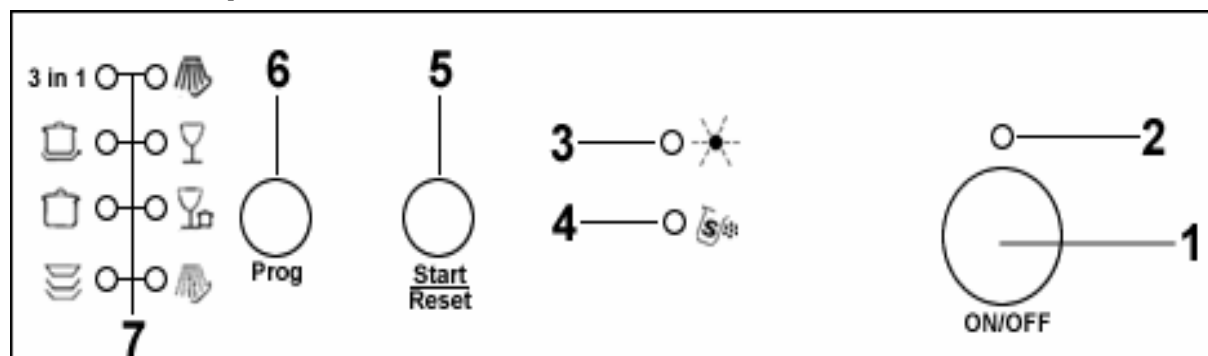

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Ukazatel napájení
3. Kontrolka nutnosti doplnění leštícího prostředku
4. Kontrolka nedostatku soli
5. Tlačítko Start/Reset
6. Tlačítko pro výběr programu
7. Ukazatele programu

Používání myčky nádobí

Před prvním použitím

- Instalujte spotřebič v souladu s pokyny pro instalaci uvedenými v této příručce.
- Naplňte změkčovač vody 1 litrem vody z vodovodního kohoutku a poté naplňte speciální sůl pro myčky nádobí. Nyní nastavte úroveň změkčovače vody.
- Naplňte dávkovač leštícího prostředku a poté nastavte dávkování leštícího prostředku.



Naplnění solí určené pro myčky nádobí



Důležité

Používejte pouze sůl, která je určena pro použití v myčkách nádobí. Pokud bude ve spotřebiči použit jiný druh soli (zvláště kuchyňská sůl), dojde k poškození změkčovače vody.

- Nejlepší je naplnit změkčovač vody solí těsně předtím, než spustíte mycí program. To Vám pomůže odstranit každou sůl, která mohla přetéci ze změkčovače vody v průběhu procesu vlastního naplňování soli.
- Otevřete dveře myčky nádobí a vyjměte dolní koš. Při vyjímání musí být koš prázdný.
- Otočte víčko zásobníku soli proti směru otáčení hodinových ručiček a sejměte jej.
- Naplňte zásobník změkčovače vody 1 litrem vody.

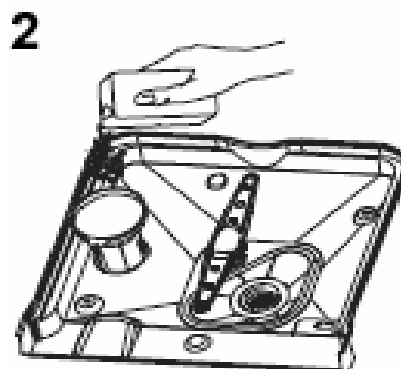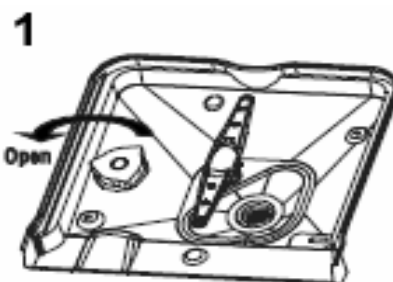

Důležité

Toto je nutno provést pouze při prvním naplňování zásobníku soli.

- S použitím násypky, která se dodává spolu se spotřebičem, nasypete sůl do zásobníku soli. Do zásobníku soli byste měli nasypat přibližně 1,2 kg soli.
- Je zcela běžné, že při plnění zásobníku solí dojde k přetečení malého množství vody ze zásobníku soli. Toto ovšem neznamená, že zásobník je naplněn správným množstvím soli.
- Vraťte zpět víčko zásobníku soli a řádně jej utáhněte.

- Přibližně po 2-6 hodinách po naplnění zásobníku solí, zhasne výstražná kontrolka, indikující potřebu naplnění solí. Když se výstražná kontrolka potřeby solí opět znovu rozsvítí, je nutno provést opět celý výše uvedený proces plnění myčky nádobí solí.
- **Důležité**
Pokud následně naplníte vodní změkčovač, který již obsahuje sůl, není již nutno zásobník plnit 1 litrem vody z kohoutku.


Nastavení úrovně změkčovače vody

Množství solí, které změkčovač uvolní během mycího cyklu, je možno regulovat. Změkčovač vody by měl být nastaven na takovou úroveň, která odpovídá tvrdosti vámi používané vody (viz tabulka).

Tvrdost vody		Poloha voliče	Sůl použitá pro jeden cyklus (g)	Přibližný počet cyklů na 1,2 kg soli
Clarkovy stupně	°TH francouzské stupně			
0-14	0-18	Není k dispozici	0	Není k dispozici
14-36	18-44	Minus značka	20	60
36-71	44-89	Střed	40	30
71	89	Plus značka	60	20

Pro nastavení změny množství vody, které uvolní změkčovač vody, postupujte následovně:

- Vyjměte dolní košík a vyšroubujte víčko zásobníku solí.
- Uložte kroužek se šipkou na zásobník soli (viz obrázek).

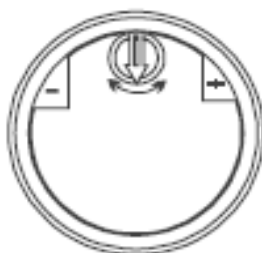


- Po dodání vašeho spotřebiče bude tato šipka nasměrována ke značce minus. V souladu s tabulkou tvrdosti vody otočte šipku tak, aby její poloha odpovídala tvrdosti vaší vody.
- Střední poloha voliče (šipky) je střed mezi značkami minus a plus.
- **Důležité**
Pokud používáte tablety mycího prostředku 3 v 1, a vaše voda má střední nebo větší tvrdost, je nutno doplňovat váš vodní změkčovač ještě solí. Šipka u vodního změkčovače by měla být natočena k minusovému nastavení.

Naplnění leštícího přípravku




Leštící přípravek se uvolňuje v závěrečné fázi oplachování a zamezuje tvoření vodních kapek na nádobí. Tyto kapky vytvářejí, po dokončení mycího programu na nádobí skvrny a čmouhy.

- Tato myčka nádobí je navržena pro používání tekutých leštících prostředků.
- Dávkovač leštícího prostředku je umístěn uvnitř sklopných dveří, vedle dávkovače mycího prostředku.
- Pro zpřístupnění dávkovače leštícího prostředku otočte víčkem proti směru hodinových ručiček, který se tak uvolní z otvoru. Poté pomalu nalijte tekutý leštící prostředek; kapacita dávkovače leštícího prostředku je přibližně 140 ml leštícího prostředku.
- Měli byste nalévat leštící prostředek pomalu, dokud indikátor hladiny plně nezčerná.
- Nepřepněte dávkovač, neboť by to mohlo způsobit u vybraného programu mytí nadměrné pění. Otřete jakékoli přebytky nebo rozlitiny leštícího přípravku vlhkým hadrem.
- Vraťte zpět víčko, otočte jej po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do své polohy.
- Dávkovač leštícího prostředku doplňujte vždy, když se rozsvítí výstražná kontrolka doplnění leštícího prostředku.
- **Důležité**
Pokud používáte tablety mycího prostředku **3 v 1**, je nutno stále i nyní doplňovat dávkovač leštícího prostředku.

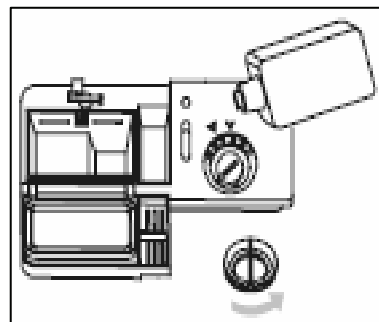

Nastavení úrovně leštícího prostředku

Množství leštícího prostředku, které myčka nádobí potřebuje, závisí také na tvrdosti vaší vody. S nastavením úrovně leštícího prostředku byste měli experimentovat, dokud nezjistíte optimální úroveň, která zajišťuje nejlepší výsledky.

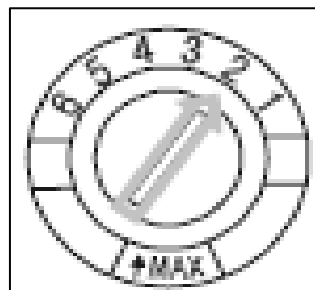


- Při prvním mycím cyklu doporučujeme nastavit úroveň leštícího prostředku na číslo 2.
- Pokud se budou tvořit vodní skvrny a oschnutí nádobí nebude vyhovující, otočte šipkou proti směru otáčení hodinových ručiček a nastavte ji na nejbližší vyšší číslo.

- Pokračujte s nastavováním úrovně leštícího prostředku směrem k vyšším číslům, dokud se nepřestanou tvořit vodní skvrny.
- Pokud se začnou na nádobí tvořit čmouhy a pruhy, je nastavená úroveň leštícího prostředku příliš vysoká, což způsobí značné pění během mycího cyklu. Otočte šipkou po směru hodinových ručiček na nejbližší nižší nastavení.

Plnění dávkovače mycího prostředku

Dávkovač mycího prostředku musí být plněn při spuštění každého mycího cyklu (bez ohledu na program leštění).

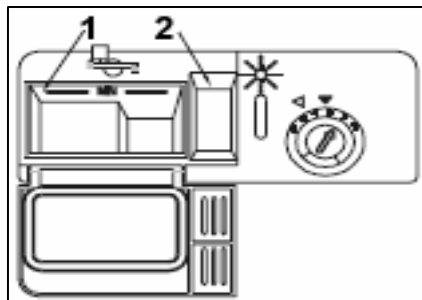

- Otevřete víčko dávkovače mycího prostředku a vložte mycí prostředek dovnitř dávkovače.
- Oddíl, označený na vyobrazení 1, je určen pro mycí prostředek hlavního mycího cyklu. Do dávkovače se pro jedno mytí vkládá pouze jedna tableta mycího prostředku. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte doporučení výrobce daného mycího prostředku.
- Oddíl, označený na vyobrazení 2, má v sobě umístěn odděleně prací prostředek, a to pro prací cyklus, který má v sobě funkci před-mytí; toto je však pouze volitelný doplněk. Zde musí být použit práškový nebo tekutý mycí prostředek, nikoli další tableta mycího prostředku.
- Uzavřete víko dávkovače mycího prostředku a na vnějším okraji jej zajistěte příchytka tak, aby zůstalo víko uzavřené.
- Na začátku mycího cyklu se tato příchytka otevře a tableta/prášek/kapalina vstoupí do myčky nádobí.

Vkládání nádobí

Nastavení polohy horního koše


Vaše myčka nádobí má nastavitelnou výšku umístění horního koše, kterou můžete měnit a dosáhnout tak nejvhodnější polohy jeho výšky pro mytí vloženého typu nádobí.

- Výšku umístění horního koše je možno nastavit vytáhnutím horního koše z vodících opěr.

- **DŮLEŽITÉ:** Při vytahování koše z vodících opěr musí být koš prázdný.


Dolní poloha

- Pokud jsou horní kolečka vložena do vodících opěr, bude koš ve své dolní poloze.

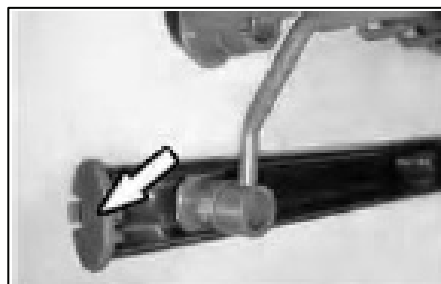

Horní poloha


- Pokud jsou dolní kolečka vložena do vodících opěr, bude koš ve své horní poloze.

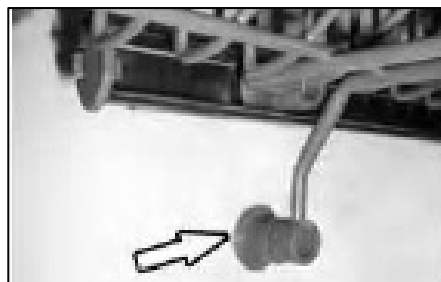


Horní koš

V horním koši se šetrněji umyjí citlivé, křehčí menší kusy nádobí.

- Horní koš vytáhněte až k dorazu. Pro snadné vyjmutí je horní koš opatřen držadlem.
- Malé lehké a křehké kusy nádobí jako podšálky, šálky, sklenice a tepelně odolné plastové nádobí narovnejte do horního koše.
- Dlouhé nebo ostré předměty vložte do zásuvky na nože. Tak zabráníte tomu, aby v koši na příbory zablokovali odstříkovací rameno.
- Kusy umístěné nad anebo pod výklopnými podpěrami vyrovnejte tak, aby se všude dobře dostala voda.
- Pro vložení vysokých kusů lze podpěry vyklopit vzhůru. Sklenice na sekt, víno a koňak můžete opřít nebo zavěsit do výřezu v podpěrách.
- Horní koš po vložení nádobí znovu zasuňte.
- U horního koše je možné využít i výklopné podpěry.

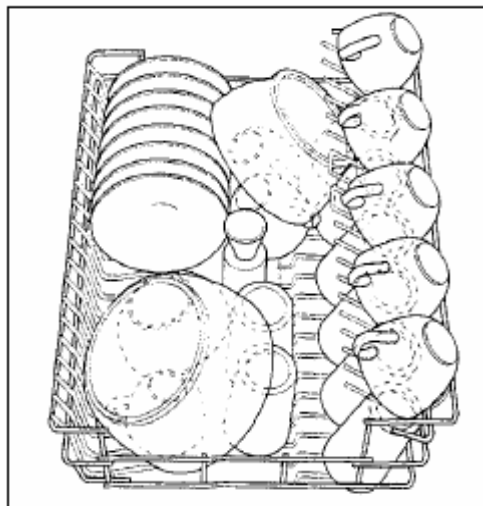

- Pro vložení vysokých kusů lze podpěry vyklopit vzhůru. Sklenice na víno, sekt a koňak můžete opřít nebo zavěsit do výřezů v podpěrách, viz obr.
- Hrnky nebo sklenice umístěné nad nebo pod výklopnými podpěrami na šálky vyrovnejte tak, aby se k nim voda dobře dostala.

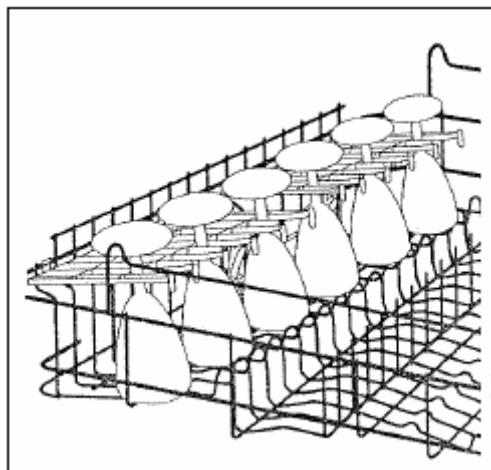


Dolní koš

Silně zašpiněné nádobí se důkladně umyje ve spodním koši.

Pozor!

Vysoká teplota v bezprostřední blízkosti topného tělesa může zdeformovat díly z umělých hmot nebo je seškvařit. Díly z umělých hmot proto vkládejte do horního koše.

- Spodní koš zcela vytáhněte. Pro snadné vytažení je vybaven držadlem.
- Velké a těžké díly nádobí, jako talíře, mísy, hrnce atd. srovnejte do spodního koše.
- Nejvhodnější je umístit servírovací talíře a poklice po stranách koše, aby neblokovaly otáčení horního sprchovacího ramena.
- Hrnce servírovací mísy atd. umístěte vždy dnem vzhůru.
- Hluboké hrnce nakloňte, aby s nich dobře vytékala voda.
- Dolní police má na dně zubaté řady, které umožňují ukládání větších nebo více hrnců nebo pánviček.

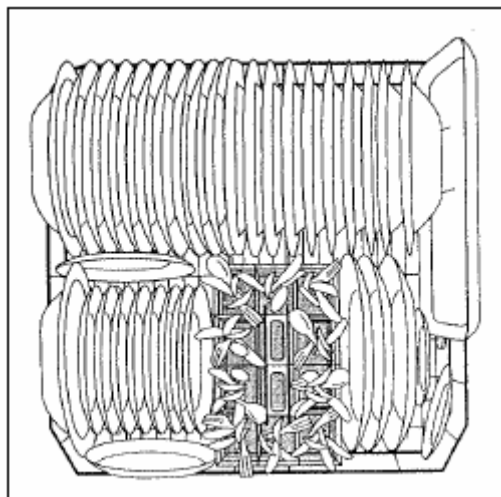


Košík na příbory

Nože, vidličky a lžíce vkládejte do košíku na příbory držadlem dolů.

Přístroje rozdělte do všech přeprádek tak, aby stály volně a plochy lžic a vidliček neležely na sobě, aby každý díl mohl být omýván.

Vyprazdňování košíku na přístroje si ulehčíte, jestliže jej vyjmete z spodního koše.

Dejte pozor, aby žádný předmět nevyčouhal ze dna.

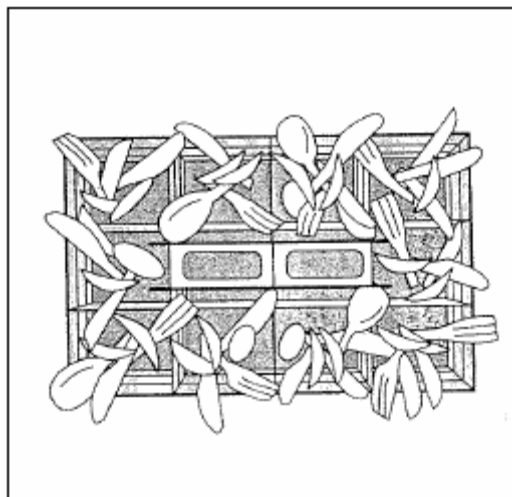

	Maximální výška nádobí (horní koš)	Maximální výška nádobí (dolní koš)
Se zvednutým horním košem	19 cm	30 cm
Se sníženým horním košem	24 cm	25 cm

DŮLEŽITÉ: Je důležité se po vložení nádobí do košů ujistit, že se mohou ostříkovací ramena volně pohybovat.

- Spodní stojan má v zadní části koše sklopné stojany, které je možno sklopit směrem dolů a tím umožnit snadnější vkládání velkých kuchyňských pánví a servisních misek.



- Pro zajištění nejlepších výsledků mytí je nutno přístroje vkládat do košíku pro přístroje horními otvory.

Následující položky NEJSOU vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- Přístroje s rukojetí z perletě, dřeva, rohoviny a porcelánu.
- Plastové předměty, které nejsou tepelně odolné.
- Přístroje, které se skládají z přilepených částí, které nejsou tepelně odolné.
- Přístroje nebo hliněné slepované nádobí.
- Měděné nebo cínované předměty.
- Olovnaté křišťálové sklo.



- Dřevěná prkénka.
- Předměty ze syntetických vláken.

Následující položky jsou podmíněně vhodné pro mytí v myčce nádobí:



- Kameninové nádobí je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- Plastové předměty (jako jsou krabičky na jídla) je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- Glazurované hliněné nádobí může po opakovaném mytí v myčce vyblednout.
- Stříbrné a hliníkové předměty mohou po mytí v myčce nádobí měnit zabarvení.
- Jakékoli zbytky potravy na stříbrných předmětech je nutno vždy okamžitě odstranit, jinak dochází ke změně jejich zabarvení.
- Některé druhy skla se mohou po mnoha umytích v myčce zakalit nebo vyblednout.

Tabulka mycích programů

Program	Informace o cyklu	Popis cyklu	Mycí prostředek před/hlavní	Doba trvání (min) **	Voda (l)
3 v 1	Pro normálně znečištěné nádobí, jako jsou rendlíky, talířky, sklenice a mírně znečištěné pánve; standardní denní cyklus.	Před-mytí Mytí (45°C) Oplachování Oplachování (70°C) Sušení	3 v 1	160	14,7
 Intenzivní	Pro velmi znečištěné nádobí, jako jsou rendlíky, pánve, pánvičky a talíře, na kterých leželo určitou dobu zaschlé jídlo.	Před-mytí (50°C) Mytí (60°C) Oplachování (70°C) Sušení	4/20 g	160	12,9
 Normální (EN 50242)*	Pro normálně znečištěné nádobí, jako jsou rendlíky, talířky, sklenice a mírně znečištěné pánve; standardní denní cyklus	Před-mytí Před-mytí Mytí (50°C) Oplachování (65°C) Sušení	4/20	155	12,9
 Eco	Pro mírně znečištěné nádobí, jako jsou talířky, sklenice, poháry a mírně znečištěné pánve.	Před-mytí Mytí (45°C) Oplachování (60°C) Sušení	20 g	105	10,2
 Oplach	Pro talíře, které je nutno pouze opláchnout a osušit.	Mytí (45°C) Oplachování (70°C) Sušení	-	95	7,5
 Sklo	Pro mírně znečištěné nádobí, jako jsou sklenice, křišťálové sklo, porcelán.	Před-mytí Mytí (40°C) Oplachování (70°C) Sušení	15 g	110	10,2
 Rychlé	Kratší mytí pro mírně znečištěné nádobí, které nepotřebuje sušení.	Mytí (40°C) Oplachování (45°C)	15 g	30	6,5
 Oplach	Pro oplachování nádobí, které budete umývat později téhož dne.	Před mytí	-	8	2,8

* Normální je testovací program pro EN 50242. ** Délka mycího programu závisí též na dalších faktorech jako je např. teplota přívodu vody nebo tlaku vody.

Nastavení mycího programu



Ujistěte se, že byly dodrženy pokyny oddílu Před prvním použitím.

- Zkontrolujte, zda spotřebič nepotřebuje doplnit lešticí prostředek nebo sůl.
- Vytáhněte spodní a horní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich naplňování.
- Zatlačte spodní a horní koš zpět do jejich polohy.
- Přidejte mycí prostředek.
- Uzavřete pevně dveře tak, až uslyšíte zacvaknutí dveřního zámku.
- Pomocí tlačítka ZAP/VYP zapněte spotřebič; kontrolka ZAP/VYP se rozsvítí.
- **DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka volby programu; v opačném případě nemusí spotřebič pracovat správně.**
- Stiskněte tlačítko pro volbu příslušného programu, který si vyberete jako program vhodný pro mytí vloženého nádobí. Světelné ukazatele programu Vám ukážou, který mycí program jste navolili.
- Stiskněte tlačítko Start/Reset a ukazatel programu vedle Vámi zvoleného programu začne blikat.
- Po několika sekundách uslyšíte, jak se spotřebič začíná naplňovat vodou a mycí program tak začíná.

Změna mycího programu

- Stiskněte a podržte tlačítko Start/Reset po dobu minimálně 3 vteřin.
- Indikátor programu přestane blikat.
- Použijte tlačítko volby programu pro výběr nového programu.
- Stiskněte Start/Reset tlačítko a indikátor programu začne blikat vedle mycího programu, který jste zvolili.
- Po několika vteřinách uslyšíte, jak se spotřebič začíná naplňovat vodou a mycí program tak začíná.

Přerušení mycího programu

- Pokud krátce stisknete Start/Reset tlačítko během mycího programu, daný program se přeruší.
- Indikátor programu přestane blikat.
- Myčka bude jednou za minutu vydávat zvukový signál do doby, než opět stisknete tlačítko Start/Reset.
- Po znovustisknutí tlačítka Start/Reset bude původně zvolený program pokračovat.

Na konci mycího programu

- Indikátor programu přestane blikat a zároveň po určitou dobu uslyšíte zvukový signál.
- Pomocí tlačítka ZAP/VYP vypnete myčku nádobí.
- **DŮLEŽITÉ: Po ukončení mycího programu vyčkejte 15 minut, než otevřete dvířka myčky. To umožní páře vytvořené při závěrečném oplachu nádobí usušit.**
- Opatrně otevřete dvířka myčky a nechte je na několik minut pootevřené, zbylá pára se tak rozptýlí.
- **UPOZORNĚNÍ: Bud'te opatrní, při prvním otevření dvířek myčky může unikat horká pára.**
- Vyjměte z myčky nádobí – bud'te opatrní, může být stále horké.
- **DŮLEŽITÉ: Ponecháte-li nádobí v myčce a dveře myčky zavřené po delší dobu, mohou se na nádobí tvořit kapky vody.**


Mycí program 3 v 1




Ujistěte se, že bylo naplněno změkčovač vody spolu se solí a že toto změkčovač vody bylo naplněno do své nejnižší úrovně.

Ujistěte se, že byl naplněn do příslušné úrovně dávkovač mycího prostředku.

POKUD POUŽÍVÁTE TABLETY MYCÍHO PROSTŘEDKU 3 V 1, MUSÍ BÝT POUŽIT TENTO MYCÍ PROGRAM. POKUD POUŽIJETE TABLETY MYCÍHO PROSTŘEDKU 3 V 1 PŘI JINÉM MYCÍM PROGRAMU, MOHOU BÝT DŮSLEDKEM NEUSPOKOJIVÉ VÝSLEDKY UMYTÉHO NÁDOBÍ.

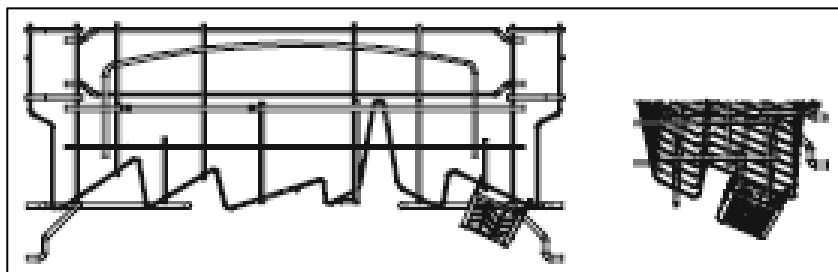

- Zavěste držák tablety 3 v 1 ve spodní části horního koše podle uvedeného vyobrazení.

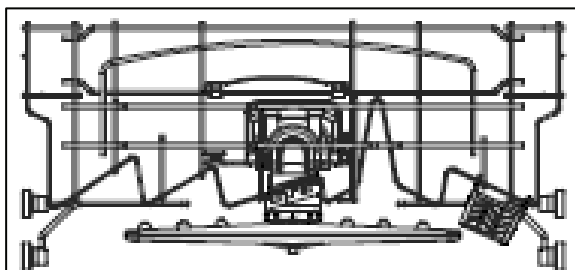

- Zkontrolujte, zda se nebude držák tablety 3 v 1 zaplétat s horním ramenem ostříkovače tak, že ramenem budete pomalu ručně otočit dokola. Pokud rameno narazí na držák tablety 3 v 1, přemístěte držák tablety.
- Vložte tabletu 3 v 1 do držáku pro tablety 3 v 1. Vložte nádobí do myčky normálním způsobem a vyberte program 3 v 1.



Pokud nejsou výsledky mytí vyhovující, potom doporučujeme použít v myčce mycí prostředek, který již neobsahuje leštící prostředek a sůl, které jsou součástí tablety. Změkčovač vody je nutno nastavit na úroveň, která odpovídá tvrdosti Vámi používané vody.


Čištění a údržba



DŮLEŽITÉ: Před zahájením vlastního čištění nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Systém filtru

Váš spotřebič je vybaven tříúrovňovým filtrováním; z důvodu snadného přístupu je celý systém umístěn v základně myčky nádobí.

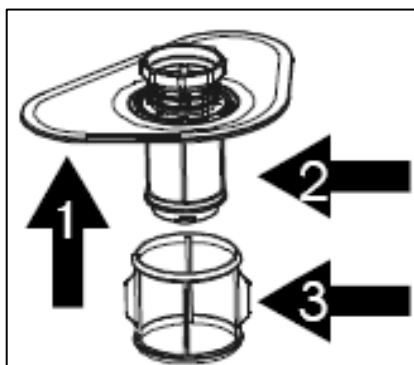

1) Hlavní filtr

2) Hrubý filtr

3) Jemný filtr

Hlavní filtr

V tomto filtru jsou zachyceny částechky potravin a nečistot a jsou rozmělněny pomocí speciální trysky na dolním ramenu ostříkovače. Tyto zbytky jsou poté spláchnuty do odpadu.

Hrubý filtr

V tomto filtru jsou zachyceny větší kousky, jako jsou kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad.

Jemný filtr

Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídel v prostoru jímký a zamezuje tak jejich opětovnému vracení na nádobí v průběhu mycího cyklu.




DŮLEŽITÉ: I když je filtrační systém účinný, není vaše myčka jednotkou pro likvidaci odpadu. Všechny předměty, které budou umývány v myčce nádobí, musí být před jejich vložením do spotřebiče zbaveny zbytků potravin.

Čištění filtrů

Pro zajištění nejlepší výkonnosti a nejlepších výsledků je nutno celou sestavu filtrů důkladně a pravidelně čistit (nejlépe po každém mycím cyklu).


1. Otočte hrubý filtr proti směru otáčení hodinových ručiček a poté jej vytáhněte směrem nahoru. Opláchněte tuto část pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.
2. Vytáhněte hlavní filtr a opláchněte jej také pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.
3. Vytáhněte jemný filtr a opláchněte jej také pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.
4. Vraťte zpět jemný filtr do jeho místa.
5. Vraťte zpět hlavní a hrubý filtr zpět do jejich původních míst v základně myčky nádobí. Hrubý filtr musíte otočit po směru otáčení hodinových ručiček, aby se uzamknul ve své poloze.

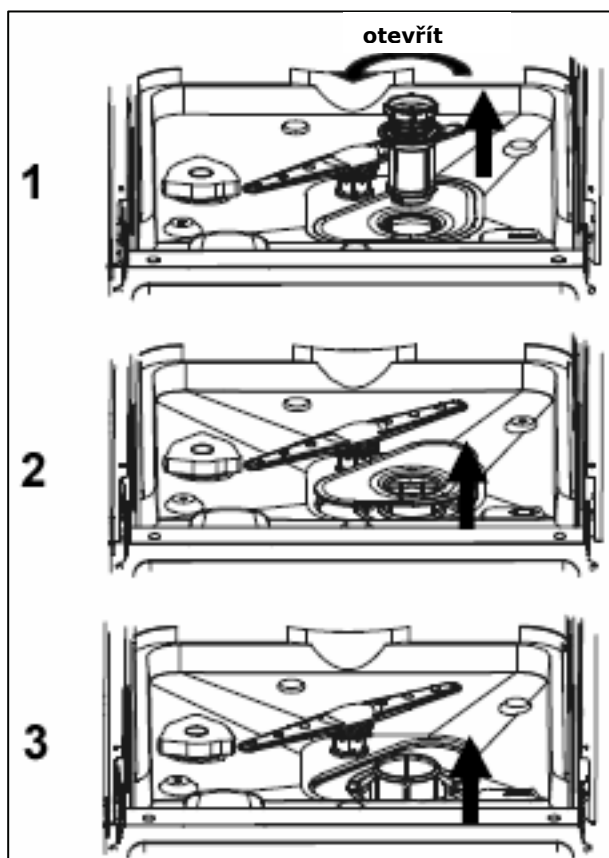



DŮLEŽITÉ: MYČKA NÁDOBÍ NESMÍ BÝT NIKDY NASTAVENA NA MYCÍ PROGRAM, POKUD NEJSOU UVNITŘ NAMONTOVÁNY FILTRY.

Čištění ramen ostřikovače

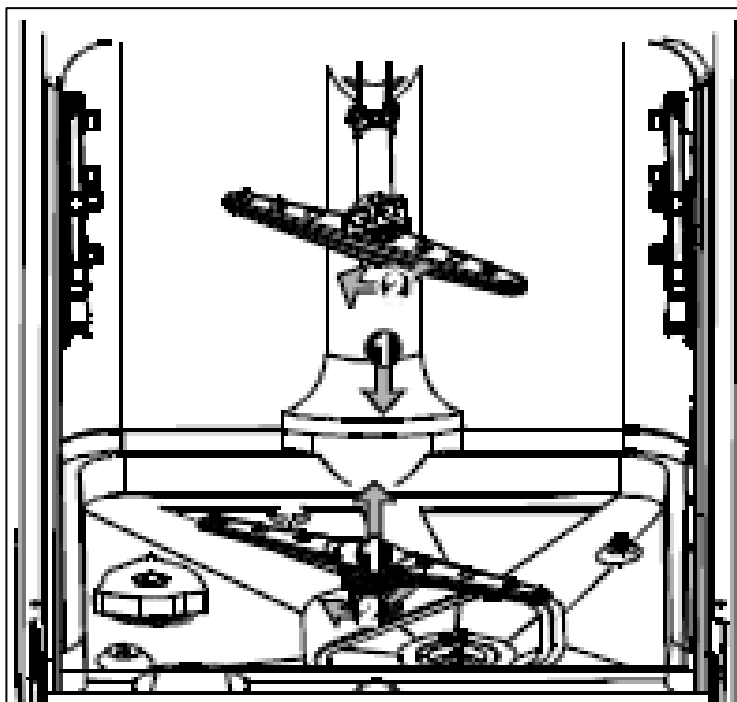

Ramena ostřikovače je nutno čistit pravidelně, aby se zamezilo ucpání trysek ramen ostřikovače a ložisek usazeninami tvrdé vody.

- Pro vyjmutí ramena ostřikovače vyšroubujte matici a odstraňte podložku, která je posazena na horní části ramena ostřikovače.
- Jemně táhněte rameno ostřikovače směrem nahoru pro jeho vyjmutí.
- Rameno ostřikovače ostříkejte teplou vodou s mýdlem a pro vyčištění trysek použijte jemný kartáček.
- Rameno ostřikovače pečlivě opláchněte a poté jej namontujte zpět do jejího místa.


Čištění ovládacího panelu

DŮLEŽITÉ: Pro čištění ovládacího panelu ani provozních částí nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ani běžné prostředky na ošetřování nábytku.

- Otřete ovládací panel pomocí nové utěrky navlhčené v teplé vodě.

Čištění dveří

- Pro čištění okrajů po obvodě dveří používejte pouze jemnou navlhčenou látku.
- Pro zamezení vniknutí vody do zámku dveří nebo na elektrické součástky **NEPOUŽÍVEJTE** sprejové čističe žádného druhu.
- Na vnitřní ani vnější plochy **NEPOUŽÍVEJTE** žádné abrazivní čisticí prostředky, neboť ty by je mohly poškodit.

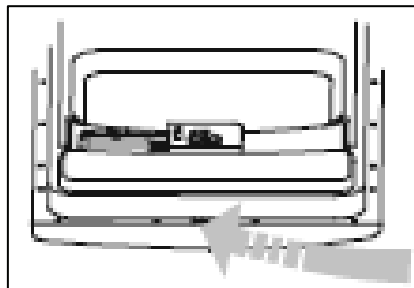

System chybových kódů

Pokud váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může se na displeji zobrazit chybový kód.

U následujících chybových kódů si může zákazník závadu odstranit sám, přičemž musí dodržet dále uvedené pokyny.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA JAKÉKOLI ÚDRŽBĚ SPOTŘEBIČE JE NUTNO NEJPRVE SPOTŘEBIČ ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

Eco indikátor lehce bliká

- Doba plnění vodou delší než očekávaná.
- Zkontrolujte tlak vody v rozvodu dodávky vody.
- Vyčistěte sítko filtru u přívodní hadice vody.
- Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená nebo zmačknutá.
- Ujistěte se, že vodní kohoutek, ke kterému je spotřebič připojen, je plně otevřen.

Strong indikátor lehce bliká

- Doba vypouštění delší nebo prodloužená.
- Odtoková trubka může být umístěna příliš vysoko nebo nesprávně. Pročtěte si pokyny pro instalaci a zajistěte její správnou instalaci.
- Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zauzlená nebo zmačknutá.
- Ujistěte se, že odtoková hadice není delší, než je délka originální hadice.

Jakmile jste odstranili závadu, která způsobila zobrazení daného kódu závady, připojte zpětně spotřebič ke zdroji síťového napájení.

Pomocí tlačítka ZAP/VYP zapněte spotřebič a vyčkejte 5 sekund.



DŮLEŽITÉ: Pokud se na displeji zobrazí jiný chybový kód, nepokoušejte se odstranit závadu sami, ale kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.



POKUD SE PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH RAD A ODSTRANĚNÍ KÓDU ZÁVADY, ZNOVU OBJEVÍ TENTO KÓD ZÁVADY, VYPNĚTE SPOTŘEBIČ A ODPOJTE JEJ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. POTÉ POZVĚTE TECHNIKA K PROHLÍDCE SPOTŘEBIČE. KONTAKTUJTE SERVISNÍ ODDĚLENÍ BAUMATIC NA TELEFONNÍM ČÍSLE 800 185 263.



POKUD SE NÁVŠTĚVA SERVISNÍHO TECHNIKA USKUTEČNÍ V RÁMCI ZÁRUČNÍ DOBY A TECHNIK ZJISTÍ, ŽE ZÁVADA BYLA ZPŮSOBENA NĚKTERÝM Z DŮVODŮ Z UVEDENÉHO SEZNAMU CHYBOVÝCH KÓDŮ, A KTERÝ ZÁKAZNÍK ZRUŠIL, MŮŽETE NĚST ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY, SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO SERVISEM.

Ostatní chybové kódy, které vyžadují návštěvu servisního technika:

Normal a eco indikátor blikají

- Delší čas ohřevu než obvykle, přesto myčka nedosáhne požadované teploty.
- Nefunkční teplotní senzor nebo ohřívací element.
- **Volejte servisní oddělení Baumatic.**

Strong a normal indikátor blikají

- Chyba teplotního senzoru
- Zkrat teplotního senzoru
- **Volejte servisní oddělení Baumatic.**

Strong, normal a eco indikátory blikají

- Chyba teplotního senzoru
- Nefunkční teplotní senzor
- **Volejte servisní oddělení Baumatic.**

Všeobecná diagnostika

Problém	Možné Příčiny	Jak postupovat
Myčka nádobí nepracuje	Přepálená pojistka nebo sepnul jistič okruhu Není zapnut zdroj napájení Nízký tlak vody	Vyměňte pojistku nebo nastavte jistič okruhu. Odpojte všechny ostatní spotřebiče připojené na stejný okruh jako myčka. Ujistěte se, že je myčka zapnuta a že jsou dveře řádně uzavřeny. Ujistěte se, že je zástrčka napájecí šňůry plně zasunuta do zásuvky. Zkontrolujte, zda je správně připojena dodávka vody a zda je otevřen přívod vody.
Čerpadlo vypouštění nezastavuje	Přetékání	Systém je navržen tak, aby detekoval jakékoli přetékání. Pokud jej detekuje, bude vypouštěcí čerpadlo běžet stále, pokud bude na spotřebič přivedeno napětí.
Hlučnost	Některé zvuky jsou normálním jevem Přístroje nejsou v košících zajištěny nebo do košíku spadlo něco malého Bručí motor	V průběhu mycího cyklu vzniká určitá úroveň provozního hluku, zvláště když se právě odstraňují zbytky jídla z vložených předmětů a když dávkovač mycího prostředku přemísťuje tabletu dovnitř. Zajistěte správné uložení předmětů podle Baumatic pokynů pro jejich vkládání. Pokud myčka nebude po určitou dobu pracovat, ujistěte se jednou týdně, že spotřebič je nastaven na některý z mycích programů. V opačném případě může těsnění kolem motoru vysychat a způsobovat tak hlučnost spotřebiče.
Pěnění v odpadu	Rozlitý leštící prostředek	Vždy okamžitě utřete nadbytečný nebo rozlitý leštící prostředek.
Skvrny na vnitřku odpadu	Byl použit mycí prostředek s barvivem	Používejte mycí prostředek bez barviva.
Nádobí není plně osušeno	Dávkovač leštícího prostředku je prázdný	Zajistěte naplnění dávkovače leštícího prostředku leštícím prostředkem.

Nádobí a pánve nejsou čisté	Nesprávný program Nesprávné uložení	Vyberte intenzivnější mycí program. Ujistěte se, že ramena ostřikovače a dávkovač mycího prostředku nejsou zakryty velkým nádobím.
Skvrny a čmouhy na sklenicích a pánvích	Extrémně tvrdá voda Nízká teplota na vstupu Nesprávné uložení Nesprávný mycí prostředek Nesprávná sůl/úroveň leštícího prostředku	Viz příslušné oddíly této příručky pro zjištění, zda jsou mycí prostředek, sůl a úroveň leštícího prostředku v pořádku. Ujistěte se, zda je správně vloženo nádobí.
Pára	Normální jev	Může docházet k úniku malého množství páry v blízkosti dveří západky při vysušování a odtoku vody.
Černé nebo šedé fleky na talířích	Pryž na hliníkových přístrojích se dotýká talířů	Pro odstranění těchto fleků použijte středně agresivní čisticí prostředek. V budoucnosti se vždy ujistěte, zda je správně vloženo nádobí.
Voda stojící na dně	Toto je normální	Malým množstvím čisté vody v základně spotřebiče se není zapotřebí znepokojovat.
Úniky myčky nádobí	Dávkovač leštícího prostředku je přeplněn nebo došlo k rozlití leštícího prostředku uvnitř spotřebiče Myčka nádobí není ve vyvážené poloze	Budte pozorní a nepřepĺnujte dávkovač leštícího prostředku. Rozlitý leštící prostředek může způsobit nadměrné pěníení a vést k přetékání. Jakékoli rozlitiny okamžitě utřete vlhkým hadrem. Ujistěte se, že je myčka nádobí vodorovně vyvážená.


Pokyny pro instalaci




Důležité

Tato instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou. Baumatic schvaluje pouze instalaci podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Uživatel si musí zajistit likvidaci veškerého balícího materiálu sám způsobem šetrným vůči životnímu prostředí.


Umístění a vyrovnaní spotřebiče

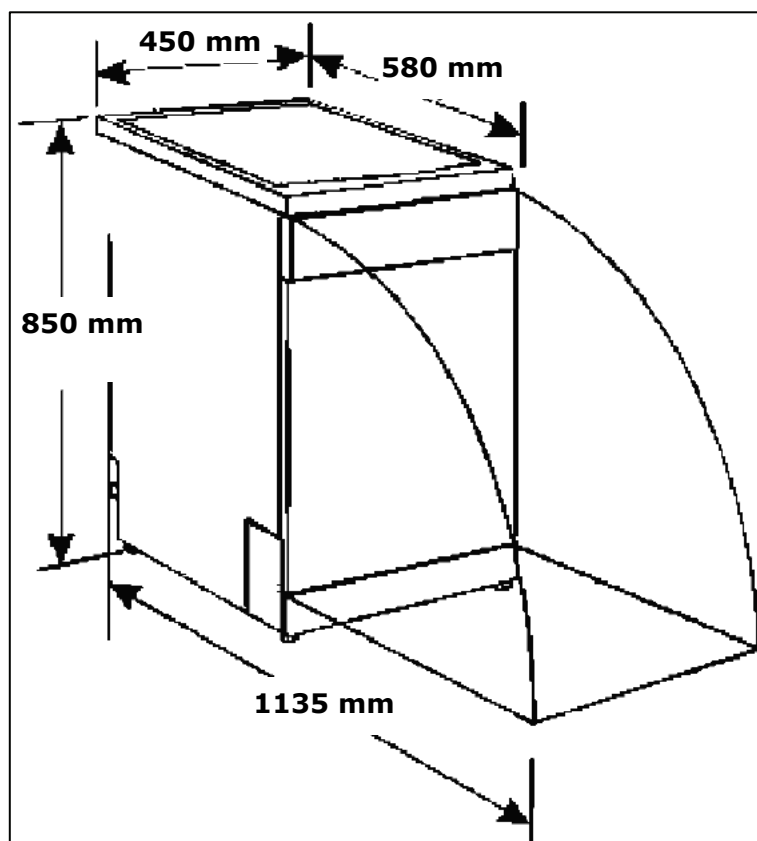

- Odstraňte z vnitřku i vnějšku spotřebiče veškerý balicí materiál.
- Umístěte myčku nádobí na pevnou a rovnou plochu podlahy.
- **Neinstalujte myčku nádobí na koberec.**

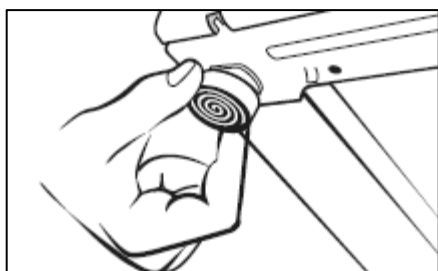

- Uvolněte nastavitelné nohy na spodku spotřebiče.

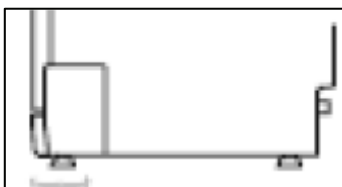

- Nastavte výšku každé ze čtyř noh tak, aby byl spotřebič vyvážen ve vodorovné poloze.



- **Důležité**
Když je myčka nádobí instalována v místě, kde bude používána. Zatlačením na každý horní roh spotřebiče se ujistěte, že všechny čtyři nohy sedí pevně na podlaze a že celá myčka nádobí je pevně usazena.

Připojení vypouštěcí odtokové hadice

Zahnutý konec odtokové hadice by měl být zaháknut do odtokové trubky nebo alternativně za okraj dřezu.


Ujistěte se při instalaci

- Že není odtoková hadice zohýbaná ani zmáčknuta, následně dojde k závadě E4' Přeplnění - Příliš mnoho přitékající vody.
- Že se konec hadice nachází vždy 32 až 80 cm nad podlahou a nesmí být nikdy pod vodou.
- Odtoková hadice smí být prodloužena max. o 1m. Toto prodloužení **nesmí** mít menší vnitřní průměr.
- Odtoková hadice musí být nainstalovaná směrem ze shora, doporučuje se použít fixační koleno ve tvaru "obraceného písmena U", které je součástí dodávky myčky viz ilustrační náčrt níže - obr. Připojení do sifonu, obr. Přímé připojení do odtokového potrubí. Stojatá odtoková trubka nesmí mít menší vnitřní průměr než 4 cm.


Poznámka

Nepoužívejte delší odtokovou hadici – mělo by to vliv na pracovní výkon Vaší myčky nádobí.

Připojení k odtoku vody

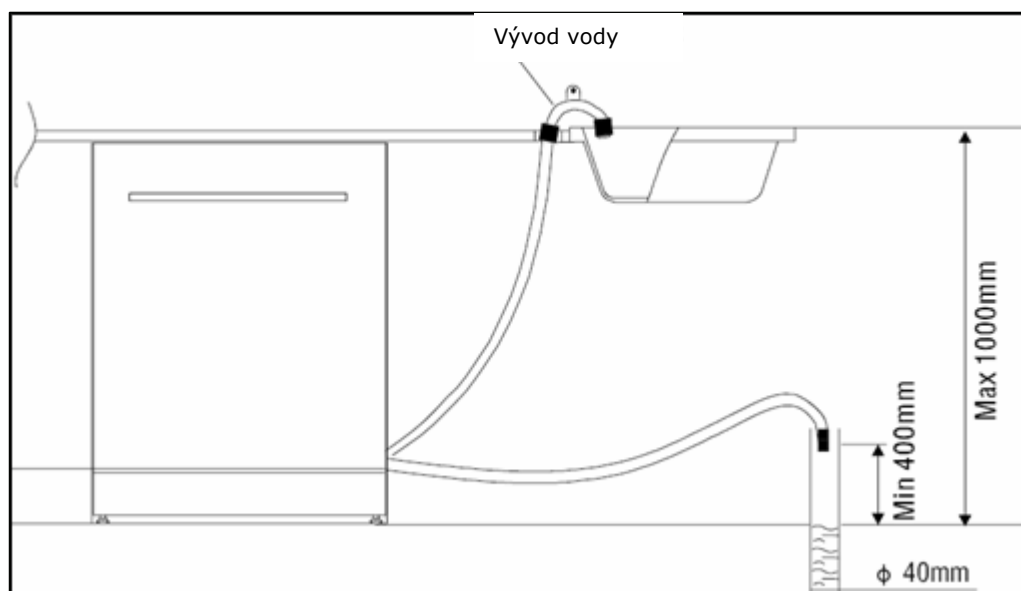


Odtok vody

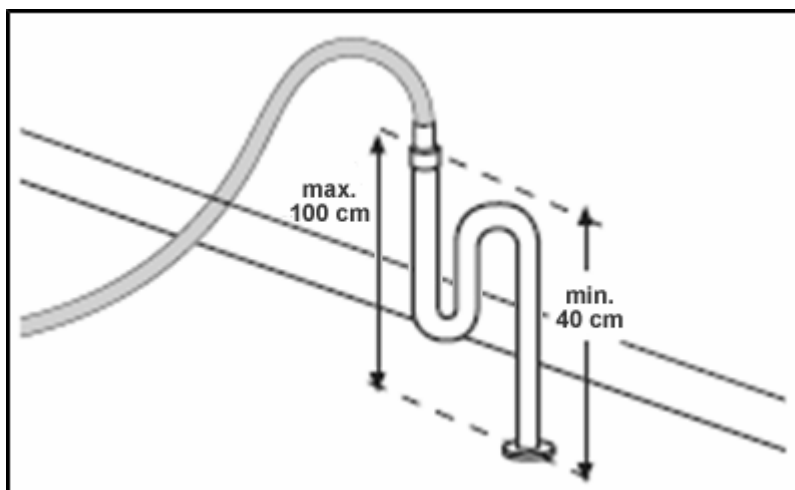


- ✓ Zajistěte odtokovou hadici tak, aby se nemohla při chodu myčky nádobí volně pohybovat.
- ✓ Konec vypouštěcí hadice připojte k odpadu. Do odpadu ji zastrčte v krátké délce směrem dolů.
- ✓ **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Nezasunujte odtokovou hadici příliš hluboko do odpadní trubky, jinak dojde k hromadění vzduchu v sifonu.
- ✓ **NIKDY NEPRODLUŽUJTE PŮVODNÍ DÉLKU ODTOKOVÉ HADICE.**

Přívod elektrického proudu

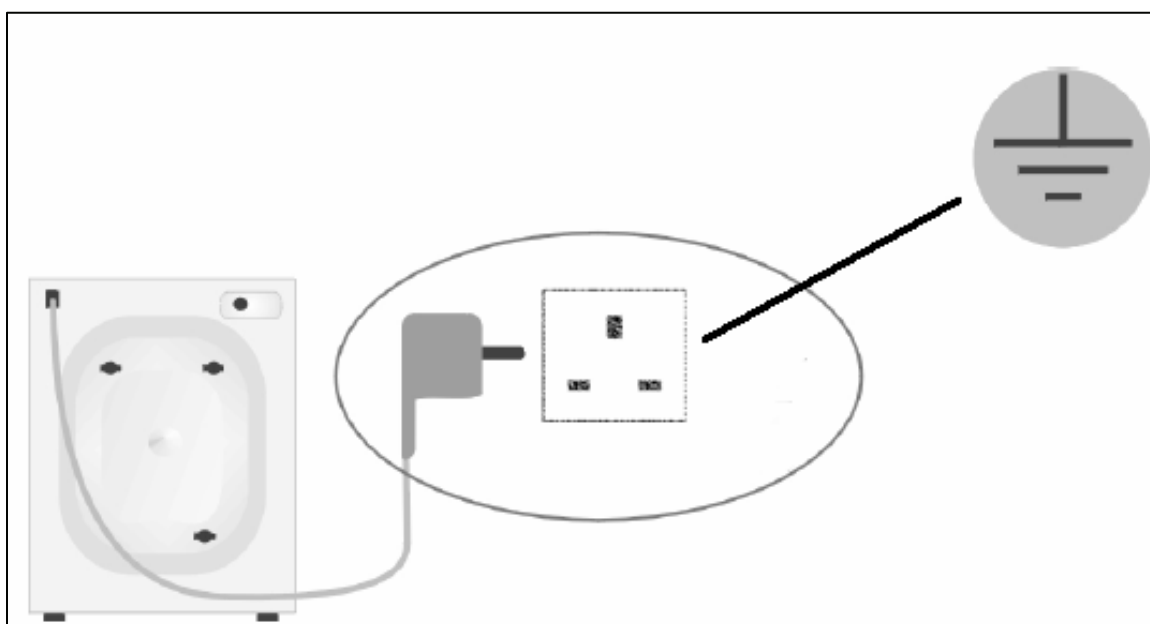


- ✓ **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Síťová zásuvka musí být přístupná i po instalaci spotřebiče.

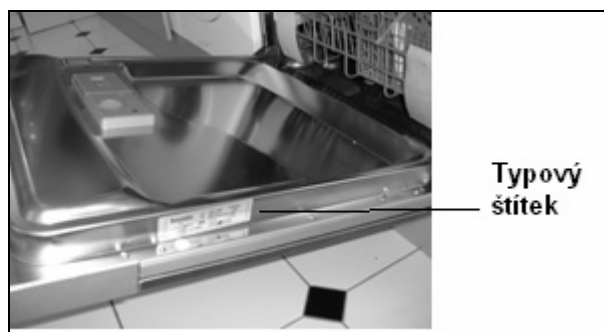

- ✓ **PŘED** provedením elektrického připojení si nejprve pročtěte údaje na typovém štítku spotřebiče, umístěném na pravé straně vyklápěcích dveří. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- ✓ **TYPOVÝ ŠTÍTEK NEODSTRAŇUJTE, NEBOŤ OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE.**
- ✓ Zástrčka zalitá v umělé hmotě, která je se spotřebičem dodávána, musí být připojena pouze do uzemněné a odizolované zásuvky.
- ✓ Porušené nebo poškozené napájecí kabely může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Při výměně se musí použít stejný typ přívodního kabelu.
- ✓ Typ napájecího kabelu – H 0 V V – F 3G 1,5.
- ✓ **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Doporučujeme pračku nepřipojovat k prodlužovacímu kabelu.



Instalace kondenzačního pásu

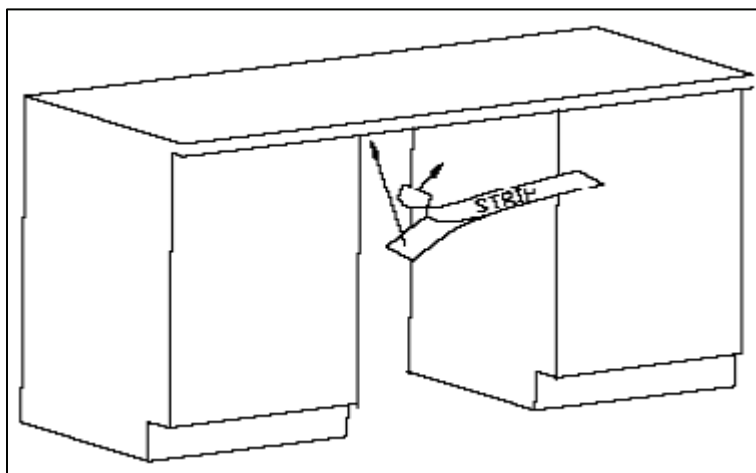

- Kondenzační lišta musí být připevněna na spodní stranu pracovní desky, jako její ochrana proti vlhkosti. Pásek odkloní proudění páry, která vystupuje ze spotřebiče, mimo prostor pod pracovní deskou.

- Kondenzační lištu najdete uvnitř myčky nádobí.
- Spodní část pracovní desky před instalací kondenzační lišty očistěte.
- Odstraňte papír na rubu lišty.
- Kondenzační lištu přilepte na spodní stranu pracovní desky.
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Opomenutí připevnit kondenzační pásek by mohlo způsobit poškození vaší pracovní desky.

Umístění myčky nádobí

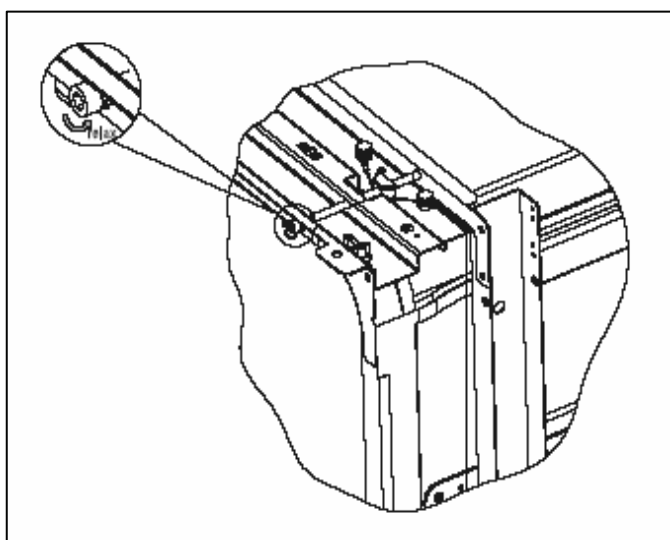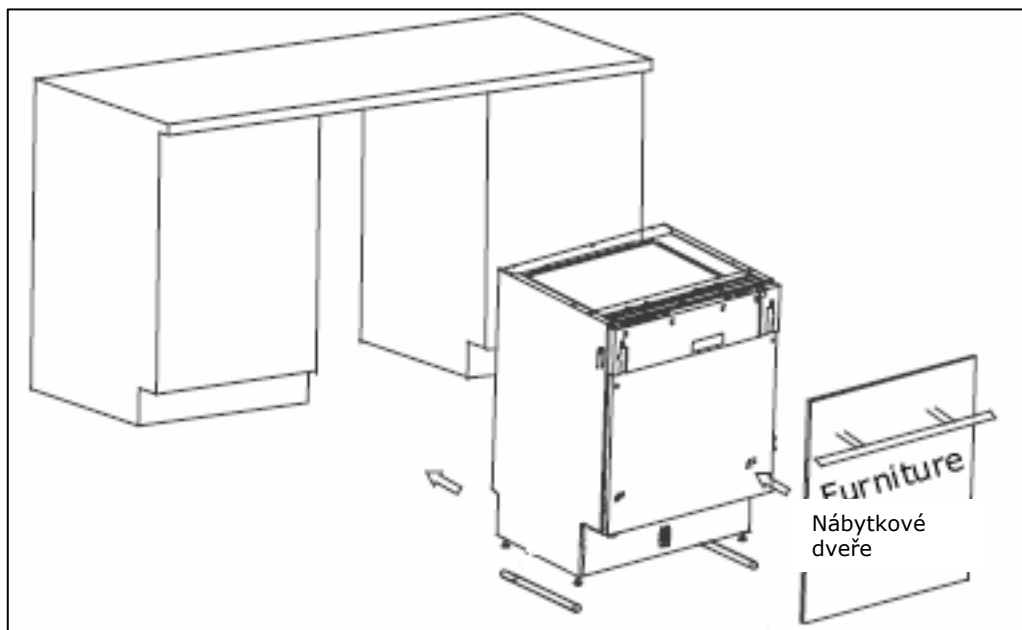

- Umístěte nožičky myčky do posuvných kolejnic.
- Opatrně posuňte myčku zpět do pozice, pod pracovní desku.

Pozor!

Přesvědčte se před prvním použitím, že je systém správně uzemněn.

Nastavení pružin dveří a kontrola umístění a zafixování myčky na místě

Dveře Vaší myčky nádobí jsou připevněny na pružinách. Tyto jsou ze závodu nastaveny tak, aby umožňovaly lehké a pohodlné otevírání a zavírání dveří.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.