

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

P632SS Multifunkční vestavná trouba



POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uschovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263

**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz**

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí	1
Bezpečnostní informace	4
Návod k použití	7
Volba funkcí trouby	7
Používání trouby	7
Ovládací knoflík termostatu	8
Operační světélko trouby	9
Pokyny pro tepelnou úpravu pokrmů	9
Kontrolní panel	10
Programátor trouby/časovač trouby	11
Nastavení a používání programátoru/časovače trouby	11
Volba režimu manuálního provozu	11
Nastavení času	11
Před prvním použitím	12
Nastavení funkce zvukového signálu	12
Nastavení funkce trvání pečení (doba pečení)	13
Nastavení funkce „konec pečení“	13
Nastavení funkce počáteční a konečný čas	14
Nastavení zvukového signálu	15
Režim doby trvání pečení	16
Režim nastavení ukončení pečení	16
Režim plně automatického pečení	16
Režim minutky	16
Elektronické programovací zařízení	17
Digitální hodiny	17
Ruční ovládání pečení bez použití programovacího zařízení	17
Časový spínač	17
Automatické pečení	17
Poloautomatické pečení	18
Časový spínač	18
Anulování programu automatického pečení	19
Ostatní funkce	19
Režim vypnuté trouby	19
„Dětská pojistka“ – funkce uzamčení ovládání	19
Tlačítko vypnuto/zapnuto 	20
Symbol 	20
Vynulování nastaveného času	20
Technické údaje	20
Rozměry	20
Chladicí ventilátor	21
Specifikace	21
Elektrotechnické údaje	21
Čištění trouby	22
Smaltovaný povrch	22
Nerezový povrch	22
Čištění dvířek trouby	22

Umístění a zabudování trouby	22
Údržba trouby	24
Než zavoláte servis	26
Umístění a zabudování trouby	22
Kuchyňská tabulka	27

Bezpečnostní informace

Upozornění

Spotřebič je určený k přípravě a ohřívání pokrmů, proto ho nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen (např. k vytápění místnosti). Doporučujeme obrátit se jednou za dva roky na oprávněnou servisní organizaci se žádostí o překontrolování funkcí spotřebiče a provedení odborné údržby; předejdete tím případným poruchám a prodloužíte životnost spotřebiče.

Pokyny pro instalaci

Oprávněný pracovník musí provádět instalaci spotřebiče v souladu s těmito předpisy:

ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.

ČSN 73 0823 – Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot.

Upozornění

Spotřebič musí být namontován odborným pracovníkem dle montážních pokynů výrobce.

Údržbu a opravy je možno provádět jenom po odpojení spotřebiče od elektrické sítě.

Napojení spotřebiče na elektrickou síť

Zkontrolujte, zda údaje o elektrickém napětí uvedené na štítku jsou v souladu s napětím Vaší rozvodní sítě. Spotřebič musí být připojený k elektrické instalaci vodiči o min. průřezu 1,5mm, pro jistění je doporučený jistič 16 A.

Spotřebič musí být uzemněn!

Výrobce neodpovídá za škod způsobené nesprávným uzemněním spotřebiče.

- 1) Pokud je trouba dodána se síťovým přívodem s vidlicí, musí být spotřebič umístěn tak, aby byla přístupná vidlice síťového přívodu.
- 2) Pokud je trouba dodána se síťovým přívodem typu „Y“ a pokud je tento přívod poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně

kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

- 3) Pokud je trouba určena pro pevné připojení k el. síti (dodána bez přívodu s vidlicí), do pevného rozvodu musí být vestavěno zařízení, zajišťující případné odpojení od sítě, se vzdáleností rozpojených kontaktů minimálně 3mm.

Důležité

Upozornění a bezpečnostní pokyny

Spotřebič odpovídá všem platným evropským normám. Tento fakt však nevylučuje skutečnost, že spotřebič je během používání horký a zůstává horký také určitou dobu po vypnutí. Společnost Baumatic proto důrazně doporučuje dbát zvýšeného dohledu na malé děti. Pokud jsou během používání trouby v její blízkosti malé děti, mějte je neustále pod dozorem.

Na dvířka trouby nepokládejte těžké předměty, ani na ně nestoupejte. Mohli byste poškodit závěsy dvířek.

Pečící nádoby nepokládejte přímo na dno trouby. Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií.

Kabely ani jiná elektrická připojení se nesmí dotýkat horkých povrchů.

Spotřebič nepoužívejte k sušení oděvů nebo k prostorovému vytápění.

Trouby neumísťujte v blízkosti závěsů nebo nábytku, který je citlivý na teplo.

Nikdy nepoužívejte dvířek trouby jako pomoc při zasunutí trouby do kuchyňské linky, netlačte silou na otevřená dvířka trouby. Mohla by se poškodit.

V troubě neskladujte žádné hořlavé předměty. Při náhodném zapnutí by se mohly vznítit.

Typový štítek

Typový štítek je umístěný na pravé straně vnitřního rámu a je vidět při otevřených dvířkách. Stejný štítek je umístěný také na vrchní straně těla trouby.

Typový štítek neodstraňujte, rušíte tím platnost záruky.

Doporučujeme poznamenat si výrobní číslo spotřebiče na vyznačené místo v Návodu k použití.

První použití

Po instalaci vestavné trouby doporučujeme vyhřát všechna topná tělesa, přibližně 30 minut při teplotě 200 °C. Tímto se vypálí veškeré konzervační látky použité při výrobě.

Tento postup zopakujte pro všechna topná tělesa, včetně funkce Gril a Statické pečení.

Během této doby se může z ochranných vrstev a izolačních materiálů uvolňovat určitý zápach a trouba může mírně kouřit. Tyto výpary nejsou jedovaté.

Po skončení nechejte troubu vychladnout, vnitřní prostor omyjte mýdlovým roztokem a vytřete do sucha jemným hadříkem.

Užitečné rady

Pára - Trouba má systém odvětrání, který umožňuje odvádět páru vznikající při pečení. Přesto doporučujeme při otevírání dvířek trouby nestát v bezprostřední blízkosti kvůli náhlému uvolnění nahromaděné páry.

Při kontaktu páry se studeným povrchem trouby může dojít ke kondenzaci, např. kondenzace ve dvířkách trouby. Toto není závada způsobená troubou a je to naprosto normální jev.

Ochlazovací ventilátor

Pro všechny funkce se ochlazovací ventilátor nezapne ihned po zapnutí trouby, ale až po uplynutí určité doby, než se trouba ohřeje. Ochlazovací ventilátor může pracovat ještě chvíli po skončení pečení aby troubu dostatečně ochladil.

Troubu neodpojujte od zdroje el. proudu, dokud stále běží ochlazovací ventilátor. Mohly by se poškodit okolní povrchy.

Kontrolka pro provoz trouby a kontrolka termostatu

Vestavná trouba má na levé straně čelního panelu zelenou kontrolku provozu trouby; na pravé straně je oranžová kontrolka termostatu, která svítí, dokud není dosaženo nastavené teploty.

Během pečení se kontrolka zapíná a vypíná podle fungování termostatu.

Teplota pečení

Horkovzdušné pečení obecně vyžaduje nižší pečicí teplotu než statické pečení (kombinace horní a spodní topné spirály). Rozdíl je přibližně 15 - 20 °C.

Předeheřívání

Abyste dosáhli maximálně možných výsledků Vaší trouby, doporučujeme troubu před použitím předeheřát (zvláště pro horkovzdušné pečení). Zvláště důležité to je pro pečení koláčů,

chleba atd. Bez předeřhřátí budete muset pravděpodobně prodloužit čas pečení. Předeřhřátí je nutné při přípravě mražených potravin nebo polotovarů.


Návod k použití

Uchovejte tento návod k použití pro případnou příští potřebu a pro osoby, které nejsou s tímto spotřebičem seznámeny.

Poté, co poprvé připojíte Vaši troubu k elektrickému proudu, čísla na displeji začnou blikat. Předtím, než můžete zvolit funkci nebo teplotu, kterou chcete použít je nutné nastavit troubu na „ruční ovládání“.

- K nastavení provozního režimu stiskněte tlačítko „ruční ovládání“ **(9)** na kontrolním panelu.

Volba funkcí trouby

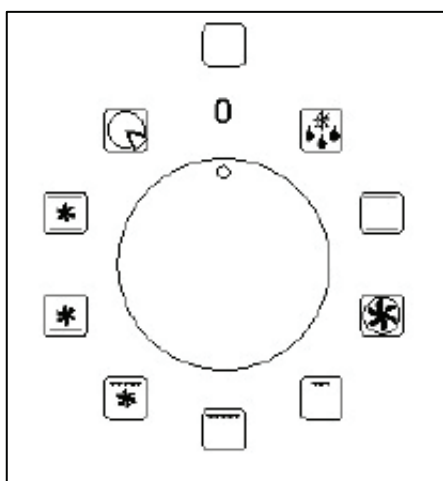

- U tohoto výrobku musíte knoflíky na kontrolním panelu stlačit, aby se vysunuly a Vy s nimi můžete nastavit požadovanou funkci.

Používání trouby

Teplota v troubě je řízena termostatem podle potřeby v rozmezí 50°C až 250°C. Kontrolu teploty signalizuje kontrolní světlo termostatu, které se po dobu, kdy je trouba v provozu, ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ.

Volba požadovaného režimu pečení se provádí pomocí multifunkčního ovládacího otočného knoflíku. Je možné navolit následující funkce:

Režim statického pečení

Tento režim umožňuje tradiční pečení s prouděním tepla ze spodní a horní části trouby.



Režim horkovzdušného pečení

Tento režim zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu pomocí větráku a umožňuje přípravu různých pokrmů na různých úrovních trouby zároveň.



Režim s podporou horkovzduchu 1

Zajišťuje ohřev s polovičním vedením tepla prostřednictvím spodního tělesa u pokrmů vyžadujících jemnou úpravu.

**Režim s podporou horkovzduchu 2**

Zajišťuje konvekční ohřev prostřednictvím spodního a horního tělesa u rovnoměrného pečení.

**Režim grilování**

Navolte požadovanou teplotu otáčením regulátoru termostatu ve směru hodinových ručiček.

**Maximální výkon grilu**

Stejný postup jako v předchozí pozici, ale těleso grilu Vám poskytne větší plochu ke grilování.

**Režim grilování s podporou horkovzduchu**


Umožňuje rychlé osmahnutí, které uzavře póry potravin, a tím v ní zachová šťávu.

**Režim rozmrazování**

Ventilátor běží bez ohřevu, aby se zkrátil čas rozmrazování u zmrazených potravin.


**Pizza**

Tato funkce je vhodná pro přípravu pokrmů, které vyžadují stejné podmínky, jaké jsou v tradiční hliněné peci.

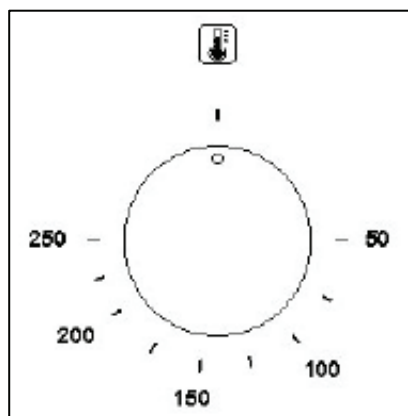**Ovládací knoflík termostatu**

Ovládací knoflík termostatu nastavuje požadovanou teplotu trouby. Je možné nastavit teplotu v rozmezí od 50 - 250°C.

Operační světélko trouby

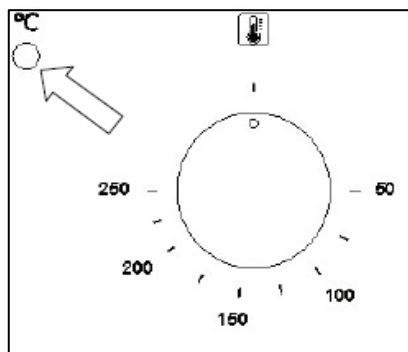

Operační světélko trouby slouží k tomu, abychom věděli, že tepelné prvky fungují. Světélko se zhasne, když nastavená teplota na termostatu bude dosažena. Toto se bude dít v periodě celého pečení.

Neměli byste vkládat do trouby jídlo před tím, než bude nastavená správná teplota.

Upozornění

- Při používání GRILU se ujistěte, že jsou dvířka zavřena.
- K přikrytí roštu grilu nebo topného tělesa nepoužívejte hliníkovou fólii.
- Nebalte předměty do hliníkové fólie a nevkládejte je pod rošt grilu – vysoká odrazivost fólie může poškodit těleso grilu.

Užitečné rady

- Před pečením zkontrolujte, jestli je veškeré příslušenství trouby, které se momentálně nepoužívá, vyjmuto.
- Před použitím předehejte troubu na teplotu vhodnou k úpravě pokrmu.
- Plechy na pečení vložte do středu trouby, a pokud používáte více plechů, nechte mezi nimi mezery, aby mohl vzduch volně proudit.
- Při kontrole pokrmu pohledem, otevřete dvířka trouby co nejméně (osvětlení trouby zůstává během pečení zapnuto).
- Při otvírání dvířek buďte opatrní a vyhněte se kontaktu s horkými částmi trouby a párou.

Pokyny pro tepelnou úpravu pokrmů

Informace o teplotě a době pečení prosím vyhledejte na obalu potravin. Až se seznámíte s tím, jak Váš spotřebič funguje, můžete teploty a doby pečení měnit podle toho, jaké úpravě pokrmů dáváte přednost. Přesvědčte se, že jsou zmrazené potraviny před pečením zcela rozmrazeny, pokud není v pokynech uvedeno jinak.

Tradiční pečení

Tato funkce umožňuje tradiční pečení s ohřevem zespoda a svrchu.

Spodní ohřev

Tato funkce se využívá pro pomalé pečení a ohřívání jídel.

Horní ohřev

Tato funkce se využívá pro jemné pečení, opečení dohněda nebo udržování teploty uvařených pokrmů.

Grilování

Tuto funkci je dobré využívat pro grilování pokrmů.

Grilování s horkovzduchem

Tuto funkci je dobré využívat pro jemné grilování pokrmů.

Funkce pizza

Tento typ pečení je ideální pro pizzy a zeleninová jídla.


Režim horkovzdušného pečení

Tento režim zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu pomocí větráku a umožňuje přípravu různých pokrmů na různých úrovních trouby zároveň.

Režim rozmrazování

Tato funkce umožňuje zkrátit čas rozmrazování zmrazených potravin. Větrák běží, aniž by se trouba ohřívala. Na displeji teploty se objeví nápis **dEF**, což znamená, že je tato funkce aktivní.


Kontrolní panel

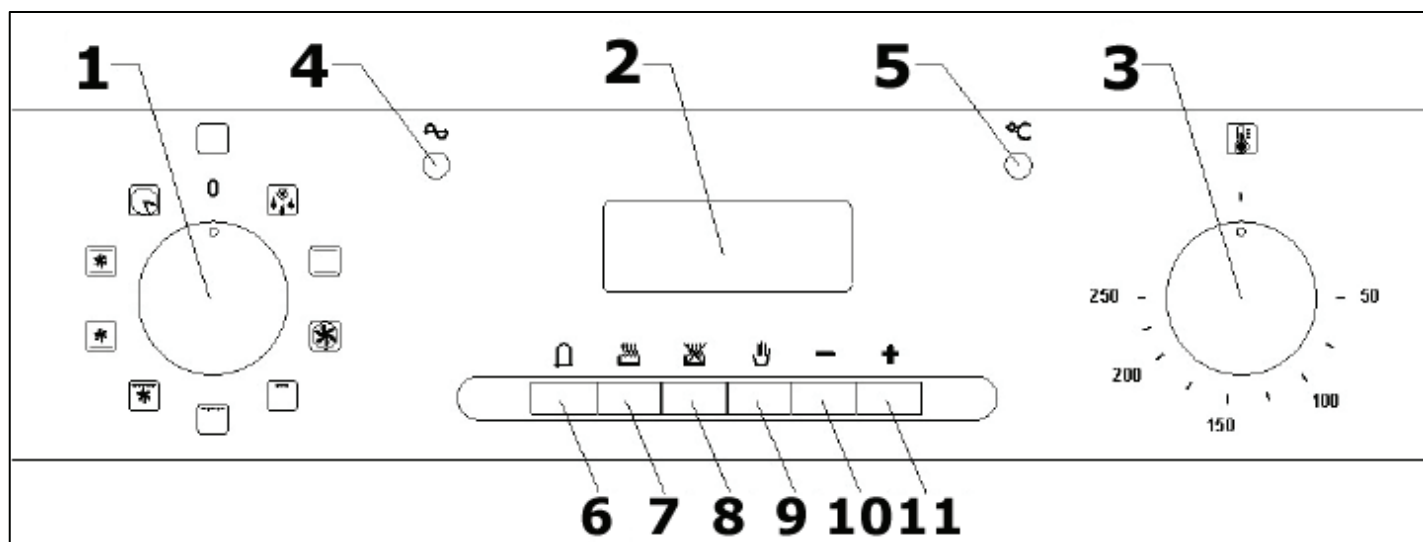

1. Knoflík nastavující funkce trouby
2. LED displej
3. Knoflík termostatu
4. Světélko ukazatele výkonnosti
5. Operační světélko trouby
6. Tlačítko časovače trouby
7. Tlačítko doby pečení

8. Tlačítko konce doby pečení
9. Tlačítko ručního režimu
10. Tlačítko „plus“
11. Tlačítko „minus“

Programátor trouby / časovač trouby

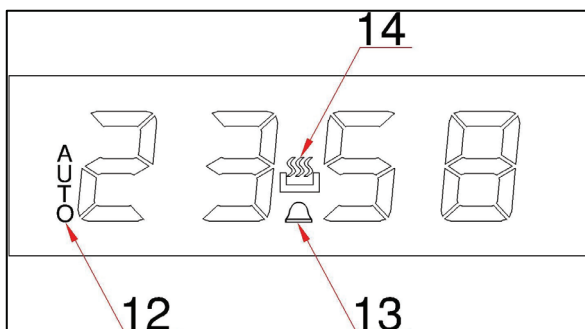

12. Symbol automatického režimu
13. Symbol časovače trouby
14. Symbol ručního pečení

(Upozornění - jednotlivé knoflíky byly očíslovány pouze pro ilustrační účely).

Časový spínač funguje pouze, když je spotřebič připojen do elektrické sítě.

Nastavení a používání programátoru / časovače trouby

Volba režimu manuálního provozu

Po prvním připojení spotřebiče k síti se na displeji časovače rozblíkají číslice. Předtím, než budete volit funkci pečení nebo nastavovat teplotu, musíte nejprve nastavit spotřebič do režimu „ruční provoz“.

- Do režimu manuálního provozu přístroj přepnete stiskem tlačítka „manuální provoz“ **(9)** na ovládacím panelu.

Nastavení času

Po nastavení trouby do manuálního provozu byste měli nastavit také čas.

- S použitím tlačítek „mínus“ **(10)** a „plus“ **(11)** upravte čas, který se objeví na displeji. Po nastavení správného času uvolněte tlačítka „mínus“ a „plus“. Po pěti sekundách se čas na displeji ustálí a vy budete moci začít troubu používat.
- Symbol „manuálního provozu“ **(14)** se rozsvítí na displeji programátoru / časovače trouby.

Před prvním použitím

- Pro odstranění jakýchkoli zbytků z trouby, které zde mohly zůstat z výrobního procesu, přepněte funkci trouby na režim s ventilátorem nebo nastavte stupnici termostatu na maximální teplotu.
- Je naprosto normální, že při tomto procesu budou vznikat pachy.
- V průběhu tohoto procesu byste měli otevřít všechna okna v místnosti.
- Po dobu tohoto procesu vypalování nedoporučujeme zůstat v místnosti, ve které proces probíhá.
- Ponechte troubu zapnutou při maximální nastavené teplotě po dobu 30-40 minut.
- Poté, co vnitřní prostor trouby vychladne, můžete ho očistit teplou vodou s mýdlem. Použijte jemný hadřík nebo houbičku. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější části trouby by měly být čištěny výhradně teplou mýdlovou vodou s použitím houby nebo jemné tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.

Nastavení funkce zvukového signálu

Funkci zvukového signálu můžete nastavovat kdykoli, bez ohledu na to, zda je již zvolena funkce trouby. S použitím funkce časového signálu můžete nastavit časový úsek, po jehož uplynutí bude signalizován časový poplach.

- Stiskněte tlačítko zvukového signálu **(6)**, displej zobrazí hodnotu „00:00“. Tlačítka Minus **(10)** a Plus **(11)** nastavte dobu v minutách, po které má zaznít zvukový signál.
- Jakmile je na displeji nastavena požadovaná doba k odpočítávání, uvolněte tlačítka „mínus“ a „plus“. Na displeji časovače se objeví symbol zvukového signálu **(13)**.
- Jakmile je doba k odpočítávání nastavena, je možné ji následně zkrátit nebo prodloužit pomocí tlačítek „mínus“ a „plus“.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál. Zvukový signál lze ztlumit stiskem tlačítka zvukového signálu nebo tlačítka ručního ovládání.
- **Důležité:** Po vypnutí zvukového signálu bude trouba pokračovat v pečení. Když skončíte s pečením, otočte knoflík volby funkce a knoflík ovládání termostatu do polohy 0.

Nastavení funkce trvání pečení (doba pečení)

Tato funkce vám umožní nastavit dobu odpočtu, podobně jako u funkce akustické signalizace. V tomto případě však trouba po uplynutí této doby odpočítávání nebude již dále hřát.

- Požadovaný režim pečení zvolíte pomocí knoflíku volby funkce trouby **(1)**.
- Požadovanou teplotu nastavíte pomocí knoflíku ovládání termostatu **(5)**. Na displeji se objeví symbol manuálního provozu **(14)**.
- Poté je možné nastavit požadovanou dobu pečení.
- Stiskněte tlačítko doby trvání **(7)** a na displeji se zobrazí údaj 00:00. Použitím tlačítek časovače plus **(10)** a mínus **(11)** nastavte časový interval, který chcete, aby funkce doby trvání odpočítávala.
- Jakmile je na displeji nastavena požadovaná doba k odpočítávání, uvolněte tlačítka „mínus“ a „plus“. Odpočítávání začne okamžitě a na displeji časovače se objeví slovo AUTO.
- Jakmile je doba k odpočítávání nastavena, je možné ji následně zkrátit nebo prodloužit pomocí tlačítek „mínus“ a „plus“.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a trouba se vypne. Začne blikat slovo AUTO a zmizí symbol ohřevu.
- Pro vypnutí zvukového signálu a návrat trouby do manuálního provozního režimu stiskněte tlačítko manuálního režimu. Slovo AUTO z displeje zmizí a místo toho se objeví symbol pro manuální režim.
- **Důležité:** Pokud neotočíte knoflík ovládání termostatu a knoflík volby funkce trouby do polohy 0, spotřebič bude pokračovat v pečení jakmile stisknete tlačítko „manuálního provozu“.

Nastavení funkce konce pečení

Tato funkce je podobná funkci trvání, avšak namísto volby doby po jejímž uplynutí se má trouba vypnout, zvolíte přesný čas, kdy se má trouba vypnout.

- Požadovaný režim pečení zvolíte pomocí knoflíku volby funkce trouby **(1)**.
- Požadovanou teplotu nastavíte pomocí knoflíku ovládání termostatu **(5)**. Na displeji se objeví symbol manuálního provozu **(14)**.
- Stiskněte tlačítko „konec pečení“ **(8)** a na displeji se objeví 00:00. Nastavte čas, kdy si přejete, aby se trouba vypnula pomocí tlačítek „mínus“ a „plus“. Časovač vypočítá dobu trvání pečení na základě zvoleného času a tuto dobu zobrazí na displeji.
- Jakmile se na displeji objeví čas, kdy má být pečení ukončeno, uvolněte tlačítka „mínus“ a „plus“. Odpočítávání začne okamžitě a na displeji časovače se objeví slovo AUTO.
- Když je čas nastaven, je možné upravovat ho pomocí tlačítek „mínus“ a „plus“.
- Když je dosažen čas nastavený na konec pečení, trouba se vypne a spustí zvukový signál. Začne blikat slovo AUTO a zmizí symbol ohřevu.
- Pro vypnutí zvukového signálu a návrat trouby do manuálního provozního režimu stiskněte tlačítko manuálního režimu. Slovo AUTO z displeje zmizí a místo toho se objeví symbol pro manuální režim.
- **Důležité:** Pokud neotočíte knoflík ovládání termostatu a knoflík volby funkce trouby do polohy 0, spotřebič bude pokračovat v pečení jakmile stisknete tlačítko „manuálního provozu“.

Nastavení funkce počáteční a konečný čas

Tato funkce vám umožňuje nastavit čas, kdy se trouba sama zapne a čas, kdy se sama vypne.

- Požadovaný režim pečení zvolíte pomocí knoflíku volby funkce trouby **(1)**.
- Požadovanou teplotu nastavíte pomocí knoflíku ovládání termostatu **(5)**. Na displeji se objeví symbol manuálního provozu **(14)**.

- Stiskněte tlačítko doby trvání **(7)** a na displeji se zobrazí údaj 00:00. Použitím tlačítek časovače plus **(10)** a mínus **(11)** nastavte dobu pečení. Na displeji časovače se objeví slovo AUTO.
- **Okamžitě** stiskněte tlačítko „konec pečení“ **(8)** a na displeji časovače se objeví 00:00. Nastavte čas, kdy chcete ukončit pečení pomocí tlačítek „mínus“ a „plus“.
- Trouba vypočítá čas, kdy je potřeba zahájit pečení, aby se váš pokrm pekl po vámi zvolenou dobu. Trouba se spustí sama automaticky ve vypočítaný čas.
- Když je dosažen čas nastavený na konec pečení, trouba se vypne a spustí zvukový signál. Začne blikat slovo AUTO a zmizí symbol ohřevu.
- Pro vypnutí zvukového signálu a návrat trouby do manuálního provozního režimu stiskněte tlačítko manuálního režimu. Slovo AUTO z displeje zmizí a místo toho se objeví symbol pro manuální režim.
- **Důležité:** Pokud neotočíte knoflík ovládání termostatu a knoflík volby funkce trouby do polohy 0, spotřebič bude pokračovat v pečení jakmile stisknete tlačítko „manuálního provozu“.

Nastavení zvukového signálu

- Zvukový signál má tři různá nastavení, slabé, střední a hlasité.
- Pro nastavení úrovně zvukového signálu musí být časovač v manuálním režimu. Stiskněte a podržte tlačítko „mínus“ a tak uslyšíte nastavenou úroveň signálu.
- Opět stiskněte tlačítko „mínus“ a zvukový signál se nastaví na další úroveň.
- Když dosáhnete požadované úrovně zvukového signálu, uvolněte tlačítko „mínus“ a tím ho nastavíte.

Režim doby trvání pečení

Nastavte troubu na požadovanou teplotu a krátce stiskněte tlačítko 'doba trvání' **(2)**. Nastavte požadovanou dobu pečení pomocí tlačítek + nebo -. Symbol 'hrnce' zůstane podsvícen a na displeji se objeví nápis 'AUTO'. Časový spínač se po 5 sekundách vrátí do režimu času.

Po uplynutí zvolené doby trvání se trouba VYPNE a spustí se zvukový signál, nápis 'AUTO' bude blikat a symbol 'hrnce' zmizí.

Zvukový signál režimu alarmu zrušíte krátkým stisknutím tlačítka 'ruční ovládání' (4). Protože je trouba nyní nastavena k ručnímu ovládání, ujistěte se, zda jsou ovládací tlačítka trouby nastavena na pozici VYPNUTO.

Režim nastavení ukončení pečení

Režim ukončení pečení zahájíte nastavením trouby na požadovanou teplotu a krátkým stisknutím tlačítka 'čas ukončení' (3).

Požadovaný čas ukončení pečení nastavíte pomocí tlačítek + nebo -. Na displeji se objeví nápis 'AUTO'. Časový spínač se po 5 sekundách vrátí do režimu času.

V okamžiku, kdy denní čas odpovídá času ukončení pečení, trouba se VYPNE a spustí se zvukový signál. Vypnutí signálu alarmu provedete, jak je popsáno výše, ujistěte se, zda jsou ovládací tlačítka trouby nastavena na pozici VYPNUTO.

Režim plně automatického pečení

Nastavte troubu na požadovanou teplotu a krátce stiskněte tlačítko 'doba trvání' (2). Nastavte požadovanou dobu trvání pečení pomocí tlačítek + nebo - a na displeji se objeví nápis 'AUTO'.

Stiskněte a uvolněte tlačítko 'čas ukončení' (3) a nastavte požadovaný čas ukončení pečení pomocí tlačítek + nebo -. Trouba se ZAPNE, přičemž bude symbol 'hrnce' podsvícen ve zvolenou dobu, a VYPNE na konci navolené doby. V okamžiku, kdy nastane čas 'ukončení', spustí se zvukový signál, nápis 'AUTO' bude blikat a symbol 'hrnce' se vymaže.

Vypnutí signálu alarmu se provádí tak, jak je popsáno výše.

Režim minutky

Krátce stiskněte tlačítko 'minutka' (1). Požadovaný čas nastavte pomocí tlačítek + nebo -. Na displeji se objeví symbol 'zvonečku'. Časový spínač se po 5 sekundách vrátí do režimu času.

Po uplynutí nastavené doby se spustí zvukový signál; režim alarmu zrušíte krátkým stisknutím 'časového spínače' (1) nebo tlačítka 'ruční ovládání' (4). Minutka neřídí žádnou z funkcí trouby.

Poznámky

- Pokud při nastavení dojde k chybě, bude ohlášena zvukovým signálem a nápis 'AUTO' bude blikat. Takovou případnou chybu je možné napravit tak, že se nastavení zruší stisknutím tlačítka 'ruční nastavení' (4) a následným 9 přeprogramováním.
- Zvukový signál, který se spouští na konci programu, bude trvat sedm minut, pokud nebude zrušen stisknutím tlačítka 'ruční nastavení' (4). Na konci tohoto sedmiminutového intervalu bude symbol 'AUTO' blikat, dokud nebude anulován.
- Zvukový signál je možné nastavit ve třech hladinách intenzity - nízké, střední a vysoké. Hladinu intenzity nastavíte tak, že se nejprve ujistíte, že je časový spínač v režimu ručního ovládání, potom stisknete a podržíte tlačítko - a uslyšíte

zvolenou hladinu intenzity signálu. Když stisknutí tlačítka – uvolníte a pak jej znovu stisknete a podržíte, navolí se další hladina intenzity signálu. Výše uvedený postup opakujte, dokud neuslyšíte požadovanou hladinu intenzity signálu.

Elektronické programovací zařízení/zobrazení teploty

Elektronické programovací zařízení v sobě slučuje následující funkce:

- Hodiny s podsvíceným displejem zobrazujícím 24 hodin
- Časový spínač (do 23 hodin a 59 minut)
- Program pro automatické zahájení a ukončení režimu pečení
- Program pro poloautomatický režim pečení (pouze zahájí, nebo ukončí pečení)
- Zobrazení požadované teploty. Při nastavování požadované teploty se tato teplota zobrazuje ve stupních Celsia (°C).

Digitální hodiny (hodiny musí být nastaveny před tím, než se zapne trouba)

Číslice na hodinách ukazují hodiny (0-24) a minuty.

Po okamžitém připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku proudu budou na panelu programovacího zařízení blikat tři nuly.

Aby bylo možné nastavit čas, je třeba nejprve stisknout a uvolnit tlačítko . Potom se nastaví správný čas s pomocí tlačítek "+" nebo "-". Když je zadán aktuální čas, hodiny se spustí uvolněním stisknutí tlačítek.

Ruční ovládání pečení bez použití programovacího zařízení

Pro ruční ovládání trouby, tj. pro její užívání bez pomocného programovacího zařízení, je třeba anulovat blikající «A» stisknutím tlačítka .

Pokud je trvale zobrazeno hlášení «A», které označuje, že je trouba naprogramována, není možné nastavit časový spínač na ruční funkci, a proto nelze troubu zapnout. V tomto případě musí být program nejprve anulován stisknutím , a teprve potom lze nastavit funkci manuálního ovládání. Nyní můžete zvolit požadovanou funkci pečení a teplotu.

Časový spínač

Časový spínač je možné použít k měření doby od 1 minuty do 23 hodin a 59 minut.

Automatické pečení (začátek a konec)

Nastavte teplotu a požadovaný program pečení s pomocí termostatu a otočných knoflíků pro volbu programu.

- Nastavte délku času pečení stisknutím tlačítka .
- Nastavte konec doby pečení stisknutím tlačítka .
- Po dokončení tohoto nastavení bude svítit symbol «A».

Příklad: pečení trvá 45 minut a má být ukončeno ve 14.00. Nejprve navolte požadovanou teplotu a funkci pečení s pomocí příslušného otočného knoflíku pro volbu programu.

Stiskněte a uvolněte  a potom mačkejte tlačítko +, dokud nenastavíte 0.45.

Stiskněte a uvolněte  a potom mačkejte tlačítko +, dokud nenastavíte 14.00. Po ukončení nastavení se na panelu objeví hodiny s nastaveným časem a symbol «A» bude svítit. To znamená, že se program pečení uložil do paměti.

V 13.15 h (14.00 h mínus 45 minut) se trouba zapne automaticky.

V 14.00 h se trouba vypne automaticky a spustí se bzučák, který zůstane zapnutý, dokud jej nevypnete stisknutím tlačítka .

Symbol «A» bude blikat.

Poloautomatické pečení

A. Nastavte délku doby pečení

B. Nastavte konec doby pečení

- A. Nastavte délku doby pečení stisknutím tlačítka .

Trouba se zapne okamžitě, symbol «A» bude svítit. Po uplynutí nastaveného času pečení se trouba vypne, bzučák bude zvonit, dokud ho nevypnete, jak je popsáno výše. Symbol «A» bude blikat.

- B. Nastavte konec doby pečení stisknutím tlačítka . Trouba se zapne okamžitě, symbol «A» bude svítit. V nastavený čas se trouba vypne a bzučák bude zvonit, dokud ho nevypnete, jak je popsáno výše. Program pečení je možné kdykoliv anulovat stisknutím tlačítka , troubu pak lze ovládat ručně.

Poznámka

Funkce 1) a 2) nebo funkce 1) + 2) jsou aktivní, pouze pokud byla navolena funkce pečení.

Časový spínač = bzučák

Program časového spínače obsahuje pouze bzučák, který je možné nastavit na maximální dobu 23 hodin a 59 minut.

Časový spínač nastavíte tak, že stisknete tlačítko  a zároveň také tlačítko + nebo -, dokud se na displeji neobjeví požadovaný čas. Po nastavení se na hodinách objeví čas a symbol .

Odpočítávání začne okamžitě a je možné ho na displeji kdykoliv sledovat jednoduše stisknutím tlačítka .

Po uplynutí nastaveného času se symbol  vypne a bzučák bude

zvonit, dokud ho nevypnete stisknutím tlačítka .
Zvuk je možné měnit (3 úrovně: nízká – střední – vysoká):
když zvoní, stiskněte tlačítko “-”.

Poznámka

Na konci doby pečení se zvuk ozve každou sekundu maximálně po dobu 7 minut. Pípání vypnete tak, že stisknete a uvolníte tlačítko .

Anulování programu automatického pečení

Program automatického pečení je možné kdykoliv anulovat stisknutím tlačítka .

Nyní je možné troubu ovládat ručně. Doporučuje se neponechávat pokrm v troubě po delší dobu před zahájením procesu automatického pečení. Vždy se přesvědčte, že u kupovaného pokrmu stále platí doba spotřeby a u doma připravovaného pokrmu, že je čerstvý a má dobrou kvalitu. Po ukončení pečení nenechávejte pokrm stát v troubě, ale vyndejte ho a nechte vychladnout, pokud není určen k okamžité spotřebě.
(HORKÝ POKRM NEVKLÁDEJTE DO LEDNIČKY NEBO MRAZNIČKY).

Ostatní funkce

Režim vypnuté trouby

Když je trouba vypnutá, displeje teploty a programu nejsou v činnosti a časový spínač zobrazuje aktuální čas.

„Dětská pojistka“ – funkce uzamčení ovládání

Tuto funkci je možné kdykoliv aktivovat, a zabránit tak dětem, aby si s troubou hrály. Zejména pokud je tato funkce aktivována, když je trouba zapnutá, nebude možné ji zapnout: aby bylo možné s troubou pracovat, je třeba uvolnit zámek.

Funkce uzamčení se aktivuje tak, že přidržíte tlačítko, dokud se na displeji neukáže symbol  (asi 5 sekund), po kterém se následovně zobrazí nápis **ON (ZAPNUTO)**, potom displej znovu ukáže aktuální čas.

Poznámka

Když jste tuto operaci provedli, není možné nastavit žádný program ani funkci pečení, kromě nastavení minutky. Pokud je zámek aktivován po nastavení jakéhokoliv programu nebo funkce pečení, bude možné jenom nastavit minutku nebo vypnout troubu stisknutím a uvolněním tlačítka.

Při stisknutí a uvolnění jakéhokoliv jiného tlačítka   Vám displej připomene, že je aktivována funkce uzamčení.

Automatické nebo ruční vypnutí trouby nevyřadí funkci uzamčení z činnosti.

Funkci uzamčení vyřadíte z činnosti tak, že přidržíte tlačítko, dokud se nezobrazí  (asi 5 sekund), a pak se zobrazí nápis **OFF /VYPNUTO/** a na displeji se opět zobrazí aktuální čas .

Když je aktivována funkce uzamčení, není možné ji zapnout tlačítkem , ale pouze ji vypnout.

Tlačítko vypnuto/zapnuto

Když je trouba zapnutá, můžete tlačítkem  troubu kdykoliv vypnout neohledně na navolenou funkci. Troubu vypnete tak, že jednoduše stisknete a uvolníte tlačítko .

Při vypnutí trouby se anuluje jakákoliv funkce pečení nebo program. Nový program pečení nastavíte tak, že budete postupovat od začátku podle příslušných pokynů. Když je trouba zapnutá a funkce uzamčení je aktivována, můžete troubu vypnout pouhým stisknutím a uvolněním tlačítka , ale funkce uzamčení zůstává aktivní. Pro vyrušení funkce uzamčení podržte stisknuté tlačítko  (asi po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí displej a pak nápis **OFF /VYPNUTO/** a na displeji se opět zobrazí aktuální čas.

Symbol

Tento symbol se objeví na displeji teploty a představuje stupně Celsia. Pokud symbol bliká, znamená to, že se trouba zahřívá, aby dosáhla teploty, která byla nastavena. Pokud je symbol zobrazen trvale, znamená to, že bylo dosaženo nastavené teploty.

Vynulování nastaveného času


Když je trouba zapnutá, je možné vynulovat nastavení časového spínače tak, že zároveň stisknete tlačítka  a .

Pozor

Trouba zůstává zapnutá s nastavenou funkcí a je v režimu ručního ovládání.

Je možné opět nastavit program pečení nebo také vypnout troubu stisknutím tlačítka .

Technické údaje

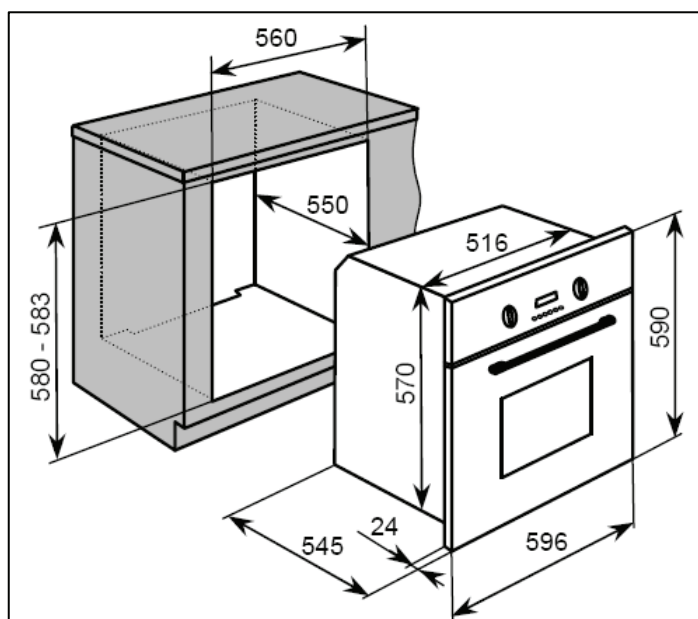

Rozměry

Výška: **591 mm**

Šířka: **596 mm**

Tloušťka: **545 mm**

Rozměry pro vestavbu

Výška: **580 -583 mm**

Šířka: **560 mm**

Hloubka: **550 mm**

Chladicí ventilátor

Tangenciální chladicí ventilátor je uvnitř trouby, aby zajistil vnitřní teplotu trouby stabilní a venkovní teplotu nižší.

Poté, co dovaříte a vypnete troubu větrák bude pokračovat v činnosti nějakou dobu. Doba závisí na tom, jak dlouho byla trouba zapnutá a také na tom, na jak vysokou teplotu byla zapnutá.

Specifikace:

- 9 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Osvětlení trouby
- LED programátor
- Ochlazovací ventilátor
- Termostatický gril
- Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
- Povrchová úprava proti otiskům prstů
- Vnitřek trouby s lehce čistitelným smaltem

Standardní příslušenství:

- Vyjímatelné boční mřížky
- 2 x bezpečnostní mřížka
- 2 x smaltovaný pečicí plech
- Výsuvný kryt grilu
- Pečicí rošt
- Pizza kámen BPS2

Elektrotechnické údaje

Jmenovité napětí: 230 V střídavý proud - 50Hz

Přípojka pro přívod elektrické energie: 16 A

Maximální jmenovité příkony:
P632: 3,30kW

Síťový přívod: 3x 1,5mm* typu H05 RR-F <HAR>

Žárovka trouby: 25W/300°C šroubová, miniaturní

Čištění trouby

Upozornění

Před čištěním je nutné vypnout všechny ovládací knoflíky a vyčkat, dokud spotřebič nevychladne.

Při mytí dávejte pozor, aby se voda nedostala za kryt ventilátoru ani do jiných otvorů.

Smaltovaný povrch

Smaltovaný povrch trouby čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Při větším znečištění použijte speciální čistící prostředek pro smalt. Nikdy nepoužívejte drsných čistících prostředků. Smaltovaný povrch chraňte před stykem s kyselými a zásaditými roztoky (ocet, citron atd.).

Nerezový povrch

Nerezový povrch trouby, čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou s jemným povrchem. Při větším znečištění použijte speciální neabrazivní prostředek na nerez. Nakonec povrch vysušte měkkým hadříkem nebo jelenicí.

Čištění dvířek trouby

Dvířka čistěte doporučeným způsobem pro smaltovaný povrch. Vnitřní sklo lehce sejmete po odšroubování dvou šroubků.

Důležité


Postupujte přesně podle uvedených rad a pokynů. Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody, které vzniknou nedodržením těchto pokynů nebo nesprávným používáním přístroje.

Umístění a zabudování trouby

Trouba může být zabudována do běžné linky hloubky 600 mm – buď pod pracovní desku, nebo do kuchyňské sestavy.

V obou případech musí být provedena odvětrávací opatření, přičemž za spotřebičem musí být dodržena min. vzdálenost 85-90 mm x 500 mm. Doporučujeme odstranit zadní stěnu skříňky. Větrací otvory na vrchní straně trouby nesmí být zakryty.

Tento model má ochlazovací ventilátor. Připevnění trouby se provádí pomocí 4 šroubů v bodech „A“ umístěných v rozích rámu trouby.

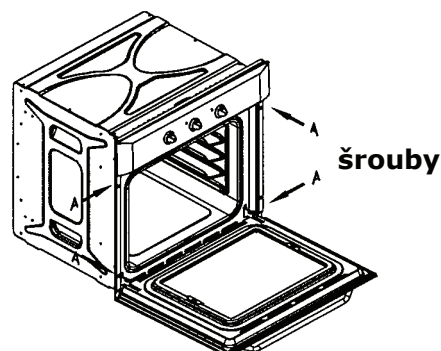

Důležité upozornění

Umístění vestavné trouby do vhodného nábytku zajistí správnou funkci trouby. Kuchyňský nábytek musí být vyroben z materiálu

dostatečně tepelně odolného. Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN – EN 60 335-2-6. Materiály a lepidla, které neodpovídají uvedeným normám se mohou zdeformovat nebo odlepit.

V případě nedodržení tohoto upozornění společnost Baumatic nenese jakoukoliv odpovědnost za způsobené škody.

Kuchyňský nábytek musí být schopen odolat teplotě 85°C dle platných nařízení. Nikdy nepoužívejte dvířek trouby jako pomoc při zasunutí trouby do kuchyňské linky, netlačte silou na otevřená dvířka trouby.

Upozornění


Porucha, která vznikne díky nesprávné montáži spotřebiče, ruší platnost záruky!

Přístroj je vyroben z recyklovatelných materiálů. Po konečném vyřazení přístroje z provozu respektujte platná nařízení. Přístroj znehodnoťte přestřížením síťového kabelu.


Upozornění

Výrobce nenese jakoukoli zodpovědnost za zranění nebo poškození předmětů v důsledku nesprávného použití přístroje.

Ujistěte se prosím, že vzdálenost vrchní hrany dvířek umístěných pod nainstalovaným spotřebičem je min. 5cm.

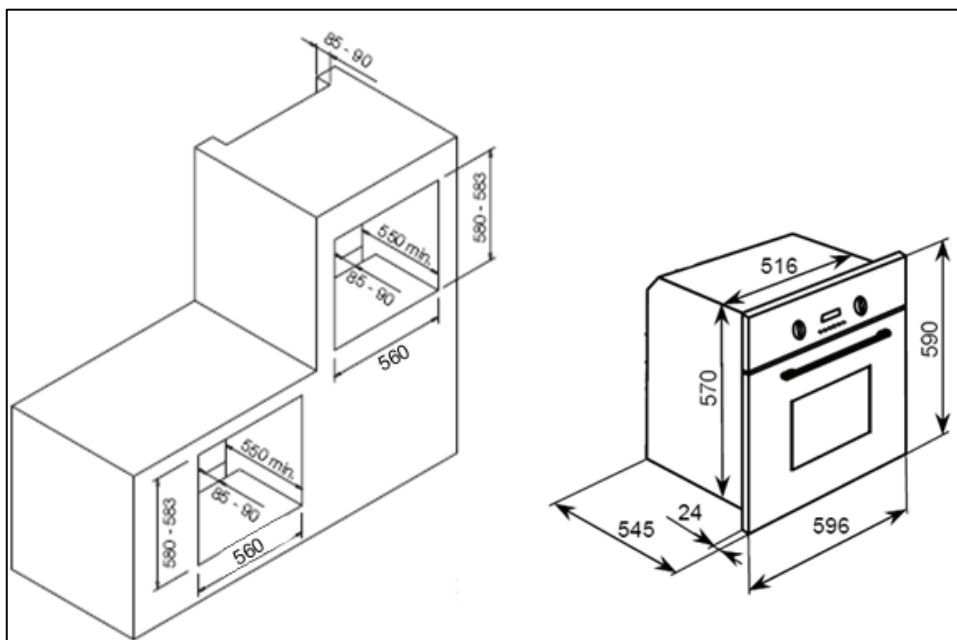

Ujistěte se, že trouba bude pasovat do vestavného místa.

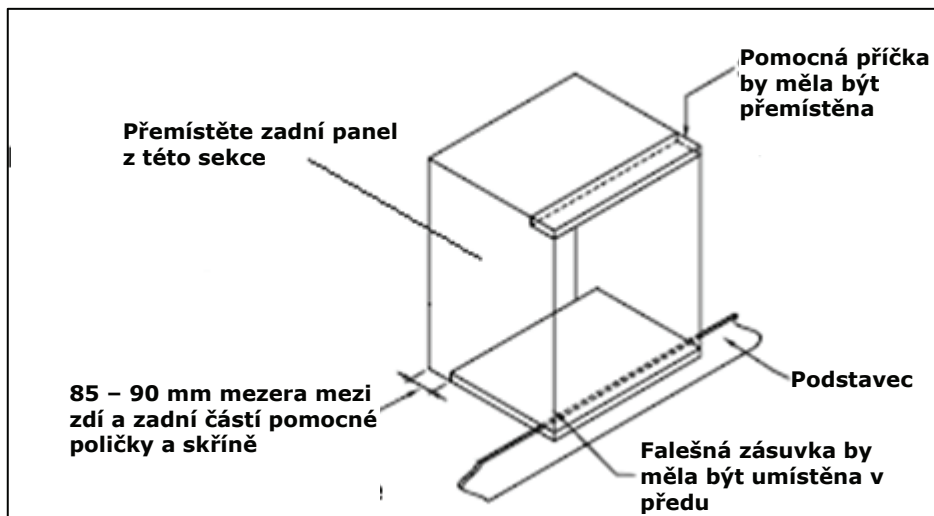

(Schéma ukazuje otvor pro ventilaci a požadavky pro rozměry na instalaci do standardní kuchyňské linky).

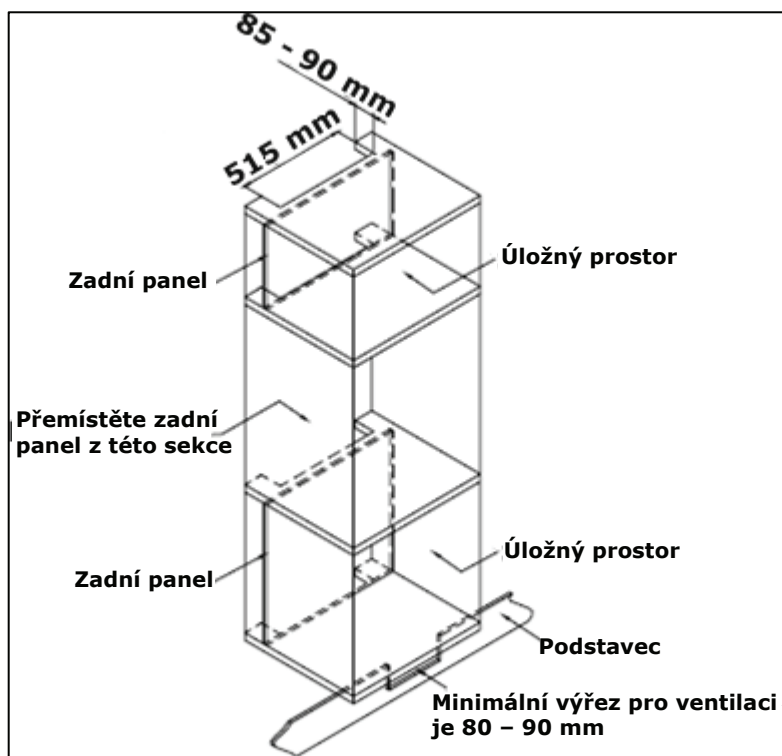


Schéma ukazuje otvor pro ventilaci a požadavky pro rozměry na instalaci do vysokého kuchyňského dílu).



Údržba trouby

Kryt ventilátoru je možné odejmout až po odpojení trouby od sítě a opět jej namontovat v souladu s pokyny výrobce.

Upozornění

Spotřebitel smí provádět demontáž nebo výměnu pouze následujících součástí:

- **Ovládací knoflíky** - jsou na čepech ovládacích prvků a demontují se pouze stažením z čepů směrem od panelu.
- **Výměna žárovky**
 - odpojte spotřebič od sítě
 - odšroubujte skleněný kryt otáčením proti směru hodinových ručiček (A) po výměně žárovky kryt pořádně dotáhněte
 - k osvětlení lze použít žárovku E14, 230/240V, 15W (na žárovky se záruka nevztahuje).
- **Umístění samočisticích panelů**
 - připevněte šroubky na zadní panel
 - boční panely jsou drženy stejnými podpěrami jako boční držáky polic. (Není možné současné použití katalytických desek a teleskopických výsuvů).
- **Demontáž dvířek trouby** – pro jednodušší čištění uvnitř trouby mohou být dvířka vysazena. Závěsy A jsou opatřeny pohyblivými západkami B. Pokud je západka B zvednutá, je hák uvolněn ze svého uložení. Potom dvířka nadzdvihněte a vysadte posunutím směrem ven; dvířka držte na boku, blízko uložení. Při zpětné montáži dvířek zasuňte nejprve závěsy do drážek. Před zavřením dvířek nezapomeňte sklopit západky do původní polohy.

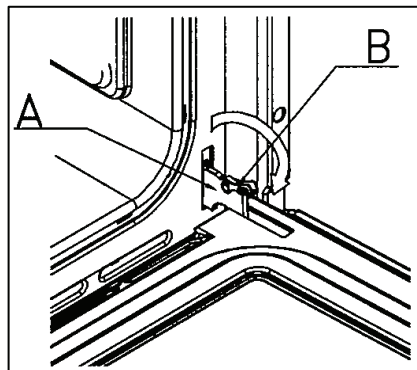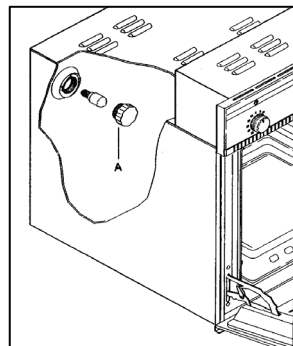

Upozornění

Dejte pozor na vyháknutí západek při demontáži dvířek (vzhledem k silnému pružinovému systému).

Dvířka nikdy neponořujte do vody. Všechny trouby jsou vybaveny bezpečnostním zařízením, které odpojí přívod el. energie v případě velkého přehřátí trouby. Když teplota klesne na přiměřenou hodnotu, trouba opět začne pracovat.

Než zavoláte servis

Než zavoláte servis, prosím zkontrolujte následující.
Pokud zavoláte technika a ten na místě zjistí, že případná závada a její řešení je uvedené v níže uvedeném seznamu, budou Vám účtovány veškeré náklady na výjezd.

Trouba, gril nebo časovač je bez proudu:

- Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojený do zdroje el. proudu.
- Zkontrolujte, zda je funkční rozvod el. proudu ve Vašem domě.
- Zkontrolujte, zda jste při nastavení časovače postupovali přesně podle návodu.

Funguje gril, ale ostatní funkce trouby nikoliv:

- Zkontrolujte, zda jste nastavili správnou pečící funkci.

Gril a horní topné těleso nepracují nebo během používání vypínají na dlouhou dobu:

- Vypněte troubu a nechte jí vychladnout přibližně 2 hodiny. Troubu zapněte a zkontrolujte, zda pracuje správně.

Teplota v troubě je příliš vysoká, nebo příliš nízká:

- Zkontrolujte, zda jste nastavili správnou teplotu na termostatu. Někdy postačí zvýšit teplotu o 10 °C, abyste získali nejlepší výsledky pečení.

Jídlo není propečené rovnoměrně:

- Zkontrolujte, zda je trouba správně nainstalovaná a je v rovině.
- Zkontrolujte, zda jste zvolili vhodnou teplotu i vhodnou výšku umístění pečící mřížky.

Nesvíí světlo v troubě:

- Viz. údržba trouby, výměna žárovky.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic www.baumatic.cz – www.baumatic.com nebo se obraťte na svého prodejce.

Kuchyňská tabulka




Baumatic®

**Pro troubu
P632SS**

Režim statického pečení Režim statického pečení

Tento režim umožňuje tradiční pečení s prouděním tepla ze spodní a horní části trouby.



Režim horkovzdušného pečení

Tento režim zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu pomocí větráku a umožňuje přípravu různých pokrmů na různých úrovních trouby zároveň.



Režim s podporou horkovzduchu 1

Zajišťuje ohřev s polovičním vedením tepla prostřednictvím spodního tělesa u pokrmů vyžadujících jemnou úpravu.



Režim s podporou horkovzduchu 2

Zajišťuje konvekční ohřev prostřednictvím spodního a horního tělesa u rovnoměrného pečení.



Režim grilování

Navolte požadovanou teplotu otáčením regulátoru termostatu ve směru hodinových ručiček.



Maximální výkon grilu

Stejný postup jako v předchozí pozici, ale těleso grilu Vám poskytne větší plochu ke grilování.



Režim grilování s podporou horkovzduchu

Umožňuje rychlé osmahnutí, které uzavře póry potravin, a tím v ní zachová šťávu.



Režim rozmrazování

Ventilátor běží bez ohřevu, aby se zkrátil čas rozmrazování u zmrazených potravin.



Pizza

Tato funkce je vhodná pro přípravu pokrmů, které vyžadují stejné podmínky, jaké jsou v tradiční hliněné peci.



Tento režim umožňuje tradiční pečení s prouděním tepla ze spodní a horní části trouby.

Tabulky pečení

			Funkce trouby				
							
			Pečení s ventilátorem		Konvenční		
Potraviny	Hmotnost (kg)	Předehřívání (min.)	Úroveň plechu	Teplota (°c)	Úroveň plechu	Teplota (°c)	Doba (min.)
Teplo							
Hovězí	1	15	2	200	2	220	40-50
Vepřové	1	15	2	200	2	220	70-80
Krocen	1.5	15	2	200	2	220	70-80
Jehněčí	1.5	15	2	200	2	220	70-80
Kuře	1.2	15	2	200	2	220	50-60
Kachna	1.5	15	2	200	2	220	50-60
Králík	1	15	2	200	2	220	40-50
Ryby							
Svíčková	0.8	10	2(1&3)*	180	2(1 &3)*	200	20-30
Těstoviny							
Lasagna	1	15	2	200	2	220	20-30
Makaróny se sýrem	1	15	2	200	2	220	30-40
Pečivo & pizza							
Bílý chléb	0.5	10	2(1 &3)*	200	2	220	35-45
Vícezrnný chléb	0.5	10	2(1 &3)*	200	2	220	20-30
Pizza	0.5	15	2(1 &3)*	200	2	220	15-20
Sladkosti							
Koláč s práškem do pečiva	0.7	10	2(1&3)*	100	2	200	25-35
Jablečný koláč	1	15	2(1 &3)*	180	2	200	30-40
Závin	1	15	2(1 &3)*	180	2	200	40-50
Ovoc. koláč	1.5	15	2(1 &3)*	130	2	200	35-45
Sušenky	0.7	15	1,2,4	180	2	200	25-35

(¹) Troubu pokud možno předehřejte a nedávejte do ní potraviny, dokud provozní kontrolka nezhasne.

(*} Pokud pečete na více než jedné úrovni, používejte uvedené úrovně polic.

			Funkce trouby				
							
			Ventilátor a gril (**)		Hlavní gril (*)		
Potraviny	Hmotnost (kg)	Předeheřívání (min.)	Úroveň plechu	Teplota (°c)	Úroveň plechu	Teplota (°c)	Doba (min.)
Maso							
Biftek	0.8	10	3	200	3	250	20-25
Vepřový steak	0.8	10	3	200	3	250	25-30
Kuře (rozkrájené)	1.2	10	3	200	3	250	40-15
Uzeniny	0.8	10	3	200	4	250	15-20
Hamburger	0.6	10	3	200	4	250	15-20
Špízy	0.6	10	3	200	4	250	20-25
Ryby							
Svíčková	0.5	10	3	200	3	250	15-20
Zelenina							
Grilovaná zelenina	0.5	10	4	200	4	250	15-20
Rajčata	0.5	10	4	200	4	250	20-25
Brambory	0.6	10	3	200	3	250	25-30
Kukuřice	1.2	10	3	200	3	250	20-25
Pečivo							
Toastový chléb (plátky)	n°6.9	10	i	200	4	250	3-5
Bílý chléb (plátky)	n°6.9	10	4	200	4	250	5-3

(¹) Troubu pokud možno přehřejte a nedávejte do ní potraviny, dokud provozní kontrolka nezhasne.

(**) Při používání funkcí grilu potraviny obraťte v polovině doby přípravy.

			Funkce trouby		
					
			Spodní článek + ventilátor		
Potraviny	Hmotnost (kg)	Přehřívání (min.) ¹	Úroveň plechu	Teplota (°C)	Doba (min.)
Těstoviny					
Lasagne	1	15	2	200	40-45
Těstoviny do trouby	1	15	2	200	45-50
Pečivo & pizza					
Bílý chléb	0.5	10	1	200	10-15
Vícezrnný chléb	0.5	10	1	200	15-20
Pizza	0.7	15	2	200	20-25
Sladkosti					
Koláč s práškem do pečiva	1.5	15	1	180	35-40
Ovocný a salátový koláč	1	15	1	180	40-45
Sušenky	0.7	15	1,2,4	180	20-25
Pečivo z odpalovaného těsta	0.7	15	1,2,4	180	20-25

(¹) troubu pokud možno přehřejte a nedávejte do ní potraviny, dokud provozní kontrolka nezhasne.

			Funkce trouby	
			Pizza	
			Spodní článek + ventilátor	
Potraviny	Hmotnost (kg)	Předehřívání (min.) ¹	Teplota (°C)	Doba (min.)
Pečivo & pizza				
Bílý chléb	0.5	10	200	5—10
Vícezrnný chléb	0.5	10	200	5--10
Pizza	0.7	15	200	10--15
Sladkosti				
Koláč s práškem do pečiva	1.5	15	180	35--40
Ovocný a salátový koláč	1	15	180	40-45
Sušenky	0.7	15	180	15--20
Pečivo z odpalovaného těsta	0.7	15	180	15--20