

# Návod k použití

## PRAČKA SE SUŠIČKOU

---

**IWDE 7105**

### **Obsah**

#### **Instalace, 2-3**

Vybalení a vyrovnání  
Napojení přívodů elektřiny a vody  
První prací cyklus  
Technické parametry

#### **Popis pračky, 4-5**

Ovládací panel  
Displej

#### **Spuštění pracovního cyklu, 6**

#### **Prací cykly a volby, 7**

Tabulka pracích cyklů  
Volby praní

#### **Detergenty a prádlo, 8**

Zásuvka k dávkování detergentů  
Příprava prádla  
Speciální prací cykly  
Systém vyvážení vloženého prádla

#### **Výstrahy a tipy, 9**

Obecná bezpečnost  
Odstranění  
Ruční otvírání vstupních dvířek

#### **Údržba a péče, 10**

Odpojení napájení vodou a elektřinou  
Čištění pračky  
Čištění zásuvky dávkování detergentů  
Péče o dvířka a buben vaší pračky  
Čištění čerpadla  
Kontrola přívodní hadice vody

#### **Řešení problémů, 11**

#### **Servis, 12**



# Instalace


! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezte nebo přestěhuje, dbejte, aby návod k použití zůstal spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jejím provozem a vlastnostmi.

! Tento návod k použití si přečtete pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

## Vybalení a vyrovnání

### Vybalení

1. Vyjměte pračku z obalu.
2. Ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

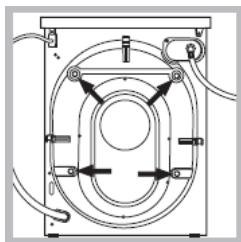

3. Odmontujte 3 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).
4. Otvory uzavřete pomocí dodaných

plastových zátek.

5. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

! Balící materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

### Vyrovnání

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříňové nábytku nebo cokoliv dalšího.




2. Není-li podlaha dokonale vodorovná, vyrovnejte tyto nerovnosti utahováním či uvolňováním seřiditelných předních nožek (viz obrázek); úhel

náklonu měřený od pracovní plochy nesmí být větší než 2°.


Správné vyrovnání pračky jí zajistí stabilitu, pomůže zabránit vibracím a nadměrnému hluku a znemožní, aby se za provozu posouvala. Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřidte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.

## Napojení přívodů elektřiny a vody

### Napojení přívodní hadice

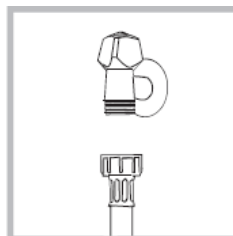

1. Přívodní potrubí napojte jeho našroubováním na kohoutek studené vody pomocí 3/4 závitové koncovky (viz obrázek). Než spoj zhotovíte, nechte vodu volně odtékat, dokud není zcela čistá..

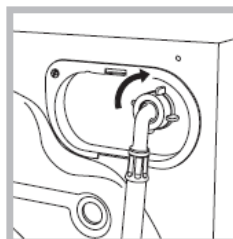

2. Přívodní hadici napojte na pračku jejím našroubováním na odpovídající nátrubek přívodu vody, který je umístěn nahoře na pravé straně zadní části zařízení (viz obrázek).


3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.

! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických podrobností (viz další stránka).


! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte hadici, která už byla používána.

! Hadici použijte tu, která byla dodána s pračkou.

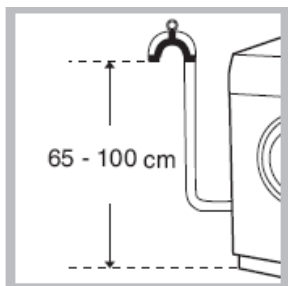

podlahou;

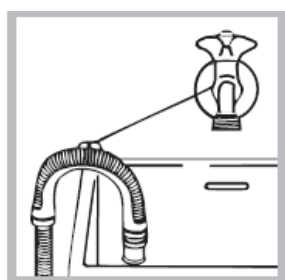

### Připojení odtokové hadice

Odtokovou hadici připojte, aniž byste ji přehýbali, k odtokovému kanálu nebo odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad

Jinak ji nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodaný výtokový kanálek upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

### Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.


! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřípnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,


### První prací cyklus

Jakmile je zařízení instalováno, před tím, než jej poprvé použijte, nechte proběhnout prací cyklus s detergentem ale bez prádla při nastavení pracího cyklu **3**.


Technické parametry	
<b>Model</b>	IWDE 7105
<b>Rozměry</b>	Šířka 59,5 cm Výška 85 cm Hloubka 53,5 cm
<b>Kapacita</b>	Od 1 do 7 kg u pracího programu Od 1 do 5 kg u sušicího programu
<b>Elektrická připojení</b>	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
<b>Připojení vody</b>	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubny 52 litrů
<b>Otáčky ždímání</b>	Do 1000 otáček za minutu
<b>Energeticky úsporný program podle směrnice EN 50229</b>	<b>Praní:</b> Program 2: Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 7 kg. <b>Sušení:</b> první sušící cyklus provedený se 2 kg vsázky při volbě úrovně sušení „A1“ (ŽEHLÍČKOVĚ SUCHÉ); druhý sušící cyklus provedený s 5 kg vsázky s volbou úrovně sušení „A4“ (EXTRA SUCHÉ).
	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC: - 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2002/96/EC - 2006/95/EC (Nízké napětí)

# Popis pračky

## Ovládací panel

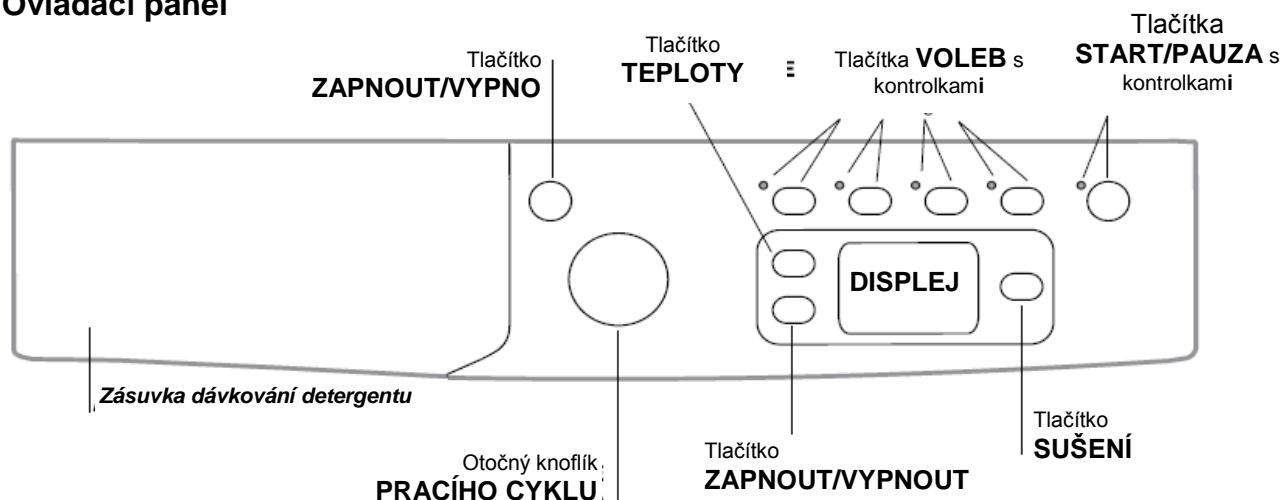



**Zásuvka dávkování detergentu:** se používá k dávkování detergentů a pracích přísad (viz „Detergenty a prádlo“).


**Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** : k zapnutí či vypnutí stroje toto tlačítko krátce stiskněte. Rozsvítí se kontrolka START/PAUZA, které pomalu bliká zelenou barvou, čímž ukazuje, že stroj je zapnutý. Abyste pračku vypnuli během pracího cyklu, tlačítko stiskněte a podržte po asi 2 sekundy; je-li tlačítko stisknuto krátce nebo náhodně, stroj se nevypne. Vypne-li se stroj během pracího cyklu, pak se tento prací cyklus zruší.



**Otočný knoflík PRACÍHO CYKLU:** se používá k nastavení žádaného pracího cyklu (viz „Tabulka pracích cyklů“).

**Tlačítka VOLEB s kontrolkami:** se používají k vybrání voleb, jež jsou k dispozici. Kontrolka odpovídající vybrané volbě zůstane svítit.

**Tlačítko ŽDÍMÁNÍ** : stiskněte, abyste omezili nebo úplně vyloučili cyklus ždímání – hodnota se uvádí na displeji.

**Tlačítko TEPLoty** : stiskněte, abyste snížili nebo úplně vyloučili ohřívání: hodnota se zobrazí na displeji.


**Tlačítko SUŠENÍ** : stiskněte, abyste omezili nebo vyloučili sušení; zvolená úroveň sušení se objeví na displeji (viz „Jak spustit prací cyklus nebo cyklus sušení“).

**Tlačítko START/PAUZA**  s kontrolkou: když pomalu bliká zelená kontrolka, stiskněte tlačítko start a prací cyklus začne, zůstane kontrolka stabilně rozsvícená. Abyste v pracím cyklu vyvolali pauzu, stiskněte toto tlačítko opět, kontrolka začne blikat oranžovou barvou. Pokud nesvítí symbol , lze otevřít dvířka. Abyste nastartovali prací cyklus od toho bodu, v němž byl přerušen, stiskněte opět toto tlačítko.

### Mód pohotovosti

Tato pračka je v souladu s novými předpisy o šetření energie vybavena novým automatickým systémem pohotovosti, který se aktivuje, když se zaznamená několik minut nečinnosti. Krátce stiskněte tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT a počkejte, až se stroj opět spustí.



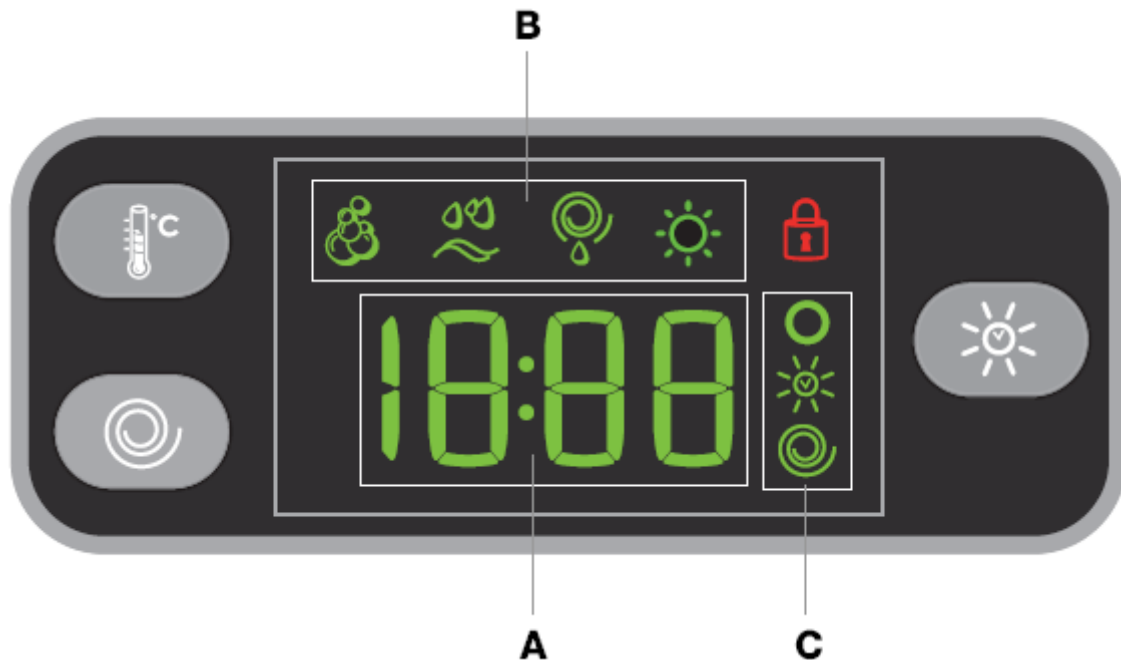

## DISPLEJ








Displej je užitečný při programování pračky a poskytuje velké množství informací.


Trvání programů, které jsou k dispozici, a zbývající čas pracího cyklu se objeví v části **A**; když je nastavená volba ZPOŽDĚNÝ START, objeví se odpočítávání do startu zvoleného programu. Stiskem odpovídajícího tlačítka, zobrazí pračka automaticky maximální teplotu a hodnotu otáček ždímání nastavenou pro zvolený cyklus nebo nastavení provedená nejpozději, pokud jsou v souladu se zvoleným cyklem.

„Fáze programu“ odpovídající programové volbě a „fáze programu“ u běžícího programu se objeví v části **B**:

-  Praní
-  Máchání
-  Ždímání/Odtok
-  Sušení


Ikony odpovídající „teplotě“ , „Sušení“  a „ždímání“  se objevují v části **C** od vrchu dolů: Symbol  se rozsvítí, displej zobrazí nastavenou hodnotu „teploty“.

Symbol  se rozsvítí, kde je nastaveno sušení.


Když se rozsvítí symbol , zobrazí displej hodnotu nastaveného „ždímání“.





### Symbol uzamčených dvířek

Svítilící symbol sděluje, že dvířka jsou uzamčená. Abyste zamezili škodám, počkejte, než otevřete dvířka, dokud symbol nezhasne.

K otevření dvířek za běhu cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA; pokud je zhasnutý symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ , lze dvířka otevřít.

# Spuštění pracovního cyklu

1. **ZAPNĚTE PRAČKU.** Stiskněte tlačítko  kontrolka START/ PAUZA začne pomalu blikat zeleně.
2. **VLOŽTE PRÁDLO.** Otevřete vstupní dvířka. Vložte prádlo a dbejte, abyste nepřekročili hmotnost maximální vsázky uvedenou v tabulce programů na následující stránce.
3. **ODMĚŘENÍ DETERGENTU.** Vytáhněte zásuvku dávkování detergentu a detergent vlijte do odpovídajícího oddílu, jak je popsáno v „Detergenty a prádlo“.
4. **ZAVŘETE DVÍŘKA.**
5. **ZVOLTE PRACÍ CYKLUS.** Nastavte otočný knoflík PRACÍ CYKLUS na žádaný program: teplota a otáčky ždímání se nastavují pro každý prací cyklus: tyto mohou být doplňkové. Doba trvání cyklu se objeví na displeji.
6. **UPRAVTE PRACÍ CYKLUS.** Použijte odpovídajících tlačítek.

  **Modifikují teplotu anebo otáčky ždímání.** Pračka automaticky zobrazí hodnoty maximální teploty a otáček ždímání nastavené u zvoleného cyklu nebo nejposlednější použitá nastavení, pokud jsou v souladu se zvoleným cyklem. Teplotu lze snížit tisknutím tlačítka , až se nakonec dosáhne nastavení studeného praní „OFF“. Otáčky ždímání lze progresivně snižovat tisknutím tlačítka , až se nakonec dosáhne úplného vyloučení ždímání (nastavení „OFF“). Pokud se tato tlačítka opět stisknou, navrátí se zase maximální hodnoty.

## **Nastavení sušicího cyklu.**

Když se tlačítko stiskne poprvé, stroj automaticky zvolí cyklus maximálního sušení, který je v souladu se zvoleným pracím cyklem. Následná stisknutí pak snižují úroveň sušení a potom čas sušení, až je nakonec tento cyklus zcela vyřazen („OFF“).

Sušení lze nastavit následovně:

**A-** Založeno na žádané úrovni sušení prádla:

**Sušení pro žehličku:** vhodné pro prádlo, které je třeba následně vyžehlit, zbývající vlhkost změkčuje přehyby, čímž umožňuje jejich vyžehlení; na displeji se objeví „A1“.

**Sušení pro ramínko:** ideální pro oděvy, které není třeba úplně vysušit; na displeji se objeví „A2“.

**Sušení pro šatník:** vhodné pro prádlo, které lze vložit zpět do šatníku, aniž by se žehlilo; na displeji se objeví „A3“.


**Zvláště suché:** vhodné pro kusy prádla, u nichž je třeba, aby byly zcela suché, jako jsou tampóny či koupací oděvy; na displeji se objeví „A4“.

**B –** Založeno na nastavení časové lhůty: mezi **30 a 180** minutami.

Pokud je vsázka vašeho prádla k vyprání a vysušení mnohem větší, než je maximální uvedená vsázka (viz připojená tabulka), proveďte prací cyklus, a když je cyklus hotový, rozdělte kusy prádla do skupin a vložte některé z nich zpět do bubny.

V tomto okamžiku postupujte podle instrukcí uvedených pro cyklus „**Pouze sušení**“. Tento postup opakujte u zbytku vsázky.  
**POZN:** na konci každého sušicího cyklu je přidána rovněž lhůta pro sušení.

## **Pouze sušení**

K volbě sušicího cyklu použijte otočného knoflíku volby cyklu (**11-12**) v souladu s typem tkaniny. Žádoucí úroveň nebo lhůta sušení lze rovněž nastavit pomocí tlačítka SUŠENÍ .

Eco Time   **Modifikace nastavení cyklu.**


- Stiskněte tlačítko k aktivaci volby; rozsvítí se kontrolka odpovídající tlačítku.
- K deaktivaci této volby, stiskněte tlačítko opět; kontrolka zhasne.


! Pokud není vybraná volba slučitelná s naprogramovaným pracím cyklem, přestane kontrolka blikat a volba se neaktivuje.


! Pokud není vybraná volba slučitelná s jinou volbou, která už byla před tím vybrána, kontrolka odpovídající předchozí volbě bude blikat a aktivuje se pouze ta druhá volba; kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane rozsvícená.


! Volba může mít vliv na hodnotu doporučené vsázky prádla anebo dobu trvání cyklu.

7. **NASTARTUJTE PROGRAM.** Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Odpovídající kontrolka zezelená, při čemž zůstane trvale rozsvícená, a dvířka se uzamknou (symbol DVÍŘKA

ZAMČENÁ  se rozsvítí). Abyste změnili prací cyklus, který už probíhá, **uvedte pračku do pauzy** pomocí tlačítka START/PAUSE (kontrolka START/PAUSE bude pomalu blikat v oranžové barvě); pak zvolte žádaný cyklus a opět stiskněte tlačítko START/PAUSE. Abyste otevřeli dvířka, když cyklus probíhá, stiskněte tlačítko START/PAUSE; když je symbol

DVÍŘKA ZAMČENÁ  zhasnutý, lze s dvířky manipulovat. Abyste restartovali prací cyklus od okamžiku jeho přerušování, stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.

8. **UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU.** Toto bude oznámeno textem „END“ na displeji; až zhasne symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ , lze dvířka otevřít. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku.

! Pokud chcete zrušit cyklus, který už začal, stiskněte a podržte tlačítko , cyklus se zastaví a pračka se vypne.

# Prací cyklus a volby



Tabulka pracích cyklů

Prací cyklus	Popis pracího cyklu	Max. tepl. (°C)	Max. otáč. (ot/min)	Sušení	Popis				Max. vsázka		Trvání cyklu
					Předpírání	Praní	Bělení	Změkč. tkanin	Normál	Eco Time	
<b>Běžně prádlo</b>											
1	<b>Bavlna s předpíráním:</b> zvláště znečištěné prádlo	90 <sup>0</sup>	1000	■	■	■	-	■	7	-	Trvání pracího cyklu lze zkontrolovat na displeji
2	<b>Bavlna:</b> zvláště znečištěné prádlo	90 <sup>0</sup>	1000	■	-	■	■	■	7	-	
2	<b>Bavlna (1):</b> velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 <sup>0</sup>	1000	■	-	■	■	■	7	-	
2	<b>Bavlna (2):</b> velice znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 <sup>0</sup>	1000	■	-	■	■	■	7	-	
3	Bavlna: velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 <sup>0</sup>	1000	■	-	■	■	■	7	3,5	
4	<b>Barevná bavlna (3):</b> lehce znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 <sup>0</sup>	1000	■	-	■	■	■	7	3,5	
5	<b>Syntetika:</b> lehce znečištěné citlivé barvy	60 <sup>0</sup>	800	■	-	■	■	■	3	2	
<b>Speciální</b>											
6	<b>Vlna:</b> na vlnu, kašmír atd.	40 <sup>0</sup>	800	-	-	■	-	■	1,5	-	
7	<b>Hedvábí / Záclony:</b> hedvábné a husté a spodní prádlo	30 <sup>0</sup>	0	-	-	■	-	■	1	-	
8	<b>Džíny</b>	40 <sup>0</sup>	800	■	■	-	-	■	3	-	
9	Sportovní lehké	30 <sup>0</sup>	600	-	-	■	-	■	3	-	
10	Sportovní boty	30 <sup>0</sup>	600	-	-	■	-	■	Max 2 páry	-	
<b>Sušení</b>											
11	Sušení bavlny	-	-	■	-	-	-	-	5	-	
12	Sušení syntetiky	-	-	■	-	-	-	-	3	-	
13	Expresní praní a sušení	30 <sup>0</sup>	1000	■	-	-	-	-	0,5	-	
<b>Cykly částí praní</b>											
	Máchání	-	1000	■	-	-	■	■	7	-	
	Ždímání	-	1000	■	-	-	-	-	7	-	
	Odtok	-	0	-	-	-	-	-	7	-	

Informace obsažené v této tabulce jsou určeny pouze jako vodítka

Pro všechny testovací instituce:

- 1) Testuje prací cyklus v souladu s předpisem EN 60456: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 60°C.
- 2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 40°C.
- 3) Cyklus krátkého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 4 s teplotou 40°C.

## Volby praní

### Eco Time


Vybrání této volby vám umožní vhodně seřadit otáčení bubny a teplotu vody, abyste snížili vsázku lehce znečištěné syntetické tkaniny (viz „Tabulka pracích cyklů“). „Eco Time“ vám umožní vyprat za kratší čas, tudíž ušetřit vodu a elektriku. Navrhujeme, abyste použili tekutý detergent vhodně odměřený k množství vloženého prádla.

! Nelze jej použít s programy 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, .



### Odstraňování skvrn

Tato volba se zvláště hodí k odstraňování odolných skvrn. Do oddílu 1 vložte přídatný (dodaný) oddíl 4.

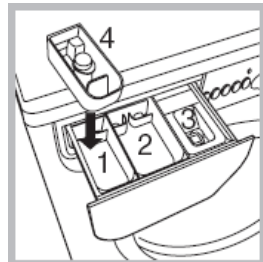

Když vliíváte bělidlo, dbejte, abyste nepřekročili „max“ hladinu vyznačenou na středním čepu (viz obr.). Ke spuštění cyklu bělení samotného, vlijte bělidlo do přídatného oddílu 4, nastavte program „Máchání“ a aktivujte

volbu „Odstraňování skvrn“ . K bělení během

cyklu praní vlijte detergent a změkčovač tkaniny, který chcete použít, nastavte žádaný prací cyklus a aktivujte volbu „Odstraňování skvrn“ . Použitím přídatného oddílu 4 vylučuje volbu „Předpírání“.

! Toto nelze použít s programy 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .



### Dodatečné máchání

Vybráním této volby se zvýší účinnost máchání a zaručí optimální odběr detergentu. Zvláště se to hodí pro citlivou pokožku.

! Nelze jej použít v souběhu s programy 11, 12, 13, , .



### Zpožděný start

K nastavení zpožděného startu u zvoleného cyklu mačkejte opakovaně odpovídající knoflík, dokud nedosáhnete nastavení žádané lhůty zpoždění. Když se aktivuje tato volba, zůstane svítit odpovídající kontrolka. Abyste odstranili nastavení zpožděného startu, mačkejte knoflík, dokud se na displeji neobjeví „OFF“.


! Tuto volbu lze použít spolu se všemi cykly.

# Detergenty a prádlo

## Zásuvka dávkování detergentu

Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování detergentu: dodání přílišného množství detergentu nevede nezbytně k účinnějšímu praní a může ve skutečnosti způsobit tvorbu usazenin ve vašem zařízení a přispět ke znečištění prostředí.

! Nepoužívejte detergenty pro praní v ruce, jelikož tyto vytváří příliš mnoho pěny.

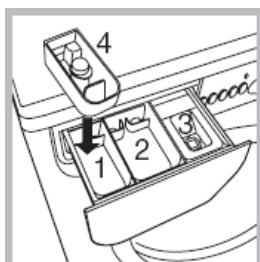

Otevřete zásuvku dávkování detergentu a vlijte následujícím způsobem detergent nebo prací přísady.

### Oddíl 1: Předpírací detergent (prášek)

Než vlijete detergent, přesvědčte se, že byl odebrán přídatný oddíl 4.

### Oddíl 2: Detergent pro prací cyklus (prášek nebo kapalný)

Kapalný detergent by se měl vlít hned před zahájením pracího cyklu.

### Oddíl 3: Přísady (změkčovače tkanin atd.)

Změkčovače tkanin by neměly přetékat přes mřížku.

### Přídavný oddíl 4: Bělidlo

### Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
  - typu tkaniny / symbolu na štítku
  - barev: oddělte barevné kusy od bílých.
- Vyprázdněte všechny kapsy oděvů a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte uvedené hodnoty vztahující se k: hmotnosti prádla, když je suché:
  - Trvanlivé tkaniny: max. 7 kg
  - Syntetické tkaniny: max. 3 kg
  - Jemné tkaniny: max. 2 kg
  - Vlnu: max. 1,5 kg
  - Hedvábí: max. 1 kg

### Kolik vaše prádlo váží?

- ! prostěradlo 400 – 500 g
- ! potah polštáře 150 – 200 g
- ! ubrus 400 – 500 g
- ! koupací plášť 900 – 1200 g
- ! ručník 150 – 250 g

### Speciální prací cykly

**Vlna:** všechny vlněné kusy lze prát pomocí programu 6, i ty, jež nesou štítek „prát jen v ruce“



K dosažení nejlepších výsledků používejte speciálních detergentů a nepřekračujte vsázku 1,5 kg prádla.

**Hedvábí:** speciálního pracího cyklu 7 použijte k praní všech kusů hedvábí. Doporučujeme použití speciálních detergentů, které byly určeny k praní citlivých oděvů.

**Záclony:** záclony poskládejte a vložte je do potahu na polštář nebo síťovky. Použijte pracího cyklu 7.

**Džíny:** Otočte oděv, než jej budete prát, naruby a použijte kapalný detergent. Použijte program 8.

**Sport lehké:** (prací cyklus 9): k praní lehce znečištěných tkanin sportovních oděvů (teplákové soupravy, šortky atd.); k dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme nepřekračovat maximální vsázku uvedenou v „*Tabulce pracího cyklu*“.

Doporučujeme použití kapalného detergentu a dávkování vhodné pro poloviční vsázku.

**Sportovní boty:** (prací cyklus 10): je k praní sportovních bot: k dosažení nejlepších výsledků neperte současně více než dva páry.

**Expresní prací a sušení:** (prací cyklus 13) je určený k rychlému praní lehce znečištěných kusů. Tento lze použít k praní a sušení vsázky prádla až do 0,5 kg jen za 40 minut.

K dosažení nejlepších výsledků použijte kapalného detergentu a předzpracujte manžety, límce a skvrny.

### Systém vyvážení vloženého prádla

Před každým cyklem ždímání, aby se zamezilo přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozložení zátěže, se buben nepřetržitě otáčí při rychlosti trochu vyšší než rychlost otáčení při praní. Když po několika pokusech není zátěž správně rozložena, ždímá stroj při nižších otáčkách. Když je vsázka příliš nevyvážená, provádí pračka místo ždímání vyvažovací činnost. K podpoře zlepšeného rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat do vsázky malé a velké kusy prádla.



# Výstrahy a tipy



! Tato pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se uvádějí z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíž pozorně přečíst.

## Obecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze k domácímu použití.
- Pračku smí používat pouze dospělí v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu.
- Nedotýkejte se pračky, když jste bosí, nebo mokřými či vlhkými rukama či nohama.
- Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, netahejte za elektrický napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- Když je pračka v provozu, neotvírejte zásuvku dávkování detergentu.
- Nedotýkejte se odtékající vody, jelikož může dosahovat extrémně vysokých teplot.
- Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. Mohlo by to poškodit mechanismus bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby zabránil náhodnému otevření.
- Pokud se zařízení rozbije, nikdy za žádných okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu ve snaze opravit jej sami.
- Za provozu vždy udržujte děti v dostatečném odstupu od zařízení.
- Během pracího cyklu se mohou dvířka dost rozzhavit.
- Když se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se zvláštní opatrností. Nikdy to nezkoušejte sami, neboť zařízení je velice těžké.
- Než do pračky vložíte prádlo, ověřte, že je buben prázdný.

## Odstranění

- Při odstraňování balících materiálů dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
- Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení vyžaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudě normálního netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala obnova a recyklace obsažených materiálů a snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče.


Spotřebitelé by se ohledně informací o správném odstranění zařízení měli obrátit na místní úřady nebo prodejce.

## Ruční otvírání vstupních dvířek



V případě, že vstupní dvířka nelze otevřít kvůli výpadku proudu a když potřebujete vyjmout prádlo, postupujte následovně:



1. vytáhněte z elektrické zásuvky zástrčku.  
2. ověřte, že hladina vody v pračce je nižší než otvor dveří; není-li, vypusťte nadbytečnou vodu odtokovou hadicí a zachyťte ji do vědra, jak je znázorněno na obrázku.

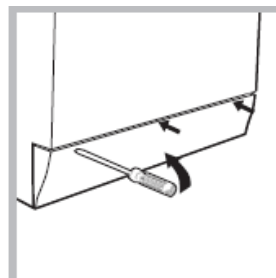

3. pomocí šroubováku odejměte krycí desku na dolní přední části pračky (viz obrázek).

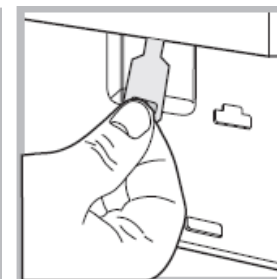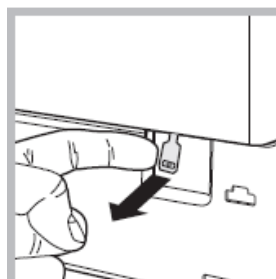

4. táhněte za chlopeč znázorněnou na obrázku ven, dokud se plastová tažná tyč neuvolní ze stavěcí polohy; zatáhněte dolů a současně otvírejte dvířka.

5. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

# Péče a údržba


## Odpojení napájení vodou a elektřinou

- Zavřete po každém pracím cyklu vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení systému rozvodu vody v pračce a pomůže zamezit netěsnostem.
- Odpojte pračku ze zásuvky, když ji čistíte a při údržbářských pracích.

## Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit pomocí měkkého hadru nasáklého vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

## Čištění zásuvky dávkování detergentu

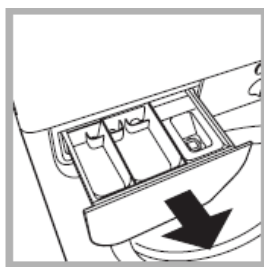

Dávkovač vyjměte tak, že jej zdvihnete a vytáhnete ven (viz obr.)  
Vymyjte pod tekoucí vodou; tento úkon by se měl často opakovat.

## Péče o dvířka a buben vaší pračky


- Vstupní dvířka nechte vždy otevřená, abyste zabránili vytváření nepříjemných zápachů.

## Čištění čerpadla


Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Někdy však malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) mohou zapadnout do vstupní komory, která chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně.

! Ověřte, že se prací cyklus ukončil a zařízení odpojte ze zásuvky.

Přístup ke vstupní komoře:

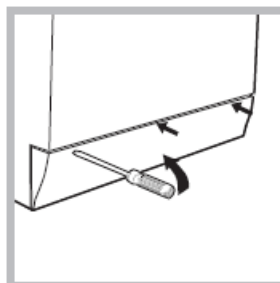

1. šroubovákem odstraňte krycí desku na dolní přední části pračky (viz obrázek);

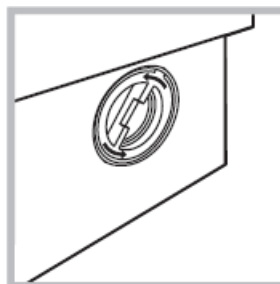

2. odšroubujte víčko tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); může vytéct trocha vody. To je zcela normální.

3. důkladně vyčistěte vnitřek;

4. našroubujte víčko zpět;

5. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

## Kontrola přívodní hadice vody

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla by se okamžitě vyměnit; během pracích cyklů je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte hadic, jež již byly používány.

# Řešení problémů



Funkce vaší pračky by mohla selhat. Než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

## Problém:

**Pračka se sušičkou nezapíná.**

**Nespustí se prací cyklus.**

**Pračka se sušičkou neodebírá vodu („H2O“ bude blikat na displeji).**

**Pračka se sušičkou neustále odebírá a odvádí vodu.**

**Pračka se sušičkou neodvádí vodu nebo neždímá.**

**Pračka se sušičkou při cyklu ždímání moc vibruje**

**Pračka se sušičkou netěsní.**

**Kontrolky „volby“ a „start/pauza“ blikají a na displeji se objevil chybový kód (např. F-01, F-..).**

**Vytváří se příliš pěny.**

**Pračka se sušičkou nesusí.**

## Možná příčina / Řešení:

- Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt.
- V domě je zrovna vypnutý proud.

- Dvířka pračky nejsou řádně zavřena.
- Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT není stlačeno.
- Tlačítko START/PAUZA není stlačeno.
- Není otevřený vodovodní kohoutek.
- Je nastavený zpožděný start.

- Přívodní hadice není připojena ke kohoutku.
- Hadice je ohnutá.
- Vodovodní kohoutek není otevřený.
- V domě zrovna není otevřená voda.
- Tlak je příliš malý.
- Tlačítko START/PAUZE není stisknuté.

- Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“).
  - Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“).
  - Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvodušňovací trubící.
- Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, může být problém v odvodu vody, jež způsobuje, že pračka je neustále plná vody. Speciální ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepřijemností pomoci.

- Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyžadují, aby se fáze odtoku spustila ručně.
- Aktivovala se volba „Snadné žehlení“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Volby pracích cyklů“).
- Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“).
- Odtokový kanál je ucpaný.

- Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“)
- Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“).
- Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“)

- Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“).
- Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“).
- Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“).

- Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibližně 1 minutu a opět ji zapněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory.

- Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro praní v ruce a v pračce“ nebo podobně).
- Použilo se příliš mnoho detergentu.

- Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt.
- V domě je zrovna vypnutý proud.
- Dvířka zařízení nejsou řádně zavřena.
- Byl nastaven zpožděný start.
- SUŠENÍ je v poloze **OFF**.

# Servis

---

## **Než zavoláte Podporu:**

- Zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“);
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil;
- Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory na telefonickém čísle uvedeném na záručním listě.

! Podporu vyžadujte vždy jen od autorizovaných techniků.

## **Následující informace mějte po ruce:**

- Typ problému;
- Model zařízení (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tyto informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném vzadu na pračce a lze je rovněž najít na přední části zařízení poté, co otevřete dvířka.