

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



CZ Uživatelský manuál

PHILIPS

Obsah

1	Váš ovladač SRP3004	3
2	Začínáme.....	4-7
	2.1 Vložení baterií.....	4
	2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače	4-7
3	Používání univerzálního dálkového ovladače	8-11
	3.1 Tlačítka a funkce.....	8-11
	3.2 Obnovení původní funkce tlačítek	11
4	Servis a podpora	12-14
	4.1 Nejčastější dotazy	12-14
	4.2 Potřebujete pomoc?.....	14
	Linka pomoci.....	14
	Seznam značek.....	15-28
	Informace pro spotřebitele.....	29
	Soulad se standardy EMF	29
	Recyklace a likvidace.....	29
	Informace o baterii.....	29

1 Váš ovladač SRP3004


Blahopřejeme vám k nákupu univerzálního dálkového ovladače Philips SRP3004. Až nastavíte dálkový ovladač, budete je moci využít k obsluze až 4 různých zařízení.

Jednoduché nastavení

Díky zdokonalené technologii Simple Setup společnosti Philips (přihlášené k patentování) je možné ovladač SRP3004 snadno nastavit pro obsluhu televizorů, přehrávačů/rekordérů DVD, videorekordérů a všech běžných set-top boxů, jako jsou Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat a mnoho dalších.

Jednoduše postupujte podle pokynů v části **2.2** a nastavte dálkový ovladač pro vaše zařízení.


Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

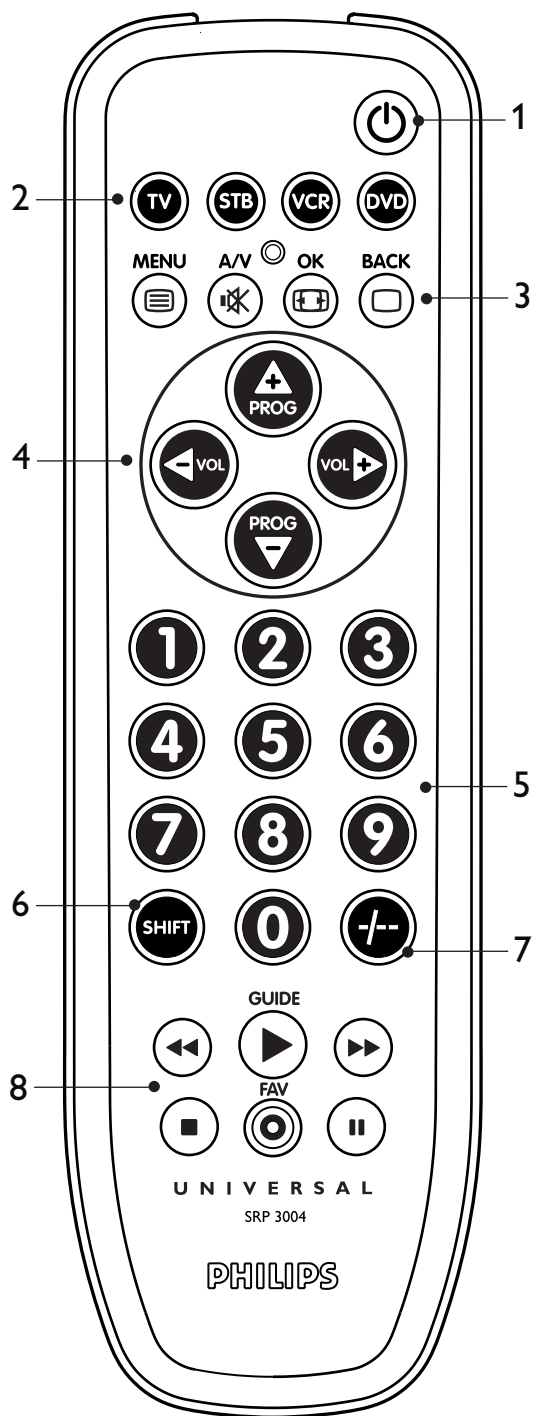

2 Začínáme

2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie typu AAA, dbejte označení + a – v přihrádce na baterie.

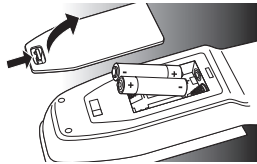

Poznámka

Při výměně baterií budou veškerá nastavení uživatele uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.

2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače

Níže uvedený příklad uvádí postup nastavení univerzálního dálkového ovladače v případě televizoru.

Tytéž kroky můžete opakovat i pro ostatní zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér), která chcete pomocí ovladače SRP3004 obsluhovat.


Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby s ním bylo možné obsluhovat jakákoli 4 níže uvedená zařízení:

Název zařízení	Popis
TV	Klasický televizor; televizor s plochou obrazovkou a televizní projektor; televizní část kombinací televizor/ videorekordér; televizor/videorekordér/ přehrávač DVD a televizor/přehrávač DVD
STB	Kabelový přijímač, satelitní přijímač, zařízení pro příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T), IPTV, nekódovaná televize (Free To Air-TV), dekodér televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV)
DVD	Přehrávač/rekordér DVD (DVDR), kombinace DVD/pevný disk (DVDR-HDD), přehrávač Blu-Ray, přehrávač HD-DVD, DVD část kombinací televizor/přehrávač DVD, televizor/ videorekordér/přehrávač DVD a videorekordér/přehrávač DVD

VCR

Přehrávač/rekordér videokazet, část videorekordéru kombinací televizor/ videorekordér; televizor/videorekordér/ přehrávač DVD a videorekordér/ přehrávač DVD

Příklad: nastavení univerzálního dálkového ovladače k obsluze televizoru:

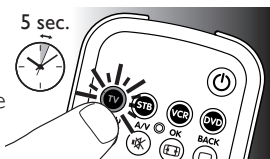- Ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače **zapněte** televizor. Nastavte kanál 1.
- Stiskněte a podržte** tlačítko pro výběr zařízení **TV** **po dobu 5 sekund**, dokud dvakrát neblikne a nezůstane rozsvícené.
 - Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.
- V seznamu značek v zadní části tohoto uživatelského manuálu vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód. Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.
 - Blikne nyní tlačítko **TV** dvakrát a poté zůstane rozsvícené. Pokud tlačítko dvakrát rychle blikne, kód nebyl zadán správně nebo byl zadán chybný kód. V takovém případě opakujte akci.
- Namířte dálkový ovladač na televizor: **Stiskněte a podržte** tlačítko **TV**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy se televizor vypne.
 - To může trvat až 30 sekund.
- Zapněte** televizor: Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru. Vyzkoušejte například, jestli fungují tlačítka pro výběr kanálu a ovládání - **PROG** + a číselná tlačítka.
 - Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy začne fungovat správně. Další informace naleznete v kapitole 2.2.2.

- 6 **Dvojím** stisknutím tlačítka volby zařízení (TV) dokončíte nastavení.

- Pokud není po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.



! Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- **Dvojím** stisknutím tlačítka volby zařízení ukončíte nastavení.
- Začněte znovu od začátku.

- *Jestliže zařízení vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé příkazy tlačítek nebo jestliže nemůžete nalézt kód vaší značky, zadejte v kroku 3 kód 9, 9, 9, 9' a pokračujte krokem 4. Dálkový ovladač vyhledá v celé databázi kód, který bude s vaším televizorem fungovat. Prohledávání celé databáze může trvat až 15 minut.*

2.2.1 Nastavení dálkového ovladače k obsluze dalších zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér)

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a funkční. Vložte například disk do přehrávače/rekordéru DVD nebo videokazetu do videorekordéru.
- 2 Poté postupujte podle kroků 2 až 6 části 'Nastavení dálkového ovladače pro televizor'. Ověřte, zda používáte správné tlačítko pro výběr zařízení: (TV), (VCR) nebo (DVD).

2.2.2 Zlepšení funkce tlačítek

Je-li dálkový ovladač správně nastaven, mělo by být pomocí něj možné obsluhovat veškerá zařízení. Pokud však dálkový ovladač používáte poprvé, je možné, že některá tlačítka nepracují správně. V tomto případě můžete nechat dálkový ovladač vyhledat alternativy.

☰ Poznámka



Zlepšení funkce tlačítek není možné, pokud byl kód vyhledán při prohledávání celé databáze (pomocí kódu '9, 9, 9, 9').

Během úvodního nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko, které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje. Tento krok opakuje pro všechna tlačítka, která nefungují.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.

Po úvodním nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete obsluhovat (např. přehrávač DVD). Pomocí tlačítka (DVD) pro výběr zařízení vyberte přehrávač DVD.
- 3 Tlačítka 1 a 4 **přidržte zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**.
 - Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.
- 4 **Stiskněte a přidržte** tlačítko, které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.
- 5 Stisknutím tlačítka pro výběr zařízení (TV) **dvakrát za sebou** uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.
 - Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.

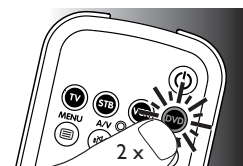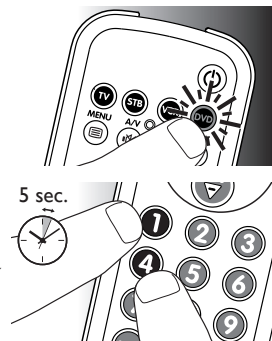

3 Používání univerzálního dálkového ovladače

3.1 Tlačítka a funkce

Na obrázku na stránce 2 je znázorněn přehled všech tlačítek na dálkovém ovladači. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k obsluze zařízení.

Poznámky

- Tlačítka, která mají stejnou funkci jako ta na původním dálkovém ovladači, mohou mít na ovladači SRP3004 jiný název (např. INFO/DISPLAY).
- Pomocí ovladače SRP3004 lze obsluhovat pouze ty funkce, které jsou dostupné na původním dálkovém ovladači.

1 zapne/vypne vybrané zařízení.

Poznámka

U některých značek a typů televizorů toto tlačítko televizor pouze vypne. Musíte jej znovu zapnout číselným tlačítkem (přímý výběr kanálu).

2 tlačítka pro výběr zařízení.

- vybere zařízení, které chcete obsluhovat.
- rozsvítí se, je-li z dálkového ovladače vyslán příkaz.

3 DVD:

- zapne a vypne diskové menu.
- stisknete-li spolu s tlačítkem : přivolá systémové menu.

TV:

- zapne a vypne teletext.
- stisknete-li spolu s tlačítkem : otevře hlavní nabídku TV.

VCR: stisknuto zároveň s tlačítkem SHIFT 5: otevře nabídku videorekordéru.

STB:

- otevře nabídku set-top boxu, Box office, seznam.
- stisknuto zároveň s tlačítkem : vypne/zapne teletext.

..... - ztlumí zvuk na televizi.

- stisknete-li spolu s tlačítkem : zvolí externí audio/video vstupy.

..... TV:

- zvolí širokou obrazovku na TV (16:9).
- stisknete-li spolu s tlačítkem : potvrdí vaši volbu.


DVD: stisknuto zároveň s tlačítkem : vybere režim přehrávání.

..... - skočí na hlavní nabídku o jednu hladinu zpět nebo hlavní nabídku vypne.

- vypne TV text.

DVD: stisknuto zároveň s tlačítkem : otevře systém Showview.

4



- PROG + - zvolí předchozí či následující kanál / program.

- stisknete-li spolu s tlačítkem : kurzor v hlavní nabídce nahoru či dolů.

- VOL + - seřídí hlasitost televize.

- stisknete-li spolu s tlačítkem : kurzor doleva či doprava na hlavní nabídce.

5



1 číselná tlačítka pro přímý výběr kanálu/stopy. Stisknuto zároveň s tlačítkem :

1 TV: informace, zobrazení.
DVD/STB: informace, zobrazení, titul.

2 TV/VCR/DVD/STB: ukončí nabídku.

4 TV/DVD/STB: vybere titulky.

5 TV: vybere předchozí snímek.
DVD: poslední.
STB: poslední.

6 TV/VCR/DVD/STB: Časovač vypnutí.

7 STB: *.

8 STB: #.


6 k dalším funkcím. Stisknete-li spolu s jiným tlačítkem, získá druhé tlačítko další funkci. Jsou k dispozici pouze funkce, které byly dostupné na původním dálkovém ovladači.

- 7  volí mezi zadáváním jednomístných, dvoumístných a vícemístných čísel kanálů.
- 8      
- ◀◀ TV: červené rychlé textové tlačítko.
STB: Červené tlačítko, C.
VCR/DVD/STB: vyhledává rychle zpět.
- ▶ / GUIDE VCR/DVD: začne přehrávku.
DVD: stisknuto zároveň s tlačítkem : vybere Elektronického programového průvodce.
STB: vybere Elektronického programového průvodce.
Stisknuto zároveň s tlačítkem : spustí přehrávání.
- ▶▶ TV: modré rychlé textové tlačítko.
STB: Modré tlačítko, B. Stisknuto zároveň s tlačítkem SHIFT 5: rychle prohledá vpřed.
VCR/DVD: vyhledává rychle vpřed.
- VCR/DVD: zastaví přehrávku / záznam.
TV: zelené rychlé textové tlačítko.
STB: zelené tlačítko, D. Stisknuto zároveň s tlačítkem : zastaví přehrávání.
- / FAV TV: bílé tlačítko fasttext.
VCR/DVD: začne záznam. Stisknuto zároveň s tlačítkem : oblíbené
STB: Oblíbené. Stisknuto zároveň s tlačítkem : spustí nahrávání.
- II TV: žluté rychlé textové tlačítko.
VCR/DVD: přeruší přehrávku / záznam.
STB: žluté tlačítko, A. Stisknuto zároveň s tlačítkem : pozastaví přehrávání.

3.2 Obnovení původní funkce tlačítek

Pokud tlačítko nefunguje správně ani po zlepšení funkce tlačítek (viz kapitola 2.2.2), můžete obnovit původní funkci tlačítka.

- 1** V režimu aktuálníhoo
zařízení stiskněte číselná
tlačítka **1** a **6** a *přidrže-
te zároveň stisknutá po
dobu 5 sekund.*

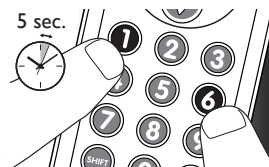

- Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

- 2 Stiskněte číselná tlačítka **9**, **9** a **6**, (v tomto pořadí).



- Po každém stisknutí tlačítko pro výběr zařízení jednou blikne.

- 3 Stiskněte tlačítko, které si přejete obnovit, **dvakrát za sebou**. Např. tlačítko ►►.



- Po každém stisknutí tlačítka pro výběr zařízení jednou blikne.
- Tlačítko pro výběr zařízení ještě jednou blikne a potvrdí tím, že byla úspěšně obnovena původní funkce tlačítka.

4 Servis a podpora

4.1 Nejčastější dotazy

V této části naleznete otázky na nejčastější dotazy týkající se univerzálního dálkového ovladače.

4.1.1 Nastavení

Nelze vstoupit do režimu nastavení.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Kód značky mého zařízení není uveden ve 'Zkráceném výběru značek' ve Stručném návodu.

Ve 'Zkráceném výběru značek' jsou uvedeny pouze nejběžnější značky televizorů, set-top-boxů, DVD přehrávačů/rekordérů a videorekordérů.

- Kompletní seznam značek najdete na straně 15-28 uživatelské příručky.
- V případě, že jste nenašli značku televizoru ani v kompletním seznamu, zadejte do dálkového ovladače čtyřmístný kód '9999'. Berte však na vědomí, že použitím tohoto kódu se doba nastavení může prodloužit až na 15 minut.

Můj televizor se v kroku 4 VYPNE, ale v kroku 5 už se NEZAPNE.

Televizory některých značek (např. Panasonic) se ZAPNOU pouze poté, co dlouze stisknete jedno z číselných tlačítek. Po dlouhém stisknutí tlačítka v režimu nastavení začne dálkový ovladač místo ZAPNUTÍ televizoru zkoušet zlepšovat funkci tlačítka (viz kapitola 2.2.2).

- V takovém případě zapněte televizor ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače. Pokračujte krokem 6. Po úspěšném dokončení nastavení bude dálkový ovladač ZAPÍNAT televizor dlouhým stisknutím jednoho z číselných tlačítek, stejně jako původní dálkový ovladač.

Některá tlačítka po nastavení nefungují správně.

- Zkuste přenastavit tlačítko(-a). Viz. kapitola 2.2.2.

Jak se nastavuje dálkový ovladač pro kombinovaná zařízení (televizor/videorekordér, televizor/přehrávač DVD, přehrávač DVD/videorekordér apod.)?

Některá kombinovaná zařízení vyžadují nastavení tlačítek pro výběr dvou různých zdrojů, aby bylo možné ovládat obě části kombinovaného zařízení. Pokud máte například kombinaci televizor/přehrávač DVD, bude pro ovládání kombinace pravděpodobně nutné nastavit dálkový ovladač jak pro televizor; tak pro přehrávač DVD.

4.1.2 Obsluha

Dálkový ovladač již nelze zapnout.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Zařízení, které chci obsluhovat, vůbec nereaguje anebo nereaguje na některé příkazy tlačítek.

- Zkontrolujte, zda jsou vámi zvolená tlačítka také na původním dálkovém ovladači zařízení.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek. Viz kapitola 2.2.2.

Při nastavení byl vybrán nesprávný kód.

- Nastavte znovu dálkový ovladač pro zařízení. Před ukončením režimu nastavení vždy ověřte, zda zařízení reaguje.

Je možné, že tlačítka, která chcete použít, mají na původním dálkovém ovladači jiný název.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka a najděte ta, která potřebujete.

Tlačítka teletextu nefungují.

- Zjistěte, zda je příslušný televizor vybaven funkcí teletextu.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek teletextu. Viz kapitola 2.2.2.
- Ověřte, zda používáte k zapnutí teletextu správná tlačítka. U televizoru je to tlačítko ; u STB je to tlačítko , stisknuté zároveň s tlačítkem .

Awa.....	0296	Brionvega.....	0424
Axiel.....	0297	Britannia.....	0425
Axis.....	0300	British Telecom.....	0427
Ayomi.....	3525	Broadcast.....	0428
B		Broco.....	0431
Baird.....	0311	Bruns.....	0435
Bang & Olufsen.....	0314	BSkyB.....	0436
Barcom.....	0320	BSR.....	0437
BARON.....	3959	BT.....	0438
Basic Line.....	0325	BT Cable.....	3995
Bastide.....	0327	BT Satellite.....	3693
Baur.....	0331	BT Vision.....	3742
Baze.....	0334	BTC.....	0439
Bazin.....	0335	Bubu Sat.....	0440
BBK.....	0337	Bush.....	0445
BBT.....	0338	BVV.....	0447
Beijing.....	0345	C	
Beko.....	0346	Cabletime.....	0457
Belgacom TV.....	0349	Caihong.....	0462
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge.....	0469
Bellagio.....	0354	Cambridge Audio.....	0470
Benjamin.....	0358	Cameron.....	4032
Benq.....	0359	Camundosat.....	0474
Beon.....	0361	Canal Digital.....	0476
Best.....	0364	Canal Satellite.....	0477
Best Buy.....	0365	Canal+.....	0478
Bestar.....	0368	Capsonic.....	0486
Bestar-Daewoo.....	0369	Carad.....	0488
Binatone.....	0378	Carena.....	0489
Birmingham Cable		Carrefour.....	0492
Communications.....	0382	Cascade.....	0496
Black Panther Line.....	4196	Casio.....	0499
Black Star.....	0386	CAT.....	0500
Blacktron.....	3526	Catha.....	4094
Blackway.....	0388	Cathay.....	0501
Blaupunkt.....	0390	Catron.....	0502
Blue Sky.....	0395	CCE.....	0504
Blue Star.....	0396	Celestial.....	0511
Boca.....	0399	Centrex.....	0516
Boghe.....	0400	Centrum.....	0519
Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520
Boots.....	0405	Century.....	0521
Boston.....	0410	CGE.....	0523
BPL.....	0413	CGV.....	0524
Brain Wave.....	3692	Changcheng.....	0526
Brainwave.....	0415	Changfei.....	0527
Brandt.....	0416	Changhai.....	0529
Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530

Channel Master.....	0531	CVG.....	3996
Chaparral.....	0533	CyberHome.....	0672
CHEROKEE.....	0536	Cybermaxx.....	3696
Chess.....	0538	Cybertron.....	0675
Chimei.....	3563	Cyrus.....	0679
Chuangjia.....	4096	D	
Chunfeng.....	0546	Daenyx.....	0690
Chung Hsin.....	0547	Daeryung.....	0691
Chunsun.....	0549	Daewoo.....	0692
Cimline.....	0552	Dainichi.....	0694
Cinetec.....	0560	Dansai.....	0699
CineVision.....	0562	Dansat.....	0700
City.....	0569	Dantax.....	0702
CityCom.....	0570	Darty Box.....	4228
Clarivox.....	0576	Datron.....	4201
Classic.....	0580	Datsura.....	0703
Clatronic.....	0581	Dawa.....	0707
Clyde.....	0588	Daytek.....	0708
Clyde Cablevision.....	3694	Dayton.....	0709
CMS.....	0590	Daytron.....	0710
CMS Hightec.....	0591	D-Box.....	0682
CNT.....	0594	DDC.....	0714
Coby.....	0597	De Graaf.....	0716
Colombia.....	0599	DEC.....	0717
Columbia.....	0604	Decca.....	0718
COLUMBUS.....	0605	Decsat.....	0719
Comag.....	0606	Deitron.....	0722
Comcrypt.....	0610	Delega.....	3697
CommLink.....	0616	Denko.....	0730
Comtech.....	3776	Denon.....	0731
Concorde.....	0626	Denver.....	0733
Condor.....	0627	Denzel.....	0734
Conia.....	0628	Desay.....	0737
Connexions.....	0631	Desmet.....	0738
Conrad.....	0633	Dew.....	0742
Conrad Electronic.....	3695	Diamant.....	0746
Conrowa.....	0634	Diamond.....	0747
Contec.....	0635	Digatron.....	0751
Continental Edison.....	0637	Digitality.....	0755
Cosat.....	0645	Digiline.....	0759
Coship.....	0646	Digipro.....	0762
Cosmel.....	0647	Digitor.....	0781
Crosley.....	0655	Digiturk.....	0783
Crown.....	0658	Discoverer.....	0796
Cryptovision.....	0661	Discovery.....	0797
CS Electronics.....	0663	Diseqc.....	3698
CTC.....	0664	Diskxpress.....	0802
C-Tech.....	0449	Distratel.....	0804

Distrisat.....	0805	Elsay.....	0909	Fintec.....	1006	Golden Channel.....	1133
Ditristrad.....	3699	Elta.....	0910	Firstline.....	1008	Goldhand.....	1136
Dixi.....	0807	Emanon.....	0913	Fisher.....	1009	GoldHand.....	1136
DK Digital.....	0808	Emerson.....	0917	Flair Mate.....	1010	Goldline.....	1138
Dmtech.....	0813	Emme Esse.....	0919	Flint.....	1014	GoldStar.....	1140
DNR.....	0815	Emperor.....	0921	FNR.....	1016	Gooding.....	1141
DNT.....	0816	Engel.....	0929	Formenti.....	1023	Goodmans.....	1142
DongDa.....	0820	Enzer.....	0934	Formenti-Phoenix.....	1024	Gorenje.....	1144
Donghai.....	0821	Ep Sat.....	0935	Fortress.....	1027	GPM.....	1149
Drake.....	0825	Epson.....	0937	Foxtel.....	1029	Gradiente.....	1151
Drean.....	0832	Erres.....	0942	Fraba.....	1030	Graetz.....	1152
DSE(Digital).....	0833	ESC.....	0945	France Satellite/TV.....	3703	Granada.....	1154
DStv.....	0835	Etron.....	0949	France Telecom.....	1033	Grandin.....	1156
DTS.....	0837	Etzuko.....	4203	Free.....	4157	Great Wall.....	4105
Dual.....	0838	EURIEULT.....	0950	Freebox.....	1036	Gronic.....	1160
Dual-Tec.....	3528	Eurocrypt.....	0952	Freecom.....	1037	Grothusen.....	1161
Dumont.....	0840	Eurodec.....	0953	Freesat.....	1038	Grundig.....	1162
Dune.....	0841	Eurofeel.....	0954	Friac.....	1040	Grunkel.....	1164
Duongjie.....	4101	Euroline.....	0955	Frontech.....	1042	G-Sat.....	1067
Dux.....	0843	Euroman.....	0956	FTE.....	1043	GVG.....	1169
D-Vision.....	0684	Europa.....	0957	FTEmaximal.....	1044	H	
DVX.....	0847	European.....	0958	Fuba.....	1045	H&B.....	3635
Dynasat.....	0852	Europhon.....	0959	Fugionkyo.....	1046	Haaz.....	1172
Dynatron.....	0855	Eurosat.....	0962	Fujitsu.....	1052	Haier.....	1175
Dynex.....	3476	Eurosky.....	0963	Fujitsu General.....	1053	HaiHong.....	1176
E		Eurospace.....	0964	Funai.....	1056	Halifax.....	1179
Easy Home.....	3700	Eurostar.....	0965	G		Hampton.....	1183
Echostar.....	0866	Eutelsat.....	0967	Galaxi.....	1068	Hanseatic.....	1190
Eclipse.....	0867	Eutra.....	0968	Galaxis.....	1069	Hänsel & Gretel.....	1173
E-Dem.....	3624	Exator.....	0974	Galaxisat.....	1070	Hantarex.....	1192
Einhell.....	0875	Expert.....	0976	Gardiner.....	1073	Hantor.....	1193
Elap.....	0877	Exquisit.....	0978	GBC.....	1078	Hanuri.....	1194
Elbe.....	0880	F		Geant Casino.....	1082	Harman/Kardon.....	1198
Elbe-Sharp.....	3529	Fagor Life.....	4102	GEC.....	1083	Harting und Helling.....	1201
Elcatech.....	0882	Feilang.....	0990	Geloso.....	1087	Harwood.....	1204
Elcit.....	0883	Feilu.....	0991	General.....	1090	Hase & Igel.....	1205
Electa.....	3530	Feiyue.....	0993	General Instrument.....	1093	Hauppauge.....	1206
ELECTRO TECH.....	3531	Fenmenti.....	4103	General Technic.....	1095	HCM.....	1210
Electrohome.....	0890	Fenner.....	0994	Genexxa.....	1097	Heliocom.....	1218
Electus.....	0894	Ferguson.....	0996	Gericom.....	1103	Helium.....	1220
Elekta.....	0895	Fidelity.....	0998	GFM.....	3820	Hema.....	1222
Elektra.....	0896	Filmnet.....	0999	Giant.....	1113	Hemmermann.....	1223
Element.....	3477	Filmnet Cablecrypt.....	3701	Giec.....	1115	Hifivox.....	1233
ELG.....	0900	Filmnet Comcrypt.....	3702	Global Solutions.....	1120	Higashi.....	1234
Elin.....	0902	Filsai.....	1000	Global Sphere.....	1121	Highline.....	1236
Elite.....	0903	Finlandia.....	1003	GMI.....	1124	Hikona.....	1237
Elman.....	0907	Finlux.....	1004	Go Video.....	1126	HiLine.....	3533
Elsat.....	0908	FinnSat.....	1005	Goldbox.....	3704	HiMAX.....	1241

Hinari.....	1243	Internal.....	1379	Kiiri.....	1513	Liesenkotter.....	1631
Hirschmann.....	1246	International.....	1380	Kingavon.....	1519	Life.....	3538
Hisawa.....	1247	Interstar.....	1383	Kingsley.....	1520	Lifesat.....	1632
Hisense.....	1249	Intertronic.....	1384	Kiota.....	1522	Lifetec.....	1633
Hitachi.....	1251	Intervision.....	1386	Kiss.....	1524	Limit.....	1637
Hitachi Fujian.....	1252	InVideo.....	1388	Kiton.....	1525	Lion.....	1643
Hitsu.....	1257	IR.....	4110	Klap.....	1526	Liteon.....	1645
HNE.....	1260	Irradio.....	1396	Kneissel.....	1535	Lloyd's.....	1648
Hoeher.....	1262	Isukai.....	1402	Koda.....	1539	Local India TV.....	1653
Home Tech Industries.....	1266	ITC.....	1404	Kolin.....	1541	Loewe.....	1660
Homecast.....	1268	ITS.....	1405	Kolon.....	1542	Loewe Opta.....	3540
HomeChoice.....	1269	ITT.....	1406	Kolster.....	1543	LogicLab.....	3650
Hongmei.....	1272	ITT Nokia.....	1407	Konig.....	1547	Logik.....	1661
Hornophone.....	1277	ITV.....	1408	Konka.....	1548	Lorenzen.....	1666
Hoshai.....	1278	J		Korpel.....	1552	Lorraine.....	1669
Houston.....	1280	Janeil.....	1414	Korting.....	1554	Luma.....	1674
Huafa.....	1287	JEC.....	1426	Kosmos.....	1557	Lumatron.....	1676
Huanghaimei.....	1288	Jerrold.....	1431	Koyoda.....	1561	Lupus.....	1678
Huanghe.....	1289	Jiahua.....	1435	KR.....	1562	Lux May.....	1680
Huanglong.....	1290	Jinhai.....	1439	Kreiselmeier.....	1567	Luxor.....	1683
Huangshan.....	1291	Jinxing.....	1442	K-SAT.....	1467	Lyonnaise.....	3709
Huanyu.....	1292	Johansson.....	1449	KTV.....	1572	M	
Huari.....	1294	JOK.....	1451	Kuro.....	1579	M & B.....	3710
Huijiaban.....	4108	JSR.....	1459	KXD.....	1581	M/A Com.....	4229
Humax.....	1298	JVC.....	1464	Kyoshu.....	1583	Macab.....	1692
Huth.....	1305	K		Kyostar.....	1584	Madison.....	1698
Hygashi.....	1308	Kabel Deutschland.....	1468	Kyoto.....	1585	Magnadyne.....	1702
Hyper.....	1309	Kaisui.....	1471	L		Magnafon.....	1703
HyperVision.....	1311	Kamm.....	1474	L&S Electronic.....	1588	Magnavox.....	1706
Hypson.....	1312	Kamosonic.....	3535	Lafayette.....	1591	Magnex.....	1707
Hyundai.....	1315	Kamp.....	1475	Lasat.....	1597	Magnum.....	1709
I		Kangchong.....	1476	Lawson.....	1603	Majestic.....	1713
Iberia.....	1320	Kanghua.....	1477	Layco.....	4117	Manata.....	1716
ICE.....	1324	Kangwei.....	4115	Lecson.....	1606	Mandor.....	1717
ICeS.....	1325	Kansai.....	1480	Lemon.....	1614	Manesth.....	1718
ID Digital.....	1329	Kapsch.....	1483	Lenco.....	1615	Manhattan.....	1719
Imex.....	1344	Karcher.....	1484	Leng.....	3708	Marantz.....	1724
Impego.....	4207	Kathrein.....	1486	Lennox.....	1616	Marelli.....	1729
Imperial.....	1346	Kathrein Eurostar.....	3707	Lenoir.....	1617	Mark.....	1731
Indesit.....	1349	Kawa.....	1487	Lenson.....	1620	Marquant.....	1734
Indiana.....	1350	Kawasho.....	1489	Lesa.....	1622	Mascom.....	1738
Ingelen.....	1354	Kendo.....	1500	Lexus.....	3649	Maspro.....	1739
Ingersol.....	1355	Kennedy.....	1504	Leyco.....	1627	Master's.....	1742
Inno Hit.....	1358	Kennex.....	1505	LG.....	1628	Masuda.....	1744
Innovation.....	1360	Kenwood.....	1507	LG Alps.....	1629	Matav.....	1745
Interactive.....	3534	Button West.....	1509	LG/GoldStar.....	3536	Matsui.....	1750
Interbuy.....	1376	ButtonPlug.....	3646	Liesenk.....	3537	Matsushita.....	1751
Interfunk.....	1377	KIC.....	1512	Liesenk & Tter.....	1630	Max.....	1753

Maxdome.....	3586	MuDan.....	1896
MB.....	3711	Multichoice.....	1900
McMichael.....	1768	Multistandard.....	1904
Mecotek.....	1776	Multisystem.....	4121
Mediabox.....	1779	Multitec.....	1906
Mediamarkt.....	1781	Multitech.....	1907
Mediasat.....	1782	Muratto.....	1910
Mediator.....	1784	Murphy.....	1911
Mediencom.....	1786	Musikland.....	1915
Medion.....	1787	Mustek.....	1916
Medison.....	1788	Mx Onda.....	1919
Mega.....	1789	Mysat.....	1923
Melectronic.....	3654	Mystral.....	1925
Melvox.....	1799	N	
Memorex.....	1800	NAD.....	1926
Memphis.....	1802	Naiko.....	1930
Mercury.....	1804	Nakamichi.....	1932
Metronic.....	1809	Nakamura.....	1933
Metz.....	1810	Naonis.....	1936
MiCO.....	1813	National.....	1942
Micro Com.....	3998	Navex.....	1944
Micro electronic.....	3656	NEC.....	1950
Micro Technology.....	1820	Neckermann.....	1951
Micromaxx.....	1822	NEI.....	1952
Micromedia.....	1823	Nesco.....	1960
Micromega.....	1824	Netsat.....	1966
Microstar.....	1827	Network.....	1968
Microtec.....	1828	NeufTelecom.....	3999
Migros.....	1832	Neufunk.....	1970
Minato.....	1835	Neuhaus.....	1971
Minerva.....	1838	Neusat.....	1974
Minoka.....	1840	Nevir.....	1977
Minowa.....	1843	New Tech.....	1979
Mitsubishi.....	1855	New World.....	1980
Mivar.....	1857	Next Base.....	1983
Mizuda.....	1860	NextWave.....	1988
Mnet.....	1862	Nicamagic.....	1994
Monyka.....	1873	Nikkai.....	1998
Morgan Sydney.....	3712	Nikko.....	2000
Morgans.....	3970	Noblex.....	2013
Morgan's.....	1875	Nobliko.....	2014
Motion.....	1877	Nogamatic.....	2016
Motorola.....	1878	Nokia.....	2017
Movie Time.....	1880	Nomex.....	2018
Mr Zapp.....	3713	Noos.....	2019
MTC.....	1889	Nordic.....	2021
MTEC.....	1890	Nordmende.....	2022
MTLogic.....	1892	Nordvision.....	3543

Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
NU-TEC.....	2048
O	
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104
Origo.....	2110
Orion.....	2111
Oritron.....	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
Osat.....	2119
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131

P	
P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panasonic/National.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa.....	2171
peekTON.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Osaki.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince.....	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere.....	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253

Prinz.....	2260	Reoc.....	2379
Profekt.....	4126	Revox.....	2383
Profex.....	2269	Revoy.....	2384
Profile.....	2271	Rex.....	2385
Profilo.....	2272	RFT.....	2386
Profitronic.....	2273	Rhapsody.....	2387
Proline.....	2274	Rimax.....	2391
Promax.....	2275	R-Line.....	2327
Prosat.....	2278	Roadstar.....	2398
Prosonic.....	2282	Robotron.....	2401
Protech.....	2284	Roch.....	2402
Protek.....	2285	Rockdale.....	2403
Provision.....	2291	Ronin.....	2412
PVP Stereo		Rover.....	2415
Visual Matrix.....	2301	Rowa.....	2416
Pye.....	2302	Rownsonic.....	2417
Pymi.....	2304	Royal.....	2419
Pyxis.....	2305	Royal Lux.....	2420
Q		RTF.....	3548

Quadral.....	2314	S	
Quandra Vision.....	3546	Saba.....	2429
Quasar.....	2320	Sabaki.....	2430
Quelle.....	2322	Sabre.....	2431
Questa.....	2324	Sagem.....	2434
Quiero.....	3718	Saisho.....	2437

R		Saivod.....	2439
Radialva.....	2329	Sakura.....	2441
Radio.....	4128	Salora.....	2443
Radiola.....	2330	Sambers.....	2445
Radiomarelli.....	2331	Sampo.....	2446
RADIONETTE.....	2332	Samsung.....	2448
RadioShack.....	2333	Samurai.....	2451
Radiotone.....	2334	Sandra.....	2454
Radix.....	2335	Sansui.....	2458
Rainbow.....	2339	Sanwa.....	2461
Raite.....	2340	Sanyo.....	2462
Rank.....	2345	Sanyuan.....	2464
RBM.....	2350	SAT.....	2470
RCA.....	2351	Sat Cruiser.....	2472
REC.....	2357	Sat Partner.....	2473
Recor.....	2359	Sat Team.....	2474
Rectiligne.....	2362	Satbox.....	2476
Rediffusion.....	2364	Satcom.....	2477
Redpoint.....	2365	Satec.....	2479
Redstar.....	2366	Satel.....	2480
RedStar.....	2366	Satelco.....	2481
Reflex.....	2368	Satford.....	2483
Regency.....	2371	Satline.....	2484

Satmaster.....	2485	Sinudyne.....	2601
Satplus.....	2486	Skantic.....	2605
Saville.....	2491	Skantin.....	2606
SBR.....	2492	Skardin.....	2607
ScanMagic.....	2496	Skinsat.....	3722
Schacke.....	3720	SKR.....	2608
Schaub Lorenz.....	2500	Sky.....	2610
Schneider.....	2501	SKY.....	2610
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Scientific Atlanta.....	2503	SkyCable.....	2617
Scientific Labs.....	2504	Skymaster.....	2621
Scott.....	2508	Skymax.....	2622
SCS.....	2510	SkySat.....	2625
Sedea Electronique.....	2518	Skyvision.....	2630
Seeltech.....	2519	Skyworth.....	2631
Seemann.....	2521	SL.....	2632
SEG.....	2522	Slim Art.....	2636
SEI.....	2524	SM Electronic.....	2639
SEI-Sinudyne.....	2525	Smart.....	2642
Seleco.....	2528	Sogera.....	2649
Sencora.....	2531	Solavox.....	2654
Sentra.....	2534	Sonawa.....	2663
Sentron.....	4216	Songdian.....	4136
Septimo.....	2536	Soniko.....	2669
Serino.....	2539	Sonitron.....	2671
Servi Sat.....	3721	Sonneclair.....	2673
Shanghai.....	2547	Sonoko.....	2675
Shanshui.....	4133	Sonolor.....	2676
Shaofeng.....	2549	Sontec.....	2677
Sharp.....	2550	Sontech.....	3435
Shencai.....	2553	Sony.....	2679
ShengCai.....	4217	Sound & Vision.....	2680
Shenyang.....	2555	Soundmaster.....	2685
Sherwood.....	2557	Soundmax.....	2687
Shintom.....	2563	Soundwave.....	2689
Shintoshii.....	2564	Spectra.....	2697
Shivaki.....	2567	SR.....	2704
Shorai.....	2569	Srypton.....	4138
Siam.....	2572	Standard.....	2713
Siarem.....	2573	Star Cluster.....	3724
Siemens.....	2574	Star Trak.....	2720
Siera.....	2576	Starcom.....	2722
Siesta.....	2577	Stargate.....	2723
Sigmathek.....	2580	Starland.....	2726
Silva.....	2591	Starlite.....	2728
Silva Schneider.....	2592	Starmedia.....	2730
Silver.....	2594	Starring.....	2733
Singer.....	2599	Stenway.....	2739

Stern.....	2741	Techniland.....	2872	Thomson.....	2972	Uniden.....	3101
Strato.....	2745	TechniSat.....	2873	Thorens.....	2973	Union.....	3781
Strong.....	2748	Technology.....	3726	Thorn.....	2974	Unisat.....	3104
STVI.....	2751	Technosat.....	2877	Tiankeban.....	4142	United.....	3106
Stylandia.....	2752	TechnoTrend.....	2879	Tioko.....	2989	United Cable.....	3108
Sumida.....	2756	Technowelt.....	2881	Tiscali.....	3442	United Quick Star.....	4226
Sunkai.....	2762	Teco.....	2886	TNT.....	4184	Unitor.....	3110
Sunny Sound.....	2765	TEDELEX.....	2889	TOBO.....	2999	Universal.....	3113
Sunsat.....	2767	Tee-Comm.....	2890	Tocom.....	3000	Universum.....	3115
Sunstar.....	2768	Teknika.....	2895	Tokai.....	3001	Univox.....	3116
Suntronic.....	2770	Telanor.....	3727	Tokyo.....	3004	V	
Sunwood.....	2772	Telasat.....	2897	Tomashi.....	3006	Variosat.....	3134
Super Sat.....	2775	Tele+1.....	2900	Tonna.....	3011	Vector.....	3136
Superla.....	2782	Teleavia.....	2901	Tonsai.....	4223	Vega.....	3138
Supermax.....	2783	Teleciel.....	2903	Top Suxess.....	3013	Ventana.....	3142
Supersonic.....	2787	Telecom.....	2906	Topfield.....	3014	Vestel.....	3148
SuperTech.....	2789	Telecor.....	2910	Torx.....	3020	Vexa.....	3149
Supervision.....	2791	Teledirekt.....	2912	Toshiba.....	3021	Via Digital.....	3729
Supra.....	2792	Telefonica.....	2913	Towada.....	3028	Viasat.....	3153
Susumu.....	2797	Telefunken.....	2914	Towika.....	4224	Vibrant.....	3154
Sutron.....	2798	Telefusion.....	2915	Toyoda.....	3030	Victor.....	3155
Sydney.....	2808	Telegazi.....	2917	TPS.....	3032	Videologic.....	3165
Sylvania.....	2809	Telegent.....	2918	Trakton.....	3036	Videologique.....	3166
Symphonic.....	2810	Teleka.....	2919	Trans Continens.....	3037	Videon.....	4227
Synn.....	2813	Telemaster.....	2922	TRANS-continents.....	3039	Videosat.....	3170
Sysline.....	2815	Telemeister.....	2924	Transfec.....	4143	VideoSystem.....	3172
Systec.....	2816	Telenet.....	2925	Transonic.....	3041	Videotechnic.....	3173
Sytong.....	2820	Telepiu.....	2926	Transtec.....	3042	Videoton.....	3174
T		Telesat.....	2928	Triad.....	3049	Videoway.....	3176
T.D.E. Systems.....	2822	Telesonic.....	2930	Triasat.....	3050	VideoWorks.....	3177
Tactus.....	2825	Telestar.....	2931	Triax.....	3051	Vidtech.....	3179
Taishan.....	2835	Teletech.....	2934	Trident.....	3054	Viewmaster.....	3182
Taisho.....	2836	Teleton.....	2935	Trio.....	3056	Viewsonic.....	3186
Tandberg.....	2842	Televs.....	2937	Tristar.....	3057	Viewstar.....	3187
Tandy.....	2843	Televideon.....	2938	Triumph.....	3058	Virgin.....	4185
Tantec.....	2845	Television.....	2939	TruVision.....	3061	Visiola.....	3197
Tashiko.....	2850	Televisio.....	2941	TSM.....	3065	Vision.....	3198
Tatung.....	2852	Telewest.....	2942	Tudi.....	3068	Visionetics.....	3199
TCL.....	2856	Telewire.....	2943	Turnsat.....	3071	Visionic.....	3200
TCM.....	2857	Temco.....	2946	TVA.....	4225	Visiopass.....	3203
Teac.....	2860	Tempo.....	2949	Tvionics.....	3080	Visiosat.....	3204
Teachimagen.....	4140	Tennessee.....	2952	Twinner.....	3083	Vistar.....	3207
Tec.....	2861	Tenosal.....	2953	U		Vivanco.....	3209
Tech Line.....	2863	Tensai.....	2954	UEC.....	3088	Vivid.....	3210
Techica.....	2865	Tenson.....	2955	Uher.....	3089	Vortec.....	3217
Technema.....	2866	Tesmet.....	3550	Ultravox.....	3095	Voxson.....	3220
Technics.....	2869	Tevion.....	2962	Umax.....	3098	VTech.....	3222
Technika.....	2870	Textet.....	2963	Unic Line.....	3100		

W	Y
Waitec.....3227	Yakumo.....3324
Waltham.....3230	Yamada.....3325
Watson.....3233	Yamaha.....3326
Watt Radio.....3234	Yamakawa.....3327
Wega.....3238	Yamishi.....3328
Wegavox.....3239	Yokan.....3335
Wela.....3730	Yoko.....3336
Welltech.....3244	Yorx.....3340
Weltblick.....3245	Yuhang.....3345
Weston.....3251	Yukai.....3346
WeTeKom.....3252	Z
Wevasat.....3253	Zanussi.....3349
Wewa.....3254	Zaunkonig.....3352
Wharfedale.....3255	Zehnder.....3353
White Westinghouse.....3258	Zenith.....3356
Windstar.....3266	Zhuhai.....3364
Winersat.....3269	Zinwell.....3365
Wintergarten.....3272	Zodiac.....3366
Wisi.....3273	Zwergnase.....3371
Wittenberg.....3731	
Woorisat.....3280	
Worldsat.....3283	
Woxter.....3286	
X	
Xbox.....3295	
Xcom Multimedia.....4000	
Xiahua.....3299	
Xiangyu.....3302	
Xingfu.....3305	
Xinghai.....3306	
Xinrisong.....3308	
Xlogic.....3310	
XMS.....3312	
Xoro.....3315	
Xrypton.....3317	
XSat.....3318	
Xuelian.....3320	

CZ Informace pro spotřebitele

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle je promítnout do svých výrobků.

Recyklace a likvidace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o baterii

Výrobek funguje na baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 3

February 2011

www.philips.com

RTP/RR/0811