



Návod k používání

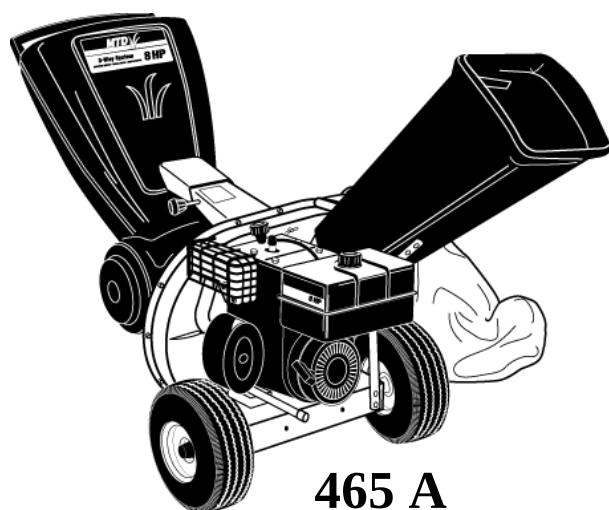

465 A

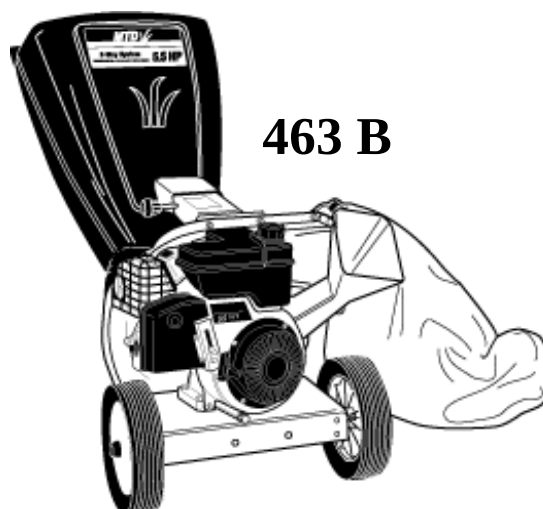

463 B

Zahradní drtiče s benzínovým motorem

Před prvním použitím si pozorně přečtěte
návod k používání

UPOZORNĚNÍ:

Motory se dodávají bez olejové náplně. Před spuštěním motoru zkontrolujte hladinu oleje podle návodu na údržbu motoru.

Údaje na typovém štítku

Tyto údaje jsou velmi důležité k pozdější identifikaci při objednávce náhradních dílů a pro servisní oddělení.

Typový štítek najdete v blízkosti motoru.

Všechny údaje z typového štítku zapište do následujícího políčka.

V tomto návodu k obsluze se odkazuje na sériová čísla, která slouží k identifikaci dole uvedených modelů.

K jaké sérii patří váš přístroj zjistíte podle následujícího klíče:

například:

modelové číslo 243-674 E 000

= modelová řada „E“

nebo:

modelové číslo 243-652 F 000

= modelová řada „F“

Obsah

Specifické pokyny k hygieně práce.....	strana 1
Pro životní prostředí, likvidace odpadů.....	strana 1
Bezpečnostní pokyny / Správné používání přístroje.....	strana 2
Před zprovozněním.....	strana 3
Montáž.....	strana 3
Obsluha.....	strana 4
Seřizování.....	strana 4

Údržba, odstavení, záruka.....strana 5

Pomoc při poruchách.....strana 6

Tabulka technických dat.....strana 7



Specifické pokyny k hygieně práce

Pro drtič zahradního odpadu MTD 463 B

1. při práci s tímto přístrojem budou pracovníci používat osobní ochranné prostředky proti hluku, účinné v oblasti hluku A 96 dB,
2. práce s přístrojem musí být pravidelně přerušována přestávkami o trvání nejméně 10 min a celková doba této práce nesmí u jednoho pracovníka přesáhnout úhrnnou dobu 210 min za směnu. Pracovní postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedoucí k přerušování expozice;
3. v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací,
4. při profesionálním používání (anebo při překročení uvedené maximální doby expozice podle bodu 2.) musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací,
5. v blízkosti obytných budov smí být stroj provozován v době 6,00 až 18,00 hodin.

Pro drtič zahradního odpadu MTD 465 A

1. při práci s tímto přístrojem budou pracovníci používat osobní ochranné prostředky proti hluku, účinné v oblasti hluku A 97 dB,
2. práce s přístrojem musí být pravidelně přerušována přestávkami o trvání nejméně 10 min a celková doba této práce nesmí u jednoho pracovníka přesáhnout úhrnnou dobu 180 min za směnu. Pracovní postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedoucí k přerušování expozice;

3. v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací,

4. při profesionálním používání (anebo při překročení uvedené maximální doby expozice podle bodu 2.) musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací,

5. v blízkosti obytných budov smí být stroj provozován v době 6,00 až 18,00 hodin.

Pro životní prostředí, likvidace odpadů



POZOR

Ohrožení životního prostředí motorovým olejem.

Po výměně oleje odevzdejte vypuštěný olej ve sběrně starého oleje nebo na jiném místě odborné likvidace.

Pro Vaši bezpečnost

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze dříve, než přístroj poprvé použijete a jednejte podle popsanych pokynů.

Ujistěte se,

- že všem daným pokynům sám dobře rozumíte
- a že i další provozovatele jsou dostatečně informováni o správném používání přístroje

Provozujte přístroj jen v technickém stavu, předepsaným výrobcem, tak jak byl vyexpedován.

Tento návod si dobře uchovejte a mějte ho po ruce pro případ potřeby.


Symbyly na přístroji

Na přístroji najdete řadu symbolů v podobě nálepek.


Následně definice těchto symbolů:




Nebezpečí zranění nebo hmotných škod

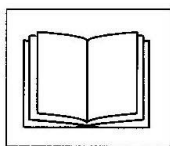


Přečtěte si před provozem tohoto přístroje návod a především kapitolu „Pro vaši bezpečnost“ a dbejte těchto pokynů.

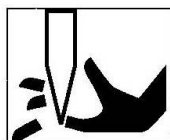


Nebezpečí úrazu rotujícími díly. Mějte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti.

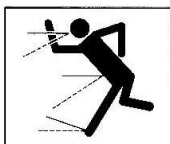


Nebezpečí zranění – nezdržujte se v blízkosti vyhazovacího kanálu.

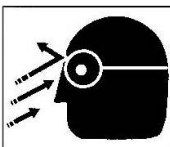


Nebezpečí zranění – noste ochranu očí.

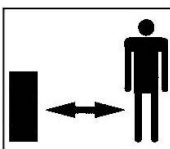

Při práci se nesmí v blízkosti pohybovat další osoby, zvláště ne děti, ale ani zvířata.

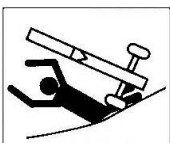

Nepracujte v blízkosti prudkých svahů.

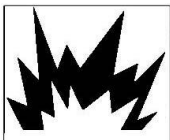

Pozor – nebezpečí exploze !



Bezpečnostní pokyny

Děti

K tragickým nehodám může dojít tehdy, nedáváte-li pozor na přítomnost dětí. Motorem poháněné stroje děti přímo magicky přitahují. Nepředpokládejte proto nikdy, že děti

zůstanou právě na tom místě, kde jste je spatřili naposled. Nikdy nedovolujte dětem manipulovat s přístrojem.

Před jakoukoliv prací na přístroji

Aby jste se vyhnuli zranění při práci na přístroji

- zastavte motor
- vytáhněte klíč zapalování
- počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé části

sundejte konektor zapalovací svíčky na motoru, aby jste znemožnili náhodné spuštění motoru.

Doplňování paliva



Nebezpečí výbuchu a požáru

- Výpary benzínu jsou výbušné a benzín je vysoce hořlavá látka.
- Palivo uchovávejte jen v předepsaných nádržích, a to v chladných místnostech bez létání jisker. Do těchto místností musí být znemožněn přístup dětí.
- Doplnujte palivo jen při vypnutém a chladném motoru. Palivo nedoplňujte v uzavřených místnostech. Vyhněte se otevřenému ohni, létání jisker a nekuřte. Tankujte pouze na volném prostranství.
- Před spuštěním motoru otírejte zbytky paliva a počkejte až se vypaří.
- S výjimkou doplňování paliva musí být nádrž vždy dobře uzavřena.
- Palivová nádrž a víko nádrže nesmí být poškozeny. Zjistíte-li poškození, okamžitě je vyměňte.

Při práci s přístrojem

- Při práci se nesmí v blízkosti pohybovat další osoby, zvláště ne děti, ale ani zvířata.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru za chodu motoru.
- Výrobce doporučuje k provozování tohoto přístroje

• Noste osobní ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu očí.

• Noste pevnou obuv.

• Nenoste plandající oděv, který by mohl být přístrojem zachycen.

Viz také: „**Specifické pokyny k hygieně práce**“ – strana 1

- K zamezení nebezpečí požáru musí být motor a výfuk čistý od listí, trávy nebo vystupujícího paliva.
- Materiál, který má být zpracován, nesmí obsahovat kameny, hračky, kovové dráty atd., které by mohly být zachyceny a odmrštěny do jakéhokoli směru. Vyhněte se tak ohrožení osob nebo škodám na přístroji.
- Neházejte do zásobovacího trychtýře žádné materiály, které by mohly zablokovat drtící ústrojí, jako např. velké kusy dřeva, lahve, kovové díly atd. Máte-li podezření, že se v drtícím ústrojí nachází takové předměty, nebo zjistíte-li neobvyklé vibrace, přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte konektor zapalovací svíčky.
- Nenechávejte běžet motor v uzavřených místnostech. Nebezpečí otravy!
- Nikdy nedávejte ruce, nohy nebo obličej do bezprostřední blízkosti zásobovacích trychtýřů, do blízkosti vyhazovacího kanálu nebo rotujících částí přístroje.
- Pracujte jen při denním světle nebo dostatečném umělém osvětlení.

- Odstraňte po provozu ze sběracího vaku a příslušenství všechny zbytky materiálu.
- Zapněte přístroj teprve po řádném nasazení sběracího vaku, aby drcený materiál nebyl nekontrolovatelně vymrštěn ven. Zabraňte také „zasypání“ přístroje drceným materiálem – nebezpečí

požáru nebo zacpání drtícího ústrojí.

- Sběrací vak nevyprázdňujte za chodu motoru.
- Vypněte motor, když s přístrojem nepracujete.
- Trhání se dřevo může být nebezpečné. Máte-li pomocníka, který vás zásobuje materiálem, dbejte na to, aby provozem přístroje nebyl ohrožen. Zásadně platí: Čím více osob se zdržuje v blízkosti přístroje, tím větší je nebezpečí úrazu.
- Použijete-li rukavice, dbejte na to, aby byly těsné a aby neměly plandající trásně nebo stulpný.
- Zásadně noste pokrývku hlavy, aby se zabránilo zachycení vlasu do mechanismu přístroje.
- Zásadně noste ochranu proti hluku.

Viz také: „**Specifické pokyny k hygieně práce**“ na straně 1.

- Přístroj nepoužívejte na kluzkém, mokrém, uvolněném nebo zledovatělém podkladu. Je bezpodmínečně nutné, abyste stál pevně na nohou.
- S přístrojem nepracujte v blízkosti prudkých svahů a jen na rovné zemi. Převržení přístroje může působit úraz.
- Při práci mají být kola zablokována, aby se zabránilo samovolnému „cestování“ přístroje.
- Obsluhující nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných drog.

Po vypnutí přístroje

Nebezpečí požáru – než odstavíte přístroj v uzavřené místnosti, nechte ho dostatečně vychladnout.

Transport

- Netransportujte přístroj se zapnutým motorem
- Netransportujte s přístrojem žádné osoby.

Servis

Opravy a údržbu svěřte zásadně odbornému servisu.

Předpisové používání přístroje

Tento přístroj je výlučně určen:

- jako drtič pro drobné úlomkové dřevo a listí, a drobný organický zahradní odpad.
- k použití v rámci daných popisů a bezpečnostních pokynů, jak jsou předloženy v tomto návodu.

Každé použití mimo tento popsáný rámec se považuje za použití proti předpisům. Za škody, rezultující z takového použití proti předpisu neručí výrobce; riziko ponese sám provozovatel.

Výrobce neručí za škody, které vznikly v důsledku svévolných změn na přístroji.

Tento přístroj není určen k provozu na veřejných komunikacích a k transportu osob.

Před zprovozněním

Tento návod k používání se vztahuje na několik modelů drtičů. Definované přístroje se mohou v detailu lišit od přístroje, který vlastní uživatel. Rozlišujte proto pokyny, které se vztahují na Váš konkrétní přístroj.

Po montáži je nutno natankovat a kontrolovat stav oleje v motoru.

(Viz k tomu separátní příručka motoru.)

Vybalení

Otevřete krabici, vyjměte volně balené části přístroje a vytlačte přístroj z krabice.

Seznam částí přístroje v krabici:

- kompletně sestavený drtič (mimo vyhazovací oblouku a sběracího zařízení)
- vyhazovací oblouk
- sběrací zařízení
- návod k používání
- ochranné brýle
- trychtýř

- vrchní a spodní díl pro listí
- sáček s 1 šestihranným šroubem s podložkou a šestihrannou pojistní matkou,
4 strojní šrouby se 4 šestihrannými pojistnými matkami.

Před montáží sundejte konektor zapalovací svíčky a dejte ho stranou.

1 Montáž

Montáž vyhazovacího oblouku

(když ještě není namontován)

Odstraňte šrouby (5) a podložky (6).

Odstraňte šestihrannou matku (4), 2 distanční díly (3) a šestihranný šroub (2) z kloubu na horní straně vyhazovacího otvoru na tělesu přístroje.

Nasaďte vyhazovací oblouk (1) na vyhazovací otvor, zaveďte šestihranný šroub (2) do kloubu a distančních dílů. Šroub zajistěte pojistnou matkou.

Pomocí šroubů (5) a podložek (6) upevněte obě strany vyhazovacího oblouku na podvozku drtiče.

Montáž sběracího zařízení

Přetáhněte sběrací vak (1) přes otvor vyhazovacího oblouku.

Povolte sponku (2) provazu (3) tím, že ji stlačíte a provaz utáhněte. Pak sponku (2) spusťte a fixujte sběrací vak (1) na vyhazovacím oblouku.

4 Montáž zásobovacího trychtýře

Nejdříve odstraňte šrouby z rámu přístroje. Posad'te zásobovací trychtýř na přístroj a upevněte ho pomocí šroubů.

5 Montáž umělohmotných bezpečnostních trychtýřů

(Na obrázcích jsou modelové řady D a F)

Umělohmotné trychtýře slouží k bezpečnosti práce, zabrání totiž

obsluze, aby se ani náhodně nemohla při vkládání materiálu dotknout rukou drtícího ústrojí.

Umělohmotné bezpečnostní trychtýře (1+2) upevněte pomocí přiložených šroubů na zásobovacích trychtýřích pro větve (4) a listí (3).

Obsluha

Obslužné prvky

Sytič - se používá při studeném motoru k obohacování palivové směsi v karburátoru.

Startovací rukojeť – se používá k ručnímu spuštění motoru.

Škrtková klapka – reguluje otáčky motoru a zastaví motor.

3 Povolovací tyč (1) k odblokování a pokládání zásobovacího trychtýře na zem.

Před spuštěním motoru

Přístroj odstavte na rovném a pevném podkladu.

Proveďte údržbu motoru podle pokynů v separátní příručce motoru. (kontrola stavu paliva a oleje)

Dbejte na to, aby před zahájením provozu byl v nádrži dostatek benzínu, aby motor během práce nezhasl pro jeho nedostatek. Před novým startem nejdříve odstraňte z přístroje zbytky materiálu.

U přístrojů s motorem s výkonem

8 PS (5,9 kW): Otevřete přívod benzínu.

Spuštění motoru

Podrobné pokyny ke spuštění motoru u jak kterého modelu najdete v separátní příručce motoru.

Ujistěte se, že se v blízkosti přístroje nezdržují další osoby.

Nastavte škrtkovou klapku do pozice „FAST“.

Nastavte Sytič do pozice „CHOKE“. (Jen při studeném motoru)

Uchopte startovací rukojeť a vytahujte pomalu lanko až dosáhnete kompresního tlaku (lanko se dá jen

těžko táhnout) a pak nechte lanko znovu navinout.

Zatáhněte rovnoměrně, silně a rychle za lanko. Držte rukojeť pevně v ruku. Lanko nechte pomalu navinout. Nenechte tlouct rukojeť o motor.

Opakujte proces, až motor naskočí. Běží-li motor, nastavte sytič do prostřední pozice mezi „CHOKE“ a „OFF“.

K zahřátí motoru nastavte škrtkovou klapku několik minut do pozice „SLOW“ nebo „IDLE“ pro 1. Po zahřátí motoru nastavte sytič do pozice „OFF“ nebo „RUN“ pro 1.

Ke korektnímu nastavení volnoběhu u nových motorů je možná nutné ho nechat tři až pět minut běžet mírně nad nejnižšími volnoběžnými otáčkami. Po této počáteční fázi je volnoběh korektně nastavený.

Zastavení motoru

Posuňte škrtkovou klapku do pozice „OFF“.

Vytáhněte konektor zapalovací svíčky a odložte ho v bezpečné vzdálenosti od zapalovací svíčky.

U přístrojů s motorem s výkonem

8 PS (5,9 kW): Zavřete přívod benzínu.

Rozsah použití přístroje

 Drtič vyhazuje drcený materiál značnou rychlostí. Držte se proto stranou od vyhazovacího oblouku.

Vyměňte sběrací vak s drcenou hmotou a odebírejte tuto hmotu jen při vypnutém motoru a odpojeném konektoru zapalovací svíčky.

4 Listy a malé větvičky do průměru 1 cm se mohou vkládat do trychtýře pro listí.

V případě nutnosti posouvejte materiál do drtiče klackem – **ale nikdy ne rukama !**



Tento trychtýř nezasobujte nikdy materiálem silnějším než 1 cm. Může to mít za následek zranění obsluhy nebo poškození přístroje.

Silnější materiál vkládejte do druhého zásobovacího trychtýře (**obrázek 5**), vedoucí do řezačky.

5

Silnější materiál až do tloušťky max. 5 cm (model 463 B) a 7,5 cm (model 465 A) lze zpracovávat v řezačce.

Řezačka neslouží k drcení tvrdého, ale jen čerstvého (měkkého) dřeva.



Nepokoušejte se o drcení jiného materiálu, než je zde uvedeno. Vyvarujte se tak nehodám nebo poškození přístroje.

3/7

Pokládání trychtýře pro listí

Chcete-li trychtýř pro listí pokládat na zem, uchopte ho nahoře a mírně ho nadzvedněte, povytáhněte povolovací tyč (1), pokládejte trychtýř na zem a tyč zase spusťte.

Při provozování řezačky musí být zásobovací trychtýř pro listí v horní, vzpřímené pozici.

Seřizování



Před jakoukoli seřizovací prací vypněte vždy motor a vytáhněte konektor zapalovací svíčky.

Seřízení karburátoru

Někdy je nutné jemně přizpůsobit motor místním podmínkám (teplota, nadmořská výška, zatížení). Další podrobnosti najdete v separátní příručce motoru.

Nepravidelný chod motoru může být zapříčiněn znečištěným vzduchovým filtrem. Před seřízením karburátoru se přesvědčete, je-li vzduchový filtr čistý a řádně namontovaný.

Neprovádějte zbytečné seřizovací práce na karburátoru, protože motor

je z výroby seřízený, a obvykle nepotřebuje další seřizování.

Když se bez dalšího seřízení karburátoru neobejdete, nechte nejdříve vychladnout motor a při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých součástí přístroje.

Údržba



Na ochranu před poraněním před všemi údržbovými pracemi:

- vypněte motor,
- vyčkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti úplně nezastaví,
- vytáhněte konektor zapalovací cívky na motoru, aby jste znemožnili neúmyslné spuštění motoru.

Mazání

Namažte otočné body vyhazovacího oblouku a zásobovacího trychtýře jednou za ¼ roku lehkým olejem.

Hledání závad

Bližší informace k hledání závad najdete na konci tohoto návodu k používání.

Motor

Pokyny k údržbě motoru najdete v separátní příručce motoru.

Údržbu oleje v motoru provádějte podle pokynů v separátní příručce motoru. Pečlivě si ji přečtěte a jednejte podle uvedených pokynů.

Za normálních okolností se filtr vzduchu musí vyměnit po 25 provozních hodinách, v extrémně prašném prostředí i častěji. Slabý výkon motoru a „zhasnutí“ motoru z důvodu příliš mastné palivové směsi jsou symptomy pro nutnou výměnu filtru vzduchu. Podrobnější pokyny k výměně filtru vzduchu najdete v separátní příručce motoru, která je dodána k přístroji.

Jednou za sezonu je nutno vyčistit zapalovací svíčku a korigovat rozteč elektrod. Doporučujeme ovšem výměnu zapalovací svíčky před

začátkem každé sezóny. Údaje k typům zapalovacích svíček a korektním roztečím elektrod najdete v separátní příručce motoru.

Pravidelně vyčistěte motor kartáčem nebo hadříkem. Dbejte na to, aby chladicí systém (v okolí ventilátorové skříni) byl čistý, aby byla zaručena neomezena cirkulace vzduchu, která je nezbytná pro dobrý výkon a dlouhou životnost motoru. Odstraňte zbytky nečistot a spalovacího procesu z okolí výfukového tělesa.

Pneumatiky

Dodržujte výrobcem doporučený tlak v pneumatikách (0,8) a pravidelně ho kontrolujte (jen u modelů s pneumatikami)

Při montáži nových pneumatik dbejte na to, aby ráfek byl čistý a bez rzi.

Čištění tekoucí vodou

Přístroj lze čistit tekoucí vodou za chodu motoru nalíváním do obou plnicích trychtýřů. Před takovým čištěním sundejte sběrací vak. Po čištění nechte přístroj dobře vyschnout.

Ostatní ruční čistící práce se nesmí provádět za chodu motoru.

Sběrací vak lze občas čistit vodou. Neměl by se ale sušit na prudkém slunci nebo v horku.

6

Jak odstranit ochrannou desku drtících nožů

Je-li zacpaná oblast výhozu, odstraňte ochrannou desku drtících nožů (2) a proveďte čištění následujícím způsobem:

- Vypněte motor a vyčkejte do úplného zastavení všech pohyblivých částí stroje. Před čištěním vyhazovacího oblouku stáhněte konektor zapalovací svíčky.
- Povolte oba šrouby (1) na každé straně vyhazovacího oblouku (4). Sundejte vyhazovací oblouk.
- Odstraňte závlačky (3) z oček nosních čepů a vytáhněte čepy.
- Vyndejte ochrannou desku drtících nožů (2) z tělesa drtícího ústrojí.

- Ochrannou desku (2) můžete opláchnout vodou nebo nečistoty seškrábněte. Potom nasad'te desku oblou stranou směrem dolů.

Drtící, řezné a mlátící nože

Broušení nebo výměnu drtících, řezných a mlátících nožů zásadně svěřte autorizovanému servisu.

Odstavení

Například po sezoně, nebo když se přístroj nepoužívá déle než měsíc:

- přístroj čistěte
- promažte všechna mazací místa
- celý stroj otřete naolejovaným hadříkem (bezpryskyřičný olej) nebo ho ošetřete rozprašeným olejem.
- vypusťte veškeré palivo do vhodné nádoby, aby se nevytvořily usazeniny.
- vyměňte motorový olej. (Viz oddíl „Údržba“)
- vyjměte zapalovací svíčku
- dejte trochu oleje do otvoru pro zapalovací svíčku a motor opakovaně protočte bez zapalovací svíčky.
- zašroubujte zapalovací svíčku
- přístroj odstavte na chráněném místě a zabezpečte ho proti posunu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky, tak jak jsou vydané naší společností nebo dovozcem. Poruchy na Vašem přístroji odstraníme v rámci záruční opravy bezplatně, pokud jsou zapříčiněny vadou materiálu nebo výrobní chybou.

V případě reklamací v záruční době se obraťte prosím na vašeho prodejce nebo nejbližší zastoupení.

Pomoc při poruchách

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor nenaskočí	Prázdná palivová nádrž nebo odstáté palivo.	Naplňte nádrž novým, čerstvým palivem.
	Konektor zapalovací svíčky není nastrčený.	Nastrčte konektor zapalovací svíčky.
	Defektní zapalovací svíčka.	Vyčistěte zapalovací svíčku, opravte mezeru elektrod, nebo svíčku nahraďte.
	Ucpané palivové vedení.	Vyčistěte palivové vedení
Snížený výkon, nepravidelný chod motoru	Přístroj běží v režimu "CHOKE" (sytič).	„CHOKE“ (sytič) nastavte do pozice „OFF“ (vypnuto).
	Povolený kabel zapalování.	Připojte kabel zapalování a pevně ho dotáhněte.
	Odstáté palivo nebo ucpané palivové vedení.	Vyčistěte palivové vedení a nalijte do nádrže čisté a čerstvé palivo.
	Voda nebo nečistota v palivovém systému.	Vypusťte palivo a nalijte čerstvé palivo. (Viz příručka motoru)
	Znečištěný vzduchový filtr.	Vyčistěte vzduchový filtr.
	Nesprávně seřízený karburátor.	Karburátor nechte seřídit v autorizovaném servisu..
Motor se příliš zahřívá	Nesprávně seřízený karburátor.	Karburátor nechte seřídit v autorizovaném servisu.
	Omezená cirkulace vzduchu.	Vymontujte ventilátorové těleso a vyčistěte ho.
	Příliš nízký stav oleje v motoru.	Doplňte správný druh motorového oleje.
Silné vibrace	Uvolněné části přístroje nebo defektní oběžné kolo.	Okamžitě zastavte motor a vytáhněte konektor zapalovací svíčky. Proveďte nutné opravy. Vykazuje-li přístroj stále silné vibrace, předejte ho autorizovanému servisu k opravě/údržbě.
Přístroj nevyhazuje materiál	Ucpaný vyhazovací kanál.	Okamžitě vypněte motor a vytáhněte konektor zapalovací svíčky. Vyčistěte uvnitř kryt drtících nožů a ventilátorové těleso. Viz oddíl „Údržba/čištění“ v tomto návodu k použití.
	Nějaký předmět blokuje oběžné kolo.	Okamžitě vypněte motor a vytáhněte konektor zapalovací svíčky. Předmět odstraňte.
	Plný sběrací vak.	Vyprázdněte sběrací vak.
Výrazně se snižuje rychlost výhozu nebo dochází ke změně vzhledu vyhozeného materiálu.	Tupé drtící nože.	Nechte drtící nože nabrousit nebo vyměnit v autorizovaném servisu.

Poznámka:

Veškeré opravy, které přesahují výše uvedené malé seřizovací práce, je nutno svěřit nejbližšímu autorizovanému servisu.

Tabulka technických dat

model	výkon motoru	maximální tloušťka větví	počet řezných nožů	počet drtících nožů	kola	váha
463 B	4,0kW/ 5,5 PS Tecumseh OHV	do 5 cm	2	12	10x3,5“ Semi-Pneu	57 kg
465 A	5,9 kW/8,0 PS B&S	do 7,5 cm	2	12	10“x4“ pneumatiky	75 kg

Výrobní číslo:

Výr. číslo motoru:

Pro životní prostředí, likvidace odpadů







POZOR







Ohrožení životního prostředí

Staré a trvalé nefunkční přístroje nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je ve sběrně starého železa nebo na jiném místě odborné likvidace.

Obrázky

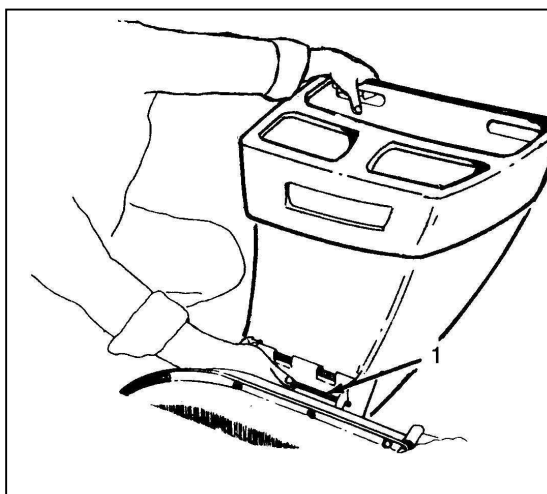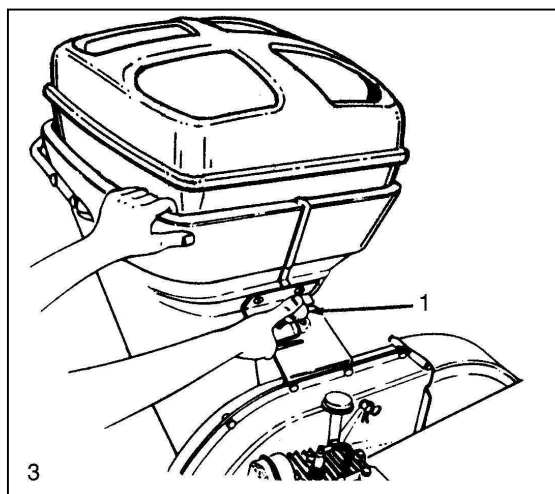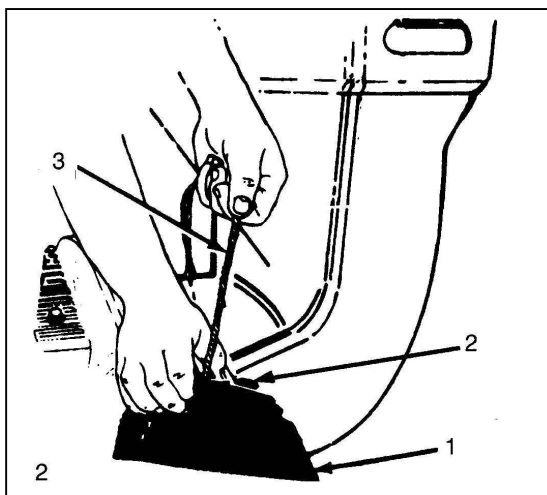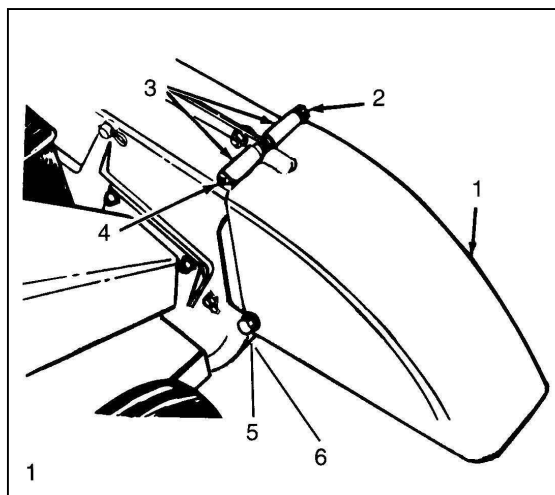

Návod k používání - drtiče zahradního odpadu

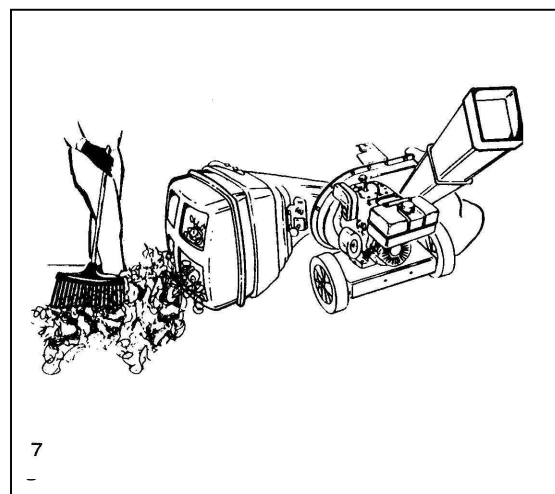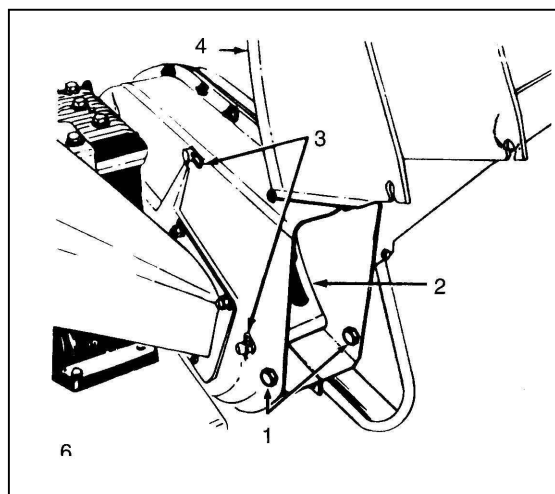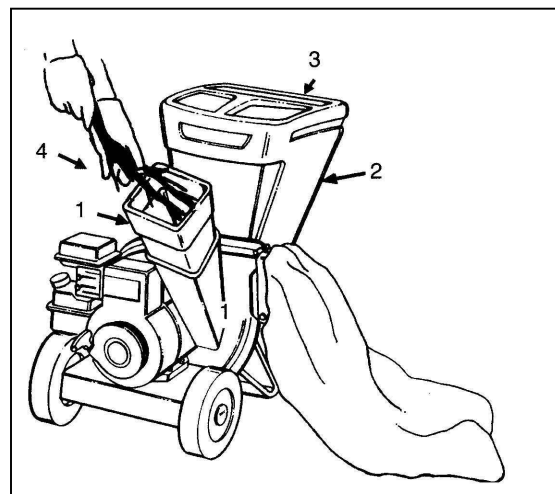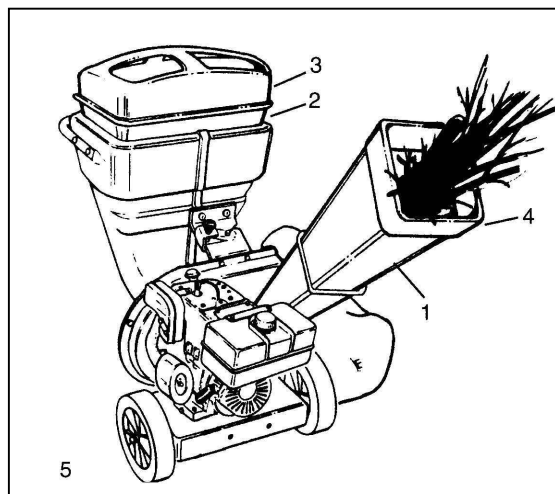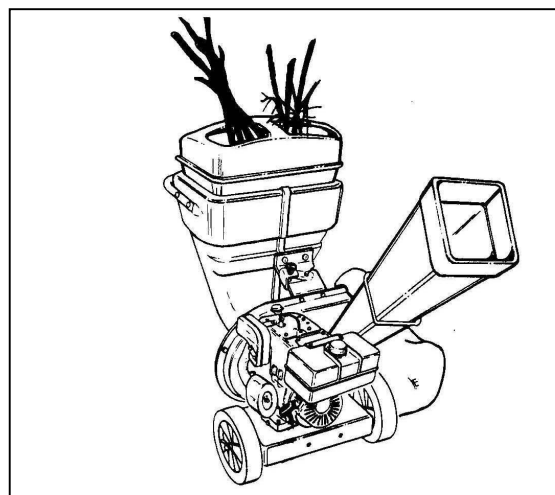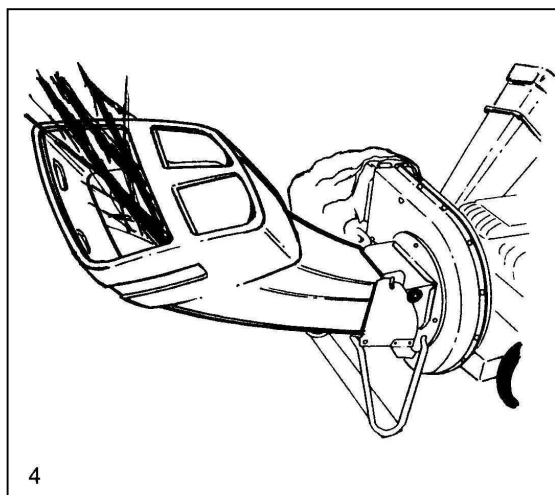

Dodatek k návodu k používání

Pokud je výrobek používán k jinému než běžnému spotřebitelskému použití, např. k podnikání nebo komerčnímu využití, je nutné předložit výrobek k pravidelné servisní prohlídce po dobu trvání záruční doby (první po 3 měsících, další 1x za 6 měsíců od data prodeje).

Servisní prohlídka je prováděna na náklady zákazníka.

Likvidace výrobku po skončení životnosti

Ohrožení životního prostředí!

Každý uživatel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech a s ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Staré výrobky a jejich části nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je na místech odborné likvidace.

