

**BTM25.7SS 25 litrů
mikrovlnná trouba s
grilem a horkým
vzduchem**

INSTRUCTION MANUAL



Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BTM25.7SS

**25 litrů mikrovlnná trouba s grilem a
horkým vzduchem**



POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

GS 18/12/10

Obsah

Ochrana životního prostředí	4
Důležité bezpečnostní informace	5
Specifikace	9
Rozměry výrobku	9
Specifikace produktu	9
Standardní příslušenství	9
Elektrické údaje	9
Popis spotřebiče	10
Ovládací panel	11
Otočný talíř	12
LED displej	12
Používání mikrovlnné trouby	13
Nastavení hodin	13
Před prvním použití	13
Vaření při režimu mikrovln	14
Tabulka stupňů výkonu mikrovln	15
Nastavení času	15
Kombinované vaření (režim horkého vzduchu)	16
Tabulka programů při režimu horkého vzduchu	17
Tabulka konvekčního vaření	18
Kombinované vaření s grilem	18
Tabulka funkcí grilu	19
Automatické rozmrazování	19
Tabulka rozmrazovacích programů	20
Průvodce rozmrazováním	21
Automatické vaření	22
Tabulka automatického vaření	23
Funkce odloženého startu	24
Vícefázové vaření	25
Bezpečnostní zámek	26
Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou	26
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě	27
Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby	28
Tabulka nádobí	29
Čištění a údržba	29
Exteriér spotřebiče	29
Interiér spotřebiče	30
Otočný talíř a základna	30
Všeobecné rady pro čištění	30
Instalace	30
Elektrické připojení	31
Montáž omezovače posunu	32
Umístění	32
Odstraňování závad	33
Baumatic čisticí prostředky	33

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Vaše bezpečnost je pro společnost Baumatic to nejdůležitější. Prosím, přečtěte si tuto instrukční příručku **předtím**, než se pokusíte spotřebič nainstalovat nebo jej používat. Pokud si nejste jisti s kteroukoli informací, obsaženou v této příručce, prosím, zavolejte do Technického oddělení společnosti Baumatic.*

Všeobecné informace

- o Tento spotřebič je navržen k použití v domácnosti. Mikrovlnná trouba **nesmí** být používána jako vestavný spotřebič, ale musí být používána jako volně stojící spotřebič.
- o Spotřebič byste měli používat pouze tehdy, je-li na svém místě otočný talíř a hřidel talíře.
- o Používejte pouze nádobí, které je uzpůsobeno k použití v mikrovlnné troubě.
- o K předejití koroze vlivem výskytu vlhka, utřete prostor v okolí dveří a vnitřek mikrovlnné trouby suchým hadrem po každém použití.
- o Spotřebič v době své činnosti nesmí zůstat bez dozoru, pokud jídlo, které ohříváte, má plastový nebo papírový obal. Jinak hrozí **nebezpečí požáru**.
- o Pokud ucítíte kouř během používání spotřebiče, nechte dveře mikrovlnné trouby zavřené a troubu vypojte z elektrické sítě. Mikrovlnnou troubu **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud si myslíte, že spotřebič nepracuje správně.

Instalace

- o **DŮLEŽITÉ:** Při instalaci Vašeho spotřebiče se řiďte směrnicemi stanovenými společností Baumatic.
- o **DŮLEŽITÉ:** Sousední nábytek a všechny materiály použité v instalaci musí odolávat při použití tohoto zařízení minimálně teplotě zvýšené o 85°C nad teplotu okolního prostředí místnosti, ve které je spotřebič umístěn.
- o Některé typy vinylového nebo laminátového kuchyňského nábytku jsou zvláště náchylné k tepelnému poškození nebo mění barvy při teplotách mimo výše uvedené hodnoty.
- o Za poškození způsobená spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto teplotním limitem nebo umístěním okolního nábytku do vzdálenosti menší než 4 mm od spotřebiče odpovídá **vlastník spotřebiče**.
- o Při použití v obytných karavanech se prosím, řiďte informacemi uvedenými v instalačních pokynech pro tento spotřebič.
- o Použití tohoto spotřebiče jiným účelem či v jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic zruší platnost záruky či nárok na jeho reklamaci.
- o Váš nový spotřebič je zabezpečen proti elektrickému a mechanickému poškození, s výhradou jistých výluk uvedených v záručních podmínkách společnosti Baumatic. Výše uvedené nemá vliv na Vaše zákonné právo.

Servis

- o Vaše mikrovlnná trouba odpovídá všem bezpečnostním standardům. Pokud nadále chcete, aby spotřebič pracoval bezpečně, **smí ho opravovat pouze servisní technici společnosti Baumatic**.
- o **DŮLEŽITÉ:** Pro nekvalifikované osoby je nebezpečné opravovat tento spotřebič. Zvláště jestli odstranili z mikrovlnné trouby kryt, pod nímž je volný přístup k elektrické energii.
- o Pokud zjistíte, že těsnění u dveří mikrovlnné trouby, povrch dveří, síťový kabel nebo zásuvka jsou poškozeny, neměli byste nadále troubu používat. Vypojte ji z elektrické sítě a zavolejte na servisní linku společnosti Baumatic.
- o Do Vaší mikrovlnné trouby používejte pouze náhradní díly značky

Baumatic. Nakoupíte je v servisním oddělení společnosti.

Varování a bezpečnostní pokyny

- o Tento spotřebič podléhá všem dostupným normám Evropské bezpečnostní legislativy. Baumatic zdůrazňuje, že tento fakt nevylučuje možnost, že **povrch spotřebiče se během používání zahřívá a zůstává teplý i po použití.**
- o **Nevkládejte** žádný předmět mezi dvířka trouby a rám dvířek.
- o V mikrovlnné troubě **neskladujte** nic hořlavého. Po zapnutí spotřebiče by se tato věc mohla vznítit.
- o **Nezapínejte** mikrovlnnou troubu, pokud uvnitř není žádné jídlo či tekutina. Pokud mikrovlnnou troubu zapnete naprázdno, může dojít k jejímu přetížení.
- o Těsnění a povrch dvířek udržujte stále čisté, bez usazenin.

Bezpečnost dětí

- o Baumatic doporučuje, aby se malé děti vůbec vyskytovaly v blízkosti spotřebiče, ani se ho nedotýkaly.
- o Pokud je nezbytné, aby spotřebič používali mladší členové rodiny, je nutné, aby byli pod nepřetržitým dohledem.
- o **DŮLEŽITÉ:** Tento spotřebič by měl být používán pouze dospělými. Malé děti používající tento spotřebič by neměly zůstat bez dozoru. Starší děti mohou mikrovlnnou troubu používat pouze za předpokladu, že jsou dostatečně poučené, jak spotřebič správně používat a jaké jsou následky nesprávného použití.

Obecná bezpečnost

- o **Nenechte** elektrické kabely přijít do kontaktu s částí spotřebiče, která by mohla být horká.
- o **Nepoužívejte** spotřebič k vytopení místnosti, ve které se nachází.
- o **Nepoužívejte** spotřebič k sušení papíru, textilních látek nebo zvířat.
- o **Neinstalujte** spotřebič do bezprostřední blízkosti záclon nebo jiné měkké galantérie.
- o **Nepoužívejte** spotřebič k ohřátí neotevřených lahví a plechovek.

- o **Neohřívejte** olej nebo tekutinu obsahující alkohol, možnost samovolného vznícení.
- o **Nevařte** uvnitř mikrovlnné trouby vejce ve skořápce, mohly by prasknout. Je možné vařit zde sázená vejce, ale pouze za předpokladu, že nejdříve propíchnete žloutky.
- o **Nesnažte se** nadzvedávat či stěhovat spotřebič za použití jeho dvířek, jelikož může dojít k jeho poškození nebo ke zranění osoby, která jím manipuluje.

Čištění

- o Čištění mikrovlnné trouby provádějte pravidelně.
- o Věnujte velkou péči při používání spotřebiče a jeho čištění.
- o **DŮLEŽITÉ:** Před zahájením čištění je nutné odpojit spotřebič ze sítě.

Instalace



Instalace tohoto spotřebiče musí být provedena adekvátně kvalifikovanou osobou v souladu s pokyny výrobce.

- o **Baumatic odmítá nést odpovědnost za újmu na zdraví osob či majetkové škody způsobené nesprávným používáním nebo instalací tohoto spotřebiče.**
- o Při používání spotřebiče vzniká teplo, pára a vlhkost. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a zajistěte dostatečné větrání místnosti. Používání spotřebiče po delší dobu může vyžadovat dodatečné odvětrávání.
- o Máte-li pochybnosti o potřebném rozsahu odvětrávání, obraťte se na kvalifikovaného technika, který spotřebič instaloval.

Prohlášení o shodě

- o **CE:** Zařízení splňuje evropské směrnice 89/336/EHS, 93/68/EHS, 73/23/EHS a jejich následné revidované znění a směrnici "RoHS" 2002/95/ES.*
- o Výrobce prohlašuje, že trouba byla vyrobena s použitím schválených materiálů, a vyžaduje, aby bylo zařízení instalováno v souladu s aktuálně platnými normami. Toto zařízení musí být

- používáno proškolenou osobou pouze pro domácí účely.
- * Směrnice RoHS se týká „omezení používání určitých nebezpečných látek u elektrických a elektronických zařízení“. Tato směrnice zakazuje v rámci trhu EU uvádění nových elektrických a elektronických zařízení, které obsahují větší než schválené množství olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, samozhášecích přísad polybromovaných bifenylov (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).

Specifikace

Rozměry výrobku

Výška: 303 mm
Šířka: 509 mm
Hloubka: 472 mm

Specifikace produktu

8 funkcí:

Rýže / Těstoviny
Čerstvá zelenina
Mražená zelenina
Popcorn
Nápoje
Brambory
Pizza
Ryba

- o 5 stupňů výkonu
- o LED digitální programovatelné hodiny se zobrazením funkce a teploty
- o Tlačítkové ovládání
- o Vnitřní světlo
- o Funkce rychlého startu
- o Bezpečnostní zámek
- o Nerezový interiér
- o Rozmrazování dle váhy
- o Objem: 25 litrů
- o Výkon mikrovln: 900 W
- o Výkon grilu: 1000 W
- o Výkon horkého vzduchu: 1300 W

Standardní příslušenství

- o Grilovací mřížka

Elektrické údaje

Jmenovité napětí: 220 - 240 Vac 50 Hz
Proudová pojistka: 13 A

Max. jmenovitý příkon: 1,40 kW
Síťový napájecí kabel: 3 žíly x 1,5 mm²

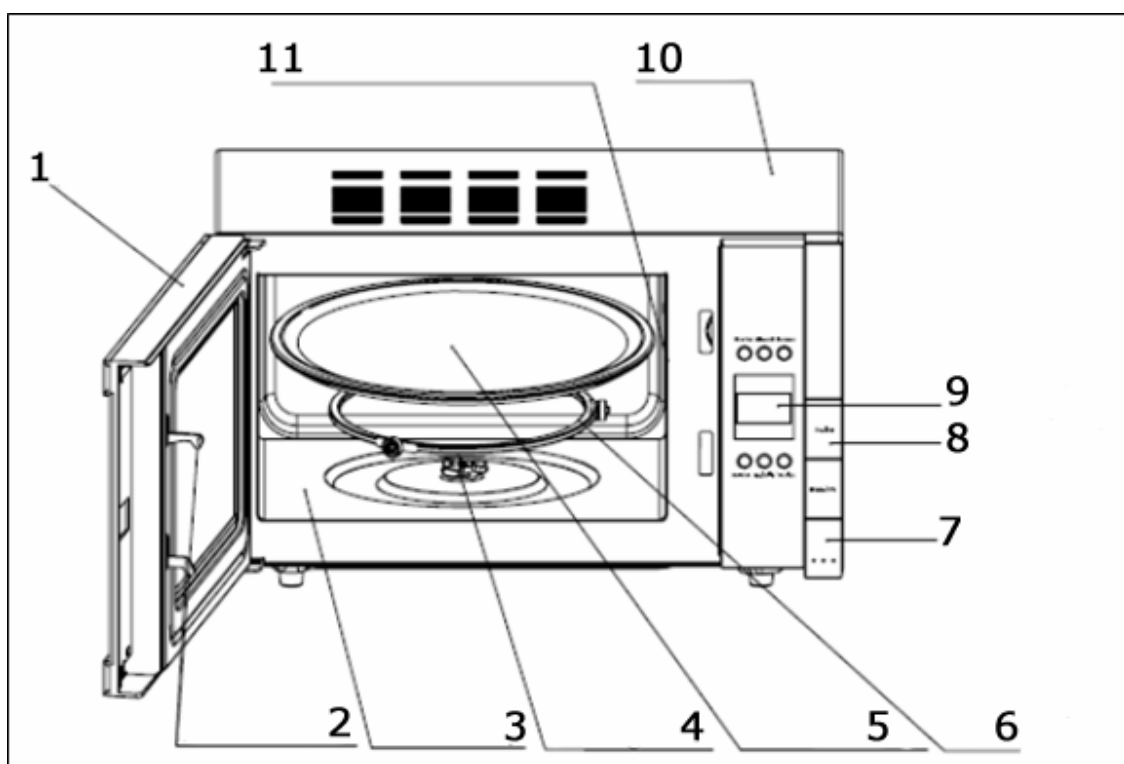
Pro budoucí použití si prosím, poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře. Informační štítek naleznete uvnitř spotřebiče na pravé straně pláště.

Model


Výrobní číslo

Datum prodeje

Popis spotřebiče




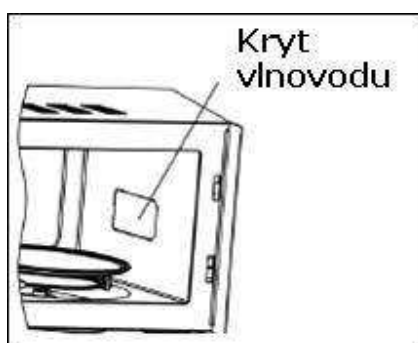- 1) Dvířka mikrovlnné trouby
- 2) Pojistka dvířek
- 3) Vnitřní prostor trouby
- 4) Otočná základna
- 5) Skleněný otočný talíř
- 6) Otočný kroužek
- 7) Tlačítko pro otevření dvířek mikrovlnné trouby
- 8) Vnější ovládací panel
- 9) Vnitřní ovládací panel
- 10) Exteriér mikrovlnné trouby
- 11) Kryt vlnovodu (uvnitř)



DŮLEŽITÉ: NIKDY nesundávejte kryt vlnovodu.

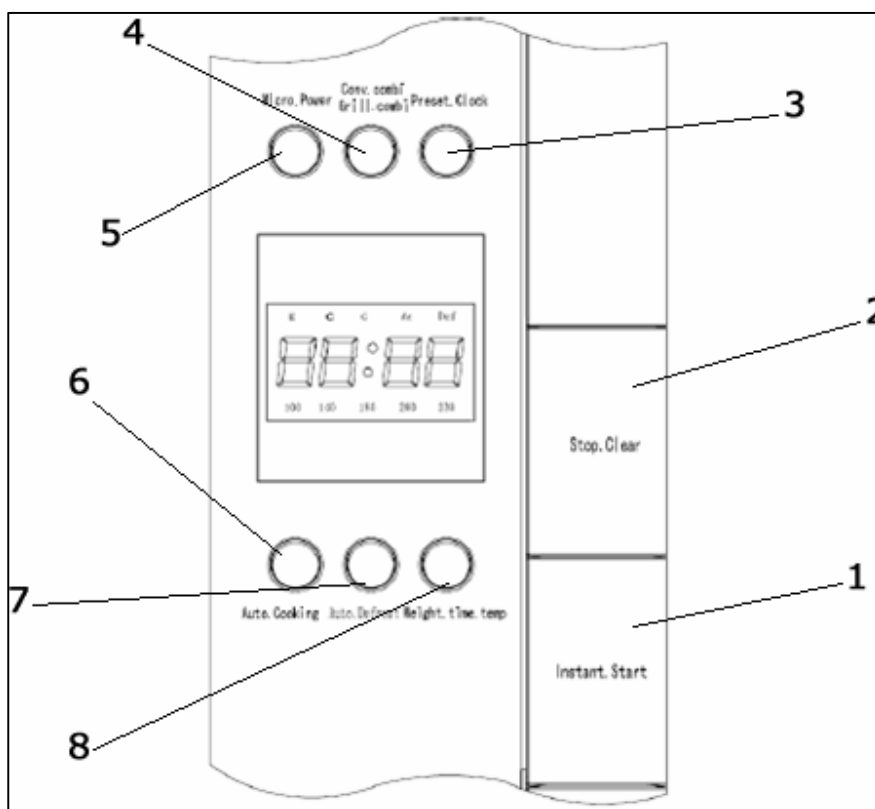Ovládací panel




- 1) Tlačítko okamžitého startu
- 2) Tlačítko Stop.Zrušit (Stop.Clear)
- 3) Tlačítko Přednastavení.Hodiny (Preset.Clock)
- 4) Tlačítko horkovzdušného vzduchu/ grilu
- 5) Tlačítko výkonu mikrovln
- 6) Tlačítko automatického vaření
- 7) Tlačítko automatického rozmrazování
- 8) Tlačítko Váha.Čas.Teplota (Weight.Time.Temp)

Otočný talíř



- o Otočný talíř **nikdy** nepokládejte vrchní stranou dolů.
- o Během vaření **musíte** vždy použít otočný talíř a otočný kroužek.
- o Během vaření musí být veškeré potraviny a nádoby s potravinami **vždy** umístěny na otočném talíři.
- o Pokud otočný talíř nebo otočný kroužek prasknou nebo se rozbijí, okamžitě je vyměňte. Originální díly Baumatic lze získat v Oddělení náhradních dílů společnosti Baumatic.

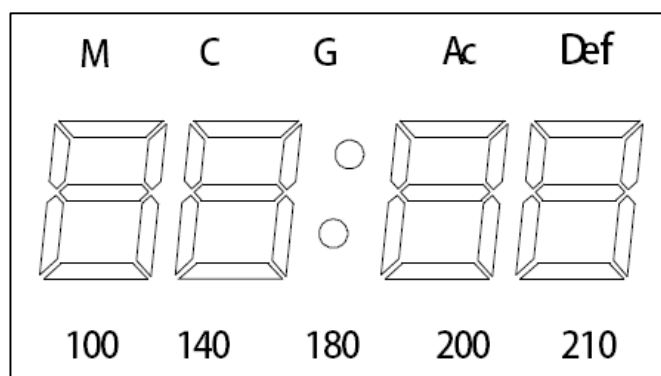LED displej



- o LED displej zobrazí denní čas, nebo pokud se mikrovlnka právě používá, zobrazí čas vaření.

- M** Udává, že byla navolena funkce mikrovln.
- C** Udává, že byla navolena funkce horkého vzduchu.
- G** Udává, že byla navolena funkce grilu.
- Ac** Udává, že byl navolen program automatického vaření.
- Def** Udává, že byl navolen rozmrazovací program.

100	140	180	200	210
-----	-----	-----	-----	-----

Udává, jaká teplota

byla zvolena.



UPOZORNĚNÍ: *Během provozu a nějaký čas po něm může být přístupný povrch horký.*

Používání mikrovlnné trouby

Nastavení hodin

- o Když je Váš spotřebič poprvé zapojen do elektrické sítě, rozsvítí se na LED displeji " : ".
- o Stiskněte jednou tlačítko Přednastavení.Hodiny **(3)**.
- o Pro nastavení hodin použijte tlačítko automatického rozmrazování **(7)** nebo tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)**.
- o Znovu stiskněte tlačítko Přednastavení.Hodiny **(3)** pro potvrzení.
- o Pro nastavení minut použijte tlačítko automatického rozmrazování **(7)** nebo tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)**.
- o Znovu stiskněte tlačítko Přednastavení.Hodiny **(3)** pro potvrzení, nebo vyčkejte 5 minut, dokud se čas nenastaví.

Před prvním použitím

- o Abyste z trouby odstranili případné zbytky, které byly zanechány z výrobního procesu, umístěte do mikrovlnné trouby šálek z poloviny naplněný vodou.
- o Nastavte mikrovlnnou troubu na nejvyšší stupeň výkonu na 2 minuty.
- o Vnitřek trouby a vnější povrch přístroje čistěte teplou mýdlovou vodou pomocí houby nebo měkké tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Poté přístroj důkladně osušte.
- o Když je mikrovlnná trouba zapojena do elektrické sítě, LED displej třikrát zabliká. Poté se na něm rozsvítí " : ", čímž jste vyzváni, abyste nastavili funkci vaření a čas.

Vaření při režimu mikrovln

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Opakovaným stisknutím tlačítka výkonu mikrovln **(5)** navolte požadovaný stupeň výkonu.
- o Poté můžete nastavit požadovaný čas vaření, stisknutím tlačítka Váha.Čas.Teplota **(8)** jej snížíte a stisknutím tlačítka automatického rozmrazování **(7)** jej zvýšíte. Maximální čas, který můžete nastavit, je 99 minut a 99 vteřin.
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro zahájení vaření. LED displej bude odpočítávat zbývajícím čas vaření.
- o Pokud během vaření chcete otočit pokrm, stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. Poté dvířka zavřete a znovu stiskněte tlačítko okamžitého startu, čímž mikrovlnná trouba bude pokračovat v započaté proceduře vaření.
- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípnutí ozývat každé 3 minuty.
- o **DŮLEŽITÉ:** Vnitřek mikrovlnné trouby a připravované jídlo mohou být velice horké. Proto dávejte při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby pozor. Doporučujeme používat kuchyňské rukavice.

- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.
- o **DŮLEŽITÉ: Při režimu mikrovln nepoužívejte grilovací mřížku.**
- o **DŮLEŽITÉ: Nikdy nepouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.**

Tabulka stupňů výkonu mikrovln

Stupeň výkonu		Doporučené použití
100P	Vysoký výkon 100% výkon mikrovln	Pro rychlé a důkladné vaření - např. masa a zeleniny
80P	Středně vysoký výkon 80% výkon mikrovln	Pro středně rychlé vaření – např. pro vejce, rybu, rýži a polévku
60P	Střední výkon 60% výkon mikrovln	Ohřívání pokrmů párou
40P	Středně nízký výkon 40% výkon mikrovln	Rozmrazování pokrmů
20P	Nízký výkon 20% výkon mikrovln	Udržování teploty pokrmů

Nastavení času

- o Když stisknete tlačítko automatického vaření **(6)**, na displeji se zobrazí čas vaření 10 vteřin. Každé stisknutí tlačítka zvýší čas o dalších 10 vteřin.
- o Jakmile čas dosáhne 5 minut, každé stisknutí ho navýší o dalších 30 vteřin. Když čas dosáhne 99 minut a 60 vteřin, jedno další stisknutí navýší čas na maximum 99 minut a 99 vteřin.
- o Když stisknete tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)**, displej zobrazí čas vaření 99 minut a 99 vteřin. Druhé stisknutí sníží čas na 99 minut a 60 vteřin. Každé následující stisknutí tohoto tlačítka poníží čas o 30 vteřin.
- o Jakmile čas dosáhne 5 minut, každé další stisknutí poníží čas o 10 vteřin.
- o Minimální čas vaření, který může být nastaven, je 10 vteřin,

Kombinované vaření (režim horkého vzduchu)

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Stisknutím tlačítka horkého vzduchu **(4)** zvolte požadovanou funkci vaření dle tabulky na následující straně.
- o Poté můžete nastavit požadovanou teplotu vaření, stisknutím tlačítka Váha.Čas.Teplota **(8)** ji snížíte a stisknutím tlačítka automatického vaření **(6)** ji zvýšíte.
- o Doporučená teplota pro rozmrazování je 100 - 140°C.
Doporučená teplota pro pečení je 140 - 180°C a pro vaření masa je 180 - 210°C.
- o **DŮLEŽITÉ: Při kombinovaném režimu nelze nastavit teplotu na víc než 180°C, neboť mikrovlnná trouba nemůže být zahřátá více než je tato teplota.**
- o Pro potvrzení stiskněte tlačítko okamžitého start **(1)**.
- o Zvolte požadovaný čas vaření nebo čas předehřátí. *Ve většině případů musí být trouba předehřátá na 15 minut před umístěním jídla do mikrovlnné trouby, abyste dosáhli co možná nejlepších výsledků.* Použijte tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)** pro snížení a tlačítko automatického vaření **(6)** času vaření.
- o **DŮLEŽITÉ: Předehřátí se nedoporučuje pro kombinované programy. Předehřátí byste měli použít pouze u režimu horkého vzduchu.**
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro zahájení vaření. LED displej bude odpočítávat zbývající čas vaření.

- o Jak se bude zvyšovat teplota, rozsvítí se na displeji odpovídající kontrolka zobrazující vnitřní teplotu. Jakmile trouba dosáhne nastavené teploty, číslice se ustálí a proces předehřátí bude dokončen.
- o Pokud během chcete během vaření otočit pokrm, stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. Poté dvířka zavřete a znovu stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)**, čímž mikrovlnná trouba bude pokračovat v započaté proceduře vaření.
- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípání ozývat každé 3 minuty.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Vnitřek mikrovlnné trouby a připravované jídlo mohou být velice horké. Proto dávejte při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby pozor. Doporučujeme používat kuchyňské rukavice.*
- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.

Tabulka programů při režimu horkého vzduchu

Program vaření	Popis
C	Konvekční ohřev – konvekční tělesa budou využita během provozní doby. Během tohoto režimu cirkuluje teplý vzduch vnitřkem mikrovlnné trouby, aby rychle a rovnoměrně zapekl dohněda a dokřupava připravované pokrmy.
C1	Kombinace konvekčního vaření a vaření mikrovlnami – kombinace těchto dvou metod vytváří šťavnatá masa stejně jako křehké drůbeží se správným stupněm zhnědnutí a křupavosti. Maso a drůbeží jsou nejlepší, když se vaří přímo na mřížce. Pod pokrm může být umístěna mělká miska pro zachycení kapek šťávy.
C2	Stejný jako C1 s delším časem vaření pomocí mikrovln, což je vhodné pro vaření velkého kusu drůbežího. Mikrovlny jsou schopné lépe pronikat jídlem, aby vnitřek uvařily efektivněji.

Tabulka konvekčního vaření

Předmět vaření	Váha / velikost	Teplota vaření (°C)	Předeheřtí	Doba vaření (min)
Grilování drůbeže	1,5 kg	230	Ano	45
Výroba koláčů	20 cm průměr	180	Ano	45
Výroba sušenek	25 kusů	180	Ano	20
Pečení pizzy	15 mm tloušťka	200	Ano	30

Kombinované vaření s grilem

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Zvolte požadovanou grilovací funkci dle tabulky na následující straně stisknutím tlačítka horkovzdušného vzduchu/grilu **(4)**.
- o Poté můžete nastavit požadovanou dobu vaření, stisknutím tlačítka **Váha.Čas.Teplota (8)** ji snížíte a stisknutím tlačítka automatického vaření **(6)** ji zvýšíte.
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro zahájení vaření. LED displej bude odpočítávat zbývajícím čas vaření.
- o **DŮLEŽITÉ: Při grilování není nutné mikrovlnnou troubu předeheřtít.**
- o Pokud během vaření chcete otočit pokrm, stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. Poté dvířka zavřete a znovu

stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)**, čímž mikrovlnná trouba bude pokračovat v započaté proceduře vaření.

- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípnání ozývat každé 3 minuty.
- o **DŮLEŽITÉ:** Vnitřek mikrovlnné trouby a připravované jídlo mohou být velice horké. Proto dávejte při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby pozor. Doporučujeme používat kuchyňské rukavice.
- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.

Tabulka funkcí grilu

Funkce grilu	Doporučené použití
G	Topné těleso grilu bude využito pouze během provozní doby. Je ideální pro grilování tenkých plátků či vepřového, klobás a kuřecích křidélek, neboť pokrmy dobře zhnědnou.
G1	Kombinace grilu a mikrovln. Využívá vlastností pronikání mikrovln, takže se ideálně hodí pro silné jídlo. Střed jídla je dobře uvařen a pomocí grilu získá pokrm hnědou kůrku.
G2	Stejná jako C1 ale s delší provozní dobou.

Automatické rozmrazování

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Stisknutím tlačítka automatického rozmrazování **(7)** zvolte požadovanou funkci rozmrazování.

- o Pro potvrzení stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)**.
- o Poté můžete nastavit váhu jídla, stisknutím tlačítka Váha.Čas.Teplota **(8)** ji snížíte a stisknutím tlačítka automatického vaření **(6)** ji zvýšíte. Mikrovlnka si dle zvoleného programu a váhy odvodí vhodnou délku rozmrazování.
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro zahájení vaření. LED displej bude odpočítávat zbývajícím čas vaření.
- o Uprostřed procesu rozmrazování se ozve třikrát pípnutí, čímž jste vyzváni, abyste jídlo otočili. Otevřete dvířka a otočte jídlo, zakryjte teplou část. Poté dvířka znovu zavřete a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro pokračování v rozmrazování. Pokud jídlo neotočíte, cyklus rozmrazování bude pokračovat až do konce odpočítávané doby.
- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípnutí ozývat každé 3 minuty.
- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.

Tabulka rozmrazovacích programů

Program rozmrazování	Volby váhy (kg)	Navržené použití
D1	2,0, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,0, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1	Pro rozmrazování masa s váhou 0,1 až 2,0 kg
D2	3,0, 2,8, 2,6, 2,4, 2,2, 2,0, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,0, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2	Pro rozmrazování drůbeže s váhou 0,2 až 3,0 kg
D3	0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1	Pro rozmrazování mořských plodů s váhou 0,1 až 0,9 kg

Průvodce rozmrazováním

Jídlo	Doporučené pokyny
Steaky / kotlety	- o Zakryjte fólií slabý konec kotlet či steaků. - o Umístěte jídlo slabšími částmi do středu v jedné vrstvě na mělkou misku. Pokud jsou kusy slepené k sobě, snažte se je co nejdříve oddělit. - o Poté, co mikrovlnka pípne, otočte jídlo, přerovnejte je a zakryjte rozmražené části. - o Stiskněte tlačítko okamžitého startu pro pokračování rozmrazování. - o Po vypršení doby rozmrazování nechte jídlo zakryté hliníkovou fólií na 5-15 minut.
Mleté hovězí	- o Zmrzlé mleté hovězí umístěte na mělkou misku a zakryjte hrany. - o Když mikrovlnka pípne, otočte jídlo. Vyjměte rozmražené kusy a zakryjte zbývající hrany proužky fólie. - o Stiskněte tlačítko okamžitého startu pro pokračování rozmrazování. - o Po vypršení doby rozmrazování nechte jídlo zakryté hliníkovou fólií na 5-15 minut.
Pečeně (hovězí/ vepřové/ skopové)	- o Zakryjte hrany proužky fólie. - o Umístěte spoj slabou stranou nahoru (pokud je to možné) na mělkou misku. - o Když mikrovlnka pípne, otočte jídlo a zakryjte rozmražené kusy. - o Stiskněte tlačítko okamžitého startu pro pokračování rozmrazování. - o Po vypršení doby rozmrazování nechte jídlo zakryté hliníkovou fólií na 10-30 minut.
Drůbež	- o Odstraňte originální obal a zakryjte křidélka a špičky nohou fólií. - o Umístěte hrudí dolů na mělkou misku. - o Když mikrovlnka pípne, otočte jídlo a zakryjte rozmražené kusy. - o Stiskněte tlačítko okamžitého startu pro pokračování rozmrazování. - o Po vypršení doby rozmrazování nechte jídlo zakryté hliníkovou fólií na 15-30 minut. - o Po odstání umyjte pod studenou vodou pro odstranění drůbek, pokud je to nutné.
Kusy kuřete (křidélka a stehýnka)	- o Zakryjte odhalené kosti fólií. - o Kousky kuřete umístěte na mělkou misku. - o Když mikrovlnka pípne, otočte jídlo a zakryjte rozmražené kusy. - o Stiskněte tlačítko okamžitého startu pro pokračování rozmrazování. - o Po vypršení doby rozmrazování nechte jídlo zakryté hliníkovou fólií na 5-30 minut.









Automatické vaření

Mikrovlnná trouba má přednastavené menu vaření pro jednoduchou operaci. Vyberte vhodné menu dle typu pokrmu a jeho váhy. Prosím, řiďte při výběru se níže uvedenou tabulkou, neboť špatně zvolené menu má velký vliv na výsledek.

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Stlačením tlačítka automatického vaření **(6)** vyberte požadované automatické menu.
- o Poté můžete nastavit váhu jídla, stisknutím tlačítka Váha.Čas.Teplota **(8)** ji snížíte a stisknutím tlačítka automatického vaření **(6)** ji zvýšíte.
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro zahájení vaření. LED displej bude odpočítávat zbývajícím čas vaření.
- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípnutí ozývat každé 3 minuty.
- o **DŮLEŽITÉ:** Vnitřek mikrovlnné trouby a připravované jídlo mohou být velice horké. Proto dávejte při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby pozor. Doporučujeme používat kuchyňské rukavice.

- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.

Tabulka automatického vaření

Displej	Kategorie	Pokyny
	Rýže / těstoviny	- o Rýži či těstoviny propláchněte a namočte na 30 minut. - o Rýži či těstoviny vložte do hluboké velké misky. - o Na 100 g rýže použijte 180 ml vody, na 200 g použijte 330 ml, na 300 g použijte 480 ml a misku zakryjte. - o Na 100 g těstovin použijte 300 ml vody, na 200 g použijte 600 ml, na 300 g použijte 900 ml a nezakrývejte. - o Po uvaření rýže, ji nechte zakrytou 5 minut, dokud se vody nevstřebá. - o Během vaření těstovin je několikrát zamíchejte. Po uvaření je nechte stát 1 až 2 minuty.
	Čerstvá zelenina	- o 0,2 – 0,8 kg zeleniny vložte do misky vhodné pro použití v mikrovlnce. Přidejte vodu a zakryjte obalem. - o Po uvaření zamíchejte a nechte stát. Přidejte vodu dle množství zeleniny např. na 0,2-0,4 kg přidejte 2 lžíce a na 0,5-0,8 kg přidejte 4 lžíce.
	Mražená zelenina	o Stejně pokyny jako pro čerstvou zeleninu.
	Popcorn	o Vhodné pro přípravu pytlíku popcornu o váze 85-100 g. Když se snižuje rychlost pukání na jedno za 1-2 vteřiny, stiskněte tlačítko Stop.Zrušit (2), abyste zastavili proces pukání.
	Nápoje	o Vhodné pro ohřátí hrnečku tekutiny o objemu 250 ml nebo 500 ml. Teplota tekutiny má být okolo 5 až 10°C před varem. Použijte hrnec s širokým hrdlem a zakrývejte jej.
	Brambory	- o Vhodné pro přípravu pečených brambor. Vyberte středně velké brambory o váze cca 200 g. Můžete použít až 0,45-0,65 kg brambor. - o Brambory vložte do velké misky a zakryjte tenkou fólií, abyste zabránili ztrátě vody. V polovině vaření je otočte.
	Pizza	o Ohřátí mraženého kusu pizzy o váze cca 0,15 kg.
	Ryba	- o Vhodné pro vaření ryb o váze 0,45 kg v páře. Po umytí ryby a po odstranění šupin nařízněte kůži ryby. - o Rybu položte na mělký táč o průměru 22-27 cm a lehce ji posypte ingrediencemi. Po uvaření ji nechte 2 minuty stát.

- o Laskavě mějte na paměti, že výsledky se mohou lišit a záleží na počáteční teplotě připravovaného jídla. Čas vaření automatických programů vychází z jídla při pokojové teplotě (20-25°C).
- o Teplota, váha a tvar pokrmu velmi ovlivní výsledek vaření. Pokud najdete odchylku, pro nejlepší výsledky upravte dobu vaření.

Funkce odloženého startu

Pokud proces vaření nechcete zahájit hned, můžete přednastavit funkci vaření a čas, kdy má se mikrovlnka zapnout.

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Stlačením tlačítka výkonu mikrovln **(5)** zvolte požadovaný výkon mikrovln.
- o Poté můžete nastavit požadovanou dobu vaření, stisknutím tlačítka Váha.Čas.Teplota **(8)** ji snížíte a stisknutím tlačítka automatického vaření **(6)** ji zvýšíte.
- o Poté podržte na 3 vteřiny stlačené tlačítko Přednastavení.Hodiny **(3)**, dokud neuslyšíte krátké pípnutí. Zvolte požadovaný čas zapnutí mikrovlnné trouby.
- o Použijte tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)** a tlačítko automatického vaření **(6)** pro nastavení hodin. Znovu stiskněte tlačítko Přednastavení.Hodiny **(3)**.
- o Použijte tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)** a tlačítko automatického vaření **(6)** pro nastavení minut. Znovu stiskněte tlačítko Přednastavení.Hodiny **(3)** pro potvrzení času odloženého startu.
- o Nyní je program aktivován a mikrovlnná trouba se podle toho zapne. Přednastavený čas můžete ověřit stisknutím tlačítka Přednastavení.Hodiny **(3)**.
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby.

- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípnání ozývat každé 3 minuty.
- o **DŮLEŽITÉ:** Vnitřek mikrovlnné trouby a připravované jídlo mohou být velice horké. Proto dávejte při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby pozor. Doporučujeme používat kuchyňské rukavice.
- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.

Vícefázové vaření

Pro získání nejlepších výsledků vaření požadují některé recepty různé funkce vaření a různé časy. Na mikrovlnné troubě můžete naprogramovat, aby jeden program následoval další.

- o Pro otevření dvířek použijte příslušné tlačítko **(7)**.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř trouby správně sestaveny otočná hřídel, otočný kroužek a skleněný talíř.
- o Do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby vložte pokrm, který chcete připravit.
- o Pokud na displeji bliká dvojtečka, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)**.
- o Nejdříve zvolte požadovanou funkci stisknutím tlačítka výkonu mikrovln **(5)**, nebo tlačítka kombinovaného horkého vzduchu / grilu **(4)**.
- o Použijte tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)** a tlačítko automatického vaření **(6)** pro nastavení hodin u první fáze.
- o Poté zvolte druhou požadovanou funkci stisknutím tlačítka výkonu mikrovln **(5)**, nebo tlačítka kombinovaného horkého vzduchu / grilu **(4)**.
- o Použijte tlačítko Váha.Čas.Teplota **(8)** a tlačítko automatického vaření **(6)** pro nastavení hodin u druhé fáze.

- o ***Dle výše uvedených instrukcí můžete nastavit maximálně 4 fáze.***
- o Zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko okamžitého startu **(1)** pro zahájení vaření. LED displej bude odpočítávat zbývajících čas vaření. Poté, co skončí první fáze, se automaticky zapne druhá fáze.
- o Pokud si přejete vyjmout jídlo před dokončením nastaveného času, stiskněte jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** pro zrušení nastaveného programu, abyste se vyhnuli nezamýšlené operaci během dalšího použití.
- o Na konci doby vaření se na LED displeji zobrazí "End" ("Konec") a ozve se třikrát pípnutí. Nyní můžete vyjmout jídlo z mikrovlnné trouby. Pokud nestisknete jednou tlačítko Stop.Zrušit **(2)** nebo neotevřete dvířka, bude se pípání ozývat každé 3 minuty.
- o ***DŮLEŽITÉ:*** Vnitřek mikrovlnné trouby a připravované jídlo mohou být velice horké. Proto dávejte při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby pozor. Doporučujeme používat kuchyňské rukavice.
- o Po vyjmutí jídla se ujistěte, že jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená.

Bezpečnostní zámek

- o Když mikrovlnná trouba neohřívá, je možné zapnout bezpečnostní zámek.
- o Stiskněte a podržte tlačítko Stop.Zrušit (2) na 3 vteřiny, dokud se na displeji nezobrazí "OFF" ("VYPNUTO").
- o Dokud nevypnete bezpečnostní zámek, všechny tlačítka na mikrovlnce budou nefunkční.
- o Pro vypnutí bezpečnostního zámku stiskněte a podržte tlačítko Stop.Zrušit **(2)** na 3 vteřiny, dokud se na displeji nezobrazí " : ".

Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou

- o Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte tekutinu, musíte do nádoby vložit čajovou lžici. To zajistí, že tekutina nebude přivedena k varu hned po vyjmutí z mikrovlnné trouby.
- o Jev "opožděný var" znamená, že tekutina může být blízko bodu varu, i když z tekutiny neodchází žádná pára nebo tekutina nebublá. I když s nádobou s tekutinou třesete pouze mírně, tekutina může bez varování utéct nebo dokonce vystříknout.

Může dojít k **popálení koncového uživatele.**

- o Pokud mají potraviny, které ohříváte, obal nebo slupku (např. párky, rajčata, brambory atd.), obal nebo slupku propíchněte vidličkou. Tím se zajistí, že pokud se během ohřevu vytvoří pára, bude moci unikat a potravina nepraskne.
- o Při ohřevu dětského jídla nesmí **nikdy** mít láhev či sklenice s obsahem jídla nasazený uzávěr nebo víčko. Po ohřevu se ujistěte, zda se jídlo ohřálo rovnoměrně tím, že jej zamícháte nebo s ním zatřesete. **Důležité:** *Před podáváním jídla dítěti musíte zkontrolovat teplotu jídla.*
- o Při ohřevu potravin v mikrovlnné troubě se teplo přenáší do nádoby, ve které nebo na které se jídlo nachází. Při vyjímání věcí z mikrovlnky **vždy** používejte chňapku.
- o Ujistěte se, že jídlo neohříváte příliš dlouho nebo při velmi vysokém výkonovém stupni. To by mohlo způsobit vysychání určitých povrchů jídla nebo dokonce zapálení.
- o Ve Vaší mikrovlnné troubě byste neměli používat keramické nebo porcelánové nádobí nebo porézní hliněné nádobí. Toto nádobí by mohlo absorbovat vlhkost z jídla, které se ohřívá, což by mohlo způsobit nárůst tlaku a nádobí zničit.
- o Pokud zahříváte určitou potravinu a tekutinu, bude se odpařovat vlhkost a může se objevit kondenzace. To nesignalizuje, že je zařízení vadné a lze to zvláště upozorovat, pokud je okolní teplota v místnosti vysoká.
- o **Důležité:** *Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.*
- o Po dokončení ohřevu nechejte jídlo na pár minut stát. Tomu se říká "doba odstání" a umožní se tím rovnoměrné rozložení tepla vytvořeného během ohřevu mikrovlnkou po celém jídle.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Materiál	Poznámky
Hliníková fólie	Používá se pouze jako ochranný kryt. Malé hladké kusy lze použít pro zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zamezilo jejich převaření. Pokud je fólie příliš blízko stěnám otvoru, může dojít k jiskření. Fólie by se měla nacházet alespoň 2,5 cm od stěn otvoru.

Hliněné nádobí	Dodržujte pokyny výrobce. Spodní část hliněného nádobí musí mít nad talířem tloušťku alespoň 5 mm. Nesprávné použití může zapříčinit prasknutí talíře.
Stolní nádobí	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné džbány	Vždy odstraňte víčko. Použijte pouze pro mírný ohřev jídla. Většina skleněných džbánů neodolává teplotám a může prasknout.
Skleněné nádobí	Používejte pouze tepelně odolné skleněné nádobí do trouby. Ujistěte se, že neobsahuje kovovou ohradu. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Varné sáčky do trouby	Dodržujte pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovou smyčkou. Do sáčku udělejte zářezy, abyste páru nechali unikat.
Papírové talíře a šálky	Používejte pro krátkodobé vaření/ohřev. Během úpravy pokrmů nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Použijte pro zakrytí ohřívané potraviny a absorpci tuku. Používejte pod dozorem a pouze pro krátkodobou úpravu.
Pergamenový papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání nebo jako obal pro odpařování
Umělá hmota	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce. Musí být označena jako "bezpečná do mikrovlnné trouby". Některé plastové nádoby změkknou, když se jídlo uvnitř nich zahřeje. "Varné sáčky" a těsně uzavřené plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo odvětrány, jak je popsáno na obale.
Silonový sáček	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Použijte pro zakrytí jídla během ohřevu pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se silonový sáček jídla dotýkal.
Teploměry	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Teploměry pro měření teploty masa a cukrovinek.
Voskový papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání a pro zadržení vlhkosti.

Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby

Materiál	Poznámky
Hliníkový tácek	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Krabice na potraviny s kovovou rukojetí	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnce.

Kovové náčiní nebo náčiní s kovovou obrubou	Kov tvoří štít pro potraviny před mikrovlnnou energií. Kovová obruba může způsobit jiskření.
Kovové zkroucené proužky	Mohou způsobit jiskření a mohly by v troubě způsobit požár.
Papírové sáčky	Mohou v troubě způsobit požár.
Pěna z plastu	Pěna z plastu může roztát nebo znečistit tekutinu uvnitř, pokud je vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo se může při použití v mikrovlnné troubě vysušit a může se štěpit nebo praskat.

Tabulka nádobí

Kuchyňské nádobí	Mikrovlnná trouba	Gril	Kombinovaná tepelná úprava*
Žárovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano
Nežárovzdorné sklo	Ne	Ne	Ne
Žárovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano
Do mikrovlnky určené plastové nádobí	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Kovový táč	Ne	Ano	Ne
Kovový stojan	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie a fóliové nádoby	Ne	Ano	Ne

* Kombinovaný režim se používá pro režim mikrovln + grilu režim a mikrovlny + horký vzduch.

Čištění a údržba



Čištění musí být prováděno, pouze pokud je trouba chladná.

Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení.

Exteriér spotřebiče

- o Přední část spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou teplou vodou s přidavkem malého množství jaru.

- o Pro čištění předního povrchu mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty.

Interiér spotřebiče

- o Interiér spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou teplou vodou s přídavkem malého množství jaru.
- o Věnujte zvláštní pozornost těsnění dveří a okolní oblasti.
- o Pro čištění vnitřku mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty.

Otočný talíř a základna

- o Skleněný talíř a otočný kroužek musíte při čištění vyndat z mikrovlnky ven.
- o Skleněný talíř a otočný kroužek myjte v teplé vodě s trochou saponátu.

Všeobecné rady pro čištění

- o ***Důležité:*** Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.
- o Abyste z vnitřku mikrovlnné trouby odstranili zápachy, ohřejte uvnitř šálek vody s několika lžícemi citrónové šťávy.
- o Mikrovlnku důkladně očistěte před jejím použitím poprvé a po každém použití. Tím zabráníte připečení zbytků jídel na interiér trouby. Po několikerém připečení zbytků bude daleko složitější je odstranit.
- o Povrchy trouby **nikdy** nečistěte parou.
- o Pokud na Vašem spotřebiči používáte určitý druh čisticího prostředku na čištění trub, musíte u výrobce čisticího prostředku ověřit, zda je vhodný pro použití u Vašeho spotřebiče.
- o ***Poškození, které je způsobeno na přístroji čisticím prostředkem, nebude firmou Baumatic opraveno zdarma, i když je zařízení v záruční lhůtě.***

Instalace



Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů.

- o Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo evropské normy, které je nahrazují.
- o **Stavební předpisy**
- o **Stavební normy** (vydané v příslušné zemi!)
- o **Elektrotechnické předpisy**
- o **Předpisy o elektřině při práci.**

Elektrické připojení



Vaše mikrovlnka je určena pro trvalou instalaci.

- o Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí Vašeho síťového zdroje.
- o **Varování: Toto zařízení musí být uzemněno.**
- o Toto zařízení je dodáváno s lisovanou zástrčkou, která musí být připojena do uzemněné zásuvky.
- o Bude-li v budoucnu v zástrčce zapotřebí vyměnit pojistku, je **nutno** použít 16 A pojistku.
- o Pokud uzemněná zásuvka nebude přístupná po instalaci přístroje, potom musí být mikrovlnka zapojena do dvoupólové odbočné zásuvky opatřené vypínačem a pojistkou s oddělením kontaktů 3 mm a umístěna na snadno přístupné místo vedle zařízení. Odbočná zásuvka musí být stále přístupná, i když je mikrovlnka umístěna ve skříni.
- o Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny takto:


Hnědý	pod proudem
Modrý	nulový
Žlutozelený	uzemňovací
- o Jelikož barvy vodičů v napájecím kabelu zařízení nemusí odpovídat barevným označením uvedeným na svorkách v odbočné krabici, postupujte prosím následovně:
 - **Hnědý vodič** musí být zapojen na svorku označenou „L“ (live – pod napětím) nebo zbarvenou **červeně**.

- **Modrý vodič** musí být zapojen na svorku označenou „N“ (neutral - nulový) nebo zbarvenou **černě**.
- **Žlutozelený vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „E“ (uzemnění), symbolem země nebo ke svorce označené **žlutozeleně**.
- o Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším krytem.
- o Zlomené nebo poškozené napájecí kabely musí být vyměněny pouze odpovídajícím způsobem kvalifikovanou osobou. Pro výměnu musí být použit napájecí kabel podobného typu.



Před začátkem instalace zkontrolujte, zda nejeví známky poškození (na vnější či vnitřní straně mikrovlnky) a zda se v otvoru nenacházejí obalové materiály či příslušenství. Odstraňte ochrannou fólii na mikrovlnce.

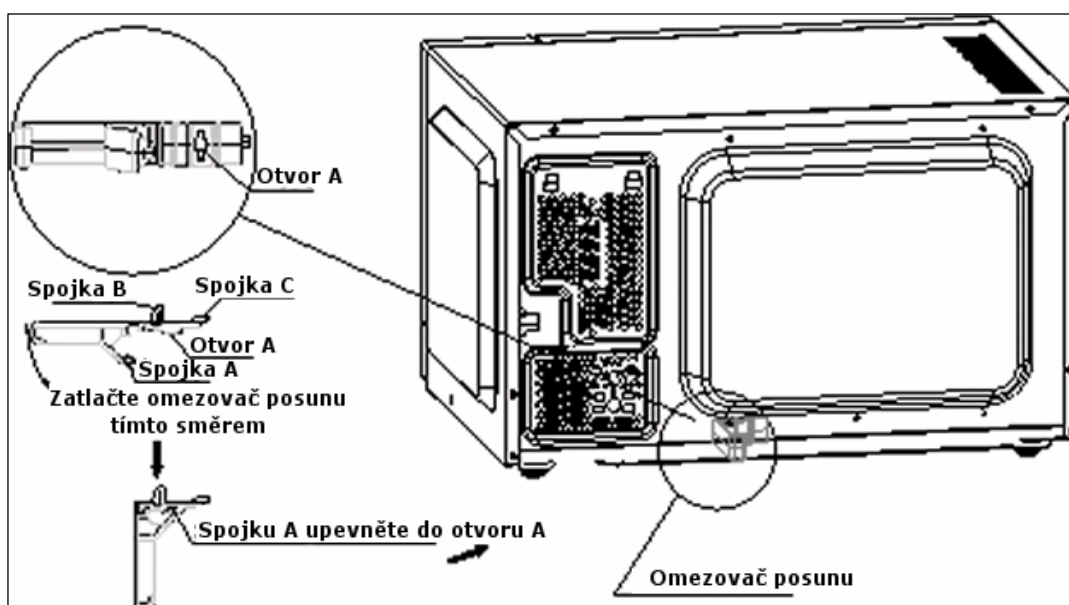
Montáž omezovače posunu



Důležité: Omezovač posunu MUSÍ být namontován ke spotřebiči, aby zabránil jeho zatlačení na stěnu za ním.

- o Omezovač posunu zatlačte ve směru zobrazeném na nákrese výše.
- o Svorku A upevněte do otvoru A.
- o Svorky B a C vložte do příslušných čtvercových otvorů.

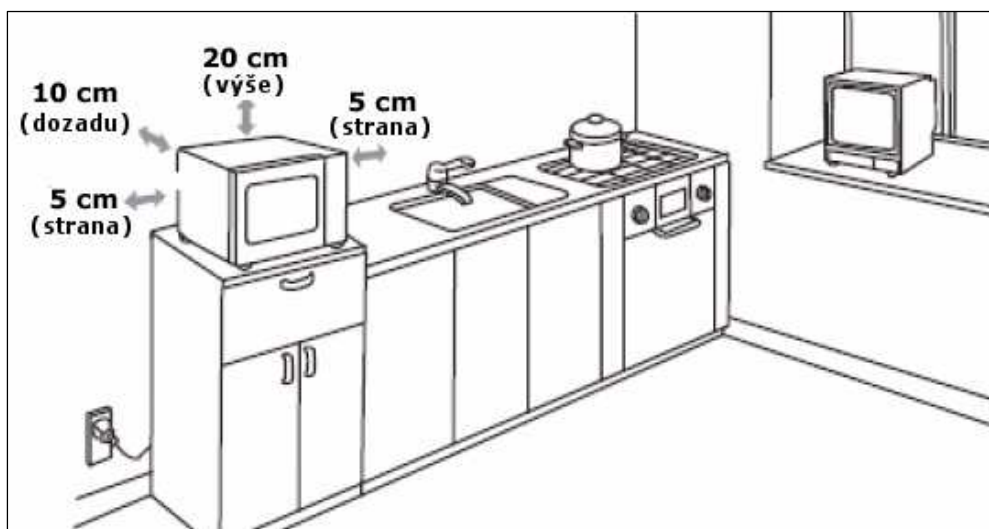Umístění



Odstraňování závad

Mikrovlnka se nezapíná.

- o Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně připojen ke zdroji napájení.
- o Zkontrolujte, zda se pojistka v lisované zástrčce nespálila.
- o Zkontrolujte, zda se pojistky v pojistkové skříni nespálily.
- o Pokud se pojistky spalují pravidelně, potom bychom doporučovali poradit se s kvalifikovaným elektrotechnikem.
- o Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.

Mikrovlnka nezačíná ohřívat.

- o Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
- o Zkontrolujte, zda jsou dveřní těsnění a okolní oblast čisté.
- o Zkontrolujte, zda jste stisknuli tlačítko okamžitého startu.

Talíř se neotáčí.

- o Zkontrolujte, zda je otočná základna připojena správně k hnacímu motoru.
- o Zkontrolujte, zda není nádobí větší než otočný talíř.
- o Zkontrolujte, zda potravina, kterou ohříváte, nepřesahuje přes otočný talíř.
- o Zkontrolujte, zda se pod talířem nenachází nic, co by mu zabraňovalo v jeho otáčení.

Mikrovlnka se nevypíná.

- o Izolujte mikrovlnku od síťového napájení a poté kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

Vnitřní žárovka nesvítí.

- o Volejte oddělení péče o zákazníky Baumatic. Vnitřní žárovku může vyměnit pouze proškolený servisní technik.

Mé jídlo se neohřívá správně.

- o Zkontrolujte, zda jsou výkonový stupeň a doba ohřevu, které jste nastavili, vhodné pro jídlo, které ohříváte.
- o Pokud ohříváte dvojnásobné množství jídla, potom budete běžně potřebovat téměř dvojnásobnou dobu ohřevu.
- o Pokud je jídlo, které jste vložili do vnitřku, studenější než normálně, potom bude pravděpodobně nutné zvýšit výkonový stupeň a dobu ohřevu.

V troubě se hromadí kondenzát.

- o Pára a kondenzát jsou přirozeným vedlejším produktem při ohřevu v mikrovlnce.
- o Nenechávejte jídlo v troubě, aby se ochladilo poté, co bylo ohřáté, a trouba byla vypnutá.
- o Tam, kde je to praktické, používejte při ohřevu pro snížení množství vytvořené kondenzace zakrytou nádobu.
- o Otřete veškerou kondenzaci, která se vytvořila, jakmile se jídlo přestane ohřívát.

Baumatic čisticí prostředky

- o **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- o **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- o **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- o **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- o **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.



Důležité informace a závěrečná upozornění!

DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a

následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Tel: +420 483 577 200
www.baumatic.cz

