

Přijímač digitálního pozemního vysílání



NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si pozorně přečtěte tento návod k používání a poté jej uschovejte.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
www.EVA.cz



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU.

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (nebo zadní část) přístroje. Veškeré servisní zásahy svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku, které je dostatečně vysoké ke vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a servis v literatuře dodávané k přístroji.

Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo cákající vodě a neměly by na něj být pokládány předměty obsahující tekutiny, např. vázy.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vedle pozornosti věnované jakostním normám při výrobě tohoto přístroje je při návrhu každého přístroje stěžejním faktorem bezpečnost. Za bezpečnost však zodpovídá i uživatel. Zde jsou uvedeny důležité informace, které vám pomohou maximálně využít předností přístroje. Před použitím tohoto zařízení si je pečlivě prostudujte.

- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo adaptéry, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte nevhodné (nechráněné) napájecí zásuvky, které by mohly být nebezpečné.
- Používejte pouze síťový zdroj dodávaný výrobcem zařízení. Použití jiného typu může mít za následek zánik záručních podmínek a může být nebezpečné.
- Pravidelně kontrolujte zapojení. V případě poškození izolace kabelů nebo přístroje neprodleňte odpojte napájení a nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Napájecí kabel nezapojujte v blízkosti vody nebo kapalin, jako například vany, umyvadla, bazény, prádelny nebo ve vlhkém sklepě atd.
- Nepokládejte přístroj na nestabilní předměty. Přístroj by mohl spadnout a způsobit závažné





poranění dítěti nebo dospělé osobě a rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje.

- Přístroj nikdy nepokládejte do blízkosti nebo na zařízení vyzařující teplo, jako jsou například topení, radiátory, trouby, kamna, horkovzdušné ventilátory, zesilovače atd. Přístroj také nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k jeho přehřátí.
- Před čištěním přístroje odpojte ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe nebo spreje, alkohol nebo jiné chemické čisticí látky. K čištění vnějšího povrchu používejte výhradně měkký a čistý hadřík!
- Na přístroj nestavte těžké předměty!
- Neporušujte bezpečnostní funkci vidlice napájecí šňůry. Pokud nelze vidlici zasunout do vaší elektrické zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. Vidlici síťové šňůry nezasouvejte do zásuvky násilím!
- Po napájecí šňůře nechoďte a chráňte ji před poškozením, zejména v blízkosti vidlice a v místě, kde vychází z přístroje.
- Během bouřky, nebo pokud nebudete přístroj delší čas používat, přístroj odpojte.
- Veškeré servisní zásahy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Pokud byl přístroj jakkoli poškozen, je třeba jej podrobit servisu.
- Pokud není přístroj používán, vypněte síťové napájení. (Pokud nebudete přístroj delší čas používat, odpojte vidlici napájecí šňůry ze zásuvky.) Před přemisťováním nebo vypínáním vyjměte z přístroje USB zařízení.
- Nedotýkejte se komponentů uvnitř přístroje a nezakrývejte je!
- Přístroj instalujte na rovný povrch s dobrou cirkulací vzduchu. Zajistěte, aby nebyly zakryty ventilační otvory, mohlo by dojít k přehřátí přístroje a selhání jeho funkce.
- Před instalací a používáním přístroje si důkladně přečtěte tuto příručku.



Dvojitá izolace

Tento přístroj je klasifikován jako spotřebič II ochranné třídy

V místech, kde jako odpojovací zařízení slouží elektrická zásuvka nebo odbočnice, by toto odpojovací zařízení mělo být snadno dostupné.


Varování:

Baterie (akumulátor nebo instalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému působení tepla, například přímému slunci, ohni a podobně.




ÚVOD

DÁLKOVÝ OVLADAČ

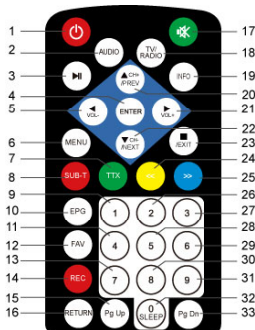


- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Zapnutí a vyp. | 16. Return |
| 2. Audio | 17. Vypnout zvuk |
| 3. Přehrávání/Pauza | 18. TV / Radio |
| 4. Enter / OK | 19. INFO |
| 5. Vlevo / Hlasitost - | 20. Nahoru / Kanál+/ Předchozí |
| 6. Menu | 21. Vpravo / Hlasitost + |
| 7. Zelené / TTX | 22. Dolu / Kanál+/ Následující |
| 8. Červené / Titulky | 23. Stop / Exit |
| 9. Číselná tlačítka | 24. Žluté/Posuv dozadu |
| 10. EPG | 25. Modré/Posuv dopředu |
| 12. Oblíbené | 32. 0/Sleep |
| 14. REC | 33. Stránka dolu |
| 15. Stránka nahoru | |




IR přijímač Napájení

POPIS

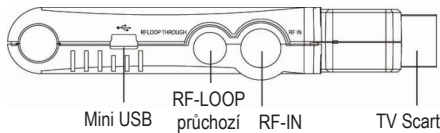

ZAPOJENÍ SYSTÉMU

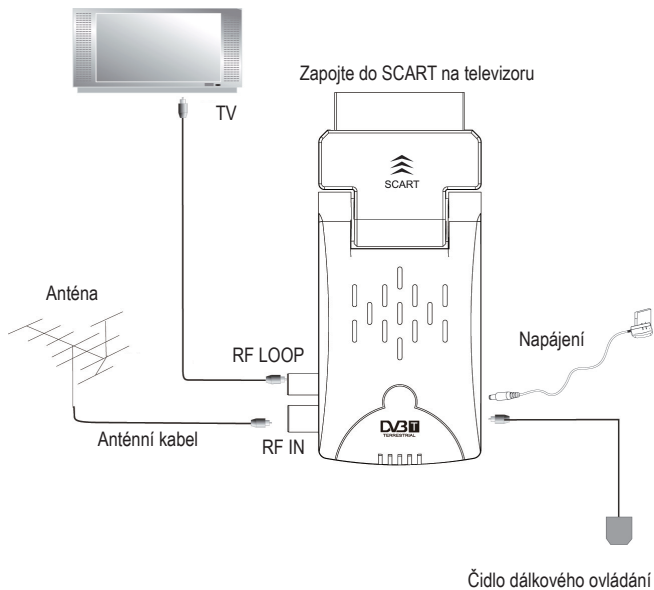



Při prvním zapnutí set-top boxu se zobrazí uvítací obrazovka. Dalším krokem je korektní nastavení všech parametrů a spuštění automatického vyhledávání.

1. Rychlá instalace přístroje

Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stiskem „OK“. Nastavení jazyka lze také upravit v hlavní nabídce (Menu - Instalace – Jazyk OSD). Vyberte zemi, ve které se nacházíte.

2. Programy

Červeným nebo zeleným tlačítkem vyberte Automatické ladění nebo Ruční ladění. Auto ladění vymaže všechny uložené kanály a poté vyhledá nové kanály podle země, kterou jste nastavili. Ruční ladění přidá do vaší databáze nové kanály. V tomto režimu nejsou staré kanály z databáze vymazány. Pověšněte si prosím, že může dojít ke zdvojení kanálů, pokud je vícekrát prohledáno stejné pásmo a frekvence. Stiskem tlačítka „EXIT“ můžete vyhledávání kdykoli zastavit.

1. NASTAVENÍ

Stiskem tlačítka „MENU“ aktivujete hlavní menu, vyberte volbu „Nastavení“ a stiskněte „OK“ pro vstup do nastavení systému

1.1 Instalace

Nabídka Instalace obsahuje následující položky.

Anténa - Místní nastavení - Jazyk OSD - Jazyk Audio - Jazyk titulků - Auto Standby - LCN

GMT použití - Nastavení data - Nastavení času - Auto vyhledávání → červené tlač.

Ruční hledání → zelené tlač.

Poznámka: Volba automatického a manuálního vyhledávání se zobrazuje ve spodní liště. Volbu provedte stiskem „ČERVENÉHO“ nebo „ZELENÉHO“ tlačítka.



1.2 TV Nastavení

Nabídka TV Nastavení obsahuje následující položky:

TV Formát - Režim TV - Průhlednost menu

Čas zobrazení banneru - Video Output

Rozšíř. video

1.3 Heslo

Nastavení hesla pro zámek nabídky, zámek kanálů a rodičovský zámek. Výchozí heslo je 0000. Pokud zapomenete heslo, zkuste hlavní heslo „8888“.

1.4 Pokročilý časovač

Nastavením data, času a frekvence stanice si můžete zarezervovat konkrétní pořady. Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro nastavení detailů rezervace. V nastavené hodině a datu se DVB-T přijímač automaticky přepne na zvolený program.

1.5 Aktualizace SW

Aktualizace software prostřednictvím USB. Stiskem tlačítka „OK“ vstupte do prohlížeče souborů. Pomocí tlačítek „VLEVO/VPRAVO/NAHORU/DOLU/OK“ procházejte mezi složkami a nalezněte soubor s příponou *.ssu. Tlačítkem OK spustíte aktualizaci.

1.6 Tovární nastavení

Reset DVB-T přijímače na výchozí nastavení z výroby. Po potvrzení této operace bude vymazána databáze stanic.

2. TV/RADIO

Existují dva typy stanic: TV a Radio. Mezi televizními a rozhlasovými stanicemi můžete přepínat stiskem „TV/RADIO“. Ovládání v obou seznamech je shodné. Viz následující příklad pro TV.





2.1 TV seznam

Stiskem „VLEVO/VPRAVO“ vyberte v nástrojové liště požadovanou operaci.

Stiskem „NAHORU/DOLU“ vyberte stanici.

Pomocí tlačítek „ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ/1~8“ ovládejte příslušný výběr.

Obíbené : pomocí tohoto filtru můžete rychle vyhledat obíbené stanice. Existuje 8 kategorií obíbených stanic. Zprávy, Sport, Film, Hudba, Shopping, Cestování, Chlapci a Dívky.

Zámek : zámek stanice

Upravit : upravení názvu stanice, maximálně 16 znaků

Přesunout : Přesunutí stanice na požadovanou pozici.

Řazení : setřídění stanic podle 3 možných kritérií.

Neviditelný : skrytí stanice

Smazat : vymaže stanici trvale z databáze.

Vyhledat : vyhledání stanice podle klíčového slova nebo znaku(ů).



2.2 TV Guide EPG (Elektronický programový průvodce)

Zobrazí informace o programech jednotlivých TV/rozhlasových stanic.

Stiskem „CH+/CH-“ vyberte stanici.

Stiskem „VOL+/VOL-“ změníte datum.

Stiskem „OK“ zobrazíte více informací a údajů o programu.

Stiskem „MODRÉHO“ tlačítka změníte skupinu.

Stiskem „ČERVENÉHO“ tlačítka přejdete k časovači (Pokročilý časovač).



3. MULTIMÉDIA

Tento přijímač podporuje soubory JPEG / BMP / MP3 / WMA / MPG (MPEG2) / AVI (MPEG4) uložené na USB. Přijímač však podporuje pouze souborový systém FAT32. Stiskem tlačítka „INFO“ musíte v nabídce Moje Album / Moje Hudba / Můj Film vybrat USB.

3.1 Moje album

Když během reprodukce fotografií odejmete záznamové médium, objeví se hlášení „Zařízení vyjmuto“ a přístroj se vrátí do hlavního menu. Použijte tlačítka NAHORU / DOLU / VLEVO /





VPRAVO / OK, pro barevná tlačítka v nástrojové liště se objeví různé dostupné funkce.

3.1.1 Zoom

Pomocí „ČERVENÉHO“ tlačítka můžete měnit zvětšení fotografie v rozsahu 25%, 50%, 100%, 150% a 200%.

3.1.2 Přehrávání hudby

Stiskem „ZELENÉHO“ tlačítka můžete při prohlížení fotografií poslouchat hudební kulisu.

3.1.3 Zrcadlové převrácení snímku

pomocí tlačítek MODRÉ/ŽLUTÉ

3.1.4 Otáčení

Snímek otáčejte pomocí tlačítek „Hlasitost nahoru“ a „Hlasitost dolů“.

3.1.5 Prezentace

Stiskem „OK“ spustíte prezentaci všech snímků ve složce.

3.2 Moje hudba

Když během reprodukce odejmete záznamové médium, objeví se hlášení „Zařízení odejmuto!“ a přístroj se vrátí do hlavního menu.

Pomocí „NAHORU / DOLU / VLEVO / VPRAVO / OK“ procházejte složky a soubory.

Stiskem „OK“ spustíte reprodukci.

Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro pauzu nebo pokračování reprodukce.

Stiskem „ZELENÉHO“ tlačítka zastavte přehrávání.

Stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro změnu režimu opakování.

Během reprodukce hudby se zobrazuje lišta znázorňující postup reprodukce, aktuální čas reprodukce a celkový čas.





3.3 Můj film

Prostřednictvím nabídky Můj film můžete přehrávat filmy ve formátu divx 4, 5, 6, xvid, mpg, vob.

3.4 Můj Recorder

Podrobnosti o nahrávání naleznete v bodě 6.

4. Ostatní

Hra Piškvorky - Kalendář - Kalkulačka

5. Normální reprodukce

V režimu normální reprodukce přehrává přístroj TV nebo rozhlasového vysílání.

5.1 Informace

Stiskem „INFO“ zobrazíte pruh s informacemi o programu.

Dvojným stiskem „INFO“ zobrazíte EPG informace.

Trojným stiskem „INFO“ zobrazíte detailní informace o programu.

Poznámka: V detailních informacích se v pravém spodním rohu objeví žlutý kroužek s křížkem. Tento symbol ukazuje sílu zvukového signálu. Stiskem „ŽLUTÉHO“ tlačítka aktivujete sílu zvukového signálu. Opětovným stiskem žlutého tlačítka deaktivujete sílu signálu.

5.2 Přepnutí programu

Pomocí „CH+/CH-/0~9/OK“ přepínáte a volíte kanály.

5.3 Seznam programů

Stiskem tlačítka „OK / Enter“ zobrazíte Seznam programů s číslem, názvem a zobrazením stavu.

Stiskem „ŽLUTÉHO“ tlačítka zobrazíte oblíbené kanály.

Stiskem „MODRÉHO“ tlačítka změníte skupinu.

5.4 Hlasitost

Stiskem „HLASITOST NAHORU/DOLU“ nastavte hlasitost. Stiskem „MUTE“ (17) vypněte zvuk.





5.5 Pauza

Stiskem „PAUSE“ (3) zastavte obraz a zvuk. Stiskem libovolného tlačítka pauzu zrušíte.

5.6 Audio

Stiskem „AUDIO“ nastavte zvukový režim na LR/L/R anebo Audio PID. Nastavujete-li jazyk zvukové stopy, vstupte do nabídky „Instalace -> Jazyk Audio“.

5.7 EPG

Stiskem „EPG“ můžete zobrazit elektronického programového průvodce přímo.

5.8 Teletext

Tlačítkem „TTX“ aktivujete funkci teletextu a teletextové titulky. Formát teletextu se může u jednotlivých stanic lišit.



5.9 Titulky

Pomocí „SUB-T“ zapínáte a vypínáte (ON/OFF) jazyk titulků a teletextové titulky. Formát teletextu se může u jednotlivých stanic lišit.



5.10 Rychlý návrat

Stiskem tlačítka RETURN se vraťte zpět k naposledy sledovanému kanálu.

5.11 Usínání (Sleep)

V normálním režimu sledování aktivujte stiskem „SLEEP“ a VOL-/VOL+“ režim časovače do usnutí: 10 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

5.12 Oblíbené

V normálním režimu sledování zobrazíte stiskem „FAV“ seznam skupin oblíbených kanálů na výběr.





6. Nahrávání a funkce časového posuvu

Přijímač podporuje funkci PVR a Timeshift s ukládáním na zařízení USB2.0. V nabídce nahrávacího zařízení vyberte USB.

Poznámka: V režimu PVR/Timeshift používejte USB s vysokou rychlostí zápisu. Před použitím pro funkci PVR nebo Timeshift je vhodné USB nejprve zformátovat.

6.1 Nahrávání

V normálním režimu reprodukce stiskněte Menu a vybráním „Můj přehrávač“ vstupte do složky Multimedia.

6.1.1 Seznam nahrávek

V seznamu nahrávek můžete přehrávat, procházet a mazat nahrané pořady. Okno vlevo obsahuje seznam nahraných pořadů, malé okno v pravém horním rohu je náhled vybraného pořadu a ostatní malá okna níže zobrazují název, datum nahrávky a délku záznamu daného programu.

6.1.2 Nastavení nahrávání

V režimu normální reprodukce nebo v režimu Timeshift stiskněte tlačítko „Nahrávání“ pro nastavení času nahrávání. Stiskem OK spustíte nahrávání. Pokud je aktivována funkce nahrávání jedním tlačítkem, spustíte nahrávání jednoduše stiskem tlačítka „Nahrávání“. Během nahrávání stisknete tlačítko „Nahrávání“ ještě jednou pro nastavení času nahrávání.

Když nahrávání skončí, vrátí se přístroj automaticky do režimu normální reprodukce. Nahrávání můžete také zastavit ručně stiskem tlačítka „STOP“.

6.1.3 Opakované přehrávání nahrávky

Během nahrávání je možné stiskem tlačítek    provádět rychlý posuv dozadu a dopředu. Můžete volit z 5 různých rychlostí: X2, X4, X8, X16, X32. Stiskem tlačítka  se vraťte do režimu normálního sledování.





6.1.4 Naprogramování nahrávání

Existují dva různé způsoby, jak dopředu naprogramovat nahrávání.

1: Pomocí časovače „Pokročilý časovač“.

2: Pomocí „EPG“ Elektronického průvodce programy.

Nahrávání pomocí časovače Pokročilý časovač

V nabídce „Menu-> Nastavení-> Pokročilý časovač“ můžete provést 10 skupin nastavení.

Pomocí „ČERVENÉHO“ tlačítka přidejte a upravte další nastavení. Time Mode je třeba změnit na Recording. Stiskem „OK“ nastavení uložte. Nahrávání je nyní naprogramováno.

Programování nahrávání pomocí EPG

V EPG předvolte nahrávání podle informací poskytnutých elektronickým průvodcem pořadů. V průvodci TV Guide vyberte kanál a pořad. Stiskem „Červeného“ tlačítka pořad zarezervuje.

6.1.5 Start nahrávání

V čase naprogramovaném pro nahrávání se přístroj zapne do režimu normální reprodukce a objeví se výzva k potvrzení nahrávání.

V režimu Timeshift se zobrazí výzva k potvrzení

Pokud do 15 vteřin neprovedete žádnou akci, uloží přístroj naprogramovaný pořad automaticky.

6.1.6 Zastavení nahrávání

Stiskem tlačítka „Stop“ můžete nahrávání zastavit.

Stisknete-li tlačítko „Napájení“, objeví se lišta s funkcemi na výběr.

Stiskem „ČERVENÉHO“ tlačítka zastavíte nahrávání a vrátíte přístroj do pohotovostního režimu.

Stiskem „ŽLUTÉHO“ tlačítka zastavíte nahrávání a vrátíte přístroj do pohotovostního režimu až po dokončení nahrávání.

Stiskem „ZELENÉHO“ tlačítka opustíte režim nahrávání. Pokud do 15 vteřin neprovedete žádnou akci, přejde přístroj automaticky do pohotovostního režimu.



7. Časový posun

S funkcí Timeshift nikdy nezmeškáte začátek pořadu. Zatímco již pořad dávno běží, vy si jej můžete pustit v klidu od začátku.

7.1 Nastavení funkce Timeshift

Nastavení časového posuvu provedte v nabídce „Můj přehrávač → Předvolby nahrávání → Timeshift“

AUTO – Systém přepne do normálního režimu sledování programu, Time-shift automaticky začne nahrávat potřebná data. Uživatelé mohou použít rychlý posun vpřed, vzad a stop mimo time-shift režimu.

PAUZA: Když během sledování živého vysílání stisknete tlačítko „Pauza“, přístroj bude automaticky ukládat následující obsah na USB zařízení. Tak můžete pořad pozastavit, a přijmout například telefonní hovor, a pak se znovu vrátit a sledovat pořad dál od okamžiku, ve kterém jste sledování přerušili.

OFF: Když je funkce Timeshift nastavena na „OFF“, nebude funkce aktivována, a proto nebude na USB zařízení ukládán žádný obsah. Time shift potřebuje rezervovat prostor na ukládacím mediu. Údaj „Vel. čas. posunu“ ukazuje velikost paměti rezervované systémem pro uládání mezipaměti.

Poznámka: Funkce časového posuvu pracuje nejlépe s vysokorychlostními USB zařízeními. Nižší rychlosti mohou způsobovat pauzy během reprodukce nebo nemožnost zahájení funkce Time-shift. Než budete pokračovat, ujistěte se, že má paměťové médium dostatečně vysokou přístupovou rychlost.

7.2 Stavová lišta funkce Timeshift

Když je v činnosti funkce časového posuvu, objeví se ve spodní části obrazovky lišta zobrazující přesný stav. Obsahuje-li pořad titulky, nebo když přejdete do režimu teletextu, lišta automaticky zmizí. Pro opětovné zobrazení lišty stiskněte libovolné tlačítko.





7.3 Opakování scény pomocí funkce Timeshift

Když je aktivní funkce Timeshift, můžete se posouvat dopředu nebo dozadu pěti různými rychlostmi:

Stiskněte tlačítko  pro posun dozadu: X2, X4, X8, X16, X32 Stiskněte tlačítko  pro posun dopředu: X2, X4, X8, X16, X32.

7.4 Zastavení časového posuvu

Stiskem tlačítka „STOP“ zastavte funkci Timeshift a vraťte se do normálního režimu.

Poznámka: Před aktivací funkce Timeshift se ujistěte, že je na USB zařízení dostatek volné paměti. V opačném případě nebude tato funkce pracovat.





ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V některých oblastech může být pozemní digitální signál slabý. Pro sledování kanálů se slabým signálem doporučujeme použít anténu s integrovaným zesilovačem.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Nebyl nalezen signál.	Anténa je odpojena. Anténa je poškozená/nesprávně nasměrovaná. Nejste v oblasti s digitálním signálem	Zkontrolujte anténní vedení Zkontrolujte anténu.. Informujte se u prodejce.
Žádný obraz nebo zvuk.	Je naladěn kanál digitálního teletextu.	Přepněte na jiný kanál.
Přístroj nereaguje na dálkový ovladač.	Přijímač je vypnutý Ovladač není správně namířen. Přední panel je zakrytý Baterie v ovladači jsou vybité	Zapojte a zapněte přijímač. Namiřte ovladač na přední panel. Zkontrolujte přítomnost překážek. Vyměňte baterie v ovladači.
Zpráva o kódovaném kanálu.	Kanál je kódovaný	Vyberte alternativní kanál.
Zapomenutý kód zámku kanálu.		Vymažte zamčené kanály a vyhledejte kanály znovu.
Zapomenutý kód zámku menu.		Kontaktujte linku podpory. Zkuste hlavní kód: „8888“
Po přemístění DVB-T do jiné místnosti zjistíte, že nejste nadále schopni přijímat digitální vysílání.	Anténní svod na novém místě může procházet rozvodovým systémem, který může zhoršovat aktuálně přijímaný digitální signál	Zkuste použít přímý svod od antény





TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘÍJÍMAČ A KANÁLY	Konektor anténního vstupu x1 (typ d, iec169-2, samice) konektor anténního výstupu x1 (typ d, iec169-2, samec (průchodka)) frekvenční rozsah: 174–230mhz (vhf) a 470–862 mhz (uhf) úroveň signálu: -10~-70dbm
DEKODÉR DATOVÝ FORMÁT PŘENOSU ÚROVEŇ PROFILU VSTUPNÍ DATOVÝ TOK FORMÁTY VIDEO FORMÁTY ZVUKU VIDEO VÝSTUP MEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 MAINPROFILE @MAIN LEVEL MAX 15 Mbit/s 4:3/16:9 PŘEPÍNATELNÝ MPEG Layer I & II, 32/44.1/48 kHz CVBS,RGB GIF/JPEG/BMP/MP3/WMA/MPG (MPEG2)/ AVI (Divx4, 5, 6/Xvid/MPEG4)/DAT/VOB
PŘIPOJENÍ PŘÍJÍMAČ SCART USB	ANTÉNNÍ VSTUP×1, VF VÝSTUP×1 TV×1 VYSOKORYCHLOSTNÍ USB2.0 ×1
NAPÁJENÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR PŘÍKON	VSTUP: ~100–240 V,50/60 Hz VÝSTUP: DC 5 V, 1000 mA MAX. 5 W





Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
(z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376,
276 01 Mělník, Česká republika
Vyrobeno v Číně.



Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme pečlivě uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento přístroj poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547







Prijímač digitálneho pozemného vysielania



NÁVOD NA POUŽITÍ

*Pred uvedením tohto výrobku do činnosti si pozorne prečítajte
tento návod na používanie a potom ho uschovajte.*

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
www.EVA.cz



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽDU ALEBO VĽHKU.

UPOZORNENIE: Pre zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť) prístroja. Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vnútri výrobku, ktoré je dostatočne vysoké pre vznik nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre obsluhu a servis v literatúre dodávanej k prístroju.

Prístroj by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo stekajúcej vode a nemali by naň byť kladené predmety obsahujúce tekutiny, napr. vázy.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Okrem pozornosti venovanej akostným normám pri výrobe tohto prístroja je pri návrhu každého prístroja rozhodujúcim faktorom bezpečnosť. Za bezpečnosť však zodpovedá aj používateľ. Tu sú uvedené dôležité informácie, ktoré vám pomôžu maximálne využiť prednosti prístroja. Pred použitím tohto zariadenia si ich pozorne preštudujte.

- Nepreťažujte elektrické zásuvky, predlžovacie káble alebo adaptéry, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte nevhodné (nechránené) napájacie zásuvky, ktoré by mohli byť nebezpečné.
- Používajte iba sieťový zdroj dodávaný výrobcom zariadenia. Požitie iného typu môže mať za následok zánik záručných podmienok a môže byť nebezpečné.
- Pravidelne kontrolujte zapojenie. V prípade poškodenia izolácie káblov alebo prístroja okamžite odpojte napájanie a nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným technikom.
- Napájací kábel nezapájajte v blízkosti vody alebo kvapalín, ako napríklad vane, umývadla, bazéna, pracovne alebo vo vlhkej pivnici atď.
- Nekladte prístroj na nestabilné predmety. Prístroj by mohol spadnúť a spôsobiť závažné pora-





- nenie dieťaťu alebo dospelaj osobe a taktiež môže dôjsť k závažnému poškodeniu prístroja.
- Prístroj nikdy nekladte do blízkosti alebo na zariadenia vyžarujúce teplo, ako sú napríklad ohrievače, radiátory, rúry, pece, teplovzdušné ventilátory, zosilňovače atď. Prístroj taktiež nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu.
 - Pred čistením prístroj odpojte od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čističe alebo spreje, alkohol alebo iné chemické čistiace látky. Na čistenie vonkajšieho povrchu používajte výhradne mäkkú a čistú handričku!
 - Na prístroj nestavajte ťažké predmety!
 - Neporušujte bezpečnostnú funkciu vidlice napájacieho kábla. Ak nie je možné vidlicu zasunúť do elektrickej zásuvky, požiadajte elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky. Vidlicu sieťového kábla nezasúvajte do zásuvky násilím!
 - Po napájacom kábli nechodte a chráňte ho pred poškodením, najmä v blízkosti vidlice a v mieste, kde vychádza z prístroja.
 - Počas búrky, alebo ak nebudete prístroj dlhšie používať, prístroj odpojte.
 - Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovaným pracovníkom. Ak bol prístroj akokoľvek poškodený, je potrebné ho poďrobiť servisu.
 - Ak sa prístroj nepoužíva, vypnite sieťové napájanie. (Ak nebudete prístroj dlhšie používať, odpojte vidlicu napájacieho kábla od zásuvky.) Pred premiestňovaním alebo vypínaním vyberte z prístroja USB disk.
 - Nedotýkajte sa komponentov vnútri prístroja a nezakrývajte ich!
 - Prístroj inštalujte na rovný povrch s dobrou cirkuláciou vzduchu. Zaisťte, aby neboli zakryté ventilačné otvory, mohlo by dôjsť k prehriatiu prístroja a zlyhaniu jeho funkcie.
 - Pred inštaláciou a používaním prístroja si dôkladne prečítajte túto príručku.



Dvojitá izolácia

Tento prístroj je klasifikovaný ako spotrebič II. ochrannej triedy

V miestach, kde ako odpájacie zariadenie slúži elektrická zásuvka alebo odbočnica, by toto odpájacie zariadenie malo byť ľahko dostupné.

Varovanie:


Batérie (akumulátor alebo inštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému pôsobeniu tepla, napríklad priamemu slnku, ohňu a podobne.






ÚVOD

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

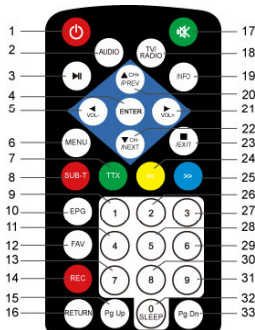


- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Napájanie | 16. Return |
| 2. Audio | 17. Vypnúť zvuk |
| 3. Prehrávanie/Pauza | 18. TV / Radio |
| 4. Enter / OK | 19. INFO |
| 5. Vľavo / Hlasitosť - | 20. Hore / Kanál+ / Predchádzajúci |
| 6. Menu | 21. Vpravo / Hlasitosť + |
| 7. Zelené / TTX | 22. Dole / Kanál+ / Nasledujúci |
| 8. Červené / Titulky | 23. Stop / Exit |
| 9. Číselná tlač. | 24. Žlté/Posuv dozadu |
| 10. EPG | 25. Modré/Posuv dopredu |
| 12. Obľúbené | 32. 0/Sleep |
| 14. REC | 33. Stránka dole |
| 15. Stránka hore | |



IR prijímač Napájanie

POPIS

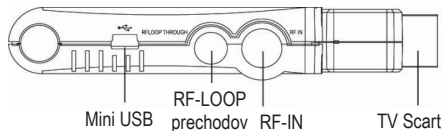


Mini USB

RF-LOOP
prechodov

RF-IN

TV Scart

ZAPOJENIE SYSTÉMU

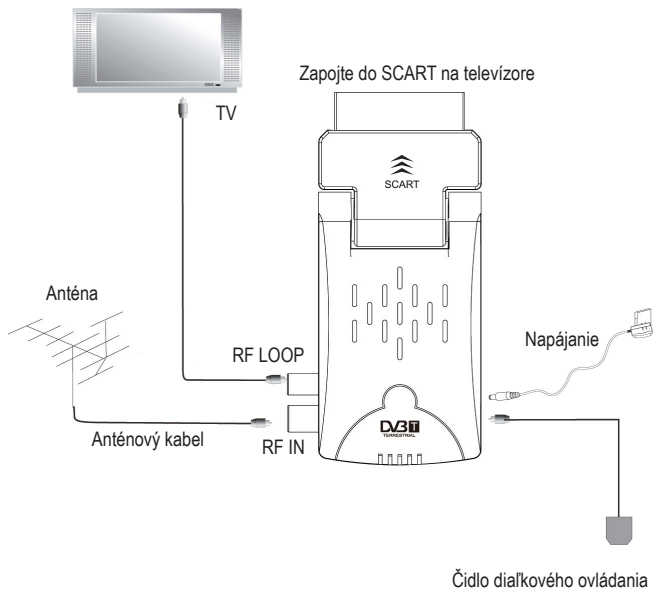



Pri prvom zapnutí set-top boxu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Ďalším krokom je korektné nastavenie všetkých parametrov a spustenie automatického vyhľadávania.

1. Rýchla inštalácia prístroja

Vyberte požadovaný jazyk a potvrdte stlačením „OK“. Nastavenie jazyka je možné taktiež upraviť v hlavnej ponuke (Menu - Installation - OSD Language). Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate.

2. Programy

Červeným alebo zeleným tlačidlom vyberte Automatické ladenie alebo Ručné ladenie. Auto ladenie vymaže všetky uložené kanály a potom vyhľadá nové kanály podľa krajiny, ktorú ste nastavili. Ručné ladenie pridá do vašej databázy nové kanály. V tomto režime sa staré kanály z databázy nevymažú. Všimnite si, prosím, že môže dôjsť k zdvojeniu kanálov, ak je viackrát prehľadané rovnaké pásmo a frekvencia. Stlačením tlačidla „EXIT“ môžete vyhľadávanie keďkoľvek zastaviť.

1. NASTAVENIE

Stlačením tlačidla „MENU“ aktivujete hlavné menu, vyberte voľbu „Nastavenie“ a stlačte „OK“ pre vstup do nastavenia systému

1.1 Inštalácia

Ponuka Inštalácia obsahuje nasledujúce položky.

Anténa - Miestne nastavenie - Jazyk OSD - Jazyk titulkov - Auto Standby - LCN
- GMT použitie - Nastavenia dáta - Nastavenie času - Auto vyhľadávanie → červené tlač. -
Ručné vyhľadávanie → zelené tlač.

Poznámka: Voľba automatického a manuálneho vyhľadávania sa zobrazuje v spodnej lište. Voľbu vykonajte stlačením „ČERVENÉHO“ alebo „ZELENÉHO“ tlačidla.



1.2 TV Nastavenie

Ponuka TV nastavenie obsahuje nasledujúce položky:

TV Formát - Režim TV - Priehľadnosť menu

Čas zobrazenia banneru - Video Output

Rozšír. video

1.3. Heslo

Nastavenie hesla pre zámok ponuky, zámok kanálov a rodičovský zámok. Východiskové heslo je 0000. Ak zabudnete heslo, skúste hlavné heslo „8888“.

1.4 Pokročilý časovač

Nastavením dátumu, času a frekvencie stanice si môžete zarezervovať konkrétne relácie. Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo pre nastavenie detailov rezervácie. V nastavenú hodinu a dátum sa DVB-T prijímač automaticky prepne na zvolený program.

1.5 Aktualizácia SW

Aktualizácia softvéru prostredníctvom USB. Stlačením tlačidla „OK“ vstúpte do prehľadávača súborov. Pomocou tlačidiel „VLAVO/VPRAVO/HORE/DOLE/OK“ prechádzajte medzi priečin-kami a nájdite súbor s príponou *.ssu. Tlačidlom OK spustíte aktualizáciu.

1.6 Továrne nastavenie

Reset DVB-T prijímača na východiskové nastavenie z výroby. Po potvrdení tejto operácie sa vymaže databáza staníc.

2. TV/RADIO

Existujú dva typy staníc: TV a Rádio. Medzi televíznymi a rozhlasovými stanicami môžete prepínať stlačením „TV/RADIO“. Ovládanie v oboch zoznamoch je zhodné. Pozri nasledujúci príklad pre TV.





2.1 TV zoznam

Stlačením „VLAVO/VPRAVO“ vyberte v nástrojovej lište požadovanú operáciu.

Stlačením „HORE/DOLE“ vyberte stanicu.

Pomocou tlačidiel „ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ/1~8“ ovládajte príslušný výber.

Obľúbené : pomocou tohto filtra môžete rýchlo vyhľadať obľúbené stanice. Existuje 8 kategórií obľúbených staníc. Správy, Šport, Film, Hudba, Shopping, Cestovanie, Chlapci a Dievčatá.

Zámok : zámok stanice

Upraviť : Upravenie názvu stanice, maximálne 16 znakov

Presunúť : Presunutie stanice na požadovanú pozíciu.

Radenie : zoradenie staníc podľa 3 možných kritérií.

Neviditeľný : skrytie stanice

Zmazať : vymaže stanicu trvale z databázy.

Hľadať : vyhľadanie stanice podľa kľúčového slova alebo znaku(ov).



2.2 TV Guide EPG (Elektronický programový sprievodca)

Zobrazí informácie o programoch jednotlivých TV/rozhlasových staníc.

Stlačením „CH+/CH-“ vyberte stanicu.

Stlačením „VOL+/VOL-“ zmeňte dátum.

Stlačením „OK“ zobrazíte viac informácií a údajov o programe.

Stlačením „MODRÉHO“ tlačidla zmeňte skupinu.

Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla prejdete k časovaču (Pokročilý časovač).



3. MULTIMÉDIA

Tento prijímač podporuje súbory JPEG / BMP / MP3 / WMA / MPG (MPEG2) / AVI (MPEG4) uložené na SD/USB/pevnom disku. Prijímač však podporuje iba súborový systém FAT32. Stlačením tlačidla „INFO“ môžete v ponuke Moje Album /Moja Hudba/Môj Film vybrať USB.

3.1 Moje album

Keď počas reprodukcie fotografií odpojíte záznamové médium, objaví sa hlásenie „Zariadenie vyjmuté“ a prístroj sa vráti do hlavného menu. Použite tlačidlá HORE / DOLE / VLAVO / VPRA-





VO / OK, pre farebné tlačidlá v nástrojovej lište sa objavia rôzne dostupné funkcie.

3.1.1 Zoom

Pomocou „ČERVENÉHO“ tlačidla môžete meniť zväčšenie zobrazenej fotografie v rozsahu 25%, 50%, 100%, 150% a 200%.

3.1.2 Prehrávanie hudby

Stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla môžete pri prezeraní fotografií počúvať hudobnú kulisu.

3.1.3 Zrkadlové prevrátenie snímky

pomocí tlačítok MODRÉ/ŽLTÉ

3.1.4 Otáčanie

Snímku otáčajte pomocou tlačidiel „Hlasitosť hore“ a „Hlasitosť dole“.

3.1.5 Prezentácia

Stlačením „OK“ spustíte prezentáciu všetkých snímok v priečinku.

3.2 Moja Hudba

Keď počas reprodukcie odpojíte záznamové médium, objaví sa hlásenie „Zariadenie je vyjmuté!“ a prístroj sa vráti do hlavného menu.

Pomocou „HORE / DOLE / VĽAVO / VPRAVO / OK“ prechádzajte priečinky a súbory.

Stlačením „OK“ spustíte reprodukciu.

Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo pre pauzu alebo pokračovanie reprodukcie.

Stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla zastavte prehrávanie.

Stlačte „ŽLTÉ“ tlačidlo pre zmenu režimu opakovania.

Počas reprodukcie hudby sa zobrazuje lišta znázorňujúca postup reprodukcie, aktuálny čas reprodukcie a celkový čas.





3.3 Môj Film

Prostredníctvom ponuky Môj film môžete prehrávať filmy vo formáte divx 4, 5, 6, xvid, mpg, vob.

3.4 Môj Recorder

Podrobnosti o nahrávaní nájdete v bode 6.

4. Ostatné

Hra Piškvorky - Kalendár - Kalkulačka

5. Normálna reprodukcia

V režime normálnej reprodukcie prehráva prístroj TV alebo rozhlasového vysielanie.

5.1 Informácie

Stlačením „INFO“ zobrazíte pruh s informáciami o programe.

Dvojitým stlačením „INFO“ zobrazíte EPG informácie.

Trojitém stlačením „INFO“ zobrazíte detailné informácie o programe.

Poznámka: V detailných informáciách sa v pravom spodnom rohu objaví žltý krúžok s krížikom. Tento symbol ukazuje silu zvukového signálu. Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla aktivujete silu zvukového signálu. Opätovným stlačením žltého tlačidla deaktivujete silu signálu.

5.2 Prepnutie programu

Pomocou „CH+/CH-/0~9/OK“ prepínate a volíte kanály.

5.3 Zoznam programov

Stlačením tlačidla „ENTER/OK“ zobrazíte Zoznam programov s číslom, názvom a zobrazením stavu.

Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla zobrazíte obľúbené kanály.

Stlačením „MODRÉHO“ tlačidla zmeňte skupinu.

5.4 Hlasitosť

Stlačením „HLASITOSŤ HORE/DOLE“ nastavte hlasitosť. Stlačením „MUTE“ (17) vypnete zvuk..





5.5 Pauza

Stlačením „PAUSE“ (3) zastavte obraz a zvuk. Stlačením ľubovoľného tlačidla pauzu zrušíte.

5.6 Audio

Stlačením „AUDIO“ nastavte zvukový režim na LR/L/R alebo Audio PID. Ak nastavujete jazyk zvukovej stopy, vstúpte do ponuky „Installation -> Audio Language“.

5.7 EPG

Stlačením „EPG“ môžete zobraziť elektronického programového sprievodcu priamo.

5.8 Teletext

Tlačidlom „TTX“ aktivujete funkciu teletextu a teletextové titulky. Formát teletextu sa môže v prípade jednotlivých staníc líšiť.



5.9 Titulky

Pomocou „SUB-T“ zapínajte a vypínajte (ON/OFF) jazyk titulkov a teletextové titulky. Formát teletextu sa môže v prípade jednotlivých staníc líšiť.



5.10 Rýchly návrat

Stlačením tlačidla RETURN sa vrátite späť k naposledy sledovanému kanálu.

5.11 Usinanie (Sleep)

V normálnom režime sledovania aktivujete stlačením „0/VOL-/VOL+“ režim časovača do usnutia: 10 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

5.12 Oblíbené

V normálnom režime sledovania zobrazíte stlačením „FAV“ zoznam skupín obľúbených kanálov na výber.





6. Nahrávanie a funkcia časového posuvu

Prijímač podporuje funkciu PVR a Timeshift s ukladaním na USB2.0. V ponuke nahrávacieho zariadenia môže používateľ vybrať SD alebo USB.

Poznámka: V režimu PVR/Timeshift používajte USB s vysokou rýchlosťou zápisu. Pred použitím pre funkciu PVR alebo Timeshift je vhodné USB najprv sformátovať.

6.1 Nahrávanie

V normálnom režime reprodukcie stlačte Menu a vybratím „Môj Prehrávač“ vstúpte do priečinka Multimedia.

6.1.1 Zoznam nahrávok

V zozname nahrávok môžete prehrávať, prechádzať a mazať nahrané relácie. Okno vľavo obsahuje zoznam nahraných relácií, malé okno v pravom hornom rohu je ukážka vybranej relácie a ostatné malé okná nižšie zobrazujú názov, dátum nahrávky a dĺžku záznamu daného programu.

6.1.2 Nastavenie nahrávania

V režime normálnej reprodukcie alebo v režime Timeshift stlačte tlačidlo „Nahrávanie“ pre nastavenie času nahrávania. Stlačením OK spustíte nahrávanie. Ak je aktivovaná funkcia nahrávania jedným tlačidlom, spustíte nahrávanie jednoducho stlačením tlačidla „Nahrávanie“. Počas nahrávania stlačte tlačidlo „Nahrávanie“ ešte raz pre nastavenie času nahrávania. Keď nahrávanie skončí, vráti sa prístroj automaticky do režimu normálnej reprodukcie. Nahrávanie môžete taktiež zastaviť ručne stlačením tlačidla „STOP“

6.1.3 Opakované prehranie nahrávky

Počas nahrávania je možné stlačením tlačidiel    vykonávať rýchly posuv dozadu a dopredu. Môžete voliť z 5 rôznych rýchlostí: X2, X4, X8, X16, X32. Stlačením tlačidla  sa vrátite do režimu normálneho sledovania.





6.1.4 Naprogramovanie nahrávania

Existujú dva rôzne spôsoby, ako dopredu naprogramovať nahrávanie.

1: Pomocou Pokročilého časovača.

2: Pomocou „EPG“ Elektronického sprievodcu programami.

Nahrávanie pomocou časovača

V ponuke „Menu-> Nastavenie-> Pokročilý časovač“ môžete vykonať 10 skupín nastavení.

Pomocou „ČERVENÉHO“ tlačidla pridajte a upravte ďalšie nastavenie. Režim času je potrebné zmeniť na Nahrávanie.

Stlačením „OK“ nastavenie uložte. Nahrávanie je teraz naprogramované.

Programovanie nahrávania pomocou EPG

V EPG predvoľte nahrávanie podľa informácií poskytnutých elektronickým sprievodcom programami. V sprievodcovi TV Guide vyberte kanál a reláciu. Stlačením „Červeného“ tlačidla reláciu zarezervujete.

6.1.5 Štart nahrávania

V čase naprogramovanom pre nahrávanie sa prístroj zapne do režimu normálnej reprodukcie a objaví sa výzva na potvrdenie.

V režime Timeshift sa zobrazí nasledujúca informácia.

Ak do 15 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, uloží prístroj naprogramovanú reláciu automaticky.

6.1.6 Zastavenie nahrávania

Stlačením tlačidla „Stop“ môžete nahrávanie zastaviť.

Ak stlačíte tlačidlo „Napájanie“, objaví sa lišta s funkciami na výber.

Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zastavíte nahrávanie a vrátite prístroj do pohotovostného režimu.

Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla zastavíte nahrávanie a vrátite prístroj do pohotovostného režimu až po dokončení nahrávania.

Stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla opustíte režim nahrávania. Ak do 15 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, prejde prístroj automaticky do pohotovostného režimu.





7. Časový posun

S funkciou Timeshift nikdy nezmeškáte začiatok relácie. Zatiaľ čo už relácia dávno beží, vy si ju môžete pustiť v pokoji od začiatku.

7.1 Nastavenie funkcie Timeshift

Nastavenie časového posuvu vykonajte v ponuke „Môj prehrávač→ Predvolby nahrávania →Timeshift“

AUTO – systém prepne do normálneho režimu sledovania programov. Time-shift automaticky začne nahrávať potrebná dáta. Užívatelia môžu použiť rýchly posun vpred, vzad a stop mimo time-shift režím.

PAUZA: Keď počas sledovania živého vysielania stlačíte tlačidlo „Pauza“, prístroj bude automaticky ukladať nasledujúci obsah na USB zariadenie. Tak môžete reláciu pozastaviť, a prijať napríklad telefónny hovor, a potom sa znovu vrátiť a sledovať reláciu ďalej od okamihu, v ktorom ste sledovanie prerušili.

OFF: Keď je funkcia Timeshift nastavená na „OFF“, nebude funkcia aktivovaná, a preto nebude na USB zariadenie ukladaný žiadny obsah. Time-shif potrebuje rezervovať priestor na médiu. Údaj „Vel. čas.posunu“ ukazuje veľkosť pamäti rezervované systémom.

Poznámka: Funkcia časového posuvu pracuje najlepšie s vysokorýchlostnými USB zariadeniami. Nižšie rýchlosti môžu spôsobovať pauzy počas reprodukcie. Než budete pokračovať, uistite sa, že má pamäťové médium dostatočne vysokú prístupovú rýchlosť.

7.2 Stavová lišta funkcie Timeshift

Keď je v činnosti funkcia časového posuvu, objaví sa v spodnej časti obrazovky lišta zobrazujúca presný stav. Ak obsahuje relácia titulky, alebo keď prejdete do režimu teletextu, lišta automaticky zmizne. Pre opätovné zobrazenie lišty stlačte ľubovoľné tlačidlo.

7.3 Opakovanie scény pomocou funkcie Timeshift

Keď je aktívna funkcia Timeshift, môžete sa posúvať dopredu alebo dozadu piatimi rôznymi rýchlosťami:





Stlačte tlačidlo  pre posun dozadu: X2, X4, X8, X16, X32 Stlačte tlačidlo  ppre posun dopredu: X2, X4, X8, X16, X32.

7.4 Zastavenie časového posuvu

Stlačením tlačidla „STOP“ zastavte funkciu Timeshift a vráťte sa do normálneho režimu.

Poznámka: Pred aktiváciou funkcie Timeshift sa uistite, že je na USB zariadení dostatok voľnej pamäte. V opačnom prípade nebude táto funkcia pracovať.





ODSTRÁNANIE ŤAŽKOSTÍ

V niektorých oblastiach môže byť pozemný digitálny signál slabý. Pre sledovanie kanálov so slabým signálom odporúčame použiť anténu s integrovaným zosilňovačom.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Nebol nájdený signál.	Anténa je odpojená. Anténa je poškodená/ne-správne nasmerovaná. Nie ste v oblasti s digitálnym signálom.	Skontrolujte anténové vedenie. Skontrolujte anténu. Informujte sa u predajcu.
Žiadny obraz alebo zvuk.	Je nalaďený kanál digitálneho teletextu.	Prepnite na iný kanál.
Prístroj nereaguje na diaľkový ovládač.	Prijímač je vypnutý. Ovládač nie je správne namierený. Predný panel je zakrytý. Batérie v ovládači sú vybité.	Zapojte a zapnite prijímač. Namierte ovládač na predný panel. Skontrolujte prítomnosť prekážok. Vymeňte batérie v ovládači.
Správa o kódovanom kanáli.	Kanál je kódovaný.	Vyberte alternatívny kanál.
Zabudnutý kód zámku kanálu.		Vymažte zamknuté kanály a vyhľadajte kanály znovu.
Zabudnutý kód zámku menu.		Kontaktujte linku podpory. Skúste hlavný kód: „8888“.
Po premiestnení DVB-T do inej miestnosti zistíte, že nie ste naďalej schopní prijímať digitálne vysielanie.	Anténový zvod na novom mieste môže prechádzať rozvodovým systémom, ktorý môže zhoršovať aktuálne prijímaný digitálny signál.	Skúste použiť priamy zvod od antény.





TECHNICKÉ PARAMETRE

PRIJÍMAČ A KANÁLY	konektor anténového vstupu x1 (typ d, iec169-2, samica) konektor anténového výstupu x1 (typ d, iec169-2, samec (priechodka)) frekvenčný rozsah: 174 – 230 mhz (vhf) a 470 – 862 mhz (uhf) úroveň signálu: -10~-70dbm
DEKODÉR DÁTOVÝ FORMÁT PRENOSU ÚROVEŇ PROFILU VSTUPNÝ DÁTOVÝ TOK FORMÁTY VIDEO FORMÁTY ZVUKU VIDEO VÝSTUP MEDIÁLNY PREHRÁVAČ	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 MAINPROFILE @MAIN LEVEL MAX 15 Mbit/s 4:3/16:9 PREPÍNATELNÝ MPEG Layer I & II, 32/44.1/48 kHz CVBS,RGB GIF/JPEG/BMP/MP3/WMA/MPG (MPEG2)/ AVI (Divx4, 5, 6/Xvid/MPEG4)/DAT/VOB
PRIPOJENIA PRIJÍMAČ SCART USB	ANTÉNOVÝ VSTUP×1, VF VÝSTUP×1 TV×1 VYSOKORYCHLOSTNÍ USB2.0 ×1
NAPÁJANIE NAPÁJACÍ ADAPTÉR PRÍKON	VSTUP: ~100 – 240 V,50/60 Hz VÝSTUP: DC 5 V, 1000 mA MAX. 5 W





Spätný odber elektroodpadu

**Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie
elektrických a elektronických zariadení (z domácností)**

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376,
276 01 Mělník, Česká republika
Vyrobeno v Číně.





Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamacii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o., - Baláž Dušan, Halenárska 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371

