


Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem Professor RS7S / RS8B

Nástěnné hodiny Professor Vám zajistí absolutně přesný čas. Jsou sestrojeny pro příjem rádiového signálu, podle kterého nastaví čas automaticky bez nutnosti dalšího řízení. Poté je čas pravidelně synchronizován. Navíc rádiový signál zohledňuje změnu z letního času na zimní a obráceně. Vaše hodiny tak budou vždy přesné!

Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

Popis hodinového strojku

- 1) Tlačítko SET – Pomocí tlačítka SET můžete manuálně nastavit čas v případě, že jsou hodiny mimo dosah rádiového signálu. Tlačítko držte stisknuté cca 3 sekundy, dokud se ručičky nezačnou pohybovat. Pak držte tlačítko dále až do nastavení správného času. Po uvolnění tlačítka se hodiny cca po 3 sekundách rozejdou.
- 2) Tlačítko RESET – Podržením tlačítka RESET se hodiny vrátí do původního továrního nastavení (ručičky se začnou pohybovat a skončí obě na 12) a zahájí vyhledávání signálu. Toto tlačítko je určeno pouze pro výjimečné situace a po výměně baterií.
- 3) Tlačítko WAVE – Tlačítko WAVE slouží k manuální aktivaci vyhledávání a příjmu rádiového signálu. Podržte tlačítko po dobu cca 3 sekund, čímž aktivujete příjem signálu, viz níže.
- 4) Bateriový prostor – Do bateriového prostoru vložte jednu AA baterii dle nákresu.

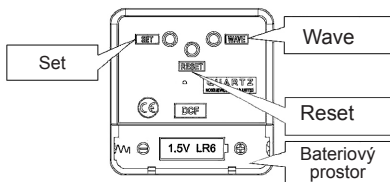

Přijem signálu

Hodiny přijímají signál DCF-77 z vysílače poblíž Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Signál má dosah cca 1 500 km a pokrývá téměř celou Českou republiku. Přijem signálu je závislý na zeměpisných podmínkách a na umístění hodin. V optimálních podmínkách trvá zachycení signálu cca 5-10 minut. Optimálních podmínek docílíte:

- Držte hodiny z dosahu silného magnetického pole (min. 1,5 -2 metry od reproduktorové soupravy vašeho audio systému, TV, PC apod.).
- Neumísťujte hodiny do blízkosti kovových konstrukcí.
- Umístěte hodiny co nejbližší oknu, zvláště v budovách s kovovou konstrukcí.
- Při příjmu signálu hodiny nepřemísťujte.

V noci je příjem možný téměř na všech místech. Stačí jediný příjem během 24 hodin, aby hodiny udržely čas s odchylkou menší než 0,5 sekundy.

Převezete-li hodiny na místo, kde není možné zachytit signál DCF-77, budou dále pracovat jako klasické hodiny s manuálním nastavením.

Na některých místech je signál velmi slabý nebo je zcela blokováno. Týká se to zejména vysokých hor a údolí, mrakodrapů, elektráren, letišť, kovových zdí/budov, při velmi špatném počasí atd.

Obsluha hodin

Hodinový strojek pracuje zcela automaticky. Do bateriového pouzdra na zadní straně hodin vložte 1 baterii (1,5 V) typu AA/LR6 (používejte alkalické baterie), přičemž dbejte na správnou polaritu, která je vyznačená na obrázku.

Po vložení baterií oběhne sekundová ručička jednou ciferník a zastaví se na 12. Potom se rozpožhuje minutová i hodinová ručička a zastaví se až na 12 hodinách. V tuto chvíli začne vyhledávání a příjem signálu. Je-li signál dostatečně silný, během cca 3 minut se hodiny samy nastaví na přesný čas.

Celý proces může trvat cca 10 minut, během kterých nesmíte z hodin vyndat baterii ani s hodinami hýbat.

S ohledem na atmosférické vlivy je signál nejsilnější mezi půlnocí a 2-4 hodinou ranní.

Pokud se nepodaří zachytit signál, ručičky hodin se začnou pohybovat, ale ne podle správného času. V takovém případě můžete hodiny nastavit manuálně (viz Popis hodinového strojku) nebo je přenést na jiné, vhodnější místo (viz Příjem signálu).

Automatická synchronizace

Mikroprocesor uvnitř hodinového strojku pracuje neustále, čímž je zaručena přesnost hodin. Každý den ve 2:00, 3:00 a 4:00 jsou minutová a sekundová ručička synchronizovány s přijatým signálem.

Důležitá upozornění

Nevystavujte hodiny extrémním teplotám, silným vibracím, nárazům a vlhkosti.

K čištění hodin použijte jen měkký, lehce navlhčený hadřík nebo papírovou utěrku.

Hodiny nenamáčejte do vody.

Hodiny jsou určeny pouze pro použití v domácnosti.

Doporučujeme vyměnit baterii alespoň jednou ročně.

Pokud hodiny nebudete používat, vyjměte baterii.

Jakékoliv zásahy, opravy apod. smí provádět pouze autorizovaná osoba.

Technické parametry:

Napájení: 1x 1,5V AA/LR6 baterie (doporučujeme používat alkalické baterie)

Průměr: 30 cm (RS7S) / 25 cm (RS8B)

Přijímová frekvence: 77,5 kHz, kód DCF



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce/Dovozce:

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, IČ: 46354221
prohlašuje, že výrobek Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem Professor
RS7S/RS8B jsou ve shodě s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. a č. 616/2006
Sb. a Směrnicemi č. 1999/5/EC a č. 2004/108/EC.

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-1:2007

ETSI EN 301 489-3:2002 V1.4.1

ETSI EN 300 330-2 V1.3.1:2006.

Zkušební protokoly byly vydány SGS, Shenzhen, China.

20. 1. 2011, Mělník

Razítko

ZÁSBOVÁNÍ a.s.

Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel: 315 646 111 fax: 315 646 197
IČ: 46354221 DIČ: CZ46354221





Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniku, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28. října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547


Nástenné hodiny riadené rádiovým signálom Professor RS7S / RS8B

Nástenné hodiny Professor Vám zaistí absolútne presný čas. Sú zostrojené pre príjem rádiového signálu, podľa ktorého nastaví čas automaticky bez nutnosti ďalšieho riadenia. Potom je čas pravidelne synchronizovaný. Naviac rádiový signál zohľadňuje zmenu z letného času na zimný a opačne. Vaše hodiny tak budú vždy presné!

Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a potom ho uschovajte.

Popis hodinového mechanizmu

- 1) Tlačidlo SET – Pomocou tlačidla SET môžete manuálne nastaviť čas v prípade, že sú hodiny mimo dosah rádiového signálu. Tlačidlo držte stlačené cca 3 sekundy, dokiaľ sa ručičky nezačnú pohybovať. Potom držte tlačidlo ďalej až do nastavenia správneho času. Po uvoľnení tlačidla sa hodiny cca po 3 sekundách rozbehnú.
- 2) Tlačidlo RESET – Podržaním tlačidla RESET sa hodiny vrátia do pôvodného nastavenia (ručičky sa začnú pohybovať a skončí obe na 12) a začnú hľadať signál. Toto tlačidlo je určené iba pre výnimočné situácie a po výmene batérií.
- 3) Tlačidlo WAVE – Tlačidlo WAVE slúži k manuálnej aktivácii vyhľadávania a príjmu rádiového signálu. Podržte tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd a aktivujte takto príjem signálu, viď nižšie.
- 4) Batériový priestor – Do batériového priestoru vložte jednu AA batériu podľa nákresu.

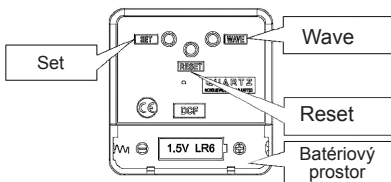

Príjem signálu

Hodiny prijímajú signál DCF-77 z vysieláča poblíž Frankfurtu nad Mohanom (Nemecko). Signál má dosah cca 1 500 km a pokrýva takmer celé Slovensko. Príjem signálu je závislý na zemepisných podmienkach a na umiestení hodín. V optimálnych podmienkach trvá zachytenie signálu cca 5-10 minút. Optimálnych podmienok docielite:

- Držte hodiny z dosahu silného magnetického poľa (min. 1,5 -2 m od reproduktorové súpravy vášho audio systému, TV, PC apod.).
- Neumiestňujte hodiny do blízkosti kovových konštrukcií.
- Umiestite hodiny čo najbližšej oknu, najmä v budovách s kovovou konštrukciou.
- Pri prijíme signálu hodiny nepremiestňujte.

V noci je príjem možný takmer na všetkých miestach. Stačí jediný príjem počas 24 hodín, aby hodiny udržali čas s odchýlkou menšou ako 0,5 sekundy.

Ak hodiny preveziete na miesto, kde nie je možné zachytiť signál DCF-77, budú naďalej pracovať ako klasické hodiny s manuálnym nastavením.

Na niektorých miestach je signál veľmi slabý alebo je celkom blokován. Týka sa to najmä vysokých hor a údolí, mrakodrapov, elektrární, letísk, kovových múrov/budov, počas veľmi špatného počasia atd.

Obsluha hodín

Hodinový strojček pracuje celkom automaticky. Do batérového puzdra na zadnej strane hodín vložte 1 batériu (1,5 V) typu AA/LR6 (používajte alkalické batérie), pričom dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na obrázku.

Po vložení batérií obehne sekundová ručička jednou ciferník a zastaví sa na 12. Potom sa rozbehne aj minútová a hodinová ručička a zastaví sa vo 12 hodín. V tuto chvíľu začne vyhľadávanie a príjem signálu. Ak je signál dostatočne silný, počas cca 3 minút sa hodiny samy nastaví na presný čas.

Celý proces môže trvať cca 10 minút, počas ktorých nesmíte z hodín vybrať batériu ani s hodinami hýbať.

Vzhľadom k atmosférickým vplyvom je signál najsilnejší medzi polnocou a 2-4 hodinou ranní.

Ak sa nepodarí zachytiť signál, ručičky hodín sa začnú pohybovať, ale nie podľa správneho času. V takom prípade môžete hodiny nastaviť manuálne (viď Popis hodinového mechanizmu) alebo je preniesť na iné, vhodnejšie miesto (viď Príjem signálu).

Automatická synchronizácia

Mikroprocesor vo vnútri hodinového mechanizmu pracuje neustále, tým je zaručená presnosť hodín. Každý deň v 2:00, 3:00 a 4:00 sú minútová a sekundová ručička synchronizované s prijatým signálom.

Dôležitá upozornenia

Nevystavujte hodiny extrémnym teplotám, silným vibráciám, nárazom a vlhkosti.

K čisteniu hodín použite iba mäkkú, ľahko navlhčenú handru alebo papierovú utierku.

Hodiny nenamáčajte do vody.

Hodiny sú určené iba pre použitie v domácnosti.
 Odporúčame vymeniť batérii prinajmenšom jednou za rok.
 Ak nebudete hodiny používať, vyberte batérii.
 Akékoľvek zásahy, opravy apod. smie vykonávať iba autorizovaná osoba.

Technické parametre:

Napájanie: 1x 1,5V AA/LR6 batérie (odporúčame používať alkalické batérie)

Priemer: 30 cm (RS7S) / 25 cm (RS8B)

Príjmová frekvencia: 77,5 kHz, kód DCF



ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca/Dovozca:

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, IČ: 46354221

vyhlasuje, že výrobok Nástenné hodiny riadené rádiovým signálom Professor RS7S/RS8B sú v zhode s ustanoveniami smerníc 1999/5/EC a 2004/108/EC.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-1:2007

ETSI EN 301 489-3:2002 V1.4.1

ETSI EN 300 330-2 V1.3.1:2006

Skúšobné protokoly boli vydané SGS, Shenzhen, China.

20. 1. 2011, Mělník

Razítko

ZÁSOBOVÁNÍ a.s.

Chloumecká 3376, 276 01 Mělník

tel: 315 646 111 fax: 315 646 197

IČ: 46354221 DIČ: CZ46354221





Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Sprievodnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálů.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zárok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátného nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamacii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláz Dušan, Halenárská 12, 460 07 Tmava, tel.:335513371

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz