

ONE·TOUCH™


www.ONETOUCHPRODUCTS.com

ŠKRABKA POWERBLADE



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Č. modelu: KC58

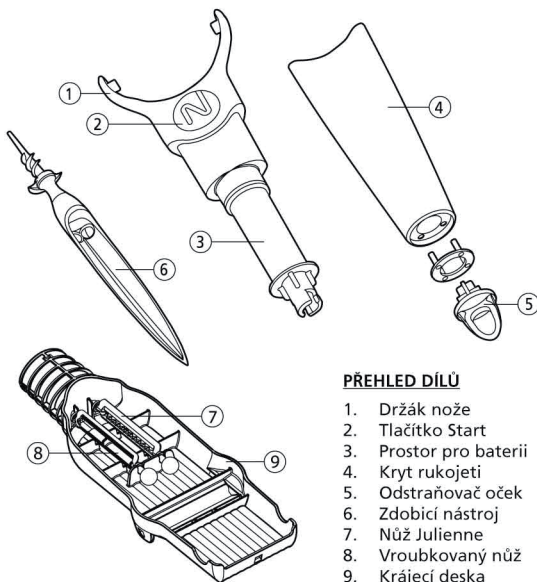

PŘEHLED DÍLŮ

1. Držák nože
2. Tlačítko Start
3. Prostor pro baterii
4. Kryt rukojeti
5. Odstraňovač oček
6. Zdobící nástroj
7. Nůž Julienne
8. Vroubkovaný nůž
9. Krájecí deska

LOUPÁNÍ



VÝMĚNA NOŽE

Poznámka: S noži manipulujte opatrně.

1. Uchopte kulatý uzávěr a vytáhněte jej z otvoru v držáku nože, abyste vyjmuli nůž (obr. 1).
2. Vložte požadovaný nůž do 2 otvorů v držáku nože a zacvakněte jej do správné polohy.



POUŽÍVÁNÍ ŠKRABKY

1. Stiskněte tlačítko Start pro spuštění škrabky; pro zastavení stiskněte toto tlačítko ještě jednou (obr. 2).
2. Jednoduše pohybujte nožem nad potravinou, kterou chcete oloupat.
3. Škrabku můžete používat i s vypnutým napájením.
4. V případě potřeby použijte odstraňovač oček na brambory.
5. Nože škrabky můžete čistit pod tekoucí vodou.

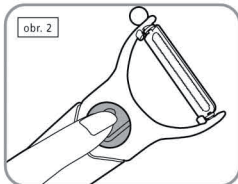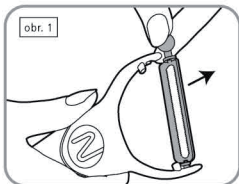



KRÁJENÍ

1. Vyměňte odstraňovač oček a vyjměte kryt rukojeti škrabky (obr. 3).
2. Vložte do krytu rukojeti krájecí desku (obr. 4).
3. Umístěte na krájecí desku nůž.
4. Nakrájejte ovoce a zeleninu.
5. Vyměňte vroubkovaný nůž za nůž Julienne, nebo naopak.

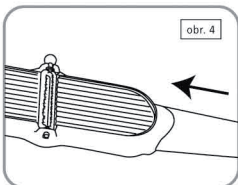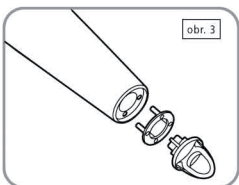


VLOŽENÍ BATERIE

1. Otočte odstraňovač oček na brambory proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej (obr. 5).
2. Uchopte držák nože a vytáhněte vnější rukojeť dolů, abyste ji vyjmuli z držáku nože (obr. 6).

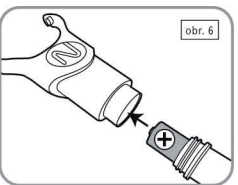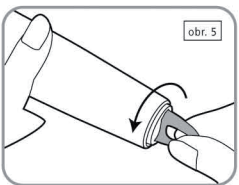


3. Otočte kryt prostoru pro baterii proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli.
4. Do prostoru pro baterii vložte 1 alkalickou nebo nabíjecí baterii AA podle vyznačené polarity (+/-). Uzavřete kryt prostoru pro baterii otočením ve směru hodinových ručiček; zajistěte, aby byly zarovnány šípky.
5. Nasadte vnější rukojeť zpět na držák nože.
6. Znovu připevněte odstraňovač oček na brambory a zacvaknutím ve směru hodinových ručiček jej umístěte do správné polohy.


ZDOBNĚNÍ

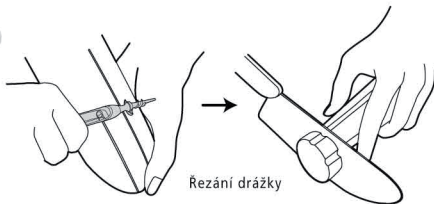

Řezání drážky

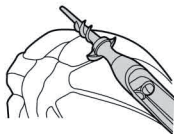


Oloupání citrusu

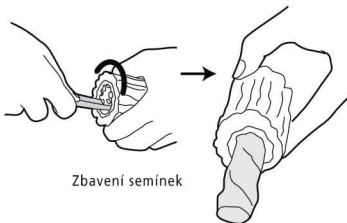

Zbavení semínek



Podržení

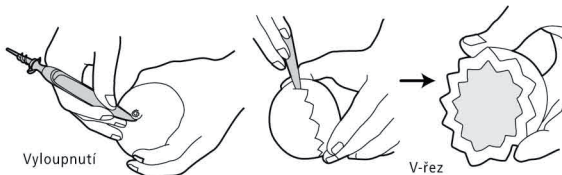

Vyloupnutí

V-řez

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.