

ONE·TOUCH™

[www.ONETOUCHPRODUCTS.com](http://www.ONETOUCHPRODUCTS.com)

# AUTOMATICKÝ OTVÍRÁK NA SKLENICE



NÁVOD K OBSLUZE

Model č.: KC04

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím vašeho otvíráku na sklenice si pečlivě přečtete všechny pokyny.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je otvírák používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled. Děti by si s otvírákem neměly hrát.
- Nedotýkejte se během použití pohybujících se částí.
- Během použití udržujte ruce, vlasy, šperky, oděv i kuchyňské náčiní mimo dosah otvíráku na sklenice, aby nedošlo k poranění a/nebo poškození zařízení.
- Pokud dojde během použití k zachycení předmětu otvírákem, okamžitě otvírák zastavte stisknutím tlačítka.

## BATERIE

- Před sejmutím krytu baterií a před čištěním zkontrolujte, že se motor přestal zcela otáčet.
- Během výměny baterií nemačkejte tlačítko na otvíráku, abyste ho omylem nezapnuli.
- Vybité baterie vždy vyměňte. Všechny baterie měňte zároveň a nikdy nekombinujte staré a nové baterie a baterie jiného typu a kvality.
- Nenabíjejte baterie určené k jednorázovému použití.


## POUŽITÍ

- Tento otvírák na sklenice je vhodný k otvírání běžných a hermeticky uzavřených sklenic s víčkem se závitem a je určený pouze pro domácí použití. Další použití není doporučeno.
- Nepoužívejte tento otvírák na plastové nádoby.
- Nepoužívejte tento otvírák k otvírání víček v průměru menších než 30 mm nebo větších než 88 mm.
- Nepoužívejte tento otvírák k otvírání sklenic v průměru menších než 25 mm nebo větších než 88 mm.
- Nepoužívejte tento otvírák k otvírání sklenic s ostrými křivkami nebo nepravidelných tvarů v místě sevření čelistí otvíráku.
- Nepoužívejte tento otvírák, pokud víčko jeví známky poškození nebo je sklenice prasklá.
- Sklenici musíte vždy postavit na neklouzavý povrch.
- Před použitím otvíráku odstraňte ze sklenice případný ochranný uzávěr.
- Aby při otvírání malých nebo vysokých sklenic nedošlo k převrnutí nebo vytržení obsahu, držte sklenici jednou rukou a druhou rukou zlehka přidržujte otvírák.

## Péče

- Otvírák na sklenice otřete čistou, vlhkou měkkou utěrkou. K čištění otvíráku Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky. Nepokládejte otvírák do vody ani jiné tekutiny, protože byste ho tak mohli poškodit.


**TYTO POKYNY USCHOVEJTE**

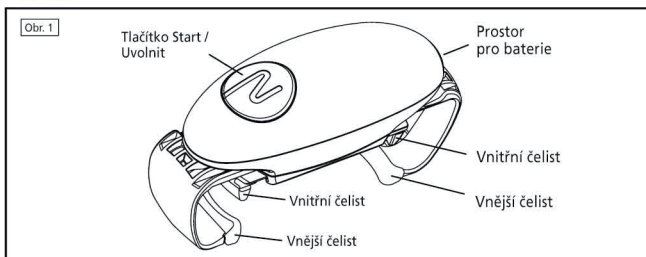

## Úvod

### VLOŽENÍ BATERIÍ


1. Vysuňte doleva spodní kryt na konci otvíráku a vložte do prostoru pro baterie 2 alkalické nebo nabíjecí baterie typu AA s ohledem na uvedenou polaritu (+/-). (Viz obr. 2)
2. Po vložení baterií opět nasadte kryt baterií. Baterie vždy měňte zároveň a nikdy nekombinujte staré a nové baterie a baterie jiného typu a kvality.

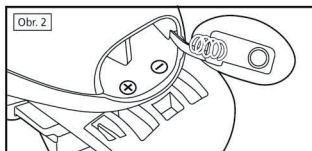

**Poznámka:** Otvírák na sklenice nebude fungovat, pokud nebude kryt na baterie řádně nasazený.

### POUŽITÍ OTVÍRÁKU NA SKLENICE ONE TOUCH

1. Ze sklenic odstraňte papírové nebo plastové límečky.
2. Stáhněte pryžový svérák vnějších čelistí úplně dolů (viz obr. 3).
3. Postavte sklenici na rovný, neklouzavý povrch a nasadte na ni otvírák na sklenice. (Viz obr. 4)
4. Plně zatlačte a podržte tlačítko. Nejdříve se sevřou vnější čelisti. Jakmile se vnější čelisti zastaví a vnitřní se začnou pohybovat, uvolněte tlačítko (viz obr. 4).

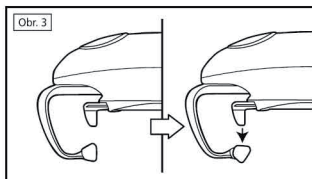

**Poznámka:** Nepokládejte prsty blízko nebo přímo do otvíráku na sklenice během jeho použití. Pokud byste chtěli otvírání přerušit, vypněte otvírák stisknutím tlačítka. Během použití se vyvarujte kontaktu s jakýmkoliv pohybujícími se částmi otvíráku. Během použití udržujte ruce, vlasy, šperky, oděv i kuchyňské náčiní mimo dosah otvíráku na sklenice, aby nedošlo k poranění a/nebo poškození zařízení.

5. Vnitřní čelisti uchopí víčko sklenice a následně vnější čelisti pevněji uchopí sklenici. Potom se sklenice otevře otočením o půlkruh.
6. Po otevření se čelisti otvíráku vrátí do své původní polohy a automaticky se zastaví.  
**Poznámka:** Aby při otvírání malých nebo vysokých sklenic nedošlo k převrnutí nebo vystříknutí obsahu, držte sklenici jednou rukou a druhou rukou zlehka přidržujte otvírák. Nechte otvírák otáčet, dokud se neotevře víčko.
7. Až se otvírák vypne, sejměte ho ze sklenice. Vždy zkontrolujte, zda je víčko zcela odšroubované tak, že uchopíte jednou rukou sklenici a druhou rukou otočíte víčkem.
8. Pokud chcete otevřít sklenici, kterou jste měli uloženou v chladničce, otřete před použitím otvíráku z víčka i sklenice vlhkost. (Vlhkost nebo kondenzace mohou způsobit klouzáni otvíráku.)

## Čištění a údržba

1. Otřete povrch čistou, navlhčenou měkkou utěrkou.
2. K čištění otvíráku nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.
3. Nepokládejte otvírák do vody ani jiné tekutiny, protože byste ho tak mohli poškodit.

## Odstraňování problémů

| Problém                                                                         | Řešení                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čelisti neuchopí sklenici dostatečně pevně a otvírák během otvírání prokluzuje. | Otřete víčko, sklenici i pryžové svěráky otvíráku suchou utěrkou.                            |
| Otvírák se při otvírání sklenice zdvihá.                                        | Uvolněte otvírák stisknutím tlačítka a jeho podržením jednu sekundu a znovu otvírák nasadte. |

## Technické údaje

Rozsah velikosti víčka sklenice: průměr 30 mm - 88 mm

Rozsah velikosti sklenice: průměr 25 mm - 88 mm

### Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

### Likvidace použitých baterií

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

### Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.