

ONE·TOUCH™

www.ONETOUCHPRODUCTS.com

Kráječ zeleniny



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Č. modelu: KC49

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si koupili tento kráječ zeleniny (č. modelu: KC49). Tento skvělý produkt používá mimořádně ostrý vroubkovaný nůž pro snadné a vysoce kvalitní krájení. Patentovaný bezpečnostní systém zajišťuje automatické zakrytí nože vždy, když je kráječ zeleniny bez dozoru. Díky snadno použitelnému nastavení výšky je tenké, středně silné a silné krájení velmi jednoduché, a navíc máte během skladování k dispozici druhý bezpečnostní zámek nože. Vestavěné nože Julienne nabízí vymoženosti řezů Julienne, aniž byste museli měnit nůž. Dále jste chráněni extrémně velkým chráničem rukou, který pomáhá uchopit zeleninu pro ještě bezpečnější krájení.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím této odstředivky a myčky na salát si pozorně přečtěte všechny pokyny.

- Tento kráječ zeleniny používá velmi ostré nože a během jeho požívání proto vždy dbejte mimořádné opatrnosti. Budte opatrní zejména při demontáži přístroje za účelem čištění nebo odstranění blokuujících překážek.
- Pro ochranu vašich rukou před pořezáním vždy používejte chránič rukou.
- Při používání tohoto kráječe zeleniny se ničím jiným nerozptylujte.
- Zajistěte, aby byl tento kráječ zeleniny během krájení umístěn na bezpečném povrchu.
- Během krájení držte pevně a pohodlně rukojeť kráječe zeleniny a chránič rukou.
- Držte rukojeť tak, aby byla vaše dlaň obrácená nahoru.

- Pohybujte chráničem rukou s připevněnou zeleninou stabilním a řízeným pohybem. Nenechtej se svést ke spěchu.
- Pravidelně kontrolujte, zda některý z prstů nebo palec nepřesahuje chránič rukou.
- NEDOVOLTE dětem používat tento kráječ zeleniny.
- NESPOLÉHEJTE se na automatické bezpečnostní mechanismy, protože nesprávné používání nebo zablokování může zhoršit jejich funkci - pokud přístroj nepoužíváte, vždy zajistěte rukojeť a umístěte přístroj mimo dosah dětí.
- Při umístění kráječe do myčky nebo při ručním mytí dbejte zvýšené opatrnosti. Kdykoli je to možné, zajistěte, aby byl zakrytý nůž a zajištěný bezpečnostní zámek.
- Skladujte kráječ zeleniny se zajištěnou rukojetí, mimo dosah dětí.

PŘEHLED DÍLŮ

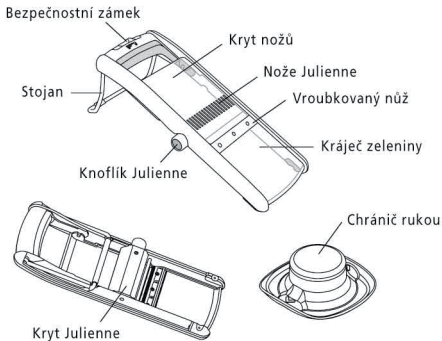

ZAČÍNÁME

1. V případě potřeby rozložte stojan. (Kráječ lze po složení kovového stojanu rovněž používat nad miskou nebo manuálně na pracovním povrchu.)
2. Zajistěte, aby byl kráječ umístěn na bezpečném povrchu a mimo dosah dětí.
3. Jestliže jsou vyžadovány řezy Julienne, přesuňte stisknutím knoflíku Julienne nože Julienne do vzpřímené polohy a pak je otáčejte ve směru hodinových ručiček.
4. Posunutím tlačítka bezpečnostního zámku odblokujte rukojeť a zvolte tloušťku krájení: tenké, střední nebo silné plátky.
5. Aby bylo možné krájení, opatrně stiskněte rukojeť - kryt nožů se odsune z vroubkovaného nože a nožů Julienne. Pro okamžité opětovné zakrytí nožů uvolněte rukojeť.
6. Pro ochranu vašich rukou při krájení vždy používejte chránič rukou. Zatlačte ruční chránič na zeleninu tak, aby plastové jehlice pevně držely zeleninu. (Pokud je to nezbytné pro lepší uchopení chráničem rukou, nakrájejte zeleninu na menší kousky.)
7. Umístěte zeleninu s připevněným chráničem rukou nad krájecí povrch kráječe.
8. Zajistěte, aby značka šipky na chrániči rukou ukazovala ve směru krájení.
9. Uchopte pevně chránič rukou a pomalu a stabilně pohybujte zeleninou směrem k noži a kolem nože, aby se nakrájely plátky nebo proužky Julienne.
10. Pro opakování krájení přesouvejte chránič rukou zpět a dopředu.

11. Po dokončení krájení uvolněte rukojeť a přesuňte bezpečnostní zámek do zajištěné polohy. Zkontrolujte, zda kryt nožů zakryl nože.
12. Chcete-li složit nůž Julienne, stiskněte knoflík Julienne a otočte jej proti směru hodinových ručiček.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PŘÍSTROJ

1. Všechny díly lze mýt v myčce (pouze horní přihrádka).
2. Tam, kde je to možné, proveďte opláchnutí pod tekoucí vodou, aby se odstranily blokuující překážky.
3. Pokud je nutná demontáž:
 - a. Odblokujte a vyjměte kryt nože Julienne.
 - b. Umístěte bezpečnostní zámek do polohy maximální šířky řezu, stiskněte rukojeť a odblokujte z rukojeti kryt nožů. (Buďte mimořádně opatrní, protože vroubkovaný nůž je nyní plně odkrytý.)
4. Pro kompletní vyjmutí odblokujte boční stěny rukojeti.
5. Opětovná montáž se provádí v opačném pořadí, než demontáž.
6. Skladujte přístroj se zajištěnou rukojetí, mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Rukojeť a kryt nožů nefungují plynule.	Příčinou může být nesprávně namontovaný kryt nožů po jeho demontáži za účelem čištění. Zkontrolujte, zda je odblokována rukojeť a zda se plynule pohybuje ve svých postranních kanálech. Zkontrolujte rovněž, zda je kryt nožů bezpečně zacvaknut k rukojeti.
Nůž Julienne se neotáčí.	Před otočením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček musíte knoflík Julienne nejprve stlačit dovnitř.
Řezy Julienne jsou k sobě navzájem připevněny.	Zajistěte, aby byla operace krájení pomalá a stabilní, takže se zelenina při kontaktu s nožem Julienne nebo vroubkovaným nožem nenakloní nebo neodrazí.
Krájení není plynulé.	Pod kráječem se mohly nahromadit potraviny, nebo jsou kolem vroubkovaného nože zbytky kořene zeleniny. Odstraňte potraviny nebo zbytky a pokračujte v krájení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: 343 x 136 x 45 mm

Skladovací teplota: 10 až 40 °C