

BMC460BGL/BMC450SS

44litrová kompaktní mikrovlnná
trouba s grilem a horkovzdušnou
funkcí

INSTRUCTION MANUAL



Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BMC460BGL/ BMC450SS

**44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s
grilem a horkovzdušnou funkcí**



POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Obsah

Ochrana životního prostředí	5
Důležité bezpečnostní informace	6
Specifikace	11
Rozměry výrobku a otvoru pro vestavbu	11
Standardní příslušenství	11
Možnosti doplňků	12
Elektrické údaje	12
Části mikrovlnné trouby a její příslušenství	12
Instalace otočného talíře	13
Ovládací panel	13
Používání mikrovlnné trouby	14
Funkce mikrovlnky	14
Nastavení hodin	15
Před prvním použitím	15
Vaření pomocí mikrovln	15
Tabulka nastavení časů	16
Tabulka stupňů výkonu	17
Horkovzdušné vaření	17
Vaření pomocí grilu	18
Vaření pomocí grilu a ventilátoru	19
Vaření pomocí horkého vzduchu a spodního grilu	20
Funkce předehřátí	20
Kombinované vaření	21
Vaření pomocí mikrovln a grilu	21
Vaření pomocí horkého vzduchu a mikrovln	22
Vaření pomocí mikrovln a grilu s ventilátorem	23
Vaření pomocí mikrovln a spodního topného tělesa	24
Ostatní funkce	25
Automatické programy	25
Funkce rozmrazování	26
Bezpečnostní zámek	26
Pokyny pro ohřev v mikrovlnné troubě	27
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě	28
Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby	29
Tabulka nádobí	29
Čištění a údržba	30
Exteriér spotřebiče	30
Interiér spotřebiče	30
Otočný talíř a základna	30
Všeobecné rady pro čištění	31
Instalace	31
Elektrické připojení	31

Požadavky na výřez pro vestavbu a na ventilaci	33
Upevnění spotřebiče do kuchyňské linky	34
Odstraňování závad	35
Baumatic čisticí prostředky	36
Důležité informace a závěrečná upozornění!	37

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Vaše bezpečnost je pro společnost Baumatic to nejdůležitější. Prosím, přečtěte si tuto instrukční příručku **předtím**, než se pokusíte spotřebič nainstalovat nebo jej používat. Pokud si nejste jisti kteroukoli informací, obsaženou v této příručce, prosím, zavolejte do Technického oddělení společnosti Baumatic.*

Všeobecné informace

- o Tento spotřebič je navržen k použití v domácnosti. Mikrovlnná trouba **nesmí** být používána jako volně stojící spotřebič, ale musí být vestavěna do standardní kuchyňské skříňky nebo nábytkové sestavy (viz sekce Instalace).
- o Spotřebič byste měli používat pouze tehdy, je-li na svém místě otočný talíř a hřídel talíře.
- o Používejte pouze nádobí, které je uzpůsobeno k použití v mikrovlnné troubě.
- o K předejití koroze vlivem výskytu vlhka, utřete prostor v okolí dveří a vnitřek mikrovlnné trouby suchým hadrem.
- o Spotřebič v době své činnosti nesmí zůstat bez dozoru, pokud jídlo, které ohříváte, má plastový nebo papírový obal. Jinak hrozí **nebezpečí požáru**.
- o Pokud ucítíte kouř během používání spotřebiče, nechte dveře mikrovlnné trouby zavřené a troubu vypojte z elektrické sítě. Mikrovlnnou troubu **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud si myslíte, že spotřebič nepracuje správně.

Instalace

- o **DŮLEŽITÉ:** Při instalaci Vašeho spotřebiče se řiďte směrnicemi stanovenými společností Baumatic.
- o **Nepokoušejte** se používat spotřebič venku, či v místě, kde je pravděpodobné, že by přišel do styku s chemickými prvky.
- o **DŮLEŽITÉ:** Přiléhající nábytek a veškeré materiály, použité pro vestavbu, musejí odolat teplotě minimálně o 85°C vyšší než je teplota okolí místnosti, ve které se mikrovlnná trouba nachází během jejího použití.
- o Jisté druhy vinylových a laminátových kuchyňských linek jsou obzvláště náchylné k poškození způsobené teplem či ke ztrátě barvy, a to již při teplotách nižších než je uvedeno výše.
- o Jakákoliv škoda způsobená v důsledku instalace spotřebiče v rozporu s těmito teplotními limity, nebo umístěním přiléhající skříňky blíže než 4 mm, **bude provedena na odpovědnost vlastníka.**
- o Při použití **v obytných karavanech** se prosím, řiďte informacemi uvedenými v instalačních pokynech pro tento spotřebič.
- o Použití tohoto spotřebiče jiným účelem či v jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic zruší platnost záruky či nárok na jeho reklamaci.
- o Váš nový spotřebič je zabezpečen proti elektrickému a mechanickému poškození, s výhradou jistých výluk uvedených v záručních podmínkách společnosti Baumatic. Výše uvedené nemá vliv na Vaše zákonné právo.

Servis

- o Vaše mikrovlnná trouba odpovídá všem bezpečnostním standardům. Pokud nadále chcete, aby spotřebič pracoval bezpečně, **smí ho opravovat pouze servisní technici společnosti Baumatic.**
- o **DŮLEŽITÉ:** Pro nekvalifikované osoby je nebezpečné opravovat tento spotřebič. Zvláště jestliže odstranili z mikrovlnné trouby kryt, pod nímž je volný přístup k elektrické energii.
- o Pokud zjistíte, že těsnění u dveří mikrovlnné trouby, povrch dveří, síťový kabel nebo zásuvka jsou poškozeny, neměli byste

nadále troubu používat. Vypojte ji z elektrické sítě a zavolejte na servisní linku společnosti Baumatic.

- o Do Vaší mikrovlnné trouby používejte pouze náhradní díly značky Baumatic. Nakoupíte je v servisním oddělení společnosti.

Varování a bezpečnostní pokyny

- o Tento spotřebič podléhá všem dostupným normám Evropské bezpečnostní legislativy. Baumatic zdůrazňuje, že tento fakt nevylučuje možnost, že **povrch spotřebiče se během používání zahřívá a zůstává teplý i po použití.**
- o **Nevkládejte** žádný předmět mezi dvířka trouby a rám dvířek.
- o V mikrovlnné troubě **neskladujte** nic hořlavého. Po zapnutí spotřebiče by se tato věc mohla vznítit.
- o **Nezapínejte** mikrovlnnou troubu, pokud uvnitř není žádné jídlo či tekutina. Pokud mikrovlnnou troubu zapnete naprázdno, může dojít k jejímu přetížení.
- o Těsnění a povrch dvířek udržujte stále čisté, bez usazenin.

Bezpečnost dětí

- o Baumatic upozorňuje, že malé děti by se vůbec neměly vyskytovat v blízkosti ani se dotýkat tohoto spotřebiče.
- o Pokud je nezbytné, aby spotřebič používali mladší členové rodiny, je nutné, aby byli pod nepřetržitým dohledem.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Tento spotřebič by měl být používán pouze dospělými. Malé děti používající tento spotřebič by neměly zůstat bez dozoru. Starší děti mohou mikrovlnnou troubu používat pouze za předpokladu, že jsou dostatečně poučeni, jak spotřebič používat.*

Obecná bezpečnost

- o **Nenechte** elektrické kabely přijít do kontaktu s částí spotřebiče, která by mohla být horká.
- o **Nepoužívejte** spotřebič k vytopení místnosti, ve které se nachází.
- o **Nepoužívejte** spotřebič k sušení papíru, textilních látek nebo zvířat.

- o **Neinstalujte** spotřebič do bezprostřední blízkosti záclon nebo jiné měkké galantérie.
- o **Nepoužívejte** spotřebič k ohřátí neotevřených lahví a plechovek.
- o V tomto spotřebič **nepoužívejte** korozivní čisticí prostředky ani páru. Tato trouba je speciálně navržena pro ohřev. Není určena pro průmyslové či laboratorní použití.
- o **Neohřívejte** olej nebo tekutinu obsahující alkohol, možnost samovolného vznícení.
- o **Nevařte** uvnitř mikrovlnné trouby vejce ve skořápce, mohly by prasknout. Je možné vařit zde sázená vejce, ale pouze za předpokladu, že nejdříve propíchnete žloutky.
- o **Nesnažte se** nadzvedávat či stěhovat spotřebič za použití jeho dvířek, jelikož může dojít k jeho poškození nebo k zranění osoby, která jím manipuluje.

Čištění

- o Čištění mikrovlnné trouby provádějte pravidelně.
- o Věnujte velkou péči při používání spotřebiče a jeho čištění.
- o **DŮLEŽITÉ:** Před zahájením čištění je nutné odpojit spotřebič ze sítě.

Instalace



Instalace tohoto spotřebiče musí být provedena adekvátně kvalifikovanou osobou v souladu s pokyny výrobce.

- o **Baumatic odmítá nést odpovědnost za újmu na zdraví osob či majetkové škody způsobené nesprávným používáním nebo instalací tohoto spotřebiče.**
- o Při používání spotřebiče vzniká teplo, pára a vlhkost. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a zajistěte dostatečné větrání místnosti. Používání spotřebiče po delší dobu může vyžadovat dodatečné odvětrávání.
- o Máte-li pochybnosti o potřebném rozsahu odvětrávání, obraťte se na kvalifikovaného technika, který spotřebič instaloval.


Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s následujícími Evropskými směrnicemi:

- 2006/95/CE Směrnice o nízkém napětí
 - 2004/108/CE Elektromagnetická kompatibilita "EMC"
 - Nařízení č. 1935/2004/CE Tento spotřebič je vhodný pro kontakt s potravinami
- o Výše zmíněné směrnice jsou v souladu s 93/68/EEC týkající se značení CE.
- o Výrobce prohlašuje, že trouba byla vyrobena za použití povolených materiálů a vyžaduje, aby spotřebič byl instalován v souladu s platnými normami. Tento spotřebič je určen pouze k používání v domácnosti, a to zkušenou osobou.

Specifikace

Rozměry výrobku a otvoru pro vestavbu

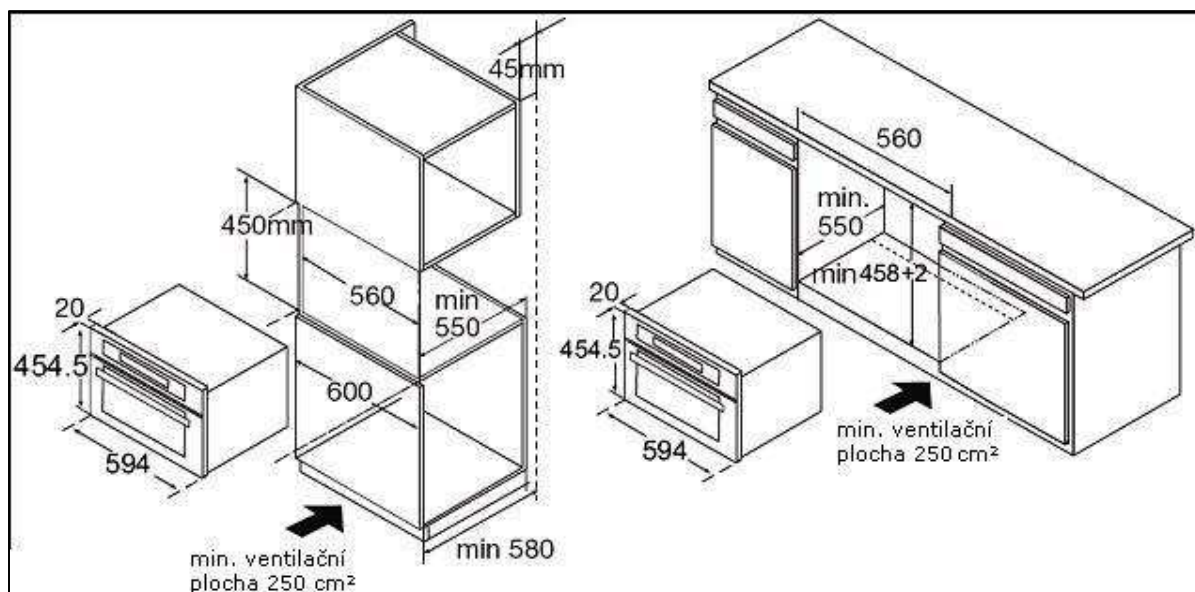

Rozměry výrobku

Výška: 454,5 mm
Šířka: 594 mm
Hloubka: 568 mm

Rozměry vestavbu

Výška: 450 mm (vestavná instalace)
458+2 mm MIN (podstavná instalace)
Šířka: 560 mm
Hloubka: 550 mm MIN

Specifikace výrobku

- o **9 funkcí**
- o **15 automatických programů**
- o 5 stupňů výkonu
- o LED digitální programovatelné hodiny se zobrazením funkce a teploty
- o Knoflíkové/dotykové ovládání
- o Bezpečnostní zámek
- o Objem: 44 litrů
- o Výkon mikrovln: 900 W
- o Výkon grilu: 1750 W
- o Výkon horkého vzduchu: 1750 W

Standardní příslušenství

- o Nízká grilovací mřížka
- o Vysoká grilovací mřížka
- o Pečící rošt (může být použit jako samostatná mřížka a nebo se skleněným plechem GTR46)

Možnosti doplňků

- o GTR46 Skleněný plech na pečení


Elektrické údaje

Jmenovité napětí:	230 Vac 50 Hz
Proudové jištění:	16 A
Příkon:	3,35 kW

Pro budoucí použití si prosím, poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře. Informační štítek naleznete uvnitř spotřebiče na pravé straně pláště.

Model
Výrobní číslo
Datum prodeje

Části mikrovlnné trouby a její příslušenství

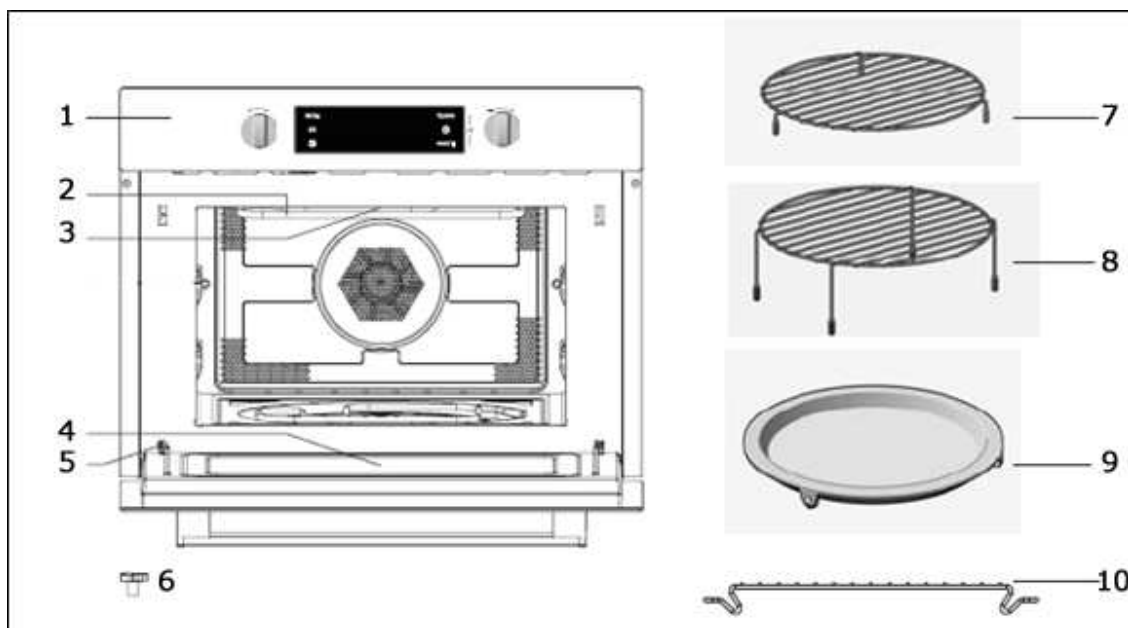

- 1) Ovládací panel
- 2) Grilovací těleso
- 3) Světlo
- 4) Sklo dvířek
- 5) Pant


- 6) Otočná hřídel
- 7) Nízká grilovací mřížka
- 8) Vysoká grilovací mřížka
- 9) Grilovací talíř
- 10) Pečicí rošt

Instalace otočného talíře



- o Smaltovaný talíř **nikdy** neumísťujte vzhůru nohami. Pohyb talíře by neměl být omezen.
- o Během ohřevu musí být talíř **vždy** použit.
- o Všechna jídla a nádoby s jídly musí být během vaření **vždy** umístěna na smaltovaný talíř.
- o Pokud používáte ohřev pouze trouby (bez grilu), umístěte pečicí rošt přes smaltovaný talíř.
- o Pokud talíř praskne nebo se zlomí, **nepoužívejte ho** a kontaktujte oddělení náhradních dílů Baumatic pro objednání nového.

Ovládací panel

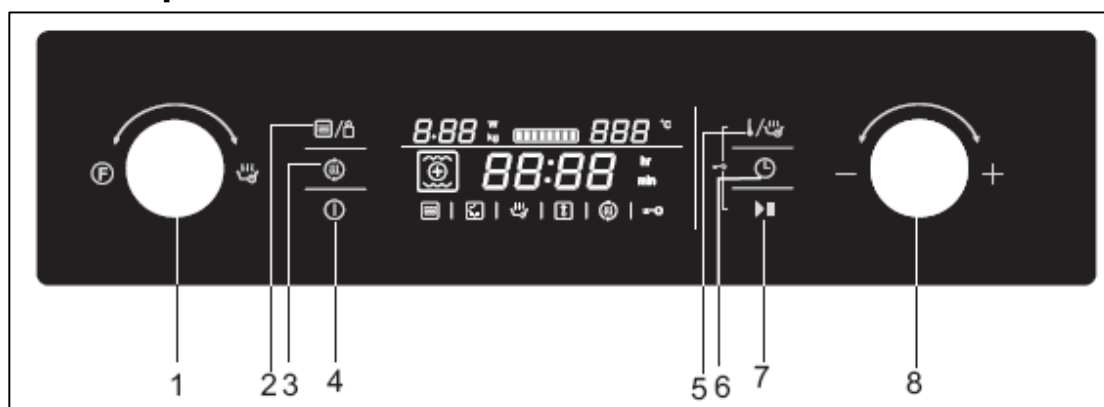

- 1) Knoflík volby funkce vaření
- 2) Výkon mikrovln/ tlačítko pro nastavení váhy
- 3) Tlačítko funkce předehřátí
- 4) Hlavní vypínač ON/ OFF (zapnuto/ vypnuto)
- 5) Tlačítko nastavení teploty/ nastavení automatického menu
- 6) Tlačítko časovače
- 7) Tlačítko start/ stop
- 8) Knoflík nastavení

Používání mikrovlnné trouby

UPOZORNĚNÍ: Během provozu a nějaký čas po jeho ukončení může být dosažitelný povrch horký.

Funkce mikrovlnky

Funkce		Režim		
	Mikrovlny		Mikrovlny	Použijte funkci mikrovln pro vaření a ohřev zeleniny, brambor, rýže, ryb a masa.
	Ohřev		Horký vzduch	Konvekčním vařením můžete připravit jídlo stejným způsobem jako v horkovzdušné troubě. Mikrovlny nejsou v činnosti. Před umístěním jídla do mikrovlnky se doporučuje předeheat troubu.
			Gril s ventilátorem	Tuto funkci použijte pro rovnoměrné pečení pokrmů a zároveň pro získání hnědé krusty.
			Gril	Gril je velice vhodný pro vaření tenkých plátků masa nebo ryby.
			Horký vzduch a spodní topné těleso	Tuto funkci použijte pro pečení velkých kusů masa a pizzy.
	Kombinované vaření		Horký vzduch	Tuto funkci použijte k rychlému opečení jídla.
			Gril s ventilátorem	Tyto funkce použijte k rychlé přípravě jídel a zároveň k získání hnědé krusty (či kůrky). Ve stejný čas jsou v činnosti mikrovlny a gril. Mikrovlny vaří a gril peče.
			Gril	
			Horký vzduch a spodní topné těleso	Tuto funkci použijte pro pečení velkých kusů masa a pizzy.
	Automatické programy	P01 – P13		Programy automatického vaření.
	Rozmrazování	d01 + d02		Funkce rozmrazování.

Nastavení hodin

- o Když je Váš spotřebič poprvé zapojen do elektrické sítě, zobrazí se na LED displeji 00:00 a ozve se jednou zvukový signál.
- o Pro nastavení aktuálního času použijte knoflík nastavení **(8)**. Čas můžete nastavit mezi 00:00 - 23:59.
- o Když se na displeji zobrazí správný čas, uvolněte všechna tlačítka a za několik vteřin bude čas nastaven.

DŮLEŽITÉ: Pokud nejsou hodiny nastaveny, trouba nebude fungovat.

DŮLEŽITÉ: Pokud chcete upravit nastavený čas, musíte spotřebič odpojit od elektrické sítě a vyčkat nejméně 2 minuty před opětovným zapojením. Poté pokračujte podle kroků výše.

Před prvním použitím

- o Abyste z trouby odstranili případné zbytky, které byly zanechány z výrobního procesu, umístěte do mikrovlnné trouby šálek z poloviny naplněný vodou.
- o Nastavte mikrovlnnou troubu na nejvyšší výkonový stupeň na 2 minuty.
- o Otvor trouby a vnější povrch přístroje očistěte teplou mýdlovou vodou použitím houby nebo měkké tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Poté přístroj důkladně osušte.

Vaření pomocí mikrovln



- o Jakmile jsou hodiny nastaveny, mikrovlnka je připravena k použití.
- o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř mikrovlnky správně sestaveny otočný a grilovací talíř.
- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. ***DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřena.***
- o Stiskněte jednu hlavní vypínač **(4)** a na displeji se zobrazí tovární nastavení 900W a čas 01:00.
- o Otočte knoflíkem nastavení **(8)** a nastavte čas vaření. Maximální čas je 90 minut, nebo 30 minut při plném výkonu 900W.

- o Jakmile se požadovaný čas vaření zobrazí na LED displeji, stiskněte tlačítko výkonu mikrovln **(2)** pro nastavení výkonu.
- o Otočte knoflíkem nastavení **(8)** pro úpravu požadovaného výkonu. Můžete volit z následujících výkonů zobrazených v tabulce níže:

Výkon	100%	80%	50%	30%	20%
Displej	900W	700W	450W	300W	100W

- o Pro nastavení času delšího než 30 minut na nižší stupeň výkonu stiskněte nejdříve tlačítko výkonu mikrovln **(2)** a použijte knoflík nastavení **(8)** pro výběr nižšího stupně výkonu. Poté stiskněte tlačítko časovače **(6)** a použijte knoflík nastavení **(8)** pro nastavení délky času až do 90 minut.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a Vaše mikrovlnka začne ohřívat.
- o Na konci času vaření vydá mikrovlnka zvukový signál a LED displej se navrátí k zobrazení denní doby.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Tabulka nastavení časů

Když nastavujete čas vaření, budou hodiny odpočítávat v následujících intervalech času.

Nastavená doba	Intervaly času
0 – 1 minuta	1 vteřina
1 – 5 minut	10 vteřin
5 – 15 minut	30 vteřin
15 – 60 minut	1 minuta
60 – 90 minut	5 minut

Tabulka stupňů výkonu

Stupeň výkonu	Pokrm
900 W	- o Vroucí voda - o Ohřev - o Vařené kuře, ryba a zelenina
700 W	- o Ohřev - o Vařené houby a škeble - o Vařené pokrmy obsahující vejce a sýr
450 W	o Vařená rýže a polévka
300 W	- o Rozmrazování - o Rozehřátí čokolády a másla
100 W	- o Rozmrazování choulostivých/ delikátních pokrmů - o Rozmrazování nepravidelně tvarovaných pokrmů - o Měkčení zmrzliny - o Kynutí těsta

Tato tabulka platí pouze jako vodítko. Požadavek na stupeň výkonu se může měnit v závislosti na faktorech, jako jsou hmotnost, velikost a kvalita jídla.

Horkovzdušné vaření

- o Horkovzdušné vaření Vám umožňuje obsluhovat Vaši mikrovlnku stejně jako tradiční troubu. Spotřebič nebude používat mikrovlny na vaření jídla a **před vložením jídla by měl být vnitřek trouby přehřát.**
- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřená.**



- o Pro navolení režimu vaření otočte jednou knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček.



- o Pro zvolení horkovzdušné funkce otočte knoflíkem nastavení **(8)**. Výchozí nastavení teploty je 180°C.

- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Pro změnu teploty stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovanou teplotu mezi 50 – 230°C. Maximální teplota je 230°C a minimální teplota je 50°C.

- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 5 hodin.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Vaření pomocí grilu



- o Otočte jednou knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček pro zvolení režimu vaření.



- o Otočte knoflíkem nastavení **(8)** pro výběr funkce grilu. Výchozím nastavením je maximální stupeň výkonu.
- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)** a nastavte stupeň výkonu. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovaný stupeň výkonu. Existují 3 stupně výkonu, přičemž 3 je MAX a 1 je MIN.
- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 90 minut.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne grilovat.
- o **DŮLEŽITÉ: Pokud je teplota vnitřku vyšší než 160°C během prvních 10 minut, trouba automaticky sníží stupeň výkonu.**
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Vaření pomocí grilu a ventilátoru

- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřena.**



- o Pro navolení režimu vaření otočte jednou knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček.



- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte funkci grilu s ventilátorem. Výchozí nastavení teploty je 180°C.

- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Pro změnu teploty stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovanou teplotu mezi 100 – 230°C v narůstajícím intervalu o 5°C. Maximální teplota je 230°C a minimální teplota je 100°C.
- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 5 hodin.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Vaření pomocí horkého vzduchu a spodního grilu

- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřena.**



- o Pro navolení režimu vaření otočte jednou knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček.



- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte funkci horkého vzduchu a spodního topného tělesa. Výchozí nastavení teploty je 180°C.

- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Pro změnu teploty stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovanou teplotu mezi 100 – 230°C v narůstajícím intervalu o 5°C. Maximální teplota je 230°C a minimální teplota je 100°C.
- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 5 hodin.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Funkce předehřátí

Většina funkcí vaření vyžaduje nejdříve cyklus předehřátí, čímž se trouba řádně zahřeje, než se do ní vloží jídlo.

- o Po nastavení požadované funkce, jak je popsáno výše, stiskněte tlačítko funkce předehřátí **(3)**.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** pro zahájení části předehřátí.
- o Pokud během tohoto procesu otevřete dvířka, funkce předehřátí bude zrušena.

- o Když je dosažena požadovaná teplota, ozve se třikrát zvukový signál. Pro vypnutí signalizace stiskněte tlačítko start/ stop **(7)**. Po 2 hodinách se signalizace automaticky vypne.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** pro zahájení části vaření vybrané funkce.

Kombinované vaření

Vaření pomocí mikrovln a grilu

- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřená.**



- o Pro zvolení režimu kombinovaného vaření otočte dvakrát knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček. Když se na displeji zobrazí symbol mikrovln a symbol vaření, znamená to, že trouba vstoupila do správného režimu.
- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte funkci grilu. Výchozí nastavení výkonu je na MAX.
- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)** a změňte teplotu grilu. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovaný stupeň výkonu grilu. Existují 3 stupně výkonu, přičemž MAX je třetí a MIN je jako první.
- o Pro změnu stupně výkonu mikrovln stiskněte tlačítko výkonu mikrovln **(2)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte stupeň výkonu z následujících možností: 700W – 450W – 300W – 100W.
- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 90 minut.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Poznámka: Při této funkci je bezpečné používat dodané mřížky na grilování.

Vaření pomocí horkého vzduchu a mikrovln

- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřená.**



- o Pro zvolení režimu kombinovaného vaření otočte dvakrát knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček. Když se na displeji zobrazí symbol mikrovln a symbol vaření, znamená to, že trouba vstoupila do správného režimu.



- o Pro zvolení konvekční funkce otočte knoflíkem nastavení **(8)**. Výchozí nastavení teploty je 180°C.

- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**

- o Pro změnu teploty konvekce stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte teplotu mezi 50 – 230°C. Maximální teplota je 230°C a minimální teplota je 50°C.

- o Pro změnu stupně výkonu mikrovln stiskněte tlačítko výkonu mikrovln **(2)**. Výchozí nastavení výkonu je 300 W. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovaný stupeň výkonu z následujících možností: 700W – 450W – 300W – 100W.

- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 90 minut.

- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.

- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**

- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Vaření pomocí mikrovln a grilu s ventilátorem

- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřena.**



- o Pro zvolení režimu kombinovaného vaření otočte dvakrát knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček. Když se na displeji zobrazí symbol mikrovln a symbol vaření, znamená to, že trouba vstoupila do správného režimu.



- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte funkci grilu s ventilátorem. Výchozí nastavení teploty je 180°C.

- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Pro změnu teploty grilu s ventilátorem stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovanou teplotu mezi 100 – 230°C v narůstajícím intervalu o 5°C. Maximální teplota je 230°C a minimální teplota je 100°C.
- o Pro změnu stupně výkonu mikrovln stiskněte tlačítko výkonu mikrovln **(2)**. Výchozí nastavení výkonu je 300 W. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovaný stupeň výkonu z následujících možností: 700W – 450W – 300W – 100W.
- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 90 minut.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Vaření pomocí mikrovln a spodního topného tělesa

- o Do středu mikrovlnky umístěte připravovaný pokrm a zavřete dvířka mikrovlnky. **DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou dvířka mikrovlnky správně zavřena.**



- o Pro zvolení režimu kombinovaného vaření otočte dvakrát knoflíkem volby funkce vaření **(1)** po směru hodinových ručiček. Když se na displeji zobrazí symbol mikrovln a symbol vaření, znamená to, že trouba vstoupila do správného režimu.
- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte funkci spodního topného tělesa. Výchozí nastavení teploty je 180°C.

- o **DŮLEŽITÉ: Funkci vaření musíte zvolit během 10 vteřin, jinak se naprogramuje zobrazené výchozí nastavení.**
- o Pro změnu teploty spodního topného tělesa stiskněte tlačítko nastavení teploty **(5)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovanou teplotu mezi 100 – 230°C v narůstajícím intervalu o 5°C. Maximální teplota je 230°C a minimální teplota je 100°C.
- o Pro změnu stupně výkonu mikrovln stiskněte tlačítko výkonu mikrovln **(2)**. Výchozí nastavení výkonu je 300 W. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovaný stupeň výkonu z následujících možností: 700W – 450W – 300W – 100W.
- o Pro změnu času vaření stiskněte tlačítko časovače **(6)**. Výchozí nastavení času je 10 minut. Požadovaný čas vaření nastavíte knoflíkem nastavení **(8)**. Maximální čas vaření je 90 minut.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.
- o **DŮLEŽITÉ: Vnitřek mikrovlnky a připravované jídlo mohou být extrémně horké. Proto buďte opatrní při vyjímání věcí z mikrovlnné trouby. Doporučujeme, abyste používali kuchyňskou chňapku.**
- o Po vyjmutí jídla z mikrovlnky se ujistěte, že jste zavřeli dvířka.

Poznámka: Při této funkci je bezpečné používat dodané mřížky na grilování.

Ostatní funkce



Automatické programy

Na Vašem spotřebiči je 15 automatických programů vaření. Pro zahájení vaření musíte pouze zvolit program a nastavit váhu. Výkon, čas a teplota jsou již naprogramované pro dosažení optimálního výsledku vaření. Pro zvolení programu vaření se držte následujících kroků:

- o Funkci mikrovln aktivujete stisknutím hlavního vypínače ON/OFF **(4)**.
- o Pro zvolení režimu automatických programů otočte knoflíkem volby funkce vaření **(1)** třikrát po směru hodinových ručiček.
- o Na displeji se zobrazují čas, váha a první číslo automatických programů.
- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte automatický program.
- o Stisknutím tlačítka nastavení automatického menu **(5)** potvrďte výběr menu.
- o Poté stiskněte tlačítko nastavení váhy **(2)**. Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovanou váhu pokrmu.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a mikrovlnka začne běžet.

Popis dostupných automatických programů naleznete v tabulce níže:

Program	Kategorie	Výchozí váha (kg)	Položka
d01 (rozmrazování) **	Maso, drůbež a ryby	0,20	Pokud uslyšíte pípnutí, mikrovlnka se zastaví. Otočte pokrm a stiskněte tlačítko start/ stop pro pokračování procesu rozmrazování.
d02 (rozmrazování) **	Chléb, koláče a ovoce	0,10	
P01 **	Zelenina	0,30	Čerstvá zelenina
P02 **	Přílohy	0,50	Brambory – loupané/vařené.
P03 *	Přílohy	0,20	Brambory – pečené. Pokud uslyšíte pípnutí, otočte pokrm. Mikrovlnka automaticky zahájí další fázi.
P04	Drůbež/ ryby	0,20	Kousky kuřete/ kousky ryby. Pokud uslyšíte pípnutí, otočte pokrm. Mikrovlnka automaticky zahájí další fázi.
P05 *	Pečivo	0,50	Koláč
P06 *	Pečivo	1,00	Jablečný koláč
P07 *	Pečivo	0,50	Lotrinský koláč
P08 **	Ohřev	0,10	Nápoj/ polévka

P09 **	Ohřev	0,20	Zakrytý pokrm
P10 **	Ohřev	0,20	Omáčka/ dušený pokrm/ hotový pokrm
P11 *	Hotová jídla	0,10	Mražená pizza
P12 *	Hotová jídla	0,20	Pomfrity. Pokud uslyšíte pípnutí, otočte pokrm. Mikrovlnka automaticky zahájí další fázi.
P13 *	Hotová jídla	0,30	Mražené lasagne.

* Tyto programy mají předehřátí. Během předehřátí se čas vaření přerušuje a rozsvítí se symbol předehřátí. Po předehřátí uslyšíte alarm a symbol předehřátí zhasne.

** Tyto programy používají pouze mikrovlny.

Funkce rozmrazování



- o Pro zvolení režimu rozmrazování otočte knoflíkem volby funkce vaření **(1)** čtyřikrát po směru hodinových ručiček. Když se na displeji zobrazí symbol rozmrazování, znamená to, že trouba vstoupila do správného režimu.
- o Použitím knoflíku nastavení **(8)** zvolte požadovaný program rozmrazování. "d01" a "d02" se zobrazí popořadě na displeji.
- o Stisknutím tlačítka nastavení váhy **(2)** naprogramujte váhu pokrmu. Použitím knoflíku nastavení **(8)** nastavte správnou váhu pokrmu.
- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** pro zahájení procesu rozmrazování.


Bezpečnostní zámek

Pro zabezpečení mikrovlnky před nechtěným nastavením a manipulací v době, kdy se nepoužívá, můžete zapnout bezpečnostní zámek.

- o Stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a současně tlačítko nastavení teploty **(5)** na 3 vteřiny. Ozve se dlouhé pípnutí, což indikuje, že byl aktivován bezpečnostní zámek.
- o Pro vypnutí bezpečnostního zámku znovu stiskněte tlačítko start/ stop **(7)** a současně tlačítko nastavení teploty **(5)** na 3 vteřiny. Ozve se dlouhé pípnutí, což indikuje, že bezpečnostní zámek byl vypnut.

Pokyny pro ohřev v mikrovlnné troubě

- o Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte tekutinu, musíte do nádoby vložit čajovou lžící. To zajistí, že tekutina nebude přivedena k varu hned po vyjmutí z mikrovlnné trouby.

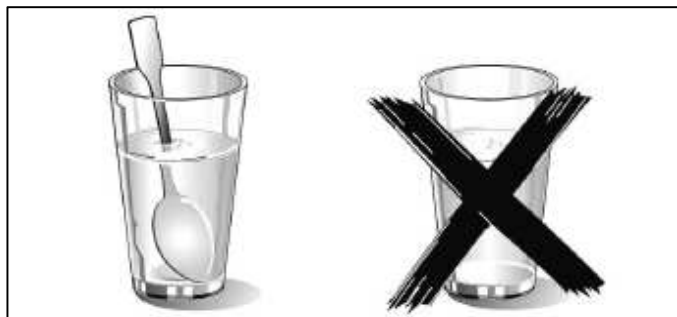

- o Jev "opožděný var" znamená, že tekutina může být blízko bodu varu, i když z tekutiny neodchází žádná pára nebo tekutina nebublá. I když s nádobou s tekutinou třesete pouze mírně, tekutina může bez varování utéct nebo dokonce vystříknout. Může dojít k **popálení koncového uživatele**.
- o Tekutiny a jiná jídla nesmějí být ohřívány v utěsněných obalech, protože ty jsou náchylné k explozi.
- o Pokud mají potraviny, které ohříváte, obal nebo slupku (např. párky, rajčata, brambory atd.), obal nebo slupku propíchněte vidličkou. Tím se zajistí, že pokud se během ohřevu vytvoří pára, bude moci unikat a potravina nepraskne.
- o Při ohřevu dětského jídla nesmí **nikdy** mít láhev či sklenice s obsahem jídla nasazený uzávěr nebo víčko. Po ohřevu se ujistěte, zda se jídlo ohřálo rovnoměrně tím, že jej zamícháte nebo s ním zatřesete. **Důležité: Před podáváním jídla dítěti musíte zkontrolovat teplotu jídla.**
- o Při ohřevu potravin v mikrovlnné troubě se teplo přenáší do nádoby, ve které nebo na které se jídlo nachází. Při vyjímání věcí z mikrovlnky **vždy** používejte chňapku.
- o Ujistěte se, že jídlo neohříváte příliš dlouho nebo při velmi vysokém výkonovém stupni. To by mohlo způsobit vysychání určitých povrchů jídla nebo dokonce zapálení.
- o Ve Vaší mikrovlnné troubě byste neměli používat keramické nebo porcelánové nádobí nebo porézní hliněné nádobí. Toto nádobí by mohlo absorbovat vlhkost z jídla, které se ohřívá, což by mohlo způsobit nárůst tlaku a nádobí zničit.

- o Pokud zahříváte určitou potravinu a tekutinu, bude se odpařovat vlhkost a může se objevit kondenzace. To nesignalizuje, že je zařízení vadné a lze to zvláště upozorovat, pokud je okolní teplota v místnosti vysoká.
- o **DŮLEŽITÉ:** Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.
- o Po dokončení ohřevu nechejte jídlo na pár minut stát. Tomu se říká "doba odstání" a umožní se tím rovnoměrné rozložení tepla vytvořeného během ohřevu mikrovlnkou po celém jídle.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Materiál	Poznámky
Hliníková fólie	Používá se pouze jako ochranný kryt. Malé hladké kusy lze použít pro zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zamezilo jejich převaření. Pokud je fólie příliš blízko stěnám otvoru, může dojít k jiskření. Fólie by se měla nacházet alespoň 2,5 cm od stěn otvoru.
Hliněné nádobí	Dodržujte pokyny výrobce. Spodní část hliněného nádobí musí mít nad talířem tloušťku alespoň 5 mm. Nesprávné použití může zapříčinit prasknutí talíře.
Stolní nádobí	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné džbány	Vždy odstraňte víčko. Použijte pouze pro mírný ohřev jídla. Většina skleněných džbánů neodolává teplotám a může prasknout.
Skleněné nádobí	Používejte pouze tepelně odolné skleněné nádobí do trouby. Ujistěte se, že neobsahuje kovovou ohrubku. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Varné sáčky do trouby	Dodržujte pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovou smyčkou. Do sáčku udělejte zářezy, abyste páru nechali unikat.
Papírové talíře a šálky	Používejte pro krátkodobé vaření/ohřev. Během úpravy pokrmů nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Použijte pro zakrytí ohřívané potraviny a absorpci tuku. Používejte pod dozorem a pouze pro krátkodobou úpravu.
Pergamenový papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání nebo jako obal pro odpařování

Umělá hmota	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce. Musí být označena jako "bezpečná do mikrovlnné trouby". Některé plastové nádoby změkknou, když se jídlo uvnitř nich zahřeje. "Varné sáčky" a těsně uzavřené plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo odvětrány, jak je popsáno na obale.
Silonový sáček	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Použijte pro zakrytí jídla během ohřevu pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se silonový sáček jídla dotýkal.
Teploměry	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Teploměry pro měření teploty masa a cukrovinek.
Voskovaný papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání a pro zadržení vlhkosti.

Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby

<i>Materiál</i>	<i>Poznámky</i>
Hliníkový tácek	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Krabice na potraviny s kovovou rukojetí	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnce.
Kovové náčiní nebo náčiní s kovovou obručou	Kov tvoří štít pro potraviny před mikrovlnnou energií. Kovová obruč může způsobit jiskření.
Kovové zkroucené proužky	Mohou způsobit jiskření a mohly by v troubě způsobit požár.
Papírové sáčky	Mohou v troubě způsobit požár.
Pěna z plastu	Pěna z plastu může roztát nebo znečistit tekutinu uvnitř, pokud je vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo se může při použití v mikrovlnné troubě vysušit a může se štěpit nebo praskat.

Tabulka nádobí

<i>Kuchyňské nádoby</i>	<i>Mikrovlnná trouba</i>	<i>Gril</i>	<i>Kombinovaná tepelná úprava*</i>
Žárovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano
Nežárovzdorné sklo	Ne	Ne	Ne
Žárovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano

Do mikrovlnky určené plastové nádoby	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Kovový tác	Ne	Ano	Ne
Kovový stojan	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie a fóliové nádoby	Ne	Ano	Ne
Dodané mřížky na grilování	Ne	Ano	Ano

* Kombinovaný režim se používá pro režim mikrovln + grilu a režim mikrovln + horkovzduchu.

Čištění a údržba



Čištění musí být prováděno, pouze pokud je trouba chladná.

Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení.

Exteriér spotřebiče

- o Přední část spotřebiče otřete měkkou tkaninou navlhčenou v teplé vodě s trochou mycího prostředku.
- o Pro čištění předního povrchu mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty.

Interiér spotřebiče

- o Interiér spotřebiče otřete měkkou tkaninou v teplé vodě s trochou mycího prostředku.
- o Věnujte zvláštní pozornost těsnění dveří a okolní oblasti.
- o Pro čištění vnitřku mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty.

Otočný talíř a základna

- o Otočný a grilovací talíř musíte kvůli čištění vyndat ven z mikrovlnky.
- o Otočný a grilovací talíř umyjte v teplé vodě s trochou mycího prostředku.

Všeobecné rady pro čištění

- o **DŮLEŽITÉ:** Jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby, otřete kondenzát měkkou tkaninou,
- o Abyste z vnitřku mikrovlnné trouby odstranili pachy, ohřejte uvnitř šálek vody s několika lžícemi citrónové šťávy.
- o Mikrovlnku důkladně očistěte před jejím prvním použitím a po každém použití. Tím zabráníte připečení zbytků jídel na interiér trouby. Po několikerém připečení zbytků bude daleko složitější je odstranit.
- o Povrchy trouby **nikdy** nečistěte parou.
- o Pokud na Vašem spotřebiči používáte určitý druh čisticího prostředku na čištění trub, musíte u výrobce čisticího prostředku ověřit, zda je vhodný pro použití u Vašeho spotřebiče.
- o **Poškození, které je způsobeno na přístroji čisticím prostředkem, nebude firmou Baumatic opraveno zdarma, i když je zařízení v záruční lhůtě.**

Instalace



Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů.

- o Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo evropské normy, které je nahrazují.
- o **Stavební předpisy** (vydané v příslušné zemi)
- o **Stavební normy** (vydané v příslušné zemi)
- o **Elektrotechnické předpisy**
- o **Předpisy o elektřině při práci.**

Elektrické připojení



Vaše mikrovlnka je určena pro trvalou instalaci.

- o Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí Vašeho síťového zdroje.
- o **Varování: Toto zařízení musí být uzemněno.**

- o Tento spotřebič se dodává s hlavním síťovým kabelem. Mikrovlnka musí být zapojena do 16 A dvoupólové odbočné zásuvky opatřené vypínačem a pojistkou s oddělením kontaktů 3 mm a umístěna na snadno přístupné místo vedle zařízení. Odbočná zásuvka musí být stále přístupná, i když je mikrovlnka umístěna ve skříni.
- o Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny takto:


Hnědý	pod proudem
Modrý	nulový
Žlutozelený	uzemňovací

- o Jelikož barvy vodičů v napájecím kabelu zařízení nemusí odpovídat barevným označením uvedeným na svorkách v odbočné krabici, postupujte prosím, následovně:
 - **Hnědý vodič** musí být zapojen na svorku označenou „L“ (live – pod napětím) nebo zbarvenou **červeně**.
 - **Modrý vodič** musí být zapojen na svorku označenou „N“ (neutral - nulový) nebo zbarvenou **černě**.
 - **Žlutozelený vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „E“ (uzemnění), symbolem země nebo ke svorce označené **žlutozeleně**.
- o Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším krytem.
- o Zlomené nebo poškozené napájecí kabely musí být vyměněny pouze odpovídajícím způsobem kvalifikovanou osobou. Pro výměnu musí být použit napájecí kabel podobného typu.




Před začátkem instalace zkontrolujte, zda nejeví známky poškození (na vnější či vnitřní straně mikrovlnky) a zda se v otvoru nenacházejí obalové materiály či příslušenství. Odstraňte ochrannou fólii na mikrovlnce.

Požadavky na výřez pro vestavbu a na ventilaci

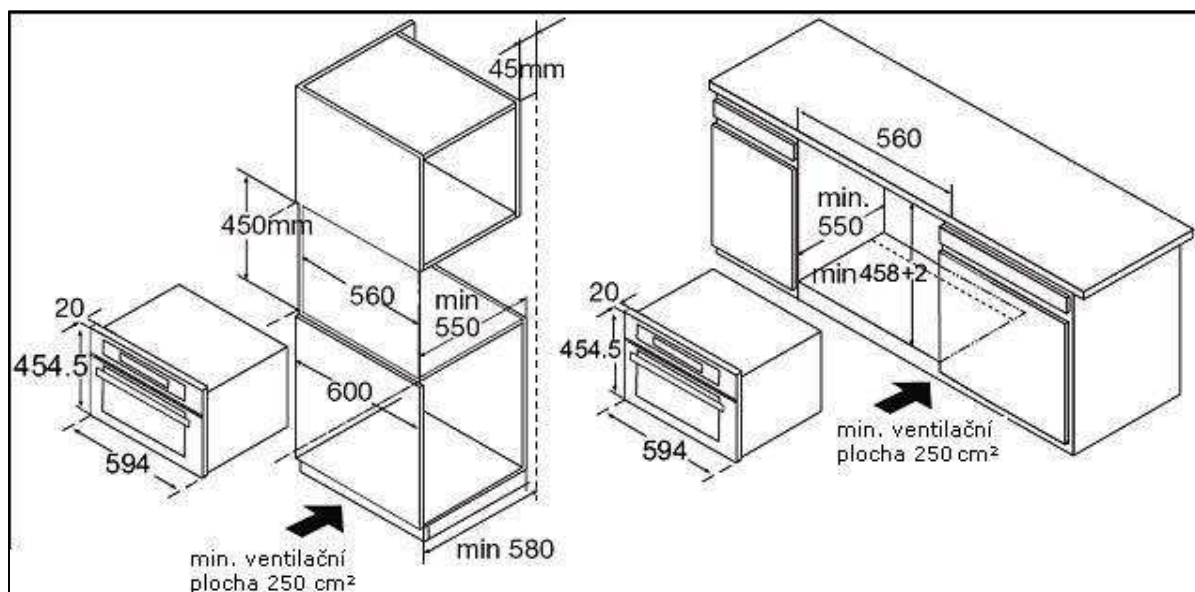

- o Nákres výše udává rozměry otvoru pro vestavbu a požadavky na ventilaci vyžadované při vestavbě spotřebiče do kuchyňské jednotky.
- o Ujistěte se, že byl z kuchyňské linky odstraněn zadní panel.
- o Tato mikrovlnka může být nainstalována bez přídavných ventilačních výřezů do kuchyňské linky. Nicméně musí se provést ventilační výřez znázorněný na obrázku, jinak nemusí mikrovlnka správně fungovat. Na zadní straně a bocích nechte volný prostor alespoň 45 mm.
- o Ventilační otvory či místa přívodu vzduchu nezakrývejte.
- o Nastavitelné nožičky neodstraňujte.
- o Mikrovlnku neumísťujte do blízkosti zdroje tepla. Prosím, berte v potaz, že vysílací a přijímací zařízení jako jsou rádia a televize mohou mít vliv na provoz mikrovlnné trouby.

Upevnění spotřebiče do kuchyňské linky

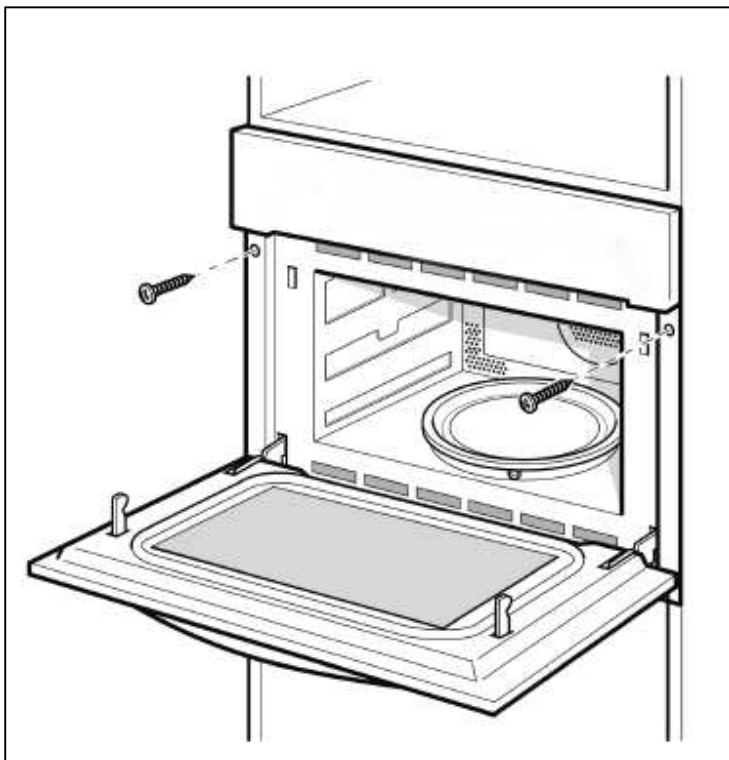

DŮLEŽITÉ: SPOLEČNOST BAUMATIC NESCHVALUJE ŽÁDNÉ JINÉ METODY INSTALACE.

- o Spotřebič zcela zasuňte do výřezu a vycentrujte ho.
- o Když je spotřebič na svém místě, ujistěte se, že není zlomený či stlačený žádný kabel.
- o Pomocí šroubů připevněte spotřebič k výřezu.
- o Mezera mezi kuchyňskou linkou a spotřebičem se nesmí uzavírat přídavnými sokly.
- o **UPOZORNĚNÍ: Mikrovlnka se během provozu zahřívá. Proto dávejte pozor, abyste se omylem nedostali do kontaktu s jejím vnějším povrchem.**
- o **UPOZORNĚNÍ: Děti by se neměly přibližovat ke spotřebiči bez dozoru.**

Odstraňování závad

o ***Mikrovlnka se nezapíná.***

- * Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně připojen ke zdroji napájení.
- * Zkontrolujte, zda se pojistka v lisované zástrčce nespálila.
- * Zkontrolujte, zda se pojistky v pojistkové skříni nespálily.
- * Pokud se pojistky spalují pravidelně, potom bychom doporučovali poradit se s kvalifikovaným elektrotechnikem.
- * Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.

o ***Mikrovlnka nezačíná ohřívat.***

- * Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena.
- * Zkontrolujte, zda jsou dveřní těsnění a okolní oblast čisté.
- * Zkontrolujte, zda jste stisknuli tlačítko start/ stop.

o ***Talíř se neotáčí.***

- * Zkontrolujte, zda je otočná základna připojena správně k hnacímu motoru.
- * Zkontrolujte, zda není nádobí větší než otočný talíř.
- * Zkontrolujte, zda potravina, kterou ohříváte, nepřesahuje přes otočný talíř.
- * Zkontrolujte, zda se pod talířem nenachází nic, co by mu zabraňovalo v jeho otáčení.

o ***Mikrovlnka se nevypíná.***

- * Izolujte mikrovlnku od síťového napájení a poté kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

o ***Vnitřní žárovka nesvítí.***

- * Volejte oddělení péče o zákazníky Baumatic. Vnitřní žárovku může vyměnit pouze proškolený servisní technik.

o ***Mé jídlo se neohřívá správně.***

- * Zkontrolujte, zda jsou výkonový stupeň a doba ohřevu, které jste nastavili, vhodné pro jídlo, které ohříváte.
- * Pokud ohříváte dvojnásobné množství jídla, potom budete běžně potřebovat téměř dvojnásobnou dobu ohřevu.
- * Pokud je jídlo, které jste vložili do vnitřku, studenější než normálně, potom bude pravděpodobně nutné zvýšit výkonový stupeň a dobu ohřevu.

o ***V troubě se hromadí kondenzát.***

- * Pára a kondenzát jsou přirozeným vedlejším produktem při ohřevu v mikrovlnce.
- * Nenechávejte jídlo v troubě, aby se ochladilo poté, co bylo ohřáté, a trouba byla vypnutá.
- * Tam, kde je to praktické, používejte při ohřevu pro snížení množství vytvořené kondenzace zakrytou nádobu.
- * Otřete veškerou kondenzaci, která se vytvořila, jakmile se jídlo přestane ohřívat.

Baumatic čisticí prostředky

- o **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- o **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- o **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- o **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- o **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

Důležité informace a závěrečná upozornění!



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol. s r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Tel: +420 483 577 200
www.baumatic.cz

***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone

(0118) 933 6900

Sales Fax

(0118) 931 0035

Customer Care Telephone

(0118) 933 6911

Customer Care Fax

(0118) 986 9124

Spares Telephone

(01235) 437244

Advice Line Telephone

(0118) 933 6933

E-mail:

sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:

www.baumatic.co.uk

Facebook:

www.facebook.com/baumatic.uk

Republic of Ireland**Service Telephone**

1-890 812 724

Spares Telephone

091 756 771

Czech Republic

Baumatic CR spol s.r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Panenská 34
811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovakia

+421 255 640 618

Germany

Baumatic GmbH
Bachstr.10-12
D-32257 Bünde
Deutschland

+49 (0) 5223 99408 0

www.baumatic.de

Italy

Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland

Baumatic Benelux B.V.
Dukdalfweg 15d
1332 BH ALMERE
Nederland

+31(0)36 549 1553

www.baumatic.nl

