

 Catler®

800 SERIES

PREMIUM GRADE TOOLS

Návod k obsluze  
AUTOMATICKÝ MLÝNEK  
NA KÁVU

Návod na obsluhu  
AUTOMATICKÝ MLYNČEK  
NA KÁVU

Használati útmutató  
AUTOMATIKUS  
KÁVÉDARÁLÓ

# COFFEE GRINDER



CG 8010

# AUTOMATICKÝ MLÝNEK NA KÁVU

- 4 Gratulujeme
- 5 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 8 Seznamte se se svým automatickým mlýnkem na kávu CG 8010
- 10 Složení vašeho automatického mlýnku na kávu CG 8010
- 11 Ovládání vašeho automatického mlýnku na kávu CG 8010
- 14 Tipy a triky
- 16 Péče a údržba
- 18 Odstraňování problémů

LESS 0 MORE

CUPS

ADJUST AMOUNT

AMOUNT

START | CANCEL

# Gratulujeme

vám k zakoupení vašeho nového automatického mlýnku na kávu CG 8010.

## VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010

- Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte veškeré pokyny uvedené v tomto návodu a uchovejte je pro případné budoucí použití.
- Před prvním uvedením tohoto spotřebiče do provozu z něj odstraňte veškerý balicí materiál a reklamní štítky.
- Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
- Tento spotřebič byl navržen POUZE pro účely mletí pražených kávových zrn. V žádném případě nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Tento spotřebič NEBYL navržen k mletí předmleté kávy. Za žádných okolností nepoužívejte spotřebič k mletí lepkavých potravin nebo extrémně tvrdých potravin, k přípravě těsta, k mletí ovoce, semen nebo bylinek například na výrobku kari pasty nebo oříškového másla.
- Nevkládejte do zásobníku na kávová zrna kovové nebo podobné předměty, které by mohly poškodit nebo negativním způsobem ovlivnit činnost spotřebiče.
- Spotřebič během provozu nepokládejte na okraj pracovní plochy nebo stolu. Spotřebič vždy používejte na rovném a suchém povrchu.
- Tento spotřebič nepokládejte do blízkosti nebo na horké plynové hořáky, elektrické tepelné spotřebiče nebo na horké trouby.
- Spotřebič nepoužívejte na odkapávací desce dřezu.
- Před zapojením do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Před zapojením do síťové zásuvky a zapnutím se ujistěte, že je spotřebič správně složen. Dodržujte instrukce v návodu k použití.
- Umístěte spotřebič na čistý, suchý a rovný povrch.
- Tento spotřebič není určen k ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Nasadte víčko zásobníku na kávová zrna řádně na zásobník před zapnutím přístroje.
- Spotřebič nezapínejte, dokud není zásobník na kávová zrna a víčko správně zajištěno na svém místě.
- Nepoužívejte spotřebič bez řádně nasazeného zásobníku na kávová zrna. Během provozu dbejte vlastní opatrnosti a nevkládejte prsty, ruce, vlasy, oblečení nebo kuchyňské náčiní do blízkosti zásobníku na kávová zrna.
- Spotřebič nepřemísťujte, je-li zapnutý. Nemanipulujte se spotřebičem, pokud je umístěn na své základně a je zapnutý.
- Před přemístěním, odstavením, čištěním nebo uskladněním spotřebiče vždy dbejte na to, aby byl spotřebič stisknutím tlačítka START/CANCEL vypnut. Spotřebič je vypnutý, pokud podsvícení tlačítek na ovládacím panelu nesvítí. Nyní můžete odpojit síťový kabel od zásuvky.

- Pokud nebudete používat spotřebič delší dobu nebo ho necháváte bez dozoru, odpojte síťový kabel od zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 2 minuty, jelikož by se spotřebič mohl přehřát. Pokud se tak stane, vypněte spotřebič a odpojte od síťové zásuvky. Nechte 20 minut vychladnout a poté zkuste znovu zapnout.
- Používejte pouze příslušenství dodávané a doporučené výrobcem. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, elektrickému zkratu nebo zranění.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Více informací naleznete v kapitole Péče a čištění (strana 16).

#### **VAROVÁNÍ:**

**NEMYJTE ZÁKLADNU MLÝNKU POD TEKOUCÍ VODOU!**

#### **VAROVÁNÍ:**

**Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MLÝNKU, SÍŤOVÝ KABEL ANI ZÁSTRČKU DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY ANI NEVYSTAVUJTE TYTO ČÁSTI VLHKOSTI.**

- Během provozu neodnímejte zásobník na kávová zrna ze základny mlýnku.
- Tento spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami, pokud nad nimi není veden odborný dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, aby se tato osoba ujistila, že používají spotřebič správně.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Příklad je určen jen pro domácí použití.
- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horčích ploch nebo se zamotat.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku.
- Nepoužívejte tento spotřebič k jiným účelům, než pro které byl navržen. Neprovozujte jej ve vozidlech, na lodích ani venku.
- Z důvodů zajištění zvýšené bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů je doporučeno nainstalovat do příslušného elektrického obvodu proudový chránič, jehož provozní svodový proud nepřesahuje 30 mA. Instalace proudového chrániče je doporučena za účelem snížení rizika opaření nebo jiného úrazu horkou vodou, která by mohla vystříknout v případě prasknutí topného článku. Pokud je vaše domácnost tímto chráničem již vybavena, považujte toto upozornění za bezpředmětné. Potřebné informace si vyžádejte u svého elektrikáře.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit Catler mlýnek přímo do vlastního elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nedoporučujeme používat rozdvojku ani prodlužovací kabel.

### VAROVÁNÍ:

**SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE NA NAKLONĚNÉM POVRCHU A NEPŘEMÍSTUJTE HO, JE-LI ZAPNUTÝ.**

### VAROVÁNÍ:

**VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JE ZÁSObNÍK NA KÁVOVÁ ZRNA PEVNĚ A RÁDNĚ ZAJIŠTĚN.**

### VAROVÁNÍ:

**ZAPOJENÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ PRO SNADNÉ ODPOJENÍ.**

**UCHOVEJTE NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.**

**POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.**

# SEZNAMTE SE SE SVÝM AUTOMATICKÝM MLÝNKEM NA KÁVU CG 8010

## Víčko zásobníku na kávová zrna

Vzduchotěsné víčko zachovává maximální čerstvost zrn.

## Zásobník na kávová zrna

Obsah zásobníku je 450 g a díky unikátnímu systému zamykání/odemykání ho můžete snadno vyjmout a přenášet.

## Podsvícený LCD displej

Zobrazuje nastavení mlýnku, počet dávek / šálek a osobní nastavení.

## Otočný ovladač ADJUST AMOUNT

Pro úpravu přednastaveného množství na „Less“ (méně) nebo „More“ (více).

## Tlačítko AMOUNT

Pro výběr počtu dávek nebo šálek

## Vývod mlýnku

## Odkapávací miska

Zachycuje zbytky namleté kávy. Vyjímatelná pro snadné čištění.

## Protiskluzové nožky

## Bez zobrazení

### Mlecí komora

Minimalizuje tření kávových zrn před dávkováním


### Automatická tepelná pojistka

Chrání motor před přehřátím.

### Režim úspory energie

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu po 5 minutách nečinnosti.

### Přívodní kabel

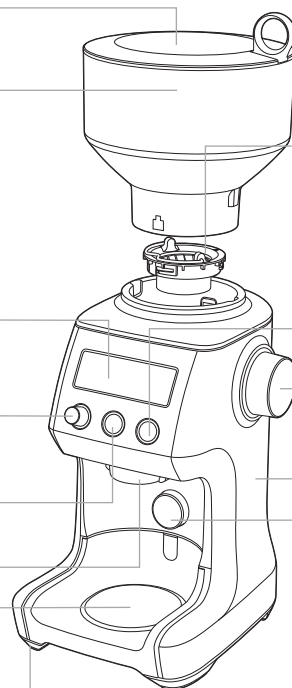

## Nerezový kónický mlýnek

Vyztužený mlýnek redukuje teplotu při mletí, čímž chrání olejovou složku v kávových zrnech proti poškození.

- Horní vyjímatelná část
- Násypka

## Tlačítko START/CANCEL

Pro spuštění / ukončení mletí

## Otočné tlačítko nastavení hrubosti mletí

25 nastavení hrubosti mletí od espressa po French Press.


## Leštěná nerezová základna mlýnku

## Spínač držáku filtru


## Příslušenství

### Nástavec držáku filtru 50–54 mm

### Nástavec držáku filtru 58 mm

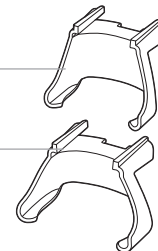

### Čistící kartáček



Posuvná záklapka  
Víčko dózy na mletou kávu

### Dóza na mletou kávu

Pro skladování namleté kávy



Obsluha

## SLOŽENÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010

### Před prvním použitím

Před prvním uvedením tohoto spotřebiče do provozu z něj odstraňte veškerý balicí materiál a reklamní štítky.


Omyjte zásobník na kávová zrna, víčko zásobníku, držáky, dózu na mletou kávu, víčko dózy a čistící kartáček v teplé vodě s trochou čistícího prostředku na mytí nádobí a otřete dosucha. Otřete vnější povrch mlýnku měkkou a čistou utěrkou zlehka namočenou v teplé vodě a otřete čistou a suchou utěrkou dosucha.

Položte spotřebič na rovný a suchý povrch a zapojte přívodní kabel do síťové zásuvky s napětím 230 – 240 V a zapněte.

### Složení mlýnku

#### Zásobník na kávová zrna

Zarovnejte zářezy na zásobníku tak, aby zapadly do výřezů v mlýnku a nasadte zásobník na základnu mlýnku. Otočte zámkem uvnitř zásobníku o 90°, čímž ho zajistíte. Naplňte zásobník čerstvými kávovými zrny a nasadte na něj víčko.

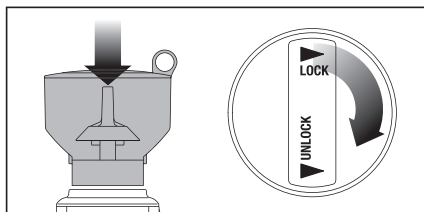

Zásobník na kávová zrna můžete odejmout otočením zámku proti směru hodinových ručiček a zvednutím.

Systém zámků umožňuje vyjmout a přenést zásobník na kávová zrna bez odstranění zrn ze zásobníku.

#### POZNÁMKA:


Pokud není zásobník na kávová zrna správně zajištěn, na LCD displeji se zobrazí hláška „LOCK BEAN HOPPER“ (Zajistěte mlýnek) a spotřebič nebude možné zapnout.

# OVLÁDÁNÍ VAŠEHO AUTOMATICKÉHO MLÝNKU NA KÁVU CG 8010

## Krok 1: Nastavení hrubosti mletí


Pro každý styl přípravy kávy (espresso, káva do kávovaru, překapávaná káva a káva na French Press) je třeba zvolit jinou hrubost mletí. Každému stylu přípravy kávy odpovídá několik nastavení.

Pro dosažení nejlepších výsledků, které budou odpovídat Vaší chuti a preferencím, je třeba vyzkoušet nejrůznější nastavení hrubosti mletí.

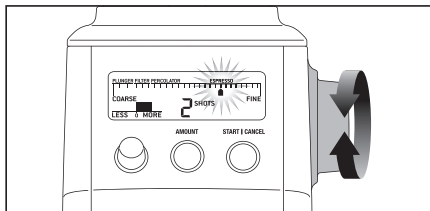


## Mletí kávy pro kávovary na přípravu espressa

Pokud používáte filtry s dvojitým dnem, doporučujeme nastavit hrubost mletí v rozmezí 11 – 20. Pokud používáte filtry s jednoduchým dnem, doporučujeme nastavit hrubost mletí v rozmezí 17 – 25.

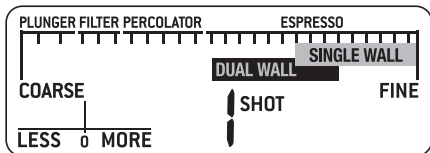

### POZNÁMKA:

Pokud je otočný ovladač ADJUST AMOUNT příliš utažený, spusťte mlýnek naprázdno stisknutím tlačítka START/CANCEL, zatímco budete ovladačem otáčet.

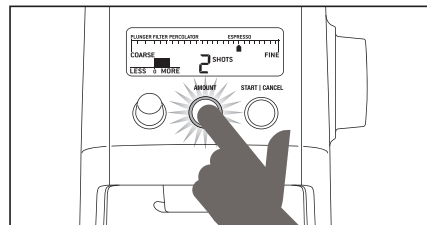

## Krok 2: Výběr množství namleté kávy

Vyberte příslušné množství pro namletí kávy stisknutím tlačítka AMOUNT.

Pro navýšení množství stiskněte tlačítko AMOUNT opakovaně pro nastavení maximálního počtu dávek nebo šálků, jak je uvedeno v tabulce dole.

Množství namleté kávy bude záviset na nastavení mlýnku. Podle nastavené hrubosti a množství napele mlýnek požadované množství kávy automaticky.

### POZNÁMKA:

Během mletí budete moci nastavit množství namleté kávy stisknutím tlačítka AMOUNT.


Typ kávy	French Press	Překapávaná káva	Kávovar	Espresso (sítko s dvojitým dnem)	Espresso (sítko s jednoduchým dnem)
Hrubost mletí	Hrubá káva	Středně hrubá káva	Střední	Jemná káva	Velmi jemná káva
Nastavení	1 – 2	3 – 5	6 – 10	11 – 20	17 – 25
Množství	1 – 12 šálků	1 – 12 šálků	1 – 12 šálků	1 – 8 dávek	1 – 8 dávek

### Krok 3: Použití režimu automatického mletí nebo ručního ovládání mletí

Proces mletí můžete spustit i zastavit 2 způsoby.


#### 1. Automatické mletí (AUTO STOP)

- Stiskněte jednou tlačítko START/CANCEL nebo spínač držáku filtru pro zapnutí tohoto režimu.
- Mletí se automaticky zastaví, jakmile bylo namleto požadované množství.

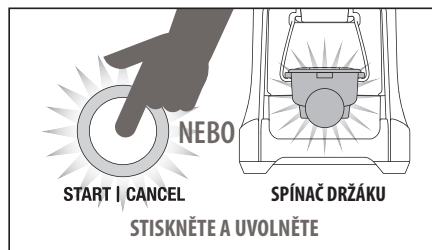

#### 2. Ruční ovládání mletí (MANUAL START/STOP)


- Stiskněte a podržte buď tlačítko START/CANCEL, nebo spínač držáku filtru. Jakmile bylo namleto požadované množství, uvolněte tlačítko START/CANCEL nebo spínač držáku filtru a mletí se zastaví.

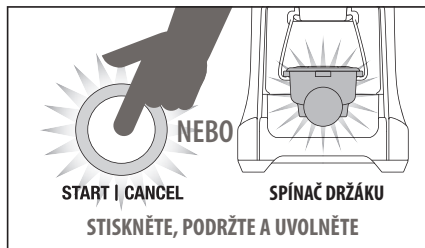

### Krok 4: Mletí do filtru, dózy na mletou kávu nebo filtru překapávané kávy

#### 1. Mletí do filtru

- Vyberte správný nástavec držáku filtru, aby odpovídal příslušnému držáku filtru (malý držák filtru 50 – 54 mm nebo velký 58 mm).
- Zasuňte nástavec pod vývod mlýnku.

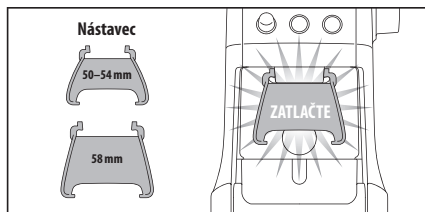


- Do nástavce vložte držák filtru.
- Zvolte režim automatického nebo ručního ovládání mletí a spusťte proces mletí stisknutím tlačítka START/CANCEL nebo pomocí spínače držáku filtru.
- Držák filtru odstraňte vysunutím držáku z nástavce.

#### POZNÁMKA:

Můžete mlít kávu přímo do držáku filtru, i když nepasuje do dodávaného nástavce. Bez nasazeného nástavce vložte držák filtru pod vývod a stiskněte spínač držáku filtru prstem nebo držákem.

#### POZNÁMKA:

Při správném množství může být filtr přeplněn namletou kávou. Jedná se o normální jev, jelikož neupěchovaná káva je 3krát objemnější než upěchovaná káva.

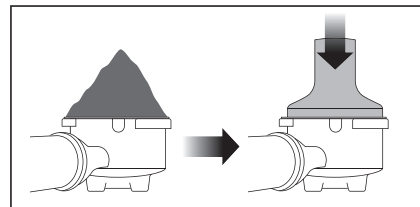

## 2. Mletí do dózy na mletou kávu


- Vložte dózu s otevřeným otvorem pod vývod mlýnku.
- Zvolte režim automatického nebo ruční ovládání mletí a spusťte proces mletí stisknutím tlačítka START/CANCEL nebo pomocí spínače držáku filtru.

Můžete mlít do dózy i bez nasazeného víčka. Nicméně doporučujeme mlít kávu do dózy s nasazeným víčkem, abyste zabránili úniku aroma mleté kávy.



## 3. Mletí do filtru překapávané kávy

- Vložte filtr pro přípravu překapávané kávy pod vývod mlýnku.
- Zvolte režim automatického nebo ruční ovládání mletí a spusťte proces mletí stisknutím tlačítka START/CANCEL nebo pomocí spínače držáku filtru.

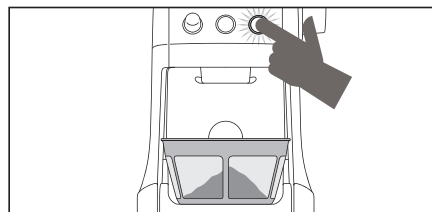


## Osobní nastavení množství mletí

Funkce nastavení množství vám dává možnost přizpůsobit přednastavené množství namleté kávy Vaším preferencím, a to přidáním nebo ubráním množství namleté kávy do filtru nebo dózy na mletou kávu.


### Navýšení množství namleté kávy

Pro navýšení množství namleté kávy otočte ovladačem ADJUST AMOUNT doprava. Každý zlomkem otočení zvýšíte množství o 5%. Maximální navýšení je 25%.

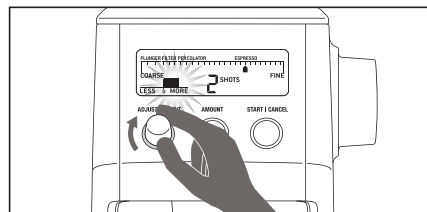

### Snížení množství namleté kávy

Pro snížení množství namleté kávy otočte ovladačem ADJUST AMOUNT doleva. Každý zlomkem otočení snížíte množství o 5%. Maximální snížení je 25%.

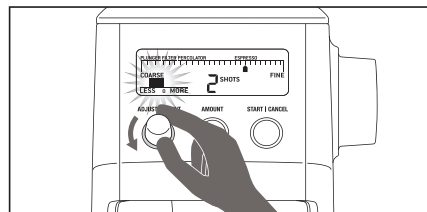

## Funkce spořiče energie

Mlýnek se automaticky přepne do režimu spořiče energie, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 minut. Pro zapnutí mlýnku z režimu spořiče energie stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu.

## TIPY A TRIKY

Tyto tipy a triky Vám pomohou zlepšit výsledky namletí kávy a přípravy Vašich oblíbených nápojů.

- Pro lepší výsledky použijte čerstvě namletou kávu.
- Chuť a síla kávy závisí na osobních preferencích. Kombinací různých druhů kávových zrn, množství kávy a hrubosti mletí dosáhnete nejlepší chuti.
- Pro lepší výsledky použijte čerstvě pražená kávová zrna.
- Skladujte kávová zrna nebo namletou kávu na tmavém a chladném místě. Pokud je to možné, tak ve vakuovém balení.
- Kupujte menší balení, abyste snížili dobu skladování. Neskladujte čerstvě namletou kávu déle jak jeden týden.
- Čerstvě namletá káva rychle ztrácí svou chuť a aroma. Používejte tedy čerstvě namletou kávu.
- Neskladujte nadbytečná zrna v zásobníku na kávová zrna delší dobu.
- Pokud budete mlýnek ukládat, vždy zapněte mletí, abyste odstranili zbytky kávy.
- Spusťte mlýnek vždy na 2 sekundy před každým použitím.
- Pravidelně čistěte zásobník na kávová zrna a mlýnek.

Péče a čištění

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnut stisknutím tlačítka START/CANCEL. Přístroj je vypnutý, pokud podsvícení tlačítek a LCD displeje zhasne. Vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky.
2. Omyjte dózu na mletou kávu a víčko, zásobník na kávová zrna a víčko v teplé vodě s trochou čistícího prostředku na mytí nádobí a otřete dosucha.
3. Otřete vnější povrch mlýnku měkkou a čistou utěrkou zlehka namočenou v teplé vodě a otřete čistou a suchou utěrkou dosucha.

### POZNÁMKA:

K čištění nepoužívejte alkalické nebo hrubé čistící prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkou, jelikož byste mohli poškrábat povrch.

### POZNÁMKA:

Přístroj ani jeho příslušenství není vhodné pro mytí v myčce na nádobí.

### VAROVÁNÍ:

**NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MLÝNKU, PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKU DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY. NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ ANI ŽÁDNOU JEJÍ ČÁST VLHKOSTI.**

### POZNÁMKA:


ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚJTE POMOCÍ MĚKKÉ TKANINY A JEMNÉHO ČISTICÍHO PROSTŘEDKU.

## Uložení


1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vyčištěn a suchý před jeho uložením.
2. Ujistěte se, že je veškeré příslušenství čisté a suché.
3. Omotejte přívodní kabel okolo držáku ve spodní části základny.
4. Uložte spotřebič v horizontální poloze. Na spotřebič nepokládejte žádné věci.

## Čištění kónického mlýnku


Pravidelná údržba mlýnku zajistí jeho dlouhodobé použití a dosažení vždy stálých výsledků, které jsou zvláště důležité při přípravě lahodného espressa.

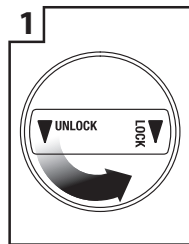


1 Uvolněte zásobník na kávová zrna.

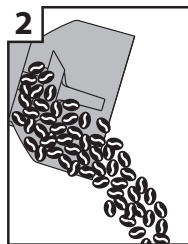


2 Vyprázdněte zásobník.

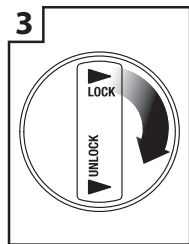


3 Prázdný zásobník umístěte zpět a zajistěte.

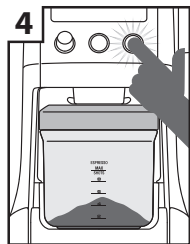


4 Spustte mlýnek naprázdno.

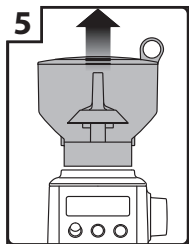


5 Znovu vyjměte zásobník.

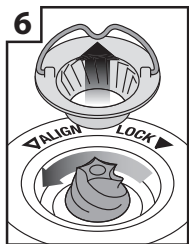


6 Uvolněte horní část mlýnku.

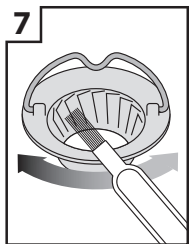


7 Vyčistěte ji čisticím kartáčkem.

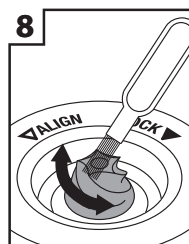


8 Vyčistěte násypku čisticím kartáčkem.

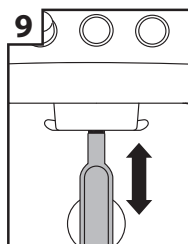


9 Vyčistěte vývod mlýnku čisticím kartáčkem.

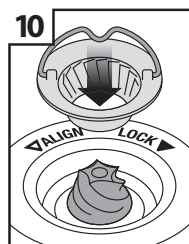

10 Vložte horní mlýnek zpět na své místo.

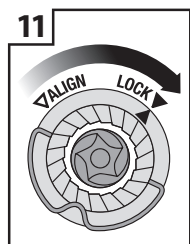

11 Připevněte horní část mlýnku.

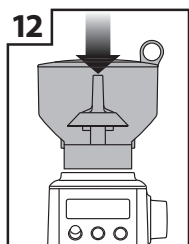

12 Vložte zásobník do mlýnku tak, aby zářezy zapadly do výřezů na mlýnku.



13 Otočte zámek uvnitř zásobníku a zásobník zajistěte.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
<b>Spotřebič se po stisknutí tlačítka START/CANCEL nespustí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič není zapojen v síti.</li> <li>Spotřebič je přehřátý.</li> <li>Zásobník na kávová zrna není správně vložen. Hláška „LOCK BEAN HOPPER“ (Zajistěte zásobník) se zobrazí na displeji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapojte přívodní kabel do síťové zásuvky.</li> <li>Vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky a nechte spotřebič 20 minut vychladnout před opětovným použitím.</li> <li>Zajistěte zásobník na kávová zrna.</li> </ul>
<b>Spotřebič se zapne, ale nemele kávu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskli jste nesprávné tlačítko.</li> <li>V zásobníku na kávová zrna není káva.</li> <li>Mlýnek nebo zásobník na kávová zrna jsou blokovány.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko START/CANCEL nebo spínač držáku filtru.</li> <li>Naplňte zásobník kávovými zrný.</li> <li>Vyjměte zásobník na kávová zrna. Odstraňte závadu a nasadte zpět.</li> </ul>
<b>Spotřebič se spustí, ale vydává hlasitý a nepříjemný zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mlýnek nebo vývod jsou blokovány cizím předmětem.</li> <li>Do mlýnku vnikla vlhkost.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyjměte zásobník na kávová zrna a odstraňte cizí předmět.</li> <li>Vyčistěte horní část mlýnku a vývod (viz kapitola „Péče a čištění“).</li> <li>Nechte mlecí kameny vyschnout před opětovným složením. Pro urychlení můžete použít i vysoušeč vlasů (zvláště pro čištění násypky mlýnku).</li> </ul>
<b>Není možné zajistit zásobník na kávová zrna.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém zámku je zanesen kávovými zrný.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyjměte zásobník. Vysypte kávová zrna. Zajistěte zásobník a nasypte kávová zrna.</li> </ul>
<b>Málo nebo příliš namleté kávy.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je třeba nastavit požadované množství.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko AMOUNT pro nastavení množství mleté kávy.</li> <li>Pomocí otočného ovladače ADJUST AMOUNT nastavte více nebo méně mleté kávy.</li> </ul>
<b>Filtr je přeplněn.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná se o normální jev. Abyste dosáhli správných výsledků je třeba, aby filtr byl přeplněn. Neupěchovaná káva je až 3krát objemnější než upěchovaná káva.</li> </ul>
<b>Okamžité vypnutí?</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko START/CANCEL pro okamžité vypnutí.</li> <li>Vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky.</li> </ul>

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

**Catler®**

# COFFEE GRINDER

**800 SERIES**

PREMIUM GRADE TOOLS

Z dôvodu neustáleho zdokonalování designu a dalších vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit od výrobku uvedeného na obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonalovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vámi zakúpený výrobok mierne líšiť od výrobku uvedeného na obrázkoch v tomto návode.

A kivétel és más jellemzők folytonos fejlesztése miatt az Ön által megvásárolt termék kissé eltérhet e útmutató képein ábrázolt terméktől.



**WWW.CATLER.EU**

ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
**INFO@CATLER.EU**