

KRÁJEČ

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

POUŽITÍ KRÁJEČE

- Kráječ je určen k nakrájení potravin na plátky.
- Kráječ má funkci nastavitelné tloušťky plátků.
- Kráječ je určen k použití v domácnosti.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- * Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s kráječem - plát nože kráječe je velmi ostrý!
- * Nenechávejte kráječ v dosahu dětí!
- * Nekrájejte na kráječi mražené potraviny.

POPIS DÍLŮ KRÁJEČE




KRÁJENÍ POTRAVIN

- 1) Položte na podstavec kráječe držák potravin.
Zarážky na držáku potravin musí zapadnout do otvorů podstavce kráječe.
Na držák potravin nasadte posunovač.



- 2) Nastavte požadovanou tloušťku krájení.

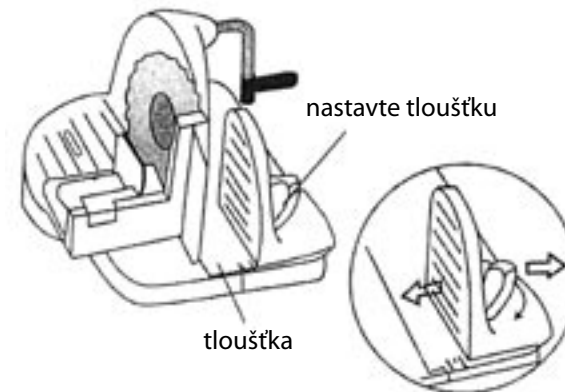

- 3) Potravinu lehce tlačte pomocí posunovače směrem k plátu nože a otáčejte kličkou. Pozor na prsty! - Prsty mějte umístěné za posunovačem!



Tip - Kráječ zafixujte: Na spodní straně je kulatá přísavka pro přichycení na podložku. Přísavka se přisaje na podložku otočením páčky na boční straně kráječe.
Pozn. - Podložka musí být hladká.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Neumývejte žádné komponenty v myčce nádobí!
Otřete vlhkou houbičkou. Utřete do sucha.
Nepoužívejte abrazivní mycí prostředky ani drátěnky.

Vyjmutí plátu:

Na vnější straně plátu je otočný knoflík, na kterém jsou zobrazeny 2 šipky.
Vyjmutí plátu - otočením po směru šipky s nápisem „OPEN“ = OTEVŘÍT.
Nasazení plátu zpět - plát nasadte na tři držáky plátu, řádně upevněte pomocí otočného knoflíku - otočením po směru šipky s nápisem „CLOSE“ = ZAVŘÍT.