

KROK 1

ZKONTROLUJTE
SYMBOLY NA
PRÁDLE

⚠ Tabulka ostatních
symbolů je uvedena
v úplném návodu k
použití.

KROK 2

PŘÍPRAVA
PRÁDLA

KROK 3

ROZDĚLTE
PRÁDLO PODLE
DRUHU (podrobnosti
v následující tabulce
programů).


PRÁNÍ V AUTOMATICKÉ
PRAČCE **POVOLENO**

Maximální teplota praní 95°C	Maximální teplota praní 60°C	Maximální teplota praní 40°C	Maximální teplota praní 30°C




PRÁNÍ V AUTOMATICKÉ
PRAČCE **NENÍ POVOLENO**

Pouze ruční praní	Neprat

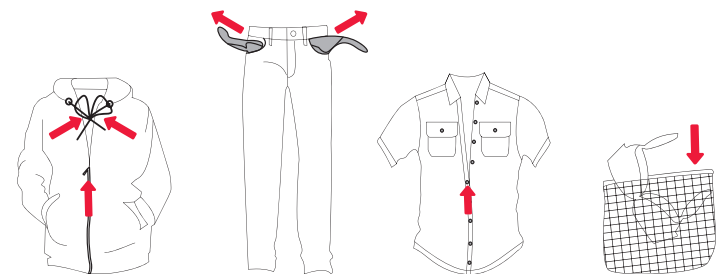


- 1 Zapněte zipy
a zavažte
všechny šňůrky.
- 2 Obratle
kapsy
naruby.
- 3 Zapněte
všechny
knoflíky.
- 4 Choulostivé
prádlo
vloďte do pracího
sáčku.
- 5 Otevřete dvířka automatické
pračky zatáhnutím za páčku
směrem k sobě.

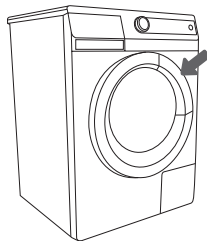

Program	Prádlo	Program	Prádlo
Bavlna 	Běžné bavlněné a lněné prádlo • prádlo (ručníky, utěrky, spodní prádlo, trička, froté apod.)	Praní přes noc 	Smíšené barevné prádlo z různých tvarově stálých látek, • se šetrným praním a kratší dobou praní.
Mix/syntetické 	Barevné prádlo (podobných barev), • oděvy vyrobené z kombinace různých látek, např. polyesteru, polyamidu apod.	Bio praní ()	Šetrné praní prádla s minimem pracího prostředku nebo bez pracího prostředku.
Ruční praní/ choulostivé 	Choulostivé prádlo ze lněných tkanin, hedvábí, vlny nebo viskóзовého hedvábí • (šaty, sukně, blůzy apod.) a záclony. Velice šetrný program.	Černé prádlo 	Šetrné praní tmavého prádla s využitím zvláštních pracích prostředků • pro praní při nízkých teplotách.
Vlna 	Vlněné oděvy a oděvy z vlněných směsí, • označené jako vhodné k praní.	Ultra bílé 	Šetrné praní choulostivého, lehce znečištěného prádla s využitím zvláštních pracích prostředků • při nízkých teplotách.
Krátký program 17' 	Lehce znečištěné prádlo; regenerace prádla. • Šetří čas a energii.	Máchání 	• Máchání prádla bez odstředování mezi cykly máchání, s odstředěním nakonec.
Sportovní oblečení 	Lehce znečištěné sportovní oblečení z bavlny, mikrovláken, syntetických vláken apod., • nižší rychlost odstředování	Aviváž/ regenerace 	• Změkčování, škrobení nebo impregnování praného prádla. Také vhodné pro krátké máchání s odstředěním nakonec.
		Odstředování/ čerpání 	• Odstředování • K odčerpání vody z bubnu a vany snižte rychlost odstředování na „Ø“.

KROK 4

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ PROGRAMY

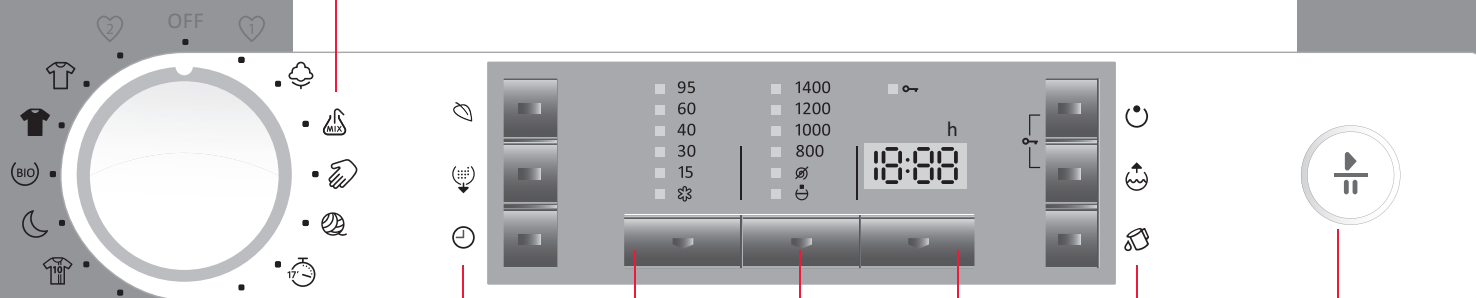


- 1 VYBERTE PROGRAM
NEBO ZAPNĚTE/
VYPNĚTE
AUTOMATICKOU
PRAČKU
- 2 NASTAVTE
REŽIM PRÁNÍ
- 3 NASTAVTE
TEPLOTU PRÁNÍ
- 4 NASTAVTE
RYCHLOST
ODSTŘEDOVÁNÍ
- 5 NASTAVTE ČAS
PRODLEVY
ZAHÁJENÍ
CYKLU PRÁNÍ
- 6 NASTAVTE
DALŠÍ/
ZVLÁŠTNÍ
FUNKCE
- 7 STISKNĚTE K
ZAHÁJENÍ/
PŘERUŠENÍ
CYKLU PRÁNÍ

- Eco care** (Režim ECO)
(Úspora energie, delší čas praní, nižší
spotřeba vody)
- Allergy care** (Režim ALLERGY)
(Určeno k praní prádla pro osoby citlivé na
prací prostředky)
- Time care** (Režim TIME)
(Úspora času, kratší čas praní, vyšší
spotřeba vody)
- Změna teploty
u zvoleného
programu.
- Od
přednastavené
teploty u
zvoleného
programu ke
studené vodě.
- Změna rychlosti
odstředování
u zvoleného
programu.
- Posledním
nastavením
je „zastavení
čerpadla“ –
prádlo zůstává
namočené ve
vodě z posledního
máchání.
- Tato funkce
se používá k
odložení cyklu
praní o určitý
čas (od 30 minut
do 24 hodin) po
stisknutí tlačítka
START/PAUSE.
- PŘEDPÍRKA**
pro silně znečištěné prádlo.
- VODA NAVÍC**
praní ve zvýšeném množství vody.
- PROGRAM AUTOMATICKÉHO
ČIŠTĚNÍ**
odstraňuje nečistoty z automatické
pračky (pouze při programu Bavlna
95°C (Normal care) bez prádla v
bubnu).
- DĚTSKÁ POJISTKA**
bezpečnostní funkce. Chcete-li
aktivovat dětskou pojistku, stiskněte
tlačítka současně a přidržte je
minimálně tři vteřiny. Stejným
způsobem provedete i deaktivaci
dětské pojistky.

KROK 5

KONEC
PROGRAMU
PRÁNÍ




⚠ Akustický signál
signalizuje konec
praní; na displeji se
zobrazí »END«.

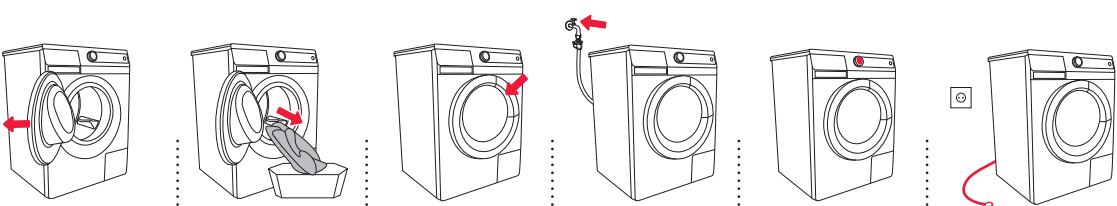

- 1 Otevřete
dvířka
automatické
pračky zatažením
za páčku směrem
k sobě.
- 2 Vyměte
prádlo z
bubnu.
- 3 Zavřete
dvířka
pračky.
- 4 Uzavřete
kohoutek
přívodu vody.
- 5 Vypněte
spotřebič
(otočte voličem
programů do
polohy »OFF«)
- 6 Odpojte
přívodní
kabel ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ
DÁVKOVACÍ
NÁDOBKY

 Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky.

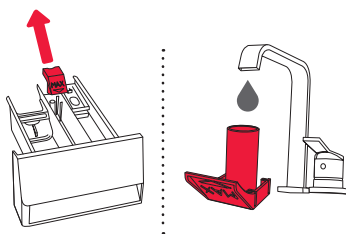
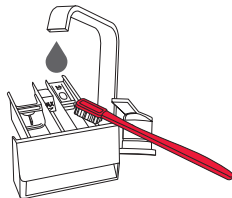
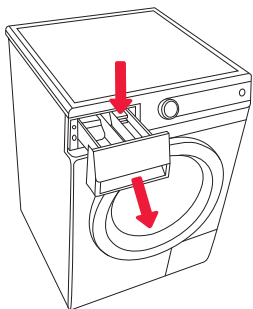


1 Chcete-li vyjmout dávkovací nádobku z pračky, stiskněte páčku.

2 Kartáčkem vyčistěte dávkovací nádobku pod tekoucí vodou a důkladně ji vysušte.
Odstraňte také zbytky čisticího prostředku ze spodní strany nádobky.

3 V případě potřeby vyjměte a vyčistěte víčko zásuvky.
Očistěte víčko zásuvky pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.

ČIŠTĚNÍ PROSTORU
NAPOUŠTĚNÍ
AUTOMATICKÉ
PRAČKY,

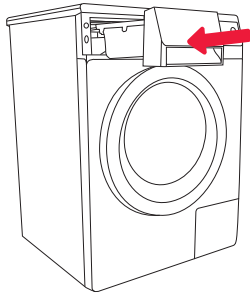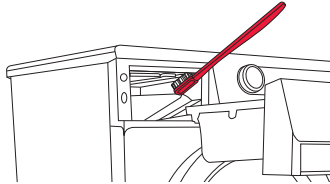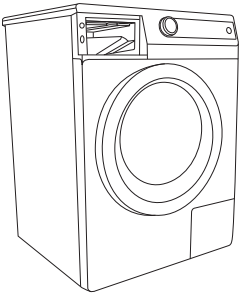




1 Před zasunutím dávkovací nádobky rovněž vyčistěte prostor napouštění.

2 Kartáčkem očistěte především trysky v horní části napouštěcí komory.

3 Zasuňte dávkovací nádobku zpět.

SÍTKOVÉHO FILTRU
PŘÍVODNÍ HADICE

A PRYŽOVÉHO
TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

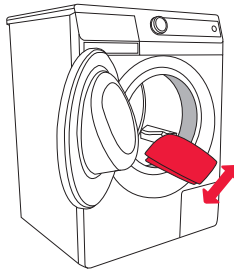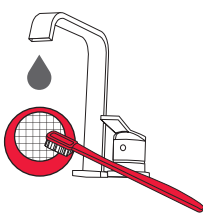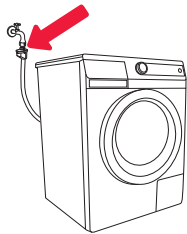

1 Vyjměte sítkový filtr z přívodní hadice.




2 Několikrát vyčistěte sítkový filtr pod tekoucí vodou.

3 Po každém praní otřete pryžové těsnění dvířek.

cs (06-12)
362563

ČIŠTĚNÍ FILTRU

 Filtr je nutno občas vyměnit, především po praní starého prádla, které pouští vlnu nebo vlákna.

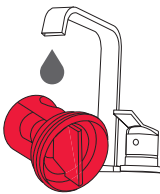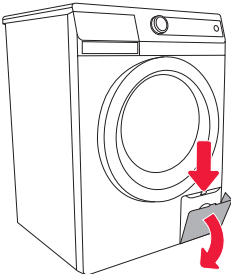

1 Stiskněte páčku.

2 Před čištěním filtru vyjměte nálevku odtoku vody (a). Filtrem pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček (b). Vyjměte filtr, aby mohla voda pomalu odtékat.

3 Filtr očistěte pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.

Upevněte filtr otáčením ve směru hodinových ručiček.

TIPY

PRO PRANÍ

PRO HOSPODÁRNÉ
POUŽÍVÁNÍ
AUTOMATICKÉ
PRAČKY

TIPY PRO PRANÍ

- Nové barevné prádlo poprvé perte odděleně.
- Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách ve větším množství pracího prostředku nebo s předpírkou.
- Těžko odstranitelné skvrny odstraňte před praním pomocí zvláštního prostředku na odstraňování skvrn.
- Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s využitím tekutých pracích prostředků, může dojít k množení bakterií s následným zápachem. Doporučujeme spustit program pro automatické čištění.
- Složené prádlo před vložením do pračky roztřeste.
- Používejte prací prostředky určené pro automatické pračky.
- Prací prášek nebo tekutý prací prostředek dávkujte podle pokynů výrobce, podle teploty praní a zvoleného programu praní.

TIPY PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Doporučujeme neprat velice malé dávky prádla z důvodu vysoké spotřeby energie a nižší účinnosti praní.
- V případě lehce znečištěného prádla doporučujeme program bez předpírky, kratší programy (např. režim Time) a nižší teplotu praní.
- Pokud tvrdost vody překračuje 14° dH, použijte změkčovač vody.
- Použití bělidel na bázi chloru se nedoporučuje.
- Do dávkovací nádobky nekládejte čisticí prostředek v pevných hrudkách.
- V případě použití prostředků o vysoké viskozitě doporučujeme jejich zředění vodou.

**RYCHLÉ POKYNY
JAK POUŽÍVAT
AUTOMATICKOU PRAČKU**

Podrobné pokyny, viz rozšířený návod.

CZ