

**BHI615 60 cm
indukční varná deska**

INSTRUCTION MANUAL



Návod k obsluze pro Baumatic

BHI615

**60 cm indukční varná deska
s předním dotykovým ovládáním**



POZNÁMKA: Tato „Uživatelská příručka“ obsahuje důležité informace, včetně informací o bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastností Vašeho spotřebiče. Prosím, uchovávejte ji na bezpečném místě, aby byla snadno přístupná pro použití i v budoucnosti jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Obsah

Ochrana životního prostředí	4
Důležité bezpečnostní informace	5
Specifikace	9
Rozměry výrobku a výřezu pro vestavbu	9
Specifikace výrobku	9
Standardní příslušenství	9
Elektrické údaje	10
Uspořádání povrchu keramické desky	10
Uspořádání ovládacího panelu	11
Používání keramické varné desky	11
Před prvním použitím	11
Dotykové ovládání	11
Zapnutí desky	12
Zapnutí zóny a nastavení úrovně výkonu	12
Úrovně výkonu	13
Okamžité vypnutí zóny	14
Vypnutí desky	15
Indikátor zbytkového tepla	15
Čidlo hrnce	15
Kuchyňské nádobí, které je vhodné pro indukční desku	16
Časovač desky	16
Časovač desky spojený s varnou zónou	16
Uzamknutí varné desky	19
Bezpečnostní vypnutí	19
Ochrana proti vysokým teplotám	20
Pokyny pro varnou desku	20
Čištění a údržba	21
Čištění povrchu keramické desky	21
Po použití	21
Tabulka čištění	22
Použití škrabky pro keramickou varnou desku	22
Použití speciálního čisticího prostředku pro keramickou varnou desku	22
Instalace	24
Umístění	24
Vybalení zařízení	25
Instalace spotřebiče	26
Připojení k elektrické síti	27
Připojení přívodního kabelu	28
Výměna síťového napájecího kabelu	29
Můj spotřebič nepracuje správně	29
Chybové kódy	31

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat od Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.*

Všeobecné informace

- o Tento spotřebič je navržen pro použití v domácnostech a pro vaření a smažení domácích jídel.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Sousední nábytek a všechny materiály použité v instalaci **musí** odolávat při použití tohoto zařízení minimálně teplotě zvýšené o 85°C nad teplotu okolního prostředí místnosti, ve které je spotřebič umístěn.*
- o Materiály a použítá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN – EN60335-2-6. Materiály a lepidla, které neodpovídají uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody.
- o Určité druhy kuchyňského nábytku s vinylovým nebo laminovaným povrchem jsou zvláště náchylné k poškození teplem nebo změně barvy při teplotách pod hodnoty uvedené výše.
- o Jakékoli škody způsobené spotřebičem nainstalovaným s nedodržením tohoto teplotního limitu, **budou výhradní odpovědností majitele.**

- o Váš nový spotřebič má záruku na elektrické nebo mechanické defekty a podléhá určitým výjimkám, které jsou uvedeny v Záručních podmínkách Baumatic. Předcházející však nijak neovlivňuje Vaše zákonná práva.
- o Použití tohoto spotřebiče pro jakýkoli jiný účel nebo v jakémkoli jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic znamená zánik záruky a práva na reklamaci.
- o Tento spotřebič nesmíte používat pro odkládání věcí nebo jako pracovní plochu.
- o Společnost Baumatic nepovoluje provádění žádných modifikací na spotřebiči.
- o Na horní desce nebo v blízkosti spotřebiče byste neměli odkládat nebo umísťovat hořlavé nebo vysoce hořlavé kapaliny/materiály.

Věci zhotovené z hliníku, plastů nebo plastových fólií by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, neboť se mohou připečt k povrchu.

- o ***Opravy mohou provádět pouze servisní inženýři společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní zástupci.***

Zabezpečení před dětmi

- o Baumatic důrazně doporučuje, aby se velmi malé a malé děti nemohly dostat ke spotřebiči a ***nikdy*** by jim nemělo být dovoleno se spotřebiče dotýkat.
- o Pokud je nezbytné, aby mladší členové rodiny zůstali v kuchyni, zajistěte prosím, že budou po celou dobu pod přísným dohledem.
- o Starší děti mohou používat spotřebič pouze pod dohledem dospělých osob.

Všeobecná bezpečnost

- o Spotřebič by měla instalovat a připojovat jen kvalifikovaná osoba.
- o Pozornost by se měla věnovat tomu, aby spotřebič a pracovní plochy, do kterých jej zabudujete, splňovaly příslušné normy.
- o Jestliže zjistíte jakékoli škrábance nebo praskliny v keramickém skle, měli byste spotřebič ihned vypnout a odpojit jej od přívodu. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Za provozu

- o Jakákoli fólie nebo nálepky na povrchu při dodání by se měly před použitím odstranit.
- o Pozornost by se měla věnovat používání spotřebiče, jinak hrozí nebezpečí popálení.
- o Je nutno zamezit kontaktu elektrického připojovacího kabelu s varnou deskou když je horká nebo s horkým nádobím.
- o Pokud dojde k přehřátí tuku nebo oleje, může velmi rychle dojít k jejich vznícení. Z tohoto důvodu, když se připravuje jídlo s tukem nebo s olejem, nesmí zůstat spotřebič bez dohledu.
- o Po použití zkontrolujte, zda všechny varné zóny jsou vypnuty.
- o ***DŮLEŽITÉ: Tato keramická indukční deska plně odpovídá platné legislativě, týkající se elektromagnetického rušení a je navržena tak, aby se nerušila a jinými elektronickými spotřebiči za předpokladu, že odpovídají stejné legislativě.***
- o ***Jelikož deska vytváří ve své bezprostřední blízkosti magnetická pole, kardiostimulátory a aktivní srdeční implantáty musí být v provedení odpovídajícím příslušným předpisům. Nejste-li si jisti, měli byste se spojit s výrobcem vašeho přístroje nebo lékařem. V tomto ohledu může Baumatic jen zaručit shodu našeho vlastního výrobku.***
- o ***Je-li na varnou zónu, která je zapnuta, položen předmět z kovu (např. poklička, nůž, vidlička nebo lžíce), může se zahřát.***

Čištění

- o Čištění varné desky je nutno provádět pravidelně.
- o ***DŮLEŽITÉ: Před pokusem očistit spotřebič by měl být odpojen od sítě a ponechán vychladnout.***
- o Velmi opatrně je nutno postupovat při proceduře čištění, která následuje bezprostředně po použití spotřebiče.
- o Pro čištění spotřebiče nesmíte používat paroproudové čištění nebo jakékoli jiné čištění s použitím vysokého tlaku.

Instalace



Tento spotřebič musí být správně nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou a přísně v souladu s pokyny výrobce. Další informace naleznete ve specifickém oddílu této příručky, který se týká vlastní instalace.

Baumatic odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění nebo škodu na osobách či majetku následkem nesprávného používání nebo nesprávné instalace tohoto spotřebiče.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:


- 2006/95/CE Základní usnesení/ Směrnice o nízkém napětí
- 1935/2004/CE 90/128/EEC Tento spotřebič je vhodný pro kontakt s potravinami
- 2004/108/CE Elektromagnetická kompatibilita
- o Výrobce prohlašuje, že tato varná deska je vyrobena s použitím certifikovaných materiálů a požaduje, aby spotřebič byl nainstalován v souladu s aktuálními platnými normami. Tento spotřebič musí být používán zaškolenou osobou pouze pro domácí účely.

Jak zamezit poškození spotřebiče

- o Spadnutím předmětů na keramické sklo může dojít k jeho poškození.
- o Okraje keramického skla mohou být poškozeny nárazy nádobím.
- o Litinové nádobí a nádobí z litého hliníku s poškozenými dny může poškrabat plochu keramické desky, pokud je po ní taženo.
- o Pánve musí být zvedány a pokládány na plochu varné desky bez tažení po této desce.
- o Varné zóny nesmí být zapínány bez nádobí umístěného na dané zóně. Toto nádobí nesmí být prázdné.
- o Potraviny nebo tekutiny, které mají vysoký obsah cukru, mohou povrch desky poškodit, jestliže přijdou do styku s horkým povrchem keramické desky. Každé úniky a rozlití musí být okamžitě utřeno; toto utření však přesto nemusí zamezit poškození povrchu varné desky.

Specifikace

Rozměry výrobku a výřezu pro vestavbu

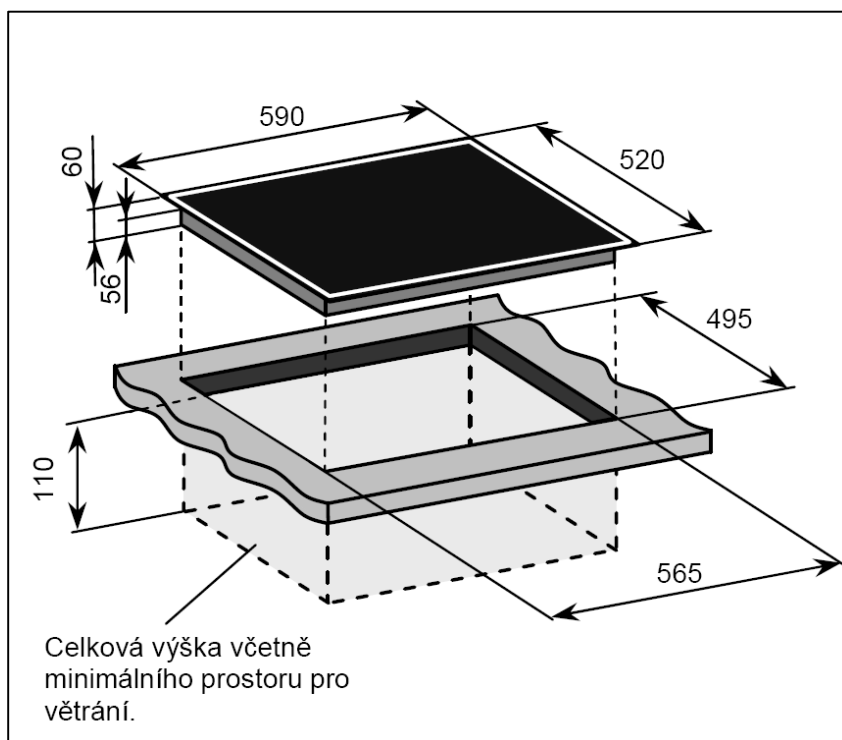

Rozměry výrobku:

Výška: 520 mm
Šířka: 590 mm
Hloubka: 60 mm

Rozměry výřezu:

Hloubka: 495 mm
Šířka: 565 mm
Výška: 50 mm

Specifikace výrobku

- o 2 x 2,0 kW indukční varná zóna (Ø 180 mm)
- o 2 x 1,5 kW indukční varná zóna (Ø 180 mm)
- o Přední dotykové ovládání
- o Elektronický časovač
- o Automatická detekce hrnce
- o 4 nezávislé generátory indukce
- o 4 ukazatele zbytkového tepla
- o Bezpečnostní zámek
- o Bez rámečku
- o Detekce kompatibility hrnců

Standardní příslušenství

- o Škrabku keramické desky


Elektrické údaje

<i>Jmenovité napětí:</i>	220 - 240 Vac 50 Hz
<i>Proudové jištění:</i>	30A,
<i>Max. jmenovité vstupy:</i>	7 kW
<i>Přívodní kabel:</i>	3 vodiče x 6 mm ² (není součástí dodávky) pro 380 – 415V

Prosím, poznamenejte si pro budoucí odkazy následující informace, které také naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, který je uveden na prodejní faktuře. Typový štítek Vaší varné desky je umístěn na spodní části spotřebiče. Je tudíž účelné si poznamenat tyto informace před vlastní instalací spotřebiče.


Číslo modelu
Výrobní číslo
Datum nákupu

Uspořádání povrchu keramické desky

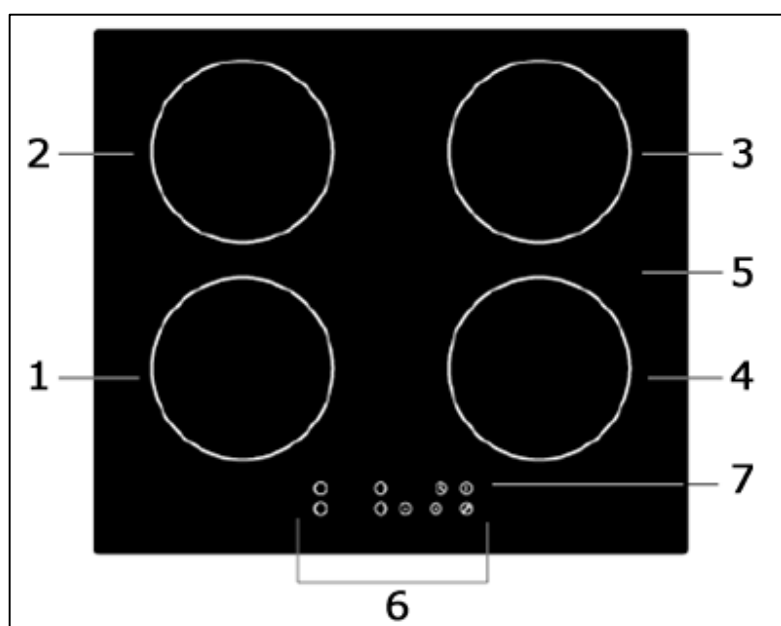

- 1) 1,50 kW indukční zóna (průměr 180 mm)
- 2) 2,00 kW indukční zóna (průměr 180 mm)
- 3) 1,50 indukční zóna (průměr 180 mm)
- 4) 2,00 kW indukční zóna (průměr 180 mm)
- 5) Povrch desky
- 6) Kontrolní panel
- 7) Tlačítko ZAP/VYP

Uspořádání ovládacího panelu

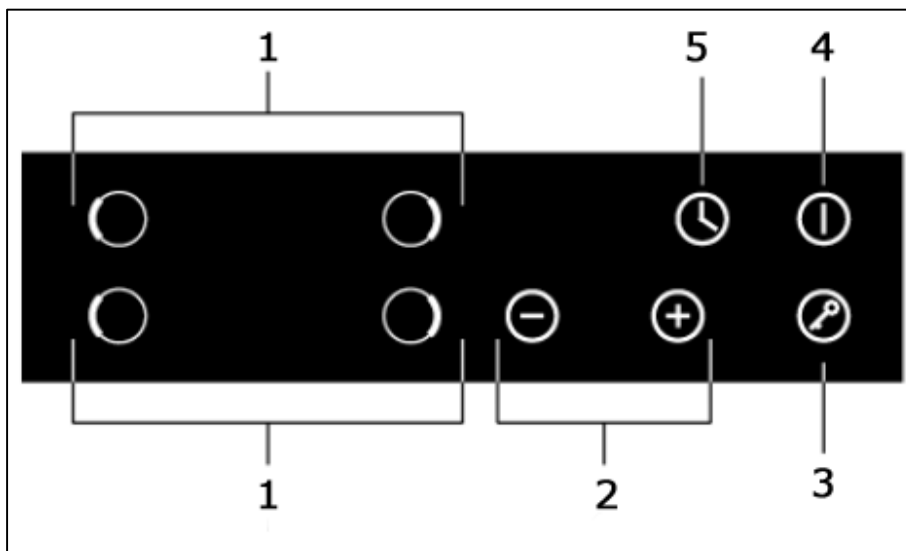

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------|
| 1. | Tlačítka varných zón | 4. | Tlačítko ZAP/VYP |
| 2. | Tlačítka Plus a Minus | 5. | Tlačítko časovače |
| 3. | Tlačítko bezpečnostního zámku | | |

Používání keramické varné desky

Před prvním použitím




DŮLEŽITÉ: Měli byste vyčistit povrch keramické varné desky (viz Oddíl „Čištění a údržba“).

- o Měli byste zapnout jednu varnou zónu na dobu 5 minut při maximálním nastavení. To napomůže odstranit jakékoli nové zápachy, které existují a vypařit vlhkost, která se vytvořila na varných deskách v průběhu transportu.
- o Nevypalujte najednou více než jednu zónu.
- o Při vypalování zóny na ni **musíte** umístit pánev naplněnou do poloviny studenou vodou. Jinak indukční zóna nebude pracovat.


Dotykové ovládání

- o Všechny operace jsou prováděny pomocí dotykových ovládacích prvků, které se nacházejí na ovládacím panelu.
- o Každý dotykový ovládací prvek má přiřazeno své optické zobrazení.

- o Měli byste použít pouze bříško prstu k ovládání indukční desky, ne celý článek prstu.
- o Pokaždé, když bude registrován pohyb, zazní zvukový signál.
- o Měli byste se ujistit, že ovládací prvky desky jsou čisté a suché a nejsou pokryty vodou nebo jakýmkoliv jiným předmětem.

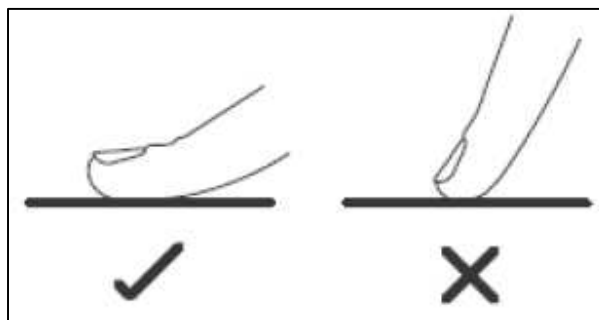


Zapnutí desky

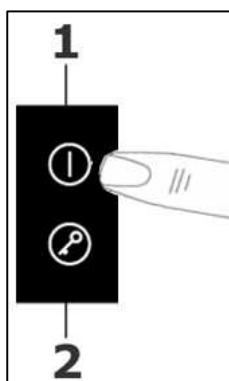


- o Když se deska zapojí do elektrické sítě, ozve se zvukový signál. Všechny indikátory varných zón ukáží "-". Nyní je deska v pohotovostním režimu.
- o Stiskněte tlačítko zapnutí a vypnutí (ON/OFF).

Zapnutí zóny a nastavení úrovně výkonu


DŮLEŽITÉ: Po zapnutí desky se zóny musí vybrat do 1 minuty.

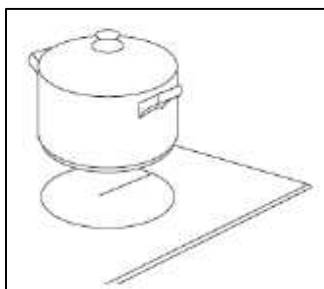

- o Ujistěte se, že spodní plocha hrnce a varná zóna jsou čisté a suché. Až poté umístěte na vybranou varnou zónu vhodný hrnec.

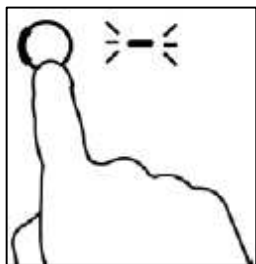


- o Stiskněte tlačítko volby zóny, kterou chcete používat. Indikátor této zvolené zóny bude se rozsvítit.

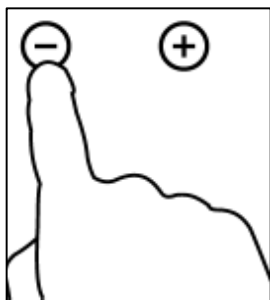

- o Vyberte si úroveň výkonu pro varnou zónu, kterou jste si zvolili, a to buď stisknutím tlačítka plus nebo naopak tlačítka minus. Pokud si nezvolíte nastavení úrovně výkonu během 1 minuty od zapnutí desky, deska se vypne automaticky.

- o Můžete kdykoliv měnit úroveň výkonu během vaření pomocí tlačítek plus a minus.

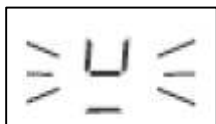

- o Pokud na displeji bude svítit symbol naproti, alternativně s nastavením výkonu. To může znamenat:

- o Na varnou zónu jste nepoložili vhodné nádobí nebo,
- o Nádobí, které jste použili není vhodné na indukční vaření
- o Nádobí je malé nebo není vhodně položeno na střed varné zóny.

Deska nezačne hřát do té doby, než na ní položíme vhodné nádobí. Displej se automaticky vypne pokud na desku neumístíme během jedné minuty vhodné nádobí.


Poznámka : Minimální průměr pánve/hrnce by měl být 160mm.

Úrovně výkonu


- o V tabulce níže naleznete průvodce, který ukazuje, na jaký stupeň je třeba vařit různé potraviny.
- o Vezměte prosím na vědomí, že tato tabulka je pouze orientační. Je třeba brát ohled na používané nádobí, váha a množství potravin a také osobní preference. Protože to všechno má vliv na výkon požadované úrovně.

Úroveň výkonu	Doporučené použití
1 - 2	- o Jemné ohřívání malého množství jídla. - o Rozpouštění čokolády, másla a jídla které se rychle spálí. - o Jemné vaření. - o Pomalé ohřívání.
3 - 4	- o Ohřívání. - o Rychlé vaření. - o Vaření rýže.
5 - 6	o Palačiny.
7 - 8	- o Omáčky. - o Vaření těstovin.
9	- o Smažení. - o Polévka, která se má přivést k varu. - o Voda, která se vaří.

Okamžité vypnutí zóny

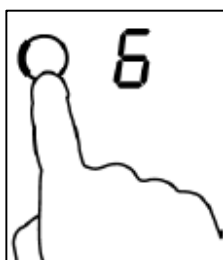

- o Stiskněte tlačítko volby varné zóny, kterou chcete vypnout.
- o Stiskněte a držte tlačítko minus dokud číslo indikátorů nedosáhne "0". Alternativně můžete stisknout tlačítka plus a minus dohromady, abyste resetovali varnou zónu na "0".

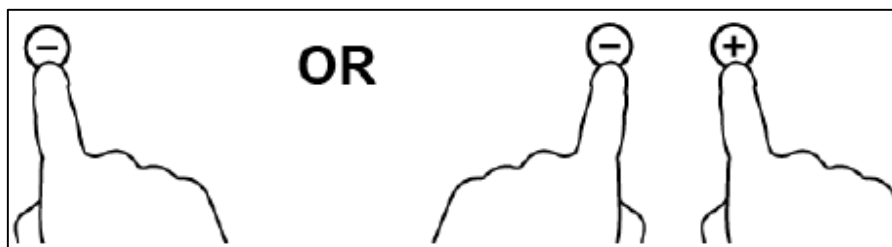

- o Po několika vteřinách se varná zóna vypne.



- o Po vypnutí varné zóny se na indikátoru příslušné zóny zobrazí blikající písmeno "H", které na desce bude dokud deska nevychladne a nedosáhne bezpečné teploty.


Vypnutí desky

Po vypnutí všech varných zón byste měli vypnout celou desku.



- o Stiskněte tlačítko zapnutí a vypnutí (ON/OFF).
- o Stisknutím tlačítka ON/OFF je možné desku vypnout kdykoli.

Indikátor zbytkového tepla

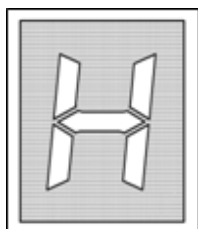

- o Po vypnutí varné zóny se na indikátoru příslušné zóny zobrazí blikající písmeno "H". To znamená, že teplota zóny je nad 60 °C, a proto je stále dost vysoká na to, aby způsobila zranění.


- o **DŮLEŽITÉ:** Indikátor zbytkového tepla zmizí, pokud vypnete síťové napájení.

Čidlo hrnce

Každá zóna má v sobě čidlo, takže může detekovat přítomnost hrnce.

- o Čidlo je jemně naladěno k detekování hrnce na něj položeného. Průměr hrnce by měl být o jednu velikost menší než je jmenovitý průměr zóny.

o

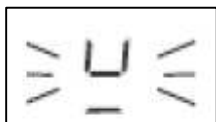

- o Jestliže se na indikátoru varné zóny objeví symbol "U" poté, kdy jste na ni postavili hrnec a zvolili tuto zónu, znamená to, že hrnec má nesprávnou velikost nebo tvar, anebo může být vyroben z materiálu, který je nevhodný pro použití na desce s indukčními zónami.

- o Je-li zvolena varná zóna a není detekován hrnec, systém čidla hrnce provede kontrolu na přítomnost hrnce přibližně každých pár sekund. Pokud není do minuty detekován hrnec do jedné minuty, deska se automaticky vypne.

- o Měli byste zkontrolovat, zda hrnce jsou vhodné pro používání na desce s indukčními zónami (viz ochranná známka nebo pokyny výrobce).

Kuchyňské nádobí, které je vhodné pro indukční desku


Tabulka níže uvádí kuchyňské nádobí, které je běžně vhodné pro používání na desce s indukčními zónami:

Kuchyňské nádobí	Vhodné
Ocel, smaltovaná ocel	Ano
Litina	Ano
Nerezová ocel	Ano (jestliže tak uvede výrobce hrnce)
Hliník, měď, mosaz	Ne
Sklo, keramika, porcelán	Ne


- o Dna hrnců by měla být rovná a co nejsilnější.
- o Určité druhy kuchyňského nádobí mohou při používání na desce s indukčními zónami vydávat hluk. To neznamená závadu na spotřebiči.
- o **DŮLEŽITÉ:** Měli byste zkontrolovat, zda hrnce jsou postavena na střed indukční zóny, kterou používáte.

Časovač desky


Vaše deska disponuje časovým spínačem, který odpočítává dobu mezi 1 a 99 minutami. Po uplynutí odpočítávané doby se ozve zvukový signál.

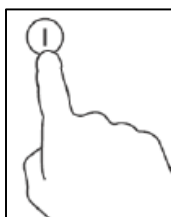

- o Stiskněte tlačítko zapnutí a vypnutí (ON/OFF), abyste zapnuli desku. Můžete používat časovač i když jste si nevybrali varnou zónu.

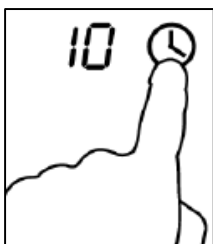


- o Stiskněte tlačítko časovače, abyste časovač mohli nastavit. Indikátor časovače začne blikat a výchozí odpočítávání doby "10" minut se objeví na displeji.

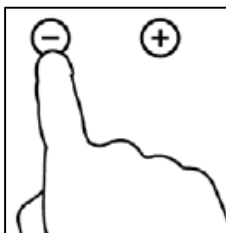


- o Pro nastavení odpočítávané doby použijte tlačítka plus a minus. Každé stisknutí tlačítka plus nebo minus zvýší nebo sníží požadovanou dobu odpočítávání o jednu minutu.

- o Pokud stisknete a držíte tlačítko plus nebo minus, čas nastavení se sníží nebo zvýší o 10 minut.




- o Až se vámi požadovaná odpočítávaná doba zobrazí na displeji časovače, měli byste ovladač úrovně výkonu zóny pustit. Displej bude ukazovat čas, který zbývá a indikátor časovače bude blikat 5 sekund než začne automatické odpočítávání.




- o Ozve se zvukový signál, který vás bude informovat, že odpočítávaná doba uplynula. Tento zvukový signál bude trvat po dobu 30ti vteřin a na indikátoru časovače se objeví "--".

- o Chcete-li zrušit časovač kdykoliv během vaření, stiskněte současně tlačítka časovače plus a minus. Displej časovače ukáže "00" a časovač bude zrušen.

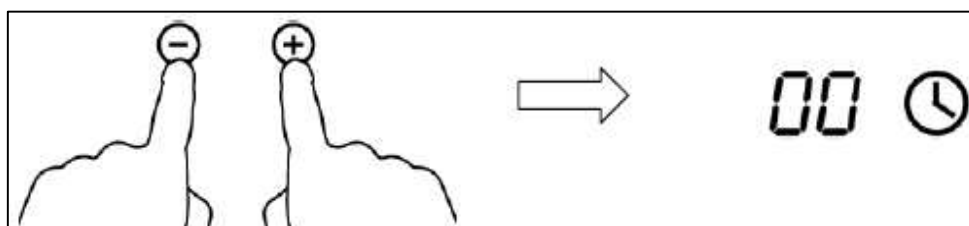

Časovač desky (spojený s varnou zónou)


Můžete si nastavit dobu odpočítávání k určité varné zóně. Ve chvíli, kdy odpočítávání skončí se automaticky vypne daná varná zóna.

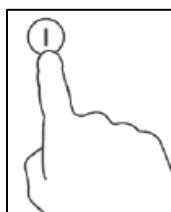


- o Stiskněte tlačítko zapnutí a vypnutí (ON/OFF), abyste zapnuli desku.




- o Stiskněte tlačítko volby varné zóny, kterou chcete použít a umístěte na ní vhodné nádobí.

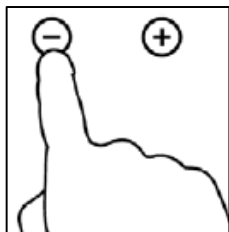

- o Nastavte si úroveň výkonu pro danou varnou zónu, pomocí tlačítek plus nebo minus.

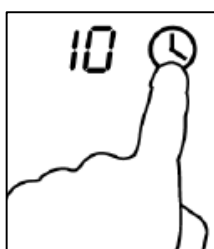


- o Stiskněte tlačítko časovače, abyste časovač mohli nastavit. Indikátor časovače začne blikat a výchozí odpočítávání doby "10" minut se objeví na displeji.

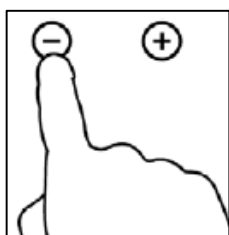


- o Nastavte si požadovanou dobu odpočítávání pomocí tlačítek plus nebo minus. Každé stisknutí tlačítka plus nebo minus zvýší nebo sníží dobu odpočítávání o 1 minutu.

- o Pokud stisknete a podržíte tlačítko plus nebo minus zvýšíte nebo snížíte dobu odpočítávání o 10 minut.



- o Až se vámi požadovaná odpočítávaná doba zobrazí na displeji časovače, měli byste ovladač úrovně výkonu zóny pustit. Displej bude ukazovat čas, který zbývá a indikátor časovače bude blikat 5 sekund než začne automatické odpočítávání.

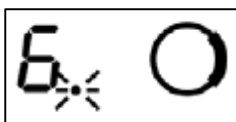


- o Na displeji se objeví červená tečka se objeví vedle indikátoru výkonu dané varné zóny.

- o Pokud bylo dosaženo doby odpočítávání, relevantní varná zóna se automaticky vypne.

DŮLEŽITÉ: Pokud jsou používány další varné zóny ty budou i nadále pracovat. Po skončení vaření je budete muset vypnout automaticky.

- o Chcete-li zrušit časovač kdykoliv během vaření, stiskněte současně tlačítka časovače plus a minus. Displej časovače ukáže "00" a časovač bude zrušen.

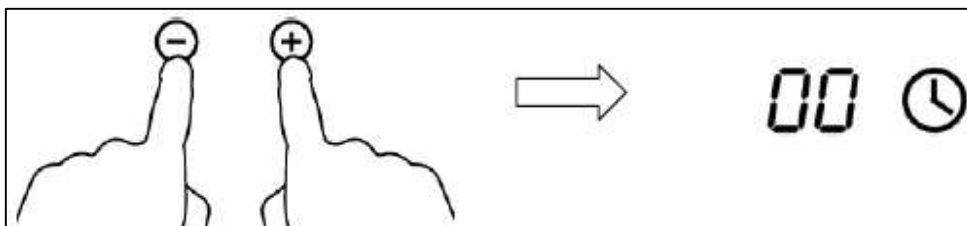

Uzamknutí varné desky

Je možné uzamknout, abyste zabránili nechtěnému použití desky např. dětmi.



- o Stisknutím tlačítka bezpečnostního zámku při vypnutém spotřebiči je možno uzamknout celou horní varnou desku.
- o Displej časového spínače bude zobrazovat "L0", čímž bude indikovat, že je funkce bezpečnostního zámku zapnuta.
- o Když je aktivována funkce bezpečnostního zámku, jsou zablokována všechny ostatní tlačítka na ovládacím panelu, **kromě** tlačítka ON/OFF.
- o Dalším několikavteřinovým stisknutím tlačítka bezpečnostního zámku se deaktivuje funkce bezpečnostního zámku. Na displeji časového spínače se přestane zobrazovat symbol "L0", a pak bude možné desku použít normálně.
- o Pokud se deska vypne pomocí tlačítka ON/OFF (zapnutí/vypnutí) a bezpečnostní zámek je aktivován, bezpečnostní zámek bude aktivní když desku znovu zapnete.

Bezpečnostní vypnutí

- o Pokud zůstane jedna nebo více zón omylem zapnuta, dojde po krátké době k aktivaci bezpečnostního vypnutí. Délka této doby závisí na úrovni výkonu, na který je daná zóna nebo zóny nastaveny.

ÚROVEŇ	ČASOVÝ LIMIT (hodiny)
1 – 3	8
4 – 6	4
7 – 9	2

- o Pokud je v provozu více než jedna zóna a pokud jedna ze zón dosáhne svého bezpečnostního bodu vypnutí, dojde k vypnutí pouze té zóny, která dosáhne svého bezpečnostního bodu vypnutí.

Ochrana proti vysokým teplotám

- o Deska je vybavena senzorem, který monitoruje teplotu uvnitř spotřebiče.
- o Pokud je uvnitř spotřebiče zaznamenána neobvyklá teplota, indukční deska přestane automaticky pracovat.

Pokyny pro varnou desku

- o Při několika prvních použití varné desky se může objevit štiplavý zápach spáleniny. Tento zápach zcela zmizí po několikerém opakovaném použití.
- o Horní část pracovní desky má varné zóny o různém průměru a výkonu.
- o Polohy, ve kterých dochází k vyzařování tepla, jsou jasně označeny na horní části varné desky. Kuchyňské pánve je nutno umísťovat přesně na tyto varné zóny pro zajištění účinného ohřívání. Pánve musí mít přesně stejný průměr jako je průměr použitých varných zón.
- o Nesmíte používat pánví s hrubými spodními částmi, neboť ty mohou poškrabat povrch keramické varné desky.
- o Před použitím pánví se ujistěte, že jejich dna jsou čistá a suchá.
- o Pokud jsou pánve chladné, musí být jejich dna mírně vydutá, neboť jakmile se zahřejí a leží na ploše rovně, roztáhnou se. Tím dochází ke snadnějšímu přenosu tepla.
- o Nejlepší tloušťka dna pánví je 2–3 mm silná smaltovaná ocel a 4–6 mm nerezavá ocel u dna pánví vrstveného typu.
- o Pokud nejsou dodržena tato pravidla, bude docházet k velkým ztrátám tepla a energie. Teplo, které není absorbováno pánví, se přenesení na desku, rám a obklopující skříň.
- o Přednostně zakrývejte pánve pokličkami, čímž bude potřeba nižší teploty pro vaření.
- o Zeleninu, brambory apod. vařte vždy s malým množstvím vody, neboť toto zkracuje dobu vaření.

- o Potraviny nebo tekutiny, které mají vysoký obsah cukru, mohou poškodit povrch varné desky, pokud přijdou do kontaktu s povrchem keramické desky. Každý únik a rozlití musí být okamžitě utřeno; toto však přesto nemusí zamezit poškození povrchu varné desky.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Keramický povrch varné desky je tuhý; není však nerozbitný a může dojít k jeho poškození. Zvláště v případech, kdy na něj spadnou špičaté nebo tvrdé předměty při působení určité síly.*
- o **NEPOUŽÍVEJTE VARNOU DESKU, POKUD JE JEJÍ POVRCH PRASKLÝ NEBO MÁ TRHLINKY. OKAMŽITĚ SE SPOJTE SE SERVISNÍM ODDĚLENÍM BAUMATIC.**

Čištění a údržba



Operace čištění je možno provádět pouze když je varná deska vychladlá.

Před zahájením vlastního čištění nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Čištění povrchu keramické desky



Jakékoli zbytky čisticích prostředků, které jsou ponechány na povrchu desky, ji **poškodí**. Jakékoli tyto zbytky je nutno odstranit pomocí vody a malého množství čisticího prostředku.



Abrasivní čističe nebo ostré předměty povrch varné desky poškodí; je jej nutno čistit pomocí vody a malého množství tekutých mycích prostředků.



Je sice snadnější odstraňovat některé nánosy v době, kdy je varná deska ještě horká, ale je nutné být přitom opatrný a nespálit se o horký povrch.

Po použití


- o Očistěte spotřebič pomocí navlhčené látky a malého množství tekutého mycího prostředku.
- o Osušte spotřebič otřením jeho povrchu čistou látkou.

Tabulka čištění

<i>Druh usazeniny</i>	<i>Odstranit okamžitě?</i>	<i>Odstranit až po vychladnutí spotřebiče?</i>	<i>Co mám použít pro odstranění nánosů?</i>
Cukr nebo jídlo/tekutiny obsahující cukr	Ano	Ne	Škrabku keramické desky
Slabá fólie nebo plast	Ano	Ne	Škrabku keramické desky
Rozstříknuté tuky	Ne	Ano	Škrabku keramické desky
Vyblednutí barev	Ne	Ano	Škrabku keramické desky
Rozstříknutá voda nebo vodní kruhy	Ne	Ano	Škrabku keramické desky

Použití škrabky pro keramickou varnou desku

Škrabka pro čištění keramické varné desky se dodává spolu se spotřebičem. Při používání škrabky pro čištění keramické varné desky je nutno dodržovat následující pokyny:-

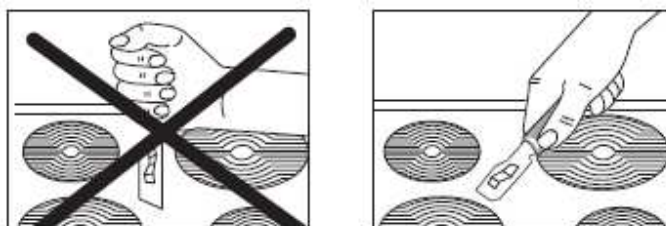

- o Při čištění je nutno škrabku držet vůči desce pod určitým úhlem.
- o Zbytky se odstraňují opatrným tlačáním nožové části škrabky po ploše keramické desky.
- o Povrch keramické desky je nutno poté očistit navlhčenou látkou a malým množstvím tekutého mycího prostředku.
- o Osušte spotřebič otřením jeho povrchu čistou látkou.

Použití speciálního čisticího prostředku pro keramickou varnou desku

Pro čištění keramické varné desky je možno zakoupit speciální čisticí prostředek/kondicionér.

Při používání tohoto čisticího prostředku pro keramické varné desky je nutno dodržovat pokyny výrobce. Měli byste se ubezpečit, že prostředek je vhodný k použití pro váš spotřebič.

Instalace



Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi místních předpisů.

- o ***Místní předpisy a Bezpečnostní normy nebo jejich Evropské normy, které je nahrazují.***
- o ***Stavebními předpisy***
- o ***Stavebními normami***
- o ***Předpisy pro elektrické instalace.***
- o ***Předpisy o elektrické energii při práci.***


Umístění



Sousedící nábytek musí odolávat při použití tohoto zařízení minimálnímu nárůstu teploty o 85°C oproti teplotě okolního prostředí místnosti, ve které je spotřebič umístěn.

Tento spotřebič musí být zabudován do kuchyňské jednotky (v závislosti na velikosti) nebo 600 mm nad pracovní plochou, za předpokladu dodržení následujících minimálních vzdáleností:

- o 700 mm mezi plochou varné desky a spodní stranou jakékoli horizontální plochy nad deskou.
- o 50 mm vůle kolem spotřebiče a mezi plochou varné desky a jakýmkoli hořlavým materiálem.
- o 55 mm vůle mezi zadní částí desky a zdí za ní.
- o Pokud je deska umístěna tak, že pravá nebo levá strana výrobku je blízko hraně kuchyňské linky, musí zde být mezera nejméně 150 mm mezi deskou a svislým povrchem kuchyňské desky.

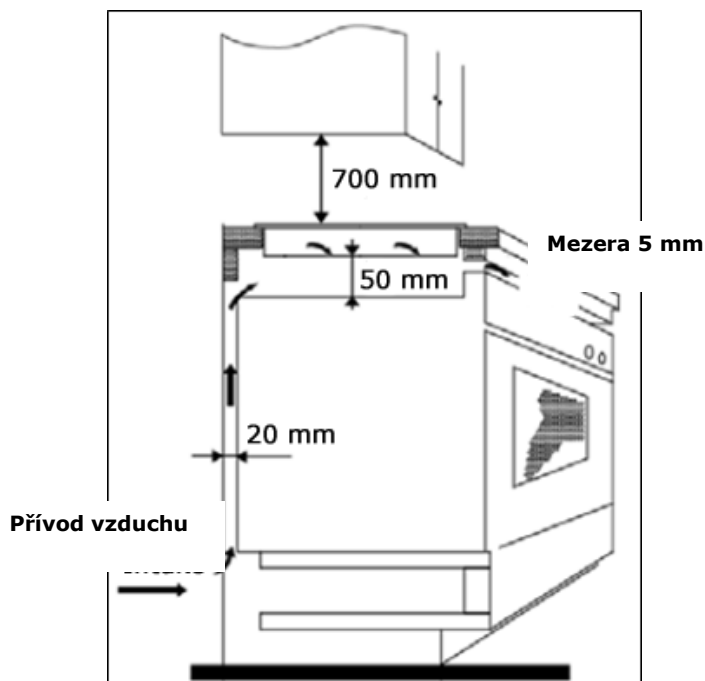

DŮLEŽITÉ: Pod výrobkem musí být prostor pro izolační materiál (např. dřevo). Zde musí být prostor alespoň 50 mm pod výrobkem a přepažením.


- o Musíte se ujistit, že se nachází 5 mm otvor pod rohem kuchyňské desky a přední hranou desky.

Vybalení zařízení

Při vybalení zařízení zkontrolujte, zda byly v obalu dodány následující položky:-

- 1 Baumatic varná deska
- 1 Škrabka keramické varné desky
- 1 Manuál pro instalaci a pokyny
- 1 Záruční karta Baumatic
- Fixační držáky
- Fixační šrouby

Instalace spotřebiče

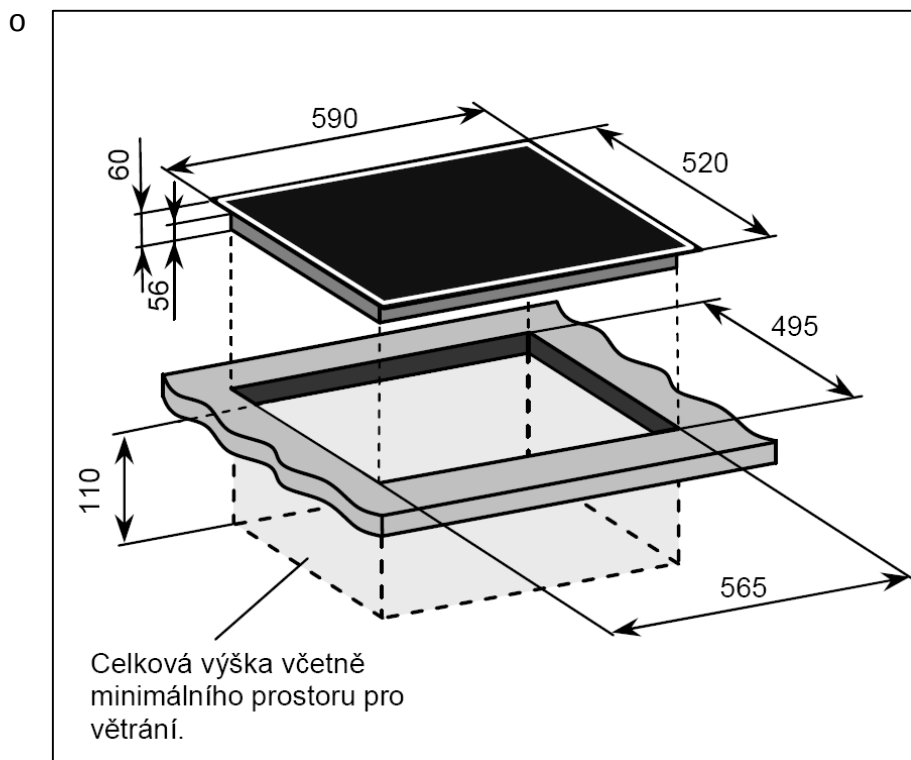


Požadavek na odvětrání spotřebiče:

Elektronika spotřebiče vyžaduje chlazení, zda není dostatečné může se spotřebič poškodit. Na spodní straně spotřebiče jsou ventilační otvory. Chladicímu vzduchu musí být umožněno nasávání těmito otvory. Na spodní a přední straně spotřebiče jsou výstupní otvory, kterým musí být umožněno vyfouknutí chladicího vzduchu do prostoru.

Doporučujeme dodržovat technické rozkresy pro instalaci !


- o Na pracovní ploše vyřízněte otvor o rozměrech podle výše uvedeného výkresu.

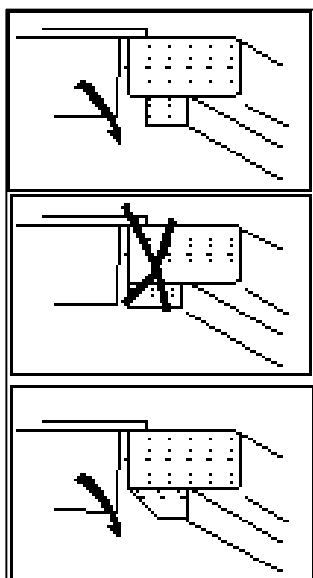

- o **DŮLEŽITÉ:** Musíte dodržet požadavky na větrání podle výše uvedeného výkresu.
- o **DŮLEŽITÉ:** Kolem vnější strany varné desky jsou větrací otvory. **MUSÍTE** zajistit, aby nedošlo k zablokování těchto otvorů pracovní deskou, když budete vkládat varnou desku do jejího místa (viz sousední výkres).

- o Opatrně otočte varnou desku horní stranou dolů a uložte ji na polštářovou podložku.

DŮLEŽITÉ: *Nepoužívejte silikonové těsnění k těsnění desky do nábytku. Toto znemožní přemístění desky z nábytku v budoucnosti, a také pokud deska bude potřebovat servisní opravu.*

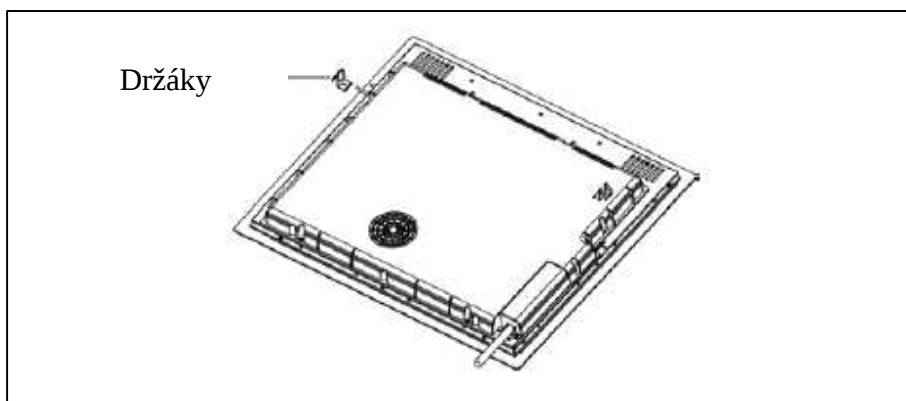

- o Opatrně otočte zpět varnou desku a poté ji pomalu zapuštěte do výřezu, který jste předtím vyřízli.



- o V základně jsou po stranách otvory, prostřednictvím kterých můžete pomocí 2 držáků připevnit varnou desku.
- o Držák přitom musíte umístit na spodní část varné desky takovým způsobem, aby byl v souladu s otvorem, který jste vyřízli. S použitím dodaných šroubů připevněte držák k varné desce. Tyto šrouby **MUSÍTE** řádně dotáhnout.

Připojení k elektrické síti



Tento spotřebič musí instalovat kvalifikovaná osoba podle platného vydání místních předpisů a v souladu s pokyny výrobce.

Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je v souladu s hodnotou napětí Vaší elektrické napájecí sítě.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení musí být uzemněno.

Způsoby a požadavky na el. zapojení spotřebiče:

- a/ 1x220V jistič 1x32A, přívodní kabel: CYKY/CY 3x 6mm²
b/ 3x220V/380V jistič 3x16A, přívodní kabel: CYKY/CY 5x2,5mm²

Popis označení el. svorkovnice:


N1, N2 – Nulová svorka - V případě, že jsou na svorkovnici 2 ks svorky N, musí být propojené klemou a připojen nulový vodič.

L1, L2 – Fázová svorka - V případě zapojení 1x220V musí být propojené klemou. V případě zapojení 3x220V/380 nutno klemu odstranit a na každou svorku připojit jeden fázový vodič.



- **Zemní svorka** - Musí být vždy připojen zemní vodič.

Připojení přívodního kabelu

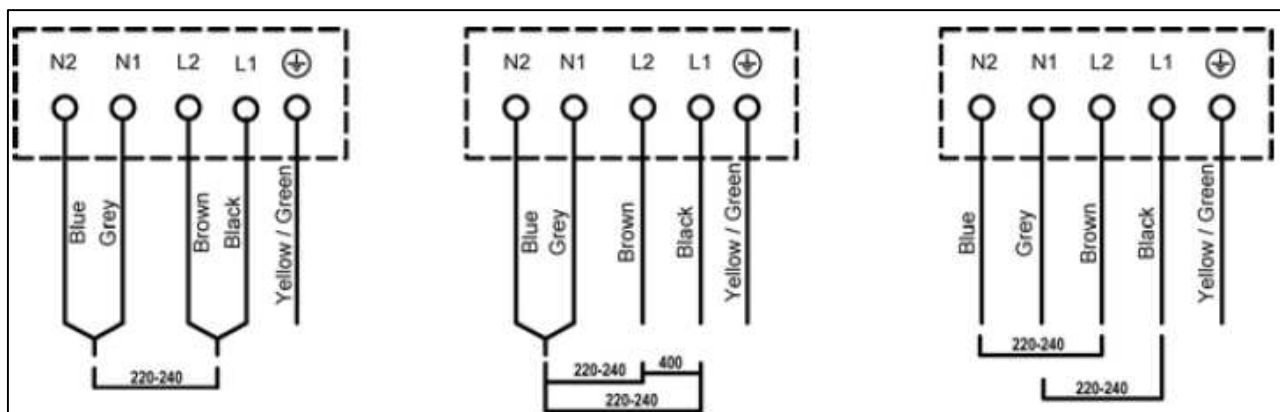

Blue – modrá
Grey – šedivá
Brown – hnědá
Black – černá
Yellow-Green – žlutozelená

- o Síťová svorkovnice je umístěna na spodní straně desky a svorky jsou přístupné po odstranění krytu svorkovnice odšroubováním šroubu krytu. **DŮLEŽITÉ:** proudový kabel není součástí balení.
- o Připojení kabelu musí být podle schématu umístěného na spodní straně desky.
- o Mosazné spoje musí být umístěny, jak je ukázáno na obrázku na předchozí straně. VŠECHNY šrouby musí být utažené pevně.

- o Propojka musí být umístěna podle označení na příslušném schématu. Po zapojení použijte vhodný dobrý šroubovák pro důkladné utažení VŠECH šroubů připojovacích svorek.
- o ***Když se deska poprvé zapne a fungují jen dvě zóny, znovu zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby přívodních svorek pevně utaženy a zda je propojka bezpečně zajištěna na svém místě. Toto by se mělo provést dříve, než budete kontaktovat servisní oddělení Baumatic.***
- o Kabel je možno v případě stočit, ale ujistěte se, že po umístění desky není zauzlován nebo někde zachycen. Nutno věnovat pozornost tomu, aby se kabel nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

Výměna síťového napájecího kabelu

Pokud dojde k poškození síťového napájecího kabelu, je nutno jej nahradit vhodným ekvivalentem.

Síťový napájecí kabel musí být vyměněn při dodržení následujících pokynů:

- o **Vypněte spotřebič ovládacím spínačem.**
- o Otevřete svorkovou krabičku na spodní straně varné desky.
- o Vyšroubujte šrouby na svorkovnici, upevňující kabel.
- o Vyměňte kabel za nový o stejné délce a podle specifikace v tomto návodu.
- o „Žlutozelený“ zemnicí vodič musí být připojen ke svorce označené $\perp$. Musí být o cca 10 mm delší, než je fázový vodič a nulový vodič.
- o „Modrý“ nulový vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem (N), fázový vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem (L).

Můj spotřebič nepracuje správně

Problém	Možná příčina	Řešení
Indukční deska nelze zapnout.	Deska není připojena.	o Ujistěte se, že deska je připojena ke zdroji napájení správně a že

		zdroj napájení je zapnutý. 0 Zkontrolujte, zdali nedošlo k výpadku proudu ve Vaší domácnosti.
Dotykové ovládání nereaguje.	Je aktivovaný bezpečnostní zámek.	0 Odemkněte kontrolní panel pomocí instrukcí v tomto návodu.
Dotykové ovládání se ovládá obtížně.	Na kontrolním panelu je tenký povlak vody. K ovládání kontrolního panelu používejte špičku prstu.	0 Ujistěte se, že je kontrolní panel čistý a suchý. 0 Použijte bříško Vašeho prstu, když používáte dotykové ovládání.
Sklo je poškrábáno.	Je používáno nádobí s ostrými hranami. Byl použit nevhodný čisticí prostředek nebo nevhodný nástroj na čištění.	0 Použijte nádobí s hladkým povrchem. 0 Použijte vhodný čisticí prostředek a škrabku na keramické desky pro čištění.
Nějaké nádobí vydává praskavé a prskavé zvuky.	Toto může být způsobeno Vaším nádobím, které může být vyrobeno z různých materiálů.	0 Toto je normální pro nádobí a nezpůsobuje to chybu.
Indukční deska vydává tichý zvuk, když je zapnutá na nejvyšší výkon.	Toto je způsobeno technologií indukční desky.	0 Toto je normální, ale zvuk by se měl utlumit nebo zmizet pokud snížíte úroveň výkonu desky.
Indukční deska vydává zvláštní zvuky.	Chladicí ventilator, který je ve Vaší desce se zapnul, aby zabránil případnému přehřátí. Je možné, že bude fungovat i poté, co desku vypnete.	0 Toto je normální a není třeba nějak reagovat. Během doby, kdy je ochlazovací ventilator spuštěn nevypínejte příkon energie.
Nádobí se neohřívá a na displeji se objevuje symbol "U".	Indukční deska nemůže detekovat nádobí, protože použité nádobí není vhodné pro indukční vaření. Indukční deska nemůže detekovat nádobí, protože je příliš malé pro varnou zónu nebo není umístěná vhodně.	0 Použijte nádobí, které je vhodné pro indukční vaření. 0 Umístěte nádobí a ujistěte se, že dno odpovídá velikosti varné zóny.
Indukční deska nebo varná zóna se sama od sebe nečekaně vypla. Zazní zvukový signal a na displeji se objeví chybný kód (je možné také, že se na displeji objeví jedno nebo dvě číslce).	Technická závada.	0 Podívejte se prosím na tabulku chybných kódů v další sekci a pokud se chyba neobjevuje v této tabulce, kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení.
Indikátor zbytkového tepla se neobjevil poté, co varná zóna byla vypnutá.	Varná zóna byla zrovna zapnuta na krátkou dobu a proto se nezahřála na teplotu nad 60°C.	0 Není třeba nic dělat, pouze pokud se zdá, že je deska teplejší než 60°C a ukazatel

		zbytkového tepla se neobjeví, měli byste kontaktovat naše zákaznické oddělení.
--	--	--

Chybové kódy

V případě problému s provozem varné desky se na displeji časového spínače mohou objevit následující chybové kódy.

Chyba	Možná příčina	Řešení
F3 – F8 nebo F9 - FE	Závada tepelného čidla	Kontaktujte servisní oddělení
E1 – E2	Abnormální napětí v síťovém přívodu	Zkontrolujte, zda síťový přívod funguje správně.
E3 – E4	Abnormální teplota	Zkontrolujte, zda má pánev správné rozměry pro použití na dané zóně. Jestliže pánev správné rozměry má a chybová zpráva se opět zobrazí, kontaktujte prosím servisní oddělení.
E5 – E6	Slabé vyzařování tepla v zóně varné desky	Nechte spotřebič vychladnout, a pak zónu varné desky znovu použijte. Jestliže se chybová zpráva opět zobrazí, kontaktujte prosím servisní oddělení.

Baumatic čisticí prostředky

- o **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- o **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- o **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- o **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- o **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

Důležité informace a závěrečná upozornění



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajících požadavků na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol. s r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Tel: +420 483 577 200

www.baumatic.cz

***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone

(0118) 933 6900

Sales Fax

(0118) 931 0035

Customer Care Telephone

(0118) 933 6911

Customer Care Fax

(0118) 986 9124

Spares Telephone

(01235) 437244

Advice Line Telephone

(0118) 933 6933

E-mail:

sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:

www.baumatic.co.uk

Republic of Ireland**Service Telephone**

1-890 812 724

Spares Telephone

091 756 771

Czech Republic

Baumatic CR spol s.r.o.
Lipova 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Panenská 34
811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovakia

+421 255 640 618

Germany

Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

Italy

Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland

Baumatic Benelux B.V.
Grindzuigerstraat 22
1333 MS ALMERE
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.nl

