


# AC-5000W Uživatelská příručka


## Náhled produktu:

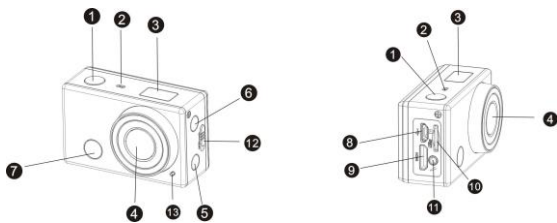

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) Spoušť                         | 8) Micro B USB port        |
| 2) Mikrofon                       | 9) Mini C HDMI port        |
| 3) LCD displej                    | 10) Micro SD slot          |
| 4) Objektiv                       | 11) Port pro ext. mikrofon |
| 5) Wi-Fi přepínač a indikační LED | 12) Tlačítko krytu baterií |
| 6) Vypínač/ tlačítko Mode         | 13) LED světlo             |
| 7) Přijímač IR signálu            |                            |

## LCD displej:

Po zapnutí kamery se na displeji zobrazí následující informace:

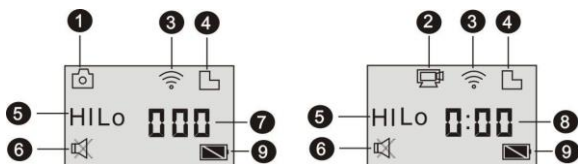

1. Režim fotoaparátu
2. Režim kamery (přednastavený)
3. Wi-Fi (zobrazuje se, je-li Wi-Fi zapnuta)
4. Micro SD karta (je-li vložena)
5. Rozlišení:

V režimu fotoaparátu značí symbol HI 8 MP (interpolováno 3264x2448) a v režimu nahrávání značí rozlišení Full HD (1920x1080, 30fps);

V režimu fotoaparátu značí symbol Lo 5 MP (2592x1920) a v režimu nahrávání značí rozlišení 720P (1280x720, 30fps);

HILO se zobrazí pouze v režimu nahrávání a značí 720P (1280x720,60fps).


6. Režim Mute, je-li aktivní.
7. Počítadlo, zobrazí max. 999.
8. Časovač, zobrazuje hodiny a minuty.
9. Baterie: stav kapacity baterie.

**Pozn.:** zobrazení symbolů se může lišit podle aktuálního režimu.

## Použití kamery:

### 1) Před prvním použitím:

Vložte micro SD nebo micro SDHC kartu (není součástí), viz. obrázek níže

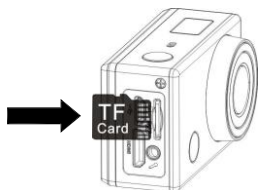


**Pro bezproblémový provoz této kamery je vyžadována Micro SD karta třídy 10.**

**Před vložením či vyjmutím karty, prosím, vypněte kameru.**

### 2) Zapnutí/vypnutí

1, Zapnutí: podržte tlačítko  po dobu cca 3 vteřin, LCD zobrazí "ON" a kamera pípne.

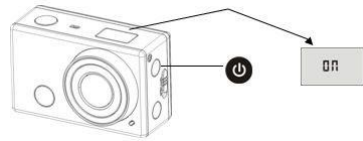






2, Vypnutí: podržte tlačítko  po dobu cca 3 vteřin, LCD

zobrazí "OFF" a kamera pípne.


### 3) Ovládání kamery





**1. Tovární nastavení:** Po zapnutí kamery se zobrazí následující údaje:



	Režim nahrávání	Kamera se nachází v režimu nahrávání videa.
HI	Rozlišení videa	FHD: 1080p@30fps
0:00	Nahrávací čas	Značí 0 hodin 00 minut.
	Micro SD karta	Zobrazí se, je-li karta vložena.
	Kapacita baterie	Baterie je plně nabitá
	Mute	Kamera je v režimu Mute, zvuky tlačítek jsou deaktivovány. Zobrazí se pouze, je-li aktivován režim Mute.
	Wi-Fi	Zobrazí se, je-li funkce aktivní

### 2, Přehled režimů



Opakovaně stiskněte , na displeji se zobrazí následující:



	Video	HI značí FHD video (1920x1080,30 fps)
		Lo značí 720P video (1280x720,30 fps)
		HILO značí 720P video (1280x720,60 fps)
	Foto	HI značí rozlišení 8M (3264 x 2448)
		HI značí rozlišení 5M (2592 x 1920)
	Kontinuální záběr	Kamera podporuje funkci zachycení 3 snímků za sebou (při použití aplikace)
	Časovač	Lze nastavit 0s, 2s či 10s (aplikace)



### 3, Video

( Max. 29 minut záznamu / sekvence)

Natáčíte-li video, ujistěte se, že se kamera nachází v režimu kamery.

Není-li symbol  zobrazen na displeji, opakovaně stiskněte , dokud se do daného režimu nepřepnete.

**Zahájení záznamu:** Stiskněte a podržte tlačítko . Objeví se symbol  a [:] začne blikat. Současně bliká i červená kontrolka nahrávání.

**Zastavení záznamu:** Stiskněte a podržte tlačítko . Objeví se symbol  a [:] přestane blikat. Současně přestane blikat i červená kontrolka, indikující, že nahrávání bylo ukončeno.

# AC-5000W Uživatelská příručka


Je-li Micro SD karta zaplněna nebo dojde-li k vybití baterie, dojde k automatickému přerušení nahrávání. Doposud nahrané video je uloženo.

## 4. Foto

Pro pořízení fotografie se ujistěte, že se kamera nachází v režimu

Foto. Není-li symbol  zobrazen na displeji, opakovaně tiskněte

, dokud se do daného režimu nepřepnete.

Stiskněte tlačítko , kamera pípne a kontrolka problikne, což značí, že snímek byl pořízen. (Nachází-li se na kartě více než

999 snímků, LCD displej zobrazí max. 999)

## 5. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Funkce Wi-Fi je primárně vypnuta. Stiskem tlačítka Wi-Fi na boku kamery dojde k aktivaci. Během připojování k Wi-Fi síti indikátor bliká a jakmile dojde k připojení, indikátor svítí a na displeji se zobrazí symbol Wi-Fi. (Pro úsporu energie se po 30 vteřinách nečinnosti Wi-Fi automaticky odpojí.)



Wi-Fi je primárně vypnuta





Je-li Wi-Fi aktivní, na displeji se zobrazí symbol

## 4) Použití baterie

### 1. Instalace baterie

Nainstalujte lithiovou baterii:



Krok 1. Odemkněte zámek krytu baterie a vyjměte jej 

– obr. 1.

Krok 2. Umístěte baterii do slotu. Ujistěte se o správné polaritě

baterie  - obr. 2 a 3.

Krok 3. Vratte kryt baterie na místo a zamkněte kryt baterie



- obr. 4.

### 2. Nabíjení baterie:

Kamera je napájena vyjímatelnou nabíjecí lithiovou baterií. Je-li kamera vypnuta, připojte ji pomocí USB kabelu k PC. Dojde k nabíjení baterie.

**Během nabíjecího procesu svítí indikační dioda (modrá). Je-li baterie nabíjena, kontrolka zhasne.**

**Pozn.: Je-li kamera zapnuta, nabíjení není možné.**

### 5) Spárujte kameru s Vaším smartphonem či tabletem.

LED svítí červeně.

3. Nalezněte síť "DENVER AC-5000W" a připojte se k ní pomocí hesla "1234567890".

4. Nyní spusťte aplikaci a kameru lze začít používat.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, COPYRIGHT

DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné Vašemu zdraví a okolí, jestliže s nimi není, po skončení životnosti, správně nakládáno.

Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Ten indikuje, že by rozhodně neměly být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem.

Je důležité, abyste Vy, jakožto koncový spotřebitel zlikvidoval použité baterie na místech k tomu určených. Ujistěte se, že jsou baterie recyklovány v souladu s místními předpisy a nepoškozují životní prostředí.

Všechna města mají k dispozici speciální sběrná místa sloužící k tomuto účelu. Elektrická a elektronická zařízení lze také odevzdat v recyklačních stanicích a na dalších místech určených k tomuto účelu.

Výrobce:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)



1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „SYMAGIX“ z Apple

Appstore® nebo Google Play

2. Stiskněte tlačítko Wi-Fi na boční straně kamery.