


Popis výrobku

- 1) Skleněná poklice s úchytem a otvorem pro odvod páry
- 2) Vnitřní vyjímatelná nádoba
- 3) Vnější hrnec
- 4) Madla
- 5) Světelná kontrolka udržování teploty WARM
- 6) Světelná kontrolka vaření COOK
- 7) Přepínač
- 8) Síťový kabel (není vyobrazen)
- 9) Lžice na míchání rýže
- 10) Odměrka na rýži a vodu
- 11) Spínač – poloha O – vypnuto, poloha I – zapnuto

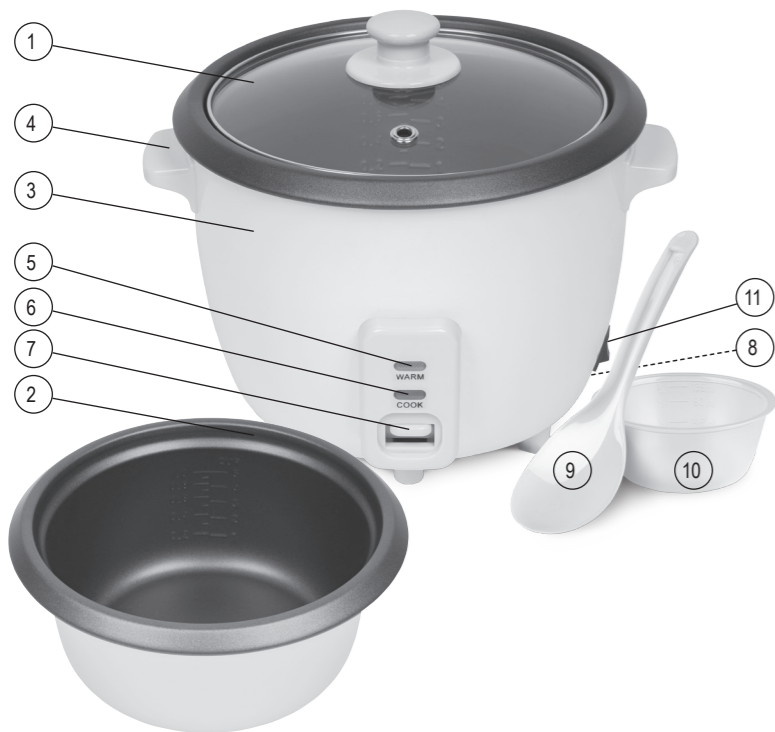

Technické parametry

Napětí:	220-240V~
Kmitočet:	50 - 60 Hz
Příkon:	400 W
Objem:	max. 1,0 l / cca 700 g neuvařené rýže
Rozměry:	26,2 x 21,5 x 22,5 cm
Hmotnost:	1,5 kg

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtete návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Nikdy jej nepoužívejte venku.

Vždy spotřebič vypněte spínačem a odpojte od napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží a čištěním.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V těchto případech odneste spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.

Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod. Dbejte na to, aby se vidlice napájecího přívodu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.

Dbejte na to, aby napájecí přívod nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.

Tento spotřebič je určen pro vaření rýže a udržování vařené rýže v teplém stavu v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích; hotelové pokoje a jiné obytné prostory; podniky zajišťující nocleh se snídaní. Spotřebič není určen pro komerční využití!

Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím.

Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. sporák, kamna, gril atd.) a vlhkých povrchů (dřez, umyvadlo atd.).

Před připojením spotřebiče k zásuvce se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto, že je vyjímatelná nádoba naplněna odpovídajícím množstvím rýže a vody a že je správně usazena ve vnějším hrnci.


Spotřebič nikdy nezapínejte bez řádně přiklopené poklice.

Nepoužívejte spotřebič s prázdnou vyjímatelnou nádobou.

Pozor! Do vnějšího hrnce nikdy nesypete rýži ani nelijte vodu.

Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj.

Při vaření se vytváří velké množství páry, proto neumísťujte spotřebič přímo pod kuchyňské skříňky, ani se přes něj nenaklánějte – nebezpečí opaření!

 **Při provozu dochází k zahřívání vnějšího hrnce, poklice a vyjímatelné nádoby. Nedotýkejte se horkých povrchů! K manipulaci se spotřebičem použijte rukojeti a úchyty. Doporučujeme použití kuchyňské chňapky nebo utěrky.**

Při vyjímání vnitřní nádoby nebo manipulaci s poklicí vždy používejte ochranné chňapky.

Při manipulaci se spotřebičem, který obsahuje horké jídlo, vodu nebo jiné horké tekutiny, je nutné být mimořádně opatrný.

Poklicí zvedejte směrem k sobě, ale nakloněnou od sebe.

Součásti spotřebiče nepoužívejte v mikrovlnné troubě ani na jiných varných/topných plochách.

Uvařenou rýži v hrnci neohřívejte.

Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití viz. Čištění a údržba.

Vnější hrnec ani přívodní kabel nikdy neponořujte do vody ani neomyvejte pod tekoucí vodou.

Před prvním použitím

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. **Držte jej mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.** Části 1, 2, 9 a 10 přicházející do styku s potravinami omyjte vodou s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vysušte. POZOR! Vnější hrnec (3) se síťovým kabelem (8) nikdy nenamáčejte/neponořujte do vody! Zajistěte, aby se voda nedostala dovnitř vnějšího hrnce (3)- tento prostor udržujte čistý a bez vodních kapek, prachu, rýžových zrněk a dalších nečistot.

Použití

- Vnitřní nádobu (2) postavte na rovnou, stabilní plochu.
- Pomocí odměrky na rýži odměřte požadované množství rýže tak, že ji naplníte zarovnaně po okraj. Jedna odměrka by měla stačit pro jednu osobu, ale samozřejmě závisí na individuálních preferencích.
- **Hrncem na rýži je určen pro vaření max. 5 odměrek, tj. cca 700 g neuvařené rýže.**
- Rýži přesypte do cedníku a **pořádně ji propláchněte tekoucí vodou, dokud nebude odtékat už jen čistá voda.** Nechte odkapat. Rýži nikdy neproplachujte ve vnitřní vyjímatelné nádobě (2), mohla by se poškodit. Propláchnutím rýži zbavíte nečistot a přebytečného škrobu a zabráníte nadměrnému pění v průběhu vaření.
- Propláchnutou rýži vsypte do vnitřní nádoby (2) a **zarovnejte její povrch.**
- Do nádoby k rýži přilijte studenou vodu – stupnice na vnitřní straně nádoby odpovídá množství vody v poměru k množství rýže následovně: 1 po okraj zarovnanou odměrku rýže doplňte vodou po značku 1 (CUP), 2 odměrky doplňte po značku 2 (CUP) atd. Nenaplnujte nádobu nad nejvyšší znázorněnou hladinu tj. 5 odměrek / 1 l.
- **Dávkování uvedené v návodu je do určité míry pouze orientační. Podle vlastní zkušenosti a preferencí a především podle druhu rýže, upravte množství vody.**
- Rýži můžete před vařením podle chuti osolit a/nebo okořenit.
- Nádobu s rýží vložte do vnějšího hrnce (3) a ujistěte se, že je správně usazená. Dbejte na to, aby na vnějším povrchu nádoby nezůstala žádná rýže nebo voda. Nádobu přiklopte poklicí (1) tak, aby ventil směřoval od Vás.
- Přesvědčte se, že je spínač v poloze vypnuto a připojte vidlici napájecího přívodu do el. zásuvky. Poté přepněte spínač do polohy zapnuto. Rozsvítí se oranžová kontrolka udržování teploty (5). Zmáčkněte přepínač směrem dolů (7) a hrnec se zapne a zároveň se rozsvítí červená kontrolka vaření (6). V průběhu vaření přepínač neposunujte zpět do výchozí polohy!
- *V průběhu vaření je normální, že spod poklice uniká pára. Kolem okrajů může lehce probublávat voda.*
- Rýže bude hotová přibližně za 20-30 minut. Hrncem se automaticky přepne zpět do režimu udržování teploty. Ozve se cvaknutí a kontrolka vaření (6) zhasne a rozsvítí se kontrolka udržování teploty (5). Doporučujeme rýži promíchat a nechat ji v režimu udržování teploty dojít dalších 10 až 20 minut. Rýži, kterou udržujete teplou, byste měli občas promíchat.
- *Délka vaření se může lišit podle množství a druhu vařené rýže.*
- Režim udržování teploty bude aktivní, dokud hrnec nevympnete přepnutím spínače do polohy vypnuto. **Pro zachování chuti a konzistence nedoporučujeme udržovat rýži teplou déle než 2 hodiny.** Může dojít k jejímu vysušení, ev. připálení a znehodnocení výsledků vaření. K promíchání rýže použijte přiloženou lžici. Nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky, které by mohly poškodit povrch nádoby.
- *Na dně nádoby se může vytvořit tenká rýžová krusta, zvláště při vaření menšího množství rýže.*
- Chcete-li rýži servírovat, přepněte spínač do polohy vypnuto, vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky, opatrně nadzvedněte poklicí a odložte ji stranou. Rýži zlehka načechrejte lžicí (9) a podávejte. Uvařenou a promíchanou rýži doporučujeme uchovávat pod poklicí a spotřebovat do 1 hodiny.
- Před vařením další várky rýže, nechte hrnec vychladnout.

Bezpečnostní vypnutí

Hrnc na rýži je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která při nehodě (přehřátí, vyvaření vody atd.) přístroje automaticky a nevratně vypne napájení. Stane-li se tak, obraťte se na autorizovaný servis a/nebo na prodejce. **Nejen proto nenechávejte hrnc nikdy bez dozoru, je-li v provozu!**

Čištění a údržba

Před čištěním vždy přepněte spínač do polohy vypnuto, odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte vychladnout. Z hrnce (3) vyjměte nádobu na rýži (2) a odstraňte z ní zbytky rýže.

Nádobu (2), skleněnou poklici (1), lžiči (9) a odměrku (10) omyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu a poté opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.

Nádobu ani další příslušenství není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Vnější hrnc (3) očistěte mírně navlhčeným hadříkem a otřete do sucha. Dbejte na to, aby se do vnějšího hrnce nedostala žádná voda ani rýže apod. Prostor mezi vnějším hrncem a vnitřní nádobou musí být pořád čistý a suchý.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na na internetových stránkách www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtete příložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

**Celostátní nositel servisu zajišťující opravy
a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:**

**Zásobování a. s.
Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160
reklamace@zasobovani.cz - www.Eva.cz**

NÁVOD K OBSLUZE

Hrnc na vaření rýže

Professor HR10B



Přečtete si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání spotřebiče a jeho dobrá údržba.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika