

Saturn[®]

ST-EC1150

ELEKTRICKÝ GRIL

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz

ELEKTRICKÝ GRIL

Vážený zákazníku!
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku značky "Saturn". Jsme přesvědčení, že naše výrobky budou věrnými a spolehlivými pomocníky ve Vaší domácnosti

Nevystavujte spotřebič náhlým změnám teplot. Náhlá změna teploty (například donesení spotřebiče z mrazivého prostředí do teplého), může vyvolat kondenzaci vlhkosti uvnitř spotřebiče a ovlivnit jeho fungování při zapnutí. Nechte spotřebič v teplé místnosti nejméně po dobu 1,5 hodiny. Uvedení spotřebiče do provozu po dodání se má provádět po uplynutí nejmíň 1,5 hodiny poté, co se spotřebič ocitl v místnosti.

Pro bezpečný a efektivní provoz tohoto výrobku si pečlivě přečtete celý návod k použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- PŘEČTĚTE SI CELÝ NÁVOD
- Připojte spotřebič pouze do sítě se střídavým proudem s napětím 220-240 V a 50/60 Hz. Používejte spotřebič pouze v domácnosti.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepoňujte šňůru, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.
- Věnujte zvláštní pozornost při používání spotřebiče v přítomnosti dětí.
- Odpojte spotřebič od sítě, když ho nepoužíváte a také před čištěním. Před sundáváním dílů nebo před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud má jakékoliv poškození nebo poruchy. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se opravit spotřebič samostatně. Nesprávná montáž spotřebiče může způsobit úraz elektrickým proudem během jeho provozu.
- Použití dílů, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit požár, zkrat a způsobit nehodu.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo ke komerčním účelům.


Dbejte na to, aby napájecí šňůra nevisela přes okraj stolu a nedotýkala se horkých předmětů.

- Neumisťujte spotřebič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku a trouby.
- Po použití spotřebič odpojte od sítě.
- Dávejte pozor při přenášení spotřebiče.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí o používání spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Nenechávejte děti hrát se spotřebičem.

Životnost – 3 roky.

POPIS

- 1 – Rukojeť
- 2 – Horní část grilu
- 3 – Páka stoperu
- 4 – Horní deska s nepřilnavým povrchem
- 5 – Spodní deska s nepřilnavým povrchem
- 6 – Indikátor nahřátí (zelený)
- 7 – Indikátor napájení (červený)
- 8 – Knoflík termostatu
- 9 – Spodní část grilu
- 10 – Nádoba pro odvod tuku

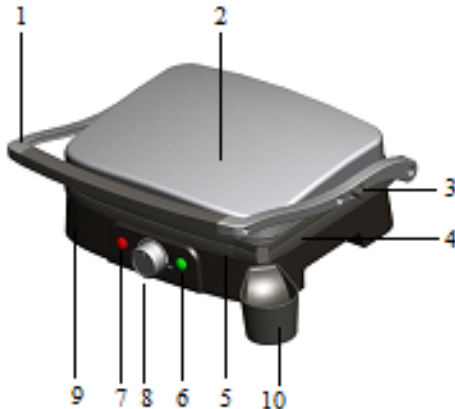

PROVOZ

- Nastavte teplotu nahřátí otočením knoflíku termostatu. Nejdřív otočte na maximum a pak nastavte podle potřeby.

- Zavřete elektrický gril a připojte jej k zásuvce. Rozsvítí se indicator: červený – napájení, zelený – nahřátí.
- Přibližně po 5 minutách se přístroj zahřeje na provozní teplotu, a zelený indikátor zhasne.
- Otevřete elektrický gril, vložte sendvič, maso nebo jené potraviny.
- Zavřete elektrický gril. Zelený indikátor se znovu rozsvítí.
- Připravujte jídlo od 3 do 8 minut podle potřeby, nebo dozlatova.
- Po přípravě jídla otevřete gril zvednutím horní části pomocí rukojeti. Vyjměte jídlo z grilu pomocí speciální plastové lopatky. Je zakázáno používat kovové přístroje (například nože nebo kleště), protože může dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
- Po ukončení práce odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte ho otevřeným aby vychladl.

OTEVŘENÝ GRIL

- Položte spotřebič na čistý, rovný povrch. Jídlo lze připravovat i na otevřeném elektrickém grilu.
- Horní část spotřebiče se nachází v jedné rovině s dolní částí. Tím se vytváří jeden velký pečicí povrch. Chcete-li rozložit elektrický gril, najdete páku stoperu z pravé strany spotřebiče.



- Uchopte rukojeť levou rukou a pravou rukou zatáhněte páku stoperu směrem k sobě. Přidržíte rukojeť a pohybujte horní část grilu tak dlouho, dokud nelehne na stůl. Spotřebič zůstane rozložený tak dlouho, dokud nezvednete rukojeť na horní části grilu a nezavřete jej.



- Využívejte rozložený gril pro grilování hamburgerů, steaků, drůbežích filé (protože části s kostmi nemusí se prosmážit důkladně), ryby a zeleniny.
- Příprava jídla na otevřeném grilu je výhodnější díky zdvojnásobenému pečicímu povrchu.
- Lze připravovat různé potraviny tak, že jejich vůně se nebude míchat. Můžete také připravovat kusy masa různé tloušťky, pokud budete sledovat stupeň jejich přípravy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho vychladnout. Elektrický gril se čistí snadněji, když je vlažný. Nerozebírejte spotřebič pro čištění.
- **Je zakázáno ponořovat elektrický gril do vody nebo mýt ho v myčce na nádobí.**
- Otrěte pečicí povrchy měkkým hadříkem pro odstranění zbytků jídla. Pokud zbytků jídla se přilepily, položte na pečicí povrchy vlhký papírový ubrousek a nechte ho tam na nějakou chvíli.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, protože poškozují nepřilnavý povrch.
- Při vyjímání potravin z grilu nepoužívejte kovové přístroje, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch.
- Otrěte vnější povrchy elektrického grilu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo tvrdé houby, protože to zkazí vzhled spotřebiče.
- Sundávejte nádobu pro odvod tuku po každé přípravě jídla a umyjte ji v teplé mýdlové vodě. Nepoužívejte tvrdé houby a agresivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch. Vytrěte nádobu do sucha a připevňte ji na místo.

SKLADOVÁNÍ

- Vždy odpojte spotřebič, pokud se nepoužívá.
- Před odložením elektrického grilu, nechte jej zcela vychladnout.
- Napájecí šňůru můžete namotat kolem spotřebiče.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výkon:	2000 Wt
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Intenzita proudu:	9,1 A

SADA OBSAHUJE

ELEKTRICKÝ GRIL	1
NÁDOBA PRO ODVOD TUKU	1
KUCHAŘKA	1
NAVOD K POUŽITÍ	1
A ZÁRUCNÍ LIST	1
BALENÍ	1

BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. LIKVIDACE.



Můžete pomoci ochraně životního prostředí! Prosíme, dodržujte místní pravidla: nepracující elektrická zařízení předejte v příslušné středisko zabývající se likvidací odpadu.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické vlastnosti a design výrobků.