

Saturn®

ST-FP0060

Sekač Návod k použití Záruční podmínky


Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz

Vážení zákazníci!

**Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.**

Vyhnete se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto ponechte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.

Popis přístroje

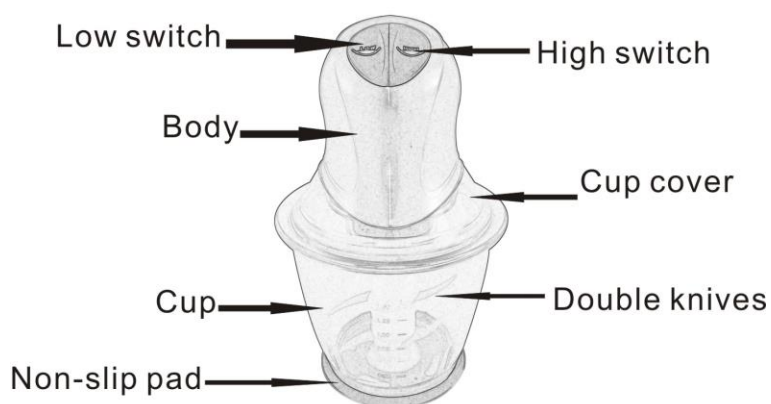

Low switch – spínač nízké rychlosti

Hight switch – spínač vyšší rychlosti

Body – motorová jednotka

Cup cover – kryt mísy

Cup – mísa

Double knives – dvojitý nůž

Non slip pad – protiskluzová podložka

Důležité bezpečnostní předpisy

- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně. Nedotýkejte se nožů, pokud to není nutné. Nedotýkejte se ostří.
- Nezapojujte přístroj do zásuvky, pokud není zcela sestaven a pokud do přístroje vkládáte nože.
- Před vyprazdňováním mísy odeberte nože.
- Neodebírejte motorovou jednotku, dokud se nůž nezastaví.

- Nedovolte, aby si děti s přístrojem hrály.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat nebo opravit.
- Nikdy neponechávejte motorovou jednotku, šňůru nebo zástrčku mokrou.
- Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo aby se dotýkala horkých míst.
- Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které je určen.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozený.
- Tento přístroj není určen pro děti nebo jiné osoby, kterým brání fyzické, smyslové či duševní schopnosti v používání.
- Nikdy neponechávejte přístroj bez dozoru.

Důležité

- Neponechávejte přístroj spuštěný nepřetržitě, tj. déle než 20 sekund. Po 10 sekundách práce nechejte přístroj po dobu 1 minuty vychladnout.
- Nepracujte s přístrojem, pokud je mísa prázdná.
- Nepoužívejte nůž, pokud je mísa naplněna vodou.

Před prvním zapojením

Ujistěte se, že napájení ve vaší domácnosti je stejné jako napájení přístroje, které je uvedeno na štítku na spodní straně motorové jednotky.

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obaly.

Bud'te opatrní při manipulaci s čepeli.

- Umyjte části přístroje: viz "čištění".

Použití

1. Položte mísu na suchou a rovnou plochu, na protiskluzovou podložku.
2. Vložte nože do mísy a nasadte je na pevný čep. Pozor na ostré čepel.
3. Přidejte potraviny – viz průvodce zpracování.

4. Nakrájejte potraviny na kousky asi 1- 2 cm velké, aby se vešly do mísy.
5. Nesekejte tvrdé potraviny, jako jsou kávová zrna, kostky ledu, koření nebo čokoláda, aby nedošlo k poškození čepele.
6. Nasadte kryt na mísu.
7. Připevněte motorovou jednotku.
8. Zapojte přístroj do zásuvky a tlačte na pohonné jednotky v krátkých časech – tím se zabrání nadměrnému zpracování surovin. Při operaci držte napájecí jednotku pevně na krytu a míse.
9. Motorová jednotka má 2 rychlosti.
Nízká rychlost – použijte jemný tlak na spínač pro více řízené sekání.
Vyšší rychlost – pro rychlejší sekání, míchání apod.
10. Pokud přístroj nepracuje správně, odeberte část potravin a dále je zpracovávejte v menších dávkách, jinak budete namáhat motor.
11. V případě potřeby stroj zastavte a očistěte.
12. Nepracujte s přístrojem nepřetržitě déle než 10 sekund. Poté jej nechte 1 minutu vychladnout a můžete dále pracovat.
13. Po použití přístroj odpojte z elektrické zásuvky.

Čištění

- Před čištěním vždy přístroj odpojte ze zásuvky.
- Dávejte pozor na ostré čepele.
- Některé potraviny mohou zbarvit plast. Je to naprosto normální. Zbarvený plast neovlivní chuť jídla a není poškozený.

Motorová jednotka

- Otřete vlhkým hadříkem a poté vysušte.

Jiné části

- Ostatní části umyjte ručně a poté je důkladně vysušte.
- Nebo je umyjte na horním rámu myčky.

Skladování

- Rozeberte přístroj a šňůru omotejte kolem přístroje.

Servis a péče o zákazníka

- Pokud je kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem.
- Pokud potřebujete pomoci s používáním vašeho přístroje nebo se servisem a opravami, obraťte se na výrobce nebo na autorizovaný servis. Připravte si číslo modelu, které je napsáno na spodní straně přístroje.

Příprava potravin

Potraviny	Doporučené množství	Příprava
Maso	200g	Odstraňte kosti, tučné části a chrupavky. Nakrájejte na 1-2 cm kostičky.
Byliny např. petržel	50g	Odstraňte stonky.
Ořechy např. mandle	300g	Odstraňte skořápky.
Sýr, například čedar	100g	Nakrájejte na 1-2 cm kostičky.
Chléb	75g	Nakrájejte na 1-2 cm kostičky.
Uvařená vejce	6	Nakrájejte na polovinu nebo čtvrtinu v závislosti na velikosti.
Cibule	250g	Nakrájejte na 2 cm kousky.
Sušenky	150g	Nalámejte na kousky.
Měkké ovoce např. maliny	300g	Odstraňte stonky.

Specifikace

Výkon	400 W
Napětí	220-230 V
Frekvence	50 Hz

Sada

Sekač	1
Instrukční materiál	1
Informace o záručních podmínkách	1
Obal	1



Likvidace výrobku po ukončení životnosti Můžete pomoci chránit životní prostředí.

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. **Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.**

Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástí. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.

6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.