

# **Saturn<sup>®</sup>**

## **ST-FP0048**

### **Mixér**

## **Návod k použití**

## **Záruční podmínky**


Dovozce do ČR  
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.  
Web: [www.isaturn.cz](http://www.isaturn.cz)

## Vážení zákazníci!

**Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.  
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým  
pomocníkem ve vaší domácnosti.**

Vyhňte se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto ponechejte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.

## Popis přístroje

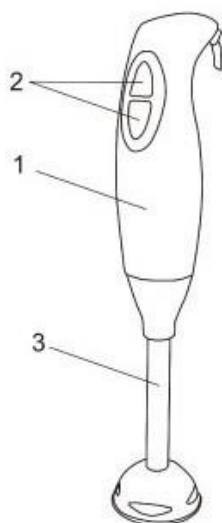

1. Motorová jednotka
2. Přepínač rychlosti I a II
3. Odnímatelný nerezový nástavec

## Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před použitím nového mixéru si přečtěte pokyny v této příručce.
2. Ujistěte se, že provozní napětí uvedené na přístroji je stejné jako napětí ve vaší domácnosti.
3. Při používání elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření.
4. Neponořujte motorovou jednotku tohoto přístroje do vody nebo jiné tekutiny.
5. Nikdy neponechávejte při používání spotřebič bez dozoru.

6. Ujistěte se, že je přístroj na bezpečném místě, kde se jej děti nemohou dotýkat.
7. Tento přístroj není určen pro děti nebo jiné osoby, kterým brání fyzické, smyslové či duševní schopnosti v používání.
8. Tento přístroj je určen pro domácí použití.
9. Nůž je velmi ostrý, proto buďte při práci velmi opatrní.
10. Vypojte přístroj ze zásuvky, pokud jej již nebudete používat, před skládáním či rozkládáním částí, před čištěním.
11. Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo aby se dotýkala horkých míst.
12. Pokud je poškozená šňůra, vždy se obraťte na váš autorizovaný servis pro kontrolu nebo výměnu.
13. Nepoužívejte zařízení s poškozeným příslušenstvím ( zástrčka, šňůra atd.). Nezkoušejte si příslušenství opravit sami. Obraťte se na váš autorizovaný servis.
14. Uschovejte si tyto instrukce.

## **Nastavení rychlosti**

Nejprve vložte nerezový odnímatelný nástavec do nádoby, pak pomocí přepínače zvolte rychlost I nebo rychlost II.

### **Jak ovládat ruční mixér**

Ruční mixér se dokonale hodí pro přípravu dipů, omáček, polévek, majonéz, dětské výživy, pro míchání nápojů, mléčných koktejlů.

1. Vložte nerezový odnímatelný nástavec (3) do motorové jednotky (1), otočte jím, dokud nezapadne.
2. Vložte ruční mixér do nádoby, poté stiskněte rychlost otáček I nebo II (2).
3. Pokud chcete uvolnit nástavec z motorové jednotky, otočte jím (3).
4. Ruční mixér můžete používat v jakékoliv nádobě. Pokud chcete míchat pokrm přímo v hrnci při vaření, stáhněte nejdříve hrnec z plotny. Tím chráníte mixér proti přehřátí.

## Recepty

### Šlehačka

Šlehejte 400 ml chlazené smetany (min.30% obsah tuku, teplota 4-8 °C). Začněte nastavením nízké rychlosti I a při šlehání zvyšte rychlost na nastavení II.

### Sníh z bílků

Šlehejte pouze 4 bílky.

Začněte nastavením nízké rychlosti I a při šlehání zvyšte rychlost na nastavení II.

### Majonéza

200-250 ml oleje  
1 vejce (žloutek a bílek)  
1 polévková lžíce citrónové šťávy nebo ocet  
sůl a pepř podle chuti

Dejte všechny ingredience do nádoby. Vložte ruční mixér. Zvolte rychlost II. Pomalu pohybujte mixérem nahoru a dolů, až se vše dobře promíchá.

### Čištění

1. Odpojte spotřebič.
2. Očistěte tělo přístroje vlhkým hadříkem. Neponořujte motorovou jednotku do kapaliny.
3. Odnímatelný nerezový nástavec lze mýt v myčce.
4. Vyčistěte nože a příslušenství ihned po použití.
5. Buďte opatrní, nože jsou příliš ostré!
6. Při zpracování barevných potravin, např. mrkve, může dojít k zabarvení plastových částí spotřebiče. Před omytím otřete tato místa rostlinným olejem.

### Technická data

Výkon:	400 W
Napětí:	220-230 V
Frekvence:	50 Hz



6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.