

# ***Laretti***

**LR 7157**

## **Opékač topinek Návod k použití Záruční podmínky**

Dovozce do ČR  
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.  
Web: [www.isaturn.cz](http://www.isaturn.cz)

**Vážení zákazníci!**

**Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti.**

**Jsme si jistí, že náš výrobek se stane vaším věrným a spolehlivým pomocníkem ve vaší domácnosti.**




## **Důležité bezpečnostní pokyny**

Pokud používáte elektrické zařízení, dodržujte tato důležitá upozornění:

1. Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.
2. Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda napětí ve vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
3. Pokud je přístroj v provozu, je jeho povrch horký. Proto se dotýkejte pouze rukojeti a ovládacích prvků.
4. Neponořujte přístroj, šňůru nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
5. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
6. Dohled je nezbytný, pokud jsou v blízkosti děti. Přísný dohled je vyžadován, pokud je zařízení v provozu.
7. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem. Opékač topinek není hračka.
8. Přístroj odpojte ze zásuvky vždy po ukončení práce, před jeho čištěním, pokud jej nebudete používat.
9. Před čištěním či skladováním nechte přístroj vychladnout.
10. Pokud je napájecí kabel poškozen, nezkoušejte si příslušenství opravit sami. obraťte se na váš autorizovaný servis.
11. Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo aby se dotýkala horkých míst jako je například elektrický sporák a trouba.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než k čemu je určen.
13. Nadměrně velké potraviny, různé obaly, kovové fólie nebo nádobí nesmí být vloženy do přístroje. Mohlo by to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
14. Přístroj nepokládejte pod závěsy a do blízkosti hořlavých látek.
15. Používejte jen příslušenství doporučená výrobcem.
16. Vždy pokládejte přístroj na bezpečný, suchý a rovný povrch.
17. Pokud je přístroj v provozu, nepokoušejte se uvolnit zachycené potraviny.
18. Opečený chléb vyjímejte opatrně, aby nedošlo ke zranění.
19. Nepoužívejte spotřebič venku, je určen pro domácí použití.
20. Tyto pokyny si uschovejte.

Vyhnete se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto ponechejte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.

## Popis přístroje

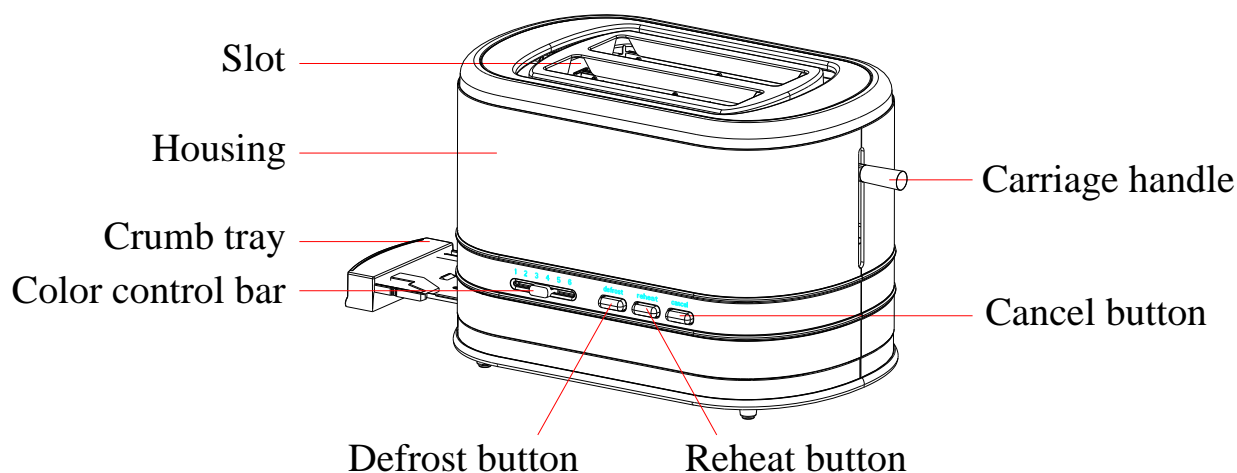

Slot –	otvor pro topinky
Housing –	tělo přístroje
Crumb tray –	zásuvka na drobky
Color control bar –	barevný panel s ovládacími prvky
Defrost button –	tlačítko rozmrazování
Reheat button –	tlačítko ohřevu
Carriage handle –	rukojeť
Cancel button –	tlačítko Storno

## Před prvním použitím

Vzhledem k tomu, že na výrobku mohou zůstat lehké nečistoty z výrobního procesu, může topný prvek opékače topinek při prvním použití vydávat lehký kouř a můžete cítit lehký zápach. To je normální a po několikerém zapnutí přístroje tento jev vymizí. Zařízení nechejte vychladnout a můžete začít opékat první topinky.

## Provoz

1. Vložte plátek chleba do otvoru přístroje, lze vložit nanejvýš dva plátky současně. Plátek chleba by měl mít pravidelný řez.

**Poznámka** : Ujistěte se, zásuvka na drobnky je umístěna na svém místě.

2. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky .

3. Nastavte barevný ovládací panel na požadovanou barvu. K dispozici je šest úrovní opečení. Nejnižší nastavení je bílé, nejvyšší nastavení je tmavé. Prostřední poloha opeče váš chleba do zlaté barvy .

**Poznámka**: 1). Při stejné úrovni nastavení opékání bude barva jednoho plátku chleba tmavší, než kdybyste opékali dva plátky chleba.

2 ) Pokud opékáte nepřetržitě, bude barva opečeného druhého chleba tmavší než toho prvního.

4. Stiskněte rukojeť svisle dolů, dokud nezapadne na místo. Indikátor Storno se rozsvítí. Přístroj začne pracovat. Jakmile je chléb opečený na přednastavenou barvu, rukojeť automaticky vyskočí.

**Poznámka**: Rukojeť stiskem dolů zapadne na své místo jen v případě, že je přístroj zapojen do zásuvky.

5. Během procesu opékání můžete sledovat barvu topinky. Pokud je barva pro vás vyhovující, stiskněte tlačítko Storno a opékání můžete kdykoliv zrušit.

6. Pokud chcete opékat studený toastový chléb, stiskněte tlačítko ohřevu, indikátor bude svítit. Po určitém čase rukojeť automaticky vyskočí a skončí proces ohřívání.

7. Pokud je chléb zmrazený, nastavte ovladač barev na požadovanou barvu. Stiskněte rukojeť svisle dolů, dokud nezapadne na místo. Poté stiskněte tlačítko rozmrazování. Indikátor se rozsvítí a začne opékání na požadovanou barvu.

## **Upozornění**

1. Pokud se z opékače topinek začne kouřit, ihned stiskněte tlačítko Storno a opékání zastavte.
2. Před uvedením přístroje do provozu odstraňte všechny ochranné obaly.
3. Vyhněte se opékání chleba, kde je například máslo.
4. Pokud je přístroj zapojen do elektrické zásuvky, nikdy se nepokoušejte odstraňovat chléb, který zůstal v otvoru přístroje. Vždy se nejprve ujistěte, že je přístroj odpojen, abyste zabránili vašemu zranění. Dbejte na to, aby při vyjímání zachyceného chleba nedošlo k poškození topných prvků.
5. Chléb, který opékáte musí mít pravidelný řez.

## **Čištění a údržba**

1. Před čištěním odpojte napájecí kabel.
2. Po vychladnutí otřete vnější povrch přístroje měkkým suchým hadříkem, aby přístroj neztratil kovový lesk.
3. Vytáhněte zásuvku na drobky, která je na spodní straně opékače topinek a vyprázdněte ji. Pokud přístroj používáte často, měli byste drobky odstranit alespoň jednou týdně. Ujistěte se, že zásuvka na drobky je po vyčištění na svém místě.
4. Pokud přístroj nebudete nějaký čas používat, můžete napájecí kabel uložit v dolní části přístroje.

## Technická data

Výkon	800 W
Napětí	220 -230 V
Frekvence	50 Hz
Šířka otvoru pro topinku	33 mm

## Sada

Opékač topinek	1
Návod k použití	1
Informace o záručních podmínkách	1
Obal	1



### ***Likvidace výrobku po ukončení životnosti***

#### **Můžete pomoci chránit životní prostředí.**

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. **Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.**

## Všeobecné záruční podmínky



Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje.

Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.