


**! Pozor:** Před prvním použitím myčky si prosím přečtete návod k použití.

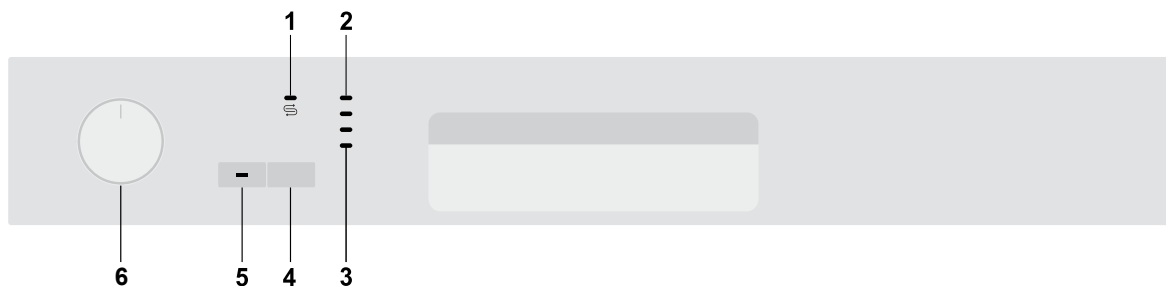

- 1 Tlačítko Spust/Přeruš
- 2 Tlačítko tabletových detergentů
- 3 Knoflík voliče programu
- 4 Kontrolka množství soli
- 5 Kontrolka množství "ON"

## Jak myčku používat:

- Otevřete vodní kohoutek.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete dveře a vložte nádobí. Zkontrolujte, zda se horní i dolní ostřikovací rameno může volně pohybovat.
- Do dávkovače mycího prostředku přidejte dostatečné množství mycího prostředku a zavřete dveře.
- Zkontrolujte kontrolky množství soli a leštidla. V případě potřeby doplňte sůl a/nebo leštidlo.
- Knoflíkem voliče programu zvolte mycí program. Spustíte program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
- Po zavření dveří se spustí program.

### Pozor

Během mytí neotvírejte dveře. Tím se přeruší mycí proces a unikne horká pára. Po zavření dveří bude program pokračovat.


- Opět zapněte myčku tlačítkem Knoflík voliče programu. Když se na ukazateli průběhu programu rozsvítí kontrolka "Konec programu", je program hotový.
- Zavřete vodní kohoutek. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte nádobí asi na 15 minut vychladnout při otevřených dveřích myčky. Vyjměte nádobí. Začněte s dolním košem.

Tabulka programu

Číslo programu	1Reference*	2	3	4	5
Jméno programu	eco	Intenzivní	Denně	Rychle a čistě	30min.
Teplota mytí	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Stupeň znečištění	Nejúspornější program mytí pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat. 	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.
	Středně	Vysoký	Středně	Středně	Málo
Čistící prostředky A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Sekvence programu (bez možností)	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Konec
Délka (min.)	170	120	90	58	30
Voda (l)	15	17,6	12	12,2	12
Energie (kWh)	1,02	1,67	1,3	1,32	0,79

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.

\* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebnímu programu.

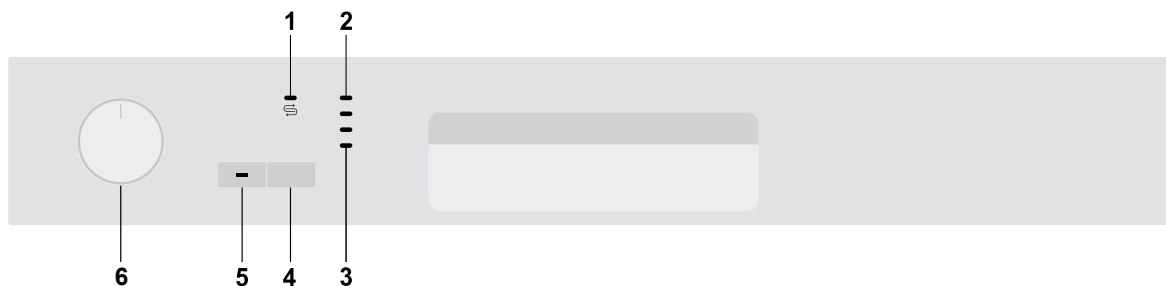

- 1 Tlačítko Spust/Přeruš
- 2 Tlačítko tabletových detergentů
- 3 Knoflík voliče programu
- 4 Kontrolka množství soli
- 5 Kontrolka množství "ON"

## Tlačítko vypínače Zap/Vyp

Zamáčkněte tlačítko On/Off a zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka.



## Kontrolka množství leštidla

Jestliže se rozsvítí tato kontrolka, je nutné doplnit leštidlo (je-li instalován).

Zda je nutné leštidlo doplnit, můžete také zjistit pohledem na dávkovač leštidla. Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, je v dávkovači dostatek leštidla.

Jestliže je barva světlá, otevřete dávkovač a doplňte leštidlo.

## ZAP/VYP

Stroj se zapne, jakmile přepnete klávesu pro výběr programu do pozice "1". Rozsvítí se kontrolka "ON". Stroj se vypne, jakmile tlačítko přepnete do pozice "VYP". Všechny kontrolky zhasnou.

## Knoflík voliče programu

Knoflíkem voliče programu zvolte mycí program.

## Tlačítko Poloviční náplně (1/2)

Chcete-li mýt pouze malé množství nádobí, stiskněte po tlačítku volby programu ještě toto tlačítko. Při zapnutí myčky se kontrolka tohoto tlačítka rozsvítí. Tato funkce pomáhá ušetřit vodu i energii.

## Tlačítko Start/Přestávka

Tímto tlačítkem spustíte zvolený program; rozsvítí se kontrolka tlačítka.

Chcete-li dveře myčky během mycího programu otevřít, přerušte program stisknutím tlačítka "Start/Přestávka".



## Kontrolky LED průběhu programu

Postup programu během mycího procesu můžete sledovat na kontrolkách průběhu programu na ovládacím panelu.

## ! Upozornenie

Po fázi mytí udělá myčka přibližně 35 minutovou přestávku k úplnému odčerpání a vypuštění vody z vnitřního prostoru myčky. Tento jev neznamená poruchu. Rozsvítí se kontrolka průběhu Konec.

## ! Upozornenie

Myčku nevypínejte, dokud se nerozsvítí kontrolka Konec.

## Jak mycí program zrušit

Ke zrušení programu během provozu myčky: Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Start/Stop. Myčka odčerpá mycí vodu za 45 s. Program je zrušen, když kontrolka mytí zhasne. Nyní můžete zvolit a spustit nový program.

## ! Důležité:

Podle fáze programu, ve které byl program zrušen, mohou být v myčce a na nádobí zbytky mycího prostředku nebo leštidla. Toto nádobí je nutné před použitím ještě jednou správně umýt.

## Nesprávné vložení nádobí

