

Nutri Vital



NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi mohou váhu obsluhovat, pokud jsou pod dozorem.
- **Váhu nikdy neponořujte do vody ani nemýjte pod tekoucí vodou!**
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Pokud byla váha skladována při nižších teplotách, nejprve ji aklimatizujte.
- Váhu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrhnutí, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **sporák, kamna, krb, tepelné zářiče**), vlhkých povrchů (např. **dřez**) a zařízení se silným elektromagnetickým polem (např. **MV trouba rádio, mobilní telefon**).
- Nevystavujte váhu přímému slunci, nízkým nebo vysokým teplotám, ani nadměrné vlhkosti.
- Nestabilní nebo měkká podložka pod váhou může negativně ovlivnit přesnost vážení.
- Váhu chraňte proti prachu, vlhku, chemikáliím a velkým změnám teplot.
- S váhou manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození (neházejte s ní ani ji nepřetěžujte).
- Váhu nerozebírejte a nevyjímejte z ní žádné součástky.
- Neumísťujte žádné předměty na povrch váhy při skladování, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Vzhledem k technické rozmanitosti zpracování a pěstování potravin jsou nutriční hodnoty v databázi pouze orientační.
- Pokud váhu nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z ní baterie.
- Nevkládejte staré a nové baterie dohromady.
- Pokud baterie teče, okamžitě ji vyměňte, v opačném případě může poškodit váhu.
- Vybité baterie zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **VII. EKOLOGIE**).
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Udržujte baterie a váhu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
Osoba, která spolkne baterii, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **znehodnocení potravin, poškození spotřebiče apod.**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

Bezdrátové spojení a kompatibilita

- Společnost ETA nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení. To musí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc., a jejich shoda se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení tomuto vyhovuje, mohou vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Tato skutečnost není důvodem k reklamaci spotřebiče.
- Rádiové vlny vysílané zařízeními mohou rušit fungování některých lékařských zařízení. Toto rušení může mít za následek závadu. Z tohoto důvodu nepoužívejte zařízení na těchto místech:
 - v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech, na čerpacích stanicích a všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
 - v blízkosti automatických dveří či hlásičů požáru.

II. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zakoupili jste si zařízení, které na první pohled vypadá a chová se jako obyčejná kuchyňská váha. Pokud však k němu pomocí bluetooth připojíte jakékoliv Smart zařízení s operačním systémem Android či iOS s nainstalovanou aplikací **NUTRI VITAL**, stane se váha multifunkčním moderním pomocníkem pro váš zdravý životní styl a diety.

Po párování váhy a Smart zařízení zobrazuje aplikace **NUTRI VITAL** výsledky vážené suroviny v reálném čase. Váha samotná ukazuje pouze hmotnost suroviny, aplikace však pomocí své databáze zobrazuje její nutriční hodnoty.

Vlastnosti aplikace NUTRI VITAL

- u každé vážené suroviny zobrazuje energetickou hodnotu (Kcal / kJ), obsah bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny a soli;
- vestavěný seznam nutričních hodnot přes 470 základních druhů potravin, ingrediencí a nápojů;
- možnost vytvoření a uložení vlastních surovin, včetně jejich nutričních hodnot;
- možnost sledování historie vážení a sčítání nutričních hodnot různých surovin, včetně uložení výsledné potraviny do historie vážení.



III. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

A1 — jednotka váhy


A2 — displej

A3 — vážicí plocha

A4 — tlačítko **zapnutí/vypnutí**  a **TARE** – volba funkce nulování

A5 — tlačítko **UNIT** – změna jednotek (**g** > **oz** > **lb:oz** > **ml** > **fl'oz**)

1

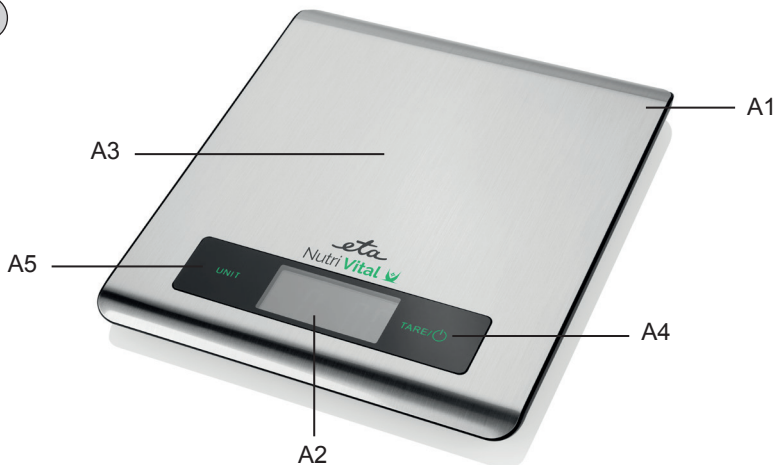

IV. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte váhu. Před prvním uvedením do provozu omyjte části spotřebiče, které mohou přijít do styku s potravinami.

Napájení a výměna baterie

Typ baterie: 2x 3V CR2032 (součástí balení; pokud je u baterie izolační pásek, odejměte jej pro připojení baterie).



Výměna baterie

Otevřete kryt prostoru baterie na spodní straně váhy. Vyjměte staré a vložte nové baterie. Dejte pozor na dodržení polarity.

V. POKYNY K OBSLUZE

1) STANDARDNÍ VÁŽENÍ

Bez použití aplikace **NUTRI VITAL** na Smart přístroji poskytuje zařízení základní funkci vážení hmotnosti/objemu, kterou disponují všechny obyčejné kuchyňské váhy.

1. Váhu zapněte stisknutím tlačítka  **A4** (displej váhy zobrazí na cca 2 sekundy všechny symboly).
2. Jakmile se na displeji zobrazí údaj 0 g, je váha připravena k vážení.
3. Váženou potravinu (věc) umístěte na střed vážicí plochy **A3** a vyčkejte, než dojde k ustálení hodnoty na displeji.
4. Po ukončení vážení buď váhu vypněte dlouhým stisknutím tlačítka  **A4** nebo se váha cca po 120 sekundách vypne automaticky.

Poznámka

- Nádobu na tekutiny můžete vložit na váhu ještě před jejím zapnutím. Pokud tak učiníte, zapne se váha automaticky s hodnotou 0.

2) VÁŽENÍ S ANALÝZOU A S POUŽITÍM VITAL APLIKACE

2.1 První kroky

Před prvním použitím zdarma stáhněte do svého Smart zařízení aplikaci s názvem **NUTRI VITAL**. Tu naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kódy:



Google Play



Apple Store


Poznámky

- Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuálně podle názvu.
- Pro stažení české verze aplikace musíte mít nastavenou ve smart zařízení češtinu jako systémový jazyk.

2.2 Párování zařízení


Tento postup proveďte jak pro první párování, tak v případě potřeby spárování během pravidelného používání.

- Zapněte funkci Bluetooth na vašem Smart zařízení.
- Zapněte aplikaci **NUTRI VITAL**.
- Při prvním zapnutí se zobrazí základní pracovní rozhraní.
- V levém horním rohu klikněte na „**Zvolit zařízení**“.

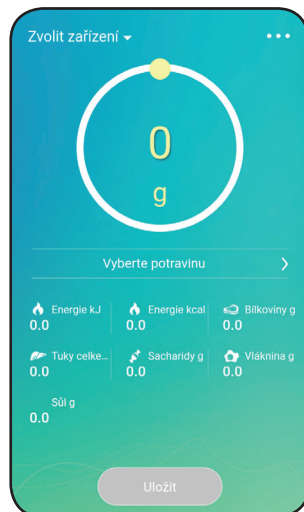


e) Zobrazí se stránka s instrukcemi, zapněte tedy i váhu.
Pro pokračování klikněte na „**Další**“.

f) Aplikace začne detekovat kompatibilní zařízení v nejbližším okolí.

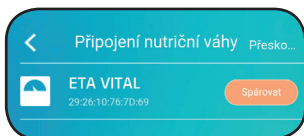

g) Jakmile Smart zařízení váhu nalezne, zobrazí ji na displeji; poté stiskněte „**Spárovat**“.

Pokud je spárování úspěšné, zobrazí aplikace opět základní pracovní rozhraní, tentokráté však je v levém horním rohu zobrazen také název spárovaného přístroje.

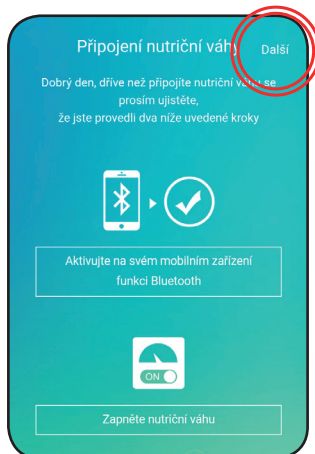

Pokud zařízení mezi sebou nekomunikují

Občas se u Smart zařízení stává, že se spárování nezdaří (ať už párování první, nebo během opakovaného používání). Pokud je to i váš případ, zkuste některý z těchto postupů, případně jejich kombinaci:

- 1) dejte k sobě zařízení co nejbliže (cca 50 - 100 cm)
- 2) ujistěte se, že systém není rušen jiným el. zařízením!
- 3) vypněte a zapněte váhu (vyjměte a znovu vložte baterie).
- 4) restartujte aplikaci **NUTRI VITAL**, případně ji vynuceně v systému vypněte a zapněte.
- 5) restartujte celé Smart zařízení.
- 6) vyzkoušejte aplikaci na jiném zařízení.

Poznámka:

- ujistěte se, že máte na svém Smart zařízení aktivovanou funkci bluetooth s trvalou viditelností pro ostatní zařízení.
- pokud používáte na svém zařízení nějaké pouzdro, zkuste ho vyjmout.
- pokud se vám nepodaří aplikaci spárovat ani po vyzkoušení všech výše uvedených možností a váha nebude reagovat ani na **jiné kompatibilní Smart zařízení**, váhu reklamujte.

2.3 Vážení a analýza dat

- a) zapněte aplikaci **NUTRI VITAL** a aktivujte funkci bluetooth na svém Smart zařízení.
- b) váhu zapněte a při vážení postupujte stejným způsobem, jako u standardního vážení (bod 1). Jakmile byla zařízení jednou spárována, automaticky se zařízení spojí.
- c) v aplikaci klikněte na „**Vyberte potravinu**“ pro výběr potraviny z databáze.
- d) nyní vložte zvolenou potravinu na vážicí plochu a vyčkejte ustálení výsledné hodnoty.
- e) aplikace zobrazí hmotnost (případně objem) potraviny ve zvolených jednotkách a zároveň její vybrané nutriční hodnoty.
- f) dříve než váženou potravinu z pracovní plochy odejmete, můžete zobrazený výsledek uložit (klikněte na oranžově podbarvené pole „**Uložit**“)
- g) pro pokračování vážení dalších potravin postupujte stejným způsobem.



2.5 Práce s aplikací NUTRI VITAL

Orientace v aplikaci je poměrně jednoduchá - základním rozhraním je obrazovka pro zobrazení výsledků měření. Z té pak můžete přejít pomocí ikony „...“ na: **editace zařízení - vytváření vlastních položek potravin - záznam historie měření.**


		PŘIDAT	Přidání nového zařízení
	ZAŘÍZENÍ	Zobrazení/přejmenování/odpojení aktivního zařízení	
Základní pracovní rozhraní	...	VLASTNÍ POLOŽKY POTRAVIN	Přehled/editace/mazání individuálně vytvořených potravin
		PŘIDAT	Vytvoření nové položky
		HISTORIE VÁŽENÍ	Přehled historie vážení
			Možnost sloučení dílčích měření
		DATUM	Vyhledávání dle data
VYBERTE POTRAVINU	Databáze všech uložených potravin (výchozí i vlastní)	Možnost hledání prostým rolováním	
		Možnost hledání vložení názvu potraviny	

Poznámka - krok zpět provedete v aplikaci kliknutím na ikonu „◀“ v levém horním rohu.

Výběr potravin z databáze


Kliknutím na „**Vyberte potravinu**“ (případně název naposled zvolené položky) vstoupíte do databáze položek potravin. Potraviny zde můžete hledat buďto „rolováním“ obrazovky, nebo vložení jejich názvu (příp. části názvu); Pokud zadáte název potravin, která v databázi není, aplikace vám nabídne její vytvoření.

Ve výchozím nastavení po instalaci je zde k dispozici základní databáze více než 470 položek potravin. Jakkmile vytvoříte položky nové, objeví se v tomto seznamu také.

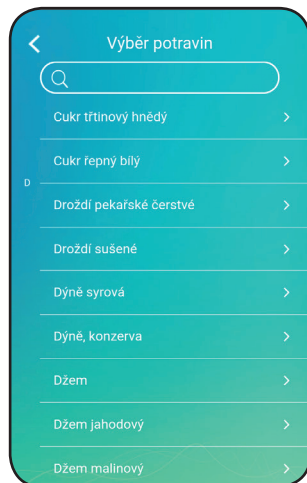



ZAŘÍZENÍ - editace

Zde můžete vidět spárované zařízení. Kliknutím na položku zařízení a tažením prstem vlevo odhalíte možnost přejmenování či odpojení daného zařízení. Zároveň je možné přidat zařízení nové kliknutím na „**Přidat**“ dle postupu uvedeného v části 2.2 f) g).

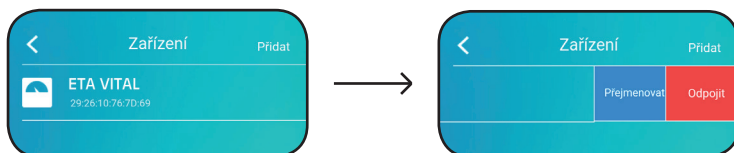


Vytváření/editace vlastních položek potravin

Jednou z největších předností aplikace **NUTRI VITAL** je možnost vytvoření vlastní databáze potravin. Při prvním kliknutí na dané menu volby se zobrazí seznam individuálních položek potravin. Pokud žádné vytvořeny nejsou, bude úvodní obrazovka seznamu prázdná. Pro přidání nové položky klikněte na „**Přidat**“ a následně vyplňte název, a hmotnost, ke které se budou vztahovat nutriční hodnoty - ty pak vyplňte do příslušných polí. Na závěr potvrďte kliknutím na „**Uložit**“. Pokud chcete nějakou existující položku upravit, klikněte na ni a dále postupujte stejným způsobem, jako při přidání položky nové.

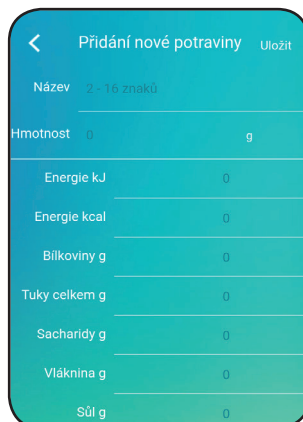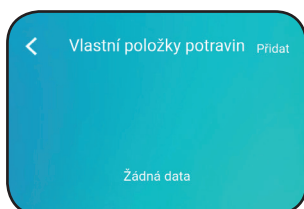

Záznam historie měření

Jakmile kliknete na příslušnou položku v menu, dostanete se na chronologicky řazený výpis historie vážení. Po kliknutí na „Datum“ můžete výsledky filtrovat dle zadaného dne. S přehledem výsledků lze dále pracovat. Jednotlivé položky můžete smazat kliknutím a tažením prstu směrem vlevo, přičemž se odkryje červené pole „Smazat“.

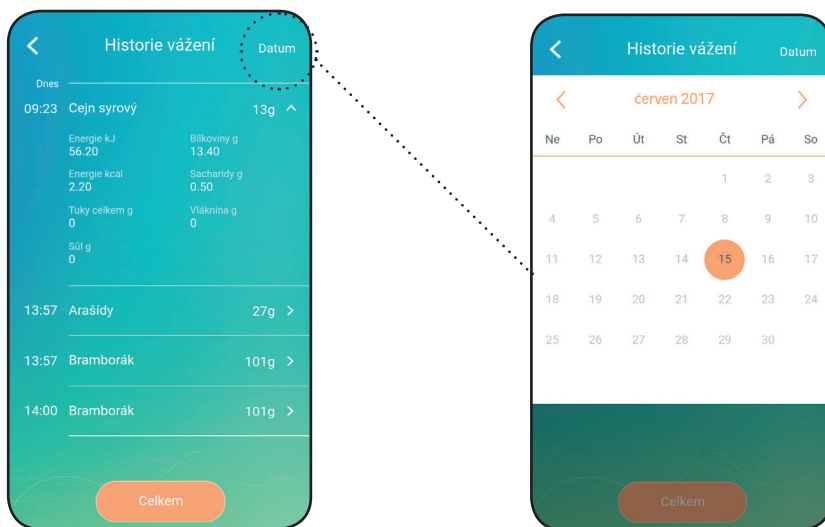

Dále je možné jednotlivé položky historie slučovat. To provedete tak, že si kliknutím na „Celkem“ a následně na prázdná kolečka (vlevo) vyberete dané položky a poté zvolíte „Potvrdit“. Vyplňte název potraviny a potvrďte kliknutím na „Uložit“.

Poznámka - aplikaci vypněte standardním způsobem, nebo opakovaným stisknutím tlačítka „zpět“ (ANDROID).

Obecné informace

Změna jednotek hmotnosti

Opakovaným tisknutím tlačítka **A5 UNIT** změníte jednotky následovně: g / oz / lb:oz / ml / fl.oz. Změna jednotek se automaticky projeví i v aplikaci **NUTRI VITAL**.

Funkce nulování „TARE“

Slouží pro následné přivažování více položek bez vyjmutí vážené položky z váhy. Položte váženou položku na váhu a počkejte na její zvažení. Před přidáním další položky stiskněte tlačítko **TARE A4** pro resetování údaje displeje na „0“. Přidejte na váhu další položku.

Na displeji se vám zobrazí váha přidané položky. Postup můžete opakovat. Jakmile se odeberou všechny vážené předměty z vážicí desky, na displeji se objeví záporná hodnota.

Funkce automatické vypnutí

Neproběhne-li žádná operace během cca 120 sekund, váha se automaticky vypne.

Překročení váživosti váhy

Maximální hmotnost, kterou lze vážít, je 5 kg. Pokud se bude vážít položka o hmotnosti vyšší než 5 kg, objeví se na displeji upozornění na chybu **EEE**. Toto upozornění znamená, že hmotnost vážené položky překračuje váživost váhy.

POZOR

Předmět o nadměrné hmotnosti je nutné z desky váhy odebrat, aby se předešlo poškození váhy!

Chybová hlášení zobrazená na displeji váhy

- 1. LO** — symbol baterie – baterie je vybitá. Vyměňte baterii.
- 2. EEE** — přetížení váhy, hmotnost překračuje 5 kg.

Pokud se projeví příznaky jako blikání displeje nebo chybné znázornění, snažte se přemístit váhu pryč z dosahu rušivého zdroje (např. mikrovlnné trouby) nebo zajistěte vypnutí tohoto zdroje po dobu používání váhy.

VI. ÚDRŽBA

Čištění provádějte pravidelně po každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, ředidla nebo jiná rozpouštědla)! Povrch váhy otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do vnitřních částí nedostala voda. **NEPONOŘUJTE** ji do vody a nepoužívejte pro čištění chemické čisticí prostředky. Všechny části by měly být vyčištěny hned po kontaktu s tuky, kořením, octem a silně aromatickými/barvícími potravinami. Dbejte na to, aby se nedostaly do kontaktu s kyselinami, například citrónovou šťávou. Výlisky z plastu nikdy nesusušte nad zdrojem tepla (např. **kamna, el./plynový sporák**). Některé potraviny mohou určitým způsobem příslušenství zbarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče. Toto zbarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

VII. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Vybité baterie z váhy vyjměte a vhodným způsobem prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí bezpečně zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spálením!

VIII. TECHNICKÁ DATA

Váživost max. (kg)	5
Rozlišení (g) po	1
Hmotnost (kg) cca	0,3
Spotřebič třídy ochrany	III.
Rozměry cca (DxHxV) (mm)	183 x 202 x 17
Frekvenční rozsah:	2402 - 2480 MHz
Výstupní výkon (max.):	0 dBm
Bluetooth verze:	4.0
Kompatibilní operační systémy:	Android 4.4; iPhone4S a iOS 8.0 (a novější)
Maximální komunikační dosah:	10 m (volný prostor bez rušení a překážek)

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ETA0790 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny/aktualizace aplikace VITAL BODY bez předchozího upozornění.

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček

v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



UPOZORNĚNÍ

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Váhu je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami môžu váhu obsluhovať, ak sú pod dozorom.
- **Váhu nikdy neponárajte do vody ani ju neumývajte tečúcou vodou!**
- Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- Ak bola váha skladovaná pri nižších teplotách, najskôr ju nechajte aklimatizovať.
- Váhu používajte iba vo vodorovnej polohe na mieste, kde nehrozí jej prevrátenie, v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. **sporáka, kachlí, krbu, tepelných žiaričov**) a zariadení so silným elektromagnetickým poľom (napr. **mikrovlnná rúra, rádio, mobilný telefón**).
- Nevystavujte váhu priamemu slnku, nízkym alebo vysokým teplotám, ani nadmernej vlhkosti.
- V dôsledku rozmanitosti spracovanie a pestovanie potravín sú nutričné hodnoty z databázy iba orientačné
- Nestabilná alebo mäkká podložka pod váhou môže negatívne ovplyvniť presnosť váženia.
- Váhu chráňte pred prachom, vlhkom, chemikáliami a veľkými zmenami teplôt.
- S váhou manipulujte opatrne, aby sa nepoškodila (nehádzte ju ani ju nepreťažujte).
- Váhu nerozoberajte a nevyberajte z nej žiadne súčiastky.
- Pri skladovaní na povrch váhy nič neukladajte. Váha by sa mohla poškodiť.
- Ak váhu nebudete dlhšie používať, vyberte z nej batérie.
- Nevkladajte naraz staré a nové batérie.
- Ak batéria tečie, okamžite ju vyberte, v opačnom prípade môže váhu poškodiť.
- Vybité batérie zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text **VII. EKOLÓGIA**).
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
- Udržujte batérie a váhu mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltnie batériu, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
- Obrázky v tomto návode sú len ilustračné.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napríklad **znehodnotenie potravín, poškodenie spotrebiča**) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

Bezdrôtové spojenie a kompatibilita

- Spoločnosť ETA nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody, ani za straty dát či straty spôsobené únikom informácií počas komunikácie prostredníctvom technológie BLUETOOTH.
- Úspešnú bezdrôtovú komunikáciu nemožno 100% zaručiť u všetkých Smart zariadení. To musí vyhovovať špecifikácii BLUETOOTH predpísanej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich zhoda so špecifikáciou musí byť certifikovaná. Napriek tomu však platí, že aj keď zariadenie tomuto vyhovuje, môžu vzhľadom na rozmanitosť prístrojov na trhu nastať prípady, keď charakter či špecifiká daného Smart zariadenia znemožňujú pripojenie, prípadne je nejakým spôsobom narušené. Táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiteľa.
- Rádiové vlny vysielané zariadeniami môžu rušiť fungovanie niektorých lekárskeho zariadení. Toto rušenie môže mať za následok poruchu. Z tohto dôvodu nepoužívajte zariadenia na týchto miestach:
 - v nemocniciach, vo vlakoch, v lietadlách, na čerpacích staniciach a všade, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny,
 - v blízkosti automatických dverí či hlásičov požiaru.

II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zakúpili ste si zariadenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá a správa sa ako obyčajná kuchynská váha. Ak však k nemu pomocou bluetooth pripojíte akékoľvek Smart zariadenia s operačným systémom Android či iOS s nainštalovanou aplikáciou **NUTRI VITAL**, stane sa váha multifunkčným moderným pomocníkom pre váš zdravý životný štýl a diéty.

Po spárovaní váhy a Smart zariadenia zobrazuje aplikácia **NUTRI VITAL** výsledky váženej suroviny v reálnom čase. Váha samotná ukazuje iba hmotnosť suroviny, aplikácia však pomocou svojej databázy zobrazuje jej nutričné hodnoty.

Vlastnosti aplikácie NUTRI VITAL

- pri každej váženej surovine zobrazuje energetickú hodnotu (Kcal / kJ), obsah bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny a soli;
- vstavaný zoznam nutričných hodnôt viac ako 470 základných druhov potravín, ingrediencií a nápojov;
- možnosť vytvorenia a uloženia vlastných surovín, vrátane ich nutričných hodnôt;
- možnosť sledovania histórie váženia a sčítania nutričných hodnôt rôznych surovín, vrátane uloženia výsledné potraviny do histórie váženia.



III. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

A1 — jednotka váhy


A2 — displej

A3 — vážiaca plocha

A4 — tlačidlo zapnutie / vypnutie  a **TARE** - voľba funkcie nulovania

A5 — tlačidlo **UNIT** - zmena jednotiek (**g > oz > lb:oz > ml > fl'oz**)

1

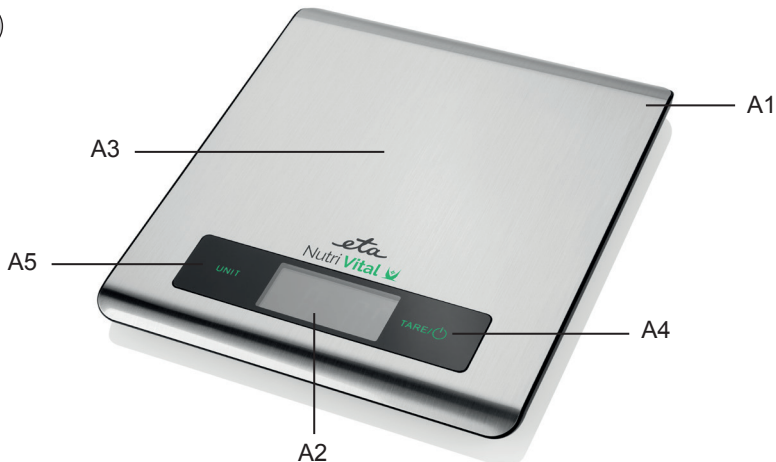

IV. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte váhu. Pred prvým uvedením do prevádzky umyte časti spotrebiča, ktoré môžu prísť do styku s potravinami.

Napájania a výmena batérie

Typ batérie: 2x 3V CR2032 (sú priložené; ak je u batérie izolačný pásik, odoberte ho pre pripojenie batérie).



Výmena batérie

Otvorte kryt priestoru batérie. Vyberte staré batérie a vložte nové batérie. Dajte pozor na dodržanie polarít.

V. POKYNY NA OBSLUHU

1) ŠTANDARDNÉ VÁŽENIE

Bez použitia aplikácie **NUTRI VITAL** na Smart prístroji poskytuje zariadenie základnú funkciu merania hmotnosti / objemu, ktorou disponujú všetky obyčajné kuchynské váhy.

1. Váhu zapnite stlačením tlačidla  **A4** (displej zobrazí všetky svoje funkcie asi po dobu 2 sekúnd).
2. Váha je pripravená na váženie, ak displej zobrazuje 0 g.
3. Potravinu (vec), ktorú chcete odvážiť, umiestnite do stredu plochy **A3** a počkajte, kým sa ustáli hodnota na displeji.
4. Po skončení váženia váhu vypnite dlhým stlačením tlačidla  **A4**, alebo sa váha sama vypne po 120 sekundách.


Poznámka

- Nádoby na tekutiny môžete vložiť na váhu ešte pred jej zapnutím. Ak tak urobíte, zapne sa váha automaticky s hodnotou 0.

2) VÁŽENIE S ANALÝZOU A S POUŽITÍM VITAL APLIKÁCIE

2.1 Prvé kroky

Pred prvým použitím zadarmo stiahnite do svojho Smart zariadenia aplikáciu s názvom **NUTRI VITAL**. Tú nájdete v databáze aplikácií Apple Store alebo Google Play, alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúce QR kódy:

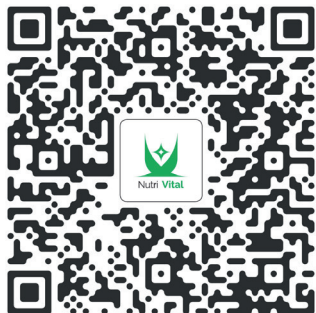

Google Play



Apple Store


Poznámky

- Pokiaľ nie je QR kód aktívny, vyhľadajte aplikáciu manuálne podľa názvu.
- Pre stiahnutie slovenské verzie aplikácie musíte mať nastavenú vo smart zariadení slovenčinu ako systémový jazyk.

2.2 Párovanie zariadenia


Tento postup vykonajte ako pre prvé spárovanie, tak v prípade potreby spárovania počas pravidelného používania.

- Zapnite funkciu Bluetooth na vašom Smart zariadení.
- Zapnite aplikáciu **NUTRI VITAL**.
- Pri prvom zapnutí sa zobrazí základné pracovné rozhranie.
- V ľavom hornom rohu kliknite na „**Zvoliť zariadenie**“.

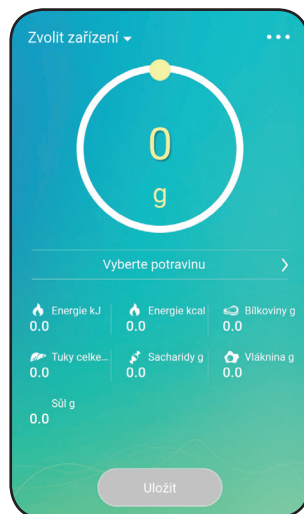


e) Zobrazí sa stránka s inštrukciami.
Pre pokračovanie kliknite na „**Ďalšie**“.

f) Aplikácia začne detekovať kompatibilné zariadenia v najbližšom okolí.

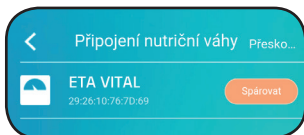

g) Ako náhle Smart zariadenie váhu nájde, zobrazí ju na displeji; potom stlačte „**Spárovat**“.

Ak je spárovanie úspešné, zobrazí sa v aplikácii opäť základné pracovné rozhranie, tento krát však je v ľavom hornom rohu zobrazený tiež názov spárovaného prístroja.

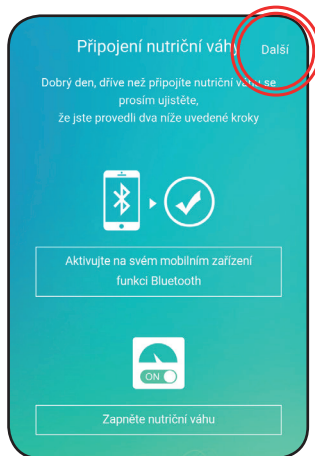

Ak zariadenia medzi sebou nekomunikujú

Občas sa u Smart zariadenia stáva, že sa spárovanie nepodarí (či už spárovanie prvý krát, alebo počas opakovaného používania). Ak je to aj váš prípad, skúste niektorý z týchto postupov, prípadne ich kombináciu:

- 1) dajte k sebe zariadenia čo najbližšie (cca 50 - 100 cm)
- 2) uistite sa, že systém nie je rušený iným el. zariadením!
- 3) vypnite a zapnite váhu (vyberte a znovu vložte batérie).
- 4) reštartujte aplikáciu **NUTRI VITAL**, prípadne ju vynúťte v systéme vypnite a zapnite.
- 5) reštartujte celé Smart zariadenie.
- 6) vyskúšajte aplikáciu na inom zariadení.

Poznámka:

- uistite sa, že máte na svojom Smart zariadení aktivovanú funkciu bluetooth s trvalou viditeľnosťou pre ostatné zariadenia.
- ak používate na svojom zariadení nejaké puzdro, skúste ho vybrať.
- ak sa vám nepodarí aplikáciu spárovať ani po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených možností a váha nebude reagovať ani na iné kompatibilné Smart zariadenie, váhu reklamujte.

2.3 Váženie a analýza dát

- a) zapnite aplikáciu **NUTRI VITAL** a aktivujte funkciu bluetooth na svojom Smart zariadení.
- b) váhu zapnite a pri vážení postupujte rovnakým spôsobom, ako u štandardného váženía (bod 1). Ako náhle bolo zariadenie raz spárované, automaticky sa zariadenie spojí.
- c) v aplikácii kliknite na „**Vyberte potravinu**“ pre výber potraviny z databázy.
- d) teraz vložte zvolenú potravinu na vážiacu plochu a počkajte na ustálenie výslednej hodnoty.
- e) aplikácia zobrazí hmotnosť (prípadne objem) potraviny vo zvolených jednotkách a zároveň jej vybrané nutričné hodnoty.
- f) skôr ako váženú potravinu z pracovnej plochy odoberte, môžete zobrazený výsledok uložiť (kliknite na oranžovo podfarbené polia „**Uložiť**“).
- g) pre pokračovanie váženía ďalších potravín postupujte rovnakým spôsobom.



2.5 Práca s aplikáciou NUTRI VITAL

Orientácia v aplikácii je pomerne jednoduchá - základným rozhraním je obrazovka pre zobrazenie výsledkov merania. Z tej potom môžete prejsť pomocou ikony „...“ na: **editácia zariadenia - vytváranie vlastných položiek potravín - záznam histórie merania.**

		PRIDAŤ	Pridanie nového zariadenia
	ZARIADENIE	Zobrazenie / premenovanie / odpojenie aktívneho zariadenia	
Základné pracovné rozhranie	...	VLASTNÉ POLOŽKY	Prehľad / editácia / vymazanie individuálne vytvorených potravín
		PRIDAŤ	Vytvorenie novej položky
		HISTÓRIA VÁŽENIA	Prehľad histórie váženie
			Možnosť zlúčenia čiastkových meraní
		DÁTUM	Vyhľadávanie podľa dátumu
	VYBERTE POTRAVINU	Databáza všetkých uložených potravín (predvolené aj vlastné)	Možnosť hľadania prostým rolovaním
		Možnosť hľadania vložením názvu	

Poznámka - krok späť vykonáte v aplikácii kliknutím na ikonu „<“ v ľavom hornom rohu.



Výber potraviny z databázy

Kliknutím na „**Vyberte potravinu**“ (prípadne názov naposledy zvolenej položky) vstúpite do databázy položiek potravín. Potraviny tu môžete hľadať buď „rolovaním“ obrazovky, alebo vložением ich názvu (príp. časti názvu); Ak zadáte názov, ktorý v databáze nie je, aplikácia vám ponúkne jej vytvorenie.

V predvolenom nastavení po inštalácii je tu k dispozícii základná databáza viac ako 470 položiek potravín. Ako náhle vytvoríte položky nové, objavia sa v tomto zozname tiež.



Editácia zariadenia

Tu môžete vidieť spárované zariadenie. Kliknutím na položku zariadenia a ťahaním prstom doľava odhalíte možnosť premenovania alebo odpojenia daného zariadenia. Zároveň je možné pridať zariadenie nové kliknutím na „**Pridať**“ podľa postupu uvedeného v časti 2.2 f) g).

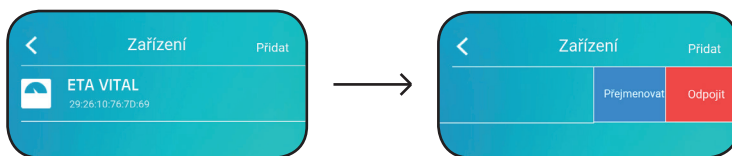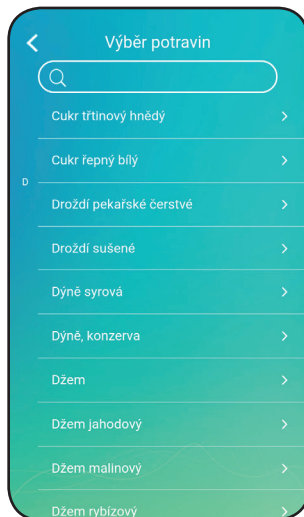


Vytváranie / editácia vlastných položiek potravín

Jednou z najväčších predností aplikácie **NUTRI VITAL** je možnosť vytvorenia vlastnej databázy potravín. Pri prvom kliknutí na dané menu voľby sa zobrazí zoznam individuálnych položiek potravín. Ak žiadne vytvorené nie sú, bude úvodná obrazovka zoznamu prázdna. Pre pridanie novej položky kliknite na „**Pridať**“ a následne vyplňte názov, hmotnosť, ku ktorej sa budú vzťahovať nutričné hodnoty - tie potom vyplňte do príslušných polí. Na záver potvrdíte kliknutím na „**Uložiť**“. Pokiaľ chcete nejakú existujúcu položku upraviť, kliknite na ňu a ďalej postupujte rovnakým spôsobom, ako pri pridaní položky novej.

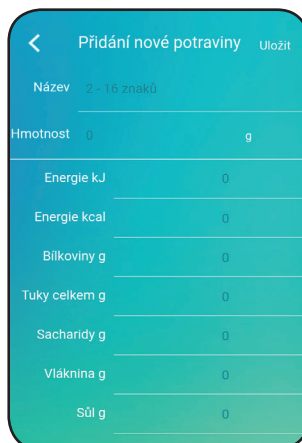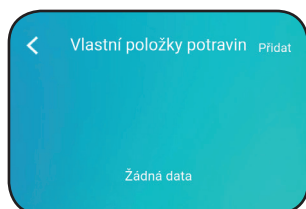

Záznam histórie merania

Ako náhle kliknete na príslušnú položku v menu, dostanete sa na chronologicky zoradený výpis histórie váženia. Po kliknutí na „**Dátum**“ môžete výsledky filtrovať podľa zadaného dňa. S prehľadom výsledkov možno ďalej pracovať. Jednotlivé položky môžete zmazať kliknutím a ťahaním prsta smerom doľava, pričom sa odkryje červené pole „**Vymazať**“.

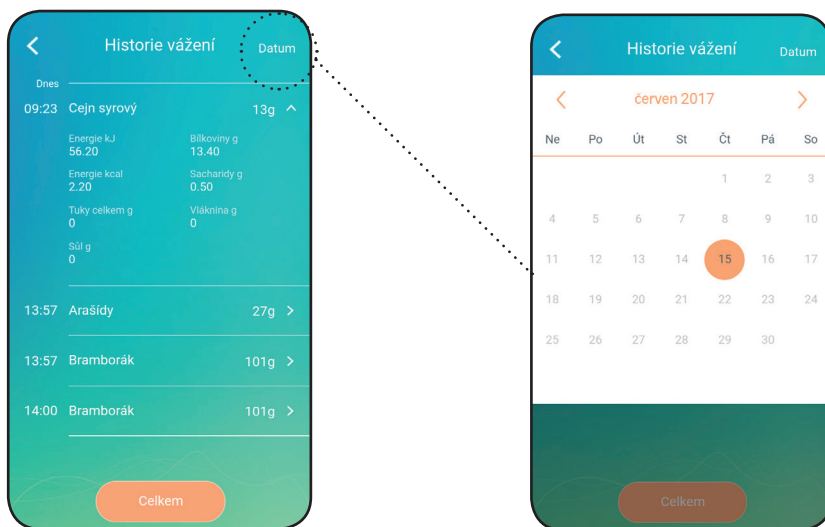

Ďalej je možné jednotlivé položky histórie zlučovať. To urobíte tak, že si kliknutím na „**Celkom**“ a následne na prázdne kolieska (vľavo) vyberiete dané položky a potom zvolíte „**Potvrdiť**“. Vypíšte názov potraviny a potvrdíte kliknutím na „**Uložiť**“.

Poznámka - aplikáciu vypnite štandardným spôsobom, alebo opakovým stlačením tlačidla „späť“ (ANDROID).

Všeobecné informácie

Zmena váhovej miery

Stlačte opakovane tlačidlo **A5 UNIT** na zmenu jednotky z: g / oz / lb:oz / ml / fl.oz.
Zmena jednotiek sa automaticky prejaví aj v aplikácii **NUTRI VITAL**.

Funkcia nulovania „TARE“

Služí pre následné privažovanie viac položiek bez vytiahnutie váženej položky z váhy. Položte váženu položku na váhu, počkajte na zváženie. Pred pridaním ďalšej položky stlačte tlačidlo **TARE** (A4) pre resetovanie údaju displeja na „0“. Pridajte na váhu ďalšiu položku a na displeji sa vám zobrazí váha pridanej položky. Postup môžete opakovať. Akonáhle sa odoberú všetky vážene predmety z vážiace dosky, na displeji sa objaví záporná hodnota.

Funkcia automatické vypnutie

Ak neprebegne žiadna operácia v priebehu cca 120 sek, váha sa automaticky vypne.

Nadváha

Váha dokáže merať váhu v maximálnej hodnote 5 kg. Ak je vážená položka ťažšia ako 5 kg, displej zobrazí údaj **EEE**. To znamená, že položka presahuje kapacitu váhy.

POZOR

Odstraňte položku s nadváhou z váhy, ináč hrozí jej poškodenie.

Chybové hlásenia zobrazené na displeji váhy

- LO** — batéria je vybitá, vymeňte batérie
- EEE** — nadváha, váha presahuje 5 kg

Ak sa prejavujú symptómy akými sú napríklad zobrazenia chybných alebo nestálych údajov, pokúste sa oddialiť váhu preč od zdroja rušenia (napr. mikrovlnnej rúry) alebo vypnite zdroj rušenia pokiaľ váhu používate.

VI. ÚDRŽBA

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. **ostré predmety, riedidlá, alebo iné rozpúšťadlá**). Povrch váhy vyčistíte mäkkou vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby sa do vnútorných častí nedostala voda. NEPONÁRAJTE ju do vody a nepoužívajte pre čistenie chemické/hrubé čistiace prostriedky. Všetky časti by mali byť vyčistené hneď po kontakte s tukmi, korením, octom a silne aromatickými/farbiacimi potravinami. Dbajte na to, aby sa nedostali do kontaktu s kyselinami, napríklad citrónovou šťavou. Výlisky z plastu nikdy nesaďte nad zdrojom tepla (napr. **kachle, el./plynový sporák**). Niektoré potraviny môžu určitým spôsobom príslušenstvo zafarbiť. To však nemá na funkciu spotrebiča žiadny vplyv a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Toto zafarbenie obvykle za určitý čas samo zmizne.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VII. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Vybité batérie vyberte z váhy a zlikvidujte ich prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Batérie nikdy nelikvidujte spálením!

VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Váživosť max. (kg)	5
Rozlíšenie (g) po	1
Hmotnosť (kg) asi	0,3
Spotrebič ochranej triedy	III.
Rozmery (DxHxV), (mm)	183 x 202 x 17
Frekvenčný rozsah:	2402 - 2480 MHz
Výstupný výkon (max.):	0 dBm
Bluetooth verzia:	4.0
Kompatibilné operačné systémy:	Android 4.4; iPhone4S a iOS 8.0 (a novšie)
Maximálny komunikačný dosah:	10 m

(Voľný priestor bez rušenia a prekážok)

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ETA0790 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny / aktualizácie aplikácie VITAL BODY bez predchádzajúceho upozornenia.

HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto

vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.



UPOZORNENIE

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.eta.cz**

Případné další dotazy zasílejte na **info@eta.cz**, nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÝ LIST**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebo osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na info@eta.cz alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

eta

© DATE 26/7/2015

e.č.45/2014