



# Návod

## Obsahuje:

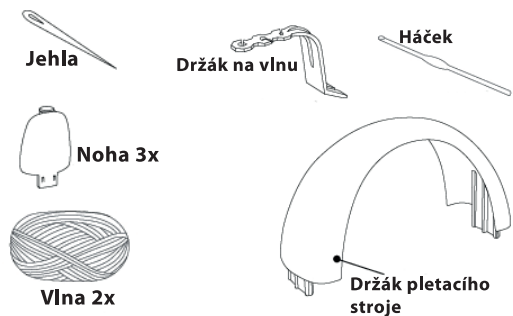


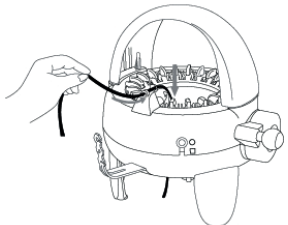
## Sestavení:

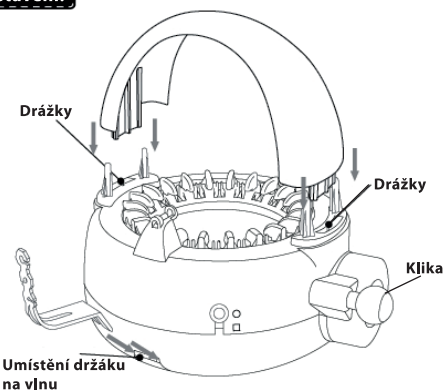


1. Připevněte nohy na spodní stranu pletacího stroje. Ujistěte se, že máte nohy umístěny správně.
2. Dále připevněte obloukový držák, pomocí kterého budete držet pletací stroj během pletení.
3. Nyní přidejte držák vlny na boční stranu pletacího stroje tak, jak vidíte na obrázku.

## Smyčkové pletení:



1. Dejte knoflík do pozice Smyčkové pletení .
2. Provléčte vlnu vstupním otvorem, přesně podle obrázku (z vnější strany do vnitřní).



3. Pootočte kliku na boční straně stroje tak, aby byl jeden z háčků nahoře. Prostrčenou vlnu obtočte kolem vystouplého háčku, aby vám při pletení dobře držela.

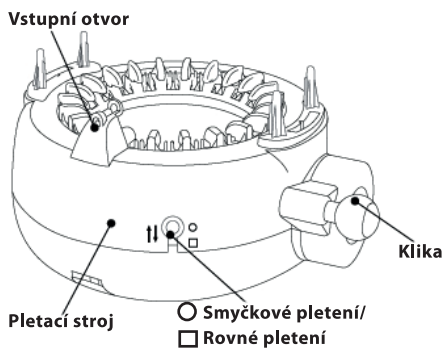


## Připevnění nohou

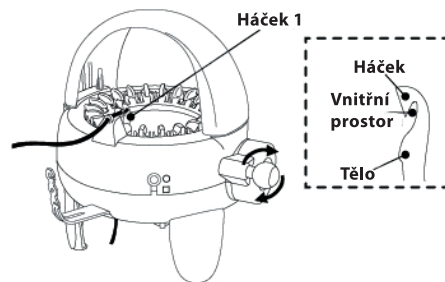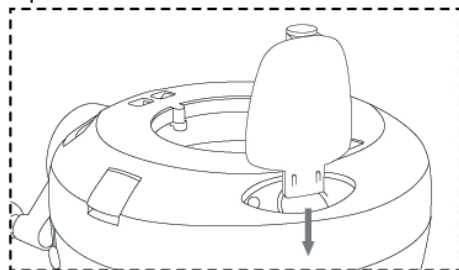

4. Nyní musíte uplést první řadu oček. ALE vlna musí střídavě uchycena pod háček a nad háček, přesně tak jak vidíte na obrázku. Začněte pomalu otáčet klikou proti směru hodinových ručiček. Na prvním háčku máte vlnu připevněnou a nyní ji musíte umístit nad háček (háček 1 pod, háček 2 nad, háček 3 pod...). Tímto způsobem pokračujte, dokud nebudete mít hotovou první řadu.




Celá první řada musí být upletena střídavě.

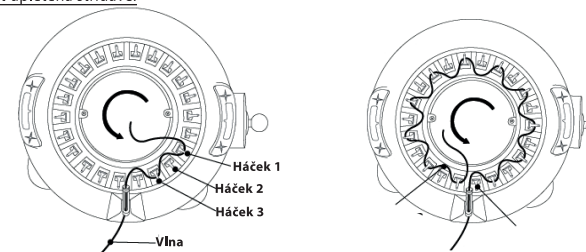

5. Nyní máte hotovou první řadu. Ještě jednou se ujistěte, že ji máte upletnou správně (střídavě). Pokud ano, můžete pokračovat v pletení. Nyní už jen otáčejte klikou na boční straně a hlídejte si, aby byla vlna vždy zaháknuta pod každým háčkem (ne střídavě). Nesmíte točit moc rychle, aby vlna nevypadla z podháčku a nevznikaly tak mezery. Pomocí držáku na vlnu si můžete zvolit velikost oček.




6. Pokud vám dojde vlna nebo chcete změnit barvu, stačí jen konec vlny navázat druhým klubíčkem.

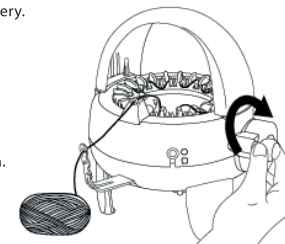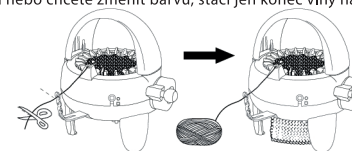


## Ukončení:

1. Ustříhnete vlnu tam, kde pletení chcete ukončit (nechte asi 15 cm vlny volné).
2. Vyléčte vlnu z držáku i vstupního otvoru. Provléčte konec vlny jehlou a udejte suk.
3. Začněte zašívát konec pletení přesně tak, jak vidíte na obrázku. Jehlu prostrčte očkem, tím ho sundáte z pletacího stroje, a provléčte očkem zbytek vlny. Tímto způsobem pokračujte dokud nemáte obšitý celý kruh.

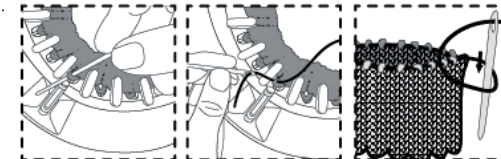

## Rovné pletení:

1. Dejte knoflík do pozice Rovné pletení .
2. Začněte otáčet klikou dokud se nezasekne.
3. Prostrčte vlnu vstupním otvorem a nyní postupujte stejně jako při smyčkovém pletení (do bodu 4).
4. Máte hotovou první řadu oček (střídavě). Jakmile už klikou nejde otáčet, změňte směr a pokračujte dokud se znovu klikčka nezasekne (vlna pod každým háčkem). Na první háček, na který jste navázali první očko, a poslední zelený háček v kruhu vlnu nenaplétajte (aby se vám vlna na krajích nespojila). Toto opakujte dokud nemáte upletenou požadovanou délku. UPOZORNĚNÍ: Při pletení musíte být pečliví. Vždy když se klikčka zasekne a než začnete otáčet na druhou stranu musíte vlnu, která vede ze vstupního otvoru, zasunout pod růžový háček, aby se vám správně vytvořilo očko pod zeleným háčkem a také je vždy potřeba vlnu trochu utáhnout.
5. Pro sundání upletené vlny ze stroje postupujte stejně jako u smyčkového pletení ("Ukončení").

