

# guzzanti

VYSAVAČ  
VYSÁVAČ  
ODKURZACZ  
PORSZÍVÓ  
SESALNIK

---

**GZ-312**



Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo

Před použitím vysavače si přečtete tento návod k obsluze.

Obsahuje hodně užitečných funkcí a proto doporučujeme důkladně přečíst tento návod, abyste je mohli plně využít.

## NEŽ ZAČNETE

Tento spotřebič musíte používat v souladu s těmito pokyny a pouze v domácnosti k vysávání SUCHÉ nečistoty a prachu z koberců, podlah a látek.

Tento vysavač je určený pro použití v domácnosti a nikoliv k vysávání stavebního prachu, včetně hoblin nebo pilin a podobných materiálů, cementu, písku, skelných vláken apod. Vysávání těchto materiálů může být pro váš vysavač nebezpečné a ztratíte tím právo na záruční opravu.

Dodržujte bezpečnostní upozornění.

## PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TYTO POKYNY.

Zajistí to plné využití vašeho nového vysavače. Uschovejte si tyto pokyny na bezpečném místě.

## DŮLEŽITÉ

Před čištěním, pokud jej nepoužíváte nebo před jakoukoliv údržbou spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Vysavač musíte připojit pouze k elektrické zásuvce se stejnými parametry, jako na výrobním štítku. Tento vysavač používejte pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Nikdy jej nepoužívejte bez filtrů.

NEVYSÁVEJTE tvrdé ani ostré předměty, zápalky, nedopalky, žhavý popel apod.

NEVYSÁVEJTE hořlavé tekutiny jako jsou čisticí látky, benzín apod., ani jej nepoužívejte v přítomnosti takovýchto výparů.

NEPOUŽÍVEJTE vysavač venku ani na mokřem povrchu ani k vysávání vody.

NEPROJÍŽDĚJTE aktivním kartáčem vysavače přes kabel.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Zvyšte pozornost při použití spotřebiče v blízkosti dětí.

\* Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, zda je vhodného typu a při použití jej zcela roztáhněte. V opačném případě se může spotřebič přehřívat a poškodit.

# ZÁVADY

Pokud váš vysavač nefunguje správně, přečtěte si část o odstranění možných problémů. Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

## PO POUŽITÍ

Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Před nasazením nebo sejmutím příslušenství vždy spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po vybalení spotřebiče nevyhazujte obalový materiál do běžného komunálního odpadu. Odneste jej na příslušné sběrné místo k recyklaci.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor se nespustí nebo se zastaví.	Bez napájení.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Pokud stále nefunguje, kontaktujte servisní středisko.
Sací výkon se značně sníží.	Jsou znečištěné filtry, sací hadice nebo trubka je zablokována.	Vyčistěte nebo vyměňte filtry, odstraňte cizí předměty z hadice nebo trubky.
Z důvodu neustálého vylepšování našich výrobků se může někdy aktuální spotřebič mírně odlišovat od uvedeného v tomto návodu.		

OVLADAČ  
NASTAVENÍ VÝKONU


TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/  
VYPNUTÍ



TLAČÍTKO NAVIJENÍ  
KABELU


KONTROLKA  
NAPLNĚNÍ SÁČKU

TLAČÍTKO  
OTEVŘENÍ  
KRYTU

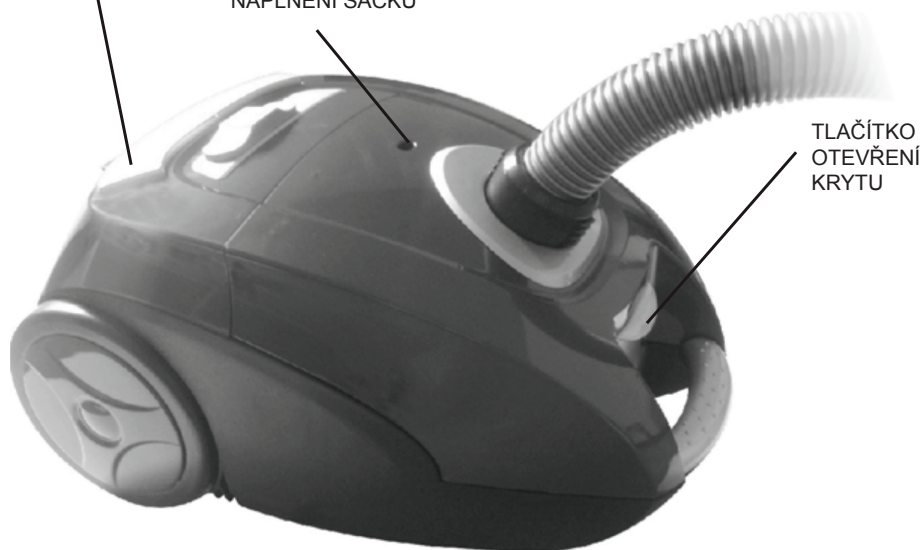

# SESTAVENÍ VYSAVAČE

Před sestavením musíte vysavač vypnout a odpojit od elektrické sítě.

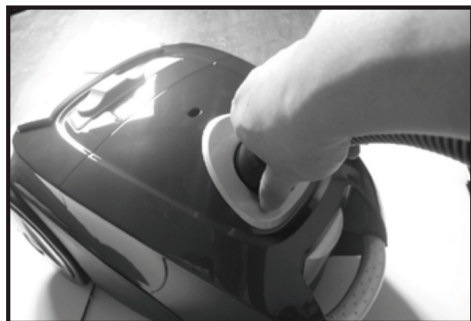


1. Připojte hadici k vysavači, dokud nezacvakne na místě.



2. Připojte trubku k podlahovému nástavci.



3. Druhý konec teleskopické trubky připojte k madlu.

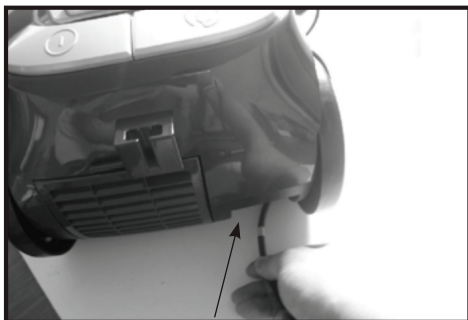

4. Nikdy nevytahujte kabel za žlutou značku.




5. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete vysavač.



6. Otáčením ovladače výkonu nastavte požadovaný sací výkon vysavače.

# VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH

Vysavač používejte vždy s nasazeným sáčkem na prach.

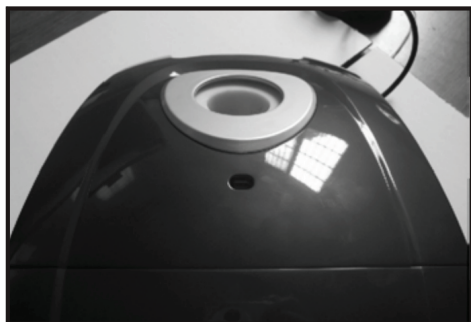

1. Když je kontrolka červená nebo se sníží výkon, vyměňte sáček.



2. Otevřete přední kryt. Potáhněte držák sáčku nahoru a sáček vyjměte.



3. Vyčistěte sáček, pokud je plný.



4. Zložte držák sáčku na místo a zavřete kryt, dokud nezacvakne na místě.

## VÝMĚNA A ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Filtry je nutné čistit nejméně dvakrát ročně, nebo pokud jsou značně znečištěné.

Spotřebič vždy používejte s nasazenými filtry. Snížený výkon nebo poškození motoru může být důsledkem nesprávné obsluhy.


Pokud nasadíte sáček na prach nesprávně, kryt sáčku se nemusí uzavřít. Netlačte na kryt nadměrnou silou. Sáček instalujte správně, zatlačte držák sáčku na místo a pak zavřete kryt.

Před čištěním filtrů odpojte spotřebič od elektrické sítě.


Filtry nečistěte v pračce.

K sušení filtru nepoužívejte fén.

## VÝMĚNA NEBO ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

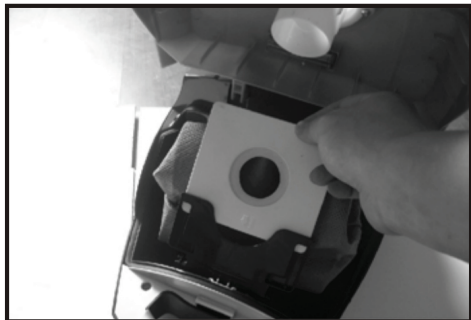

1. Vytáhněte sáček a držák filtru a vyjměte filtr.

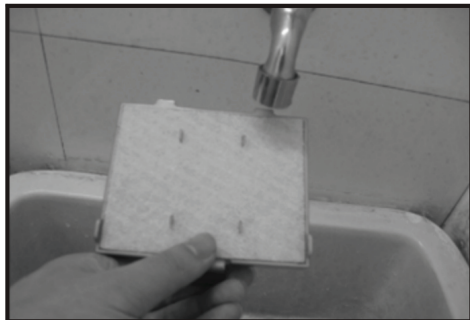

2. Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a před opětovnou instalací jej nechte důkladně vyschnout.




3. Nasadte filtr do spotřebiče.

## VÝMĚNA NEBO ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU



1. Otevřete zadní kryt zatlačením na pojistku.

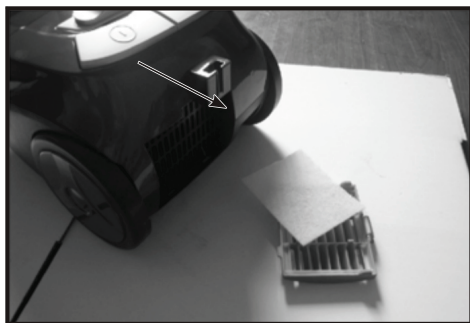

2. Sundejte kryt a vyjměte výstupní filtr. Vložte nový filtr do spotřebiče.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

### Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávy, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

### Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



### Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Příjmení/jméno: .....

Stát/PSC/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

Datum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.



## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.