



Farebný LED televízny prijímač
Barevný LED televizní přijímač
Telewizor kolorowy LED

LT 835 LED B211C

Návod na použitie
Návod k použití
Instrukcja obsługi

Používanie služby Sieť pre Zariadenia Audia a Video	25
Zdieľanie audio a videa	25
Interaktívny Portal	26
Interaktívny prehrávač	27
Systém HbbTV	28
Smart Center (Ak je k dispozícii)	29

Obsah	
Bezpečnostné pokyny	2
Označenia na produkte	3
Informácie o Ochrane Zvlneného Prostredia	3
Funkcie	4
Dodávané príslušenstvo	4
Notifikácie Pohotovosti	4
Tlačidlá Ovládania a Prevádzka Televizora	4
Viacfarenie batérií do diaľkového ovládača	5
Pripojenie Napájania	5
Pripojenie antény	5
Licencie upozornenia	6
Technické parametre	6
Diaľkový ovládač	7
Pripojenia	8
Zapnutie/Vypnutie	9
Prvá inštalácia	9
Prehrávanie Médii cez USB vstup	10
Nahrávanie programu	10
Nahrávanie Časového posunu	10
Okamžité nahrávanie	10
Posiadanie nahratých programov	11
Nasravenie Nahrávania	11
Ponuka Prehrávača Médii	11
Funkcia FollowMe TV (Ak je k dispozícii)	11
CEC a CEC RC Passthrough	11
E-manual (Ak je k dispozícii)	12
Obsah TV Menu	12
Všeobecné Ovládanie TV	13
Použitie Zoznamu stanic	17
Konfigurácia Rodičovskej ochrany	17
Elektronický Programový Sprievodca (EPG)	17
Televízna Softvérová	18
Aktualizácia Softvéru	18
Riešenie problémov a Tipy	18
Typické Režimy Zobrazenia PC-Vstupu	20
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	20
Podporované formáty video súborov v režime USB	21
Podporované formáty Obrázkových súborov v režime USB	21
Podporované formáty Zvukových súborov v režime USB	21
Podporované formáty Titulkových súborov v režime USB	22
Podporované rozlíšenia DVI	22
Pripojenie	23
Kábelové pripojenie	23
Bezdrôtové pripojenie (Ak je k dispozícii)	23
Wake ON LAN	24
DVD-Riešenie problémov	25

Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE

NEBEZPEČNÉ! NEODPŔAŽUJTE SA! NEVÝKŔAJTE!



STRÁŽTE! PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRIČKÉHO ZASAHU NEODSTRÁNJajte KRYT (ALEBO ZÁDNU ČASŤ), KEĎ JE TV POUŽÍVANÁ. ZADNE DIELCE, KTORÉ SI MOŽE POUŽÍVAŤ SAŤ OPRÁVIT, PRE OPRÁVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉ SERVIS.

Za extrémne počasia (búrka, blesky) a dlhú dobu nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televízor z elektrickej siete.

Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od elektrickej siete. A preto musí zostať ľahko prístupná a ovládateľná. Ak televízor nie je opojený od elektrickej siete, zariadenie sa môže zahriať. Ak sa chcete vyhnúť, aj keď je televízor v ponorovacom režime alebo vypnutý.

POZOR! Podržajte saffe pokynov na obrazovke pre vykázané sledovacie funkcie.

DOLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

- UPOZORNENIE:** Nikdy nenechávajte osoby (vrátane detí) s televízor, zmyslovo alebo mentálne ponúčené, či s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí bez dohľadu používateľ elektrickej prístroje.
- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebíem.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zariadenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabranujte vetraniu zakrytým alebo blokovanim vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nabytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopite sieťový kábel za zástrčku, **neodpájajte** TV (ahom sa napájacie kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokvými rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa napájacím káblom nerobte uzol, ani ho nevyžuvajte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, musí to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapľajúcim alebo striekajúcim tekutinám a alebo nad TV nekladte nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).
- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa.

ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.

- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrevače, radiatory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na slnku priamo.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu uduseniu, gelitívou sádky držte mimo dosahu dčat, detí a domácich zvierat.
- Opätne pripojte podšľavček k televízoru. Ak je stojan opätne skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky priňis nepreťahujte nadne namontujte aj stojanové gurny.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnku, ohňu a podobne.

Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte, ako je indikováno obrázkom a bezpečnostné upozornenie a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre verziu služby, sa miesto označenia na produkte. Dajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.



Produkt triedy č. II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že sa s nievžaduje bezpečnostné uzamčenie.

Produkt triedy č. II s funkčným uzamčením: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzamčenie, toto uzamčenie sa používa pre funkčné účely.



Ochranné uzamčenie: Označený termínál je určený pre pripojenie ochranného uzamčenia, ktoré odčíta spojeného s vedením napájacieho vodiča.



Nebezpečný termínál pod prúdom: Označený termínál je určený pre normálny prenášaný prúd (ako sú nachádza (u) mincovom prístroji) alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.



Pozor, Pozor! Návod na obsluhu: V označených prístroji (ako sú nachádza (u) mincovom prístroji) alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.

Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za podmínek používání vzhledem ke snížené výšce výkonu laserového záření.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

UPOZORNĚNÍ

Baterie nepřehtajte, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/ovocnú batériu. Ak odgáke k požitiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne zdravotné problémy v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak sú s batériou nie je možné bezpečne uzavrúť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriť alebo dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

UPOZORNENIE

Nikdy nepokladajte televízor na neslabné alebo slabé miesto. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkým možnosťou zranení naznačuje, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používaním stĺpíček alebo stĺpíkov, ktorý odpočíta výroba televízora.
- Používaním len takého nábytku, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor nespadol cez hrany podporného nábytku.

- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad strome a knižnice) bez ukotvenia nábytku k televízoru k vhodnej podpore.
- Nepokladajte televízor na klaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.

- Naučenie detí o nebezpečnostiach lezenia na nábytku, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky. Pri priamom alebo súčasnom televízore na by si mali rovnako použiť výšle uvedené opatrenia.

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou dodávky televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.

- Neinštalujte televízor na strop alebo na slámu stenu.
- Použite príložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.

- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky nepreťahujte.

UPOZORNENIE

Prístroj, pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTRIČKEJ siete alebo k inému prístroju s prípojením k ochrannému uzemneniu k televízornu distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanický izolátor, pozri EN 60728 až 11).

Informácie o Ochrane Životného Prostredia
Tento TV prijímať bol navrhnutý tak aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Maximálne úspory energie na Minimálnu, Strednú, Automaticku alebo Automaticku** televízor v súlade s tým zníži spotrebu energie. Ak chcete nastaviť **Podsvietenie** na prvú hodnotu, nastavte ju ako **Vlastná** a nastavte **Podsvietenie** (umiestnené pod nastavením **Úspory Energie**) manuálne pomocou ľavého alebo pravého tlačidla na diaľkovom ovládajú. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako **Vypnuté**.

Poznámka: *Dostupné možnosti Úspory Energie sa môžu líšiť v závislosti na zvolenom Režime v menu System-Obraz.* Nastavenie **Úspory energie** môžete nájsť v menu **System-Obraz**. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia nebudú možné zmeniť.

Pri stlačení pravého tlačidla, súčasne s voľbou Auto alebo ľavým tlačídkom, viš, pri zvolení možnosti **Vlastné** na obrazovke sa zobrazí správa "Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd". Zvoľte **Pokročit** a stlačte **OK** pre okamžitú vypnutie obrazovky. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre

opätovne zapnúť obraz, stlačte ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládajú alebo na TV.

Poznámka: *Mozesť Vypnúť Obrazovky nie je k dispozícii, ak je nastavený režim TV.*

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži vaša spotreba energie v domácnosti.

Funkcie

- **Diaľkovo ovládaný farebný televízor**
- **Pipe integrovaný digitálny terestriálny/káblový TV (DVB-T/T2/C)**
- **HDMI vstup** pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi
- **USB vstup**
- **Systém ponúk OSD**
- **Zaštrčka Start** pre externé zariadenia (napr. DVD prehrávač, PVR, video hry, atď.)
- **Stereofonný zvukový systém**
- **Teletext**
- **Pripojenie na slúchadlá**
- **Automaticky programovateľný systém**
- **Ručné ladenie**
- **Automatické vypnutie po uplynutí zvoleného času**
- **Časované vypnutia**
- **Detiská postka**
- **Automatické silmenie zvuku, keď nie je prítomný signál**

- **Prerušenie v obrazovej jame NTSC**
- **Funkcia AVI** (automatické omedzenie hlasitosti)
- **Funkcia PLL** (vyhľadávanie frekvencie)
- **Vstup pre PC**

- **Herný režim (vielehře)**
- **Funkcia vypnutia obrazu**
- **Nahrávanie programu**
- **Časový posun programu**
- **Ethernet (LAN)** pre konektivitu a služby internetu
- **802.11 a/b/g/n/WiFi** podpora prostredníctvom USB dongle (nie je súčasťou)
- **Zdieľanie audio a videa**

- **hbbTV**
- **Funkcia Netflix**

Dodávky Príslušenstvo


- **Diaľkový Ovládač**
- **Baterie: 2 x AAA**
- **Návod na Použitie**

Notifikácie Pohotovosti

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračuje stlačením tlačidla **OK**.

Pokračuje stlačením tlačidla **OK**. Ak je televízor zapnutý a nie je prevádzkovaný, za nastávania čas sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa. "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračuje stlačením tlačidla **OK**.

Tlačidlá Ovládania a Prevádzka Televízora



1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Hlasitosť / In / to / Zoznam zdrojov / výber a Pohotovosťný Režim - Zap / Spínač

Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlačte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informácia barmer o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte stred tlačidla dvakrát (po druhý krát úplne), na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlačte stred tlačidla a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Poznámky:

- Ak vypnete televízor, tento okruh sa spustí znovu, zachytávajú nastavením hlasitosti.

- Hlavné OSD menu nie je možné zobrazit prostrednictvom ovládacieho tlačidla.

Použitie diaľkového ovládača

Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie ponuky hlavného menu. Použitím smerových tlačidiel vyberte ponukovú kartu a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Použite smerové tlačidlá znova pre vstuľ alebo nastavenie položky. Stlačte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber Vstupu

Inšert, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidiel **Hlasnosť +/-** a **Program +/-** na diaľkovom ovládači.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Jemne zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) / (-) označenia súhlasia (dvojleň na správnú polaritu). Umešajte späť kryt.



Pripojenie Napájania

DOLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V ~ s frekvenciou 50 Hz. Po vypnutí nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

Pripojenie terestriálnej alebo káblovej televízie pripojte do VSTUPU ANTÉNY (ANT) umiestnenej na zadnej strane televízora.



Licenčné upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



REGISTERED TRADEMARK

Vyrobené v licencií Dolby Laboratories. Dolby Digital Audio a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

*YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie (!) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft® PlayReady™ na ochranu svojho obsahového vlastníctva, vrátane obsahu chráneného spoločnosťou PlayReady. Toto zariadenie a PlayReady technológiu obsahujú alebo obsahujú kópiu PlayReady chráneného obsahu a/alebo KWM DRM chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správné presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť prístupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.


Informácie Pre Užívateľov o Likvidácii Starých Prístrojov a Batérií

[iba pre Európsku Úniu]

Zariadenie s týmto symbolom by nemalo byť likvidované ako bežný komunálny odpad.

Vyhľadajte vhodné recyklačné zariadenia a systémy na likvidáciu týchto produktov.

Poznámka: Značka **Pb** pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.




Bateriové Produkty

Technické parametre

TV vysielanie	PAL BG/IDK SECAM BG/DK
Prijímanie kanálov	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitálny príjem	Príne integrovaná podpora káblovej (terestriálnej) televízie (DVB-T/T2/C) (DVB-T2 kompaktná H.265)
Počet predvolieb	1 000
Indikátor kanálu	Zobrazovanie na displeji
Vstup RF antény	75 ohm (nesymetrické)
Prevádzkové napätie	220-240V ~, 50Hz.
Zvuk	Neinštalované Stereo
Zvukový výkon (WRMS), (10% THD)	2 x 6W
Príkon (max. W)	65W
Hmotnosť (kg)	5,5
Sieťový pohotovostný režim (W)	< 3
Rozmery TV HxDxV (s podstavcom) (mm)	175 x 735 x 478
Rozmery TV HxDxV (bez podstavca) (mm)	77/97 x 735 x 442
Obrazovka	32"
Prevádzková teplota a vlhkosť	0°C až 40°C, 85% max. vlhkosť

Diaľkový ovládač

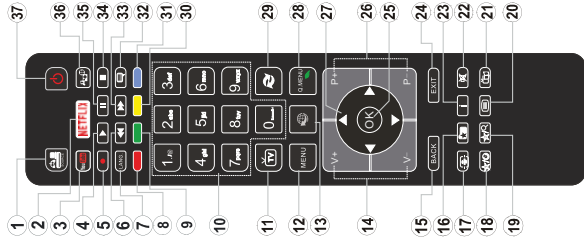

- Zdroj: Výzor zariadenia signálu. Zobraziť všetky zdroje
- YouTube: Spustiť aplikáciu YouTube
- Príručka: Spustiť prehrávanie zariadenia médiá
- Nahrávanie: Spustiť nahrávanie TV programu
- Rýchly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v mediách, ako sú filmy
- Jazyk: Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), TV alebo zvuku (digitálne TV)
- Červené tlačidlo
- Červené tlačidlo
- Číselné tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke
- TV: Zobraziť zoznam kanálov / Prepne na TV zdroj
12. Ponnuka MENU: Zobraziť ponuku TV
- Internet: Otvorí stránku portálu, kde máte prístup na Hlasieť +
14. Späť/Návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
16. Obľúbené: Zobraziť už veľakrát obľúbené kanály
17. Obrazovka: Mení pomer strán obrazu
18. Moje tlačidlo 1 (*)
20. Text: Zobraziť telextext (ak je k dispozícii), stlačte znovu pre zobrazenie telextextu cez normálny vysielani
21. Elektronicke programovy spravovca (EPG): Zobraziť informácie programového spravovcu
22. Umiest' zvuk: Ujme výpis zvuk televízora
23. Informácie: Zobraziť informácie o obsahu na obrazovke
24. Skončiť: Zavára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
25. OK: Potvrďuje udalost' volby, potvrdí stránku (v režime TV), zobraziť zoznam kanálov (DTV v režime)
26. Program +/-: Zmeniť zvuk
27. Smernové tlačidlo: Pomáha pri pohybovaní v menu, tlačidlo v režime TXT zobrazí podstránky
28. Rýchly menu: Zobraziť zoznam menu pre rýchly prístup nastavení
29. Vymaza: Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a súčasným programom alebo zdrojmi
30. Moje tlačidlo
31. Moje tlačidlo
32. Tlakuje: Služi na zapnutie a vypnutie tlaku (ak sú k dispozícii)
33. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v mediách, ako sú filmy
34. Stop: Zastaví prehrávanie mediá, spúšťa nahrávanie a časový posunom
35. Medialny prehravac: Otvára ponuku mediálneho prehrávavca
36. Pohotovostny režim: Zapnutie / vypnutie mediálneho
37. Pohotovostny režim: Zapnutie / vypnutie mediálneho

(*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:

Tieto tlačidlá môžu mať prevolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak špecifické funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu päťich sekúnd na požadovaný zdroj informácií. Zvoľte MOJE TLAČIDLO 1 alebo spojené a vybranou funkciu.

Upozorňujeme, že ak budete vykonávať Prvý inštaláciu, MOJE TLAČIDLO 1 a 2 sa vrátia do svojich výchádzajúcich funkcií.

Pripojenia

Pripojka	Typ	Kábel	Zariadenie
	Scart Pripojenie (zadné)		
	Pripojenie VGA (zadné)		
	PCYPBP Audio pripojenie (bočné)		
	HDMI pripojenie (zadné)		
	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		
	Bočné AV (Audio / Video) Pripojenie (bočné)		
	Pripojenie na slúchadlá (bočné)		
	YPBPR Pripojenie (zadné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
	Ethernet Pripojenie (zadné)		

Vid' ilustrácie na ľavej strane. Môžete použiť kábel YPBPR na VGA pre aktiváciu signálu počítača. Ak chcete použiť počítačové zvukové zariadenie, ako napríklad PCYPBP audio, budete musieť pripojiť bočné audio vstupy s PCYPBP audio káblom pre pripojenie audia. Ak chcete pripojiť televízor k počítaču, použite kábel, ktorý sa automaticky prepne do režimu EXT1. Pri prijímačoch DTV kanálov (MPEG H.265), alebo v režime Media Browser, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom kábla. Pri pripojení k televízoru, montážnej sady na stenu (dostupné u všetkých predajcov, ak nie je priložená), pred montážou všetky káble na zadnej strane pripojte na odporúčane prílohy.

Keď USB vstup na televízore je pripojený k zariadeniu, ktoré má aktuálnu hodnotu nad 500 mA, môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia, ktoré zaisťuje dostatočnú výkonnosť, budete musieť použiť tenký HDMI kábel s feritmi (vysokokvalitný HDMI kábel).

⚠ Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor a zariadenie pred vykonaním inštalácie kábel pripojená vpravo. Po úspešnom pripojení môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Zapnutie vypnutie

Zapnutie televízora

Pripojte napájací kábel TV, prijímača k napájacemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V ~, 50 Hz).

- Zapnúť televízor z pohotovostného režimu.
- Stlačiť tlačidlo **Standby**, Program **+**, alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
- Stlačiť stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnutie televízora

Stlačením tlačidla **Pohotovostného režimu** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredného bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV odpojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať. Čím dlhšie, že funkcie ako napríklad Vyhľadanie v pohotovostnom režime, bazilardové prebrávanie alebo časovanie, sa aktivuje. LED môže byť aj zapnutý televízor z pohotovostného režimu.

Prvá inštalácia

Po zapnutí poprvýkrát, na obrazovke sa zobrazí voľba jazyka. Zvoľte žiadny jazyk a stlačte **OK**. Na ďalšie ponuky pomocou smerových tlačidiel nastavte svoje preferencie.

Poznámka: V závislosti od voľby **Krajiny**, voľbu **bode** môžete byť vyzvaní na nastavenie a časovanie PIN kódu. Zvoľte PIN kód nemôže byť 0000. Bude ho musieť zadať neskor pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

O vobere TV vysielania

Digitálna anténa: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **Anténa**, vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhľadá pozemné digitálne vysielania.

Digitálny kábel: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania digitálneho káblového vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhľadá káblové digitálne vysielania. V súlade s otáranými vašimi preferenciami si pred zadávaním zvoľte **Anténa** alebo **Stlačiť tlačidlo OK** pre pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte **NIE** na stlačené **OK**. Môžete si vybrať **Sieť**, alebo nastaviť hodnoty ako sú **Frekvencia**, **ID siete** a **Kroky vyhľadávania**. Po ukončení stlačením tlačidla **OK**.
Poznámka: Tvorba vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku **Vyhľadávania**.

Analogové: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **Analogového** vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhľadá analogové vysielania.

Navše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadania budete pripravení na zvolenie TV vysielania a kanály v ňi budú usporiadané v hornej časti **Zoznamu kanálov**. Keď ste skončili, stlačením pre pokračovanie **OK**.

V tomto bode môžete aktivovať **Režim Obchodu**. Toto možnosť bude konfigurovať nastavenia vášho televízora pre ústredné predajne a také používanie zariadením od výrobcu televízora, podporované funkcie môžu byť obmedzené. Ak chcete nastaviť režim ako informáciu, zvoľte **Nie**, inak zvoľte **Áno**. Režim **Obchodu** zabráni v obchode. Pre ďalšie možnosti a informácie zvoľte **Domáci režim**. Táto možnosť bude k dispozícii v ponuke **Systém-Nastavenia**-**Ďalšie** a neskor môže byť vypnutá/zapnutá.

V tomto oknami sa zaveľosti od modelu televízora môže zobrazí ponuka **Nastavenia ochrany osobných údajov**. Po zobrazení tohto menu môžete nastaviť svoje osobné údaje, ktoré sa používajú na zlepšenie vášho používania. Pred tým, ako budete pokračovať, zvoľte **Áno** na otázky, ktoré sa týkajú vykonávaní akýchkoľvek zmien na obrazovke (v každom vysielaní, zobrazené na obrazovke) pre každú živú funkciu. Pomocou tlačidla **Program** **+** môžete tiež posunúť nahor a nadol, aby ste si ho prečítali celý. Vaše predvoľby budete mať neskor kedykoľvek zmeniť v ponuke **Nastavenia**-**Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak je možnosť **pripojenia k internetu** zakázaná, obrazovka **Network / Internet Settings** (Sieť/Internetové nastavenia) sa vyneschá a nezobrazí sa.

Pre pokračovanie stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní, a zobrazi sa menu **Nastavenie siete / Internetu**, ak vyvolíte predtým zobrazenú sieť v otázkou, či chcete vykonať nastavenie siete. Pre nakonfiguráciu káblového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Po dokončení nastavenia stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie. Ak chcete prejsť na nasledujúci krok bez vykonania akýchkoľvek zmien, vyberte možnosť **Nie** a stlačením tlačidla **OK**, keď sa zobrazí správa s otázkou, či chcete vykonať nastavenie siete.

Po ukončení počítačových nastavení TV začne vyhľadávať dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Po úložení všetkých dostupných stanic sa zobrazi výsledky skenovania. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Následne sa zobrazí menu **Upraviť zoznam kanálov**. Tu môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií alebo stlačením tlačidla **Menu** pre ukončenie a pozrenie TV.

Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazi sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN(*). Zvoľte **Áno** a stlačením tlačidla **OK** pre potvrdenie. LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súde s rozpoznateľnou sekvenciou čísel kanálov (ak je dostupné).

Poznámka: Nevyhľadajte TV, kým sa inštaluje prvá inštalácia. Pamätajte, že niektoré nastavenia nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

Prehľadanie Medii cez USB vstup

Môžete pripojiť 2 až 3 zariadenia (napríklad externý tv harddisk, pamätový kábel k vášmu TV a počítač USB vstupov TV).

DŮLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru súborý zariadení, ktoré chcete pripojiť, musíte byť pripojený k počítaču alebo zdrojovému zariadeniu, ktoré chcete používať. Všetky súbory, ktoré chcete pripojiť, musia byť uložené na externom zariadení (napríklad na USB pamätovom disku, pamätovom disku MP3 alebo pamätovom disku v pamätovom kóbe USB vstupov) alebo v sítom televízore kompatibilného TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.

Pri formátovaní USB pamätových diskov, ktoré majú viac ako 1 TB (Terá Byte) ľubovoľného priestoru, môže dôjsť k určitým problémom v procese formátovania.

Pochybné chvilky pred každým pripojením a odpojením, pretože prehľadávač môže stále čítať súbory. Neodporúčame tieto pokyny môže spôsobiť fyzické poškodenie USB vstupov a USB zariadenia. Kým sa preinštalová, zdrojový disk nevychytáje.

Pre USB vstupy vášho televízora môžete použiť USB rozbočovák. V takomto prípade sa odporúča použiť USB hub-u s externým napájaním.

Ak sa chystáte pripojiť USB prvý disk, odporúča sa použiť USB vstup televízora priamo.

Poznámka: Pri prehliadaní obrazových súborov môže menu **Prehliadač Medii** zobrazí len 1000 snímkov uložených na pripojenom zariadení.

Nahrávanie programu

DŮLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový prvý disk USB, odporúčame ho najskôr formátovať. Vybíraní položky **Formátovať disk** v ponuke **Mediálny prehľadávač-Nastavenia-Nastavenie nahrávania**.

Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Ak chcete nahrat program, potrebuje USB disk s kapacitou 2 GB voľného priestoru a musí byť kompatibilný s USB 2.0. Ak USB zariadenie nie je kompatibilné, zobrazí sa chybová správa.

Ak chcete nahrat program s plným tvaním, ako sú filmy, odporúča sa použiť USB prvý disk (HDD). Nahrávané programy sú uložené na pripojený USB disk. Ak si prajete, môžete ukladať/kopírovať nahrávky na počítač, avšak tieto súbory nebudú dostupné na prehľadanie na počítači. Nahrávky môžete prehľadávať len prostredníctvom vášho TV. V prebiehu časového posunu sa môže vyskytnúť posun Lip Sync. Nahrávanie Radia nie je podporované. TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín. Nahraté programy sú rozdelené do 4GB segmentov.

Ak náčítate zápis z pripojeného USB disku nie je dostatočný, môže zlyhať nahrávanie a možnosť časového posunu (timeshifting) nemusí byť k dispozícii.

Odporúča sa používať jednotky USB harddisku pre nahrávanie HD programov. USB HDD. Toto by mohlo poskytnúť pripojený USB HDD. V prípade, ak je pripojený kábel odpojený, ak je aktivuje. Nastavenie časovateľa USB nahrávania, časovač bude zrušený.

Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti. Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia. Prvé rozdelenie USB disku sa používa pre funkcie PVR pripravovosti. Musí sa tiež formátovať ako samostatné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie PVR pripravovosti.

Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrat kvôli problémom so signálom, z tohto dôvodu môže video niekedy počas prehľadávania zmiznúť. Keď je teletext ZAPNUTÝ, nahrávanie sa používa tlačidlá **Nahrávať**, **Prehrať**, **Pausa**, **Zobraziť** (pre **PlayList/Dialog**). Ak sa nahrávanie spustí z časovateľa, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.

Nahrávanie časového posunu

Stlačením tlačidla **Pausa** počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk.

Stlačením zvoľte tlačidlo **Prehrať** pre obnovenie zastaveného programu, otvoriť, kde ste ho zastavili. Stlačením tlačidla **Stop** pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime **rádia**.

Nemôžete použiť funkciu rýchleho spätného chodu časového posunu pred postupným prehrávaním s možnosťou rýchleho navijania dopredu.

Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla **Nahrávanie** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo **Nahrávanie** na diaľkovom ovládaní znova pre nahratie ďalších údajov so voľbe ďalšieho programu priamo z EPG. Stlačením tlačidla **Stop** sa okamžité nahrávanie zruší.

Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehliadač, keď máte počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní programu alebo počas časového posunu, ak náčítate zariadenie, ktoré nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Spustite prehrávanie pomocou tlačidla OK a aktivujete 	Romský súbor sa prehrá plynule (opakovane)
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Prehrať a aktivujete 	Všetky súbory v zozname sa prehrajú raz, v rätodnom poradí.
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Prehrať a aktivujete 	Všetky súbory v zozname sa prehrajú raz v zadanom poradí.

Funkcia FollowMe TV (Ak je k dispozícii)

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielanie vášho SmartTV pomocou funkcie FollowMe TV. Nainštalujte vhodnú aplikáciu Smart Center do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vášho používateľského aplikácie.

Poznámka: Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými zariadeniami. Táto funkcia nie je podporovaná a môže zariadenie poškodiť. Prejdete do rovnakej stránky.

CEC a CEC RC Pass through

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktorú sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládača televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC (Consumer electronics control)** v ponuke **Systém> Nastavenie> Ďalšie info Povolené**. Stlačte tlačidlo **Zdroj** a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder 1 atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja.

Ak chcete ukončiť operáciu a znovu ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo **Rýchle menu** na diaľkovom ovládači, zvýraznite **CEC RC Passthrough** a nastavte ako **Vypnuté** stlačením ľavého alebo Právneho tlačidla. Túto funkciu môžete tiež povoliť alebo zakázať v ponuke **Systém> Nastavenie> Ďalšie**.
TV podporuje tiež funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť iné káble medzi televízorom a audio systémom (AVY prijímač alebo reproduktorový systém).

Keď ARC je aktívny, televízor automaticky nastíli svoje digitálne audio výstupy. Akcepeduže musíte znížiť hlasitosť, aby ste mohli počuť zvuk len z pripojeného zvukového zariadenia (ovnako ako iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvolte zaradenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti presmerované na pripojené zvukové zariadenie.

Pozoranie nahrátych programov

Zvoľte **Nahrávy** z menu **Medialného prehráča**. Zvoľte nahrávu podľa zo zoznamu (ak sa predtým nahrala). Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie **Možnosti prehrávania**. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebudete možné prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla **Stop** sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa objaví zobrazenie menu **Knižnica**.

Pomocný posun vpred
Stlačením tlačidla **Pause** počas prehrávania nahrátych programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla **Rýchly posun vpred** možno prehrávať obraz pomalým vpred. Vnásobením stlačením tlačidla **Rýchly posun vpred** sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Nastavenia Nahrávania

Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu **Medialný prehrávač> Nastavenia** vyberte položku **Nastavenia Nahrávania**.

Formátovanie disku: Pre formátovanie pripojeného USB disku môžete použiť voľbu **Formátovať disk**. Pre použitie funkcie **Formátovať disk** sa požaduje sa váš pin.

Poznámka: Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na voľbe krajiny) počas **Prvej inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

DŮLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže všetky údaje na ňom a jeho súbory systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stlaťte VSEKYTÁ dáta.

Ak sa počas spúšťania zoznamu zobrazi správa **USB disk je prllý pomaly pre nahravanie**, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste inštalovať iný USB disk.

Ponuka Prehráčač, Médii

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou ponuky prehráčača médií. Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora. Stlačením tlačidla **Menu** počas režimu **Prehráčač médií** sa umožní prístup k možnostiam menu **Obraz, Zvuk a Nastavenia**. Po opätovnom stlačení tlačidla **Menu** opustíte túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie **Prehráčača médií** pomocou ponuky **Nastavenia**.

Režim slúchávky/Náhodného Prehrávania
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Prehrať a aktivujete 
Všetky súbory v zozname sa prehrajú raz, v poradnom poradí.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI vstupu.

Kontrola Zvuku a Systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. **Ak chcete túto funkciu aktivovať> nastavte možnosť Reproduktory v menu Systém> Nastavenie> Ďalšie info Zosilňovač**. Reproduktory televízora sa stíma a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **Systém Audio Control** a možnosť **CEC by mala byť nastavená ako Zapnutá**.

E-Manual (Ak je k dispozícii)

V elektronickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora.

Ak chcete používať e-Manual, stlačte tlačidlo **Info**, zobrazené na obrazovke v hlavnom menu, alebo stlačte tlačidlo **Rýchle Menu**, zvolte **Informačnú brožúru** a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokynov stlačte **OK**.

Ak chcete zatvoriť obrazovku elektronickej príručky E-Manual, stlačte tlačidlo **Exit** alebo **Menu**.

Poznámka: Obsah E-príručky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Obsah TV Menu

Obsah ponuky Systém - Nastavenie obrazu	
Režim	Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino , Hry (voľnebie), Sporty , Dynamické a Prirodzené .
Kontrast	Nastaviť úroveň kontrastu obrazu.
Jas	Nastaviť úroveň jasú obrazu.
Ostrosť	Nastaviť hodnotu ostrosti pre presnejšie zobrazenie na obrazovke.
Farba	Nastaviť hodnotu sytosti farieb obrazu.
Úpora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastná , Minimum , Stredná , Auto , Vypnutie obrazovky alebo Vypnuté . Poznámka: <i>Pri zvláštnych možnostiach môžu byť neaktívne v závislosti na zvolenom režime.</i>
Podsvietenie	Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktívna v prípade, ak Úspora energie je nastavená na nu voľbu ako Vlastná .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastaviť želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená , Normálna , Teplá a Vlastná .
Bielý bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvýšte "teplotu" alebo "chladnosť" obrazu silnejším alebo pravého tlačidla.
Zväčšenie obrazu	Nastaviť požadovaný formát veľkosti obrazu.
Filmový režim	Filmy sa natrávajú pri rôznych počtoch obrázkov na sekundu na normálne televízne programy. Zepnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu	Tón pokožky sa môže meniť medzi 5 a 5.
Odtieň farby	Nastaviť požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zopätne čistení obrazu.
Poloha PC	Zobrazí sa len ak je vstupný zdroj nastavený na VGA/PC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizujú displej. Pre optimalizovanie stlaďte OK.
H pozícia	Poloha obrazu obrazu po obrazovke po vodrovej osi doľava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie	Upravovanie Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstopkovanie v bodových interizných prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (počítač atď.) môžete vidieť zastržený alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
Obnoviť	Znovu nastaviť nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).
Značenie	<i>Značenie je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesť toto sa nastavenie režimu VGA pridá k Obrazovým nastaveniam, pokým je v PC režime.</i>

Obsah ponuky Systém - Nastavenie zvuku	
Hlasnosť	Nastaviť úroveň hlasnosti. Zvoľ režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v Užívateľskom režime.
Režim Ekvalizéra	Nastavuje, či zvuk prichádza z pravého alebo z ľavého reproduktora.
Rovnováha	Nastaviť hlasnosť slúchadiel.
Slúchadlá	Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasnosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) .
Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasnosti)	Nastaviť zvuk, pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Ked k vášmu televízoru pomocou jack zástrčky slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový Výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový Výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
Dynamické basy	Povolí alebo zakáže Dynamic Bass.
Surround sounđ - Priestorový zvuk	Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý .
Digitálny výstup	Nastaviť typ výstupu digitálneho zvuku.

Obsah ponuky System - Iné nastavenia	
Podmienky Prísup	Otvára moduly s podmeneným prístupom, ak sú dostupné v CI sate.
Jazyk	Môžete nastaviť jazyk v zvláštnosti na vystavení a krajine.
Nastavenie ochrany osobných údajov (*)	Spravuje svoje privilégiá pre ochranu osobných údajov pre aplikácie sviazové so Smart TV. Stlačenie tlačidla OK vultuje do menu a nastavuje podľa svojich preferencií.
Rodičovská ochrana	Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Dotekový zámok alebo Pokyny . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť prevolenie CICAM PIN . Poznámka: Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny podľa Prvá inštalácia . Prístupový PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste delnovali PIN, je požadované zariadenie vzhľadom na Prvá inštalácia , použite PIN kód, ktorý ste demovali.
Časovače	Nastaviť časovač pre vypnutie TV po určitej dobe. Nastavuje časovače pre vybrané programy.
Dišumčas	Nastaviť čas a dátum.
Zdroje	Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Nastavenie Síetel/ Internetu	Zobrazí Nastavenie síte/Internetu.
Prístupnosť	Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchové postihnutý	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu obzoblanú z vylešaba.
Zvukový Popis	Pre nevidičov a zrakovo postihnutých dvakrát bude prehrávaná nahovorená slopa. Stlačenie tlačidla OK zobrazí všetky dostupné možnosti ponuky Popis zvuku . Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vypisuje podporuje. Poznámka: Funkcia audio popisu niebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Netflix	Môžete zobrazit svoje ESN (*) číslo a deaktivovat Netflix. (*) ESN číslo je jedinečné identifikačné číslo pre Netflix, vyhotorené špeciálne pre identifikáciu vášho televízora.
Viac	Iné nastavenia TV prijímača.
Časový Limit Ponuky	Zmeni trvanie časového limitu pre zobrazenie ponuky MENU na obrazovke.
LED pohotovostného režimu	AK je nastavená ako Vypnutá (Off), keď je televízor v pohotovostnom režime, kontrolka pohotovostného režimu sa nerozsvieti.
HBTV (*)	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá .
Aktualizácia softvéru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Stlačenie tlačidla OK zobrazíte možnosť ponuky.
Verzia Aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
Režim Titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB , titulky , Teletextu), ak sú k dispozícii obaja. Prevádzkové hodnoty je DVB titulky. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Automatická Vypnutie Televízora	Pokiaľ nie je TV prijímač, ovládaný, nastávajú požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Ak danú funkciu nebudete využívať, doporučujeme funkciu nastaviť na OFF.
Režim Obchod	Zvoľte leno režim pre účely vystavenia v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v TV menu nemusia byť dostupné.
Zdieľanie audio a videa	Funkcia Zdieľanie audio a videa vám umožňuje zdieľať subory uložené vo vašom smartfóne alebo Tablete PC. Ak máte smartfóne alebo tablet pc a nainštalovaný softvér, kompatibilný s Medialym prevádzkom, môžete zdieľať/prehrávať fotografie a vášim TV. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie. Režim Zdieľanie audio a videa nebudie k dispozícii s funkciami internetového portálu.

Režim napájania	Toto nastavenie konfiguruje voby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Virtuálne Diálkové Ovládanie	Povolí alebo zakáže virtuálne vyzdiešenie funkcie.
CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla Vlavo alebo Vpravo aktivuje alebo deaktivuje výbranú možnosť.
Automatické Zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojenie HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora automaticky prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vlavo alebo Vpravo aktivuje alebo deaktivuje výbranú možnosť.
Reproduktory	Ak chcete počuť zvuk televízora z prírodného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zonifikované . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť tlačidlo ovládača televízora.
Zobrazit všetky subory cookie (*)	Zobrazí všetky uložené subory cookie.
Vymazať všetky subory cookie (*)	Vymaže všetky uložené subory cookie.
OSB	Zobrazí licenčné informácie voľne šíriteľného softvéru.

Obsah inštalacného menu	Táto funkcia v Prvej inštalácii nemusia byť dostupné v závislosti od modelu televízora a zvolenej krajiny.
Automatické vyhrádzenie (Prehlásenie)	Zobrazuje možnosti automatického ladenia. Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukláda anténne DVB stanice. Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukláda káblové DVB stanice. Analogové: Vyhľadáva a ukladá analogové stanice.
Minimálne súhlasenie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na ručné vyhľadávanie TV kanálov.
Síťové kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania. Digitálna anténa: Hľadá terestriálne kanály. Digitálny kábel: Hľadá kanály v káblovej síti.
Samostatné dosledie analogového signálu	Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analogové kanály.
Inštalčné nastavenia (všetchné)	Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Vyhľadávanie v pohotovostrom režime (*): Kým je v pohotovostrom režime, váš televízor bude hľadať nové a chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamický update kanálu (*): Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené, zmení sa vysielanie, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk, titulok atď., budú aplikované automaticky pri sledovaní. (*) Dostupnosť závisí od modelu.
Výdnenie zoznamu služieb	Pre vymazanie užitočných kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je nastavené Krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko.
Zvoľte aktívnu sieť	Toto nastavenie vám umožňuje zvoľť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Prvá inštalácia	Vymaže všetky užitočné kanály a nastavenia, prinášajú TV do továrenského nastavenia.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozčítá všetky užité stácie daného Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upravovať, nastaviť si voľbu alebo aktivovať alebo deaktivovať. Nastavte si voľbu možnosti **Zoznam kanálov**. Stačí kliknúť na **OK** (Výber možnosti) a vybrať si kanál. Môžete filtrovať uvedené kanály stlačením **Modrého** tlačidla alebo otvorením ponuky **Upraviť Zoznam kanálov** stlačením **Zeleného** tlačidla, pri vykonávaní pokročilých zmien v aktuálnom zozname.

Spravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Pre otvorenie menu **Editovanie zoznamu kanálov** vstupíte do **Zoznamu kanálov** v hlavnom menu alebo stlačením **Zeleného** tlačidla, kým je na obrazovke zobrazený **Zoznam kanálov**. Vyberte požadovaný kanál na zozname. Môžete si zvoliť viaceré možnosti stlačením **Zrýchlo** tlačidla. Počím stlačíte tlačidlo **OK** (otvorenie ponuky) **Pridať/Odobrať** **Obľúbené**, Znova stlačíte tlačidlo **OK**. Nastavenie kanálov budú možnosť zoznamu zapnúť. Vybrané kanály budú pridané do zoznamu. S cieľom odstránenia kanálov postupujte rovnakým ľuďm a istá sa, že požadovaný možnosť v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie kanálov v **Zozname kanálov** (tlačidlo vašich preferencií) môžete použiť funkciu **Filter** v ponuke **Upraviť zoznam kanálov**. Pomocou tejto možnosti **Filtera**, môžete nastaviť jednu zo svojich stĺchov zoznamov obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení **Zoznamu kanálov**. Funkcie filtrovania v menu **Zoznamu kanálov** bude filtrovať iba kanály, ktoré sú v zozname. Nastavenie zoznamu kanálov stlačíte tlačidlo **OK**. Tieto zoznamy budú použité pri celkovom obnovení **Zoznamu kanálov**, ak nebudú učené. Pre uloženie zmien na zozname stlačte **Červené** tlačidlo po filtrácii, kým je **Zoznam kanálov** zobrazený na obrazovke.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voľbu ponuky **Rodičovskej ochrany** možno využívať na zakázanie niektorých programov, kanálov a používanie menu. Tieto nastavenia sú umiestnené v menu **Systém>Nastavenia>Rodičovské**.

Ak chcete zabrániť možnosti rodičovskej zámky, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobraza nastavenia ponuky **Rodičovskej ochrany**.

Zámok Ponuky: Toto nastavenie povláča alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo nábližším tlačidlom televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje.

Poznámka: Ak je voľba **krájny**, v **Prvej** inštalácii nastavené nastavenie **Základné** nastavenie **Základného Zoznamu podľa veku** bude alebo ponechané rovnaké na 18.

Detický zámok: Keď je táto možnosť nastavená na ZAPNUTÁ, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade môžete ovládanie tlačidla na TV fungovať.

Zámok Internetu: Ak je táto možnosť nastavená na ZAPNUTÁ, aplikácia otvoreného prehliadača v portály bude zakázaná. Nastavte na VYPNUTÁ pre znovu uvoľnenie aplikácie.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predevolný CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí ako sivá, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť prevodový PIN pre CICAM.

Poznámka: *Predevolný PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadované v zoznamu voľbe **krájny**) počas **Prvej** inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na voľbe **krájny** počas **Prvej** inštalácie.

Elektronický Programový Spriviedca (EPG)

Niektoré kanály môžu vysielateľ informácie o svojich vysielacích programoch. Stačné tlačidlo **Epg** je zobrazené v menu **Programový Spriviedca**.

K dispozícii sú 3 rôzne typy rozvrhnutia: **Plán Časovej osy**, **Plán zoznamu a Plán teraz/Po tom**. Ak chcete medzi nimi prepnúť, postupujte podľa pokynov na spodnej ľasí obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Priblíženie (Zrýchlo tlačidlo): Stačné Zrýchlo tlačidlo pre zobrazenie údajov v širšom časovom intervale.

Filter (Modré tlačidlo): Zobrazí možnosti filtrovania. **Voľba Sma (tlačidlo Sma):** Zobrazí možnosti voľby Sma. S pomocou tejto príločky môžete sledovať ďalšie možnosti. Vyhľadajte sa informácie dostupné v programovom zariadení a vyjadrzenia sa výsledky vyhovujúce spravidlom kritériám.

Možnosti (Tlačidlo OK): Zobrazí možnosti udalostí. **Podrobnosti o udalosti (tlačidlo info):** Zobrazí podrobné informácie o vybraných udalostiach.

Ďalší/Prechádzajúci deň (Programové tlačidlo +): Zobrazí udalosti predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.

Vyhľadanie (Tlačidlo Text): Zobrazí menu **Guide Search** **Spriviedca Vyhľadávania**.

Teraz (Tlačidlo Swap): Zobrazí aktuálnu udalosť zvyčajného kanála.

Nahr./Stop (Tlačidlo Nahraňovanie): TV začne nahrávať vybrané udalosti. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

DŮLEŽITÉ: *Prípoch k vášmu TV USB disk, zaličto je TV vypnutý. Po tom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.* **Poznámka:** *Prípravné stanic d' zdrojov nie je počas nahrávania dostupné.*

Harmonogram v zozname (*)

(*) V tejto možnosti rozčítanie budú uvedené len udalosti pre vybrané kanály.

Predch. časový usek (Červené tlačidlo): Zobrazí udalosti predchádzajúce časového useku.

Ďalší/Prechádzajúci deň (Programové tlačidlo +): Zobrazí udalosti predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.

Podrobnosti o udalosti (tlačidlo info): Zobrazí podrobné informácie o vybraných udalostiach.

Filter (Tlačidlo Text): Zobrazí možnosti filtrovania. **Nahr./Stop (tlačidlo Nahraňovanie):** Zobrazí udalosti nasledujúceho časového useku.

Možnosti (Tlačidlo OK): Zobrazí možnosti udalostí. **Nahr./Stop (tlačidlo Nahraňovanie):** TV začne nahrávať vybrané udalosti. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

DŮLEŽITÉ: *Prípoch k vášmu TV USB disk, zaličto je TV vypnutý. Zgornie, aby sa spustila funkcia nahrávania.* **Poznámka:** *Prípravné stanic d' zdrojov nie je počas nahrávania dostupné.*

Súčasný/Diaľkový Zoznam

Možnosti (Tlačidlo OK): Zobrazí možnosti udalostí. **Podrobnosti o udalosti (tlačidlo info):** Zobrazí podrobné informácie o vybraných udalostiach.

Filter (Modré tlačidlo): Zobrazí možnosti filtrovania. **Nahr./Stop (tlačidlo Nahraňovanie):** TV začne nahrávať vybrané udalosti. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

DŮLEŽITÉ: *Prípoch k vášmu TV USB disk, zaličto je TV vypnutý. Po tom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.* **Poznámka:** *Prípravné stanic d' zdrojov nie je počas nahrávania dostupné.*

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvyčajne udalosť a stlačením tlačidla **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti udalostí**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto voľby môžete prepnúť na vybraný kanál.

Nahravanie / Vymazanie Časováca Nahraňovanie: Stačné tlačidlo **OK**. Ak sa udalosti budú vysielat v neskoršiu dobu, budete pre zakaždenným pridaný do zoznamu Časováca. Ak chcete uvoľniť zdrojové informácie, oznakne **OK** (čas, nastáť sa zdrojové informácie).

Udalosť: Stačné tlačidlo **OK** a vyberte možnosť **danú udalosť** stlačením tlačidla **OK**. Môžete nastaviť Zrušiť Časováca. Nahraňovanie sa zruší.

Časováca na Udalosti / Odstrániť Časováca na Udalosti: Potom, ako ste zvolili možnosť **VEP menu**, stlačením tlačidla **OK**. Vyberte možnosť **Nastaviť časováca pre Udalosť** a stlačením tlačidla **OK**. Môžete nastaviť časováca, pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť

už nastavený časováca, zobrazením danú udalosť a stlačením tlačidla **OK**. Potom vyberte možnosť **Odstrániť časováca** pre udalosti. Časováca sa nulaštruje aktívne. **Poznámka:** Keď je pre sledovanie nulaštruje aktívne nahravanie alebo časováca, nemôžte prepínať na iný zdroj (kanál alebo zdroj).

V rovnakom časovom intervale nemôžte nastaviť časováca veľakrát časováca nahravania pre dva alebo viac samostatných programov.

Teletextová Služba

Stačné tlačidlo **Text** pre vypnutie službu znova pre aktiváciu režimu Mix, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku televízku a televízne vysielanie. Stačné ešte raz, pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, časti televízku budú stlačením a je možné ich potom vybrať pomocou zoznamujúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia Softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadat aktualizácie firmwaru cez vysielaný signál alebo cez internet.

Vyhľadavanie Aktualizácií Softvéru Oz

Užívateľské Rozhranie

V hlavnom menu vyberte položku **Systém> Nastavenie** a potom **Ďalšie**. Prjdite na **Aktualizácie softvéru** a stlačením tlačidla **OK**. V menu **Možnosti aktualizácie softvéru** vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačením tlačidla **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájde nová aktualizácia začne sa sťahovaním aktualizácie. Po dokončení sťahovania potvrďte otázku o reštartovaní televízora stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie v operácii reštartu.

3 Am Vyhľadavanie A Režim Aktualizácie

Váš televízor bude vyhľadat nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je v menu **Automatizácia aktualizácie** nastavené **Povolene Automatizácie aktualizácie** a ak je televízor pripojený k signálu z internetu alebo k internetu. Ak bol naplánovaný a časové stlačený nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí. **Poznámka:** *Nepokojte napájací kábel, ak kontrola počas reštartu blízka. Ak sa TV po aktualizácii nezspína, vypnite TV za 2 minúty a znova ho zapojte.*

Riešenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Skontrolujte, či nie sú slabé batérie. Stačné tlačidlo zapnutia na TV.

Zlý obraz

- Skontrolujte, či ste zvolili správny systém TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Posiim, skontrolujte prístup antény.

- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali tiché ladenie.
- Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

Základný obraz

- To znamená, že televízor neprijíma žiadny signál. Ujistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či televízor nie je odmičkaný. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyzváňania z menu **Zvuk**.

Dialkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Ak sa vám nedari zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak nie,
- Snažte prejsť na vstupný zdroj venovaný pripojenému zariadeniu, skontrolujte AV káble a pripojenia.

Nahrávka nedostupná

• Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB disk k televízoru. Televízor, PCu, TV zariadenie, aby sa otvorila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znovu vložte USB zariadenie.

USB je príliš pomalé

• Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa **USB disk je príliš pomalý pre nahrávanie**, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný USB disk.

Typické režimy zobrazenia PC Vstupu

Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x660	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatibilita s AV a HDMI signálom		
Zdroj	Podporované Signály	Dostupnosť
EX-T (SCART)	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
Bočné AV	RGB 50/60	○
	SECAM	○
YPbPr	NTSC4.43	○
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
HDMI	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť nezhodnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty video súborov v režime USB

Rozšírenie	Video kodek	Max. Rozlíšenie, Snímacia rýchlosť a Prenosová rýchlosť
mpeg, mpeg_dol, vob		
h.1rp, m2ts	MPEG12, H.264, VC1	
avi	MPEG12, MPEG4, H.264, MJPEG	
mp4, m4a, mkv, mov, qt, 3gp, 3gp2, 3gpp	MPEG12, H.263, MPEG4, H.264	
mkv	MPEG 12, MPEG4, H.264	
hiv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264: 1080P@28,30fps, 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps S08psa tmv: 1080P@60fps - 50Mbps
ogm, ogg	MPEG12, MPEG4	
asf, wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
rm, rmvb	RV30, RV40	
webm	VP9, VP8	
mp4, mov, 3gpp, 3gp, MPEG transporty	HEVC/H.265	
prenos, h.1rp, h.1p, mtkv		

Podporované formáty Obrazových súborov v režime USB

Rozšírenie	Technické parametre	Rozlíšenie (šírka x výška)
jpg, jpeg	Základ Progressívne	8192 x 8192 3000 x 3000
bmp	RGB 1440162432 bit	
gif	RLF 48 bit 87a	
	Ísba (iba jeden obrázok v zminovanom formáte)	
	Sújone šídej, 24/32 bitov na pixel	
png	Vrstvený formát	8192 x 8192
tiff, tif	Progressívny	
webp	Ornabný obrazový formát súborov Stratová kompresia Číslo verzie podpory VP8 frame Kľúča 0-3 Bezstratová kompresia	

Podporované formáty Zvukových súborov v režime USB

Rozšírenie	Formátov
mp3	
ac3	
aac3	
aac	
wma	
amr	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG Lin, AAC, PCM
flac	FLAC

Podporované formáty Titulkových súborov v režime USB

Rozšírenie	Technické parametre
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subripier
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.bt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.sml	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.bt / .sub	DVDSUBTITLE
.jrc	-

Interné tituly

Rozšírenie	Technické parametre
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, mpeg, mpeg_vob	DVD titulky
.mp4	DVD titulky, TEXT

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorm televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.


	60Hz	60Hz	60Hz	75Hz	75Hz	75Hz
640x400						
640x480						
800x600						
832x594						
1024x768						
1152x864						
1152x870						
1280x768						
1360x768						
1280x800						
1280x1024						
1400x1050						
1440x900						
1600x1200						
1680x1050						
1920x1080						

Pripojenie

Káblové pripojenie


Pripojenie ku káblovej sieti

- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopásmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modemom/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

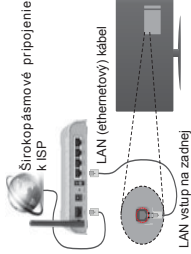

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete, pokyny nájdete v časti Nastavenia siete/Internetu v Menu Systém-Nastavenia.

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v prípade ethernetový kábel pre pripojenie televízora priamo do sieťovej zariadenia siete.

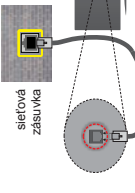

Konfigurácia Káblového Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie**, **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané**, v súlade s aktívnym pripojením k sieťovému. Ak sú pripojené cez Ethernet, zvoľte túto možnosť ako **Káblové Zariadenie**.

Test rýchlosti internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma premetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.

Pokročilé nastavenia

Zvýraznené **Pokročilé Nastavenia** a potom si môžete vybrať **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenia IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vstavo** alebo **Vpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatizácia** na **Manuálny**, teraz môžete nastaviť **Manuálne IP**, **Manuálne DNS**, **Výber DNS serveru** a **Manuálne DNS**. Vyberte možnosti, ktoré chcete nastaviť, a potom stlačte tlačidlo **OK** na zadnej strane televízora. Ak zadáte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení, stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.


Bezdrôtové pripojenie (Ak je k dispozícii)

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez software modemu zmeňte SSID nastavenie.

Pre pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. Následne pripojte bezdrôtový adaptér k jednému z USB vstupov na televízore (LAN/WiFi/USB nie je súčasťou).
2. Ak chcete konfigurovať nastavenia vašej bezdrôtovej siete, pokyny nájdete v časti **Nastavenia siete/Internetu v Menu Systém-Nastavenia**.

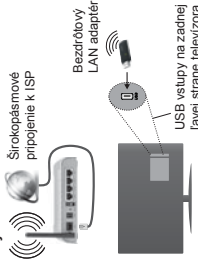

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným vlnovým dĺžkou 2,4 a 5 GHz pásma, je navrhnutý pre zvýšenie sily signálu. Tie sú optimalizované pre plynulejšie rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencia a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi, prenosu, konfigurácii týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linke, a prerozdelení, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušovaný, alebo odmietaný v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo iných WiFi 11n zariadení. Stanďardné maximálne hodnoty pre bezdrôtové sieťové pripojenie sa líšia v závislosti od štandardu. Najčastejšie sa o aktuálne rýchlosti prenosu odď.

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na aktuálnom prostredí.

- Wireless LAN adapter by mal byť pripojený priamo k televízoru cez USB port. USB HUB-y nie sú podporované. Váš wifi dongle môžete pripojiť do dodatočného doku v prípade, keď sieť nie je dostatočne kvalitná a wifi dongle je potrebné kľásť na miesto s lepšou kvalitou signálu.
- Wireless LAN adaptér podporuje typy modemu 802.11 a, b, g, a n. Dôraz sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikačného protokolu, aby sa zabránilo pripadajúcim problémom pri sledovaní videa.
- Ak sa objaví problém s audio / video výkonom, použite ďalší USB vstup.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môžete naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite káblové pripojenie.

Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete zariadenia

Pre umožnenie WiFi funkcií, prosím pripojte WiFi adaptér do jedného z USB portov. Pre spustenie procesu pripojenia dvoríte ponuku **Nastavenia / Internetu Siete** a vyberte **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.

TV automaticky prehľadá bezdrôtovej siete. Zobrazi sa zoznam dostupných síet. Prosím, vyberte svoju požadovanú sieť zo zoznamu.

Poznámka: Ak modém podporuje N režim, môžete nastaviť nastavenie režimu N.

Ak je vybraná sieť je chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálneho klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.

Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke.

To znamená, že pripojenie je teraz vyvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** stlačením ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.

Označte Test rýchlosti Internetového pripojenia a stlačte tlačidlo OK

pre kontrolu rýchlosti pripojenia k Internetu. Vyberte **Pokročilé Nastavenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie menu **Pokročilé nastavenia**. Po nastavení použite šípku smerovo v dšesné tlačidlo. Po dokončení, stlačením tlačidla **OK** pre uloženie nastavení.

Ďalšie informácie

Ak je zistené sporenie, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WiFi

- Ak váš mobilný prístroj disponuje s funkciou WiFi, môžete ho pripojiť k televízoru cez router, pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade musí vaše mobilné zariadenie disponovať so zodpovedajúcim softvérom pre zdieľanie.
- Pripojte sa k routeru nasledovným krokom, uvedených v sekcii **Bezdrôtové pripojenie**.

- Potom, spárujte vaše mobilné zariadenie s routerom a potom aktivujte softvér pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Následne vyberte s úboru, ktorú chcete zdieľať s TV.
- Ak je sporenie nachádzané správne, mali by ste teraz mať prístup k zdieľaným súborom z vášho mobilného zariadenia prostredníctvom **Prehliadača médií** na televízore.

- Vstúpte do menu **Prehliadača médií** a zobrazi sa výber prehrávania zariadenia OSD. Zvoľte si svoje mobilné zariadenie a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

- Ak je k dispozícii, môžete si stiahnuť aplikáciu virtuálneho diaľkového ovládača zo servera poskytovateľa aplikácií pre vaše mobilné zariadenie.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť podporovaná na niektorých mobilných zariadeniach.

Wake On LAN

Wake-on-LAN (WoL) je štandard, ktorý umožňuje zapnúť alebo prebudí zariadenie prostredníctvom sieťovej správy. Správa bude odoslaná do zariadenia prostredníctvom programu bežiacom na vzdialenom zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej lokálnej sieť, ako chytrý telefón.

Váš televízor je WoL kompatibilný. Ak chcete túto funkciu povoliť, nastavte možnosť **Wake On** v menu **Sieť/Internetové nastavenia** ako **Zapnuté**. Je potrebné, aby zariadenie, z ktorého bude odoslaná sieťová správa do televízora a televízor boli pripojené do rovnakej siete. Funkcia Wake On je podporovaná iba pre zariadenia s operačným systémom Android a môže sa používať iba prostredníctvom aplikácií YouTube a Netflix.

Ak chcete použiť túto funkciu, televízor a vzdialené zariadenie by mali byť pripojené, kým je televízor zapnutý. Ak je televízor vypnutý, malo by sa pripojenie obnoviť pri ďalšom zapnutí. V opačnom prípade nebude lát možnosť k dispozícii. To znamená, keď je televízor prepnutý do pohotovostného režimu.

Výkonom niektorých zariadení na trhu sa môže líšiť v závislosti od architektúry softvéru. Ak chcete použiť funkciu Wake On a ispešným výkonom, uistite sa, že vaše zariadenie má najnovšiu verziu firmvéru.

Naplntná doména

Uistite sa, že už ste prihlásení k počítaču cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na mediálnom serverovom programe na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime Zdieľania Audia a Videu.

Používanie služby Služba pre Zdieľanie Audia a Videu

Možnosť Zdieľania Audia a Videu je štandard, ktorý zjednocuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vďaka tomu umožňuje prezerat a prehrávať tento štandard vhodné prezerat a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieťi.

1. Inštalácia softvéru pre server

Funkcia Zdieľania Audia a Videu nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný program, ako napríklad, ak požadovaný softvér serveri, médií nie je nainštalovaný na spravidlom zaradení. Pripravte si svoj počítač správny serverovými programom.

2. Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete

Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri kapitoly Káblove/Bezdrôtové pripojenie.

3. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Vyberte Media Browser pomocou tlačidla Smeryoch tlačidla z hlavnej ponuky a stlačte tlačidlo OK. Zobrazi sa mediálny prehliadač.

Zdieľanie audia a videu

Vyberte požadovaný typ média v hlavnom menu prehliadača médií a stlačte tlačidlo OK. Ak sú konfigurácie zdieľania nastavené správne, po výbere požadovaného typu média sa zobrazí **Voľba zariadenia**. Ak sa našli dostupné siete, budú uvedené na tejto obrazovke. Vyberte mediálny server alebo sieť, ktorú chcete pripojiť pomocou tlačidla "Hore alebo Dole" a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete aktualizovať zoznam zariadení, stlačte **Zelené** tlačidlo. Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo **Menu**.

Vyberte typ média ako **Videa** a vyberete si zariadenie z ponuky výberu. Po tom na ďalšej obrazovke vyberte prednôh s video súborom, kde budú uvedené všetky dostupné video súbory.

• Ak chcete prehrat iný typ médií z tejto obrazovky, musíte sa vrátiť na hlavnú obrazovku a v **Mediálnom prehrávači** vyberte typ média podľa potreby a potom určite výber siete znovu. Alebo stlačte **Modré** tlačidlo pre rýchle prepnutie na ďalší typ média bez zmeny

siete. Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciju menu **Mediálneho Prehrávača**.

• Ak nastane problém so sieťou, vytláčajte, prosím, svoj televízor zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim Trick a Stok nie sú podporované s funkciou Zdieľania Audia a Videu.

• PC/HDD/Mediálnom prehrávači alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre vyššiu kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použite pripojenie k sieťi LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače.

Poznámka: Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné využiť funkciu Zdieľania Audia a Videu kvôli správovaciým a bezpečnostným nastaveniam (Napríklad firenne PC).

Interaktívny Portál

Pokyn: Pre kvalitné zobrazenie je nutné širokopásmové pripojenie na internet. Pre správne fungovanie internetového portálu je potrebné nastaviť údaje krajiny právne pri **Prvej inštalácii** zariadenia.

Funkcia Portál pridá vašmu televízor funkciuu, ktorá umožňuje pripojenie k serveru na internete a prezeranie obsahu poskytovateľa lynte serverom cez pripojenie k internetu. Funkcia Portál umožňuje zobraziť hudbu, video, klip, alebo webový obsah s definovými skratkami. Zobrazenie tohto obsahu bez prerušenia závisí na rýchlosti pripojenia od vášho poskytovateľa internetových služieb.

Stlačením tlačidla **Internet** na diaľkovom ovládači otvoríte stránku internetového portálu. Na obrazovke portálu sa zobrazia ikony dostupných aplikácií a služieb. Pomocou smeryoch tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú aplikáciu alebo službu. Po výbere stlačením tlačidla **OK** si môžete prezerat požadovaný obsah. Stlačte **Back/Return** pre návrat späť na predchádzajúcu obrazovku.

Okrém toho, môžete získať prístup k niektorým funkciám pomocou funkcie skratiek definovaných pre farebné alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači. Pre ukončenie režimu Internetového portálu stlačte tlačidlo **Exit**.

PIP okno (zväčšenie od služieb portálu)

• Ak pri akomkoľvek zdroji prepnete do režimu portálu v okne PIP sa zobrazí aktuálny obsah akčívneho zdroja. Ak prepnete do režimu portálu pri sledovaní televíznych kanálov, súčasný program sa zobrazí v okne PIP.

Poznámky:

• Možné problémy v zábehor od aplikácie môžu byť spôsobené poskytovateľom služieb obsahu.
• Obsah služby **Portál** a rozhranie môžu byť keďkoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

DVD-Riešenie problémov

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.
- Uistite sa, že "Vezcy 200" USB WiFi dongle je plne pripojený.
- Skúste znovu vyhľadať bezdrôtové siete, pomocou menu **Nastavenie Sieťi/Internetu**.

• Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblove Pripojenie**.
• Ak televízor nefunguje pomocou kábloveho pripojenia, skontrolujte nastavenie routera. Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k internetu vášho modemu.

Pripojenie je pomalé

Podmienky sú zväčša na obsluhu vášho bezdrôtového modemu pre získanie informácií o interných oblasti služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorychlostné pripojenie k modemu.

Prerušenie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

• Dozrújte vzdialenosť aspoň troch metro, od mikrovlnnej rúry, mobilných telefónov, Bluetooth zariadení či ďalších Wi-Fi kompatibilných zariadení. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Pripojenie k internetu a nie je k dispozícii / Zdieľanie Audia a Videu nefunguje

• Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu tválo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemôže pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripája na internet, ide o oparenie proti neovprávnemu prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš poskytovateľ internetových služieb nemôže overiť možnosť káblového sieťi k vám. Preto je možné, že váš počítač nefunguje. Práve Odrďte sa o informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewallu programu. Ak si myslíte, že to je príčinou vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb. Firewall, ktorý má byť overod príkladom, je Windows Firewall. Ďalšie informácie o Zdieľaní Audia a Videu alebo PIP sú surfovani cez možnosť Zdieľania Audia a Videu.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehlíadačom.
Váš televízor nepodporuje žiadne procesy sťahovania z internetu do webového prehlíadača.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti od miesta môžu nastať problémy s obsahom. V niektorých prípadoch nebude možné prehrať video obsah.

Internetový prehlíadač

Ak chcete používať internetové prehlíadače, najprv vstúpte na portál. Potom na portáli spustíte aplikáciu Internet.

(*) Vzhľad loga internetového prehlíadača môže byť zmenené Na úvodnej obrazovke prehlíadača, použite z preddefinovaných odkazov na webové stránky (ak existujú) sa zobrazia ako možnosti Rýchleho vytlačenia spolu s možnosťami Editovanie Rýchleho vytlačenia a Pridať do voľieb rýchleho vytlačenia.

Ak chcete prejsť do webového prehlíadača, použite smerovú tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete zobraziť riadok pre možnosti prehlíadača, presuňte kurzor do hornej časti stránky, alebo stlačte tlačidlo **Back/Retour**. Budú k dispozícii voľby **Historia**, **Karty a Zložky** a riadok prehlíadača, ktorý obsahuje tlačidlo predchádzajúcich strán, tlačidlo Aktualizovať, a adresný/vyhľadávaci panel, **Rýchla voľba** a potom tlačidlo **Opera**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchlej voľby** pre rýchly prístup, presuňte kurzor do hornej časti stránky, alebo stlačte tlačidlo **Back/Retour**. Zobraziť sa riadok prehlíadača. Označte tlačidlo **Rýchlu voľbu** na stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Pridať do Rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdné miesto pre **Návo** a adresu, zvoľzrite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre prístup. Nyní ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchle voľby**, zvoľzrite tlačidlo **Opera**, **0** a stlačte tlačidlo **OK** pre prístup. Zvoľzrite **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Miesto, na ktoré sa voľba automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvoľzrite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehlíadača môžete tiež využiť možnosť ponuky **Opera**. Zvoľzrite tlačidlo **Opera**, **0** a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie obsluhujúcich stránok pre špecifické a všeobecné možnosti.

Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehlíadača. Zadajte adresu webovej stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webovej stránky zvoľzrite tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webovej stránky zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a zvoľzrite tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webovej stránky označte miniatúru Rýchle vytlačenie a stlačte tlačidlo **OK**.

Váš televízor je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovej myši do USB vstupu na vašom televízore.

System HbbTV


HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmovej TV) je nová technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú kombináciu TV služieb poskytvaných pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež užívateľom umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených HbbTV zahŕňujú tradičné vysielacie TV kanály, catch-up služby, video-na-požiadanie, EPG, interaktívne sicerzie, personalizáciu, hlasovanie, hry, sociálne sieťovanie a iné multimediálne aplikácie.

HbbTV aplikácie sú dostupné na kanáloch, kde sú signalizované vysielateľom (momentálne rôzne kanály na vysielaní Astra HbbTV aplikáci). Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autoštart" a táto je programom spúšťaná automaticky. Aplikácie sú výhradne označené malou červenou ikonou tlačidla a upozorujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Stlačte červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k počiatočnému stavu ikony červeného tlačidla tým, že ho opät stlačí. Užívateľ môže prepínať medzi režimom ikony červeného tlačidla a režimom aplikácie pinho U pomocou stlačenia červeného tlačidla. Väčšinou, je schopnosť prepínania červeného tlačidla je určená aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne.

V prípade, že užívateľ prejde na iný kanál v case, keď je HbbTV aplikácia aktívna (V režime ikony červeného tlačidla alebo v režime pinho UI), môže sa star naseleovane.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
 - Aplikácia môže byť ukončená.
 - Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.
- HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať obe možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spúšťať aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad, čo sa môže stať, keď sa aplikácia otvorí. Užívateľ môže poskytnúť spôsob akčijn, čo môžu samy vyprúdiť. Obvykle sa na to použijú tlačidlo **Exit**.

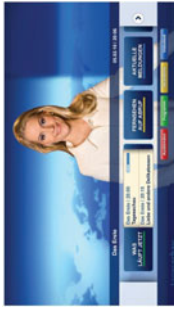

Značka a: Aplikácia Spúšťací príružek



Obrazok b: EPG aplikácia, vysielané video je zobrazené nižšie dole, dá sa ukončiť stlačením 0. HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidlá na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikáciou. Napríklad, voľba Číselného kanálu nemusí fungovať na televízorovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízoru.

HbbTV vyžaduje pre program schopnosť AV prídania. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú AVD (video-na-požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na diaľkovom ovládači použiť tlačidlá spustiť, pauza, stop, dopredu a predošlý, aby mohol pracovať s AV obsahom.

Priznanie: Môže byť povolené alebo zakázané túto funkciu z menu **Ďalšie** v ponuke **System-Nastavenia**.

Smart Center (ak je k dispozícii)
Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na platformách iOS a Android. Prostredníctvom vášho mobilného alebo tabletového zariadenia môžete ľahko sledovať svoje obľúbené kanály alebo sledovať z vášho inteligentného televízora. Tiež môžete spustiť svoje portálne aplikácie, používať taberi, ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimediálne súbory.

Poznamania: Schopnosť vykonávať všetky funkcie tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

Začínáme

Ak chcete používať funkcie Smart Center, je potrebné mať správne pripojenie. Ak sa chcete ku svojej sieti pripojiť bezdrôtovo, ak váš televízor nemá zabudovaný Wi-Fi funkciu, zapojte Wi-Fi adapter k jednému z USBportov. Využite funkciu s podporou internetu, váš modem i router musí byť pripojený k internetu.

DŮLEŽITÉ: Ujistite sa, že televízor a mobilné zariadenie sú pripojené k rovnakej sieti.
Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľania Audia a Video** (ak je k dispozícii).
Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, zvolte **Systém>Nastavenia**>**Jašie** a stlaďte tlačidlo **OK**. Označte **Zdieľanie Audia a Video** zmenu na **Povolené**. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam. Nastavte aplikáciu **Smart Center** ako vášho mobilného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Smart Center**. Ak sú všetky pripojenia správne nakonfigurované, zobrazí sa názov vášho televízora na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, pokúste sa chytku a kliknite na **Widget Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolte vaše TV.

Obrazovka Mobilné Zariadenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rozným funkciam.

Keď sa spustí, ako prvé aplikácia načíta aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov získaných z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Stlaďte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený.

TV: Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyvolaným z vášho televízora, kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

NAHRÁVKY: Prostredníctvom tejto karty je možné prezerať svoje aktívne nahrávky a pripomenúť (ak sú k dispozícii). Ak chcete sledovať všetky položky, kliknite na **Obstaniť** (ktorá sa nachádza v každom redku).

EPG: Prostredníctvom tejto karty je možné prezerať výsledky dŕžby vyhnaných kanálov. Môžete tiež prechádzať kanálmi, stlačením tlačidla na význame kanála, na miniatúre EPG. Umožňujeme, že aktualizácia/obnovenie informácií

EPG môže chvíľu trvať v závislosti na sieti a kvalite webových stránok.

Poznamania: Pre **WEBOVÉ EPG** informácie sa vyžaduje pripojenie k internetu.

PORTAL: Táto karta zobrazuje aplikácie Portálu v robovacom režime. Ak je **FollowMeTV** (ak je k dispozícii) aktívne, na obrazovke vášho televízora sa zobrazí zvolená aplikácia.

Poznamania: Je potrebné pripojenie k internetu. Táto karta je aktívny v prípade, ak sa stránka portálu požívajú.

NASTAVENIA: Nakonfigurujte aplikáciu podľa vašich predčív. Môžete zmeniť:

Automatické Uzamknutie (iba v iOS): Obrazovka zariadenia sa po určitom čase automaticky vypne. Ako vychádzajúce nastavenie je vypnuté, čo znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

Automatické Povolenie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je po nastavení poradené. Presuňte je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené, vaše mobilné zariadenie sa budú automaticky pripájať k naspolej pripojenému TV a presúvajú obrazovku vyhladenia na TV.

Zmena TV (iba v iOS): Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejdete na obrazovku "Vybrať TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť Vlastný Zoznam Kanálov: Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

Voľba zdroj zoznamu kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude používať v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Navigácia môžete aktivovať možnosť "Pamäť si moju voľbu" pre nastavenie zvoleného zdroja zoznamu kanálov ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v aplikácii sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia E: Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

Stránka Podrobnosti

Pre obrovne podrobnosti o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODOBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad a informácie o vybranom programe. Tiež sú tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CAST&CREW: Zobrazí všetkých ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEO: Poskytuje videá na Youtube, týkajúce sa zvoleného programu.

Poznamania: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMe TV (ak je k dispozícii)

Pre zmenu rozčítania pre funkciu **FollowMe** kliknite na widget **FOLLOW ME TV**, nachádzajúci sa v ľavom odhrom rohu obrazovky (vždy mobilného zariadenia).

Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prenášania. Dostupný obrazovke vášho televízora v obsahu prevádzky vášho routa.

Poznamania:

Nezabudnite, že podporované súlenigénne (DVB-T/C/S) SD kanály.

Vstupujúci podpora zvuku a funkcia zapnutia vypnutia titulov sú neaktívne.

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share

Ak chcete získať prístup k widget **Media Share**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Ak stlačíte widget **Media Share**, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať typ mediálnych súborev pre zdieľanie s vašou TV.

Poznamania: Nie sú podporované všetky rodiny obrazovkových súborov. **Artworks** Zdieľania Audia a Video **nie je** podporované, táto funkcia nebude spustená.

Portal Launcher

Ak chcete získať prístup k widget **Portal Launcher**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Na stránku portálu môžete prístupovať kliknutím na widget **Portal Launcher**.

Poznamania: Je potrebné pripojenie k internetu. Táto funkcia nebude pracovať, ak sa stránka portálu nepoužíva.

Funkcia Inteligentného Ovládača Smart Remote

Vaše mobilné zariadenie môžete používať ako diaľkový ovládač vášho televízora, akonáhle si pripojíte k televízoru. Ak chcete použiť všetky funkcie **Smart Remote**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Rozpoznávanie hlasu

Kliknite na widget **Mikrofón** a môžete spravovať aplikácie hlasovými príkazmi, ako "Portál" (Portál), "Volume Up/Down" (Pridať/Znížiť hlasnosť), "Program Up/Down" (Program Here/Date).

Poznamania: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka Klávesnice

Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, stlačením widgetu **Klávesnice** na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

Požiadavky

1. Smart TV
2. Sieťové pripojenie

3. Mobilné zariadenie založené na Android alebo iOS platforme (Android OS 4.0 alebo vyšší; verzia iOS 6 alebo vyššia)
4. Aplikácia **Smart Center**, (k dispozícii v on-line obchodoch pre aplikácie založené na Android a iOS platformách)
5. Router modém
6. USE zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (pre funkciu PVR, ak je k dispozícii)

Poznamania:

Pre zariadenia so systémom Android, sú podporované veľkosti obrazovky Normal(malý), Large(big) a Extra Large(big). Zariadenie s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.

Užívateľské rozhranie aplikácie **Smart Center** sa môže meniť v závislosti na verzii nainštalovanej na vašom zariadení.

Sdílení Audia a Vídeje	55
Internetový Portal	56
Intenzivní prohlížeč	56
Systém HBBTV	57
Smart Center (Pokud jsou Dostupné)	58

Obsah	55
Bezpečnostní informace	32
Označení na produktu	32
Environmentální informace	33
Vlastnosti	33
Zahnuté Příslušenství	34
Oznámení o Režimu Pohotovosti	34
Kontrolní Tlačítka a Obsluha	34
Vložení baterie do dálkového ovladače	35
Připojení Napájení	35
Připojení antény	35
Loženií upozornění	35
Technické údaje	36
Dálkové Ovládání	37
Připojení	38
Zapínání/vypínání	39
První instalace	39
Media Playback přes USB vstup	40
Nahrávání programů	40
Nahrávání s časovým posunem	40
Okamžitě nahrávání	40
Sledování nahraných programů	40
Nastavení Nahrávání	41
Menu Problémů a řešení	41
FotoWife TV (Pokud jsou Dostupné)	41
CEC a CEC RC Passthrough	42
E-Manual (Pokud jsou Dostupné)	42
Obsah TV Menu	43
Obsluha TV	47
Ovládání seznamu kanálů	47
Ovládání seznamu kanálů	47
Konfigurace Rodičovského nastavení	47
Elektronický Programový Průvodce (EPG)	48
Teletextové Služby	48
Aktualizace softwaru	48
Řešení problémů a tipy	49
Typické obrazovaci režimy PC vstupu	50
Kompatibilita AV a HDMI	50
Podporované formáty video souborů pro režim USB	51
Podporované formáty souborů obrazů pro režim USB	51
Podporované formáty zvukových souborů v režimu USB	51
Podporované formáty titulkových souborů v režimu USB	52
Podporované DVI rozlišení	52
Připojení	53
Kabelové zapojení	53
Bezdrátové Připojení (Pokud jsou Dostupné)	53
Wake ON	54
Řešení problémů s připojením	54
Použití služby SIF pro sdílení Audia a Vídeje	55

Bezpečnostní informace




VÝSTRAHA
ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ
NEODVÍRAJTE

VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRIKOU NEODVÍRAJTE POKRYVY (ČÁST) UNÁVŔNĚNÍ NEBO ŠKODY SOUČÁSTI. OPRAVITELNÉ ÚZÁVĚTEM. PRO OPRAVU SE OBRÁTEŔ NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Ze extrémního počtu (bouře, blasky) a dlouhé odboji nedostupnosti (odpozd) na dovolenou odpojte televizor od elektrické síti.

Síťová zastřena stouží k odpojení TV ze síťe, a proto musí být odpojena od elektrické sítě. Zařízení stále odbírá energii pro všechny funkce, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušených funkcí následujte pokyny na obrazovce.



DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

VÝSTRAHA: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou navedeni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnehmím.
- Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být také používán v veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabírajte větrání zakrytím jeho novými, uzavřenými větracími otvory předměty, jako jsou rohoviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte** na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškození síťového kabelu může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojte vytažením za zástrčku, nikoli zatážením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokrou rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuziňte nebo nevrzte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapalinám nebo stříkalcům tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádobý naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na polici nad zařízením).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neustálému zdroji infračerveného ohně. Jako jsou například solária, vlny nebo do blízkosti televizoru zapálený svíček.
- Nepokládejte žádné zavazadla jako jsou elektrické ohříváče, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor podlahu a na šklepící podlahy.
- Abyste předešli nebezpečí údušení, igellové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavce k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řídění namontujte i s blovanou gumy.
- Nevzhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunce, ohřev podobně.


	Výstřaha	Nebezpečí závažného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby


Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dlejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt třídy č. II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění.

Produkt třídy č. II s funkcím uzemnění: Tento spotřebič je na vržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toli uzemnění se používá pro funkční účely.

 **Ochranné uzemnění:** Oznažený termínál je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče společného s vedením napájení.

 **Nebezpečný termínál pod proudem:** Oznažený termínál je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.

 **Pozor, Viz návod k obsluze:** V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnné úzavbětem.

Laserový produkt třídy 1:
Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumné příslušných podmínek provozu.

CLASS 1
LASER PRODUCT

UPOZORNĚNÍ

Baterie nepovolte, nebezpečí chemického popálení! Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat trojvalenkovou nebo kovovou baterii. Pokud dojde k poškození kovové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nově a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud dáváte s baterií nové možnosti bezpečné užívání, přečtěte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že baterie byly spojeny nebo možná do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo slábné místo! TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud si myslíte, že televizor není bezpečný, je možné se vyhnout podobným případům.

- Používání síťové nebo stejnosměrné, které doporučuje výrobce televizoru.
- Používání jen takového nábytku, který poskytl výrobce televizoru jako přílohu.
- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podrobeného nábytku.
- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například křeslo, stůl, židli, uhlazení nábytek) a televizor k výrobě podpoře.
- Nepokládejte televizor na křehký a další materiály umístěné mezi televizorem a podpírajícím nábytkem.
- Někdy se může stát, že televizor spadne na nábytek, televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemíslení vašeho současného televizoru byste měly stejně použít výše uvedená opatření.

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZĚD

- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sledujte montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neumísťujte televizor na strop nebo na skámo stěnu.
- Pokud je přiložen šroub na montáž na stěnu, abyste přišroubovali, použijte šroub na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

UPOZORNĚNÍ

Přesto připojení k obrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím připojení do ELEKTROK sítě nebo k uzemnění budovy prostřednictvím uzemnění budovy k elektrickému distribučnímu systému pomocí kovového kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanský izolátor, viz EN 60728 až T1).

Environmentální informace

Tento TV přijímač byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snizení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte **Usporu Energie** na **Minimální**, **Střední**, **Maximální** nebo **Automatickou**, televizor v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit **Usporu Energie** na první hodnotu, nastavte ji jako **Vysoká** a nastavte **Podsvícení** (umístěné pod televizorem) **Usporu Energie** manuálně pomocí libovolné nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako **Vypnuto**.

Poznámka: *Dostupné možnosti Uspory Energie se mohou lišit v závislosti na zvoleném režimu v menu **System-Obraz**.*

Nastavení **Uspory Energie** můžete najít v menu **System-Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Při stisknutí tlačítka **Vpravo** současně s volbou **Auto** nebo levým tlačítkem myši při zvolené možnosti **Vlastní se na obrazovce zobrazí zpráva "Pokračovat se vypne do 15 sekund"**. Zvolte **Pokračovat** a stiskněte **OK** pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nesetkáte žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: *Mezistup Vypnutí Obrazovky není k dispozici, pokud je nastaven režim **Try**.*

Když se TV nepoužívá, vypněte ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Vlastnosti

- Plně integrovaný digitální/kabelový TV (DVB-T/T2/C) a HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvky
- USB vstup
- OSD menu systému
- Dvě SCART zifiky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.)
- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Připojení pro sluchátka

Automatický programovací systém

- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časové vypnutí
- Dětská pojistka
- Automatické ztlumění zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- Režim pro hry (volněný)
- Režim pro hry (volněný)
- PC vstup
- HbitTV
- Netflix, iSo
- Dálkové Ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k Obsluze

Zahrnuté Příslušenství


- Dálkové Ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k Obsluze

Oznámení o Režimu Pohotovosti

Pokud televizor nepřijímá žádný signál (např. od antény nebo HDMI zdroje) po dobu 3 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: "Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál." Pro pokračování stiskněte **OK**.

Pokud je televizor zapnutý a není provozován, za chvíli se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: "Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte **OK**.

Kontrolní Tlačítka a Obsluha

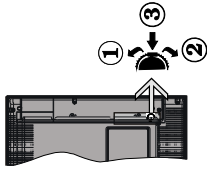

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volba hlasitosti / Informací / seznamu zdrojů a spínač pohotovostního režimu a zapnutí a Standby-On spínač

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/programy/zprávy a funkce pohotovostního režimu na televizoru.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálů: Stisknutím prostřední tlačítka na obrazovce se zobrazí informační tabulka o kanále. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stisknutím prostřední tlačítka dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stisknutím prostřední tlačítka na pár vteřin ho podržte, televizor se tak přepne do pohotovostního režimu.

Poznámky:

- Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počínaje nastavením hlasitosti.
- Hlavní menu OSD netěže zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání Dálkovým Ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Použitím směrových tlačítek vyberte nabídkovou kartu a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu použijte směrové tlačítka pro volbu nebo nastavení položky. Stiskněte tlačítko **Return/Back** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr Vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vašemu televizoru, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu.


Stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna Kanálů a Hlasitosti

S použitím tlačítka **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete změnit kanál a nastavit hlasitost.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Jemně nadvíhnete kryt v zadní části dálkového ovladače (viz obrázek) a vyjmete baterie velikosti **AAA**. Ujistěte se, že (+) a (-) jsou správně umístěny (objeďte na správnou polaritu). Nasaďte zpět kryt.



Připojení Napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím **220 - 240V AC** při **50 Hz**. Pro vybalení nechte, aby televizor dosáhl pokojové teploty, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky.

Připojení antény

Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru **ANTENNI VSTUP (ANT)** na zadní straně televizoru.



Licenční upozornění

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby® Dobry Audio a symbol ovčívěho D jsou pod ochrannou značkou Dolby Laboratories.

*YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použítí nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez přisloušné licence (l) od společnosti Microsoft zakázána.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-chráněnému obsahu a/nebo k WMDRM-chráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat omezení týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání schopnosti zařízení na spotřebu PlayReady-chráněného obsahu. Odvolání by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebude moci přístupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.


Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií

Pouze Evropská Unie

Zařízení s tímto známkou by nemělo být likvidováno jako domácí odpad.

Vyhneteje vhodné recyklační zařízení a systémy na likvidaci těchto produktů.

UPOZORNĚNÍ: Znač. Pz pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.




Produkt

Baterie

Technické údaje

Televizní vysílání	PAL 625/50K SECAM 625K
Přijímání kanálů	VHF (BAND I/II) – UHF (BAND U) – HYPERBAND
Digitální příjem	Příně integrovaná podpora digitálního pozemní-kabelové televize (DVB-T2/C) (DVB-T2: kompatibilita H.265)
Počet přednastavených kanálů	1 000
Indikátor kanálu	Zobrazování na displeji
Vstup RF antény	75 ohmů (nevyvážené)
Provozní napájení	220-240V ~, 50Hz.
Audio	Němické + Nicam Stereo
Zvukový výkon (WRMS) (10%, THD)	2 x 6W
Spotřeba (max. W)	65W
Hmotnost (kg)	5,5
Síťový pohotovostní režim (W)	< 3
Rozměry TV DxLxH (s podstavcem) (mm)	175 x 735 x 478
Rozměry TV DxLxH (bez podstavce) (mm)	7797 x 735 x 442
Obrazovka	32"
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

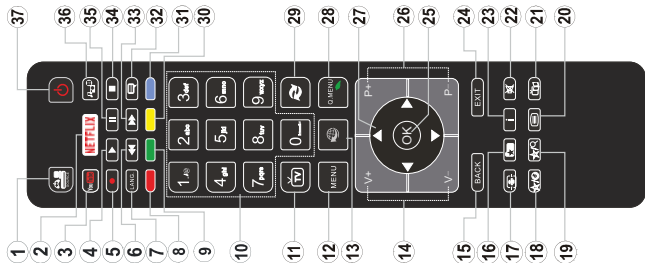

1. Zdroj: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroj obsahu
2. Netflix: Spustí aplikaci Netflix.
3. YouTube: Spustí aplikaci YouTube.
4. Přehráč: Spustí přehrávání zvoleného média
5. Nahrávat: Nahrává programy
6. Rychlé přetáčení: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
7. Jazyk: Přepíná mezi režimy zvuku (analogová televize). Zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (digitální TV, pokud je k dispozici)
8. Červené tlačítko
9. Zelené tlačítko
10. Číselná tlačítka: Přepne kanál, zadá číslo nebo plněno v textovém poli na obrazovce.
11. TV: Zobrazí seznam kanálů / Přepne na TV zdroj
12. Režim: Zobrazí TV menu
13. Internet: Otváří stránku portálu, kde je k dispozici sada webových aplikací
14. Hlasitost: Vkládá se na předchozí obrazovku, otevře indikování sírky (v režimu TXT)
15. Obilbene: Zobrazuje uživatelsky oblíbené kanály
16. Obrazovka: Mění poměr stran obrazovky
17. Moje tlačítko 1 (*)
18. Moje tlačítko 2 (*)
19. Text: Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mxi)
20. EPG (Elektronický programový průvodce): Zobrazí elektronického programového průvodce
21. Ztlumit: Uplně vypne zvuk TV
22. Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
23. Opustit: Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátil se na předchozí obrazovku
24. OK: Pomůže uvést vaše volby, podržet státníky (v OK režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
25. Program: Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
26. Směrová tlačítka: Pomáhá při pohybování se v menu, menu se přehrává po pravé straně
27. Levá tlačítka: Zobrazí Předstávky
28. Rychlé Menu: Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
29. Výměna: Rychle cykluje mezi předchozími a stávajícími programy nebo zdroji
30. Zlúť tlačítko
31. Modré tlačítko
32. Titulky: Souží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
33. Rychlé dopředu: Přesune obraz dopředu v médiích, jako jsou filmy
34. Zastavit: Pozastaví přehrávání média nahrazení s časovým posunem
35. Přehrážecí médii: Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče
36. Pohotovostní režim: Zapnutí/Vypnutí Televizoru
37. Pohotovostní režim: Zapnutí/Vypnutí Televizoru

(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít výchozí funkce v závislosti na modelu. Nicméně speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit pomocí tlačítek po dobu příjmu sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané MOJE TLAČÍTKO přirazené k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte První instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení Start (zaštní)		
	Připojení VGA (zaštní)		
	Připojení PC/Y/PPR Audio (postranní)		
	Připojení HDMI (zaštní)		
	SPDIF (Audio/Video výstup) Připojení (zaštní)		
	Boční AV (Audio/Video) Připojení (postranní)		
	Připojení Konektor Y/PPR Video (zaštní)		
	USB Připojení (postranní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet připojení (zaštní)		

Viz ilustrace na levé straně. Můžete použít Y/PPR na VGA kabel pro připojení Y/PPR signálu skz VGA vstup. VGA a Y/PPR nezávisle pracují odděleně. Chcete-li připojit počítač, musíte připojit boční audio vstupy s PC/Y/PPR audio kabelem pro připojení audio. Pokud je skz zřídka Start připojeno externí zařízení, TV se automaticky nastaví na stěnu (dostupná u některých modelů, pokud není externí zdroj). Před montáží všech kabelů na zadní straně televizoru, i Vložte nebo vyjměte CI, jednotku, pouze pokud je TV VYPNUTA. Měli byste si přečíst příručku k externímu modulu návod pro potrobnosti o nastavení. Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Vaš TV. Pomocí HDMI kabelu, který zajistí dostatečnou odbohu proti parazitnímu frekvenci zařetí, budete muset použít stěnní HDMI kabel s třetí kvalitní HDMI kabel.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používání.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí televizoru
Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvka (220-240V ~, 50 Hz).
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovosti**, **Program 4*** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovosti** na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několika sekund středu bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.
Pro úplné vypnutí televizoru vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Určete, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, Anotace Časové/Jsou aktivní, Kontrastka LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Na další obrazovce provedte pomocí směrových tlačítek požadovaná nastavení.

Poznámka: V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kódu může být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

O výběru TV vysílání

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Digitální Anténa** vysílání, po dokončení dalších požadovaných nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Digitální Kabel** vysílání, po dokončení dalších požadovaných nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zánajímáním vyhledávání může zobrazit potvrzovací zpráva **Anténa** a stiskněte tlačítko **OK** a stiskněte OK. Můžete si vybrat **Síť** nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kóky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.
Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných **Vyhledávacích Kroků**.

Analog: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Analogového** vysílání, po dokončení dalších požadovaných nastavení TV vyhledá Analogové vysílání. Navíc můžete nastavit typ vysílání jako je obnovené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání

a daně, každý budou uvedeny na začátku **Seznamu kanálů**. Máte-li ho, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru na obchodní prostředí a bude používatva všechny možnosti na modulu televizoru, podporované funkcce mohou být zameny v tomto číselní obrazovky jako informací zameren; tato možnost si určena pouze pro obědy vstavené výrobky a služby.
Důležité: Pro úplné použití funkce obchodu **Režim Obchodu** musí být nastavení **Bezdrátové sítě** a **VideoSystém** **Nastavení-Další** a později může být vypnutá/zapnuta.

V tomto okamžiku se podle modelu televizoru může zobrazit nabídka **Nastavení součástí**. Pomocí tohoto menu můžete nastavit své oprávnění. Vzápětí se nabídka a pomocí směrových tlačítek oděra a oprava zapnutí nebo vypnutí. Před pokračováním jakýchkoli změn si počíně přehleďte vysvětlení zpráky. Pokud tlačítek **Proprava** v, můžete také posuvat nabouru dolů, abyste si ho přehleďli celý. Vaše přehledby bude nastavení zobrazit všechny dostupné možnosti. **Nastavení** po dokončení osobních údajů. Pokud je možnost **Nastavení** k internetu zakázána, obrazovka **Network** / **Internet Settings** (SÍŤ / Internetové nastavení) se vynesá a nezobrazí se.

Pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači a objeví se menu **Nastavení síť Internetu**, pokud potvrdíte přechitim zobrazenou zprávu sděrazím, že chcete provést nastavení sítě. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Po přechod na následující krok bude provedení jakékoliv činnosti, vyberte možnost **Ne a stiskněte tlačítko OK**, když se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést nastavení sítě.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávání dostupných vysílání vybraných typů vysílání. Po výběru všech dostupných stanic se zobrazí výsledkové seznamy. Pro jakýkoli stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

Zářímo probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídít kanály podle LCN(*). Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
(* LCN je logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle naceznamenání seřazení kanálů (pokud je dostupné).

Poznámka: **Nevyžaduje TV** zářímo probíhá **první instalace**. **Parametry**, že některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země.

Media Playback přes USB vstoup

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2,5" a 3,5" pevnou externí hardisk, hardisk s externím napájením nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru své soubový na paměťové/zariadení zkontrolujte. Vyrobce nebo výrobce za poskytnou nebo ztratit dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formáty odformátované FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebudé přINFTS úložišť. Při formátování USB pevné disky, které mají více než 1TB (Tera Byte) úložného prostoru, může dojít k určitým problémům v procesu formátování.

Pochyze chvilku před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě číst soubový. Nedržení tohoto pokynu může způsobit výřez poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání soubovy USB paměť nevycházejte.

Lze použít USB hub. Doporučují soubovy disky s externím napájením.
Při připojení USB hardisk, zapojte jej přímo.
Poznámka: Při prohlížení obrazových soubov, může menu **První instalace** nastavení jazyka 1000 smloudu obzobrazit na připojeném USB zařízení.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud se chcete použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej nejdříve naformátovat pomocí **Formátování disku** v nabídce **Prohlázeč médií** **Nastavení-Nastavení nahrávání**.

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zařímno je TV vypnutá. PočTV zapněte pro umožnění nahrávání.

Pokud chcete nahrávat, potřebujete USB disk s kapacitou 2 GB nebo méně a musí být kompatibilní s USB 2.0 nebo USB 3.0. Zařízení není kompatibilní s formáty se čtyřmi USB zařízeními jako jsou jiné nahrávací programy s dlouhými trváními jako jsou filmy, doporučuje se používat USB pevné disky (HDD).

Nahravné programy se uchová do připojeného USB disku. Pokud si přehleďte, můžete nahrávání ukládat ke kopřovot do počítače, soubovy však nebudou možné na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Během nahrávání časovým posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání v ráda není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahravné programy jsou rozděleny do 4GB částí. Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se nemusí podřítat a funkce časového posunu nemusí být dostupná.
Doporučuje používat USB hardisk na nahrávání HD programu.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený disk.
V příloze 26 je přivodní kabel odpojen, pokud je kabele odpojen, nastavení časového USB nahrávání, časová funkce nebude dostupná.

Lze vytvořit více partií. Podporovávat jsou maximálně dva různé partií. Při vytváření na USB disku je použita pro PVR. Musí být zformátován jako první.

Některé streamové bloky se nemusí nahrát kvůli problémům se sítím, z toho důvodu může video někdy během přehrávání zmiznout.

Pokud je zapnutý teleext, nepoužívejte tlačítka **Record**, **Play**, **Pause**, **Display** (pro **Play/List/Dialog**).
Pokud se nahrávání spustí z časovky, když je teleext zapnutý, teleext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teleext je nedostupný.

Nahrávání s časovým posunem

Pro přepnutí do režimu **Posunutí času**, stiskněte během sledování vysílání tlačítko **PAUZA**. V imesitní režimu je program pozastaven a zároveň nahrávání na připojený USB disk (*).

Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrávání**. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k zřetmu vysílání, stiskněte tlačítko **Časov. V**.
V režimu **Rádio** nelze použít nahrávání časovým posunem.

Funkce rychlého přehrávání vzeat při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přehráváním.

Okamžitě nahrávání

Pro okamžitě nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **Nahrávat**. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **Nahrávat** na dálkovém ovladači po výběru dalšího programu z EPG. Pro zrušení okamžitého nahrávání stiskněte tlačítko **Zastavit**.

Během nahrávácího režimu nelze přepnout do vysílání a používat **Prohlázeč médií**. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahrávaných programů

Zvolte **Nahrávky** z menu **Media/Info** prohlázeč. Ze seznamu vyberte nahrávanou položku (byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr televizoru přehrávání **Volby** **Nahrávání**. Vyberte jednu z možností v nabídce tlačítko **OK**.

Poznámka: Během přehrávání nebude možné prohlížet hlavní menu ani počasí služby.

Pro zastavení přehrávání a nahrávání se do **Nahrávácího** tlačítka **Zastavit**.

Pomáky posun vpřed

Pokud stisknete tlačítko **Pauza** při sledování natravného programu, bude dostupná funkce **Pomalu dopředu**. Můžete použít tlačítko **Rychle dopředu** pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka **Rychle dopředu** postupně budete měnit rychlost přehrávání pomalu vpřed.

Nastavení nahrávání

Chcete-li konfigurovat nahrávání, vyberte v nabídce **Prohlázeč médií** > **Nastavení položku Nastavení nahrávání**.





Formátování disku: Můžete použít volbu **Formátovat disk** pro formátování připojeného USB disku. Pro použití funkce **Formátovat disk** je nutno zadat PIN, **Poznámka:** Vychází PIN je možné nastavit na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na vašem zámě) během **První instalace použijte PIN kód, který jste definovali**.

DŮLEŽITÉ: Formátování vašeho USB disku vymaže VŠECHNA data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případech budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale ztratíte VŠECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **"USB je příliš pomalý pro nahrávání"**, zkusíte znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte zapojit jiný USB disk.

Menu Prohlázeč médií

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vašeho televizoru. Připojte USB disk, jednoduše USB vstup umístěných na boční straně televizoru. Stisknutím tlačítka **Menu v zvuč** a **Nastavení**. Pomocí vybraných tlačítek **Menu** spusťte tuto obrazovku. Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit přehrávání **Promítáče medií**.

Provoz ve smyčce/Náhledné	
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka Přehrávat a aktivuje 	Vlastní sazbyby v seznamu se přehrájí jednou v pořádku po druhé
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka OK a aktivuje 	Stejný seznam se přehrává přehráv přehráv (tude se opakoval)
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka Přehrávat a aktivuje 	Vlastní sazbyby v seznamu se přehrájí jednou v náhodném pořadí
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka Přehrávat a aktivuje 	Všechny sazbyby v seznamu se budou hrát ve stejném náhodném pořadí.

FollowMe TV (Pokud jsou dostupné)

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci. Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vámi používané aplikace.

Poznámka: Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji. HD kanály nejsou podporovány a obě zařízení musí být připojeny do stejné sítě.

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládacího televizoru.

Nejprve nastavte možnost **CEC** v nabídce **Nastavení > Nastavení> Dálší jstak HDMI** připojeného CEC zařízení > **Zdroj** a zvolte vstup HDMI připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Po připojení nového zdrojového zařízení CEC bude toto zařízení uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním názvem, nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Rekorder 1 apod.).

Dálkový ovládač bude po zvolení připojeného zdroje HDMI automaticky schoopen příst. základní funkce.

Pokud chcete ukončit operaci a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovládacího, stiskněte tlačítko **Quick Menu** na dálkovém ovládací, zvyrazněte **CEC RC Passthrough** a nastavte jako **Vypnuté** stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Tuto funkci můžete také povolit nebo zakázat v nabídce **Systém> Nastavení> Dálší**.

Tv také podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce představljuje audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktorový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí své další audio výstupy. Takže budete muset snížit hlaslost televizoru na nulu, manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlaslosti připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládací hlaslosti přesměřovány na připojené zvukové zařízení.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlaslost lze ovládat pomocí dálkového ovládacího televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat nastavte možnost **Reproduktory** v menu **Systém> Nastavení> Dálší** jako **Zesilovač**. Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného záměje bude vyslán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkci **System Audio Control** a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnutá**.

E-Manual (pokud jsou dostupné)

V elektronické příručce najdete pokyny pro funkci vašeho televizoru.

Chcete-li používat e-Manual, stiskněte tlačítko **Info**, zobrazené na obrazovce v hlavním menu, nebo stiskněte tlačítko **Quick Menu**. Zvolte **Informační brožurku** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí směrbových tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá témata. Vyberte téma a pro přechlen si pokyny stiskněte **OK**. Pokud chcete zavřít obrazovku elektronické příručky E-Manual, stiskněte tlačítko **Ukončit** nebo **Menu**.

Poznámka: Obam. Příručky se může lišit v závislosti na modelu.

Obsah TV Menu	
Obsah nabídky Systém - Obraz	
Rožím	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino , Hra (volleuhre), Sporty , Dynamický a Příroda .
Kontrast	Nastaví světlot a tmavost obrazu.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektů zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Sřídění , Maximum , Auto , Vypnutí obrazovky nebo Vypnuto . <i>Poznámka: Přístupnost možnou být neaktivní v závislosti na zvoleném režimu.</i>
Zadní podsvícení	Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Funkce podsvícení bude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu než Vlastní .
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce šumu	Je-li signál slabý a obraz je zamlžený, použijte nastavení Redukce šumu .
Náhradá barvy	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studentá , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýšit "teplotu" nebo "chladnost" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.
Obrazový Zoom	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Filmový režim	Filmový režim zahrnuje s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních snímků. Zapněte tuto funkci při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón pleť	Tón pleť lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
Kompletní rozsah HDMI	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Polozice PC	Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGAPC.
Automatické umístění	Automaticky upraví display. Povolíte stisknutím tlačítka OK.
H Polozice	Tato funkce umísí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Polozice	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s interenzívním hudbou. Např. tabulky, obálky nebo text v malém formu.
Fáze	V závislosti od vstupního zdroje (počítač atd.), můžete vidět zesílený nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyššísi obraz metodou pokusu a omylu.
Resolovat	Nastaví obraz na lovení nastavení (kromě režimu Hry).
<i>Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce Obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zařímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.</i>	

Obsah nabídky Systém - Zvuk	
Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizátor. Úživalecká nastavení lze měnit pouze v Úživaleckém režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek. Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasitost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazený janaří podporuje).
AVI, (Automatické Omezování Hlasitosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup Linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nakonfigurována na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový Výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické Basy.
Prostorový Zvuk	Prostorový režim lze Zapnout nebo Vypnout .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.

Obsah nabídky systém - Násavení	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jazyk v závislosti na vysílání a krajině.
Nastavení ochrany osobních údajů (*)	Spravujte své preference pro ochrany osobních údajů pro aplikace související se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navštivte stránku heslo . V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek vodo , Dětskou pojistku nebo Pokryví . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Vychodí kód CICAM PIN .
Podrobně	Poznámka: Všechny menu možnosti musí být k dispozici v závislosti na věku zaměření nebo během První instalace . Vychodí PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na věku zaměření) během První instalace, použijte PIN kód, který jste definovali. Nastavení časovače na vypnutí TV po uplynutí určitého času. Nastavte časovače v různých programech.
Datum/čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Nastavení síť/internetu	Zobrazí nastavení síť/internetu.
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu k televizi.
Pro Nedostupné	Povolí jakoukoli speciální funkci odebrané vysíláním.
Zvukový Popis	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávaná namířena stopa. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji výrobce podporuje.
Netflix	Poznámka: Funkce Zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým záznamem . Můžete zobrazit své ESN (*) číslo a deaktivovat Netflix. (*) ESN číslo je jedinečné identifikační číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit pro zobrazení Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastavena jako Vypnuto (Off), když je televizor v pohotovostním režimu, kontrola pohotovostního režimu se nerozsvítí.
HBBTV (*)	Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnosti Zapnuto nebo Vypnuto .
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabídky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulků	Přehrávání titulků může být automaticky vypnuto, pokud režim nabídky bude na Stranové (DVB) nastáje. Tiskněte číslo podle obrazovky, abyste zobrazili nastavení DVB nastáje. Tato funkce je k dispozici pouze pro obou země Norsko.
Automatická Vypnutí TV	Pokud není nastaven, nastaví požadovaný čas pro automatické přerušení televizi z důvodu pohotovostního režimu.
Režim Prodejna	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě, se-li Režim Prodejna aktivní, nemusí být dostupné některé funkce.
Sdílení Audia a Víde	Funkce Sdílení Audia umožňuje sdílet soubory zvukové a videa s vašim smartphonem nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphonu nebo tablet a nste na něm nainstalován potřebný software, můžete pomocí televizoru sdílet/fotografovat fotografie. Pokud software sdílejte, viz návod pro více informací. Režim Sdílení Audia a Víde nebude k dispozici s funkcí internetového portálu.

Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a Pohotovostní režim .
 Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC	Slumo nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Viewo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a deaktivuje výstavní obrazovku televizoru. Pomocí tlačítka Viewo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Reproduktory	Chcete-li poslechnout zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte Reproduktory . N. ověřování instalací zvukového zařízení můžete poslat tlačítky Ovladač televizoru.
Zobrazit všechny soubory cookie (*)	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
Vymazat všechny soubory cookie (*)	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
OS	Zobrazí licenční informace volně šiřitelého softwaru.
(*) Tato funkce a první instalace nemusí být dostupné v závislosti na modelu televizoru a zvolené země.	

Obsah instalačního menu

Automatické skenování (Přehled)	Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální Kabe : Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální Kabe : Hledá a ukládá kabel/DVB stanice. Analog : Hledá a ukládá analogové stanice.
Ruční skenování kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nastavení vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. Digitální Anténa : Hledá pozemní kanály. Digitální Kabe : Hledá kanály v kabelové síti.
Jmenné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro výhledání analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy Zdrné Kanály.
Nastavení instalace (Volebné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu (*) - Zaujímco je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalezené vysílání. Dynamický update kanálu (*) : Pokud je tato možnost nastavena jako Povoleno, změny v vysílání, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jsou aktualizovány automaticky při sledování. (*) Dostupnost závisí na modelu.
Výběhání seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložných kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka seznamu služeb Změ nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Frnsko.
Zvolte aktivní síť	Toto nastavení vám umožňuie zvolit, zda vysílání v síti zvolené síle má být uvedeno v seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro obou země Norsko.
První instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.

Obsluha TV

Ovládací seznam kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Pomocí seznamu kanálů můžete navštívit a aktualizovat seznam kanálů. Pomocí seznamu kanálů upravíte nastavení a další možnosti menu. **Editování seznamu kanálů** vsílá do Seznamu kanálů v hlavním menu nebo stisknete **Zelené tlačítko**, dokud je na obrazovce zobrazen Seznam kanálů. Vyberete požadovaný kanál na seznamu. Můžete si zvolit více možností stisknutím **Zeleného tlačítka**. Po stisknutí tlačítka OK otevře nabídku **Upravit Seznam kanálů** stisknutím aktuálního seznamu.

Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy vašich oblíbených kanálů. Pro otevření menu **Editování seznamu kanálů** vsílíte do Seznamu kanálů v hlavním menu nebo stisknete **Zelené tlačítko**, dokud je na obrazovce zobrazen Seznam kanálů. Vyberete požadovaný kanál na seznamu. Můžete si zvolit více možností stisknutím **Zeleného tlačítka**. Po stisknutí tlačítka OK otevře nabídku **Možnosti pro Editování kanálů**, a vybere možnost **Pridař/Odeber Oblíbené**. Znovu stisknete tlačítko OK. Nastavíte požadovanou možnost seznamu kanálů. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejným způsobem a nastavte požadovanou možnost v seznamu na **Vypnout**.
Pro filtrování kanálů v Seznamu kanálů trvale podle vašich preferencí můžete použít funkci **Filter** v nabídce **Upravit seznam kanálů**. Pomocí této možnosti Filtru, můžete nastavit jeden ze svých čtyř seznamů oblíbených položek. Kanceli seznamu oblíbených položek Seznamu kanálů. Pokud se vždy zobrazí před otevřením Seznamu kanálů. Filtrování v menu **Seznamu oblíbených položek** můžete použít stisknutím **Zeleného tlačítka** a filtrovat pouze aktuálně zobrazený Seznam oblíbených položek. Typy filtrování seznamu oblíbených položek můžete nastavit ze seznamu oblíbených položek pomocí možnosti **Upravit seznam oblíbených položek** v seznamu oblíbených položek. Po otevření seznamu kanálů, pokud je načteno, můžete si vybrat seznam kanálů, pokud je **Červené tlačítko** po filtraci, dokud je **Seznam kanálů** zobrazen na obrazovce.

Konfigurace Rodičovského nastavení

Volbou nabídky **Rodičovské ochrany** lze uživatelské zakázat prohlížení některých programů, kanálů a používaných menu. Tato nastavení jsou umístěna v menu **Systém>Nastavení>Rodičovské**.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí menu **Rodičovského Nastavení**.

Zámek Menu: Toto nastavení povolí nebo zakáže přístupu ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pomocí této možnosti nastavení, TV získá věkové informace o přístupu stisknutím pořadí, a zakáže přístup TV vysílání.

Poznámka: Pokud je volba zaměřena na **První Instalaci** nastavení jako **Francie, Itálie** nebo **Rakousko**, bude výchozí hodnota **Zámku Podle Věku** nastavena na 18.

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTA**, lze televizor ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou ovládat tlačítka na TV fungovat.

Zámek internetu: Pokud je tato možnost nastavena na **ZAPNUTO**, aplikace otevřeného prohlížeče v poradií bude zakázána. Nastavte na **VYPNUTO** pro znovu určení aplikace.

Nastavení kódu PIN: Nastavte nový PIN.

Nový kód CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako sedm, pokud do CI slova televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závorkách na obě strany) během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici a zviditelní od modulu anebo na výběru země během **První Instalace**.

Elektronický Programový Průvodce (EPG)

Některé kanály mohou vysílat informace o svých vysílacích seznamech. Stiskněte tlačítko **Epg** pro zobrazení menu **Programový Průvodce**.

K dispozici jsou 3 různé typy rozvržení. **Plán časové osy**, **Plán Seznamu a Plán Nyní/Pak**. Ochole-li mezi nimi přepnout, postupujte podle pokynů na spodní části obrazovky.

Harmonogram na Časové ose

Přiblížení Žluté tlačítka: Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení údajů v širším časovém intervalu.
Filter (Modré tlačítko): Zobrazí možnosti filtrování.
Volba Zámku (tlačítko Subtitles): Zobrazí menu **Volbu Zámku**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce záznamy, které jste si vybrali. Vyhledají se informace dostupné v programovém průvodci a zvyrazní se výsledky vyhovující zadaným kritériím.

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazí možnosti údajů, podrobnosti o údajích (tlačítko info); Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

Další/Předchozí den (Programová tlačítka +/-): Zobrazí údajů předchozího nebo následujícího dne.

Vyhledávání (Tlačítko Text): Zobrazí menu **Průvodce vyhledáváním**.

Nyní (Tlačítko Swap): Zobrazí aktuální údaj stvřezávaného kanálu.

Nahrávat/Stop (tlačítko nahrávání): TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV, musí být vypnutá.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zázpji.

Harmonogram v seznamu (*)

(*) V této možnosti rozložení budou uvedeny jen údaje pro zvyrazněné kanály.

Průchod, Časový úsek (Červené tlačítko): Zobrazí údaje z předchozího dne.

Další/Předchozí den (Programová tlačítka +/-): Zobrazí údaje předchozího nebo následujícího dne.

Podrobnosti o údajích (tlačítko info): Zobrazí podrobnosti o údajích (tlačítko info); Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

Filter (Modré tlačítko): Zobrazí možnosti filtrování.

Nast. Časový úsek (Zelené tlačítko): Zobrazí údaje následujícího časového úseku.

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazí možnosti údajů, nahrávat/stop (tlačítko nahrávání); TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV, musí být vypnutá.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zázpji.

Současné/Další Seznam

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazí možnosti údajů.

Podrobnosti o údajích (tlačítko info): Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

Filter (Modré tlačítko): Zobrazí možnosti filtrování.

Nahrávat/Stop (tlačítko Nahrávání): TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV, musí být vypnutá.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zázpji.

Možnosti údajů

Pomocí směrových tlačítek zvyrazněte údajů a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti údajů**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače: Vyberte možnost **Record** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se údajů bude vysílat v budoucnu, bude zvolená údajů vysílána ve správném čase, nahrávání začne okamžitě.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvyrazněte údajů a stiskněte tlačítko OK. Můžete nastavit časovač pro údajů v budoucnu. Pokud chcete zrušit již nastavený časovač, zdůrazněte danou údajů a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstranit časovač** na údajů. Časovač bude zrušen.

Časovač na údajů / Odstranění časovače na údajů: Vyberte údajů v nabídce EPG a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost **Nastavit časovač na údajů** a stiskněte tlačítko OK. Můžete nastavit časovač pro údajů v budoucnu. Pokud chcete zrušit již nastavený časovač, zdůrazněte danou údajů a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstranit časovač** na údajů. Časovač bude zrušen.

Vymazání nahrávacího časovače: Nahrávání bude zrušeno.

Časovač na údajů / Odstranění časovače na údajů: Vyberte údajů v nabídce EPG a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost **Nastavit časovač na údajů** a stiskněte tlačítko OK. Můžete nastavit časovač pro údajů v budoucnu. Pokud chcete zrušit již nastavený časovač, zdůrazněte danou údajů a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstranit časovač** na údajů. Časovač bude zrušen.

Poznámky: Je-li více současných kanálů aktivně nahráváno nebo časovač, nete přepnout na jiný kanál (nebo zrušit).

Časovač nebo časovač nahrávání nete nastavit pro dané nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Telexťové Služby

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro aktivování režimu Mix, který umožňuje zobrazit stránku telexťů a televizní vysílání současně. Pro opustění stiskněte telexť jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce telexťových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavním menu vyberte položku **Systém> Nastavení** a potom **Další** pod **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. V menu **Možnosti aktualizací** vyberte **Vyhledat Aktualizaci** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její instalování. Po dokončení stahování potvrďte otázku o restartování televizoru stisknutím tlačítka **OK** pro pokračování v operaci restartu.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy ve 3.00, jestliže je možnost **Automatické skenování v nabídce Možnosti aktualizace** nastavena na **Povoleno** a jestliže je televizor připojen k signálu z amerického kabele. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Poznámky: Neopouštějte napájecí kabel, pokud kontrola během restartu blízka. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Spáný obraz

- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný televizní systém.
- Spáný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténňo.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Žádný obraz

- Znamení, že televizor nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda televizor není odmlčen. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Ztlumit** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyváženosti z menu **Zvuk**.

Dálkové ovládání - nefunguje

• Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

Vstupní zdroje - není možná volba

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Pokud ne:
 - Snažte přejít na vstupní zdroj věnovaný připojenému zařízení, zkontrolujte AV kabely a připojení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zařazený k TV. Pokud je televizor TV zapnete, aby se spustila úprava nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.

USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "**USB je příliš pomalé pro nahrávání**", zkuste znovu postupit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Typické zobrazovací režimy PC vstupu

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Index	Rozlišení	Frekvence
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	60Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	75Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované Signály	Dostupnost
EXT (SCART)	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
Boční AV	NTSC3.58	○
	RGB 50/60	○
	PAL	○
YPbPr	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
HDMI	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
HDMI	50Hz, 60Hz	○
	50Hz, 60Hz	○
	60Hz	○
HDMI	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	1080p	○
	1080i	○

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se seikáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty video souborů pro režim USB

Rozšíření	Video kodek	Max. Rozlišení, Snímací rychlost a Přenosová rychlost
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.lis, .ltp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .d, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.iv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264: 1080P x 2@30fps, 50Mbps, 1080P @60fps - 50Mbps Sorenson J.mkv: 1080P @60fps - 50Mbps
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.m, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .mpeg, .m2ts, .m2p, .m2ts, .lis, .ltp, .mkv	HEVC/H.265	

Podporované formáty souborů obrázků pro režim USB

Rozšíření	Technické údaje	Rozlišení (šířka x výška)
.jpg, .jpeg	Základní	8192 x 8192
.png	Progressivní	3000 x 3000
.bmp	RGB 14/8/16/24/32 bit RLE 48 bit	
.gif	87a 88a (Pouze 1 obrázek ve formátu animace)	
.png	Shrpné šedé, 24/32 bitů na pixel Interlace formát	8192 x 8192
.tif, .tif	Progressivní	
.webp	Formát souborů označených obrázků Komprese se zřetelou VP8 key frame version number support 0-3 Beztrátová komprese	

Podporované formáty zvukových souborů v režimu USB

Rozšíření	Formát
.mp3	MP3
.ac3	AC3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG Ls, AAC, PCM
.flac	FLAC

Podporované formáty titulkových souborů v režimu USB

Rozlišení	Technické údaje
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.bt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Smart
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.bt / .sub	DVDSUBTITLE
.jrc	-

Interní titulky	Technické údaje
.mkv	VOBSUB
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	ASS / SSA / TEXT DVD Titulky
.mp4	DVD Titulky, TEXT

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojíte přístroje k TV konektorem pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabel - nejsou dodávány), následně následující informace o rozlišení.


	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400						
640x480						
800x600						
832x624						
1024x768						
1152x864						
1280x768						
1360x768						
1280x800						
1280x1024						
1400x1050						
1440x900						
1600x1200						
1680x1050						
1920x1080						

Připojení

Kabelové zapojení


Připojení ke kabelové síti

- Musíte disponovat s modemem / routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modemu / routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

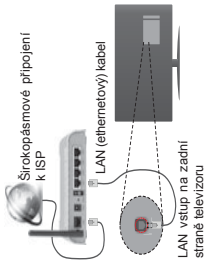

Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě, postupujte podle pokynů v části **Nastavení sítě / internetu v nabídce Systém-Nastavení**.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci kabel pro připojení TV přímo k zásuvce sítě.

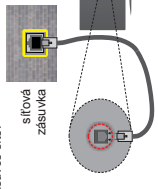

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Typ sítě

Typ sítě lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**, **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázané** podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavejte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

Test rychlosti internetového připojení a síťové latence

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení a síťové latence**. **OK** TV zkontroluje rychlost připojení a síťovou latenci. **OK** TV zkontroluje síťovou latenci. **OK** TV zkontroluje síťovou latenci.

Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení.

vení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změňte nastavení z možnosti **Automatická nastavení**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a **Manuální DNS**. Vyberte v rozevřené nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hotovo, uložte nastavení tlačítkem **OK**.


Bezdrátové připojení (pokud jsou dostupné)

Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k sítni se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu v jeho systém.

Pro připojení k bezdrátové síti LAN, musíte provést následující kroky:

1. Pak připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru.
2. Chcete-li nakonfigurovat nastavení vaší bezdrátové sítě, postupujte podle pokynů v části **Nastavení sítě/internetu v nabídce Systém-Nastavení**.

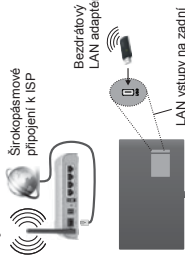

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným vyzářením 2,4 a 5 GHz pásma, které máli zvýšit sílu pásma. Je optimalizován pro plynulejší a rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.

• Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podmiňk radiových vln, provozu a produktů, které užíváte. Přenos může být také přerušeno nebo odpojen v závislosti na podmínkách radiových vln DECT telefonů nebo jiných WiFi 11b zařízení. Běžná 'hodnota rychlosti přenosu' je teoretické maximum pro bezdrátové stanovení. Nejde o se o údajnou rychlost přenosu data.

• Síť, kde je přenos neefektivnější, se liší v závislosti na uzvateleším prostředí.

• Wireless LAN adaptér by měl být připojen přímo k televizoru přes USB port. Rozbočovače USB nejsou podporovány.

podporovány. Váš wifi dongle můžete připojit do otevřeného doku v přepínači. Pokud není dostupná kvalita wifi dongle je třeba kást na místo s lepší kvalitou signálu.

- Adaptér LAN podporuje moderní typy 802.11 a, b, g a n. Důrazně se doporučuje používat IEEE 802.11n komunikační protokol, aby nedošlo ke křídánímu problému při sledování videa.
- Pokud se objeví problémy s audio / video výkonem, použijte další USB vstup.

• Pokud jsou v blízkosti umístěny moderní se stejným SSD, musíte změnit SSD jednotku z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Pro umožnění Wi-Fi funkci připojte Wi-Fi adaptér do jednoho z USB portů. Prossu připojení lze spustit z nabídky **Nastavení Sítě/internetu**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

TV automaticky prohledá bezdrátové síť. Zobrazí se seznam dostupných síť. Prosim, vyberte svou požadovanou síť ze seznamu.

Poznámka: Pokud modem podporuje režim N, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, vložte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Vyklejte, pokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** vyberte možnost **Zakázané**.

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení a síťové latence**.

Připojení a tlačítkem **OK** zkontroluje rychlost připojení k internetu. Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a tlačítkem **OK** otevřete nabídku pokročilých nastavení. Pro nastavení použijte směrová a číselná tlačítka. Další informace uvažte nastavením tlačítkem **OK**.

Másí informace

Pokud je zřízeno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení vašeho mobilního zařízení přes WiFi

Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí WiFi, můžete jej připojit k televizoru přes router pro zprístupnění obsahu vašeho zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro sdílení.

• Připojte se k routeru následováním kroku uvedených v sekcí **Bezdrátové připojení**.

• Počte spadající vaše mobilní zařízení s routerem a aktivní software pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

• Pokud je spojení navázáno správně, měl byste nyní mít přístup ke sdílenému souborům z vašeho modemu/zařízení prostřednictvím **Průhledná Média** na televizoru.

• Vstupte do menu **Průhledná Média** a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

• Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikací pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Wake On LAN (WoL)

Wake On LAN (WoL) je standard, který umožňuje zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení, které je připojeno ke stejné lokální síti, jako chytlí telefon.

Váš televizor je WiL kompatibilní. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Wake On** v menu **Síť/Internetové nastavení** jako **Zapnuto**. Je třeba aby bylo zapnuto i síťové rozhraní. Pokud je televizor napájen ze sítě, za kterého bude odeslána síťová správa do televizoru a televizor by přišel do stejné sítě. Funkce Wake On je podporována pouze pro zařízení operacím systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny ke stejné síti. Pokud je televizor napájen ze sítě, je třeba aby bylo zapnuto i síťové rozhraní. Pokud je televizor napájen ze sítě, za kterého bude odeslána síťová správa do televizoru a televizor by přišel do stejné sítě. Funkce Wake On je podporována pouze pro zařízení operacím systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny ke stejné síti. Pokud je televizor napájen ze sítě, je třeba aby bylo zapnuto i síťové rozhraní. Pokud je televizor napájen ze sítě, za kterého bude odeslána síťová správa do televizoru a televizor by přišel do stejné sítě. Funkce Wake On je podporována pouze pro zařízení operacím systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Řešení problémů s připojením

Není dostupné bezdrátové síť

- Ujistěte se, že každá brána firewall ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Ujistěte se, že USB WiFi dongle "veze 200" je správně připojen.

• Zkuste znovu vyhledat bezdrátové síť použitím menu **Nastavení Sítě/internetu**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o procesu, viz **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, kontroloujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnější oblasti služeb modemu, rychlosti připojení, kvalitě signálu a jiných nastavení viz návod k použití modemu. Můžete mít vysokychylostní připojení modemu.

Rezanání během přehrávání nebo pomalé

U takovém případě zkusíte následující:

Udržujte vzdálenost alespoň 10 centimetrů od mikrovlnné trouby, vysílajícího telefonů, Bluetooth zařízení nebo jiných Wi-Fi zařízení. Zkusíte změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

Připojení k internetu není k dispozici /

Sdílení Auda a videa nefunguje

Pokud byla MAC adresa (jedinečná identifikace čísla) vašeho PC nebo modemu registrována dočasně, můžete se stát, že se TV nepripojuje k internetu. V takovém případě je MAC adresa ověřována vždy, když se připojíte k internetu. Toto je opatření proti neoprávněnému přístupu. Protože váš televizor má svou vlastní MAC adresu, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontaktujte vašeho poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezafixuje kvůli firewallu. Pokud si myslíte, že toto způsobuje váš problém, kontaktujte poskytovatele internetu. Příčinou problému s připojením při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být brána firewall.

Nepřátelná doména

Před sdílením souborů v programu multimediačního serveru ve vašem počítači zkontrolujte, zda přihlašovací k PCPC pod ověřením uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména nepřátelná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

Používání služby Síť pro sdílení Auda a Video

Funkce Sdílení audia a videa používá standard, který zjednodušuje proces sdílení digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácnosti. Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkci Sdílení Auda a videa nelze použít, pokud do počítače není nainstalován program server, nebo v případě, že požadovaný software serveru není nainstalován na doprovodném zařízení. Připravte si svůj počítač, správný serverový program a síť.

nainstalován na doprovodném zařízení. Připravte si svůj počítač, správný serverový program a síť.

2. Připojení do drátových nebo bezdrátových sítí

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové / Bezdrátové připojení**.

3. Přehrávání Sdílených souborů přes

Prohlížeč Medií

Vyběte **Prohlížeč Medií** pomocí **směrových tlačítek** v hlavní nabídky a siskřené tlačítko OK. Zobrazí se prohlížeč medií.

Sdílení Auda a Video

Vyběte požadovaný typ média v hlavní menu prohlížeče medií a siskřené tlačítko OK. Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, zobrazí se po výběru požadovaného typu média obrazovka **Volba zařízení**. Pokud jsou dostupné síťové adresy, zobrazí vyberte mediální server nebo síť, k níž se chcete připojit a siskřené OK. Chcete-li aktualizovat seznam zařízení, siskřete **Zelené** tlačítko. Stisknutím tlačítka **Menu** opusíte nabídku.

Pokud vyberete typ média **Video** a vyberete zařízení z nabídky. Poté na další obrazovce vyberte složku s video soubory; zobrazí se všechny dostupné video soubory.

Chcete-li přehrát další typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v **Mediálním prohlížeči** vyberte typ média podle potřeby a poté provedte výběr síťové zruvn. Nebo stisknete **modré** tlačítko pro rychlé přepnutí na další typ média bez změny sítě. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekce **Menu Prohlížeče Medií**.

Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim **Tržák** a **Strk** není s funkcí Sdílení audia a videa podporován.

PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použijte připojení k síti LAN pro rychléjší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače.

Poznámky: **Některá počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z důvodu špatného správců a nastavení zabezpečení (například firemní PC).**

Internetový Portál

TIP: Pro vysokou kvalitu zobrazení je nutné širokopásmové připojení k Internetu. Pro správné fungování internetového portálu je třeba nastavit údaje o zemi při **První** instalaci zařízení.

Funkce **Portál** přidá vašemu televizoru funkci, která umožňuje připojení k serveru na Internetu prohlázení obsahu poskytovaného tímto serverem pomocí připojení k internetu. Funkce **Portál** umožňuje zobrazit hudbu, video, klip, nebo webový obsah s definovanými zkratkami. Sledování těchto položek bez přerušení závisí na rychlosti internetu poskytovatého vašim internetovým prověderem.

Stisknutím tlačítka **Internet** na dálkovém ovladači otevře stránku internetového portálu. Na obrazovce portálu se zobrazí ikony dostupných aplikací a služeb. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte požadovanou aplikaci nebo službu. Po výběru stisknutím tlačítka OK smloužete prohlázení požadovaný obsah. Po návrat na stránku internetového portálu stiskněte tlačítko **Back/Return**.

Kromě toho můžete získat přístup k některým funkcím pomocí funkce **Zkratka** dálkového ovladači, nebo barevné nebo číselné tlačítka na dálkovém ovladači.

Pro spuštění režimu internetového portálu siskřené tlačítko **EXIT**.

PIP Okno (v závislosti na služeb portálu)

Pokud při jakémkoliv aktivním zdroji přepnete do režimu portálu, zobrazí se v okně PIP aktuální obsah zdroje.

Pokud při sledování televizních kanálů přepnete do režimu portálu, zobrazí se současný program v okně PIP.

Poznámky:

Mozte problémy s aplikacemi mohou být způsobeny pomocí následujících řešení:

Obsah služby Portál a obsahání mohou být k dispozici zmeřeny bez přehrávání a odesílání.

Pro přehrávání služby Netflix stran se mohou k dispozici změnit, pokud se obnoví obsah.

do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Chcete-li požadovaný internetový stránku přidat do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte seznam do horní části stránky nebo siskřené tlačítko **Back/Return**. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie**, **Karty** a **Zobrazit a řádek prohlížeče**, který obsahuje tlačítka **Procházení**, **Uložení**, **Aktualizovat a adresní** vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Opera**.

Systém HbbTV


HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový způsob, který spojuje konvenční analogový TV s datovými prostřednictvím v širokoobrazového doručení.umožňuje širokoobrazového doručení.umožňuje také přístupu k internetovým přílohám. Umožňuje také přístupu k internetovým službám pouze pro specifické pomocí připojeného TV a set-top-boxy. Služby poskytované prostřednictvím HbbTV zahrnují tradiční vysílání křivky, catch-up služby, video na vyžádání, EPG, interaktivní reklamu, personalizaci, hlasování, hry, sociální sítě a další multimediální aplikace.

HbbTV aplikace jsou k dispozici na kadelech, kde jsou signalizovány televizním vysílání (v současnosti různé kanály vysílání Astra HbbTV aplikací). Vysílání označí jednu aplikaci jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou obvykle označeny malou červenou ikonou tlačítka a upozorní uživatele, že na tomto kanálu je přístup aplikace HbbTV. Pro otevření stránky aplikace stisknete červené tlačítko. Poté, co se červené ikony stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka (je třeba poznamenat, že schopnost spínání červeného tlačítka je dříve aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně).

V případě, že uživatelé přepne na jiný kanál i doob, kdy je HbbTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu přímého UJ), může se stát následující.

- Aplikace může běžet dál.
- Aplikace může být ukončena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka.
- HbbTV umožňuje aplikace, které chtějí získat z širokoobrazového připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit oběma směry nebo v jednom směru. Nemá-li daná funkce k dispozici funkci širokoobrazového připojení, může stále používat aplikace přenášéné přes televizní vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Přiklad je uveden níže. Uživatelé pak může kliknout na jiné aplikace pomocí vysílání nebo zobrazení. Obvykle i tomu slouží tlačítko **EXIT**.

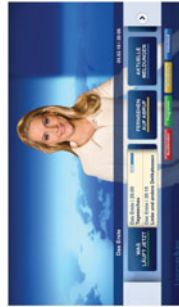

Obrazek a: Aplikace Spouštěcí průběžek



Obrazek b: EPG aplikace, vysílané video je ukázáno v levém spodním rohu, spuštěno pomocí 0. HbbTV aplikace používají tlačítka na dálkovém ovládacím pro interakci s uživatelem. Je-li zahájena HbbTV aplikace, ovládací tlačítka vykonává fungovat na aplikaci textu, kde čísla ukazují stránky textu.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro danou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovládacím použít tlačítka spouští, pauza, stop, dopředu a zpět, aby mohl pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Můžete povolit nebo zakázat tuto funkci z menu **Další v nabídce Systém> Nastavení**.

Smart Center (pokud jsou dostupné)

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformách iOS a Android. Prostřednictvím svého tabule nebo listování můžete snadno přehledně a oblíbené koncerty a programy z vašeho inteligentního televizoru. Také, můžete spustit své portálové aplikace, používat tabule jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální soubory.

Poznámka: Schopnost využívat všech funkcí této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

Začínáme

Pokud chcete používat funkce Smart Center, je třeba mít správné připojení. Chcete-li se ke své síti připojit bezdrátově, pokud váš televizor nemá zabudovanou Wi-Fi funkci, zapojte Wi-Fi adaptér k jednomu z USB portů. Pro využití funkce s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia a Videa** (pokud je k dispozici). Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládacím, zvolte **Systém> Nastavení> Další** a stiskněte tlačítko **OK**. Označte **Sdílení Audia a Videa** a změřte na **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spusťte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna připojení správně nakonfigurována, zobrazí se náhled vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, poklepejte chvilku a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

Obrazovka Mobilní zařízení

Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Každé se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

MOJE KANÁLY: Zobrazí se program prvních čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazení seznamu lze změnit. Stiskněte a přidržte miniaturní kanál. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV: Můžete sledovat obsah na TV kartě. V tomto režimu zobrazení procházíte seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRAVKY: Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout své aktivní nahrávky a přílohy (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit všechny přílohy, stiskněte ikonu **Odstřanit** která se nachází v každém řádku.

EPG: Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout vlastní obsah v režimu seznamu. Můžete také procházet každý jednotlivý tlačítko na výbraném kanálu na míře EPG. Upozorňujeme, že aktualizace / obnovou informací EPG může chvíli trvat zavěšení na síti a kvalitě webových služeb.

Poznámka: Pro **WEBOVÉ EPG** informace se vyžaduje připojení k internetu.

PORTAL: Tato karta zobrazuje aplikace Portálu (v rolovacím zobrazení). Pokud je **FollowMeTV** (pokud je k dispozici) aktivní, na obrazovce vašeho televizoru se zobrazí vybraná aplikace.

Poznámka: Je potřeba připojení k internetu. Tato karta je aktivní v případě, že se stránka portálu zobrazí.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikace podle vašich předstáv. Můžete změnit:

Automatické uzamčení (pouze v iOS): Obrazovka zalizní se po určitém čase automaticky vypne. Jako výchozí nastavení je vypnuto, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

Automatické pokolení FollowMeTV: Funkce **FollowMe TV** (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení bude automaticky připojeno k prostředím vašeho televizoru TV.

Zněná TV (pouze v iOS): Zobrazuje aktuálně přehrávané televizory. Po stisknutí tohoto nastavení změní na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Volba zdrojů seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti "TV seznam" a "Vlastní seznam". Navíc můžete aktivovat možnost "Pamatovat si mo volbu" pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní volbu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze č.: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobností

Pro otevření podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o vami zvolených programech. Na této stránce naleznete karty **Podrobnosti**, **Části** a **Crew a "Video"**.

PODROBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled a informace o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CASTCREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje videa na YouTube, týkající se zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)

Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházející se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozložení pro funkce **FollowMe**.
Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je i vaše zařízení v dosahu provozu vašeho routera.

Poznámky:

- Nezapomeňte, že podporované/jsou jen digitální (DVB-T/C/S) a 3D kanály.
- Vícezálohová podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí tlukou jsou nefunkční.
- Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Nejsou podporovány všechny formáty obrazových souborů. Pokud **Media Station**, **Audex** a **Video** není podporována, tato funkce nebude pracovat.

Portal Launcher

Chcete-li získat přístup k widget **Portal Launcher** (), klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Na stránku portálu můžete přistupovat kliknutím na widget **Portal Launcher**.

Poznámka: Je potřeba připojení k internetu. Tato funkce nebude pracovat, pokud se stránka portálu nepožádá.

Funkce Intelligentního ovladače Smart

Remote

Vaše mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládací televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce **Smart Remote**, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** a můžete spravovat aplikace hlasovým příkazem, jako **Poradník** (Poradník), **Volume Up / Down** (Zvýšení / Snížení hlasitosti), **Program Up / Down** (Program Nahoru / Dolů).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Android. Upoznorujeme, že funkce rozpoznávání hlasu nepodporuje všechny jazyky.

Stránka klávesnice

Stránku klávesnice je možné otevřít dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** na obrazovce aplikace nebo automaticky, přijmem pokynu z televizoru.

Požadavky

- Smart TV
- Síťové připojení
- Mobilní zařízení zabalené na Android nebo IOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší, verze IOS 6 nebo vyšší)
- Aplikace **Smart Center**. (K dispozici v on-line obchodě pro aplikace zainstalované na Android a IOS platformách)
- Router modem
- USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 požadované pro funkce **PVR**, pokud je k dispozici

Poznámky:

Pro zařízení se systémem **Android**, jsou podporovány velikosti obrazovky **Normal (malá)**, **Large (středí)** a **Extra Large (velká)**. Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem **IOS**, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.
Uživatelské rozhraní aplikace **Všechni Smart Center** se může měnit v závislosti na velikosti obrazovky na vašem zařízení.

Wpovídění audio i video	85
Portál Internetový	85
Přístupárna internetová	86
Systém HBB TV	87
Smart Center (Jeśli Dostępna)	88

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	61
Oznaczenia na produkcie	62
Informacje Ekologiczne	63
Funkcje	63
Załączane Akcesoria	63
Informacje w Trybie Oczekiwania	63
Przycisk Kontrolny TV i Obsługa	64
Wkładanie baterii do pilota	64
Podłączanie Zasilania	64
Podłączenie anteny	64
Informacje dotyczące licencji	65
Specyfikacje	65
Pilot	66
Połączenia	67
Włączanie/wyłączenie	68
Wieruszca Instalacja	68
Otworzenie Medów Poprzedz. Wejście USB	69
Nagrywanie programu	69
Nagrywanie z przesunięciem czasu	69
Natychmiastowe nagrywanie	69
Oglądanie nagranych programów	70
Konfiguracja nagrywania	70
Menu Przeglądarki Medów	70
FollowMe TV (Jeśli Dostępna)	70
CEC i CEC RC Passthrough	70
E-poradnik (Jeśli Dostępna)	71
Zawartość menu TV	72
Działanie ogólne TV	76
Korzystanie z listy kanałów	76
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej	76
Elektroniczny przewodnik po programach (EPO)	76
Usługi Telekostowe	77
Aktualizacja oprogramowania	77
Rozwiązywanie Problemów i Wskazówki	78
Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC	79
Kompatybilność: Sygnalów AV i HDMI	79
Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB 80	80
Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB	80
Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB	80
Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB	81
Obsługiwane rozdzielczości DVI	81
Połączenie	82
Połączenie przewodowe	82
Połączenie bezprzewodowe (Jeśli Dostępna)	82
Wake ON	83
Rozwiązywanie połączenia	84
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo	84

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE
RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM
IŁOŚĆ ENERGII






OSTROŻNIE
RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM
IŁOŚĆ ENERGII

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia, nie należy dotykać przewodów wewnętrznych (np. TVU), które mogą być napięte. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia, nie należy dotykać przewodów zewnętrznych (np. TVU), które mogą być napięte. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia, nie należy dotykać przewodów wewnętrznych (np. TVU), które mogą być napięte. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia, nie należy dotykać przewodów zewnętrznych (np. TVU), które mogą być napięte.

- Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów. Nie stawiaj przed telewizorem żadnych przedmiotów, które mogą zakłócić sygnał lub nad nim (np.: na przykład nad urządzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie stawiaj na źródle ciepła (np. grzejniku, kaloryferze, grzejniku, piecu, telewizora lub w jego pobliżu).
- Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejnik elektryczny, grzejnik, itp. w pobliżu telewizora.
- Nie stawiaj telewizora na podłodze i pochylonych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przymocuj podstawkę do telewizora. Jeśli podstawiaj jej wyposażona w śruby, odwróć je mocno, aby zapobiec przemieszaniu się telewizora. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nożyce.
- Nie wycuraj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Ostrzeżenie: Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

 Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
 Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
 Konsekwencja	Ważny element konserwacji

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

- **OSTROŻNIE:** Nigdy nie pozwalaj osobom (zwłaszcza dzieciom) z niewłaściwym doświadczeniem lub wiedzą na korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego ogólnego użytku, ale może być również stosowany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie pozwól się zakłócać wentylacji, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami innymi, jak gazety, obrazy, zasłony, itp.
- Wyłączka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie mażdz urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszczących na przewodzie zasilającym. Uszkodzenie przewodu zasilania wywodzić może spowodować pożar lub porażenie prądem ciała. Wyłączka musi być łatwo dostępna. Nigdy nie trzymaj za wtyczkę ani kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilaniawtyczki innymi rękami, jako że może to spowodować porażenie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać sznurów ani wciąg go z innymi przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

UWAGA

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może śmiać, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrazów, szczególnie w dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używanie szkieł lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- Używanie tylko mebli mogących zapewnić odpowiednie ustawienie.
- Uprawienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nieuruchamianie telewizora na wyspekach mebli (np.: polki na ściankach szafki) bez przycumowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podłogi.
- Nieuszczelnianie telewizora na sepietkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem a meblem na którym stoi.
- Porównywanie dzieci do niebezpieczeństw związanych ze wskazanymi przez nas sposobami obsługi telewizora na telewizorze. Jeśli twój obecny telewizor ma być przeniesiony, powini być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zostaw na montażu naciennemu jest opcjonalny. Musz na go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

UWAGA

Urządzenie podłączone do przewodu umieszczenia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie umieszczenia do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną (izolator potężnego zakresu czystościowa) (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

Informacja Ekologiczna

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Jeśli ustawisz **Oszczędzanie Energii** na **Minimalne**, zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **Podświetlenie** na określonej wartości (ustawione jako **Osobista**) i ustawić **Podświetlenie** (umiejscowione w ustawieniach **Oszczędzania Energii**) ręcznie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako **wyłączone**, aby wyłączyć.

Uwaga: Dostępne opcje **Oszczędzania Energii** mogą różnić się w zależności od wybranego Trybu w menu System-Obraz.


Opcje **Oszczędzania Energii** można odnaleźć w menu **System-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybrana jest opcja lewo w lewo, gdy wybrana jest opcja **Osobista**, na ekranie pojawi się wiadomość, że **Ekran wyłączony się za 15 sekund**. Wybierz **Wykonaj i naciśnij OK**, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran. **Uwaga:** Opcja **Wyłączenia Ekranu** jest nieobowiązkowa, jeśli tryb ustawiony jest na **Grę**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

Funkcje

- Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV cyfrowa z nadzornąkablówką (DVB-T/T2-C).
- Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- Gniazdko SCART przeznaczona dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacz DVD, PVR, gry tv itd.).
- System dźwięku stereofonicznego
- Teletext
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatycznie wyłączenie po maksimum odmiłu godzinach.
- Wyłącznik czasowy

Przycisk Kontrolny TV i Obsługa

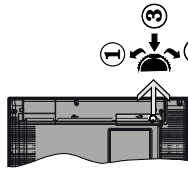

1. Kierunek góra
2. Kierunek dołu
3. Wybór Głośność/ Programy / Info / Lista źródeł oraz Włącznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność, popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność, popychając przycisk do dołu.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Uwagi:

- Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznać się ponownie od ustawienia głośności.
- Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za Pomocą Pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu i naciśnij **OK**, aby wejść. Ponownie użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk **Return/Back** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe.

Naciśnij przycisk **Source** na pilocie, aby wybrać inne źródło.

Zmiana Kanałów I Głośności

Używając przycisków **Volume +/-** na pilocie można dopasować głośność, a przycisków **Program +/-**, aby zmienić kanał.

Wkładanie baterii do pilota

Proszę delikatnie podkaszć klapykę z tyłu pilota. Włóż dwie baterie AAA. Uprawij się, że +/- i - są skierowane we właściwą stronę; Zamocuj klapykę z powrotem.



Podłączanie Zasilania

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V ~, 50 Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wyciszyć wtyczkę do kontaktu.

Podłączanie anteny

Podłącz antenę lub telewizję kablową do gniazda WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT) znajdującego się z tyłu telewizora.



Informacje dotyczące licencji

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i podwojnie-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Ten produkt zawiera technologie objęte prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Użycie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wymusi prawidłowo ograniczeń na wykorzystanie zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft unieważnić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Unieważnienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrazisz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Informacje dla użytkowników o odnośnie użycia urządzeń i baterii (Tylko dla krajów EU)

Szeregu noszącego ten symbol nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.


Abby pozbyć się tych wyrobów, należy poszukać przeznaczonych do tego celu obiektów i systemów.

Uwaga: Litym Ph pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



Bateria
Produkt

Pilot

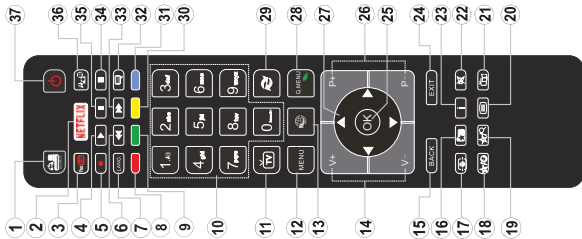

1. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audyty i źródła
2. Netflix: Unichama aplikacja Netflix.
3. YouTube: Unichama aplikacja YouTube.
4. Odzwonienie: Rozpoczyna odzwonienie wybranych mediów
5. Nagrywanie: Nagrywa programy
6. Szybkie przełączanie do tyłu: Przewija klaki do tyłu w celu wyłączenia ostatniego kanału
7. Język: Przechodzi pomiędzy trybami dźwięku (televizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów (televizja cyfrowa, gdy dostępne)
8. Czerny przycisk
9. Zielony przycisk
10. Wyświetla: Wyświetla kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
11. TV: Wyświetla listę kanałów / Przechodzi na Złoda TV
12. Menu: Wyświetla menu TV
13. Internet: Otwiera stronę portali, gdzie możesz odłączyć wiele aplikacji sieciowych
14. Głośność +/-
15. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, ekran startowy menu (w trybie teletekst)
16. Ułóż kanały: Wyświetla listę kanałów przez użytkownika ulubione kanały
17. Ekran: Zmienia aspekt ekranu
18. Mój przycisk 1 (*)
19. Mój przycisk 2 (*)
20. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), nacisnij ponownie, aby nadobyc teletekst na obraz (televizyjny max)
21. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
22. Wyciszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
23. Info: Wyświetla informacje o oglądanych audjach
24. Wyjście: Zamyka i wyłącza z wysywanianych menu lub aplikacji
25. OK: Potwierdza wybór, użytkownika, wystrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla listę kanałów (w trybieDTV)
26. Program +/-
27. Przyciski funkcyjne: Pomagają ponaszać się po menu, zawieszono, itp. oraz wyświetlają podany w trybie funkcyjnym numer programu lub jego poprzednich dostępu
28. Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla wybranego do nych dostępu
29. Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub źródłem
30. Żółty przycisk
31. Nbieski przycisk
32. Wyświetla: Wyświetla nagły (gdy dostępny)
33. Szybkie menu: Wyświetla do przodu: Przewija klaki do przodu w mediach takich, jak filmy
34. Zatrzymaj: Zatrzymuje odzwonienie mediów, rozpoczyna nagrywanie z prziesunięciem czasu
35. Pauza: Pauzuje odzwonienie mediów, rozpoczyna nagrywanie z prziesunięciem czasu
36. Przeglądanie mediów: Otwiera ekran przeglądanki
37. Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza TV

(*) MÓJ PRZCYSK 1 I MÓJ PRZCYSK 2:

Przycisk te mogą mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla przycisków 1 i 2. Aby ustawić funkcje przycisków 1 i 2, przejdź do menu Ułóż kanały lub kanał. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybrany MÓJ PRZCYSK został skojarzony z wybraną funkcją. Zauważ, że po przeprowadzeniu Mój Przycisk 1 i 2, powtórz do swoich domyślnych funkcji. MÓJ PRZCYSK 1 i 2, powtórz do swoich domyślnych funkcji.

Podłączenia	Typ	Kable	Urządzenie
Złącze Scart (tył)	Połączenie Scart (tył)		
	Połączenie VGA (tył)		
BOCZNE AV	Połączenie PC/YPrPbP Audio (bok)		
	Połączenie HDMI (tył)		
	Połączenie SPDIF (wysięcie optyczne) (tył)		
BOCZNE AV	Połączenie boczne AV (Audio/ Video) (bok)		
SLUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe (bok)		
	Połączenie wideo YPrPbP (tył)		
	Połączenie USB (bok)		
	Połączenie CI (bok)		
	Połączenie Ethernet (tył)		

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Włączanie/wyłączanie

Abym włączył telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V ~ 50 Hz).
 Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wcisnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program 4+**, lub przycisk numeryczny **4+**.
- Naciśnij środek bocznego przycisku funkcyjnego na telewizorze.

Abym wyłączył telewizor

Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjny na telewizorze tak, aby przełączył telewizor w tryb oczekiwania.

Abym całkowicie wyłączył TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukanie, pobieranie danych, DAB lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać, podczas łączenia wtyczki z tyłu urządzenia.

Pierwsza instalacja

Przy pierwszym włączeniu telewizora TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij **OK**.

Na następnym ekranie ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków kierunkowych.

Uwaga: W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne podłączenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Miasz go wprowadzić, jeśli później zobaczysz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Antena cyfrowa: Jeśli wybierana jest opcja **Antena Cyfrowa**, po ukończeniu innych ustawień następnych, TV wyszuka nadszema sygnały telewizji cyfrowej.

TV cyfrowa kablowa: Jeśli wyliczonez opcję **Cyfrowej Telewizji Kablowej**, po ukończeniu innych ustawień następnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania może zostać wyświetlona wiadomość: **Wybierz TAK** (Naciśnij **OK**).

Abym kontynuować: Aby kontynuować, naciśnij **OK** lub **NIE** (naciśnij **OK**). Możesz wybrać **Sieć** lub ustawić wartość, takie jak **Częstotliwość**, **ID Sieci** i **Przycisk OK**.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego Kroku Wykalkulowania.

Analogowy: Jeśli wybierana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień następnych, TV wyszuka nadszema sygnały telewizji analogowej.

Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jego sposób i uby jony. Podczas procesu wyszukiwania, obraz zostanie wyłączonez i pojawią się trybony audycji. Jeśli kanały zostaną umieszczone na początku **listy kanałów**. Po zakończeniu wstajni **OK** aby kontynuować.

Można w tym momencie uruchomić **Tryb Sklepu**. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla docierania sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić w górę ekranu przycisk **z** lub **TV**. To umożliwia przełączenie włączonoz do wykorzystania w sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybranie **trybu domowego**. Opcja ta będzie dostępna w menu **System>Ustawienia>Wzrost** i można ją wyłączyć później włączonoz/wyłączyć.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prywatności**. W zależności od modelu telewizora i ustawień, może pojawić się przycisk **Przebieg** opcji naciśnij przycisk **z** lub **prawy**, aby włączyć lub wyłączyć. Przeczący wyłączenia wyświetlane na ekranie dla każdej wyróżnionej funkcji przede wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Za pomocą przycisków **J**, można przewijać w górę i w dół, aby przeczytać tekst. Później, w dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje w menu **Ustawienia>Ustawienia prywatności**. Jeśli opcja **Połączenie z Internetem** jest włączona, ekran **Ustawień sieciowych/Internetowych** zostanie pominięty i nie zostanie wyświetlony.

Naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby kontynuować, a na ekranie pojawi się menu **Ustawień sieciowych/Internetowych**, jeśli potwierdzisz wcześniej wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz skonfigurować ustawienia sieciowe. Aby skonfigurować łącze bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią **Łączność**. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij **OK**. Aby kontynuować, aby przejść do następnego kroku nie robiąc nic, wybierz **Nie** i naciśnij przycisk **OK**, gdy zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz skonfigurować ustawienia sieciowe.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień następnych, TV rozpocznie wyszukwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Po zapianiu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Następnie, zostanie wyświetlone menu **Edycji Listy Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami lub nacisnąć przycisk **Menu** aby wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawiają się wiadomości pytające, czy chcesz: posortować kanały według LCN? Wybierz **Tak** (naciśnij **OK**), aby potwierdzić.

(7) LCD i system logicznego numerowania kanałów, organizujący dostępne programy, zgodnie z rozpoznawaną sekwencją numerów kanałów (jeśli to dotyczy).

Uwaga: Nie wyłączaź zmięnicz uwaga, że niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Odzwierciedlanie Medlow Poprzez Wejście USB

Używanie wejść USB można podzielić w telewizorze dysk twardy z 2,5" i 3,5" (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, należy upewnić się, że jest on w pełni zainicjowany i służy na danym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę producenta nośnika danych lub urządzenie.

Pełna tryb urządzenia (PVR nie odzwierciedla MP3). lub dyski twarde/pendrive (np. odzwierciedla formaty wideo z tym odzwierciedlanym FAT32, NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przez, każdoraz podłączaniem i odłączaniem. Nie zostawiać może nadal czytać pliki. Nie zostawianie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciedla USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyciągnij napędu podczas odzwierciedla pliki.

Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnetrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora, zamiast używać huba.

Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu **Przeglądarki Medlow** może wyświetlić tylko 1000 plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie programu

WAŻNE: Używanie nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając funkcji telewizora **Formatuj dysk w menu Przeglądarka medlow-Ustawienia-Ustawienia nagrywania**.

Aby nagrąć program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Aby móc wykorzystać napęd USB do nagrywania, powinieneś posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, pojawi się wiadomość o błędzie.

Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów Twardych dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/kopować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odzwierciedla tych nagranie na komputerze.

Nagrania można odzwierciedlać na telewizorze.

Wytrible nagrywanie nie można poszczepać programów, wstepie z Nagrywanie, 9) przywrócić obraz z USB do karcie pamięci. Nagrywanie, jeśli na podłączone USB urządzenie jest dostępne, urządzenie nagrywania programu lub podczas oglądania z nagrywanym programem, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Odzwierciedlanie nagrywanego programu

Wybierz nagrania z menu **Przeglądarki medlow**. Wybierz nagrywany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany). Aby sprawdzić opcję **odzwierciedlania**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu **Odzwierciedlanie i elementów menu nie będzie możliwy podczas nagrywania**. Naciśnij **Stop**, aby zatrzymać odzwierciedlanie i powrócić do menu **main**.

Powolne odzwierciedlanie z przodu

Naciśnij **Paury** podczas odzwierciedlania programu, uaktywnisz opcję powolnego odzwierciedlania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu aby włączyć powolne przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, zmieni się prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz element **Ustawienia nagrywania** w menu **Przeglądarki medlow-Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.

Formatuj dysk: Funkcja **Formatowania dysku** można być wykorzystana do sformatowania podłączonego dysku USB. Rodzaj PIV jest wymagany do skrozysłaniaz funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: **Domyślny PIN** może być ustawiony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN jest wymagany za każdym razem od wybranego rodzaju podczas **Plerwazaj** **inaczej**, użyj go.




WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skomercyowany na FAT32. W większości przypadków będzie przydatne nagrowanie po formatowaniu, bez utraty WSZYSTKIE dane.

Naciśnij komunikat **Dyak USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpoznania nagrywania, sprobuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Panstwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych używanych do przelosci. Sprobuj podłączyć inny dysk USB.

Menu Przeglądarki Medlow

Można wyświetlać zdjęcia, odzwierciedla muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciśnij przycisk **Menu** w trybie **Przeglądarki Medlow** uzyskasz dostęp do opcji menu **Obrazu**, **Dźwięku** i **Ustawien**. Powinone

na naciśnięcie przycisku **Menu** spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić tryb wyświetlania **Przeglądarki Medlow** przy pomocy menu **Ustawien**.

Obsługa Trybu Pilsa/Locowe	
Rozpoznaj odzwierciedlanie, używając przycisku 	Wykryje jaki wyzycu będą nierzeczywiste odzwierciedlanie w pierwotnej kopii (opcjonalnie)
Rozpoznaj odzwierciedlanie, używając przycisku OK w trybie Ustawien	Przy błędach odzwierciedlanie bez (opcjonalnie)
Rozpoznaj odzwierciedlanie, używając przycisku 	Wykryje jaki wyzycu będą odzwierciedlane raz w kopii (opcjonalnie)
Rozpoznaj odzwierciedlanie, używając przycisku 	Wykryje jaki wyzycu będą nierzeczywiste odzwierciedlanie (opcjonalnie)

FollowMe TV (Jeśli Dostępna)

Ze sformatowanego przenośnym może strumieniować bezładz audycje ze swojego TV, przy pomocy opcji **FollowMe TV**. Zainstaluj odpowiednią aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym. Uruchom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji obsługi (zobacz do tej aplikacji).

Uwaga: Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. **Kontry HD** nie są obsługiwane, urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci.

CEC/CEC RC Pass-through

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcje CEC w menu **System-Ustawienia-Więcej** należy najpierw ustawić jako Aktywna. Naciśnij przycisk **Dozwydzaj** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia z rodzimego CEC, zostanie ono wymienione w menu **źródła** nadzwyczajną nazwą podłączonego portu HDMI (jak np.: **Odzwierciedla DVD**, **Rejestратор 1**, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zbudowy do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby wyłączyć z funkcji i obsługiwać telewizor ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk Quick Menu na pilocie, podświetl funkcję Passthrough, a następnie włącz funkcję naciśnij przycisk kierunku w lewo lub prawo.

Tę funkcję można także uaktywnić lub wyłączyć z menu **System-Ustawienia-Więcej**

Odzwierciedla obsługując także funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łącząc audio między zasilając imie kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem glosnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie widziałby autonomicznie innej swojej wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność rezerwy zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik zechce sobie słuchać sześciu dźwiękowej tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych optycznych czy współosiowych wyjść audio). Jeśli zaliczyć potrzebę zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać do urządzenia z listy źródeł (source list). W takim przypadku klawisze kontroli poziomu głośności urządzenia przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI1.

Sterowanie systemem audio

Pozwala podłączyć wzmacniacz/odbiornik audio (Audio Amplifier/Receiver) razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję głośności w menu System-Ustawienia-Więcej jako Wzmocniacz. Głośność telewizora zmieniła, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcja CEC powinna być włączona.

E-poradnik (jeśli Dostępny)

Instrukcje obsługi dotyczącej możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Aby skrócić czas E-poradnika, naciśnij przycisk info, gdy na ekranie wyświetlone jest menu główne lub naciśnij przycisk Quick Menu, wybierz Broszura Informacyjna i naciśnij przycisk OK.

Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dowolny temat i naciśnij OK, aby przeczytać instrukcje.

Aby zamknąć E-poradnik, naciśnij przycisk Exit lub Menu.
Uwaga: Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.

Zawartość menu TV

System - Zawartość menu Obszar

Tryb	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych preferencji. Tryb obrazu może zostać ustawiony w jednej z tych opcji: Kino, Gry (opcja), Sport, Dynamiczny i Naturalny .
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste, minimum, średnie, maksymalne, auto, ekran wyłączony lub wyłączone . Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.
Podświetlenie	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż osobiste.
Ustawienia zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumu , aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny, normalny, ciepły i osobiste.
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste, Zimny, ciepły lub „zimno” koloru, niezależnie przystąpić sterownika Leno lub P-remo.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmianu obrazu.
Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, które jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawia pożądaną ton koloru.
Przyny zakres HDMI	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerni w obrazie.
Pozioma PC	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne pozycjonowanie	Automatycznie optymalizuje wyświetlenie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Zegar punktów	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetleniu punktów np. na arkuszu kalkulecyjnym lub w panelach lub tekście z mniejszą czcionką.
Faza	Zaliczenie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamgłony lub zaszumowany. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Reset	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry)
	<i>W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiasz tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.</i>

System - Zawartość Menu Dźwięku	
Głośność	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualnie są dostępne tylko w trybie użytkownika.
Equalizer	
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Sluchawki	Ustawia głośność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb Dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
AVL (Funkcja Automatycznego Ograniczania Głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Sluchawki/Wyjście Audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako Lineout . Jeśli podłączysz słuchawkę do TV, ustaw tę opcję jako Sluchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Basy Dynamiczne	Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.
Dźwięk Przeszrenny	Dźwięk przeszerzenny może być Włączony lub Wyłączony .
Wyjście Cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

System - Zawartość menu ustawień	
Dostęp warunkowy	Kontroluje tryb dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od rodzaju i kraju.
Ustawienia prywatności (*)	Zarządza uprawnieniami dotyczącymi prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK , aby wejść do menu ustaw zgodnie z własnymi preferencjami.
Kontrola Rozdzielczości	Aby zmienić ustawienia kontroli rozdzielczości wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu , Blokadę Programów Niewidocznych dla Dzieci , Blokadę Klawiszy oraz Chcęam Rozdzielczość . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić domyślny PIN. Chcęam korzystając z domyślnej opcji. Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy Pierwszej Instalacji . Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy Pierwszej Instalacji . Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy Pierwszej Instalacji . Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy Pierwszej Instalacji .
Timery	Ustawia limit oglądania, który wyliczy telewizor po wydanym czasie. Ustawia limity dla wybranych programów.
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Zródła	Włącza lub wyłącza opcje wybranych źródeł.
Ustawienia sieciowe/Internetowe	Wyświetla ustawienia sieciowe/Internetowe.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Opcje Niesadyżące	Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądanych program osób niewidomych i niedowidzących odzwierciedla bieżące ścieżka dźwiękowa. Wyświetla opis dźwiękowy. Wyłącza opcje menu Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesyłania czasu.
Netflix	Możesz wyświetlić swój numer ESN (*) i dezaktywować Netflix. (*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji innego telewizora.
Więcej	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Dioda Trybu oczekiwania	Jeśli wybrano ustawienie Wył., dioda trybu gotowości nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.
HBBTV (*)	Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję ustawiając ją na Włączoną lub Wyłączoną .
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK , aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Nagrywy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju nagrań wyświetlanych na ekranie (nagrywy DVB / nagrały Telekomostowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to nagrywy DVB . Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Automatyczne wyłączenie TV	Ustawia zdaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania.
Tryb Sklepu	Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony jest Tryb Sklepu , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
Współdzielenie audio i wideo	Opcja współdzielenia audio i wideo pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC, jeśli posiadasz kompatybilny smartfon i tablet i telewizor obsługujący funkcję współdzielenia audio i wideo . W więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. Tryb współdzielenia audio i wideo będzie niedostępny z funkcją portalu internetowego.

Tryb włączania	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni sam! i Tryb oczekiwania .
Wirtualny Pilot	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite wyciszenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby wyciszyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala podłączyć menu urządzeń i kompatybilnemu z HDMI-CEC na automatacznie włączyć menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 1. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby wyciszyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośnieki	Aby uzyskać dźwięk TV poprzez podłączenie kompatybilnego urządzenia audio, ustaw jako Wzmocniacz . Następnie, korzystając z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.
Pokaż wszystkie listy cookie (*)	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usuń wszystkie listy cookie (*)	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
OSS	Wyświetla informacje o fonacji Oprogramowania Open Source.

(*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.

Zawartość menu Instalacji	
Automatyczne wyszukwanie kanałów (ponownie sterowanie)	Wyświetla opcje automatycznego sterowania. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stałe DVB-T/C cyfrowe kanały. Wyszukuje i zapisuje kanały kablowe stacje analogowe.
Ręczne wyszukwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.
Ustawienia instalacji (opcja)	Funkcja może być używana do ustawiania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danie, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Czyszczenie listy serwisowej	Ustawienie to pozwala na wyświetlenie na liście kanałów tylko audycji z konkretnej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Wybierz aktywny sieć	Usuwa wszystkie zarchiwowane kanały i ustawienia, a resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Planowa instalacja	

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów
 Telewizor sortuje wszystkie stałe zapisane na liście kanałów. Listę te możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne siodło (czyli używać opcji listy kanałów). Możesz także wyznaczyć listę kanałów sieciowych. Możesz także wyznaczyć listę kanałów sieciowych. Możesz także wyznaczyć listę kanałów, naciskając złączy przycisk, aby dokonać zaawansowanego zmian w bieżącej liście.

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swich ulubionych kanałów. Wejść w **listę kanałów** w menu głównym lub nacisnąć **złoty przycisk**, aby wejść na ekranie wyświetlania **listy kanałów**, aby utworzyć menu **edytowania listy kanałów**. Wybierz żądany kanał z listy. Możesz dokonać kilku wyborów równocześnie, naciskając **złoty przycisk**. Następnie, nacisnąć przycisk OK, aby utworzyć menu opcji edytowania kanałów i wybrać opcję dodaj/usuń ulubione. Ponownie nacisnąć przycisk OK. Zmieni ustawienie opcji listy na widoczny. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, używając żądanej opcji listy na wyłączenie.

Możesz skrócić listę z funkcji filtrowania w menu edytowania listy kanałów, aby na stałe filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Korzystając z tej opcji filtrowania, możesz ustawić jedną ze swich list ulubionych tak, aby była kategoryzowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów. Funkcja filtrowania menu listy kanałów będzie filtrować tylko aktualnie wyświetlaną listę kanałów, aby odnieść kanał na niego przelazęć. Zmiany te znikną podczas następnego otworenia menu edytowania listy kanałów. Aby zapisać zmiany na liście, nacisnąć przycisk OK. Wyświetlony przycisk, gdy lista kanałów będzie wyświetlona na ekranie.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Opcje menu **Ustawień Rodzicielskich** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **System-Ustawienia-Rodzicielskie**.

Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień **Kontrol Rodzicielskiej**.

Blockada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blockada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna TV pobiera za listę nadawców informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i

jeśli ten poziom jest wyższy, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja kraju przy **Pierwszej** instalacji jest ustawiona na **Finlandię**, to funkcja **Blockada programów niedozwolonych dla dzieci** ustawia się na **18** jako wartość domyślną.

Blockada klawiszy: Kłedy blockada klawiszy zostanie wykonana. Telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

Blockada Internetu: Jeśli opcja ta jest WŁĄCZONA, otwiera aplikacja przeglądania na portalu zostanie wyłączone. Usługa na WYŁĄCZ, aby ponownie wyżyć aplikację.

Ustawianie kodu PIN:

Definiuje nowy numer PIN. **Ustawianie kodu PIN:** Definiuje nowy numer PIN. **Domyślny kod PIN:** Opcja ta będzie zalezuje od listy kanałów. Ci nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI CAM.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN, jest wymagany w zależności od Wybranego kraju podczas **Pierwszej** instalacji, użyj go. Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i lub wybranego kraju przy **Pierwszej** instalacji.

Elektronizacja przewodów po programach (EPG)

Niektóre kanały przesyłają informacje na temat ich programu. Naciśnij przycisk **Epg** aby wyświetlić menu **Programu telewizyjnego**.

Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: **wg godziny, listy i teraz/następny**. Aby przelażać pomiędzy nimi, stosuj się do poleceń znajdujących się u dołu ekranu.

Program godzinny

Zobacz **złoty przycisk**: Naciśnij **złoty przycisk**, aby zobaczyć programy w największym przedziale czasowym.

Wtr (nubasza przycisk): Wyświetla opisy filmów.

Wybierz typ (przycisk): Wyświetla menu.

Wybór typu (złoty przycisk): Pomocny jest opcji po programach zgodnie z wybraniem rodzaju programu.

Informacje dostępane w przewodniku po programach zostaną wyszukanie i podświetlone zostaną wyniki odpowiadające wprowadzonemu kryterium.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Szczegółowy program (przycisk info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

Następny/przedni dzień (przycisk) Programme +/-): Wyświetla programy na poprzednim lub następnym dniu.

Wyszukiwanie (przycisk Text): Wyświetla menu **Wyszukiwanie w przewodniku**.

Teraz (przycisk Swap): Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Nagr/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Poinformuj następnie włączyc TV, aby włączyć funkcję nagrywania.
Uwaga: Podczas nagrywania przelączenie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

Program list(*)

(*) W tej opcji wyświetlana będą pokazane tylko programy na podświetlonym kanale.

Poprz. Przedział czasu (czyerony przycisk): Wyświetla wyświetla programy z poprzedniego wyniku czasu.

Następny/przedni dzień (przyciski Programme +/-): Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

Szczegóły programu (przycisk Info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

Filtr (przycisk Text): Wyświetla opcje filtrowania.

Nagrz/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Możesz naciśnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

WAŻNE: Jeśliנגradz dysk USB do wyłączonego telewizora. Poinformuj następnie włączyc TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Uwaga: Podczas nagrywania przelączenie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

Teraz/Następny program

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.

Szczegóły programu (przycisk Info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

Filtr (niebieski przycisk Record): Wyświetla opcje filtrowania.

Nagrz/Stop (przycisk Record): Telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Możesz naciśnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Poinformuj następnie włączyc TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Uwaga: Podczas nagrywania przelączenie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

Opcje programów

Skrzyżuj przyciski klawiatury, aby podświetlić program i naciśnij przycisk OK, by wyświetlić menu opcji programu. Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używasję tej opcji, możesz przelączyć kanał.

Nagrywanie/Usunięcie nagr. Timer: Wybierz opcję Nagrz/Stop, aby rozpocząć nagrywanie.

Nagrz/Stop (przycisk OK): Jeśli program będzie timeroz w celu nagrania, naciśnij przycisk OK, aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetli program i naciśnij przycisk OK i wybierz opcję Usun zaprogramowany Timer. Nagrywanie zostanie anulowane.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun zaprogramowane nagranie audycji: Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz

opcje Ustaw timer dla programu i naciśnij przycisk OK. Możesz ustawić timer dla pojedynczych programów. Aby usunąć ustawiony timer, dotknij przycisk Program i naciśnij przycisk OK. Następnie wybierz opcję Usun timer programu. Timer zostanie usunięty.

Uwaga: Nie można zmienić kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale.

Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym czasie czasowym.

Usługi Teleokazjowe

Naciśnij przycisk Text, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekst i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, sekcje na stronie teletekst są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez: wciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest stale automatycznie znaleźć zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez Interfjs

W menu głównym wybierz System>Ustawienia, a następnie Więcej. Przejdź do Aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK. W opcjach aktualizacji należy wybrać poszukaj aktualizacji i naciśnij przycisk OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania potwierdź pytanie dotyczące restartu TV, naciśnij przycisk OK, by kontynuować operację restartu.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 naderaniem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli Automatycznie wyszukiwanie w opcjach aktualizacji jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restartu (reboot). Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wycofaj się w 2 minuty wyzycję z kontaktu i włącz go ponownie.

Rozwiązywanie Problemów i Wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

• Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.

• Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.

• Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostajasz TV manualnie.

• Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

Brak obrazu

• Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisyj. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.

• Czy antena jest podłączona prawidłowo?

• Czy kabel anteny jest uszkodzony?

• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?

• W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

• Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk Mute lub zwiększ poziom głośności.

• Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa

• Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

Nie można wybrać źródła

• Jeśli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jeśli nie,

• Sprawdź kable AV i podłączenia, jeśli próbujesz przelączyć na wejście źródła podłączonego urządzenia.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrz program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Poinformuj następnie włączyc TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj włączyć TV, wyjść i włączyć ponownie pamięć USB.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu”, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli

Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	59Hz
4	800x600	69Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	69Hz
12	1360x768	69Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	69Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	69Hz
17	1440x900	69Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatybilność Sygnałów AV / HDMI

Zródło	Obsługiwane Sygnały	Dostępne
EXT (SCART)	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	RGB 50/60	○
PAL	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
Boczne AV	NTSC3.58	○
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
YPbPr	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	480i, 480p	60Hz
HDMI	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	1080p	○

(X: Nieobsługiwane, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekodery TV cyfrowej itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Rozszerzenie	Kodek wideo	Max. rozdzielczość / Ilość klatek na sekundę / szybkość transmisji
mp3, mp3g, dat, vob		
ts, tp, m2ts	MPEG1 / 2 H.264 VCI	
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
mp4, m4a, mkv, mov, qt, 3gp, 3g2, 3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264: 1080P x 2 @ 30fps - 50Mbps, 1080P @ 60fps - 50Mbps Inne: 1080P @ 60fps - 50Mbps
ogm, ogg	MPEG1/2, MPEG4	
asf, wmv	MPEG4, WMV3, VCI	
rm, rmb	RV30, RV40	
webm	VP9, VP8	
mp4, mov, 3gpp, 3gp, sturniej transportow, MPEG, ts, tp, mkv	HEVC/H.265	

Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB

Rozszerzenie	Specyfikacja	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
jpg, jpeg	Linia bazowa Progressywna	8192 x 8192 3000 x 3000
bmp	RGB 1418/1624/32 bit RLE 4/8 bit	
gif	87a 89a (tylko 1 zdjęcie w formacie animacji)	
png	Skala szarości, 24/32 bitów na piksel Format z przeplótnem Progressywna	8192 x 8192
tif, tiff	Tagged Image File Format	
webp	Kompresja strasna klucz VP8 numer wersji) obsługa 0-3 Kompresja bezstrasna	

Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

Rozszerzenie	Format
mp3	mp3
ac3	ac3
aac	AAC
wma	WMA
wmv	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG Lr, AAC, PCM
flac	FLAC

Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB

Napisy zewn.	Napisy/lik.napis
Rozszerzenie	Spicy/lik.napis
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
.mpl	MPL2
.srt1	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lic	-

Napisy wewnętrzne

Rozszerzenie	Specyfikacja
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat .mpg .mpeg .web	Napisy DVD
.mp4	Napisy DVD .TEXT

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenie do telewizora używając kabli przebiek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
640x480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Połączenie

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

Łączy szerokopasmowe ISP

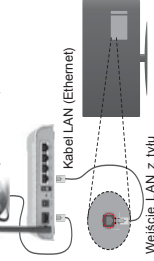

Ustawienia kablowe można skonfigurować w menu System-Ustawienia.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazka ściennego sieci.

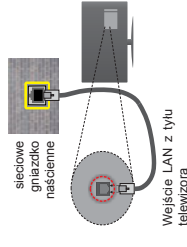

Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe** lub **wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl test prędkości Internetu i nacisnij przycisk OK. TV sprawdzi prędkość połączenia Internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i nacisnij przycisk OK. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP/DNS/telewizora. Podświetl zakładkę **podświetl** i nacisnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manuale**. Kliknij **Ustawienia z Automatyk** w menu **Ustawienia** i kliknij **Manuale**. Wybierz **DNS**. Wybierz adresy IP i adresy serwerów DNS. Wybierz nowe wartości, używając przycisków numerycznych na płycie. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, nacisnij przycisk OK.


Połączenie bezprzewodowe (dostępna)

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby zmienić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

Aby podłączyć się do bezprzewodowej sieci LAN, proszę wykonać następujące kroki:

1. Następnie podłącz adapter bezprzewodowy do jednego z wejść USB telewizora.
2. Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować w **ustawieniach sieciowych/Internetowych** w menu **System-Ustawienia**.

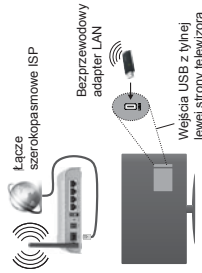

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnym pasmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększenia przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładkiego i szybkiego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Czystość kanału różni się, w zależności od regionu.
- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i ilości przeszkod pomiędzy urządzeniami przesyłającymi, ich konfiguracji, stanu fal radiowej, ruchu luźnych urządzeń. Transmisja może zostać również odcięta lub rozłączona w zależności od stanu fal radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretyczne maksymalne

warości sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywistymi szkodami transmisji danych.

- Miejsce gdzie przesyłane są dane jest szybsze niż w przypadku łącza przewodowego.
- Adapter bezprzewodowy LAN powinien być podłączony bezpośrednio do portu USB telewizora. Hub USB nie jest obsługiwany. W przypadku Hub USB nie jest obsługiwany. W przypadku gdy kable nie jest słaba i dongle WiFi musi być umieszczony w innym miejscu w celu poprawy jakości sygnału, możesz go podłączyć do dołączonego do zestawu dok.

- Bezprzewodowy adapter LAN obsługuje modemy typu 802.11a lub 802.11n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.
- Jeśli pojawia się problem z wydajnością audio/wideo, użyj innego wejścia USB.
- Gdy w pobliżu znajduje się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID bezprzewodowego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego.

Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

Aby włączyć funkcje Wi-Fi, podłącz dongle Wi-Fi do jednego z portów USB telewizora. Otwórz menu **ustawień sieciowych/internetowych** i wybierz **typ sieci jako urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

TV automatycznie poszuka sieci bezprzewodowych. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci. Prześnij wybrak, żądając się z listy.

Uwaga: Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, proszę go wprowadzić korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatura tej można używać, korzystając z klawiszy kierunkowych i przycisku OK na pilocie.

Pozrekl, aż adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustawienia zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, należy podświetlić **Typ Sieci**, a przyciskami w lewo lub w prawo ustawić połączenie jako **Wyłączone**.

Podświetl test połączenia internetowej i nacisnij przycisk OK, aby sprawdzić prędkość połączenia z Internetem. **Podświetl ustawienia zaawansowane** i nacisnij przycisk OK, aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych. Użyj przycisków kierunkowych i numerycznych, aby ustawić element. **Przycisk OK**, aby zapisać ustawienia, nacisnij przycisk OK.

nieдоста. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor jest przesyłany w tryb gotowości.

Wydajność niektórych urządzeń na rynku może się różnić w zależności od architektury oprogramowania. Aby korzystać z funkcji Wake On Wybudź, upewnij się, że urządzenie posiada najnowszą wersję oprogramowania.

Rozwijanie podłączenia

Sieć bezprzewodowa niedostępna

- Upewnij się, że systemy firewall zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.
- Upewnij się, że dongle USB WiFi "Veeco 200" jest solidnie podłączony do TV.
- Spróbuj ponownie wyszukać sieci bezprzewodowej, używając ekranu menu **ustawień sieciowych/internetowych**.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej **połączeń przewodowych**.

Jeśli TV nie działa korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź modem (router). Jeśli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

Połączenie jest wolne

Przeczytaj instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasięgu wewnątrz budynków, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Beztęsz, potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

Przerwy podczas odtwarzania lub zwolnione reakcje

Włak przypadku powinieneś spróbować następujących kroków:

- Zachować odległość co najmniej trzech metrów od kuchennej mikrofalowej, telefonów komórkowych, kompatybilnych z Wi-Fi. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN.

Połączenie z Internetem jest niedostępne/ Współdzielenie audio i wideo nie działa

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzony za każdym razem, kiedy połączysz się z Internetem. Jest to procedura przed braniem brania dostępu. Jako że telewizor ma swój adres MAC, Twój modemu musi być ustawiony, aby mógł potwierdzić adres Twojego telewizora. Z tego powodu nie możesz nie być zalogowany do Internetu. Skontaktuj się z swoim dostawcą usług Internetowych

poprosz o informacje, jak podłączyć inne urządzenie- twoj telewizor, z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewall uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług Internetowych. Firewall może być przyczyną problemu z połączeniem i okryciem, podczas użytkowania telewizora w trybie współdzielenia audio i wideo lub podczas wyszukowania poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Niewłaściwa domena

Upewnij się, że załogowawsz się do PC z użyciem swojej nazwy użytkownika/hasła oraz upewnij się, że Twoja domena jest aktywna przed udzieleniem jakichkolwiek pilnowz Twojego PC na serwerze mediu. Jeśli domena jest niewłaściwa, może spowodować problemy podczas przeglądania plików w trybie współdzielenia audio i wideo.

Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronicznej formie oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej. Standard ten umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA połączonym do Państwa sieci domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja współdzielenia audio i wideo nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimediowego nie jest zainstalowane na urządzeniu towarzyszącym, może przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

2. Podłączenie do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczególne informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących **połączenia przewodowego/ bezprzewodowego**.

3. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediu

Wybierz **przeglądarkę mediu** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie nacisnij **OK**. Wyświetli się przeglądarka mediu.

Współdzielenie audio i wideo

Wybierz zadany typ nośnika w menu głównym przeglądarki mediów i naciśnij **OK**. Jeśli dzielenie się plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu danego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość o **wyborze urządzenia**. Jeśli zostanie znaleziona dostępna sieć, będą one wyświetlone na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do której chcesz się podłączyć, używając przycisków góra lub dół, a następnie naciśnij **OK**. Jeśli chcesz odswiężyć listę urządzeń, naciśnij **Zielony** przycisk. Można naciśnąć przycisk **Menu** aby wyjść.

Jeśli wybierzesz typ mediów jako **Wideo**, a następnie urządzenie menu wyboru. Następnie, na następnym ekranie wybierz kategorie z plikami wideo - pokaże się lista wszystkich dostępnych plików wideo.

Aby odzwierciedlić typy mediów z tego ekranu, należy wrócić do ekranu **przeglądarki mediów** i wybrać żądane typy mediów, a następnie ponownie wybrać sieć. Lub też naciśnij **niebieski** przycisk, aby przejść szybko do następnego typu mediów bez zmiany sieci. Więcej informacji na temat odzwierciana plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediów**.

Jeśli wystąpi problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda elektrycznego, a następnie proszę włączyć go ponownie. Tryb **trick i przeskok** nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Dla lepszej jakości odzwierciana, korzystając z połączenia kablowego należy używać odzwierciana mediów **PCC/HDD** lub innych kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można używać funkcji współdzielenia audio i wideo z powodu ustawień administratora lub zabezpieczeń (firewall, jak komputery firmowe).

Portal Internetowy

WSKAZÓWKA: Szerokopasmowe połączenie z Internetem jest wymagane dla wysokiej jakości obrazu. Podczas **Planowej instalacji** musisz wybrać właściwy kraj dla poprawnego działania portalu internetowego. Funkcja portalu dodaje do telewizora, funkcję pozwalającą na łączenie się z serwerem internetowym i przeglądanie treści dostarczanych przez ten serwer za pomocą połączenia internetowego. Funkcja portalu pozwala na odzwierciana muzyki, wideo, klipów lub zawartości WWW, dzięki określonym skrotom. Ogładanie tych treści bez zakłóceń zależy od predkości połączenia zapewnionego przez Twojego dostawcę usług internetowych.

Naciśnij przycisk **Internet** na pilocie, aby otworzyć stronę portalu internetowego. Na ekranie zobaczysz ikony dostępnych aplikacji i usług. Użyj przycisków kierunkowych na pilocie, aby wybrać żądaną aplikację lub usługę. Naciśnij **OK** po dokonaniu wyboru, możesz obejrzeć żądaną zawartość. Naciśnij przycisk **Back/Return**, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Dodatkowo, możesz skorzystać z pewnych opcji, używając funkcji skrótków kolorowych lub numerycznych przycisków na pilocie.

Naciśnij Wyjść, aby opuścić tryb portalu internetowego.

PIP Okno (w zależności od usługi portalu)

Bezpośrednie źródła zostanie wyświetlona w oknie PIP, jeśli przekleisz na tryb portalu na aktywnym źródle.

Jeśli przelisz w tryb portalowy podczas oglądania kanałów TV, będziesz program zostanie wyświetlony w oknie PIP.

Uwagi:

Można problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez odłączony kabel.

Serwis portawowy i Interfesy mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez uprzedzenia.

Usługi Internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogą być ograniczone. Nie gwarantujemy zmiany lub czasu trwania albo ograniczenia.

Przeglądarka internetowa

Aby korzystać z przeglądarki, najpierw wejść w portal. Następnie uruchom aplikację Internet w portalu.

(*) Wybierz tryb przeglądarki internetowej może się zmienić.

Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki przeddefinowanych (jeśli są) takich jak do dostępnych stron www zostaną wyświetlone jako opcje szybkiego wybrania razem z edycją szybkiego wybrania i odzwierciana do szybkiego wybrania.

Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na pilocie lub z podglądanej, przesuń kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Back/Return**. Dostępne są opcje **historii**, **kart z zakładek** oraz pasek przeglądarki, zawierający przyciski poprzednia/naprzód, odświeżanie, pasek adresu/szukania, przycisk **szybkiego wybrania** i **Opary**.

Aby dodać żądaną stronę do listy **szybkiego wybrania** w celu uzyskania do niej szybkiego dostępu, przesuń kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Back/Return**. Pojawi się pasek przeglądarki. Podświetl przycisk **szybkie wybrania** - **III**; naciśnij przycisk **OK**. Następnie wybierz opcję odzwierciana do szybkiego wybrania, podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetli pustą pole na nazwę i adres, zaznacz **OK** i naciśnij przycisk **OK**, aby dodać. Podczas gdy jesteś na stronie, która chcesz dodać do listy **szybkiego wybrania**, zaznacz przycisk **Opera** - **0**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Następnie podświetl opcję **do szybkiego wybrania** i naciśnij przycisk **OK**. Nazwa i adres zostaną ponownie naciśniętych **OK**. Nazwa i adres zostaną automatycznie wpisane zgodnie z danymi odzwierciana strony. Podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**, aby dodać.

Z przycisku **Opary** możesz również korzystać do zarządzania przeglądarką. Podświetl przycisk **Opary** - **0** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić szczegóły strony i ogólne opcje.

Istnieją różne sposoby na wyszukanie lub odzwierciana stron www przy użyciu przeglądarki.

Wprowadź adres strony www (URL) w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk **Submit** na wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Wprowadź słowa kluczowe w pasek szukania/adresu i podświetl przycisk **Submit** na wirtualnej klawiaturze oraz naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć szukanie odnośnych stron.

Podświetl miniaturkę szybkiego wybrania i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić odnośną stronę.

Twój telewizor jest kompatybilny z myszką USB. Podłącz myszkę lub bezprzewodowy adapter myszki do wejścia USB na TV w celu łatwiejszej i szybszej nawigacji.

Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash. Nie są one obsługiwane przez przeglądarkę. Twoj TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z Internetu poprzez przeglądarkę.

Niektóre strony internetowe mogą nie być obsługiwane. W zależności strony; mogą wystąpić problemy z treściami. W niektórych przypadkach zawartość wideo może być niemożliwa do odzwierciana.

System HbbTV

HbbTV (hybrydowa transmisja szerokopasmowej TV) łączy transmisję telewizyjną z aplikacjami i innymi programami z usługami dostępnymi przez łącza szerokopasmowe, oraz umożliwia dostęp do usług wyłączone internetowych konsumentom korzystających z TV (dekoderów podłączonych do internetu). Usługi dostarczane przez HbbTV obejmują tradycyjne emitowane kanały TV, wideo na życzenie, EPG, reklamy interaktywne, personalizację, głosowanie, gry, sieci społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne.

Aplikacje HbbTV są dostępne na kanałach, gdzie się one symulizowane przez nadawcę (aktualnie różne kanały na Astrze transmitują aplikacje HbbTV). Nadawca oznacza jedną aplikację jako „autostart” i to ona uruchamiana jest automatycznie poprzez platformę. Automatyczna aplikacja to generalnie jest uruchamiana ikonką malego czerwonego przycisku, informując użytkownika, że na danym kanale dostępna jest aplikacja HbbTV. Naciśnięcie czerwony przycisk, aby otworzyć stronę aplikacji. Po wyświetleniu się strony aplikacji możesz powrócić do stanu początkowego naciśnięciem ponownie czerwony przycisk. Możesz przełączyć pomiędzy trybem czerwonej ikonki, a pełnym trybem interfejsu użytkownika aplikacji, naciśnięciem czerwony przycisk. Należy zaznaczyć, że możliwości przesłania czerwonym przyciskiem zależą od aplikacji i różne aplikacje mogą się różnie zachowywać.

Jeśli przełączysz na inny kanał podczas aktywnej aplikacji HbbTV (albo w trybie czerwonej ikonki, albo w pełnym trybie interfejsu użytkownika), mogą wystąpić następujące sytuacje:

- Aplikacja może zniknąć
- Aplikacja może zniknąć natychmiast
- Aplikacja może się zamknąć
- Aplikacja może się zamknąć i może zostać uruchomiona kolejna aplikacja z czerwonym przyciskiem.

HbbTV zeswala na pobieranie aplikacji albo z łącza szerokopasmowego, albo z transmisji TV. Nadawca może umożliwić dwa sposoby lub jeden z nich, jeśli platforma nie posiada działającego łącza szerokopasmowego, może ona nadal uruchomić aplikacje transmitowane tradycyjnie.

Automatycznie uruchamianie się aplikacji z czerwonym przyciskiem generalnie zapewniali podobać imych aplikacji. Przykład tego znajduje się poniżej. Użytkownik może przełączyć/na masa aplikacji korzystając z podanych linków. Aplikacje powinny zapewnić sposoby na ich wyłączenie, zwykle używa się do tego przycisku **Exit**.



Ilustracja b: Aplikacja EPG, transmitowany obraz jest pokazywany po lewej na dole, można zamknąć przyciskiem 0.



Ilustracja b: Aplikacja EPG, transmitowany obraz jest pokazywany po lewej na dole, można zamknąć przyciskiem 0.

Smart Center (Jeśli Dostępna)

Smart Center jest modułową aplikacją działającą na platformach iOS, Android, przy pomocy swojego libretu lub telefonu. Możliwość złączenia z twoim sturbiem, swoje ulubione programy ze swojego telewizora tytu Smart. Możesz także uruchomić swoje aplikacje portadowe, korzystać z tableta jako pilota do swojego telewizora i współdzielisz TV pliki medialne.

Uwaga: Możliwość łączyć stonę, ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od właściwości telewizora użytkownika.

Pierwsz kroki

Aby móc korzystać ze Smart Center należy poprawnie ustawić połączenia. Jeśli Twój TV nie posiada wbudowanej funkcji Wi-Fi, a chcesz połączyć się z siecią bezprzewodowo, podłącz dongle wifi do portu USB. Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z internetem, Twoi router/interne musi być do niego połączony.

WAŻNE: Proszę się upewnić, że TV urządzenie w przedziale są połączone z tej samej sieci.

Aby skrócić czas z funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** powinna być włączona (jeśli dostępna). Naciśnięcie przycisku **Menu** na pilocie, wybrzej **System-Ustawienia-Więcej**, a następnie naciśnięcie **OK**. **Podsuwanie współdzielenia audio i wideo** i zmieni na **Włączone**. Teraz Twój TV jest gotowy na połączenie z urządzeniem przenośnym.

Znaliśmy aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację Smart Center. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz nazwę swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli nazwa Twojego telewizora nie pojawi się na liście, odczekaj chwilę i stłnij widzę ustawienia. Wybierz swój TV z listy.

Ekran uruchamiania przenośnego

Na głównym ekranie odnajdziesz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacji pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy pierwszych czterech kanałów pobranych z listy z telewizora. Możesz zmienić kanały znajdujące się na liście. Naciśnięcie miniatury kanału i przytrzymanie. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać/zdjąć kanał, który chcesz zająć.

TV. Możesz oglądać programy pod zakładką TV. W tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

NAGRANIA: Pod tą zakładką odnajdziesz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Aby usunąć którykolwiek z nagnień po prostu naciśnij na ikonkę usuwania, znajdującą się w lewym górnym.

EPG: Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik po programach wbranych kanałów. Możesz przesuwać się po kanałach, naciśnięcie wybrany kanał na siatce EPG. Zauważ,

ze aktualizacja i odświeżanie informacji EPG może chwilę potrwać, w zależności od sieci i jakości serwisa www.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o internet, potrzebne będzie połączenie z internetem.

PORTALY: Zakładka ta pokazuje przewijaną listę aplikacji interaktywnych. O ile funkcja **FollowMeTV** (jeśli dostępna) jest włączona, wybrane aplikacje zostaną wyświetlone na ekranie Twojego telewizora.

Uwaga: Wybrane jest połączenie z internetem. Zakładka jest aktywna, jeśli korzystasz ze strony portalu.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikacje według własnych upodobań. Możesz zmienić:

Automatyczne blokady (tylko w iOS): Aby uniknąć odczytowania czasu, ekran urządzenia automatycznie wyłączy się. Ustawienie domyślne to „wyłączone”, co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

Automatyczne uruchamianie FollowMeTV: Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) uruchomi separatuwny ekran, jeśli na urządzeniu jest włączona. Ustawienie domyślne to „wyłączone”.

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączona, Twoje urządzenie przenośne automatycznie połączy się z ostatnio połączonym TV z pominięciem ekranu wyszukiwania TV.

Zmień telewizor (tylko w iOS): Pokazuje aktualnie połączony telewizor. Możesz naciśnąć go, ustawiając, aby przełączyć ekran na „szkazań TV”, zmieniając na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: „Lista TV”, „Własna lista”. Dodatkowo możesz wybrać opcję „Pamiętaj mój wybór”, aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór. Jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Na wersji: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona z szczegółami

Aby dowiedzieć stonę ze szczegółowymi informacjami, stłnij program. Na ekranie stony ze szczegółami możesz odnaleźć szczegółowe informacje odczytać wybranych programów. Na stronie tej można odczytać następujące zakładki: „Szczegóły”, „Obsada ekipa” oraz „Wideo”.

SZCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia przesłanie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twitera wybranego programu.

OBSDADA EKIPY: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

WIDEO: Udobstpnia wideo z Youtube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widżet FOLLOW ME TV, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu Twojego urządzenia przenośnego, aby zmienić tryb funkcji FollowMe TV.

Stuknij ikonkę odwrócenia, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępane, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Uwagi:

Zauważ, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe i (DVB-T/C/S) / SD.

Funkcja obsługi wideo i dźwięku audio i napisów jest wyłączona.

Wyświetlenie strumieniowania może się zmienić w zależności od jakości Twojego połączenia.


Strona współdzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widżeta Współdzielenia mediów, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widżeta Współdzielenia mediów, wyświetli się ekran, na którym możesz wyrazić typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja współdzielenia audio i wideo nie jest obsługiwana.

Skrot do portalu

Aby uzyskać dostęp do Skrotu do portalu , stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Możesz uzyskać dostęp do strony portalu, stukając na widżet uruchamiania Portalu.

Uwaga: Wymagane jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli nie jest używana strona portalu.

Funkcja inteligentnego pilota

Możesz wykorzystać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego pilota, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Ropoznowanie glosu

Możesz stuknąć widżet Mikrofonu  i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: "Portal", "Portal", "Volume Up/Down" (Głośniej/Ciszej), "Programme Up/Down" (Następny program/Poprzedni program).

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widżet Klawiatury  na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

Wymagania

1. Smart TV

2. Połączenie sieciowe

3. Urządzenie przeznaczone pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza, iOS 6 lub nowsza)

4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepiach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)

5. Router modem

6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji PVR, jeśli dostępna)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: normalny (misp), duży (hip) i ekstra duży (xhip). Urządzenia z ekranami 3-calowymi lub mniejszymi nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS.


Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

A	Product Fiche				
B	Commercial Brand:ORAVA				
C	Product No.	10113934			
D	Model No.	LT 835 LED B211C			
E	Energy efficiency class	A+			
F	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)	32 inches		81 cm	
G	On mode average power consumption [Watt]	31			
H	Annual energy consumption (kWh/annum)	45			
I	Standby power consumption (Watt)	0,5			
J	Off mode power consumption (Watt)	0			
K	Display resolution (px)	1366x768			

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) (Zoll /cm)
عربي	فأش المنتج	العلامة التجارية: للعلامة	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة كفاءة الطاقة	حجم الشاشة المرئية (قطري) (بوصة/سم)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал, приближ.) (инча /cm)
čestina	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (úhlopříčka, přibliž.) (palců /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HK)cm
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalinen,n.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale, approx. (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovачka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonal, ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal, aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energi klass	Synlig skärmstorlek (diagonal, ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale, circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna, około) (cali/cm)
Magyar	Terméksimertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiatahatékonyasági osztály	Látható képtartomány (diagonális, kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieeffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto N°	Modelo N°	Classificação eficiência energética	Tamanho da ecrã visível (diagonal, approx.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonală, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, приблизительно) (дюймов/см)
беларуская	Справочны лістак тэхнічных даных іздання	Торговая марка	Номер іздання	Номер модели	Клас энергапотраблення	Відмымы размер экрану (па дыяганалі, прыблізна) (дюйм/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (дијагонала, околу) (инч/см)
український	Технічні дані	Кормеційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагональ, приблизно) (дюймів/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komercijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Većina vidljivog ekrana (diagonala, lokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktov list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komercialna znamka	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslonu (diagonala, pribl.) (palcev/cm)
Ελληνικ	Δεληλό προλόνος	Εμπορικό σήμα	Αρ. Προλόνος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Ορατό μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, περί.) (ίντσε/σμ)
Bosanski	Tehnički podaci	Komercijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
עברית	כרטיס המוצר	מותג מסחרי	שם מוצר	שם דגם	סיווג יעילות אנרגטית	גודל מסך שזי (אלכסון בקירוב) (אנץ' /סמ)
Türkçe	Ürün fişii	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminiojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (strižainė, approx.) (coliu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekrāna zīmērs (pa diagonāli, aptuveni) (colli/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudeli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	کلاس کارایی انرژی	اندازه مشخصه لیل مشاهده (قطری تقریباً) (انچ/سم)
						نشانده مدل

	G	H	I	J	K
English	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Deutsch	Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschaltetem Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
عربي	متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل (وات)	الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلواتساعة)	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (وات)	استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف (وات)	وضوح الشاشة (بكسلات)
Български	Средна консумация на електроенергия във включено състояние (Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/Година)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия в изключено състояние (Watt)	Разделителна способност на дисплея (пиксела)
čeština	Přůměrná spotřeba elektrické energie v zapnutém režimu (Wattů)	Roční spotřeba energie (kWh/Roční)	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Wattů)	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Wattů)	Rozlišení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand (Watt)	Årligt energiforbrug (kWh/Årligt)	Strømforbrug (standby)(Watt)	Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)	Skærmopløsning (px)
Suomi	Pääliittain keskimääräinen virrankulutus (Wattia)	Vuositien sähkönkulutus (kWh/Vuositien)	Vakioviran kulutus (Wattia)	Pois-liittain virrankulutus (Wattia)	Näytön eroteltävyyky (piksela)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/Annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prosječna potrošnja el. energije kada je proizvod uključen (Watta)	Godišnja potrošnja el. Energije (kWh/Godšnja)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watta)	Potrošnja el. energije kada je proizvod isključen (Watta)	Rezolucija zaslona (piksela)
Nederlands	Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Jaarlijks energieverbruik(kWh/Jaarlijks)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Uit-modus stroomverbruik (Watt)	Schermeresolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/Anual)	Consumo en modo en espera (Watio)	Consumo eléctrico modo apagado (Watio)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i PA-läge (Watt)	Energi konsumtion per år (kWh/Årligt)	Strömkonsumtion i viloläge (Watt)	Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)	Skärmupplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accesa (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/annuo)	Consumo di corrente in modalità standby (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polски	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Wattów)	Roczne zużycie energii (kWh/Roczne)	Srednie zużycie energii w trybie oczekiwania (Wattów)	Zużycie energii w trybie wyłączonym (Wattów)	Rozdzielczość obrazu (pikseli)
Magyar	Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (Watt)	Éves energiafogyasztás (kWh/Éves)	Energiafogyasztás standby üzemmódban (Watt)	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Watt)	Képernyőfelbontás (px)
Norsk	Påmodus gjennomsnittlig strømforbruk (Watt)	Årlig strømforbruk (kWh/Årlig)	Hvilemodus strømforbruk (Watt)	Av-modus strømforbruk (Watt)	Skjermoppløsning (piksler)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo anual energia (kWh/Anual)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo electric em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum anual de energie (kWh/anual)	Consum electric în stare de repaus (Watt)	Consum electric în modul oprit (Watt)	Rezoluția ecranului (pikseli)
Русский	Средний расход энергии в режиме включения (ватт)	Ежегодный расход энергии (кВтч/Год)	Расход энергии в режиме ожидания (ватт)	Расход энергии в режиме выключения (ватт)	Разрешение экрана (пикселей)
беларуская	Средний расход энергии в режиме включения (ватт)	Ежегодный расход энергии (кВтч/Годавое)	Расход энергии в режиме ожидания (ватт)	Расход энергии в режиме выключения (ватт)	Разрешение экрана (пикселей)
македонски	Просечна потрошувачка кога е вклучен	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/Година)	Потрошувачка во мирување (вати)	Потрошувачка кога е исклучен (вати)	Резолуција на екран (пиксели)
український	Середня споживана потужність у робочому режимі (Вт)	Середньорічна споживана потужність (kWh/Річне)	Споживана потужність у режимі очікування (Вт)	Споживана потужність у вимкненому стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (пикселів)
Srpski	Prosječna potrošnja kada je uključeni (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godšnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključeni (Watt)	Rezolucija displeja (piks.)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie v zapnutom režime (Wattov)	Ročná spotreba energie (kWh/Ročná)	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (Wattov)	Spotreba elektrickej energie vo vypnutom režime (Wattov)	Rozlíšenie displeja (pixl.)
Slovenščina	Poraba električne energije v povprečnem načinu (Wattov)	Letna poraba energije (kWh/Letna)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Wattov)	Poraba energije načinu izklopa (Wattov)	Resolucija zaslona (piks.)
Ελληνικ	Μέση κατανάλωση ρεύματος λειτουργίας (Watt)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/Ετήσια)	Κατανάλωση ρεύματος στην αναμονή (Watt)	Κατανάλωση ρεύματος σε απενεργοποίηση (Watt)	Ανάλυση οθόνης (Πίξελ)
Bosanski	Prosječna potrošnja kada je uključeni (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godšnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključeni (Watt)	Rezolucija ekrana (piks.)
عربي	متوسط استهلاك الطاقة عند التشغيل (وات)	الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلواتساعة)	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (وات)	استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف (وات)	وضوح الشاشة (بكسلات)
Türkçe	Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıllık)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (piks.)
Shqip	Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumi vjetor i energjisë (kWh/vjetor)	Konsumi i energjisë si në gatshmëri (Watt)	Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (piks.)
Lietuvių	Vidutinės energijos sąnaudos įjungus (Vatai)	Metinės energijos sąnaudos (kWh/Metinės)	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (Vatai)	Energijos sąnaudos išjungus (Vatai)	Ekrano skiriamoji geba (pikseliai)
Latviešu	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā (Vati)	Gada enerģijas patēriņš (kWh/gada)	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (Vati)	Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Vati)	Displeja rezolūcija (pikšiem)
Eesti	Keskmine energiakuulu töörežiimis (Vatti)	Aastane energiakuulu (kWh/aastane)	Energiakuulu ooterežiimis (Vatti)	Energiakuulu väljalülitatud olekus (Vatti)	Ekraani resolutsioon (piksilit)
فارسی	میان متوسط مصرف برق در حالت فعال (وات)	میان انرژی مصرفی در سال (کیلواتساعت)	مصرف برق حالت آماده به کار (وات)	میان مصرف برق در حالت غیرفعال (وات)	وضوح نمایش (دکتر)

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
A			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		200	100
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

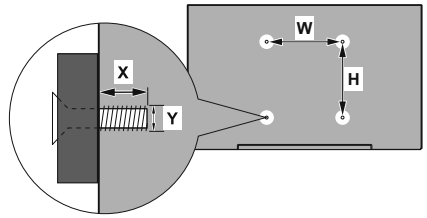

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Աղայրկ	ՃԱՅՏԱՅԷՐԻ ԲԱԺԻՆ ԹՈՒՅՈՎ VESA	Մեյեճի օճիճերի օճուճ (mm)	Մեյեճի Թճուճ	Միջոց (X)	Էնթեթարա (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkręćw	Długość (mm)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skrustorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuivon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hullmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЯРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА "VESA"	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
український	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtneja	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery velikosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovensčina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukerj (mm)	Velikosti vijakov	Dožina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većine uzorka otvora (mm)	Većine vijka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размер на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmēri (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALA KINNITAMISE MÕÖDUUD	Kruvi suunuse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimiti (Y)
عربی	مقياس تثبيت على الحائط VESA	مقياس القالب على الحائط	أحجام التثبيت (مم)	أحجام البراغي (X)	النسب (Y)
עברית	מידות מתקן התלייה על הקיר VESA	מידות מתקן התלייה על הקיר (מ"מ)	גודל תבניות החורים (מ"מ)	גודל הברגים (X)	אורך (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه گیری سوراخ دیواری (میلی متر)	اندازه های سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ (X)	طول (Y)

- TR:** İşbu belgede; Orava Retail 1 A.S., telsiz ekipman tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, Orava Retail 1 A.S., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото Orava Retail 1 A.S., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto Orava Retail 1 A.S., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer Orava Retail 1 A.S., at radioudstyrtypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/ EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklährt Orava Retail 1 A.S., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η Orava Retail 1 A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, Orava Retail 1 A.S., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib Orava Retail 1 A.S., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EE nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** Orava Retail 1 A.S., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV:n direktiivin 2014/53/EU mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, Orava Retail 1 A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** Orava Retail 1 A.S., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** Orava Retail 1 A.S., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, Orava Retail 1 A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, Orava Retail 1 A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktivą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo Orava Retail 1 A.S., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, Orava Retail 1 A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, Orava Retail 1 A.S., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** Orava Retail 1 A.S., niniejszym oświadczam, że typ urządzeń radiowych TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) Orava Retail 1 A.S., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, Orava Retail 1 A.S., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** Orava Retail 1 A.S., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** Orava Retail 1 A.S., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkras Orava Retail 1 A.S., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



50424706