

INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV**

HITACHI



Содржина	
Содржина	2
Безбедносни информации	3
Ознаки на произведот	3
Информации од важност за животната средина	4
Карактеристики	5
Ultra HD (UHD)	5
Dolby Vision	5
Додаточни достапни	5
Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)	6
Известувања при режим на мирување	6
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	7
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	7
Користење на главното ТВ-мени	8
Ставање батерии во далчинскиот управувач	9
Приклучување на струја	9
Поврзување на антена	10
Нотификација за лиценцирање	10
Информации за отстранување	11
Далечинско управување	12
Поврзувања	13
Вилучено/ислучено	15
Прво инсталирање	15
Користење на ѕрлината Табела на сателитски канали	17
Репродуцирање на медиуми со USB влез	17
USB-снимање	18
Прелистувач на медиуми	19
FollowMe TV	19
CEC	19
Содржина на менито за поставки	21
Главна ТВ операција	27
Користење на списокот на канали	27
Поставување на родителска заштита	27
Водич за електронско програмирање	27
Телевизот услуги	28
Надградба на софтвер	29
Решавање на проблеми и совети	29
Типични прикази на компјутерски влез	30
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	30
Поддржани формати во USB-режим	31
Поддржани формати на видеофотевки	31
Формати на аудиофотевки	31

Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.



Внимание!
РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
НЕ ОТКЛУЧАЈТЕ

Внимание! Не отстранувајте никакви компоненти од кабелот на батеријата за НЕМА ЕЛЕКТРИЧЕН СПРОКЪТ (БАЦИОНИ) НАМЕНИТИ. ОСТАВЕТЕ ГО СЕБИРСКИРАНЕТО НА ШКОЛНИКАТО ИЛИ НАСТАВНИКАТО.

При екстремни метеоролошки услови (бура, громовина) или при екстремно високи температури (горен пожар), не користете батеријата. Не секогаш поставувајте батерија во доделените простори на ТВ-уредот, а немојте да ја ставате батеријата во вода и вода под мерка со вода. Не допирајте никој дел од батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во електрична струјна коло, уредот ќе продолжи да впише микроволни брани. Не користете ТВ-уредот со водени или реални микроволни или електрични каблени.

Забелешка: Следете ги инструкциите на еcran за ракување со објектите обложени.

ВАЖНО - Во моменти целосно да ги прочитате овие инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ Користете ја батеријата само по дозвола. Овај уред е наменет да користи батерија која е означена како **“Батерија со спремност”**, исклучоци да управувате со такви уреди, кои се означени освен ако не се нагледувани или им се даваат упатства. Врската користете ја само по дозвола на уредот од лице кое се грижи за ивицата безбедност.

- Користете го овој ТВ-уред на надморска висина помала од 2000 метри, на суви локации и во региони со умерена или тропска клима.
- ТВ-уредот е наменет за користење во докинетиства или за спикна општа употреба, но може да се користи и во јавни места.
- За вентилација, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.
- Вентилацијата не смеа да биде попречена со покривање на вентилациските отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завесни итн.
- Струјниот кабел треба да биде лесно достапен. Немојте ја батерија да го ставате уредот, некој дел од кабелот да биде скриван или батеријата да напуштање може да предизвика пожар или струен удар. Ракувањето за батерија за негово приклучување немојте да го користувате со директно трпање на кабелот кабел. Никогаш немојте да го ставате на батерија директно во вода, освен ако не е специјално дизајниран за тоа. Никогаш не врзайте во кабелот во водни или водни услови. Не допирајте директно на батерија, батеријата е означена со ознака на волтажа и напонот. Не секогаш поставувајте батерија во доделените простори на батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во вода и вода под мерка со вода. Не допирајте никој дел од батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во електрична струјна коло, уредот ќе продолжи да впише микроволни брани. Не користете ТВ-уредот со водени или реални микроволни или електрични каблени.
- Не изложувајте го ТВ-уредот на сепале или пресека на точности, а не ставајте предмети

полни со точност, како што се вазни, шопинг или на или врз ТВ-уредот (на пример толкирање уредот). Не изложувајте го ТВ-уредот на директна сончева светлина или не ставајте отворен оган, како запалени свеќи врз или близу до ТВ-уредот.

Не ставајте извори на топлина, електрични префрли, радиополни итн. до ТВ-уредот.

Не ставајте го ТВ-уредот на подот и на навалени предмети, како што се маси, столци итн. Не користете батеријата во доделените простори на батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во вода и вода под мерка со вода. Не допирајте никој дел од батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во електрична струјна коло, уредот ќе продолжи да впише микроволни брани. Не користете ТВ-уредот со водени или реални микроволни или електрични каблени.

Не ставајте ги батериите во оган или опасни или запалливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерното пуштање на звук од слушалците може да доведе до губење на слухот.

ПРЕД СЕ, НИКОГАШ НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕКОМУ, ОСОБЕНО НЕ НА ДЕЦА, ДА ГО ТУРНЕ ИЛИ ДА ГО УДРИ ЕКРАНот, ДА СТАВИ НЕШТО ВО ДУПТИЦЕ, ПРОЦЕНТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОТВОРИ, ВО ЗАВИСНОСТ ОД СЛУЧАЈот.

▲ Внимаване
Сериозна повреда или ризици од смрт

▲ Ризик од електричен удар
Ризик од опасен напон

▲ Одржување
Висока наполеноста на батеријата

Означени симболи се користат на производот како ознаки за упатствувачката и мерките на претпазителност за безбедност. Секогаш објаснувајте треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни приклучици.

Отвора од класа II: Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со приклучување.

Опасен жив терминал: Под нормални услови на работно место, обележаниот терминал е на опасен ниво е живобележените терминали се опасни кога се живи.

Внимаване, издате ги упатствата за користење: Обележаниа област користење обележаниа области користат заменливи количества батерија.

CLAS 1 LASER PRODUCT

Ласерски производ од класа 1: Производот содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на работење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не потпајте ја батеријата, има опасност од хемички изгореници. Производот или приклучоците елементи доставени со овој производ може да содржат количества батерија. Ако оваа батерија се топли, може да предизвика тешки внатрешни повреди во рок од само 2 часа. Доколку ги видите и старите батерија подлагајте од време до време. Ако одеште за батерија на се затвора сигурно, престанете со употребата на производот и држете го подалаво од децата. Ако мислите дека батериите можеле се прогорани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарajte медицинска помош.

Никогаш не ставајте телевизорски уред на нестабилни предмети. Не допирајте никој дел од батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во вода и вода под мерка со вода. Не допирајте никој дел од батеријата, а немојте да ја ставате батеријата во електрична струјна коло, уредот ќе продолжи да впише микроволни брани. Не користете ТВ-уредот со водени или реални микроволни или електрични каблени.

Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.

- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувањето соодветно.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред да го заклучите ТВ-уредот на сид.
- Комплетот за за заклучување на сид не е задолжителен. Може да го добиеме од вашот дилежер/продавач, ако не е доставен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на планошни или на навалени ѕид.
- Користете ги конкретните шафрафи и други додатоци за заклучување на сид.
- Причврстете ги сидно шафрафите за заклучување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не ставајте ги пресилно шафрафите.

Информации од важност за животната средина

Овој ТВ-уред е дизајниран како позитивен за животната средина. За намалено трошење струја, следете ги овие чекори:

Ако ја поставите опцијата **“Заштета на енергија на минимално или средно”**, ТВ-уредот ќе го намали трошењето соодветно. Ако сакаете да го поставите **ПОЗДАННОСНО СВЕТЛО** на филска вредност, поставете го на По Мерка и приспособете го **ПОЗДАННОСНО СВЕТЛО** (поцарано под поставката **“Заштета на енергија”**) мануелно со копчињата **“Лево”** и **“Десно”** на дилежиерскиот управувач. Поставете го на Исполучено за да ја исклучите поставката.

Забелешка: Дозволателите опции **за заштета на енергија** може да се регулираат во зависност од избраното **режим** во мениото **Поставки/Слика**.

Поставката **Заштета на енергија** се наоѓа во мениото **Поставки/Слика**. Имајте предвид, дека некои поставки на сликата нема да може да се мениуваат.

Ако се притиснат конвективно десното или левото копче, ќе се појави следнава порака: **“Екранот ќе се исклучи за 15 секунди”**. Изберете **Продолжи** и притиснете **OK** за веднаш да го исклучите екранот. Ако не притиснете ниедно копче, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете одобило копче за повторно да го исклучите екранот. Поставете го на дилежиерскиот управувач или на ТВ-уредот за да го исклучите екранот.

Забелешка: Опцијата **Исклучи екран** не е достапна ако режимот е поставен на **Игра**.
Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штапер. Ова ќе ја намали потрошувачката на енергија.

Карактеристики

- ТВ во која со далечинско управување.
- Целосно интегрирано, лискавен, земјан кабелски сигнализационен ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S/S2).
- Опција за инсталација на „орансат“
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стереозвучен систем.
- Телевист
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Ручно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Вклучување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOS (Автоматско ограничување звук).
- PLL (Брзаа фреквенција).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Испушчи слика“.
- Врнење на програма
- Временско променување на програма
- P.hileless
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- 802.11 a/b/g/n вградене WLAN-поддршка
- Аудио-видео споделување
- HbbTV
- Ultra TV (HDR)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К,2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД (ТВ-уредот со полна висока резолуција) со уловување на вкупен број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД-содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитувања DVB-T2 и DVB-S2

High Dynamic Range (HDR) /Hybrid Log-Gamma (HLG)

Комплексо на оваа функција на ТВ-уредот ќе репродуктира поголем динамичен распон на осветленост со фактес, а потоа комбинација на неколку различни експозиции. HDR/HLG везуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветител, пореалистично осветлување, покажувајќи боја и други подобрувања. То дава изглед кој сакаат филмаците да го постигнат, покажувајќи ги сцените обработи со темни делови. HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-визор на **Нагласено** од опцијата **Извори** во мениот **Поставки-Систем** за да гледате HDR/HLG-содржини, ако HDR/HLG-содржините се добиваат преку HDMI-влез. Изворот исто треба да е најмалку компатибилен со HDMI 2.0a во овој случај.

Dolby Vision

Dolby Vision™ овозможува драматично вклучување искуство, воспитувачка осветленост, неспоредлив контраст и привлекни бои, што ја оживуваат забавата. Постигнува таков квалитет на слика со усладување на врвни HDR и технологии на слика со широк спектар на гама бранови. Золемувачија осветленоста на оригиналниот сигнал и користија поголем опсег на динамични бои и контрасти, Dolby Vision presents stunning, true-to-life images with never-before details кои други технологии за постобработка во ТВ-уредот не се во можност да ги произведат. Dolby Vision е поддржана преку оригинални и портални апликации, HDMI и USB-влезови. Во мениот **Систем-Слика-Резиме**, ќе бидат достапни две профиларини, режими за слика ќе бидат достапни ако се забележи Dolby Vision-содржина. Dolby Vision-светлот и Dolby Vision-gamem. Двете варијанти ви овозможуваат на корисникот да ја доживеа содржината како најголемиот креаторот, во услови на различни осветлености.

Додаток достапни

- Далекинско управување
- Батерији: 2 x AAA
- Упатство

Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)

Панелите OLED имаат некои процедури за подолжување на животот век на панелот и за заштита од проблемот за пелевање на сликата.

OLED-брзо чистење на панелот

- По секои 4 часа користење, ТВ-уредот ќе изведе операција **OLED Fast Panel Clean** (панелот следен пат ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување. Ако ТВ-уредот е во **Режим за продажба**, операцијата ќе се изведе следојќи кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Тоа ќе трае околу 6 минути. За да не се пренине операцијата, се препорачува да се чека додека не се заврши операцијата.

• Ке трепне LED-диодата во текот на операцијата. • Кога ќе се заврши операцијата, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

• Оваа операција може да се превлече ако се превлече додекат на струја во ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Fast Panel Clean** следен пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Fast Panel Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки** во овој случај. Оваа операција ќе се изведе по 10 минути на исклучување го кабелот за напојување во овој период.

ВКЛУЧЕНО-RF

• Оваа операција ќе се врши автоматски, секојпат кога ќе се вклучи ТВ-уредот.

- Не правете ништо во текот на поставката на подизане. Не прекинувајте го процесот.
- Ке траеат 6 секунди за да се појави првата слика на екранот.
- Долгот за подизање ќе се појави подорци и ќе остане покусо време на екранот.

Чистење на шумот на панелот OLED

- Оваа операција ќе биде изведена автоматски во кој било дел од денот кога ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување по секои 1 500 часа користење.
- Преват операцијата **OLED Fast Panel Clean** ќе се изведе кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.
- Погоа, ТВ-уредот ќе остане во режим на мигнување 1 час за да се излади панелот.
- По 1 час во режим на мигнување, ТВ-уредот ќе се вклучи со прасен екран и ќе се изврши функцијата

OLED Panel Noise Clean

ако панелот е на вистинска температура.

- Тоа ќе трае околу 1 минута и во текот на операцијата ќе трепери LED-диодата и ќе се појави хоризонтална линија на екранот која ќе се движи од горе до долу на екранот.

• Откако ќе се заврши операцијата **OLED Panel Noise Clean**, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

• Операцијата **OLED Panel Noise Clean** може да се превлече додека на струја до ТВ-уредот или со вклучување на ТВ-уредот.

• Ако се превлече операцијата **OLED Panel Noise Clean** следен пат кога ќе се вклучи ТВ-уредот ќе се појави порака на екранот дека операцијата **OLED Panel Noise Clean** била прекинута. Следен пат кога ќе се вклучи ТВ-уредот на екранот ќе се појави порака дека операцијата **IB** била прекинута. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Panel Noise Clean** следен пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Panel Noise Clean** во мениот **Поставки-Слика-Напредни поставки**. Оваа операција ќе трае околу 1 час и постои ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го појабра овластен персонал на сервисот.

Профрлање пиксели

- Пиксели ќе бидат профрлани еден пиксел на секој втори мигнува за да не се запленат сликите.


Извистување при режим на мигнување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оиди во режим на мигнување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде на мигнување во режим на припреман затоа што немало никаква осветленост подгот период.“ **Притиснете OK** за да продолжите.

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениот **Поставки-Систем-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мигнување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „**Телевизорот прејде на мигнување затоа што немало никаква активност подгот период**.“ **Притиснете OK** за да продолжите. Пред да се

префрми ТВ-уредот во режим на мигрување, ќе се прикаже прозорек со дијалог. Ако не притиснете копчето ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мигрување по чекане од 5 минути. Може да копирате ТВ-уредот до притоа кога ќе заврши да се копираат функциите на изборот на каналот. Ако не притиснете **На**, притиснете **OK** - телеизборот ќе остане вклучен. Исто така може да избере да ја остане функцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од овој дијалог. Селектирајте **Деактивирај** и притиснете **OK**. ТВ-уредот ќе остане вклучен и функцијата ќе биде оштетена. Може да ја активирате повторно оваа функција ако ја смените поставката на опцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од менито **Автоматско-Систем+Повеќе информации**.

Контролниот команден на ТВ-уредот и мени операции



Командиот ступ ви дозволува да ги контролирате функциите Јачина на звук/програма/извор и вклучен режим на мигрување на ТВ-уредот.

Забелешка: Позицијата на командниот ступ може да се различува во зависност од моделот.

За да ја смените јачината на звукот: Зголемујте ја јачината на звукот притискајќи го командниот ступ десно. Намалете ја јачината на звук притискајќи го командниот ступ лево.

За да го смените каналот: Листајте ги звуковите канали притискајќи го командниот ступ нагоре или надолу.

За да го смените изворот: Притиснете го копчето на командната палка наизменично, ќе се појави списокот на извори на екранот. Листајте ги достапните извори притискајќи ја командната палка нагоре или надолу.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка наизменично и држете го неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мигрување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешка: ССД на авлањето мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со дилејцискиот управувач
Притиснете го копчето **MENU** на дилејцискиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете го копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.


Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Прикажете го копчето **SOURCE** на дилејцискиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук

Момент да го смените каналот и да го пролагодите звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на дилејцискиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ и мени операции



1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Препикувач Јачина на звук/избор на извор/приправност-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролира јачината на звукот/програма/изворот и функциите за мигрување и за вклучување на ТВ-уредот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето „нагоре“ за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето „надолу“ за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави списокот на извори на екранот. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ звуковите канали.

За да го смените изворот: Двепати притиснете го екранот на копчето (за втор пат вклучи), на екранот ќе се појави листата со извори. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ достапните извори.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете ја средната од копчето и држете неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мигрување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете ги копчињата во средина, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешка:

Доколку го исклучите телевизорот, шумотот почнува одново со поставата на звукот.

ССД на авлањето мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со дилејцискиот управувач

Притиснете го копчето **MENU** на дилејцискиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете го копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Прикажете го копчето **SOURCE** на дилејцискиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук

Момент да го смените каналот и да го пролагодите звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на дилејцискиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во мениот со копчињата за наоси на дилејцискиот управувач. За да избере елемент или да ги висте опциите на подмениот на сменетиот мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе остане опција на мениот, мениот од елементите на опште страна на лентата на екранот се префрла напред. За да користите опциите, постави со копчињата за наоса **Лево/Десно**. Кога ќе завршите притиснете го копчето **OK** или копчето **Назад/Врати се** за да излезете.

За да го заволате главното мени, притиснете го копчето **Изалез**.

1. Дома

Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени **Почетна страница**. Содржината на мениот **Дома** може да се прилосоти со додавање на опциите од други менија. Само означете опција и притиснете го копчето за сакога садовите на дилејцискиот управувач. Ако виста опција **Додај** на почетната страница, може да ја додадете на мениот **Почетно**. На ист начин

може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениот **Дома**. Притиснете го копчето за наоса **надолу** и избришете ја опцијата **Избриши или Помести и притиснете OK** за да смените позицијата на кој било елемент во мениот **Дома**. Десно и лево копчето ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете **OK**.

2. TV

2.1. Воведи

Со оваа опција може да пристапите до мениот на електронскиот програмски водич. Видете го делот **Електронски програмски водич** за повеќе информации.

2.2. Канали

Со оваа опција може да пристапите до мениот **Канали**. Видете го делот **Користење на списокот канал** за повеќе информации.

2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за миди настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креирани тајмери под ова мени.

За да додадете нов тајмер, избришете го табулаторот **Додај тајмер** со копчињата **Лево/Десно** и притиснете **OK**. Поставете ги опциите на подмениот како што сакате и кога ќе завршите, притиснете **OK**. Ќе се направи нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете **Уреди го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Сменете ги опциите на подмениот како што сакате и притиснете **OK** за да ги зачувае поставите.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете **Избриши го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Ќе се прикаже подрашка поракка **Избериште DA** и притиснете **OK** за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Не може да се постават тајмери за два или повеќе последни настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да избере еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете **OK**. Ќе се прикаже мениот **Опции**. Потоа означете **Постави/Откажи** и притиснете **OK** за да го откажете тајмерот. За да го направиште тајмерот, означете **Зачувај** промени и притиснете повторно **OK**.

2.4. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Може да ја споредувате содржината, избришете или со мениот **Снимки** да избришете настани. Означете табулаторот со копчето за наоса

Лево или Десно и приклучите **OK** за да ги видите доаѓащите опции.

Поставка за снимање

Може да конфигурирате своите преференции за снимање со табураторот **Поставки** во мениото **Снимки**. Означете го табураторот **Поставки** со

клучето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со клучето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши подорач: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подорач.

Max Times Hit: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимално дозволено за снимање за подорачното гледање. Доаѓащите опции се произволни високоскоростни времетраења на снимањето може во преска да се сменат, во зависност од нивното време. Референтите за време на снимање се сменат во согласност со оваа поставка. Провежете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автофрлање: Може да го поставите издот **Сгнрлање** на **Никаво**, **Најстаро**, **Најново** или **Направо**. Ако не е поставено на **Никаво**, на двете поставките **Најстаро** и **Најново** редуцирано ќе се прикажуваат информациите за **Брзина** на сликата за да се добие повеќе простор за сподирање за текстови снимки.

Информации за хард диск: Може да ги гледате детални информации за УСБ-уредот за складирање појаран со вашот ТВ-уред. Означете приклучето **OK** за да видите и приклучете **Назад/Врati** се за да загорите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришате сите датуми на појараното УСБ-уред за складирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Приклучете на колено **OK** кога е селекцирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со бараче за **Волшот** приклуч (6). Откако влезете **PN**, ќе се прикаже **OK** и **И**. Идентифицирајте го **OK** за да потврдите за да форматирате УСБ-уредот за складирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(1) Сетовидна вештина во **ПНК-Брод** може да се постави на **0000** или **1234**. Ако имате **вашиот ПНК** (се бара во влезност од изборот на **менито приклучното инсталрање** користете го **ПНК-Брод** што во имате избрано.

3. Поставки

Може да ги редуваате поставките на вашот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениото** **Поставки** за повеќе информации.

4. Апликации

Кога вашот телевизор е поврзан на интернет, содржини содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и средни содржини за **Апликации**. Со мениото **Апликации** може да пристапите до и да управувате со своите апликации. Може да доаѓаат нови апликации од пазарот или да бришете постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

5. Извори

Може да ги редуваате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените телевизорот уред, означете една од опциите и притиснете **OK**.

5.1. Поставки за изворот

Уредите ги имината, активирајте или деактивирајте ги избраниите опции за извор **Има нормални**, **напредни** и **деактивирани** опции за изворите HDMI. **Нормалните** и **подоброаните** опции впуштаат два простава на бон за избрано извор HDMI. За да можете да гледате слики од 4K или HDR-слики од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на **Засилено**, ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следни верзии. Поставка како **Нормално** ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставките соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поставкајќи го како деактивиран.

Ставање батерии во далечински управувач

Отстранете го задниот капак за да отворите одделот за батерии. Вметнете две батерии AAA. Провежете дали знаште (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истаовестен тип. Вратете го капакот. Може се прижаме поракна на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае на работноста на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz. По откажувањето, температура на околината пред да ја достигне температура на околината пред да го вклучите телевизор. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во AERIAL INPUT (ANT) отворот или сателитскиот приклучок во SATELLITE INPUT (ANT SAT) кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

ЗАДНИОТ ДЕЛОТ ТВ-УРЕДОТ

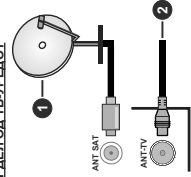

1. Сателит
2. Антена или кабел




Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на двата дела, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во AERIAL INPUT (ANT) отворот или сателитскиот приклучок во SATELLITE INPUT (ANT SAT) кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

Задна долина страна на ТВ-уредот

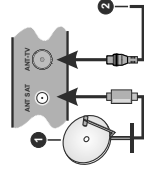

1. Сателит
2. Антена или кабел



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на двата дела, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Потпирање за лиценцирање

Услугите за HDMI и High-Definition Multimedia Interface, и HDMI логото се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во САД и други земји.



Dolby Digital Audio и Dolby Digital D се заштитени знаци на Dolby Laboratories. Прокредено според лиценцата на Dolby Laboratories, Доверливи неодамнешни дела. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.

YouTube и Google YouTube се заштитени знаци на Google Inc.

За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Ди-Ти-Ес Лайсенснг лимитед., DTS, the Symbol, и DTS и Symbol заедно, се регистрирани трговски марки, и DTS TrueSound е трговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Ди-Ти-Ес Лайсенснг лимитед., DTS, DTS-HD, симболот, и DTS или DTS-HD и симболот заедно се регистрирани трговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.




Зборот, знакот и логото **Bluelight®** се заштитени трговски знаци во согласност на BlueLight, Inc. Според уредбата, овие знаци од BlueLight, Inc. знаци и знаци на САД и од владата. Останатите трговски знаци и симболи се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Користењето или дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од Microsoft.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината Microsoft PlayReady™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

да побарат Microsoft, да ја повлече способноста на уредот да комуникира PlayReady-заштитена содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз неизаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пренос на податоци од вашето видеоапаратно решение PlayReady за да пристапите до нејзината содржина. Ако објавите ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која и треба надградбата.


1. Производи
2. Батерија



Забелешка: Знакот Pb по симболот за батерија покажува дека оваа батерија содржи олово.

Далечинско управување

1. **Мирнување:** Вклучувањето/исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесување број или писмо во кутијата означена на екранот.
3. **Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажува ги менува јазикот на синхронизацијата (аналоген ТВ) и го вклучува или исклучува преносот (дигитален ТВ, во зависност од слушачот)
4. **Придушување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот.
5. **Јачина на звук +/-:**
7. **Мени:** Го прикажува мениот за ТВ-уредот.
7. **Водич (Guide):** Го прикажува електронскиот програмски водич.
8. **Копчиња за насоча:** Помога при навигација на менија, содржини, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне десно или лево.
9. **OK:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телевизат), го претпледува списокот на канали (режим ДТВ)
10. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходното екран, ја отвора страницата индекс (во телевизат режим)
11. **Netflix:** Ја подига апликацијата Netflix.
12. **MOE КОПЧЕ 1 (*)**
13. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
14. **Премотај:** Ги дамки сликите на назад во медиумот, како на пример, филмови
15. **Снима :** Снима програми
16. **Репродуција:** Понува да ги репродуцира избрани медиуми
17. **Пауза:** Го спира медиумот што се репродуцира, понува снимање за подоцнежное снимање
18. **Стоп :** Го спира медиумот што се репродуцира
19. **Брзо напред:** Ги дамки рамките на напред во медиумт како што се филмовите
20. **MOE КОПЧЕ 2 (*)**
21. **YouTube:** Ја подига апликацијата YouTube.
22. **Излез:** Ги затвора и напушта од прикажаните медиуми или се враќа на претходното екран
23. **Инфо:** Прикажува информација за содржината на екранот, прикажува скрини информации (отвори) во режим за телевизат)
24. **Извор:** Ги прикажува достапните извори на вклучување и на содржина
25. **Програма +/-:**
26. **Текст:** Го прикажува телевизатот (во зависност од слушачот), притиснете поворотно за да го ставите телевизатот врз нормална емитувана слика (микс)

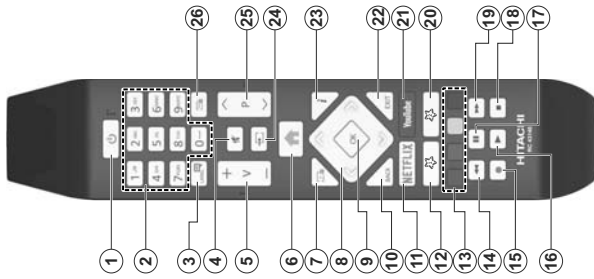

(*) MOE КОПЧЕ 1 & MOE КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот овие копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите специјална функција за овие копчиња така што ќе ги притиснете за пет секунди кога сте на поставениот извор, канал или врска. На екранот ќе се прикаже потврдена порака. Потоа избраното MOE КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраната функција. Имате предвид, ако правите **Прва инсталација**, MOE КОПЧЕ 1&2 ќе се враќат на стандардната функција.

Овој производ е заштитен знак на SI Plus LLP. Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на Microsoft или на овластената поддржанец Microsoft.

Информации за отстранување

[Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема која вклучуваат со овие производи мора да се отстрануваат од производите домашна употреба. Наместо тоа, производителот треба да се предаде на сопствениот центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправа и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Со правилно фрлање на овие производи, помалите да се зачуваат природни богатства и ќе помогнете да се избегне загадување на животната средина. Околината и човечкото здравје кои во спротивно би настанале при неправилно ракување со отпад од овие производи.

За подолгата информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продавачицата каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа гурбе можно е да се применат различни казни, во согласност со националната легислатива.

[Базисни корисници]

Ако го фрлате овој производ, стартете во контакт со вашиот доставач и проверете ги условите на купопродајниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]

Овие симболи важат само за Европската унија. Поврзете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање. Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален пункт за рециклирање.

Включено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поварете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (220-240 волти на наменската струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мисување сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Standby**, **Programme** или некое нуменричко копче на далечинскиот управувач.

- Притиснете го навнатра центарот на дојстикот на ТВ-уредот или притиснете го нагорен/надолу.

Исклучување на телевизорот

Притиснете го **Мирување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стип на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мисување.

За да го промените напојувањето на телевизорот целосно, излезете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мисување, LED-светилката ќе трепка за две секунди. LED-светилката како што се Пребување во LED-добава додека и да трепка и ова го вклучува телевизорот од режим на мисување.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поварете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (220-240 волти наменската струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мисување сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Standby**, **Programme** или некое нуменричко копче на далечинскиот управувач.

Копчетата на навнатре средината на страничната палица на ТВ-уредот.

Исклучување на телевизорот

Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мисување.

За да го промените напојувањето на телевизорот целосно, излезете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мисување, LED-светилката ќе трепка за две секунди. LED-светилката како што се Пребување во мисување. Базично преземање или Тимер се активни.

LED-добава додека и да трепка и ова го вклучува телевизорот од режим на мисување.

Прво инсталирање

Забелешка: Ако правите инсталација FRANSAT, забелешката за користење бележте ја на местото за поставување на кабелот во шкот (заборавте го во вклучувањето на шкот).

Кога ќе го вклучите прилагоден, ќе се појави екранот „Избор на јазик“. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**. Во следните чекори на екранот за инсталација, поставете ги предпочитаните со копчетата за јазик и со копчето **OK**.

На вториот екран поставете ги предпочитаните за јазикот. Во зависност од изборот на земјата, можеби ќе биде побарано од вас да поставите и да потврдите ПИН-број во оваа фаза. Избраното ПИН нумра не може да биде 0000. Мрара да внесете само од вас се бара да внесете ПИН за некои операции од мениото подолу.

Забелешка: **Видот М7-оператор?** **Ке биде забавен според изборот на јазик и земјата што го направиле за првпат на Првото инсталирање.**

(*) М7 е обележан на дигитални сателитски услуги.

Можете да ја активирате опцијата **режим за продажба** на следниот чекор. Оваа опција ќе ги конфигурира поставите за во продажница и во зависност од регионот модел на ТВ-уред, поддржаните одлики на телевизорот ќе бидат прикажани на екранот во вид на информациона лента. Оваа опција е намената само за користење за во продажница. Се препорачува да изберете **режим за дома** за користење дома. Опцијата ќе биде достапна во мениото **Поставки-Систем-Поставе** и може подорача да биде наменета за употреба подолу. Изберете и притиснете **OK** за да продолжите.

Во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и изборот на земјата, во овој момент може да се појави мениото **Поставки за приватност**. Со ова менио можете да ги поставите своите овластувања за приватност. Обележете одлика и активирате ги копчетата за јазик и јазик за да ја активирате или деактивирате функциите ги регулираат своите овластувања подолу. Изберете и притиснете **OK** за да продолжите. Можете да ја користите копчетата **Programme** и **+** за да поместувате нагоре или надолу тастот за да го промените центарот. Ке може да ги смените своите предпочитани во секој било време подолу од мениото **Поставки-Систем-Поставки за приватност**. Ако е деактивирана опцијата **Интернет прска**, екранот ќе се пресекне и нема да се прикаже. Ако имате прашања, подолу или коментари во врска со политиката за приватност или нејзиното спроведување, во молиме пишете на следната е-пошта: stattvsecurity@vosshub.com.

Означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже мениото **Поставки за моделот Гогураување**. Ве молиме, прочитайте го текстот **Гогураување** за да можете користење бележте ја на местото за поставување на кабелот во шкот (заборавте го во вклучувањето на шкот). Во зависност од земјата, може да ви бидат предложени опцијата **Wake On LAN** и поставите ја деактивирате опцијата **Wake On LAN** во мениото на **Исклучување**. Општо ќе бидат тошто поставите означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

На следниот екран, може да ги поставите предпочитаните за идврете емитување кои ќе се префрлуваат на следниот екран. Во зависност од изборот на земја, можете да ја поставите еден вид емитување како свој огледен. Прикорат ќе има избраното вид емитување во бидат на процесот на пребување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе завршите, одберете ја **Следно** и притиснете **OK** за да продолжите.

За избирање на типот емитување

За да ја вклучите опцијата за пребување на видот емитување, означете ја и притиснете **OK**. Потоа за штриклирање во избраната опција ќе биде штриклирано. За да ја исклучите опцијата за пребување, општиклирајте го полето за штриклирање со притискање на копчето **OK** на екранот на опцијата посакан вид емитување.

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за пребување на антенско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални постави.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребување кабелско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални постави. Ке се прикаже порака пред да се почне пребувањето која ве прашува дали сакате да извршите пребувањето на кабелски мрежи. Ако изберете **DA** и притиснете **OK**, може да изберете **Мрежа** или да поставите вредности како **Фреквенција**, **Идент**, на **мрежа** и **Чекор** на пребување на следниот екран. Ако изберете **Не** и притиснете **OK**, може да поставите **Прочи** **Фреквенција**, **Прочи**, **Фреквенција** и **Чекор** на пребување на следниот екран. (Кага ќе изберете **OK** за да продолжите, **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.)

Забелешка: Точно што пребувањето се менува во зависност од избраното чекор на пребување.

Сателитски: Ако е вклучена опцијата за пребување сателитски ТВ-уредот ќе пребарува дигитални сателитски преноси откако ќе се постават сите иницијални постави. Пред да можете да ја вклучите опцијата за пребување на сателитски ТВ-уредот, ќе се прикаже мениото **Првото инсталирање**. Ве молиме, прочитайте ја забелешката за првото инсталирање на сателитски ТВ-уредот.

се прави сателитско пребување. Треба да се направат некои подесувања. Ке се прикаже менио на кое може да изберете да почнете инсталација на **М7**, или **FRANSAT**-оператор или стандардна инсталација.

За да почнете инсталација на М7-оператор, за **Вид на инсталација** изберете **Оператор и Сателитски оператор** како соодветен. М7-оператор. Потоа обележете ја опцијата **Претомничило сенирање** и поставете го своето **Претомничило сенирање** и поставете го своето Општо може да се избораат предлози во зависност од изборот на **Јазик** или **Земја** што ги направиле во претходните чекори на првото инсталирање. Во зависност од изборот на земја, може да ви бидат предложени опцијата **ХПСД** или листа на канали за земјата. Изберете една или притиснете **OK** за да продолжите. Потоа ќе дојде до заврши сенирањето. Сега, листата е инсталирана.

Кога правите инсталација на М7-оператор, користете параметри за сателитски инсталација што се разликуваат од стандардните постави, изберете ја опцијата **Претомничило сенирање** и поставете ја опцијата **Претомничило сенирање** во неа **Мануелно сенирање** канали и притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже мениото **Вид антена**. По изборање на видот антена и каналот сакати во изборање чекор, притиснете **OK** за да ги смените предпочитаните за инсталација на сателитско поддржани.

Потоа инсталација **FRANSAT**. Поставете го **Видот инсталација на Оператор**, а потоа поставете го **Сателитски оператор** како соодветен оператор **FRANSAT**. Притиснете го копчето **OK** за да започне инсталација на **FRANSAT**. Можете да изберете автоматски или менување инсталација.

Притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Ке се направат инсталација **FRANSAT** и ќе бидат општривани емитувања (во постои момент).

Ако го поставите **Видот инсталација** како **Стандарден**, можете да продолжите со нормална сателитска инсталација и да ведате сателитски канали.

Можете да почнете инсталација **FRANSAT** кога било подоцна од мениото **Поставки-Инсталација-Автоматско сенирање канали-Сателит**.

За да ги пребарувате сателитските канали што не се канали М7, треба да почнете стандардна инсталација. Изберете **Вид инсталација**, па **Стандардна**, а потоа притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Право ќе се прикаже мениото **Вид антена**.

Има три опции за избор на антена. Можете да го изберете **вид антена** како директна, **сателитска-еднокабелска** или **DISEC**. **Принува**увањето копчетата Лево или Десно. Откако

ке го избере видот антена, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Не бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на трансponderи** и **Конфигурирај LNB**. Може да ги видите поставите за транспондери и за LNB со овие соодветни опции на мениото.

- **Дирекција**: Ако имате единствен приемник и директна сателитска софрета антена, изберејте го видот антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Избете активирање сателит на следниот екран притисни **OK** за да се активираат услугите.
- **Сателитска-енкодекаса**: Ако имате повеќе приемници и сателитски-енкодекасни системи, одберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставите следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги смисирате сервисите.
- **DISEQ-прекинувач**: Ако имате повеќе сателитски чинии и **DISEQ-прекинувач**, изберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите четири **DISEQ-опции** (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го смисирате првиот сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналого емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналого емитувања откако ќе се направат иницијалните постави.

Ќе се прикаже дијалог екран кој прашува за активирање на радиотелската контрола. Ако изберејте **Да**, ќе се прикажат опциите за редителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Избете **Не** и притиснете **OK** за да продолжите, ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завршувањето на иницијалните постави, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активираните емитувања за избраниот видови емитувања. Додека трае пребарувањето, теквоните резултати од скенирањето ќе се прикажат надолно на екранот. По завршувањето на сите активности, ќе се прикаже мениото **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпочинати опции на екранот. Притиснете го копчето **Menu** за да прекинете и да гледате телевизора.

Додека трае потрагата, ако не сакајте појави порака која прашува дали сакате да ја распоредите каналите според ЛКБ (*). Избете **ДА** и притиснете **OK** за **да потврдите**.

(* ЛКБ е систем на позички броеви на канал што ви овозможува достапните емитувања во соодветност со транспондиралата секвенца броеви на канал (ако се достапни).

Забелешки:

• За пребарување канали **MT** го пратаа инсталација, треба да направите поготво преа инсталација.

Или, притиснете копчето Мени и влезете во мениото Поставете Забелешки.

Копче-Сателит: Потоа следете ги истите чекори наведени подолу во делот за сателити.

Не исклучувајте го телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација. Забелешка: Дега може да не бидат достапни истите опции во зависност од наборот на ѕидејта.

Користење на одијалта Табела на сателитски канали

Може да ги извршите овие операции со мениото **Постави-Инсталација-Сателитски постави-Табела на сателитски канали**. Има две опции во однос на ова одијалта.

Може да премакнете или да поставувате податоци од табелата сателитски канал. За да ги изведете овие функции, мора да се појави УСБ-уред со ТВ-уредот. Може да поставите теконски услуги и соодветни сателити и транспондери во ТВ-уредот на УСБ-уред.

Дополнително, можете да поставите една од дополнително, датогите да табелата сателитски канали зачувани на УСБ-уред, на ТВ-уред.

Кога ќе изберејте една од овие датогите, сите услуги и појавни сателити и транспондери во избраната датотека ќе бидат зачуваани во ТВ-уредот. Ако има некакви инсталирани земји, забелски и/или аналого услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат остварени само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставите на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка **Нема сигнал** ако поставите на антената не се конфигурирани правилно.

Репродуцирање на медиуми со УСБ влез

Може да поддрате 2.5 и 3.5 инчи, надворешни тврди дискови (со мекориво напулвање) или УСБ-еминира на ТВ преку УСБ-влезовите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датогите на уредите за чување пред да ги поврате на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датогите или загуба на податоци. Можни е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но симонието нема да биде можно со дискови форматираны на NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови поголеми од 1 ТВ (терајба).

Почекајте малку помету сеное вклучување и исклучување бидејќи уредот можејќи сè уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и самиот USB

уред. Не извакувајте го USB-модулот додека се репродуктира датогата.

Може да користите УСБ-хабови со УСБ-влезовите на вршот ТВ. Надворешен електричен кабел на УСБ хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат УСБ-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да конектирате УСБ-хард диск.

Забелешка: При влезење на слики, мениото **Прогностика на медиуми** може да прикаже само 1000 слики кои се зачувани на поврзаниот УСБ диск.

USB-симболи

Симнале програма

ВАЖНО: Кога користите јоуд УСБ-царот диск, се препорачува прво да го форматираат дискот со **Форматирај** диск во мениото **ТВ-Симнале програма**.

За да симнале програмата, прво треба да поврате УСБ-диск со Вашето телевизора, порека телевизорот е исклучен. Топаш треба да учрките ТВ-уредот за да се појави опцијата за симнале.

За да можете да симнале, вамот УСБ-диск треба да има 2 тигајбт слободен простор и да е компатибилен со УСБ 2.0. Доколку не е компатибилен УСБ-дискот, ќе се појави порака за грешка.

За да симнале долги програми, како на пример филмови, се препорачува користење на УСБ-црсти дискови (ХДД).

Симнале програми се зачувуваат на поврзаниот УСБ-диск. Ако сакате, можете да ги зачуваат копирате симнале на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродукцирате на компјутер. Може да ги пуштите симнале само преу вамот телевизор.

Може да дојде до роцнење во синхронизирањето заборување за време на симнале на програми за прегледување податоци. Симнале на радио е поддржано. Телевизорот може да симна програми до десет часа.

Симнале програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзијата на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите УСБ-царот диск за симнале HD-програми.

Не исклучувајте го USBHD за време на симнале. Ова може да го оштети поврзаниот USBHD. Ако напојното кабел биде исклучен при активирање тајнер за УСБ симнале, тајнерот ќе биде отклучен. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Прва партиција на дискот USB се користи за појави функција за USB-симнале. Исто така мора

да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за појови функции за USB-симнале.

Неско приструвани павети нема да бидат симнени заради проблем со оптимално наповувањето на дискот. Може да се запирате за време на репродукцирањето. (Копчата **Синбол**, **Репродуцирај**, **Пауза**, **Криза** (на **Play/Пауза**), **Репродуцирај**). Не може да се симнале појави вклучување телевизора, телевизорот е вклучен, телевизорот автоматски ќе се исклучи. Не може да се користат телевизорот кога е во тек симнале или репродукција.

Симнале програма за прегледување податоци

Притиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се претриете на режим за прегледување податоци. Во режимот за временско поместување, програмата се паузира и се симна на поврзаниот диск USB.

Притиснете го повторно копчето **Репродуцирај** за да ја гледате програмата програма од моментот да ја спрете. Притиснете го копчето **Stop** за да го запрете тајмингштрингот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмингштрингот не може да се користи на радио. Може да ја користите одливата за брзо напред на симнале за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродукција или брзо напред.

Истантно симнале

Притиснете на копчето **Record** за да започнете со симнале на некоја **Record** програма подева ја гледате. Може да притиснете на копчето **Record** на далечниот управувач уште еднаш за да го симнале следниот настан откако ќе ја изберејте следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Притиснете на копчето **STOP** за да го запрете истантно симнале.

Не може да симнаете програми или да гледате претставувајќи на медиуми во тект на симнале. За време на симнале програма или за време на симнале со временско поместување, на екранот ќе се појави предупредување порака доколку брзијата на вамот USB-уред не е доволна.

Гледање на симнале програми

Избете **ја** **Симни** од мениото **ТВ**. Оберејте симнале одливата (ако прегледано имало симнале). Притиснете на **OK** за да го видите мениото **Опции**. Избете опција и притиснете го копчето **OK**. **Забелешка**: За време на прегледување мени и опциите на менио нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Stop** за да го запрете прегледувањето и да се вратете на **Симни**.

Бавно напред

Ако притиснете на **Пауза** додека гледате неодамна сменена програма, опцијата за однево бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите кога **Број напред** за да однево бавно напред. Со консултирање притиснувањето на копчето **Број напред** ќе ја смените брзината на бавно давање напред.

Конфигурирање на снимањето

Изберете **Поставки** во менито **ТВ>Снимки** и за да ги конфигурирате поставките за **Снимки** и притиснете **OK**.

Форматирање на диск: Можете да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот **USB-диск**. За да ја користите опцијата за **форматирање диск**, треба да внесете **ПИН-код**. **Забелешка:** *Стандардната вредност на ПИН-брзината може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран **ПИН** (се бара во зависност од работот на земја) при првичното инсталирање користете го **ПИН-брзината** што во имате избрано.*

ВАЖНО! Форматирањето на **USB-дискот** ќе ги избрише **SITE** податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во **FAT32**. Во најлош случај грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите **SITE** податоци.

Ако пораката **Брзината на снимање на USB-дискот е многу бавна** за снимање, се прикаже на екранот кога започнувате со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можете и вашиот **USB-диск** да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг **USB-диск**.





Прелистувач на медиуми

Можете да прелистате слики, музика и видео кои се зачувани на **USB-уред** со помош поврзувањето на телевизорот. Поврзете **USB-уред** на еден од **USB** влезните на страна на **ТВ-уредот**.

По поврзувањето на **USB-уредот** за **ТВ-уредот** на екранот ќе се прикажат **Медиуми** на телевизорот. Можете да прелистувате по содржината на поврзаниот **USB-уред** во секое време од менито **Избори**. Изберете ја соодветната опција за **USB-влез** од сменени притиснете **OK**. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **OK** да се прикаже или да се репродуцира.

Прогригетите за прелистувачот на медиуми можат да се прикажат на екранот на телевизорот. До менито за **Поставки** може да пристапите преку лентата за информации која е прикажана на дното на екранот кога ќе се притисне копчето **Инфо** додека се репродуцира видео датотеката или се прикажува датотеката-слика. Притиснете го копчето **Инфо** спектирајте го симболот со заштитениот на десната страна на

информативната лента и притиснете **OK**. Ќе бидат достапни менито **Поставки за снимки**, **Поставки за звук**, **Поставки за прелистувачот на медиуми** и **Слим**. Содржината на овие менюи може да се скрие во согласност со вашо персонализирано семање на каналите. **Слим** е функција за **Поставки** за звук, ќе биде достапна додека се репродуцираат аудио датотеки.

Операција Циклус/Мешине ролни	
Почнете репродукција и автоматски 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автоматски 	Истата датотека ќе се репродуцира (повторно).
Почнете репродукција и автоматски 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени склучно во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автоматски 	Сите датотеки ќе бидат повторено репродуцирани по истовест случајно редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените стартусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го копчето **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

FollowMe TV

Со вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време текновин пренос од вашиот интелигентен **ТВ-уред** со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација Smart Центар на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Во зависност од моделот, екранот **ТВ-уред** може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. **Канали HD** не се поддржани и сивата уредба мора да бидат поврзани на иста мрежа.

CEC

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со **CEC**, кои се поврзани на **HDMI** влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **CEC** во менито **Поставки>Систем>Повеќер** треба да се постави право и изберете го **HDMI** влез на поврзаниот **CEC-уред** и **Активна**. Притиснете го копчето **Избор** и од менито **Список на извори**. Кога ќе се поврзе нов **CEC-уред**, ќе се најде на списокот во менито на извори со сопствено име наместо името на поврзаните **HDMI-влезови** (како **DVD Player**, **Recorder 1**, итн.).

Далечинскиот управувач на **ТВ** автоматски ќе може да ги извршува главните функции кога ќе го избере **HDMI** изворот. За да ги преведете работешното и контролирањето на **ТВ-уредот** повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето **0-Zero** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате **CEC-функцијата** со соодветно поставување на опцијата по **Поставки>Систем>Повеќер**.

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **ATP** (аудио поврзан канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу **ТВ-уредот** и аудио системот (**AV-приемникот** или системот на звучници).

Кога е активен **ATP**, **ТВ-уредот** не ги приклучува сите други аудио излези автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на **ТВ-уредот** до нула доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како другите оптички или коаксијални дигитални аудио излези). Ако сакате да го смените нивото на гласност на уредот, треба да го избере тој уред од списокот на извори. Во тој случај, копчињата за контрола на звукот со нивоите кои поврзаниот уред го уред.

Забелешка: **ATP** се поддржува само преку влезот **HDMI/2** **HDMS**.

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со **ТВ-уредот** да се користи аудио-засилувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Повеќер** во менито **Поставки>Систем>Повеќер** како **Засилува**. **ТВ-звучниците** ќе бидат пригнети и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: *Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата аудио контрола на системот и **CEC-опцијата** треба да бидат ставени на „вклучено“.*

Содржина на менито за поставки

Содржина на менито за поставки	Може да го промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на сликата може да биде поставен на една од овие опции: Кино, игра (опционално), спорт, динамично природно, Dolby Vision . Ако се забележи Dolby Vision-содржина опциите за сликата Dolby Vision-темно и Dolby Vision-светло ќе бидат достапни наместо режимите Кино и Природно .
Контраст	Ги подесува светлината и тамнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштеда на енергија	За поставување на заштедата на енергија на по мерка, минимално, средно, исклучено време или исклучено . Забелешка: Динамично општо може да се разликуваат во зависност од изработеноста.
Осветленост на OLED	Оваа поставка го контролира нивото на осветленост на OLED функцијата за позадовско осветлување ќе биде неактивна ако заштитната на енергија е поставена на друга опција од По мерка .
Напредни поставки	
Динамичен контраст	Може да го смените односот на динамичниот контраст според вашите желби.
Намалување на шум	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Температура на боја:	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка .
Бела точка	Ако опцијата за тонот на бојата е поставен на по мерка , поставката е достапна. Зорепамете ги „голтината“ или „студенлото“ на сликата со левото и десното копче.
OLED-бразо чистење на плочата	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 10 минути и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Чистење на шумот на плочата OLED	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 1 час и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го подобра оловен персонал на сервисот. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Зумирање на сликата	Ја поставува саканата големина на сликата.
Поместување сликата	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање сликата . Означете и притиснете OK , потоа користете ги копчињата за нискоа за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Чувство за филм	Притиснете на невоздано за да го поставите Чувството за филм на Ниско , Средно , Високо или Исклучено . Кога е активирано Чувството за филм , на тој начин се оптимизираат видео-поставките на ТВ-уредот за подмажините слики за да се доближат подобра квалитет и читливост.

Чувство за филм дејно:	Кога опцијата чувството за филм е поставена на Ниско , Средно или Високо , оваа опција ќе биде достапна. Притиснете на OK за да излезете од дејно режимот. Додека режимот дејно е активиран, екранот ќе биде подделен на два дела, еден, прикажувајќи ја активноста за филм, а другот, прикажувајќи ја нормалните поставки на ТВ-режимот. Притиснете OK копчето за откажување.
Режим на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се симлаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нивноста на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го прилагодува посумавниот тон на бојата.
Целосен опсег на HDMI	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Можете да ја користите оваа опција за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Dolby Vision-извештавање	Ги поставува вклучените за изгледот на извештавањето за содржината Dolby Vision. Кога е вклучена опцијата, логото Dolby Vision ќе се прикаже на долната десна страна на екранот кога ќе се забележи Dolby Vision-содржината.
Позиција на компјутер	Се појавува само кога изворот е поставен на VGA/PC .
Автоматско поставување на позиција	Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете OK за да оптимизирате.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција B	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Орференција на точка	Повесувањето на орференцијата на точките ги подраваат, преку што се враќаат вертикални лингви волнилично точности презентации, како табери или пераграф, или се појавува текст во поклами фонтови.
Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) може да имате заматена или нејасна сликата. Можете го пробавањера ја поставена фазата и да доведете почиста слика.
Дејно за писелачка	Функцијата PIXELLENCE ги оптимизира видео поставките на телевизорот и покама во доапането на слика со подобар квалитет. Притиснете OK за да го вклучите дејно-режимот на PIXELLENCE за да доведете квалитет PIXELLENCE . Притиснете го повторно OK копчето за откажување. Ако опцијата Ражики е поставена на Игра , оваа опција нема да биде достапна.
Ресетрирање	Ги подесува поставките на сликата на почетните поставки (освен режимот Игра). Додека сте во VGA/PC-режим , некои опции во менито за сликата не се достапни. Наместо тоа , поставките за VGA-режимот ќе бидат видливи во менито Слика додека сте во режимот за компјутер .

Гласност	Го одредува нивото на звукот.
Еквивалент	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставете можат да се прилагодаат по желба само во режимот Курсинг.
Рамотожа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушални	Во мениите, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалите, за да не ги повредите слухот.
Ројам на звукот	Можете да избере режим на звук (ако избраното канал го поддржува тоа).
Bluetooth	Питансните ОК за да го отворите екранот на мениото Bluetooth. Користејќи го овој екран може да ги отворите и поврзете на ТВ-уредот звучните уреди активирајќи со Bluetooth-безжична технологија.
AOD (Автоматско ограничување звук).	Го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Слушални/Излез за линија	При поврзувањето на надворешно засилуван на вашиот ТВ-уред, користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избере оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во мениите пред да ги користите слушалите, обезбедете овој избор од мениото да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот го приклучоко на слушалите ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
DTS TruSurround HD	Го активира или деактивира DTS TruSurround HD .
Дигитален излез	Го поставува тилот на дигиталниот аудио излез.
Засилување на бас	Го контролира нивото на засилување на басот. Поставете го со копчето Лево или Десно.

Содржина на мениото за мрежата	Деактивира ја мрежката врска или смени го видот конекција.
Вид мрежа	Засторна поставување за безжични мрежи. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Сменирај безжични мрежи	Ако вашето мидејумер или WPS, може директно да се поврзете со помиси на оваа опција. Означете ја оваа опција и притиснете ОК. На мидејумерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Питансните WPS на Wi-Fi-рутерот	Почнете тест за брзината на да ја проверите ширината на појасот на врската. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Тест за брзината на интернет	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
Напредни поставки	Вклучете или да ја исклучите ја оваа опција со поставување на Вклучено или Исклучено .
ВКЛУЧЕНО Wake	

Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, користетејќи го **Видот Поставување**.

Содржина на мениото за инсталација	Ги прикажува опциите за автоматско штеלוвање. Д. Антенско : Пребарува и зачувува антенски DVB сланици. Д. Кабелско : Пребарува и зачувува кабелски сланици. Аналогно : Пребарува и зачувува аналогни сланици. Сателитско : Пребарува и зачувува сателитски сланици.
Автоматско сенирање канали (Полупорно штелување)	Оваа опција се користи за внесување на директен трансен.
Рачно сенирање канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско : Ги пребарува и зачувува антенски мрежни канали. Д. Кабелско : Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско : Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Сенирање мрежни канали	Можете да користите оваа поставка за фина штелување на аналогните канали. Оваа одлика не е достапна ако не се зачуваат аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.
Аналогно фино штелување	Ги прикажува поставите на сателитот. Список сателити : Ги прикажува активните сателити. Можете да додате , брише сателити или да ги мениуате поставите поставени на сателитот. Врзани сателити : Ги прикажува сателитите на кои ги сенира поставите на сателитот. Адреса на сателитот : Ги прикажува адресите на сателитите. Табела на сателитски канали : Можете да поставите или преземете податоци од табелата на сателитски канали.
Поставки на сателитот	Го прикажува мениото на поставите за инсталирање. Пребарување во режим на менување (*) : Вклучи ТВ-уредот на пребарување опции или користејќи каналите Пребарување на менио (*) и Адреса на сателитот и поставена како Адресирање . Мениите на емитувачката , како Бројсоницијата , назив на каналот , разик на преводот итн., ќе се прикажуваат автоматски докога гледате.
Инсталациони постави (по избор)	(*) Дополнителна заедка од изборот.
Поставете го домашниот трансцијер (*)	Со оваа мени, можете да ги менувате и да зачувувате резервна копија од главните параметри на домашниот трансцијер, вклучувајќи го RF-на соодветност и MT-оператор . Мениите Пребарување на менио (*) и Адреса на сателитот ќе ги прикажуваат мениите на поставите приклучоци во зградата кога да ги зачувате поставите. Поставете инсталација на MT-оператор со мениото Автоматско сенирање канали>Сателит .
Изборици и листата со услуги	(*) Оваа опција на мениите ќе стане достапна само ако се направи инсталација на MT-оператор . Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опцијата за земја е поставена на Данска , Шведска , Норвешка или Финска .
Избегете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги избере само емитувачите во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на мрежски канали. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка .
Информации за сигнал	Можете да користите овој елемент од мениото за да ги следите информациите за сигналите што што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Право инсталирање Опции „Франсат“	Ги брише сите зачувани канали и постави, го ресетира TV-от до фабричните постави.
Родителска контрола	Ги прикажува опциите за „Франсат“.
Системски информации	Ги прикажува информациите за контрентски контрола. Внесете го PIN-кодот што сте го избрале во првната инсталација за да ги подгледате тековните постави.
Приемни информации	Ги прикажува тековните информации за сателитскиот прием.
Модул-CAS	Ги прикажува тековните информации за модулот-CAS.
Надградба	Ги прикажува опциите за надградба на софтвер.

Систем - Содржина на опции	
Условен пристап	Ги контролира медулатор на условениот пристап кога се достапни.
Јазик	Може да поставите различни јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за припадноста (*)	Управувајте со своите општества за припадност за апликациите поврзани со мултимедијални ТВ-уреди. Притиснете OK за да влезете во менито и поставете според своите преференци.
Родителска заштита:	Внесете точна година за да ги смените родителските поставки. Потоа можете да ги приспособите Клучот за менито , Клучот за возраст , Клучот за деца или Наложите во оваа мени . Можете и да поставите во ПИН-број или да го смените стандардниот СИСАМ ПИН-број со релевантните опции.
Датум/Време	Забелешка: Некои плати може да не се достапни во зависност од работот на ѕекулот при првата инсталација. Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате проблем (не се биде во зависност од работот на ѕекулот) при првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што е дадена на ѕекулот.
Извори	Ги поддржува времето и датумот. Уредите ги имитира, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор Ина нормални , напредни и деактивирани опции за изворот HDMI. Нормалните и подобрените опции влијаат врз поставката на бон за изборот извор HDMI. За да можете да гледате снимки од 4K или HDR-снимки од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на Заслело , ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следна верзија. Постави како Нормално ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставете го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поврзан со вашето деактивирање.
Припадност	Ги прикажува опциите за припадност на телевизорот.
За лица со отежнат слух	Овозможува специјални одрми испратени од емитерот.
Звучен опис	Притиснете OK за да ги оштете видеото бидејќи аудио-вентата со наредба, Ова е достапно само ако емитерот го поддржува.
Netflix	Забелешка: Опцијата за зучна аудио-вентата може да биде достапна при сечење илг. прикажувањето. Ако опцијата ја поддржува вашето ТВ-уред, можете да го видите вашето број (ESN ¹) и да го деактивирате Netflix.
Power	Забелешка: За видео репродукција во реално време од 4K, треба истражиете брзина од најмалку 20Mbps. Пример за брзината на репродукција во реално време на содржини од 4K, можете да најдете на веб-страницата на Netflix.com/press/press_kit/press_kit_15444 . Кога почнете да прикажувате содржини од 4K, можете да ги прикажувате содржини од 4K, но не можете да прикажувате видео, потоа нека да се случи. Треба да проверите кол се максималните на вашето интернет соединување во сте локални.
Временско исклучување на менито	Ги прикажува сите опции за поднесување на телевизорот.
LED диода (Мирнување)	То менаџа времетраењето на појавата на менито на екранот.
НВВТУ (*)	Ако е поставено на Исплучено , нема да светле LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирнување.
Надградба на софтвер	Може да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на Вклучено или Исплучено .
Верзија на апликацијата	Осигурува дека вашето ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете OK за да ги видите опциите на менито.
	Ја прикажува моментална верзија на софтверот.

Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-превод/ГТ-превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување на ТВ-уредот	Го поставува поставувањето време после кој телевизорот сам преминава во мирнување ако не се рачува со него. Поставката може да биде поставена од 1 до 8 часа во часови од 1 до 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Исплучено .
Клуче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако сакате да додате BISS-клучи на емитувањето, можете да ја користите оваа поставка. Означете го BISS-клучот и притиснете OK за да ги внесете клучевите на поставувањето емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим, за прикажување во продавница. Потоа, рекламот за продавница е овозможен , некои ставки од ТУ-менито може да не се достапни.
ABC (Аудио-видео сподолување)	Опцијата за аудио-видео сподолување ви дозволува да ги сподолувате датумите зачувани на вашиот паметен телефон или таблета. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблета и инсталиран е соодветен софтвер, можете да сподолувате датумите зачувани на ТУ-менито со сподолување повеќе информации, вериде ги уплестете на вашиот софтвер за сподолување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира преференциите за напојување. Активне се опциите Последната состојба и Мирнување .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
CEC	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функција. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматското напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните уреди компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговот влез автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Звучиници	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на Заслело . Можете да го употребувате далечинскиот управувач на вашот ТВ-уред за да ја контролирате јазината на звукот на аудио-уредот.
ПАМЕТОН далечински управувач	Притиснете OK за да го отворите екранот на менито Паметен далечински уред. Користејте го овој екран може да ги откриете и поврзате на ТВ-уредот звучните уреди активирани со Bluetooth-безжична технологија.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
OSB	Прикажува информации за лиценцата на бесплетен софтвер.

(*) Оваа опција може да не се достапни во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и брзината звукот е прикажува инсталација

Главна ТВ опција

Користење на списоци на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа** со канали. Може да го уредувате список на канали, да поставувате ознамени или да поставувате активни станици што ќе бидат наведени по помош на опциите **Список на канали**. Пригледете го копчето **OK** за да се отвори списокот канали. Може да ги филтрирате наведените канали или да ги направите напредни измени во списокот со опциите **Напредни измени** во списокот со канали. Пригледете го копчето **OK** за да ја видите достапните опции.

Забелешка: Ако не добиете резултат **Приметни**, **Исклучено** или **Или што се емитуваат** на **МГ-оператор**, **канал за канали** или **што се емитуваат** на **МГ-оператор**.

Управување со списокот на ознами

Можете да направите четири различни списоци на вашите означени канали. Влезете во мениото **ТВ-Канали** или пригледете го копчето **OK** за да го отворите мениото **Канали**. Селектирајте ја картичката **Уреди** и пригледете **OK** ок за да ја видите опциите за уредување и изберејте го копчето **OK** за да ја изберејте опциите. Поставете **Список на означени канали** на списокот со пригледете го копчето **Додајте** и селектирајте мениото **Помош** и пригледете го копчето **OK**. Може да ја користите и опциите **Означени канали** **влезете** за да ги изберејте сите канали на списокот. Поставете пригледете го копчето **Назад/Врати се** за да се вратите на мениото **Уреди**. Изберејте ја картичката **Снимијте** и повторно пригледете на копчето **OK**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на означени канали. Поставете ја саканата опција за список на **Влегување**. Избраното капацитарно канал ќе биде додато на списокот. За да отстраните канал или канали од списокот означени, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исклучено**.

Може да ја користите функцијата **Филтер** во мениото **Канали** за да ја филтрирате каналите на списокот **канал** засновано по согласност со тоа што го препознатите. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири означени списоци да се прикаже евојдат кога ќе се отвори списокот **канал**.

Поставување на родителски поставки

Опциите од мениото **Родителски поставки** може да се користат за да се спречи ќерсиците да гледаат определени програми, канали или да користат менија. Овие подесувања се покриени во мениото **Поставки-Семејство-Родителски**.

За да се прикажат опциите на мениото за заклучување од родителите, треба да се внесе

ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже мениото **Родителски** поставки.

Заклучување на мениото: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите менија или менија за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраст: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возрастта од преносот, а ако е деактивирана за таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за **возраст**, **Права инсталација**, е поставена на **Франција**, **Италија** или **Австралија**, е вклопувања на заклучувањето за возрастта **не биде** поставена на 18, **ако стандардите европски**.

Заклучување за деца: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, ТВ-уредот може да се контролира само преку дететските управувачи. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Заклучување за интернет: Ако оваа опција е поставена на **Вклучено**, апликацијата што користат интернет ќе бидат деактивирани. Постава на **Исклучено** за да се пуштат повторно **овие** апликации.

Поставете ПИН: Го дефинира бројот PIN.

Стандардни вредности за ПИН-бројот се ССАМ: 0000, 1111, 1234, 12345, 1234567890. Може да се влезе во списокот за ПИН на ТВ-уредот. Може да ја сменете стандардната вредност на ПИН на ССАМ со оваа опција.

ПИН НА ТВ-УРЕДОТ(1): Со активирање и деактивирање на оваа опција можете да доволите или да забраните некои канали на ПИН-уредот да испираат ПИН-бројот. Овие ПИН-уредови претставуваат мешалница за контрола на ефикасноста, не може да се пристапи до каналите што праќаат ПИН-броята без да се внесе право тачно ПИН.

(1) Оваа опција на мениото **Не отвора** **Дополнителна** само ако се влезе инсталација на **МГ-оператор**. **Забелешка:** Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави **0000** или **1234**, **ако менијата избрани ПИН** (се бара во зависност од работот на **ПИН**) **првично инсталирани користете во менијата** работ што **ово** **имате** **изборно**.

Ниту опции може да не се достапни во зависност од менијата **или** од работот на менијата при првата инсталација.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмирање водич на вашот ТВ-уред, може да го препредувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашот список на канали. Занемли од конкретното емитување дали оваа одлика е поддржана или не.

За да пристапите до програмскиот водич, пригледете го копчето **Водич** на дуплексното управување. Може да ја користите и опцијата **Водич** во мениото **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред: **Временски распоред** и **распоред** **Сегашно**. За да примените од еден преглед на друг, означете ја картичката со иконе на алтернативниот преглед на горната странична на екранот и пригледете **OK**. Користете ги копчињата за насокa за да се движите низ програмската листа. Користете ги копчињата **Назад/Врати се** за да ги користите опциите на картичката на горната страна на екранот.

Распоред на времето

Во ова опција за преглед, сите настани на наведените канали ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насокa за да го препредувате списокот настани. Означете настан и пригледете **OK** за да се прикаже мениото за опции за настанот.

Пригледете го копчето **Назад/Врати се** за да користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и пригледете **OK** за да ја видите сите опции за филтрирање. За да смените прегледот, означете **Сегашно** и пригледете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден. Означете ја картичката **Екстра** и пригледете **OK** за да пристапите до опциите дадени подолу.

Избори: Жолт: Го прикажува мениото **Избори** жолт. Избери **жолт** и пригледете **OK**. Настаните во програмскиот водич одговараат на избраното жолт ќе бидат означени.

Пребарување на водичот: Со овие опции опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате низ базата на податоци на програмскиот водич според избраните критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Сегашно: Го прикажува тековниот настан од наредниот канал.

Зумирај: Избери и пригледете **OK** за да ги видите настаните за одреден период.

Распоред сегашно

Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само означените и спорните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насокa за да го препредувате списокот настани.

Пригледете го копчето **Назад/Врати се** за да користите достапните опции на картичката. Со овие картички можете да ги прикажете **OK** за да ја видите сите опции за филтрирање. За да смените прегледот, означете **Временски распоред** и пригледете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчиња за насокa за да обележите програмите и пригледете **OK** за да прикажете мениото **Опции**. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Во оваа опција, може да преминете на избранот канал за да гледате.

Покажи информирации: Прикажи детални информации за избраното настан. Користете ги копчињата за насокa **Нагоре** и **Надолу** за да движите мениот текст.

Наместете ја стоперската на настанот / Набрицајте ја стоперската на настанот: Одворете ја опцијата **Стоперска настанот** на екранот и пригледете **OK**. Може да поставите **Стоперска настанот** на екранот. За да означите некоја **Стоперска настанот** во **Стоперска настанот**, пригледете го тој настан и пригледете на копчето **OK**. Поставете картичката **Избори** ја стоперската на настанот. Мерачот на време ќе се отпакне.

Снимај / Избори снимка: Тајмер: Обдерејте ја опцијата **Снимај** и пригледете на копчето **OK**. Ако се емитува програмата во некое идо време, ќе биде додато на списокот со стопери за снимање. Ако избраната програмата се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш. За да откажете време поставено за снимање, селектирајте ја таа програмата и пригледете на копчето **OK** и избери ја опцијата **Избори снимка**. Стоперата. Стоперската за снимање ќе се отпакне.

ВАЖНО! **Перлите УСБ на Влашот ТВ-уред** **добива ТВ-уредот и погледите**. **Постави претворај** **улучител** **ТВ-уредот** **Забелешка:** Не можете да се профилirate на друг канал ако има **активирано стоперата** на каналот што во следите.

Не може да се постави **стоперата** **или** **стоперата** **за снимање** **за два** **или** **повеќе** **поврвеници** **настани** **во** **ист** **временски интервал**.

Телевизионо менију

Пригледете на копчето TEXT за да влезете. Пригледете го копчето **TEXT** за да ја видите менијата што ќе ви покаже кои во што време да ги гледате телевизионо програма и текстовите.

Пригледете уште еднаш да излезете. Доколку е можно, подгатајте на страничната на екранот со ќе се користи со боја и може да се избират со пригледете на обележителите. Следете ги упатствата прикажани на екранот.

Дигитален телевизат

Пригледете го копчето TEXT за да препредувате ги копчињата во боја, курсорите и копчето **OK**. Методот на работење може да се разликува во зависност од содржината на дигиталниот текст. Следете ги упатствата прикажани на екранот на

дигитално телевизорски екран. Кога ќе го приклучите постојно копчево **Текст**, ТВ-уредот се врати на телевизиско емитување.

Надградба на софтвер
Вашот ТВ-уред може да бара и автоматски да актурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

Програмирање на надградба на софтвер преку кориснички интерфејс

На главното менибарберете **Системска Поддршка**, а потоа **Помош**. Одете до **Надградба на софтвер** а потоа приклучете на интернет ОК. Потоа избарете **Сменивање на надградба** и приклучете го копчето ОК за да проверите за нова софтверна надградба.

• Ако се најде нова надградба, понудува да се сминува изста. Откако ќе се заврши приклучењето, се појавува предупредување, приклучете го копчето ОК за да го завршите актурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на програмирање и надградба во 3 часот нутро

Вашот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското сенирање** во менимот **Опции за надградба** е **вклучено** и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некогте да во **испитувањето ка кабелот додека трепка** **LED-диодата** на врвине на **рестартувањето**. Ако телевизорот не се вклучува **после надградба**, **испитувајте го кабелот**, **повторете 2 минути и вклучете го повторно**.

Сите актурирања се контролираат **автоматски**. Ако се најде нова надградба, телевизорот ќе се рестартира.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Опнувајте се два кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете го копчето **Напојување** на телевизорот.

Лоша слика

• Проверете дали е правилно наштаман вашот ТВ-уред.

• Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

• ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
• Дали антената е правилно поврзана?
• Дали е оштетен антенискиот кабел?

• Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?
• Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

Без звук

• Проверете дали звукот на телевизорот не е приклучен. Приклучете го **Mute** или повисоште го тонот за да проверите.
• Звукот доаѓа од само еден злучник. Во менимот **Звук** проверете ја рамностажа на звукот.

Далечински управувач - не работи.

• Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

• Можеби батериите се ставени погрешно. Проверајте го делот. Ставање на батериите во далечинскиот управувач*.

Нема сигнал на влезен извор

• Проверете да не е поврзан ниеден уред.
• Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.
• Проверете дали е вклучен уредот.

Синињето не е достапно

За да снимите програма, прво треба да поврзате УСБ-меморија со вашиот ТВ-уред, додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го учуките ТВ-уредот за да се јави опцијата за снимање. Ако не можете да снимате, проверете дали уредот за складирање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

USB е многу бавно

Ако поредат **Брзина на преносање** на **USB-дискот** е **многу бавна***, се прикаже на екранот додека започнуваат со снимање, пробатајте да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата слика, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеопримачување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Именс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x900	60Hz
26	1400x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Извор	Поддржани сигнали	Достапно
Задни AV	PAL	О
	SECAM	О
NTSC4-33	NTSC4-33	О
	NTSC4-38	О
480i, 480P	60Hz	О
	60Hz	О
576p, 576i	50Hz, 60Hz	О
	50Hz, 60Hz	О
720p	50Hz, 60Hz	О
	50Hz, 60Hz	О
480i	60Hz	О
	60Hz	О
480P	50Hz, 60Hz	О
	50Hz, 60Hz	О
576p, 576i	50Hz, 60Hz	О
	50Hz, 60Hz	О
720p	50Hz, 60Hz	О
	50Hz, 60Hz	О
1080i	24Hz,	
	25Hz,	
1080P	30Hz,	О
	60Hz,	
HDMI	24Hz,	
	25Hz,	
3840x2160P	30Hz,	О
	50Hz,	
4096x2160P	60Hz,	
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	

(X: Не е достапно; O: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на такъв проблем, контактирајте со застапникот и со произведителот на изворната опрема.

Поддржани формати на видеодегити

Видео декомпресор	Резолуција	Контјнер	
		Брзина на битови	Контјнер
MPEG1/2			MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, tr, tp, MP4, mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
ScreenOn H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	113Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264			FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), MPEG transport stream (ts, tr, tp, ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf))
Подвижно JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
Vp8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, tr, tp)
Vp9	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG-транспортен тек (ts, tr, tp), 3GPP (3gpp, 3gpp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Поддржани формати на видеодегити

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)
JPEG	Основна линија	15360x8640
	Прогресивно	1024x768
PNG	Без претпоставување	9600x6400
BMP	со претпоставување	1200x800
		9600x6400

Формати на аудиодегити

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контјнер
MPEG1/2 cnol1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 44.8Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 38.4Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol3	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 80Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 64Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контјнер
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контјнер
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	64Kbps ~ 128Kbps	AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DVX (dvx), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Формати на проводи

Внатрешни проводи	
Екстензија	Шифра за проводи
id3, mp3, mpeg, vob	Превод DVD
ts, tr, tp	Превод DVD
mp4	Превод DVD
	Обичен текст UTF-8
mkv	ASS
	SSA
	Обичен текст UTF-8
	WebSub
	Превод DVD
avi	XSUB
	AVI (1.0, 2.0)
	DMF0, 1, 2

Надворешни проводи

Екстензија	Анализатор на провод	Контјнер
.art	Subrip	
.srt	SubStationAlpha	
.srt	SAMI	
.srt	SAMI	
.sub	Микро DVD	Само SubViewer 1.0 и 2.0
.sub	Микро DVD	Микро DVD
.txt	Титр	Својот провод (WebSub)

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со споите на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во HDMI (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X	X			
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Поврзување

Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица

- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модемот/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзад) на вашиот ТВ-уред.

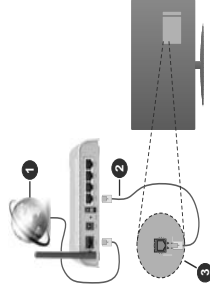


1. Широкопојасна ИСП-врска

2. LAN-етернет) кабел

3. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот **Избор на мрежа во мениот Поставки**.

- Можете да поврзете вашиот ТВ-уред на вашата LAN мрежа во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во ѕидниот излез за мрежа.

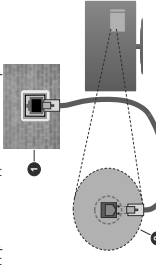

1. Ѕиден штекер за мрежа

2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичениот уред

Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате вашиот **базичен уред** или **деактивирано**, во зависност од активната врска со TV-уредот. Изберете ја

опцијата **жичен уред** ако се поврзувате преку етернет.

Тест за брзина на интернет

Обележете **Тест за брзина на интернетот** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.


Напредни поставки

Обележете **Напредни поставки** и пригиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките IP и DHCP на ТВ-уредот. Обележете ја поставката и пригиснете го копчето **OK** во зависност од тоа да ја користите или не користите. Сгледете ја **IP** адресата и внесете ја адресата на **IP** или **рамен DHCP**. Изберете го соодветниот елемент од паѓащото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувај** и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Безжично поврзување

Поврзување со безжична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежките со криен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.

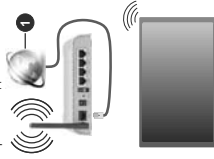

1. Широкопојасна ИСП-врска

Безжичниот N-рутер (IEEE 802.11b/g/n) со симултани порои од 2,4 и 5 GHz, е напреден за да ја зголеми широкопојасноста и не се одликува со помал капацитет на поддршка на HD видео, пренос на датуми и безжично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.

- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опstrukции помеѓу произведителот за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине или

може да се опачи во зависност од радиодиапазоните, телефонирање на WLAN. ТВ-уредот. Стандардните вршини на браната на пренос се теоретски максималните вршини од базичната стандарди. Тие не се всилноти обрани на пренесувањето подолку.

- Локацијата каде што преносот е неафективен се разликува во зависност од околината во која се користат.

- Базичната опција на ТВ-уредот поддржува типични помети 802.11 а, б, г, и н. Се препорачува да го користите комуникациониот протокол IEEE 802.11n за да избегнете сепак можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врската. Користете имено врска ако имате проблем со базичната врска.

Конфигурирање поставки на базичниот уред

Отворете мениото **Мрежни поставки** и изберете под, вид, **мрежа базичниот уред**, за да **почне** процесот на опцијајата.

Означете ја опцијајата **Сенријај базични мрежи** и притиснете **OK** за да почнете пребарување за достапните базични мрежи. Ке се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа со списокот и притиснете **OK** за да се поврзете.

Забелешка: Ако модемот поддржува **Н-режим**, треба да ставите поставки за **Н-режим**.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Понекогаш додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врска сега е воспоставена. За да се исклучи од базична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Ако вашот рутер е WPS, можете директно да се поврзете за рутерот без да внесувате лозинка или право да ја додате мрежата. Изберете ја опцијајата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK** на модето/рутерот притиснете го копчето за да воспоставите врска. Ке видите потврда за врска на ТВ-уредот кога ќе се спојат уредите. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потреба од дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врска. Обележете **Интернет поставки** и притиснете го копчето **OK** за да го

уредите Android OS и може да се користи само преку апликациите YouTube и Netflix.

За да се користи оваа опција, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е вклучен, треба повторно да се воспостави врската следниот пат кога ќе се вклопува/случи, одлика не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирување.

Ако сакате ТВ-уредот да тропи помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате оваа опција ако опцијајата **Wake On** ја поставите на **Исклучено**.

Безбедносни податоци

Безбедносниот стандард е стандард за одржување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да користите телевизорот како уред за безбедност приказ.

Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екран помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графична, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го USB-хардверскиот клуч во телевизорот додека телевизорот нема вградена опција WLAN.

Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Базичен дисплеј.

Се појавува екранот величина телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни икони за своја мрежа, за подготвени информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Сенријајте за поврзе, Откако ќе го изберете уредот ТВ и ќе се поврзете, екранот ќе го изберете уредот ТВ и ќе се појави на вашиот уред ќе се покаже на вашиот ТВ.

Забелешка: Оваа опција може да се користи единствено имате вклучен мобилен уред и поддржува **нв**. Ако имате проблем со врска, проверете дали верзијата поддржува оваа опција. **Може да има проблеми со некомпатибилност со верзиите на оперативниот систем путелки по произведението на овој ТВ-уред. Притиснете на сенријај и поврзување и разликите во зависност од употребата на програмите.**

Поврзување уреди Bluetooth

Вашиот ТВ-уред поддржува исто така базична врска Bluetooth. Треба спарување пред да се користат уредите Bluetooth со ТВ-уредот. За да го спарите вашиот уред со ТВ-уредот, следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спарување
- Почнете со откривање на уредот на ТВ-уредот

Забелешка: Консултирајте го упатството за користење од уредот. **Блурут** за да научите како се поставува режимот на спарување за уредот.

Може да поврзете аудио уреди или далечински управувачи на телевизорот со базичната технологија Bluetooth. Откачете или исклучете какви било други поврзани аудио-уреди за базична да работи правилно одликата за безбедност.

За аудио уреди треба да ја користите опцијајата Bluetooth во мениото **Поставки-Звук**, за далечински управувачи, опцијајата **Паамети далечински уред** во мениото **Поставки-Систем**.

Изберете ја опцијајата за да притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното менио. Со мениото, можете да откриете и да поврзете уреди што користат иста базична технологија Bluetooth и да почнете да користите. Сенријај на упатството Ке користите општото упатство за поврзување со поврзани уреди. **Блурут**. Изберете го уредот што сакате да го поврзате и притиснете го копчето **OK** за да се поврзате. Ако се појави порака, **Уредот е поврзан**, поврзувањето е успешно. Ако не успеете поврзувањето, обидете се повторно.

Пренос на слика и репродукцијата аудио во реално време

Можете овој вид Bluetooth врска да ја користите за префрлање слики или за репродукција во реално време на аудио од вашиот мобилен уред до вашиот ТВ-уред.

Спирете го мобилниот уред и ТВ-уредот како што означите претходно. Почнете пребарување на уред во вашот рачен уред. Изберете го вашиот ТВ-уред од списоката уреди. Потврдете го барањето за поврзување на вашиот ТВ-екран и направете го исто на екранот на вашиот рачен уред. Ако не дојде до спарување, нема да може да се претвори списоката или да се репродукција аудио во реално време.

Сликите пратени по мобилен уред ќе се прикажат на ТВ-уредот без брзање за потврда, ако одговара датонката-слика. Можете датонката-слика да ја зачувате на USB-меморија или да ја поставите како лого за подизање на мениото; ако се поддржува оваа опција и ако е соодветна датонката. Притиснете го копчето **Илезли** да престане прикажувањето на сликата.

Аудиото ќе се пренесе преку звучниците на ТВ-уредот откако ќе се добие потврда. За да започне репродукцијата аудио во реално време, отспарете го уредот од вашиот ТВ-уред, ако бил претходно спарен со вашиот ТВ-уред. Откако ќе заврши спарувањето, ќе се појави пораката-потврда која прикажува дали сакате да почне репродукцијата

аудио во реално време од вашиот мобилен уред. Изберете **Да** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако е успешна врска, него аудио ќе оди нискофреквенцисно преку кабелот на ТВ-уредот. Не се појавуваат забелешки за аудио-видео споделирање аудио во реално време. За да се предизвика репродукцирањето во реално време на аудио, исклучете ја врската Bluetooth на вашиот мобилен уред.

Заповредете ги сите отворени апликации и сите менија на ТВ-уредот за префрлање оваа проба. Исклучете ги сите далечински команди помалку од 5 минути пред да започнете аудио-видео споделирање. **MAC** адресата мора да биде различна од сите други уреди со овие бранња, нанајз да се прикаже на ТВ-уредот.

Забелешки: Безжичните уреди, како да работат на мрежата, мора да бидат поставени на работна температура. За да побрзо работат на вашата безжична уред, ставете го најмалку на 1 метар од тој бленд друг безжичен уред.

Решавање проблеми со поврзувањето

Не е достапна безжична мрежа
Мрежа да дозволува безжично поврзување на ТВ-уредот.

- Обезбедете ги сите заштитни ѕидови на вашата мрежа да дозволува безжично поврзување на ТВ-уредот.
- Обидете се да пребарувате безжична мрежа повторно со помош на екранот на менито **Мрежа**. Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот **Врска преку кабел** за повеќе информации за процесот.
- Ако ТВ-уредот не работи со врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

Врска е бавна

Видете ја ниграта со уплата на вашот безжичен модем и добиете информации за интернет-услужен регион, браната на врска, квалитетот на сигналот и другите поставки. Треба да имате врска со големо брзина за вашиот модем.

Проблеми за врска на репродукцирањето или бавни реакции
Во тој случај, можете да пробате едно од следниве нешта:

- Дрнете се на растојание од најмалку три метри од микробранови линии, мобилни телефони, уреди Bluetooth или какви било други уреди компатибилни со WLAN. Обидете се да го смените активниот канал на WLAN-рутерот.

Не е достапна интернет врска / не функционира аудио-видео споделирање

Ако **MAC** адресата (единствен број) за идентификација на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е валиот ТВ-уред да не е поврзан на интернет. Во таков случај, **MAC** адресата се проверува секојпат кога се збојавува на интернет. Ова е превентива против неовластен пристап. Бидејќи валиот телевизор има своја **MAC** адреса, валиот дозволува на интернет уред да може да ја провери **MAC** адресата на вашиот ТВ-уред. Од овластена мрежа ТВ-уредот не може да се поврзе на интернет. Контактирајте со вашата доставна компанија за да добиете информации за како да се поврзете на интернет преку вашата мрежа. На пример вашиот ТВ-уред, на интернет:

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако контактирате го вашиот доставач на интернет услуги, заштитната бариера може да е причина за проблемот со воспоставувањето на интернет врска. Проверете ја корисничката адреса на вашата мрежа за да можете да се поврзете на интернет преку вашата мрежа. Проверете ја вашата мрежа за аудио-видео споделирање.

Неважечки домен

Проверете дали велек сте поврзани на вашиот персонален компјутер со авторизирано корисничко име/лозинка и проверете дали вашиот домен е активен пред да споделувате датумите во програмата на вашиот медиумски сервер на вашиот персонален компјутер. Ако доменот е невалиден, може да предизвика проблеми при прелистувањето на датумите во режимот аудио-видео споделирање.

Користење на мрежата услугата аудио-видео споделирање

Функцијата аудио-видео споделирање користи стандард што олеснува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави голесни за користење на домашна мрежа. Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродукцирате фотографии, музика и видеоснимки заклучани на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Инсталација на софтверот на серверот

Опцијата за споделирање аудио-видео не може да се користи ако програмата на серверот не е инсталирана на вашиот персонален компјутер или ако не е инсталиран потребниот медиумски сервер на персонален уред. Подотврате го својот персонален компјутер со соодветна програма за сервер.

2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Попоредете ги потривајте **Жичено или безжично поврзување** за детални информации за конфигурација.

3. Активирај аудио-видео споделирање

Влезете во менито **Поставки>Систем>Повабе** и активирајте ја опцијата **AVC** опши.

4. Репродуцирајте соодветни датуми преку медиумскиот прелистувач

Онаесете ја опцијата **AVC** во менито **Извор** (ке постои на копчето за соодветни прелистувачи) на вашата мрежа. Изберете аудио и притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

Видете го делот **за прелистувачот на медиуми** за подготвено информации за потреб на датумите. Ако настане проблем со мрежата, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео споделирање не го поддржува комјутер/ДВД/CD/синки.

Персоналниот комјутер/НД/CD софтверот за медиуми или кои било други уреди што се компатибилни, треба да се користат со жичена врска за пооплет квалитет на репродукцирање.

Користете LAN-врска за побрзо споделирање на датуми помеѓу други уреди како компјутери.

Забелешка: Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео споделирање поради административните и безбедносните поставки (како што се деловните персонални компјутери).

Апликации

На апликациите инсталирани на ТВ-уредот може да им припаѓаат и менито **Апликации**. Селектирајте апликација и притиснете на **OK** за се отвори.

За да управувате со апликациите инсталирани на ТВ-уредот, дозволете иви апликации од пазарот или за да ги видите сите достапни апликации во режим на целосен екран, селектирајте ја опцијата **Додај уште** и притиснете **OK**. Со оваа опција на менито можете да додате инсталирана апликација на **Почетното мени**, да ја отворите или да отстраните. Отстранетите апликации нема веќе да бидат достапни од менито **Апликации**. Исто така може да додате нови апликации од логото корпа влезете на пазарот, селектирајте го логото корпа за купување на горната лева страна на екранот и притиснете **OK**. Ке се прикажат апликациите достапни на пазарот. Користете ги копчињата за правец за да селектирате апликација и притиснете **OK**. Селектирајте ја опцијата **Додај во апликации** и притиснете **OK** повторно за да ја додате избраната апликација на менито **Апликации**.

За брз пристап до менито **Додај уште** само притиснете го **Internet**-копчето на далечинскиот управувач (ако е достапно).

Забелешки:

Можете проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од дозволувањето на услугата - содржина.

Интернет услугите об трети страни може да се променат, да престанат или да бидат одржани во врска со време.

Интернет прелистувач

За да го користите интернет прелистувачот, прво влезете во менито **Апликации**. Потоа лансирајте ја апликацијата интернет прелистувач, која има потрочно лого со симбол на Земята.

На почетокот екран на пребарување, смалете ните прикази на пребаруваниите (ако има такви) врски до достапните видеофилми (се прикажат како број) поимуваче заедно со опциите за измена на брзо вртење и додај за брзо повнување.

За да навигирате со прелистувачот, користете ги копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да ја видите лентата со опции за прелистувачот, поместете го мурсерот на врвот на страницата, а потоа притиснете го копчето **Back/Return** и Опциите **Историја**, **Табулатори** и **Обележување** на лентата на прелистувачот што ги содржи копчињата претходно/следно, копчето освески, лентата за адреси/пребарување, копчињата **Брзо вртење** и **View**.

За да додате посочување на веблокација на списокот брзо вртење заради брзо пристапување, поместете го копчето до врвот на страницата и притиснете го копчето **Back/Return** се. Ке се појави лентата на прелистувачот. Обележете го копчето **Брзо вртење** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата **Додај** за брзо повнување и притиснете го копчето **OK**. Пополнете ги празните места со **Името** и **адресата**, означете **OK** и притиснете на копчијата **OK** за да додате. Додека сте на локацијата која сакате да ја додате на списокот **Забрзо вртење**, означете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата **Додај** за брзо повнување во подменито и притиснете го копчето **OK** повторно. Името и адресата ќе се пополнат автоматски во согласност со локацијата што ја посочувате. Обележете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додате.

Можете да ги користите опциите на менито **View** за да редуцирате со прелистувачот. Обележете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK** за да ги видите достапните специфични и општи опции за страници.

Има рачнича на пребарување или посочување на веблокациите со помош на веб-прелистувачот.

Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за претражување за адреса и обележете го копчето подбарање на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за претражување за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да почнете претражување за релевантни локации.

Обележете го смалениот приказ на брзо аргенте и притиснете го копчето OK за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашиот ТВ е компатибилен со УСБ глушци, вклучува го глушциот или адаптерот за безжичен глушци во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина, Тие не се поддржани од страна на прелистувачот, Вашиот ТВ не поддржува симување на содржини преку интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернет. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои ситуации, може да не може да се репродуктира видео-содржина.

НБВТВ СИСТЕМ

НБВТВ (НВВ BroadCast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услугите добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предфинансирани уреди. Услуги доставени преку НБВТВ вклучуваат традиционални емитувања ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање и други мултимедијални апликации.

НБВТВ апликациите се достапни на канали каде што се сигнализирани од страна на емиторот (моментално различни канали на Астратемиуми НБВТВ апликација). Емиторот означува една апликација како „автоматски старт“ и тва автоматски се стартуваат додека на платформата. Автоматски стартувањето на апликација обично се стартуваат со мала шреша икоца за да ги известат корисникот дека на тој канал има апликација НБВТВ. Притиснете го копчето копче за да се отвори страницата на апликација. Откако ќе се покаже страницата, може да се врати на почетната икоца со шреша копче со поддржан притиснат копче. Може да се користат и други копчиња на почетната икоца со шреша копче и целосен кориснички интерфејс со притиснување на шреша копче. Треба да се има во предвид дека

моќоста за претражување со шреша копче е доставена од апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку. Ако се претражува на друг канал додека има апликација на екранот, (бидејќи во модот за прелистување на каналот, притиснувањето во целосен интерфејс) може да настане споредно.

• Апликацијата може да продолжи да работи.

- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запне и да се појави ново црвено аватарско копче.

НБВТВ доставува апликацијата да се премазе од обете широкопојасна врска или сигнал. Емиторот може да ги овозможи обата на начин или само еден од нив. Доколку платформата нема активна широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацијата преку емиторот.

Црвеното аватарско копче генерално обезбедува пристап до други апликации. Вклучо го копчето прикажан постоју Корисникот може да симуира други апликации користејќи ги гишовете наведени долу. Апликацијата треба да обезбеди начин за само стопирање, најчесто копчето EXIT се користи за овој.



Фигура а: Старт бар апликација

Фигура б: Апликацијата Електронски програмски водич, емитувањето видео се прикажува долу лево и може да се премази со притиснување на 0.

За НБВТВ апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога НБВТВ-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на

канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

НБВТВ бара AV моќност за стримување за платформа. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и ТВ catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

Забелешка: Може да ја активирате или да деактивирате оваа опција од мениото Повеќе во лентата за претражување. Во мениото Повеќе на вашиот ТВ и изборајте опцијата за менио. Потоа иста опција може да се достапна во мениото Поставки-Систем>Приватност. Наместете мениото Поставки-Систем>Повеќе.

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформа. Со вашиот таблет или телефон, лесно можете да ги навестите смарт омилените програми во живо од вашиот смарт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашиите апликации, да ги користите да водите таблет како далечински управувач за вашиот телевизор и да споделувате медија датотеки.

Забелешка: Делу ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација за менио од вашиот ТВ.

Запоочување

За да можете да користите одржки што работат со помош на интернетот, вашиот модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

ВАЖНО! Бидете сигурни дека ТВ и мобилни уреди се поврзани на иста мрежа.

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активна опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапно). Притиснете го копчето Мени на далечинскиот управувач, избарејте го менио Поднесување-Систем>Повеќе и притиснете OK. Обележете **Аудио-видео споделување** и именете го активирате. Сега, вашиот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред. Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашиот мобилен уред.

Стартувајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашиот рачен уред ќе го видите името на вашиот ТВ. Ако името на вашиот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Избарејте го вашиот ТВ-уред од листата.

Екран на мобилниот уред

На главниот екран можете да најдете таблица за да пристапите на различни функции. Штом ќе започне, апликацијата го прикажува оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

МОИ КАНАЛИ: Ќе се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали прикажани од ТВ-уредот. Можете да ги симените каналите на списокот. Притиснете ја опцијата Не прикажи ги овие канали (ќе се прикажат само каналите до којшто да го избарете каналот што сакате да го замените).

TV Можете да ја гледате содржината преку таблуракторот ТВ. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на симените за да ги прелистате страниците со подгата.

СНИМКИ: Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и потсетникот преку овој таблурактор. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја икоцата Delete икоца која ја има на свој ред.

EIT (Електронски програмски водич): Можете да го прегледате програмскиот водич од избраниите списоци на канали преку овој таблурактор. Можете да се движите преку каналите со притиснување на избраниот канал на ЕРГ мрежата. Во менио, имајте предвид дека ажурирањето/соопшувачето на информациите ЕРГ може да потрае во зависност од капацитетот на мрежата или на веб-услугата.

Забелешка: Потребна е интернет врска за информации ЕРГ од интернет.

ПОСТАВКИ: Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените:

Автоматско заклучување (Само во IOS): Екранот автоматски се исклучува после одреден временски период. Ако задолжително вклучите се исклучува, тогаш екранот ќе остане вклучен.

Автоматско овозможување на FollowMeTV: Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Задолжително е деактивирана.

Автоматско поврзување на ТВ: Ако е активирана, вашиот мобилен уред ќе се поврзува автоматски на последниот избаран ТВ и ја пресовува поставката.

Промена на ТВ Само во IOS): Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да промените на оваа поставка за да отидете на ТВ претражување екран и се менува во друг ТВ.

Уредување на канал листите: Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

Избарејте го изворот на листата на канали: Можете да избарете изворот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листа и Извор листата. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изборот на листата на канали како

постојан избор. Во овој случај, ако избраниот извор е достапен, ќе се користи во апликацијата.

Верзија No.: Ја прикажува моменталната верзија на апликацијата.

Детална страна
За да заговорите страницата со детал, притиснете ја подготвената. На деталната страна можете да добиете информации за програмите кои ги имате избрани. На оваа страница ќе ги најдете табелите "Детали", "Глумци и екипа" и "Видеа".

ДЕТАЛИ: Овој табulator ви овозможува краток преглед и информации за избраните програми. Исто така, посетете врски до Facebook и Twitter страници за проучавања во сите јазици изборани.

Екипа: Ги прикажува сите луѓе кои имаат придоеност во моменталната програма.

ВИДЕА: Овозможува видео на YouTube кои се поврзани со избраната програма.

Забелешка: За некои функции може да треба интернет врска.

Одгледан режим
Овој режим на одгледка FollowMe TV се активира како стандарден и дозволува репродуктирање во реално време и дозволува репродуктирање во реално време од сите други избрани ТВ-извори и Преплистување на медиуми.

Забелешка: Имате избрани видео поддршка и објавител Превед вест/исет, не работат.
Репродуцирањето во реално време може да е со различен капацитет во зависност од виста графика.

Страница за сподолување на медиуми
За да пристапите до додатокот Media Share допрете ја стрелката за горе на долниот лев деп од екранот.

Ако го притиснете вицетот, Сподолување на медиуми (Media Share), ќе се покаже екран каде што можете да ги избереите типовеите на фајлови кои сакате да ги споделите.

Забелешка: Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција не ја работи ако не е поддржана функцијата Android-видео сподолување.

Оптика Alexa Ready
Алекс е сервис со глас во облак достапен на многу уреди кои се контролираат со гласен команд. Вашот ТВ-уред е компатибилен со и може да се користи со уредите Alexa. Со оваа оптика може да го користите својот глас за да ги контролирате функциите на својот ТВ-уред, како вклучување или исклучување, менување канал или влезен извор, контролирање јачина на звук и повеќе.

Баранија
Треба да се исполнит следниве барања:

- Alexa Ready Smart TV
- Alexa Amazon Alexa
- Мобилен уред, како вашот телефон или таблет, со апликациите Smart Center и Amazon Alexa инсталирани на него.
- Домашна мрежа со можности за WLAN.
- Сметка Amazon

Како да го контролирате својот ТВ-уред со уред Amazon Alexa

• Повраќајте го својот ТВ-уред и мобилен уред на истата мрежа со интернет пристап на кој е поврзан и апликацијата Alexa.

• Според ја апликацијата Smart Center со својот телевизор, Поставете го логото Amazon на гласниот екран на апликацијата Smart Center. Ќе бидете насочени на страницата за регистрирање.

• Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите регистрацијата на ТВ-уредот и процесот на поврзување.

• Кај биле побарано од вас да одредите име за вашот ТВ-уред, на пример, "Florida Nite" или едноставно "FN". Вистинското име е имено тоа во процесува на вашот ТВ-уред, како "Дневна соба-ТВ", "Куќа-ТВ", "Телевизор-ТВ".

• Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите регистрацијата на ТВ-уредот и процесот на поврзување.

• Според ја апликацијата Alexa на својот мобилен уред со уредот Alexa. Идентифицирајте го својот ТВ-уред со гласното на екранот на апликацијата Alexa. За повеќе информации, видете го упатството за корисници за уредот Alexa.

• Побарајте од Alexa да ги открие вашите уреди. Кажете "покажи ги моите уреди" и избериете **Отвори** (покажи) во соодветниот депод на апликацијата Alexa.

Откако ќе заврши процесот на откривање, ќе може да го контролирате својот уред со глас.

Забелешка:

Проверете дали уредите се поврзани на истата мрежа. Кога ќе завршите сите процеси на сподолување и репродуктирање, вашите уреди можат да се поврзат со мрежа до 60 минути.

Откако ќе ја направите оваа поставка на својот ТВ-уред, поддржате ја апликацијата Smart Center и можете да користите својот глас за да ги контролирате функциите на својот ТВ-уред, како вклучување или исклучување, менување канал или влезен извор, контролирање јачина на звук и повеќе.

Пример за команди
Еве некои од командите што може да му ги давате на својот ТВ-уред на кој имате активирани Alexa.

Команда	Функција
Алекс, вклучи "FN"	Го вклучува напорувањето на ТВ-уредот
Алекс, исклучи "FN"	Го исклучува напорувањето на ТВ-уредот
Алекс, репродукирај "FN"	Започнува репродукцијата на видео/сесата датотека
Алекс, паузирај "FN"	Го паузира репродукцијата на видео
Алекс, продолжи "FN"	Го продолжува репродукцијата на видео/сесата датотека
Алекс, спори "FN"	Го спори репродукцијата на видео/сесата датотека
Алекс, брзо напред "FN"	Медиумската датотека е во режим на брзо претпоување напред.
Алекс, премогај на назад "FN"	За премогај на назад медиумската датотека на 50.
Алекс, стави звук на "FN"	Го поставува звукот на наведеното име
Алекс, покажи го звукот на "FN"	Го покажува звукот за 10 единици
Алекс, спушти го звукот на "FN"	Го намалува звукот за 10 единици
Алекс, заграи звук на "FN"	Го заграи звукот
Алекс, пушти звук на "FN"	Го пушти звукот
Алекс, смени влез во наведеното име (на пример HDMI 1)	ТВ-уредот се преноси на изворот на влез со наведеното име (на пример HDMI 1)

Команда	Функција
Авда, омени го каналот во „Прој_канал“ на „FN“ 200)	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име (на пример канал 200)
Авда, омени го каналот во „Име на каналот“ на „FN“	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име
Авда, канал погоре на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот повисок канал, ако е достапен
Авда, канал подолу на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот понижок канал, ако е достапен
Авда, следен канал на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот канал на списокот канали

FN е кратенка за „едноставно име“

Информации за функционалноста на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако DVB-премиците во согласност со стандартите DVB-спецификации во времето на производство не можеле да гарантираме усогласеност со идни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузиите сигнали и технологии, може да не се доставени во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.


Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купувате опремата.


Nekaterе значајности аll функције, оmenјене v tem uporabniškem приročniku, се lahko razlikujejo аli pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Vasbina	4
Okoljske informacije.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Upravljanje televizorja OLED.....	5
Obvestila o stanju pripravljenosti.....	6
Nadzorna za TV in upravljanje.....	6
Nadzorno slikalo televizorja in delovanje.....	7
Glavni meni TV sprejemnika.....	7
Vstavljanje baterij in daljinski upravljalnik.....	9
Priključitev na električno omrežje.....	9
Antenski priključek.....	9
Informacije glede ravnanja z odpadnimi nagravani.....	10
Daljinski upravljalnikom.....	11
Priključki.....	12
Vključitev.....	14
Prva namestitvev.....	14
Predvajanje medijev preko vstava USB.....	16
Snemanje na USB.....	16
Biskalniki za medije.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavitve vsebine menija.....	19
Uporaba seznama kanalov.....	25
Nastavitve starševskega nadzora.....	25
Elektronski programski vodnik.....	25
Storitve telebista.....	26
Posodobitve Programske Opreme.....	26
Odpravljanje težav in nasveti.....	27
Tipični načini prikaza slike na PC vstodu.....	27
Združljivost signalov AV in HDMI.....	28
Formati datotek, podprti v načinu USB.....	29
Podprte DV-kočljivosti.....	31
Povezovanje.....	32
Uporaba omeznih storitve skupne rabe avdio in video vsebni.....	35
Apkacije.....	35
Spletni brskalniki.....	36
Sistem HBBTV.....	36
Pametni center.....	37
Storitve Alexa Ready.....	39
Informacija o delovanju DVB.....	40

Varnostni napotki



POZOR
NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA
NEOPAZIVATE



POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEVARNOSTI ŽIVIH ORGANOV (ALI ČLANICE STRANICE), NOTRANJNEGA UPORABNIK NE MORE NEKONVENCIONALNO POKRIVATI LE USPOSOBNIM IZEMIL SERVISNIM OSOBLU!

V izjemnem vmesnem (nevlita, steno) in dolgih časih nevarnosti (ko preste na položaju), izključite TV iz vtičnice. Vtičnik se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če na iztežilo vtičnega televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljali električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključen.

Opomba: Srednje navodilom na zaslona za upravljanje s tem posredno linijo.

POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila




⚠ OPOZORILO: To napravo smajo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za stalno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogoči dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostora.
- Prezračevanje ne sme bito ovirano zaradi prekrivanja ali zasiranja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vtičnik napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. P oskodbavn napajalni kabl, vtičnik ali napajalni avnaje tako, električni udar, zaplajanje ognila in avnaje tako, da vtičnik zažari, izklopite televizor, da vtičnik ne napajalni kabl. Vtičnik ne dotikajte napajalnega kabla i vtičnika z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je potrebno, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter naj ni nadenjen ne postavljalte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, razdelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in njeni ali v njegovo bližino ne postavljajte goričeh predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte vtirov toplote, kot so TV primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnika ne postavljajte na ali na nageljene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dopeljkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zastrupitve.
- Skrbno pridite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo priloženi vtički, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vtički ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogem i jih ne odstranjajte skupaj z vnetljivimi snovmi.
- OPOZORILO – Baterij ne izpostavljajte vrom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.**
- OPOZORILO –** Preglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udaranja po zaslonu ter vtičnika česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

⚠ P-ozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
⚡ Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
⚠ Vzdrževanje	Remontna komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku
Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.

-  **Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.
-  **Nevarnen priključek pod napetostjo:** Oznaka(-i) priključek (priključki) je(-so) normalnim (pogoj) delovanju pod napetostjo in nevarnem (nevarni).
-  **Pozor, glejte navodila za delovanje:** Oznaka(-a) področje (-a) vsebuje(-je) izmenljive gumbarste baterije.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Laserska naprava 1.
Ta izdelek vsebuje laserski vr 1 razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja ne nevaren.

ON-IR

Ta postopek se izvede ob vsakem vklopu televizorja.

OPAZORILO

Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih odpadlin! Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morata vsebuje gumasto baterijo. Če gumasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje oklepine in lahko vodi v smrt.

Novi in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostoroček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok. Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali posebno podlago. Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poskušam, zašiti otrok, se je mogoče izogniti z uporabljenim preostitih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih pripravita proizvajalec televizorja;
- zagotovitev, da televizor varno podpira; uporaba postelje, ki televizor varno podpira;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrjeni na primerno podlago.

- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in pohištvom.
- Poudrži otroke, da je preizjane na pohištvo, nedar željo obsesti, da bi bili bolj poslušni in remakljen; za novo postavitelv sledite štum nasvetom.

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je omejena in kratki priključki na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključite na televizorji distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod odločenimi frekvenčnimi območjem (galvanski izolator)

OPAZORILA ZA STENSKO MONTAŽO

Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

• TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na posebne stene.

• Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.

• Vijake za pritrjevanje na steno trdno zalegnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zalegnite premočno.

Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazan način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo** na **Minimum** ali **Standby**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. **Osvetlitev OLED** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinski upravljalniški ročaj nastavite na **Off** (ročaj **Up** meri in prilagodi **Osvetlitev OLED** (ročaj **Down** nastavlja **Varčevanje z energijo**). Možnost izklop to nastavitev onemogoči.

Opomba: Možnost Varčevanja z energijo se glede na izbran način in meniju Sistem-Slika lahko razlikujejo.

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdelte v meniju **Sistem-Slika**. Uporabite, da nekateri nastavitvi slike ne boste mogli spreminjati.

Če zaporedoma pritisnete desno ali levo tipko, se na zaslono prikaže sporočilo za izklop v 15 sekundah:

Screen will be off in 15 seconds. Izberite Nadaljuj

in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslona izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da zrova vključite zaslona.

*Opomba: Če je Način nastavljen na **Ugrn**, možnost izklop zaslona ni na voljo.*

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Funkcije

• Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem

• Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T1/2/3/S2)

• Možnost navesitve Frانسat

• Vhod HDMI za priključ drugih naprav z vtičnicami HDMI

• Vhod USB

• Menijski sistem OSD

• Stereo zvočni sistem

• Teletext

• Priključke za slušalke

• Samodejna nastavitve programov

• Ročna nastavitve

• Časovni izklop po največ 8 urah.

• Samodejni izklop

• Zaščita za otroke

• Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.

• Prehajanje NTSC

• AVL (Samodejna Omejitvev Glasnosti)

• PLL (Izbrano zaključena zanka za tilkanje frekvenc)

• Vhod PC

• Igralni način (možnost)

• Funkcija izklopa slike

• Spremanje programa

• Spremanje programa s časovnim zamikom

• Pivelenca

• Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitve

• Vgrajena podpora za WLAN 802.11 ab/g/n

• Skupna raba avdio in video vsebin

• HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4Kx2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemanju prek DVB-T2 in DVB-S2.

Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG)

Sposobnost funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zlagemanjem in kombiniranjem različnih svetletev. Zaradi svetlejših in bolj realističnih podatkov, bolj realističnih barv in drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG boljše kvalitete slike. HDR nudi sliko, ki so ji filmski ustvarjalci želeli doseči, in prikazuje skrita področja termih senc in osenčenca področja s polno jasnostjo.

Vse strani so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij HLG so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prenaša prek vmesnika HDMI, za prikaz slike HDR/HLG v meniju **Nastavitve-Sistem>Viri** nastavite vr HDMI na **Izboljšano**. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0b.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ zagotavlja provostorno vizualno doživetje, osvojilo svetlost, izjemen kontrast in živahne barve. K rlovljo svet razvedna. Dih jemalca kakovost slike je dosežen z WCG (Wide Colour Gamut), S povečanim svetlosti. Izvorna signala in uporaba višjega dinamičnega razpona barv in kontrasta prila zuje tehnologije Dolby Vision osvajlje in realistične slike z izjemni podrobnosti, ki jih druge tehnologije za naknadno obdelavo televizorjev slike ne morejo ustvariti. Dolby Vision podpira boljše aplikacije in postane aplikacije ter vhodi HDMI in USB. Ko bo zavrnila vsebina Dolby Vision, bosta v meniju **Nastavitve-Slika** Način na voljo dva predhodno nastavljen načina. **Dolby Vision Bright** in **Dolby Vision Dark**.

Oba načina uporabniku omogočata ogled vsebine na način, kot si ga je zamislil njen ustvarjalec pri različne možnosti osvetlitve.

Priložna dodatna oprema

• Daljinski upravljalnik

• Baterije: 2 x AAA

• Navodila za uporabo

Upravljalni televizor OLED

Zaslono OLED malo nekaj postopkov, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo zaslona in ga zaščite pred zapakeno silo.

Hiro čiščenje zaslona OLED

• Po vsaki 4 urah delovanja bo TV sprejemnik samodejno izvedel postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED**, ko bo nasteljenji priključni vstavljeno. Če je TV sprejemnik nasteljen v avtomatski način, postopek izvede ob nastavljenju priključu v način mirovanja.

• Ta postopek traja približno 6 minut. Da ne bi prekinili tega postopka, priporočamo, da polkate, da se postopek zaključijo.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojte **Hiro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob nastavljenju priključu v način mirovanja. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0b.

- Med postopkom zagona ne počinite ničesar. Ne prekinjajte postopka
- Na zaslonu se bo prikazala slika po približno 6 sekundah.
- Zato se bo pogonski logotip prikazal kasneje in bo na zaslonu prikazan za krajši čas.

Čiščenje šuma zaslona OLED

- Ta postopek se lahko izvede samodejno ob katerem koli času, ko TV sprejme preklopilni signal v stanje mirovanja po vsajih 1500 urah delovanja.
- Najprej se bo opravil postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED** ob naslednjem preklonpu TV sprejemnika v način mirovanja.
- Nato TV sprejmeški 1 uro ostane v načinu mirovanja, da se zaslon ohladi.
- Po 1 uri v načinu mirovanja se televizor vključi s praznim zaslonom in, če je temperatura zaslona ustrezna, se izvede **Čiščenje šuma zaslona OLED**, ki bo trajalo približno 1 minuto, medtem bo lučka LED lepa ali svetlobo bo prikazana vodoravna črta, ki se premika od zgoraj navzdol.
- Ko je postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** končan, TV sprejmeški preklopilni način mirovanja.
- Postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** lahko kadar koli prekinete, tako da izključite električno napajanje televizorja ali ga izklopite.
- Če je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen, se ob naslednjem vklopu televizorja na zaslonu prikaže sporočilo, da je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da se postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenec servisier svetoval drugače.

Zanimk silovnih pik

- Da se slika ne zaaneže, bo vsake tri minute prenašajoča eno silovno piko.


Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV že 30 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga priložite, vklopite se bo prikazalo naslednje sporočilo: "Televizor je samodejno pripravljen na stanje pripravljenosti". Ker dalj časa ni bilo signala, Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Funkcija **Samodejni izklop** lahko v meniju **Sistem/Nastavitve** v več nastavitve na vrednost od 1 do 6 ur. Če in nastavitve nastavljene na izključeno, bo po 6 urah nastavitveni televizor niste pripravljeno, bo prikazalo sporočilo, da se stanje pripravljeno, ki prikazuje vklopilni tipk. Če se stanje pripravljeno, bo prikazalo sporočilo, da se stanje pripravljeno, ki prikazuje vklopilni tipk. Če se stanje pripravljeno, bo prikazalo sporočilo, da se stanje pripravljeno, ki prikazuje vklopilni tipk.

Nadzorna za TV in upravljanje

Krminna ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljeno televizorja. **Opomba:** Požarji na krminni ročici se lahko razširijo glede na model. Če želite spreminjati glasnost: Povečajte glasnost s premikom krminne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krminne ročice v levo. Če želite spreminjati kanal: Pomikajte se med stranskimi kanali s premikom krminne ročice navzgor ali navzdol. Če želite spreminjati vir: Pritisnite sredino krminne ročice. Pomikajte se med prikazanih seznamov prikazov na krminno palico gor ali dol. Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krminne palice in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklonil na stanje pripravljenosti. Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krminne palice in televizor se bo vklopil. **Opomba:** S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

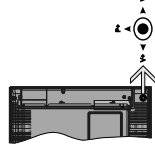

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vrnanje/Naзад** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.


Izbrava vhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbrbo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Nadzorno slikalo televizorja in delovanje

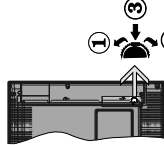

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / info / izbira s seznama virov in slikalo za stanje mirovanja/vklop

Če televizor izključite, se njegov prične znova z nastavitvijo glasnosti. S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vrnanje/Naзад** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izbrava vhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbrbo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisniti tipki **Meni** se bo pojavil glavni meni **TV sprejemnika** na spodnji strani zaslona. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbrbo elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element, iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hiter dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga označite, pritisnite tipko **OK** in jo želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo** in **Desno**. Ko boste končali, za nastavljanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Vrnanje/Vrnanje**. Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko **Izhod**.

1. Domača stran

Ko preidete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. V srbina vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z omejenimi možnostmi iz drugih menijev, to naredite s tipko **Desno** ali z omejenimi pritisnitve. Če vidite zpis **Dodaj na domačo stran**, to pomeni, da jo možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi brišete posamezne elemente oziroma spreminjate njihovo položaj. Pritisnite smerno tipko **Navzdol**, izberite možnost **zbrajanje** ali **prekinjanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite premakniti element menija, uporabite smerni tipk **Desno** / **Levo**, izberite želeni položaj in pritisnite tipko **OK**.

2. TV

2.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

2.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija Kanali. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

2.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podalkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno**, **Enter** in **Up** dodate časovnik in pritisnete **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnete **OK**, ko končate. Ustvarjate nov časovnik.

Za urejanje že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavitvene časovnika** in pritisnete **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnete **OK**, da shranite nastavitve.

Za preklec že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavitvene časovnika** in pritisnete **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnete **OK**. Časovnik bo preklinal.

Časovniki n mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in pritisniti **preokleci**. Izberite časovnik, ki ga želite preklicati in pritisnete **OK**. Preklicali ste se bo menil **Možnosti**. Izberite **Nastavitve/preklic** in pritisnete **OK**, da preklec časovnika. Nato boste morali pritisniti spremembe. Pritisnite **OK**, izberite **Strani spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

2.4. Spreminjanje

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje presenke. Lahko jih predvajate, urejate, izberete ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zavihac in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo.

Nastavitveni posnetkov

V meniju **Posnetki/Nastavitve** lahko po svojih željah izberete nastavitve snemanja. S tipkami **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **želeni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

Začni zgodilo: Tu lahko nastavite časovnika snemanja, da začne s snemanjem malce prej.

Končaj zgodilo: S to nastavilno lahko nastavite, da se čas snemanja samodejno konča kasneje, da nastavite maksimalni čas trajanja časovnega zapisa. Možnosti na voljo so približno, zato se dejanski čas snemanja glede na predvajano vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavitve se bodo spremenile, vrednosti rezervirane in proslega spomina. Zagotovite, da na voljo dovolj spomina, saj snemanje drugače ne bo moglo.

Samodejno zavrti: Način za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**, **Najstarejši**, **Najdaljši** ali **Na voljo**. Če je način za zavrtanje nastavljen na **Na voljo**, lahko nastavite možnost **Nepredvajano zavrti** na **Da** ali **Ne**. Če nastavite **Nepredvajano zavrti** na **Da**, bodo brskanje po posnetkih, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

Informacije o trdem disku: Lahko si ogledate podrobne informacije o pomlinskih napravah USB, priključenih na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vratanje**, da se odkro zapre.

Formatiranje diska: Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključenih pomlinskih napravah USB in prevrti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zadrževal vnos kode PIN (*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za potrditev formatiranja pomlinske enote USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklec izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(*) *Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste se ne morete spomniti zadane številke PIN, lahko za pomoč pritisnete tipko **PH** (zabijte vse in gledajte na **izbor države**), uporabite **desno** tipko **PH** in ste je **prekljali**.*

3. Nastavitve

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

4. Aplikacije

Ko je TV sprejemnik povezan z internetom, bodo na voljo tudi povezane vsebine, vključno z **Aplikacijami**. Preko menija Aplikacije lahko dostopate do svojih aplikacij, ki jih upravljate. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine ali izbršete obstoječe aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **Aplikacije**.

5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite sprejeti funkciji **Vir**, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

5.1. Nastavitveni virov

Uredite menio virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno**, **Izbojlsano** in **Onemogočeno**. Možnosti **Običajno** in **Izbojlsano** vplivata na nastavitve barv, izbranske vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sodnega HDMI, mora biti priključen vira nastavitvena na **Izbojlsano**. Če je priključen naprava zornjavila s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključen naprava zornjavila s HDMI 1.4, nastavite na **Običajno**. Nastavitve ustrezno možnost ali priliznjeni vir HDMI onemogočite v **Onemogočeno**.

Vstajanje baterij in daljinski upravljalnik

Odstranite zadnji pokrovček, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA baterije. Prepričajte se, da oznaki (+ in -) ustrežata označbam (pozice na pravilno polarost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije nadomestite samo z enako oznako z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije z manjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogrevani podoben.


Priključenje na električno omrežje

POMEMBNO: TV sprejemnik je narejen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabloske TV na ANTENSKO VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja.

Hrbna stran televizorja

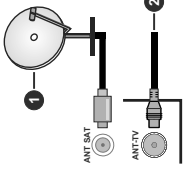


1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabloske TV na Antenski VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja spodaj.



1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, in simbol dvogleda D-ja so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena delo. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. You Tube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing, Limited. DTS, in simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS, InTuSound in blagovna znamka DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing, Limited. DTS, in simbol DTS, in DTS ali DTS-HD in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.




[Poslovni uporabniki]

Beesha z namizne **Bluebooth®** in logotipa sorjestrane blagovne znamke znanjstva **Bluetooth SIG, Inc.** in elektronski telefonirane s strani družbe **Veseli Elektroni Sarany ve ItarkeAS**. Je pod licenco. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v isavi njihovih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdelka je brez ustreznice licenčne (licenca), prijetje od Microsofta, prepovedana.

Lasniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft **PlayReady™** za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo **PlayReady** za dostop do vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** in ali **WMDRM**. Če naprava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lasniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin vsebin, zaščitenih z originalno tehnologijo dostopa **PlayReady**. Umik ne zavrže nezadostnih vsebin ali vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** ali **WMDRM**. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dosegati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.



1. Izdelek
2. Baterije

Logotip **«CI Plus»** je blagovna znamka podjetja **CI Plus LLP**.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licenčne pogodbe Microsoft ali pooblaščenice podružnice podjetja Microsoft.

Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami [Evropska unija]


Znaki pomenijo, da je elektronska in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodarske odpadke, ampak jo je treba predati posebnim točkam za uspešnih oddajnih mestih za recikliranje elektronske in elektronske opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, oporno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno obravnan, s tem ohranjate naravnih virov in pomagajte pripraviti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzročijo neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

Daljnina upravljalnikom

1. **Stanje pripravljenost:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številčne tipke:** Za izbrano kanalov, vnos števk ali črk v besedilna polja na zaslonu.
3. **Jezik:** Preklaplja med zvočnimi nabini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvočkopodpisov in vključ ali izklopi podnapise (dijalčna TV, kjer je na voljo)
4. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. **Glasnost +/-:**
6. **Meni:** Prikaži TV menija
7. **Omne:** Prikaže elektronski programski vodnik
8. **Vodnik tipke:** Pomagajo pri navigiranju po meniji, vsebini itd. in prikazu podstrani v načinu TXT, ki vsebuje desno ali levo tipko
9. **OK:** Potrdi izbrano uporabnika, zaščiti stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanal** (način DTV)
10. **Nazaj / Vračnanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
11. **Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
12. **Moja tipka 1 (*)**
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledite navodila na zaslonu
14. **Predvajanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
15. **Snemanje:** Snemanje programov
16. **Predvajaj:** Zabne predvajaj izbrani mediji
17. **Premor:** Preklopi predvajani mediji v premor, zabne snemanje z zamikom
18. **Ustavaj:** Ustavaj predvajani medij
19. **Hitro predvajanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
20. **Moja tipka 2 (*)**
21. **YouTube:** Zažene aplikacijo YouTube
22. **Izbodi:** Zaprte in izklopi iz prikazanih menjilov, se vrne na prejšnji zaslon
23. **Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže snižne podatke (razloži - v načinu TXT)
24. **Vir:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo
25. **Program +/-:**
26. **Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext sprepiše običajno silko oddajnika (mešana)

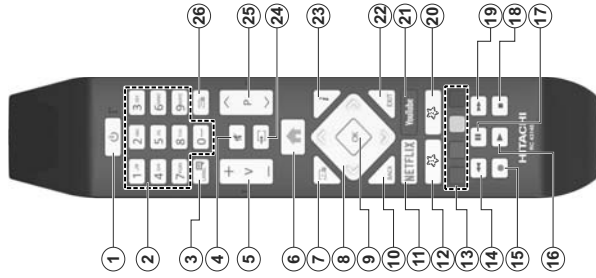

(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebno funkcijo teh tipk lahko nastavite s pritiskom napju za okrog pet sekund, ko se nahajate na zelenem vnu, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Znaj je izbrana Moja tipka povezana z izbrano funkcijo. Če želite **prvo namestitve**, se na tipki 1 in 2 vrnela na priloženo funkcijo.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite na zvezdico igralne paličke ali pa jo potisnite gor/dol.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite stezovno krmilnice na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi Časovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Potisnite sredino stanskega ga funkcijskega stikala na televizorju nori.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stanskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi Časovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva namestitelj

Opomba: Če namenjate izvesti namestitve FRANSAT, pred namestitvijo televizorja morate namestiti FRANSAT v režimu v režimu CA (Conditional Access).

Ob prvem vklopu se prikaže okno izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih

vodnika za nameščanje nastavite želene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste morali gleda v vašo državo **Državo** morali vnesti in potrditi številko PIN. Izberite številko PIN ne more bit 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitnih kasnejših zahtev.

Opomba: Vrsta operaterja M7 bo odobrena v skladu z zbrvo množico vsebin iz **Države**, v kateri želite izbrati prvo namestitelj.

(*) M7 je digitalni satelitski ponudnik storitev.

V naslednjem koraku lahko aktivirate kanal **Upravo**, ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zasлона v informacijski vrstici. Ta možnost je namenjena samo izbiru načina **Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Nastavitve-Sistem+Ved**. In se lahko vklopi/izklopi kasneje. Izberite želeni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Glede na model vašega televizorja in zbirno državo se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno stremno tipko. Preden spreminjate nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomanjkanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program** ali **+/-**.

Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve-Sistem+Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Interneta povezava onemogočena, se zastonj **Nastavitev omrežja/Interneta** preskodi in ne bo prikazan. Če imate kakršna koli vprašanja, priročnik ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njegovo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov smartsecurity@vosslub.com.

Izberite **Naprej** in na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** za nadaljevanje. Prikazan bo meni **Nastavitev omrežja/Interneta**. Za nastavitve zbirne ali brezžične povezave si ogledite razdelek **Povezljivost**. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Wake On LAN** izberete za izklop. Če želite nastaviti izklopno obdobje, tako da izberete nastavitve izključitve. Po končanem nastavitvah za nadaljevanje pritisnite **Naprej** in pritisnite tipko **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in filtrirane programe, ki jih želite poiskati. Pri nastavitvah časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavite lahko tudi priljubljene vrste kanalov. Med postopkom iskanja po predhodni dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo izkazovali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Ikona vrste sprejema

Zbirno vrsto sprejema izberite posebezno vrsto sprejema in pritisnite **OK**. Polje ob izbrani možnosti se

bo označilo. Za predik iskanja se posvetite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite **OK**, kar bo označilo polje ob vrsti sprejema.

Digitalna antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitalna kabelska antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se izvede iskanje, se bo prikazalo vprašanje, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete **Omrežje** ali **Nastavitev** ali **Prebrskanje**, kot so **Frekvenca**, **VRD antena** in **OK** in iskanje na naslednjem zaslonu. Če izberete **No** in pritisnete **OK**, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **Končna frekvenca** in **Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Opomba: Iskanje lahko glede na izbrano kanal iskanja jeja izključeno tipki.

Satelitski kanal: Če je vključena možnost **Satelitski kanali**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja digitalnih kanalov je treba izbrati nekatero nastavitve. Prikaz se menija lahko izberete za zagon nastavitve za operaterja **M7** ali zagon standardne nastavitve.

Da zazarete namestitve za operaterja **M7**, nastavite možnost **Vrsta namestitve za operaterja** in **Satelitski operater** na ustreznega operaterja **M7**. Nato označite možnost **Prednostno iskanje** in **Samodjno iskanje**.

Država: Ko začne samodjno iskanje, pritisnite tipko **Država**, kar vas bo vodilo na seznam **Držav**, ki vsebujejo vsebnosti, ki jih želite gledati. Prva možnost je vašo državo. Morala boste moraliti gleda na vsi lo operaterja **M7** izbrati iz seznama kanalov **HDSID**. Izberite eno možnost in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Počkajite, da je skeniranje končano. Zdi se seznam nameščen.

Če želite med postopkom namestitve operaterja **M7** uporabiti parametre za namestitve satelitskih kanalov, ki niso enaki, privzetenim nastavitvam, za možnost **Prednostno iskanje** izberite **Ročno iskanje kanalov** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikazuje meni **Vrsta antene**. Po izbini vrste antene in izbrani vrsti antene pritisnite **OK**, da boste lahko spremenili parametre za namestitve satelitskih kanalov v podmeniju.

Za zagon namestitve **FRANSAT** pri **Vrsti namestitve** izberite možnost **Operater**, nato pa izbrati ustreznega operaterja **FRANSAT**. Nato pa za začetek namestitve **FRANSAT** pritisnite tipko **OK**. Lahko izberate med samodjno in ročno namestitvijo.

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izvedena bo namestitelj **FRANSAT** in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za nadaljevanje pritisnite **Standardna**, lahko **Vadilo namestitve** izberete **Standardna**. Če za **Vadilo namestitve** izberete **Standardna**, bo po končanem iskanju nastavitelj satelitskih programov in gledate satelitske kanale. Namestitelj **FRANSAT** lahko izvedete tudi kakorkoli kasneje v meniju **Nastavitve+Namestitve+Samodjno iskanje** kanalov **FRANSAT**.

Da bi lahko izbrali druge kanale razen kanalov **M7** ali **FRANSAT**, zaženite rok standardno namestitelj. Za možnost **Vrsta namestitve** izberite **Standardna** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikazuje meni za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite **Standardna**.

Na voljo so trije načini za izbrano vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel** z enim satelitom ali **Sikalo DISEQC** s tipkama za premikanje levo/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite **OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Pojavile se bodo možnosti **Nadalj**, **Seznam transponderjev** in **Konfiguriraj LED**. Preko možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Zberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK** da poliščate programe.

• **Kabel z en satelit:** Če imate več sprejemnikov in kabel z enim satelitom, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Sikalo DISEQC:** Če imate več satelitskih krožnikov in sikalo **DISEQC**, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrsto antene in možnost **DISEQC** (če je na voljo). Za iskanje po prvi vrsti satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

Analogni: Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati starišnji nadzor. Če izberete možnost **Da**, se prikazuje možnost stariševskega omejitelj. Nastavite po želji in jo končate. Pritisnite **OK**. Če ne želite namestiti stariševskega omejitelj, za nadaljevanje izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

Ko so zaključile nastavitve zaključbene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zaslona. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanali**. Seznan kanalov lahko urejate glede na vašo željo. Pritisnite tipko **Uredi** ali pa za izhod pritisnite tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo moralo pojaviti sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanaler razviti glede na LCN(1). Izberite DA in za potrditev pritisnite OK.

(1) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razporeditvijo sprejemnih kanalov (glej na voljo).

Opombe:

Če želite zvezo iskanja kanalov MT po PVI namestitvi, boste morali znova zvezo prvo namestitve. Ali pa pritisnite tipko **Možnosti** in pritisnite **Možnosti**. Če ste namestili **Iskanje kanalov-Satelit**, nato zvedite izde, zgoraj omenjene sprejemne kanale.

Med prvo namestitvijo televizorja ne izključite. Glede na izbrano državo nekateri možni morata ne bodo na voljo.

Uporaba možnosti Tabela satelitskih kanalov

Do te možnosti lahko dostopate preko Nastavitve-Nastavitve-Nastavitve satelitov-Tabela satelitskih kanalov. Za to funkcionalnost sta na voljo dve možnosti. Podatke za table satelitskih kanalov lahko naložite ali prenesete. Za uporabo te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in prenosne pike, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Datoteka s tabelo satelitskih kanalov, shranjeno na napravi USB, lahko tudi prenesete na TV.

Ko izberete ovozi od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezane satelite in prenosne pike shranjene v izbrani datoteki shranjene v televizorju. Če obstajajo kakršne koli namešene zemljevide, kabele in/ali analogne storitve, bodo ohranjene, odstranjenе bodo le satelitske storitve.

Potem preverite vaše nastavitve antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavitve antene niso pravilno konfigurirane, se lahko prikaže sporočilo o napaki NI signal.

Prevajanje medijev preko vhoda USB

Na televizor lahko priključite 2,5- in 3,5-palčni HDD z USB napravo. Če želite uporabiti miniHDD, priključite USB z uporabo vhodov USB na televizorju.

POMEMBNO: Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek, ki jih želite prenesti na napravo USB. Če naprava USB poškoduje ali izgubi podatke, nekatero vrsto naprave USB (npr. predvajalnik MP3) ali trdi diskov USB / pomnilniški ključkov USB ne bodo združljivi s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snameanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključite ali izključite počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB

in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete zvezi iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite vozlišča USB. V tem primeru uporaba vozlišč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(č) neposredno, če boste povezali USB trdi disk, (vhod(č) neposredno, ki lahko meni **Brskalniki na medije**, prikazuje le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključni napravi USB.

Snameanje na USB

Snameanje programa
POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo **Formatiranje diska**, ki jo najdete v meniju **TV-Snameanje-Nastavitve**.

Za snameanje programa morate TV sprejemnik vključiti na napravo USB, ki je priključena na vhod(č) TV. Da omogočite funkcije snameanja, morate napravo USB, ki jo uporabljate, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilna z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snameanje datskih oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD). Posneti programi se shranijo na priključni disk USB. Po želji lahko posnete shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podpoto je tudi snameanje radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključni disk USB ni zadostna, lahko snameanje ne uspe in funkcija snameanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo. Zato je priporočljivo, da za snameanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snameanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključeno naprave diska USB / HDD škoduje. Če zvečete napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snameanje na napravo USB, bo nastavev časovnik preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podpira sta največ dva različna razdelka. Pvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljen funkcije snameanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snameanje na USB. Nekateri paketi prebrska morda ne bodo posneti zaradi videz večših tdi zamrznene.

Koje je teletext vključen, tipk za snameanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznanjanje predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snameanje zbere zaradi časovnika (ko je teletext vključen), se o listast samodejno izklopi. Uporaba teletexta je lahko onemogočena, ko je v tej listi snameanje ali predvajanje.

Snameanje s časovnim zamikom

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snameanja s časovnim zamikom. V načinu snameanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajanje**. Za zaustavitev snameanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snameanja s časovnim zamikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega prevlajanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete z obiljnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega prevlajanja naprej.

Takojšnje snameanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snameanje**, da takoj začnete s snameanjem oddaje. Tipko **Snameaj** do končnega upravljanja lahko pritisnete znova, da se vrnete na prenos v živo. Če želite programsko izbrati naslednji program v elektonskem programskem vodniku. Za zaustavitev takojšnjega snameanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snameanja je morete preklopiti kanalov ali gledati medsejega brskalnika, tleed snameanjem programa ali med časovnim zamikom, se priključeno napravo na zastonj, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Prevajanje posnetih programov

Izberite **Posnetki** v meniju **TV**, izberite posnetek s seznama (če je bil popre) posneti. Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementni menija ne bodo na voljo. Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

Počasno predvajanje naprej

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (prevlajanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spremeni.

Konfiguracija snameanja

Iz nastavitve zavrnite **Nastavitve** meniju **TV>Posnetki** za nastavitve možnosti snameanja in pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Za formatiranje priključnega diska USB lahko uporabite možnost **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 (glejte na voljo). Če želite uporabiti funkcijo **Formatiraj disk**, morate vnesti številko PIN, ki jo želite uporabiti. Če ste jo že nastavili, morate vnesti številko PIN, ki ste jo določili. (Zahteva je glede na državo). Uporabite številko PIN, ki ste jo določili.

POMEMBNO: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali vse podatke na njem in njegov datotekni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili vse podatke.

Če se bo na zastonj, ko boste začeli s snameanjem, priključeno napravo USB je prepovedano. Če ste jo, paketa, posnetka ali druge datoteke, ki so shranjene na napravi USB, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo določili. Poskusite priključiti drug disk.

Brskalniki za medije

S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na strani delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, se bo na zastonj prikazal meni **Brskalniki medijev**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Viri**. V meniju izberite ustreznih vhodov USB in pritisnite **OK**. Izberite željeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate tudi s pritisnitvijo tipke **Info** med predvajanjem video datoteke ali prikazovanjem slikovne datoteke preko vrstice z informacijami na spodnji strani zaslona. Pritisnite tipko **Info**, izberite ikono zbirnika na desni strani vrstice z informacijami in pritisnite **OK**. Na voljo so tudi **Nastavitve slike**, **Nastavitve zvoka**, **Nastavitve brskalnika medijev** in **Možnosti**. Vseobna tleed menijev se lahko glede na vrsto oddaje medijske datoteke razlikuje. Ob predvajanju zvočnih datotek bo na voljo samo meni **Nastavitve zvoka**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zmožna povečati nanašenja za nadomestitev drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slisati izhodov ali kooastaini digitalni zvočni izhod). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate na napravo izbrati s seznama virov. V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

Opomba: Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI2/HDMI3.

Nadzor zvoka sistema

Omogoča uporabo oplačovalnik zvočnik in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljninskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite možnost **Zvočniki v meniju Sistem>Nastavitve>Več na Oplačovalnik**. Zvočniki televizorja bodo ušlišni, zvok predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

Opomba: Zvočna naprava mora podpirati funkcijo **Nadzor Zvočnik** Sistema in možnost **CEC mora biti Omogočena**.

Način delovanja zanka/mešana	
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v seznamu vstavnem roku.	Začnite predvajati v aktivniški
Ista dabočka bo prikazana v zanki predvajanja (v zanki predvajanje).	Začnite predvajati in aktivirajte
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v seznamu vstavnem roku.	Začnite predvajati in aktivirajte
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v seznamu vstavnem roku.	Začnite predvajati in aktivirajte

Za uporabo možnosti izvirne informacije izberite isto možnost **OK**. Če želite spremeniti stanje možnosti, izberite bolj možnosti **OK** dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

FollowMe TV

S funkcijo **FollowMe TV** lahko pretakate trenutno oddajo z vašega pametnega televizorja na mobilno napravo. Namestite ustrezno aplikacijo Smart Center za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si ogledajte navodila za uporabo te aplikacije.

Opomba: Vaš mobilni televizorji morajo podpirati te funkcije. Ta aplikacija ni na voljo v vsemih mobilnih napravah. HD kanal mora podpirati in obe napravi morata biti priključeni na isto omrežje.

CEC

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežajo skozi HDMI vodila s pomočjo daljninskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Več**. Prihodni HDMI priključeni naprave CEC, ko je konfigurirane CEC vira, bodo prikazane v meniju za vire s svojimi imeni, namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljniski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Da prekinete to delovanje in krmiljenje TV priključenega upravljalnika, na daljniskem upravljalniku pritisnite in za 5 sekundah držite tipko številke nič-04.

Možnost **CEC** lahko izklopite preko menija **Nastavitve>Sistem>Več**.

Nastavitve vsebine menija

Vsebina menija Slika

Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike na eno od naslednjih možnosti: **Kino**, **Igra** (možnost), **Sport**, **Dinamičen Naravno**.
Nastavi način Vison: Ko je zaznava senzorja **Dobry Vision**, boste našli možnost **Kino in Naravno** na voljo na določeni sliki **Dobry Vision Dark** in **Dobry Vision Bright**.

Kontrast Nastavi vrednost osvetlitve in polemitven zaslona.

Svetlost Nastavi vrednost svetlosti zaslona.

Ostrina Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.

Barva Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.

Varčevanje z energijo Za nastavitve varčevanja z energijo na **Po meri**, **Minimum**, **Srednje**, **Izklop zaslona ali izklop**.

Opomba: Vsebnost varčevanja z energijo mora nastavitve, odvisno od izbranega načina.

Svetlost OLED Ta nastavitve krmilji jasnost osvetlitve zaslona OLED. Ta funkcija bo neaktivna, če je možnost **Varčevanje z energijo** nastavljena na kateri drugemu kot **Po meri**.

Napredne nastavitve

Dinamični kontrast S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.

Zmanjšanje motenj Če je signal slab in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitve **Zmanjšanje motenj**, da zmanjšate kotično motnjo.

Barva Nastavi željeno nastavitve temperature. Na voljo so nastavitve **hladna**, **Normalna**, **Topla** in **Po meri**.

Bele točka Ta nastavitve je na voljo, če je možnost za **Barvno** temperaturo nastavljena na **Po meri**. S pritisnomo na tipki **Levo** ali **Desno** povečate "toplotu" ali "Hladnost" slike.

Hitro čiščenje zaslona OLED Ta postopek vzdrževanja zaslona OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo, bo postopek trajal približno 10 minut, nato pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne priključite vodila elektrone energije. Prebrskite razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Čiščenje šuma zaslona OLED Ta postopek vzdrževanja zaslona OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo. Postopek bo trajal približno 1 minuto, nato se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne priključite vodila elektrone energije. Opazujemo vam, da ta postopek izvedete več kot enkrat tedno, razen če vam je pooblaščen servisler svetovati drugače. Prebrskite razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Povečava slike Za nastavitve želenega formata slike.

Ta možnost je na voljo glede na nastavitve **Povečava slike**, izberite in pritisnite **OK**, nato pa s pomočjo smernih tipk premaknete sliko nazvraj ali nazvadi.

Premik slike Pritisnite tipke **levo**/**desno**, da nastavite **Občutek filma** **naNizek**, **Srednji**, **Visoki** ali **Izklopljen**. Ko je funkcija **Filmski občutek** aktivna, bodo nastavitve videja za slike z veliko gibanja optimizirane, da se zagotovi boljša kakovost in vidljivost slike.

Filmski občutek (Movie Sense) Ta možnost je na voljo, ko je možnost **Filmski občutek** nastavljena na **Nizko**, **Srednje** ali **Visoko**. Da zapustite predstavitveni način, pritisnite **OK**. Medtem, ko je predstavitveni način aktiven, bo zaslon razdeljen na dva dela, na enem bodo prikazani učinki funkcije >Filmski občutek, in na drugem običajne nastavitve za TV-sliko. Za preključ zvočno pritisnite gumb **OK**.

Predstavitveni način>Filmski občutek (Movie Sense) Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizorske programe. Funkcija lahko vklopi, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.

Filmski način Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.

Barva kože

Prilagoditev barv	Nastavi zeleni ton barve.
Celoten nabor HDMI	Ta funkcija bo vidna ob prestavljanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtine na sliki.
Obvestilo Dolby Vision	Nastavi prikaz načina obveščanja za prisotnost vsebine Dolby Vision. Ko je ta možnost nastavljena na Vključeno , bo obznanjen vsebini Dolby Vision v spodnjem desnem kotu zaslona prikazan logotip Dolby Vision.
Položaj računalnika	Pogovj se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGAMP.
Samodejno pozicioniranje	Samodejno zboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK .
H položaj	S tem elementom premakne sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V položaj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjanje motenj prikaza – Dot Clock	Nastavitev Frenkva osvetežvanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navičajni (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedila ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza	Odvisno od vira vhodna (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
Predstaviteljske funkcije Pixelence	Funkcija odličnosti slike optimizira video nastavitve televizorja in izboljša kakovost slike. Če želite doživeti kakovost funkcije Pixelence, pritisnite tipko OK , da aktivirate način predstaviteljske Pixelence. Za preklic zvoza pritisnite gumb OK . Če je možnost Način nastavitve na Igraj , ta možnost ni na voljo.
Ponastavitev <i>Nekateri elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dobane v meniju Slika v načinu PC.</i>	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu Igraj).

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodite stopnjo glasnosti.
Izmeničevalnik	Izberite način izmeničevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi ravnovesje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalok. Prosimo, da se pred uporabo slušalok prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
Bluetooth	Pritisnite OK , da odprete zaslom menija Bluetooth. Z uporabo tega zaslona lahko odkrijete zvočne naprave z omogočeno brezžično tehnologijo Bluetooth in jih povežete s televizorjem.
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/Izhod	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko na Izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalok preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
DTS TruSurround HD	Omogoči ali onemogoči DTS TruSurround HD.
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Ojačanje nizkih tonov	Upravlja stopnjo ojačanja nizkih tonov. Za nastavev uporabite tipko levo ali desno.
Vsebinska menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
Pregled brezžična omrežja	Zadeane iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Na WiFi upravljalniku pritisnite WPS	Če ima vaš modem/ismernevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite OK . Pojdite do vašega ismernevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS . Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Prekusi Hitrosti Interneta	Zadeane prekusi hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
Napredne nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Wake ON	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbiro Vključeno ali Izključeno .
<i>Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.</i>	

Ključ Biss	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitveni ključ BISS. Označite Biss Ključ in pritisnite OK , da vnesete ključ v želeno oddajnik.
Način prikazovanja v trgovini	Ta način izbere, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta Funkcija Vklapljenja , nekateri elementi televizorja TV ne bodo na voljo.
Skupna Raba avdijo in video vsebn (AVS)	Funkcija Skupna raba avdijo in video vsebn vam omogoča skupno rabo določene oddajnikovega avdijskega in video vsebn. Če želite vključiti funkcijo, pritisnite OK , da se izbere. Če imate izbrani način izbranih kanalov in če je nameščena ustrezna programska oprema, lahko na vašem televizorju delite/preklopite fotografije. Za več informacij, si pogledajte navodila vašega programa za daljavo.
Način Zagona	Ta nastavek/ve nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zadržaj Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
Virtualni Daljinski Upravljalnik	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
CEC	Sto nastavljivo lahko v celoti onemogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
CEC samodejni vklop	Ta funkcija omogoča, da priključena zbirajoča naprava HDMI - CEC, vklopi na TV in samodejno preklopi na svoji vhodni vir. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvuka na televizorju, to je priključena zbirajoča zvočna naprava pri rezultatski Opombe . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
 pametnega daljinskega upravljalnika	Da odprete meni Pametni daljinski upravljalnik pritisnite OK . Z uporabo tega prikaza lahko odklopite in povežete omogočene brezžične naprave Bluetooth za daljinsko upravljanje z vašim TV sprejemnikom.
Prikaži vse piškotke (*)	Prikaže vse shranjene piškotke.
Izbrši vse piškotke (*)	Izbrši vse shranjene piškotke.
OSS	Prikaže licenčne informacije odtipkane programske opreme (Open Source Software).

(*) Nekatere možnosti glede na model in izbrano državo pri prvi namestitvi morate ne bodo na voljo.

Splošno o upravljanju televizorja

Uporaba seznama kanalov

V sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Preko menija **Kanal** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite želeni zavitek in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

Opomba: **Ukazi Premakni, Izbrši** in **Uredi** ime v meniju **TV-Kanal-Uredi** pri kanalih, ki jih predvaja operater **M7**, niso na voljo.

Upravljanje seznama priključenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priključenih kanalov. Vstopite v meni **TV-Kanal** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanal**. Izberite zavitek **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači Kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priključene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan seznam priključenih kanalov. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznamom priključenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanal** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznamom glede na vrste žele. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsak prikazuje eden od vaših priključenih seznamov kanalov.

Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve-Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti, mešaja starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu prave koda PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

Zaklepanje menija: Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje omejeno starost oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

Opomba: Če je bil pri prvi namestitvi država nastavljenja nastavljen na **Italijo**, bo starostna zaščita privzeto nastavljen na **18 let**.

Zaščita za otroke: Če je zaščita za otroke nastavljenja na **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z določeno množico oddajnikov. Takrat tipla na nadzorni plošči ne bodo delovale.

Zaklepanje interneta: Če je ta možnost nastavljenja na **VKLJUČENO**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Nastavite možnost na **IZKLOPLJENO**, da boste spet lahko uporabljali te aplikacije.

Nastavitve kode PIN: Določijo novo številko PIN. **Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obvarna sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

TV PIN(7): Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja **M7** dovolite ali prepoveste pošiljanje povpreševanj, nato izberite možnost **Označi/Odznači kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je ta možnost nastavljenja na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoče dostopati brez predhodnega vnosa kode PIN.

(*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitvena operacija **M7**.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** dobili številko PIN (zahtevana je glede na izbor države), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.

Nekatere možnosti glede na model in/ali izbrano državo pri prvi namestitvi morate ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postaviti vodnika: **Uretek časovne premice** in **Uretek zdaj/nato**. Za pretek med postavljama izberite zavitek s imenom **Želene** postavljama na zgornji strani zasлона in pritisnite **OK**.

Za pomikanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavitekov na zgornji strani zasлона uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

Uretek časovne premice

Uretek časovne premice Pri tej vrsti postavke bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodek in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti oddajnik.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavitek **Filter** in

Zdržljivost signalov AV in HDMI		
Vr	Podprti signali	Na voljo
Zadnja AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p	○
YPbPr	1080i	○
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p	○
	1080i	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
HDMI	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardizirane opreme. Ki je vr (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati datotek, podprti v načinu USB

Formati video datotek	
Video kodek	Ločljivost
MPEG1/2	MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	MPEG programski pretok (MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid	MP4 (mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
DivX	MP4 (mp4, .mov), AVI (.avi), SIF (sif)
DivX HD	MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	FLV (.flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	AVI (.avi), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	MP4 (mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp)
VP9	MP4 (mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), 3GPP (3gpp, .3gp)
	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formati slikovnih datotek

Slika	Ločljivost (širina x višina)
JPEG	15360x8640
OSRova	1024x768
Progressivno	9600x6400
brez prepletanja	1200x800
prepletano	1200x800
BMP	9600x6400

Formati zvočnih datotek

Formati zvočnih datotek	
Avdio kodek	Frekvenca vzorčenja
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz

Vsebnik

Blina hitrost	Vsebnik
32Kbps ~ 44Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ 32Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ 32Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SIF (sif)
32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG)
32Kbps ~ 6 Mpbs	EAC3 (.ac3), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG transportni pretok (ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Audio kodek	Frekvenca vzročanja	Bitna hitrost	Vsebnik
AAC, HEAAC	8 KHz – 48 KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transporni pretok (.ts, .tp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8 KHz – 48 KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
GT11 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	
FLAC	8KHz–98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formati podnapisov

Notranji podnapisi		
Pripona	Vsebnik	Oznaka podnapisov
.srt, .mjs, .mjs2, .vob	MPEG, MPEG	DVD podnapisi
.ts, .tp, .tp	TS	DVB podnapisi
mp4	MP4	Ujeto podnapisi Ujeto enostavno besedilo
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 enostavno besedilo VobSub DVD podnapisi
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Zunanji podnapisi

Pripona	Razčlenjenik podnapisov	Opomba
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.sml	SAMI	
.sub	SubV/newer MicroDVD DVDSubtitleSystem DVDSub (vobSub)	Samo SubViewer 1.0 in 2.0
.txt	1In1Player	

Podprite DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.


	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1368x768		X				X
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				X
1600x900		X				X
1500x1080		X				X

Povezovanje

Povezovanje z ožičenim omrežjem

Za povezovanje z ožičenim omrežjem


- Imeti morate priključeno modem/usmerjevalnik z aktivno širokopolasno povezavo.
- Povežite televizor z modonom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabela. Priključite LAN (rjavo) zadnji strani vašega televizorja.

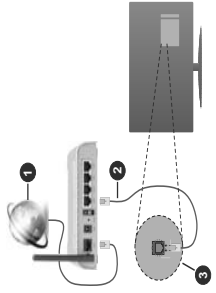

- Širokopolasna ISP povezava
- Kabel za LAN (Ethernet)
- Vhod LAN za zadnji strani TV

Za konfiguracijo ožičenih nastavitev glejte razdelek Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve.

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morali lahko povezati vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

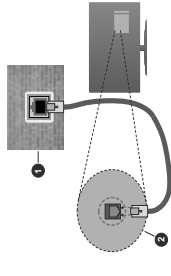

- Omrežna stenska vtičnica
- LAN vhod za zadnji strani TV

Konfiguriranje nastavitve omrežnih naprav

Vrsta omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**, **Brezžična naprava** ali **Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost

žična naprava, če ste povezani prek ethernetnega kabela.

Prekus hitrosti interneta

Označile **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.


Napredne nastavitve

Označile **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Oznacite želeno in za spreminjanje možnosti med. Ste udeleženi in hudo pritisnite tipko **OK**. Če želite nastaviti IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Izberite število za vsak nastavek in pritisnite tipko **OK**. Po vsaki nastavitvi se vrne v spajalni meni in v uporabo številski tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Brezžična povezljivost

Za povezovanje z brezžičnim omrežjem

TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID. Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morali moralno spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opteme modema.

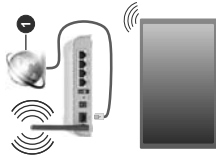

1. Širokopolasna ISP povezava

Za povečanje širokopolasnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim območjem 2,4 in 5 GHz. Ti dve območji sta optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje video, datotek in za brezžično igranje.

- Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področji.

- Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos; konfiguracije neta naprave, pogojev radijskih valov, prometa in prenosnih hitrosti; enos in dvosmerni podatkovski valov; telefonov DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so

navedene, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa kabela.

- Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.
- Brezžična funkcija televizorja podpira modeme tipov 802.11 a,b,g in n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem video, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.
- Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste moralno spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotju lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžično povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

Konfiguriranje nastavitve brezžičnih naprav

Odprite meni **Nastavitve omrežja** in izberite **Vrsta omrežja** ter **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezovanja.

Izberite **Preveri brezžično omrežje** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežij. Pojavi se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave.

Opomba: Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščiten s geslom, vnesite pravičen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporabite s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Počakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena.

Za odločitev o brezžičnem omrežju označite **Vrsta omrežja** in s pomočjo tipk levo in desno nastanite na **Onemogočeno**.

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite na WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika in s pomočjo gumba pritisnite na WPS. Po vzpostavitvi povezave na ekranu vašega TV, sprejmite. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Potrebne in noben nadaljnji korak.

Za prekus hitrosti vaše internetne povezave označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Da odprete meni **Naprednih nastavitev**, označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Za nastavitve, ki jih želite spremeniti, pritisnite tipko **OK**. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Druge informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Nepovezano**; trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena.

Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v namrezi. V ta namen morajo biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Stedile zgoraj navedenim navodilom in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo z vašim televizorjem.

Če je zaveza pravilno vzpostavljena, boste lahko preko možnosti **AVS** (»Audio video sharing«) dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Izberite možnost **AVS** v meniju **Vrvi** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika in omrežju. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Če je na voljo, lahko s strežniška ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

Opomba: Te funkcije morate morda nastaviti naprave na podzavaj.

Wake On

Wake-on-LAN (WoL) in **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** sta standarda, ki omogočata vklop naprav ali prekop iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, prek omrežja pošlje sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Vas televizor je združljiv s standardoma **WoL** in **WoWLAN**. Ta funkcija bo morda v času prvega nameščanja onemogočena. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Wake On** v meniju **Nastavitve omrežja/interneta** na **Vključeno**. Pogoj je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija **Wake On** je podprta samonapravnih z OS: Android in se lahko uporablja le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko uporabili to funkcijo, morate biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izklopljen, je vse povezave, v nasprotju s funkcijo vklopu znova vzpostaviti. V nasprotju s funkcijo ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vas televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite tako da možnost **Wake On** nastavite na **Izključeno**.

BREZZIČNI ZASLON

Brezzični zaslon je standard za pretakanje video in video vsebin. Ta funkcija omogoča možnost uporabi vaš TV kot brezzično napravo za prikazovanje.

Uporaba z mobilnimi napravami

Obstajajo različni standardi, ki omogočajo deljenje zaslona skupaj z grafikonimi, video in audio vsebinami med vašo mobilno napravo in televizorjem.

Ce televizor nima vgrajene funkcije WLAN, naprej v televizor vstavite brezzično vmesnik USB.

Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko vira **Source** in prebrskajte na vr. **Brezzični prikaz**.

Pojavi se zaslon, ki sporoči, da je TV pripravljen na priklop.

Otvorite aplikacijo za deljenje na vaših mobilnih napravah. In aplikacije se glede na posamezno znamko različno imenujejo, zato za podrobnejše informacije prebrskajte uporabniški priročnik vaše mobilne naprave.

iskanje naprav. Po tem, ko ste izbrali vaš TV in ga povezali, se za zaslon vaše naprave pojavijo na vašem televizorju.

Opomba: Ta funkcija se lahko uporablja le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Če se pojavijo težave s povezavo, preverite, ali različna operacijska sistema, ki jo uporabljate, različno opremljena sse. Če imate kakršne koli težave TV sprejemnika. **Shranjevanje in povezovanje procesa se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.**

Povezovanje naprav Bluetooth

Vaš TV sprejemnik podpira tudi brezzično tehnologijo Bluetooth za povezovanje naprav. Bluetooth je vesilni telekomunikacijski sistem, ki omogoča povezovanje naprav s televizorjem, naredite naslednje:

• Na napravi aktivirajte način za seznanjanje

• Na televizorju zaženite funkcijo iskanja naprav

Opomba: Da preverite, kako na napravi aktivirate način za seznanjanje, si ogledite uporabniški priročnik za napravo.

S pomočjo tehnologije Bluetooth lahko s svojim televizorjem povežete audio naprave ali daljinsko upravljalnike. Da bi brezzična funkcija delovala pravilno, odklopite ali izključite vse druge zvočne naprave. Za zvočne naprave izberite možnost **Bluetooth** v meniju **Nastavitve-Zvok**, za daljinsko upravljalnike pa možnost **Pametni daljinski upravljalnik** v meniju **Nastavitve-Več**. Izberite želeni meni in pritisnite tipko **OK**, da odprete seznam naprav, s pomočjo tega menija lahko odklopite, se povežete in uporabite naprave, ki uporabljajo brezzično tehnologijo Bluetooth... Sledite navodilom na zaslono. Zabilježite z odkrivanjem naprav. Prikazal se bo seznam razpoložljivih naprav Bluetooth. V seznamu označite napravo, ki jo želite povezati in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko **OK**. Če se bliže sporočilo "Naprava je povezana", je bila

povezava uspešno vzpostavljena. Če povezava ni bila vzpostavljena, poskusite znova.

Prenajanje slik in pretakanje zvoka

S pomočjo povezave Bluetooth lahko prav tako prenašate slike ali pretakate zvok z vaše mobilne naprave na televizor.

Seznamite napravo in televizor, kot je opisano v prejšnjem besedilu. Pričneje s iskanjem naprav na vaših mobilnih napravah. S seznama naprav izberite vaš televizor. Potrdite zahtevo za seznanjanje na vašem TV sprejemniku in enako tudi na zaslonu vaše mobilne naprave. Če seznanjanje ni bilo izvedeno, prenašanje slik in pretakanje zvoka na TV sprejemnik ne bo možno.

Če so slike, ki jih pošljete mobilna naprava, primerne, bodo prikazane na televizorju brez zahteve, za potrditev. Če je ta funkcija podprta in če je slikovna datoteka primerna, lahko slikovne datoteke tudi shranite na pomnilniški pogon USB ali nastavite, kot logotip ob zagonu. Za prekinitev prikaza slike pritisnite tipko **Input** (Izvir).

Po potrditvi se zvočni priročnik predvajati preko zvočnikov TV sprejemnika. Za pričekanje pretakanja zvoka prebrskajte seznamite naprave v vašem TV sprejemniku, bo sta bila pogost seznanjena. Ko se seznanjanje končalo, bo prikazano potrditveno sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite pričneje s pretakanjem zvoka z vaše mobilne naprave. Izberite **Da** in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika. Če je bilo vzpostavljeno povezave uspešno, bo vsakršno predvajanje zvoka preusmerjeno na zvočnike televizorja. Doktor je povezava za pretakanje zvoka aktivna, bo v zgozmem delu zaslona TV sprejemnika prikazan simbol. Za prekinitev pretakanja zvoka izključite povezavo Bluetooth na vaših mobilnih napravah.

Za prenos brez mobilnih naprav, se aplikacije, ki se izvajajo, in vse menije na vašem TV sprejemniku. Primarne so samo slikovne datoteke z velikostjo manj kot 5 MB in v naslednjih formatih datotek: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*.

Če datoteka, ki jo pošljete z mobilne naprave, tem zahtevam ne ustreza, na televizorju ne bo prikazano. **Opomba:** Brezzične naprave delujejo v istem radio-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi izboljšali delovanje vaše brezzične naprave, jo postavite vsaj 1 meter stran od drugih brezzičnih naprav.

Odpravljanje težav pri povezovanju

Brezzično omrežje ni na voljo

• Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezzično povezavo televizorja.

• Uporabite meniju **Omrežne nastavitve** poskusite ponovno poslati brezzično omrežje.

Če brezzično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičnim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

Če televizor ne deluje z uporabo ožičnega omrežja, preverite naprej modem (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez, tečaj, preverite internetno povezavo vašega modema.

Veza iz Spora

Ogledje si knjižnico navodil za brezzični modem, da bi dobili informacije o notranjem potrožniku, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve. Za vaš modem morate imeti visoke hitrosti povezave.

Prekinitev med predvajanjem ali slabi odzivi

V tem primeru morate narediti naslednje:

Ohranite vial trmetsko oddaljenost od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav Bluetooth ali drugih spremenljivih kanal na usmerjevalniku WLAN.

Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba audio in video vsebin ne deluje

Če je na vašem MAC posredna identifikacija številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV in internet ne bo povezal. V tem primeru se izdelec MAC potrdite, ko se povežete na internet.

Če se vaš MAC ponudnik interneta, ko neopisabilnim dostopom. Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik interneta storitev, se potrdi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika interneta storitev, in zahtevajte podatke o tem, kako povezati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ni na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika interneta storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povezljivosti in odkrivanja pri uporabi TV v naši Skupne rabe audio in video vsebin ali med brskanjem preko funkcije Skupne rabe audio in video vsebin.

Neveljavna domena

Preden pričneje s skupno rabo vaših datotek na strežniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijaviili na vaš računalnik s potrdjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaš domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to vodi brskanjem po datotekah na vašem Skupne rabe audio in video vsebin povzroča težave.

Uporaba omrežne storitve skupno rabo audio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe audio in video vsebin uporablja elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijemskem strežniku, priključenem na vaše domače omrežje.

1. Namestitve strožniške programske opreme
Funkcije skupne rabe audio in video vsebin ne morete uporabljati, če strožniški program in namestitve na vaš računalnik ali če potrebna programska oprema medijeskega strožnika in namestitba na pritrjeno napravo. Na vsa osebna računalnika namestite ustrezen strožniški program.

2. Povezovanje na Ožičeno ali Brezzično omrežje
Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavje **Ožičeno/Brezzično povezovanje**.

3. Skupna Raba audio in Video vsebin
Izberite **Nastavitve/ Sistem+Več** in omogočite možnost **ANS**.

4. Predvajanje datotek v skupni rabi preko medijeskega brskalnika
S pomočjo smernih tipk izberite možnost **ANS** v meniju **Viri** in pritisnite tipko **Pričezate** se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnega medijeskega strožnika v omrežju. Izberite eno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **Pričezate** se bo prikazal usmerjevalnik.

Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledite razdelek meniju **Brskalniki medijev**.

Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Načlna trik in preskok s funkcijo Skupne rabe audio in video vsebin niša podprta.

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera kol druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalniki, uporabljajte povezavo LAN.

Opomba: Nekateri osebni računalniki zaradi strožniških varnostnih nastavitve (kot napr. poslovanje računalnika) funkcije Skupne rabe audio in video vsebin ne morejo uporabljati.

Aplikacije

Do aplikacij, namestitbah na vašem TV sprejemniku, lahko dostopate preko menija **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite tipko **OK** za zagon.

Za urejanje namestitbah aplikacij, dodajanje novih aplikacij iz trgovine ali za ogled vseh razpoložljivih aplikacij v celozaslonskem načinu izberite **Dodaj več** in kliknite **OK**. Prav tako lahko v tem meniju želite namestitve aplikacije dodate v meni **Domača stran**, jih zabrzate ali odstranite. Odstranjenije aplikacije ne bodo več dostopne v meniju **Aplikacije**. Lahko dodate nove aplikacije iz trgovine. Za vsotop v gornjo stran zaslona in izberite **OK**. Če menija na zgornji strani zaslona in izberite **OK**, omogočite možnost dostopnosti aplikacij v meniju **Tipk izbrani**.

Opomba: Če aplikacija ni namestitba, lahko izberite **Dodaj k aplikacijam** in znova pritisnite tipko **OK**, da se izbrana aplikacija doda v meni **Aplikacije**.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitrejšje krmiljenje lahko na vhod USB na vašem televizorju naložite miško ali brezžični pretvornik za miško. Nekateri spletni strani vsebuje vsebine flash. Teh vsebine ne podpira. Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morata ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določenimi pogoji morata video vsebini ne bo mogoče predvajati.

Sistem HBBTV
HBBTV ali Hibridni širokopasovni TV sprejemnik je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, dobavljene preko oddajnikov, in storitve, dobavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenk TV sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotavljene preko HBBTV, vključujejo običajne televizijske kanale, vsebino, ki je dostopna preko interneta, in storitve, ki so dostopne preko interneta, kot so socialni mediji, glasbeni in posebej prilagojene igre, socialna mreženja in druge večstranske storitve.

Applikacija HBBTV so na voljo na kanalih, kjer jih oddajajo distributerji (preko različnih kanalov) oddajniku. Ašara oddajajo aplikacije HBBTV. Oddajnik televizijskega programa označi svojo aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s pametno aplikacijo. Na spletno zažene preko majhne rdeče ikone tipke. Da odpre stran je na tem kanalu aplikacija HBBTV. Da odpre stran aplikacije, pritisnite na rdečo tipko. Ko se stran prikaže, se lahko vnete na prejšnje stanje z ikono z rdečim gumbom s ponovnim pritiskom na rdečo tipko. S pritiskom na rdečo tipko lahko, preklopilati med načtom ikone z rdečim gumbom in polnim nadomir z uporabljenim vmesnikom. Opozoriti moramo, da je zmogljivost priklopanja rdečega gumba omejena preko aplikacije in se nekatere lahko različno obnašajo. Če medtem ko je aplikacija HBBTV aktivna (v načnu ikone z rdečim gumbom ali v polnem nadomir uporabniškega vmesnika) preklopite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacija lahko nadaljuje z delovanjem.
- Aplikacija se lahko prekine.
- Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejno iz aplikacije na rdeči tipki.

HBBTV omogoča prenos aplikacije preko širokopasovnega interneta mrežja ali prek oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni smeri njih. Če platforma nima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo prek signala.

Pametni center
Smart Center je mobilna aplikacija, ki deluje na platformah iOS in Android. Enostavno lahko preneseš vaše priljubljene oddaje v živo in programe v našega inteligentnega TV sprejemnika na tابل računalnike ali pametne telefone. Lahko tudi zaženeš aplikacije, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor ali omogočiš medijske datoteke za skupno rabo.

Opomba: Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

Kako Začeti
Če želite uporabljati internetne funkcije, mora biti modem/Internetni priključek povezan z internetom.
POMEMNO: Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna Raba Avdio in Video Vsebin** omogočena. Pritisnite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku. Izberite **NAVIS-Video-Sistem** in pritisnite **OK**. Zabeležite **NAVIS** in nastavite spremembe na **Omogočeno**. Vaš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo.

Na mobilno napravo namestite aplikacijo Smart Center.

Zažene aplikacijo Smart Center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo potakajte in tapnite na vržer **Osvetži**. S seznama izberite vaš televizor.

Zaslon Mobilne Naprave
Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.

Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

MOJI KANALI: Prikazani so prvi štirje kanali s seznama kanalov, prejelječa s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Pritisnite ikono s puščicami na strani, da se premaknete na sleden kanal. Pritisnite ikono s puščicami na strani, da se premaknete na sleden kanal. Pritisnite ikono s puščicami na strani, da se premaknete na sleden kanal. Pritisnite ikono s puščicami na strani, da se premaknete na sleden kanal. Pritisnite ikono s puščicami na strani, da se premaknete na sleden kanal.

TV: Vsebinsko lahko gledate preko zavihke televizorja. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejetih iz televizorja in kliknete na silnice za ogled strani s podrobnostmi.

POSNETKI: Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje enostavno pritisnete ikono zbrisni, ki se nahaja v vsaki vrstici.

EPG (Elektronski programski vodnik): V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranegega kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje

Applikacija rdečega gumba samodejno zagona, na spletno zagotavlja povezavo do drugih aplikacij. Primer za to funkcijo: Uporabnik lahko nato preloži na druge aplikacije z uporabo modra preklopnika. Aplikacije niso zagotovljene pri vsaki se preklopi, za kar se običajno uporablja gumb izhod.



Slika a: Aplikacija začete vrstice



Slika b: Aplikacija elektronski programski vodnik; predvajanje video je prikazan na levi spodnji strani in se lahko zauslavi s pritiskom na 0.

Applikacija HBBTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HBBTV, ta prevzame nadzor nad nekimi funkcijami. Na primer, številka izbira kanala morebiti ne bo delala na tekstualni aplikaciji, kjer številke kažejo strani teleteksta.

HBBTV zahteva zmoglosti pretočnega prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (video na zahtevo) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igre, pavza, ustavitve, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

Opomba: To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju **Več-Nastavitve-Sistem**. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano **Državo med Prvo nastavitvijo**, lahko do te možnosti dostopate preko menija **Nastavitve-Sistem-Nastavitve zasebnosti in rno preko menija Nastavitve-Državo-EPG**.

Ukaz	Funkcija
Alexa, channel up on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program, če je na voljo
Alexa, channel down on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na predhodni program, če je na voljo
Alexa, next channel on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program na seznamu programov

+FN+ je okrajšava za »Friendly name«, oziroma izbrano ime televizorja.

Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najpogostejšimi DVB specifikacijami, vam ne moremo jamčiti, da bodo vse funkcije DVB pri vašem sprejemniku lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

Disa večori ose funksione të për mendura në këtë manual
përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të
disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.

- Drita LED do të përsërit gjatë operacionit.
- Kur të përfundojë operacioni, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** dhe hequr televizorin nga prizja ose duke e ndezur televizorin. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të shpëtojë të panelit OLED do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** | **shpëtojë** | **panelit OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëparuar**. Në këtë rast, Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërpëpari kabllon elektrik gjatë kësaj periudhe.

ON-RF

- Ky veprim do të kryhet automatikisht sa herë që televizori të ndalet.
- Mos kryeni asnjë veprim gjatë procedurës së fillimit të punës. Mos e ndërpëpari procesin.
- Do të duhen rreth 6 sekonda që në ekran të shfaqet figura e parë.
- Loggia e ndezjes do të shfaqet kështu më vonë dhe do të qëndrojë për një periudhë më të shkurtër në ekran.

Pastrimi i zhurmës së panelit OLED

- Ky operacion do të kryhet automatikisht në çdo kohë të ditës kur televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas çdo 1500 orë përdorimi.
- Në fillim, veprimi **Pastrimi** të shpëtojë të panelit OLED do të kryhet kur televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.
- Më pas, televizori do të qëndrojë në modalitetin e gatshmërisë për një periudhë 1 orë për të ftohur panelin.
- Pas një periudhe 1 orë në modalitetin e gatshmërisë, televizori do të ndalet në ekranin bosh dhe funksioni **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet nënse paneli është në temperaturën e duhur.
- Kjo do të zgjasë rreth 1 minutë dhe, gjatë operacionit, drita LED do të përsërit dhe do të shfaqet në fund të një vijë horizontale, e cila lëviz nga eku në fund të ekrani.
- Pas përfundimit të veprimit të **Pastrimit** të zhurmës së panelit OLED, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED mund të ndërpërit në çdo kohë duke e hequr televizorin nga prizja ose duke e ndezur televizorin.
- Nëse ndërpërit veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED, në ekran do të shfaqet një mesazh që tregon se veprimi **Pastrimi** të zhurmës së

panelit OLED është ndërpëritur për herën e dytë që ndalet televizori. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** | **zhurmës së panelit OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëparuar**. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas, televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërpëpari kabllon elektrik gjatë kësaj periudhe. Nëse rekomandojmë që ta kryeni këtë veprim më shumë se një herë të një vitose nëse nuk kërkohet nga personeli i autorizuar i shërbimit.

Zhvendosja e pëlisëve

- Imazhet çdo tre minuta për të parandaluar ngjyjen e imazhit.

Njohimimi në Prilje


Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. Nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të shfaqë gjashtë rrethë në qendër të ekrani herën e dytë të kohës së caktuar, do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas 10 minutësh. Të njëjtit automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë. * Shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Opsion **Fkja automatike e televizorit** (në menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë**) mund të caktohet në një vitë nga 1 deri në 6 orë në mënyrë të paracaktuar.

Nëse ky parametër nuk është caktuar si **Joaktiv** dhe është vendosur si **aktiv**, televizori do të përdoret që kohës së caktuar, do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas të përfundimit të kohës së caktuar. Kur të ndalet televizori herën e dytë të kohës së caktuar, funksioni **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë. * Shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Paraset televizori do të shfaqet një dritare dialoguese, e gatshmërisë. Nëse nuk shpyni asnjë buton, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas një periudhe prej rreth 5 minutash. Mund të theksohen **Po** dhe të shpyni **OK** për ta kaluar televizorin menjëherë në modalitetin e gatshmërisë. Nëse theksohen **Jo** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni **Po** ashtu që ta anuloni funksionin **Fkja automatike e televizorit** nga ky dialog. **Thëksion i Caktizho** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur dhe funksioni do të anulohet. Mund ta aktivizoni opsionin **Fkja automatike e televizorit** nga menynja **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Kontrolli të televizorit dhe përdorimi

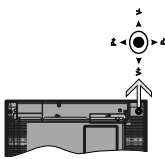

Doreza ju lejon të kontrolloni Volumin / Programin / Burimin dhe funksionet e Gatshmërisë së televizorit. **Shënim:** Pozicioni i dorëzës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndryshuar volumin: Rrotull volumin duke e shpërpëparuar drejtën djathtas. Univolumin duke e shpërpëparuar drejtën majtas.

Për të ndryshuar kanal: Lëvizni nëpër kanalet e ruajtura duke e shpërpëparuar lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shpërpëparuar drejtën lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe mblajeni për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.

Për të ndezur televizorin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe televizori do të ndalet.

Shënim: OSD e menynës kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.


Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni te burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjidhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanalet dhe volumit

Ju mund të ndërpëpari kanalit dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonin **Programi** **+** dhe **Volumi** **+** në telekomandë.

Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi

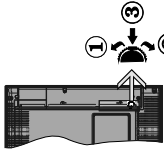

1. Drejtimi lart
2. Drejtimi poshtë
3. Volumi / Informacioni / Zgjedhja e listës së burimit dhe çelësi i ndezjes/gatshmërisë

Çelësi i kontrollit të lëngjës të kontrollitsh funksionet e Volumit / Programit / Burimit dhe në prillje të televizorit. **Për të ndryshuar volumin:** Rrotull volumin duke shpërpëparuar lart. Univolumin duke shpërpëparuar lart ose poshtë.

Për të ndryshuar kanal: Shypni në mes të butonit dhe në ekran do të shfaqet shiriti i informacionit. Lëvizni në kanalet e ruajtura duke shpërpëparuar lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shypni dy herë në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shpërpëparuar lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shypni në mes të butonit dhe mblajeni të shpërpëparuar për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin të prillje.

Për të ndezur televizorin: Shypni në mes të butonit dhe televizori do të ndalet.

Shënim:

Nëse e fikni televizorin, ky çelësi do të fillojë përsëri nga përcaktimi i volumit.
OSD e menynës kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.

Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni te burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanalëve dhe volumit
Ju mund të ndërroni kanalën dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonin **Programi +/-** dhe **Volumi +/-** në telekomandë.

Përdorimi i menysë kyqesore të televizorit
Kur shpëton butonin **Mund të tregëno**, do të shfaqet një shtyllë meqenësrisht kyqesore e televizorit. Mund të navigoni sipër elementet e menysë duke përdorur butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Për të zgjedhur një element ose për të shkuar opsionet e ndërmnyesë së menysë së shkuar, shpëtoni OK. Kur theksoni një opsion të menysë, disa elementet të ndërmnyesë së kësjaj menysë mund të shfaqen në anën e sipërme të shtirrit të shfaqur për akses të shpejtë. Për të përdorur një element të aksesit të shpejtë, theksoni atë, shpëtoni OK dhe caktoni si të dëshiruar me butonat e drejtimit Majtas/Djathtas. Kur thy përfundoni, shpëtoni butonin OK ose **Prapakthehu** për të dalë.

Shpëtoni butonin Dri për të parë të mënyrë kyqesore.

1. Këru

Kur hapet menysë kyqesore, do të theksohet shiriti i menysë Këru. Përmbajtja e menysë Këru mund të përshfaqet duke shtuar opsione nga menysë tjera. Thjesht theksoni një opsion nga shpëtoni butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Nëse shikoni opsionin **Shfaqë Këru**, mund ta shtaj menysë Këru. Nëse shikoni opsionin **Shfaqë Këru**, mund ta shtaj menysë Këru. Shpëtoni butonin e drejtimit Poshtë dhe zgjidhni opsionin **Fshi ose Zvendos** dhe shpëtoni OK. Për të zvendosur një element të menysë, zgjidhni butonin e drejtimit Djathtas dhe Matës për të përdorur pozicionin ku dëshironi ta zhvendosni elementin dhe shpëtoni OK.

2. TV

2.1. Guida
Mund të hyri në menysë të guidës elektronike të programeve duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Guida elektronike e programeve** për më shumë informacione.

2.2. Kanale

Mund të hyri në menysë **Kanale** duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Përdorimi i listës së kanaleve** për më shumë informacione.

2.3. Kohëmatësi

Mund të caktoni kohëmatës për ngjarje të ardhshme duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Mund të rishikoni po ashtu kohëmatësit e krijuar më parë nën këtë meny.

Për të shuar një kohëmatës të ri, zgjidhni skedën **Sho** në kohëmatës duke përdorur butonin Matës/Djathtas dhe shpëtoni OK. Caktoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe kur të mbaroni shpëtoni OK. Do të krijohet një kohëmatës i ri.

Për të redaktuar një kohëmatës të krijuar më parë, theksoni atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Redaktoni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shpëtoni OK. Ndryshoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe shpëtoni OK për të ruajtur parametrat tuaj.

Për të anuluar një kohëmatës të krijuar më parë, theksoni atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Fshini kohëmatësin e zgjedhur** dhe shpëtoni OK. Do të shfaqet një dritare konfirmimi. Thksoni **Po** dhe shpëtoni OK për të vazhduar. Kohëmatësit do të anulohen.

Nuk është e mundur të caktoni kohëmatës për dy ose më shumë ngjarje që do të transmetohen në kanalë të ndryshme të njëjtin kanal kohor. Në një rast të tillë do tju kërkohet të zgjidhni një nga këta kohëmatës dhe të anuloni të tjerët. Thksoni kohëmatësit që dëshironi të anuloni dhe shpëtoni OK. Do të shfaqet **Opsionet**. Më pas theksoni **Cakto** dhe shpëtoni OK për të anuluar atë kohëmatës. Do të dëhjet të tjerët të ndërmnyesë së dëshironi. Për të anuluar të tjerët, theksoni **Ruaj ndryshimet** dhe shpëtoni **Shpëtoni OK**.

2.4. Regjistrimet

Mund të menahoni regjistrimet tuaja duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Mund të rishikoni, të redaktoni, të fshini ose të rënditni ngjarjet e regjistruara më parë. Thksoni një skedë duke përdorur butonin e drejtimit Majtas ose Djathtas dhe shpëtoni OK për të parë opsionet e disponueshme.

Parametrat e regjistrimit

Mund të konfiguroni po ashtu preferencat e regjistrimit duke përdorur skedën **Parametrat e menysë Regjistrimit**. Thksoni skedën **Parametrat** duke përdorur butonin **Matës** ose **Djathtas** dhe shpëtoni OK. Më pas zgjidhni elementin e dëshiruar në nënmenyë dhe caktoni me butonin **Matës** ose **Djathtas**.

Filto hesht: Mund të përcaktoni kohën e fillimit të kohëmatësit të regjistrimit që të fillojë më herët duke përdorur këtë parametrë.

Mbaro vonë: Mund të përcaktoni kohën e mbarimit të kohëmatësit të regjistrimit që të përfundojë më vonë duke përdorur këtë parametrë.

Nëdhëni në kohë maksimale: Ky parametrë ju lejon të përcaktoni kohën maksimale për regjistrimin me ndërrim në kohë. Opsionet e disponueshme janë të parëtrahe dhe koha aktuale e regjistrimit mund të ndryshojë në praktikë në varësi të transmetimit. Vlerat e rezervuara dhe të lira të hapësirës ruajtëse do të ndryshojnë sipas këll parashikimi. Shpëtoni OK që ken hapësirë të lirë të mjaftueshme, pasi në rast të kundërt regjistrimi i çastit mund të mos realizohet.

Anulimi automatik: Mund ta caktoni llojin e **Anulimit si Anëj**. Më i vjeri. Më i Anjë ose Më i shkurtër. Nëse nuk është caktuar si Anjë, mund të caktoni opsionin **I pëlexuar** të **Përfshirë** ose **Të përfshiruar**. Këto opsione përcaktojnë preferencat

për fshirjen e regjistrimeve për të marrë më shumë hapësirë ruajtëse për regjistrimet në vazhdim.

Informacione të diskut të ngurtë: Mund të shikoni informacione të detajuara për pajlljen ruajtëse USB të lidhur me televizorin tuaj. Thksoni njëra të shpëtoni OK për të parë dhe shpëtoni **Prapakthehu** për ta mbyllur.

Formatimi i diskut: Nëse dëshironi të fshini të gjithë skedat në pajlljen ruajtëse USB që ken lidhur me televizorin këtë opsion. Shpëtoni butonin OK kur opsionet përdorni këtë opsion. Shpëtoni butonin OK kur opsionet **Formato diskut** është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju kërkohet të lutni numrin PIN (*).

Pasi të lutni numrin PIN, do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Zgjidhni **Po** dhe të shfaqet një mesazh shpëtoni OK për të pajlluar ruajtëse USB. Zgjidhni **Jo** dhe shpëtoni OK për të anuluar ruajtëse.

(*) Kod PIN-i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse nuk e kujtoni një kod PIN (kërkohet në rast të shiritit të zgjedhur një kod PIN) (kërkohet në rast të parës, porosec ndonjë PIN që ken caktuar më parë).

3. Parametrat

Mund të menahoni parametrat e televizorit duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Referojuni seksionit **Përmbytja e menysë së parametrave** për më shumë informacione.

4. Aplikacionet

Kur televizori të lidhet me internetin, përmbajtjet përfaqëso do të jenë po ashtu të disponueshme, duke përfshirë përmbajtjet përfaqëso të **Aplikacioneve**. Me anë të menysë së **Aplikacioneve** mund të hyri dhe të menahoni aplikacionin tuaj. Mund të shihni aplikacione të reja nga tregu ose të fshini aplikacionet ekzistuese. Referojuni seksionit **Aplikacionet** për më shumë informacione.

5. Burimet

Mund të menahoni referencat e burimeve të hyrjes duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Për të ndryshuar burimin aktual, theksoni një nga opsionet dhe shpëtoni OK.

5.1. Parametrat e burimit

Redaktoni emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet **I rregullit**, **përmbyrës** dhe **I çaktivizuar**. Opsionet **I rregullit**, **përmbyrës** dhe **I çaktivizuar** ndikojnë në parametrat e ngjyrave të burimit HDMI të zgjedhur. Për të parë më shumë opsione HDR një burim HDMI, parametrë përfaqëso të burimit duhet të caktoni si **përmbyrës** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe pajllja e mëvonshme. Caktoni si **I Rregullit** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizojeni ose çaktivizojeni burimin përfaqëso HDMI duke vendosur atë si **I çaktivizuar**.

Montimi i baterive në telekomandë
Hiqni kapakun e pasmë për të zbuluar vendin e baterive. Vendosni dy bateri të madhësisë AAA. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kin parasysh polaritetin e saktë). Mos përzieni baterië bateri të vjetra dhe të reja. Zvendosni baterië baterië velem me baterië të njëjta ose ekuivalente. Vendosni përësi kapakun.

Në ekran do të shfaqet një mesazh kur baterië janë të reja dhe duhet të ndërrohen. Kini parasysh se kur baterië janë të reja, qjo mund të dëmtojë rendimentin e telekomandës.

Baterië nuk duhet të ekspozohen ndaj nëvhtësës së larta, si dritë e diellit, zjarri, etj.


Lidhja e elektrike

E RENDËSHËME: Aparati i televizorit është i projektuar të funksionojë në spona me **220-240V AC, 50 Hz**. Pasi heqjes së pakëtimt, lërtet televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrejtin elektrik. Vini kabllon elektrikë në një prizë të rrejtit elektrik.

Lidhja e antenës

Lidhni fshëbia e antenës ose kabllon në fshëbia e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fshëbia të lidhjes së antenës të HYRJES SATELITORE (ANT-SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Ara e pasme e televizorit

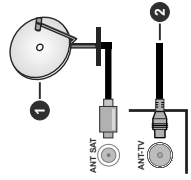


1. Sateilor
2. Antenë ose kabllor

! Sigurohuni të lidhni një pajllje me televizorin, ndryshojni që televizori të pajllje të jenë të fikura para se të hyreni lidhjen. Pasi të realizohet lidhja, mund të ndozni të dyja njëjtë dhe të përdorni.

Lidhja e antenës
Lidhni fishën e antenës ose kabllos në fishën e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fishën e lidhjes satelitore të fisha e HYRJES SATELITORE (ANT SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Anta e pasme, postatë e televizorit

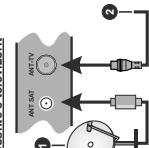

1. Saletlor

2. Antenë ose kablror

! Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pas të realizuarit lidhja mund t'i ndaloni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Njiftimi për lëjen

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logotja HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shitetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.

HDMI
High-Definition Multimedia Interface

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio dhe simboli me D janë marka tregtare të Dolby Laboratories, prodhuesin e licencës nga Dolby Laboratories. Punë konfidenciale të publikuara. Të drejtat e autorit © 2013-2015 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

YouTube dhe logotja e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produarun në licencë nga DTS Licensing Limited.
DTS, simboli DTS dhe simbolet e bashkuar janë marka tregtare të regjistruara me DTS Licensing Limited dhe një lloj regjistri dhe DTS, Inc., e DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts
DTS Licensing Limited

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produarun në licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD, bashkë me simbolet janë marka tregtare të

regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts-HD

Fjala, marka dhe logotja e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Vestel Elektronik Sarayli ve Ticaret A.Ş. është me licencë. Markat tregtare dhe emrat e tjera tregtare janë të pronarëve të tyre përkatës.

Ky produkt përmban teknologji që janë objekt i drejtave të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa licencën(at) përkatëse nga Microsoft.

Pronarët e përmbajtjeve përdorin teknologjinë e aksesit të përmbajtjeve së Microsoft PlayReady™ për mbrojtjen e pronësisë së tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjet me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologjinë PlayReady për të pasur akses të përmbajtjeve të mbrojtura me PlayReady dhe ose WMDRM. Nëse pajisja dëshiron në zbatimin e duhur të kufizimeve mbi përdorimin e përmbajtjeve, pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që Microsoft të anulojë aftësinë e pajisjes për të konsumuar përmbajtje të mbrojtura me PlayReady. Anulimi nuk ndikon të përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet e mbrojtura nga teknologji të tjera të aksesit. Pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që ta përmirësojnë me PlayReady për pasur akses të përmbajtjet të tyre. Nëse e rrituroni një përmirësim, nuk do të mund të keni akses të përmbajtja që kërkon përmirësimin.

Logotja "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt mbrohet nga të drejta të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së tillë jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa një licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.

Informacione për hedhjen pas përdorimit

[Bashkimi Evropian]

Këto simbolet tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateri me këtë simbol nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikuperim dhe riciklim të përshtatshëm në përputhje me ligjislacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU.

Me hedhjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin human që mund

të shkaktohen në rast të kurorëzimit nga administrimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve. Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyren lokale të bashkisë, shërbimin për hedhjen e mbeturinave familjare ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Mund të zbatohen gjopa për hedhjen e gabuar të këtyre mbeturinave sipas legjislacionit tuaj kombëtar.

[Përdoruesit tregtare]

Nëse dëshironi ta lidhni këtë produkt, kontaktoni me kompaninë e përkohshme të kontrollit të përgjithshëm të kompanisë së blerjes.


[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]

Këto simbolet janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.


Kontaktoni me autoritetet tuaja lokale për të mësuar mbi hedhjen dhe riciklimin.

Produkti dhe pakëtimi duhet të dërgohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi pranojnë produktet pa pagësë. **Shënim:** Shenja Pb nën simbolin për bateritë tregon se kjo bateri përmban plumb.



1. Produktet
2. Bateri

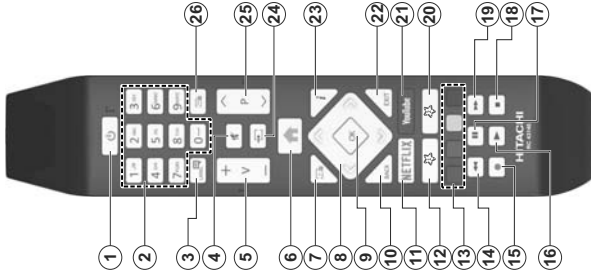

1. Në gatishmëri: Ndëz / fik. Televizionin
2. Butonat numerikë: Ndërron kanalën, t'u një numër ose një shkronjë në kullinë e tekstit në ekran.
3. Gjyha: Ndërron modalitetet e zërit (televizori analog), shfaq dhe rindryshon gjuhën e audios/ titrave dhe aktivizon/deaktivizon titrat (televizori dixhital, kur është i disponueshëm)
4. Bllokimi i zërit: Çaktivizon potësisht volumnin e televizionit
5. Volumi +/-
6. Menyja: Shfaq menunë e Televizionit
7. Guida: Shtet guidën elektronike të programeve
8. Butonat e drejtimit: Ndihmon për të naviguar në menu, përmbajtje, etj., si dhe shtaq nëfaqet në modalitetin TXT kur shtryp Dightas ose Majtas
9. OK: Konfirmim zgjedhjes përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shtaq menyën e Kanaleve (modaliteti DTV)
10. Prapa/Kthehu: Kthehet tek ekranin i mëparshëm, menya e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
11. Netflix: Hap aplikacionin e Netflix.
12. Butoni im 1 (*)
13. Butonat me ngjyra: Ndriqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
14. Rikthe: Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
15. Regjistro: Regjistron programe
16. Lazo: Filon leximin e medias së zgjedhur
17. Pauzë: Ndërpren median që po lexohet, fillon regjistrimin me zvendosje një koline
18. Ndalo: Ndalon median që po lexohet
19. Përpara shpejt: Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
20. Butoni im 2 (*)
21. YouTube: Hap aplikacionin YouTube
22. Dili: Mbyll dhe del nga menunë e shfaqura ose kthehet tek ekranin mëparshëm
23. Info: Shtaq informacionet për përmbajtjen në ekran, shtaq informacionet e shëruara (shtaq - në modalitetin TXT)
24. Burimi: Shtaq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes
25. Programi +/-
26. Tekst: Shtaq teletekstin (kur ka), shypeni përsëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)

(*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:

Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Sidoqoftë, mund të caktoni një funksion të veçantë për këta butona duke i shtrypur për pesë sekonda kur të jeni në një burim ose kanal të preferuar. Në ekran do të shfaqet mesazhi i konfirmimit. Tani, Butoni im që keni zgjedhur do të jetë i lidhur me funksionin e zgjedhur.
Kini parasysh se nëse kryeni instalimin për herë të parë, Butoni im 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuar.

Lidhjet

Për të aktivizuar audion PC/ YPBPR, duhet të përdorni hyrjet e pasme të audios me kabllo audio YPBPR/PC për lidhjen audio. Kur përdorni grupin e monitorit të shprehur më sipër, duhet të përdorni kabllo audio YPBPR/PC për lidhjen audio. Kur tërë në treg, nëse nuk është përfshirë, ne rekomandojmë që të kurrë të gjitha kabllo në pjesën e pasme të televizionit para montimit në mur. Pasi ose injekt modurin e pasme të televizionit të lidhur me FIKUR. Referohuni manualit të udhëzimeve të modullit për daljejt e parametra. Çdo hyrje USB e televizionit tuaj mbishetë pajisje deri në 500mb. Lidhja e pajisjeve mund të shprehë tërësisht. Kur mund të shprehë televizionin. Kur lidhni pajisjen me një kabllo HDMI me televizionin, për të garantuar një imazh të mirë mbushëshmëri ndaj rrezimit parazi të frekuencave dhe rrezimit pa problem të shprehur më sipër, duhet të përdorni një kabllo HDMI me shpejtësi të lartë dhe të teknizuar (hyrjet e lartë) me ferrite.

Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisja
	Lidhja VGA (poshtë)		
	Lidhja audio PC/YPBPR (prapa)	 Kablloja audio YPBPR/PC	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (dalla optike) (poshtë)		
	Lidhja AV/ PRAPA (Audio/Video) (prapa)	 Kablloja e përzierë audio dhe video	
	Lidhja e kufjeve (anësore)		
	Lidhja YPBPR (prapa)	 Kablloja e përzierë video (YPBPR)	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja CI (anësore)		
	Lidhja Ethernet (poshtë)	 Kablloja LAN / ethernet	
	Lidhja Subwoofer (prapa/CI)		

(*) Për bashkues subwoofer të jashtëm

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizionin, sigurohuni që televizioni dhe pajisja të jenë të lidhura para se të kryejnë lidhjen. Nëse televizionin mund të rrezikoni nëse të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Lidhjet

Bashkuesi	Lloji	Kabllozet	Pajisja
	Lidhja VGA (prapa)		
	Lidhja audio (prapa)		
	HDMI Lidhja (antërore dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (antërore dhe prapa)		
	AV PRAPA (Audio/Video) (prapa)		
	Lidhja e kufjeve (antërore)		
	Lidhja e videos YBPB (prapa)		
	Lidhja Ethernet (prapa)		

Shikoni ilustrimet në anën e majtë. Ju mund të përdorni kablloz YBPB ose VGA për të lidhur ekranin tuaj me televizorin. VGA dhe YBPB janë lidhjet e mënyrës tradicionale të lidhjes së audio dhe video. Për të lidhur audion tuaj me televizorin, përdorni kablloz audio YBPB/PC për lidhjen audio. Kur përdorni grupin e montazhit të lidhjes së audio dhe video (prapa përshirë), në rekomandim që pajisjet të lidhen me televizorin për të furnizuar lidhjen audio dhe video. Funi ose hapi modulin e lidhjes së audio dhe video (prapa) FIKUR. Referencat manuelle të pajisjes tuaj mund të ofrojnë detaje të mëtejshme të lidhjes së audio dhe video. Lidhja e pajisjeve të lidhjes së audio dhe video mund të kufizohet nga kapaciteti i kabllozave të lidhjes së audio dhe video. Kur lidhni pajisjen me një kablloz HDMI me televizorin, për të garantuar lidhjen të saktë të pajisjes tuaj, një imunitet të rregullueshëm ndaj rrezatimit parazit të frekuencave dhe transmetimit pa probleme të kabllozave të lidhjes së audio dhe video si p.sh. përmbajtje 4K duhet të përdorni një kablloz HDMI me shpejtësi të lartë dhe të ekstranzuar (niveli i lartë) me ferrite.

Ndodhja/Fikja

Për të ndezur televizorin
Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

- Shypni butonin **Në gatishmëri**, **Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
- Shypni një qendër të dorëzës në televizor ose shypni lartposht.

Për të fikur televizorin

Shypni butonin e **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypni një qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqi kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, një LED i gatishmërisë mund të vezullë për të treguar ose karakteristika të kalimit në gatishmëri. Shikoni Mbi Afler ose Konvertuesit juaj aktive. LED mund të përsërisë edhe kur nazon televizori nga modalitetin në prizë.

Ndodhja/Fikja

Për të ndezur televizorin
Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

- Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri: Shypni butonin **Në gatishmëri**, **Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
- Shypni në mes të çelësit antësor të funksionit në televizor.

Për të fikur televizorin

Shypni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni në mes të çelësit antësor të funksionit në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqi kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, një LED i gatishmërisë mund të vezullë për të treguar ose karakteristika të kalimit në gatishmëri. Shikoni Mbi Afler ose Konvertuesit juaj aktive. LED mund të përsërisë edhe kur nazon televizori nga modalitetin në prizë.

Instalimi për herë të parë

Shënim: Nëse do të kryeni instalimin FRANSAZ, lutni kartën FRANSAZ (opsionale) në terminalin e Aksesit të Këmbësuar të televizorit para ndodhjes së lidhjes.

Kur ndize për herë të parë, do të shfaqet menjuja 'Zgjedhja e gjuhës'. Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shypni OK. Në hapat e mëposhtëm të 'Udhëzuesit të instalimit', caktoni preferencat tuaja duke përdorur butonin e drejtimit dhe butonin OK.

Në ekranin e otyë caktoni preferencën tuaj për shtratin. Në varësi të shtrimit të zgjedhur, në këto momente mund t'u kërkohet të caktoni dhe të konfiguroni kodin PIN. Kodin PIN të zgjedhurit mund të konfirmohet duke shtypur OK. Nëse keni përdorur funksionin e kodit PIN për verifikim të menues.

Shënim: Tip i operatorit MTR* do të përcaktojë sipas funksionit të shtrimit dhe shtrimit që themi dhe të instalimit për herë të parë.

(*MTR është një ofrues shërbimi satelitar dhe/ose).

Në hapin jetëror mund të aktivizohen opsionin **Modaliteti i dyqant**. Ky opsion do të konfigurorë parametrat e televizorit tuaj për ambientet e dyqantëve dhe në varësi të modalitetit të televizorit në përdorim, veprimet e tij të modulareve mund të shfaqen në anë të ekranit që një banderolë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në dyqant. Rekomandohet të zgjidhni një përdorim të shtrimit për ambientet e shtëpisë. Ky opsion do të lehtësojë përdorimin e funksioneve të **Parametër-Sistemi-Më shumë** dhe mund të caktohet/zhvendoset me vonë. Bëni zgjedhjen tuaj dhe shypni OK për të vazhduar.

Në varësi të modalitetit të televizorit dhe zgjedhjes së venë, në këtë pikë mund të shfaqet menjëherë Impostimet të Privatësisë (Privacy Settings). **Duke përdorur këto meny ju mund të zgjidhni privilegjet** të përdorimit të informacionit të shfaqur në ekran për mënyrën e përdorimit të informacionit dhe të shfaqjes së caktohet/zhvendoset me vonë. Nëse dëshironi të shfaqni ose caktohet/zhvendoset me vonë, klikoni në butonin e informacionit të shfaqur në ekran ose caktohet/zhvendoset me vonë. Nëse dëshironi të shfaqni ose caktohet/zhvendoset me vonë, klikoni në butonin e informacionit të shfaqur në ekran për çdo karakteristikë të theksuar. Për të lehtëzuar lart dhe poshtë që të lexoni të tërë tekstin, ju mund të përdorni butonin Program +. Ju do të jeni në gjendje të ndryshoni preferencat tuaja kurdo që dëshironi, nëpërmjet meny **Parametër-Sistemi+Parametër e privatësisë**. Nëse opsioni i Lidhjes në Internet (Internet Connection) është i caktohet/zhvendoset me vonë (Internet/Internet Settings) Impostimet të Internetit (Network/Internet Settings) do të anaahalojë dhe nuk do të shfaqet. Nëse këtu ndodhë një problem, ankesë ose komentë në lidhje me këtë politikë të privatësisë ose zbatimin e saj, kontaktoni me email në adresën smartvsecurity@vossuh.com.

Thëksioni Tjetër dhe shypni butonin OK në telekomandë për të vazhduar dhe do të shfaqet menjuja **Parametër e rrjetit/Internet**. Referencat **Parametër e rrjetit/Internet**. Shikoni rubrikën **Lidhshmëria** për të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Nëse dëshironi që televizori tuaj të konsumojë pak energji në modalitetin e gatishmërisë, mund të caktohen opsionin **Zgjidhje të duke e caktuar atë** dhe shypni OK. Pas të përfundimit me parametrat, theksoni **Tjetër** dhe shypni butonin OK për të vazhduar.

Në ekranin jetëror mund të caktoni llojet e transmetimeve për kërkim, të caktoni preferencat tuaja për kërkim e kanaleve të enkriptuara dhe brezin orar (në varësi të zgjedhjes së shtrimit). Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i jepet përparësi lloji të përzgjedhur të transmetimit gjatë

procesit të kërkimit dhe kanelet e tij do të rradhiten në krye të listës së kaneleve. Kur të përfundoni, theksoni **Tipin** dhe shpërndo OK për të vazhduar.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Për të nisur një instalim, të Fransat, caktoni **Llojin e instalimit** dhe shpërndo OK për të vazhduar. **Lloji e transmetimit**, aktivizohet atëherë kur shpërndo OK. Kjo zgjedhje pranë opsionit të kërkimit do të zgjidhet. Për ta caktruar opsionin e kërkimit, pastroini kllapën e zgjedhjes duke shpërndo OK pastrë të vizatimit kolumnë opsionit i dëshiruar lloji të transmetimit.

Antena dixhitale: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Antenës dixhitale**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale të frekuencës pas përfundimit të parametërve të llojeve fillestare.

Kablo Dixhitale: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Kablës dixhitale**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale të frekuencës. Do të përfundim të nisjes së kërkimit të kërkimit të kërkimit, pastroini kllapën e zgjedhjes pranë opsionit të kërkimit dhe shpërndo OK për të vazhduar.

Rrjeti ose caktoni vlerat si Frekuenca, ID-ja e rrjetit dhe Hapi i kërkimit në ekranin jetësh. Nëse zgjidhni **Jo** dhe shpërndo OK, mund të caktoni **Frekuençën e nisjes, Frekuencën e ndalimit dhe Hapin e kërkimit** dhe shpërndo butonin OK për të vazhduar.

Shënimi: *Konfiguroja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të Hapit të zgjedhur të Kërkimit.*

Sateliti: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Satellit**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametërve të llojeve fillestare. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktoni dhënatë parametra.

Do të shfaqet një meny menu mund të zgjidhni që të nisen instalimin e operatorit **M7** ose **Fransat** ose një instalim standard.

Për të nisur një instalim të operatorit **M7**, caktoni **Tipin e instalimit** dhe **Operatorin satelitor** si operatorin përkatës **M7**. Më pas theksoni opsionin **Skanimi i referuar** dhe caktoni **q** **Skanimi automatik i kaneleve** dhe shpërndo OK për të nisur kërkimin automatik. Nëse opsione mund të zgjidhen paraqitshëm në varësi të zgjedhjeve të **Gjuhës** dhe **Shetit** që këni bërë në hapet e mëparshëm të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkohet që të zgjidhni listën e kaneleve **HDSD** ose listën e kaneleve specifike të shtetit sipas llojit të operatorit të **M7**.

Zgjidhimi një prej tyre dhe shpërndo OK për të vazhduar. Priteni deri sa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit **M7**, nëse dëshironi të përdorni parametra të instalimit satelitor që ndryshojnë nga parametret e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i referuar** si **Skanimi manual** përkatës dhe shpërndo butonin OK për të vazhduar. Më pas do të

shfaqet menyja **Lloji i antenës**. Pasi të zgjidhni llojin e antenës dhe satelitin e dëshiruar në hapet vijues, shpërndo OK për të ndryshuar parametret e instalimit të satelitit të ri të menyja.

Për të nisur një instalim, të Fransat, caktoni **Llojin e instalimit** dhe shpërndo OK për të vazhduar. **Lloji e instalimit** si operatorin përkatës të Fransat. Më pas shpërndo butonin OK për të filluar instalimin e Fransat.

Mund të zgjidhni që të nisen një instalim automatik ose manual.

Fransat OK për të vazhduar. Do të kryhet instalimi i Fransat dhe do të të rruhen transmetimet (nëse janë të disponueshme).

Nëse e caktoni **Tipin e instalimit si Standard**, mund të vazhdoni me instalimin e zakonshëm të satelitit dhe të shikoni kanelet satelitore.

Mund ta filloji një instalim të Fransat në çdo kohë më vonë nga menyja **Parametra të instalimit-Skanimi automatik kaneleve/Sateliti**.

Për të kërkuar një kanele satelitore të ndryshme nga kanelet e **M7**, ose Fransat, duhet të nisen një instalim standard. Zgjidhni **Llojin e instalimit si Standard** dhe shpërndo butonin OK për të vazhduar. Më pas do të shfaqet menyja **Lloji i antenës**.

Kjo tre opsione të zgjedhjes së antenës, Ju mund të zgjidhni **Llojin e instalimit si Direkt**, **Kabllo satelitore** dhe opsionin **Antena dixhitale** të cilin do të përdorni për të nisur njëse ose abilitas. Pasi të zgjidhni llojin e antenës, shpërndo OK për të parë opsionet për të vazhduar.

Opsionet Vazhdoni, Lista e transponderëve dhe Konfigurimi LNB do të jenë të disponueshme. Mund të përdorni parametret e transponderit të LNB-së të shfaqet për opsionet përkatëse të menyja.

• **Direkt:** Nëse këni dekoder të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloji të antenës. Shpërndo OK për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekranin jetësh dhe shpërndo OK për të skanuar për shërbime.

• **Kablloja satelitore njëjtë:** Nëse këni shumë marrësit që një sistem me shpërndo njëjtë satelitore, zgjidhni këtë lloji të antenës. Shpërndo butonin OK për të vazhduar. Konfigurojeni kanelet që duhet të shfaqen në ekranin jetësh. Shpërndo OK për të skanuar për shërbime.

• **Caklesi DISEQC:** Nëse këni shumë marrësit dhe një çelës **DISEQC**, zgjidhni këtë lloji të antenës. Shpërndo butonin OK për të vazhduar. Zgjidhni kanelet të disponueshme të operatorit **DISEQC** (nëse janë të disponueshme) në ekranin jetësh. Shpërndo butonin OK për të skanuar satelitin e parë në listë.

Analoge: Nëse këni shumë marrësit dhe një transmetim **Analoge**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametërve të llojeve fillestare.

Do të shfaqet një ekran dialogues që ju kërkohet të aktivizoni kontrollin pindor. Nëse zgjidhni **Po**, do të shfaqet opsionet e shpërndo OK për të miratuar. Zgjidhni sipas dëshirës të shpërndo OK për të miratuar. Zgjidhni **Po** dhe shpërndo OK për të vazhduar, nëse dëshironi të aktivizoni funksimet pindore.

Pas përfundimit të parametërve fillestare, televizioni do të fillojë të kërkohet për transmetime të disponueshme të llojeve të zgjedhur të transmetimit.

Ndërkohë që vazhdon kërkimi, rezultatat e skanimit aktual do të shfaqen në fund të ekranit. Pasi të rruheni gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqet menyja **Kanelet**. Mund ta modifikoni listën e kaneleve sipas preferencave tuaja duke përdorur opsionet e shërbës **Modifiko** ose shpërndo butonin **Meny** për ta mbytur dhe për të parë televizionin.

Gjatë kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi t'i renditni kanelet sipas LCN-së (*). Zgjidhni **Po** dhe shpërndo OK për të konfirmuar.

(* LCN është shteti / Numri logjik të kaneleve që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të rrëzës numërues për kanelet; frese lloji).

Shënime: • Për të kërkuar për kanele **M7** pas **Instalimit për herë të parë**, duhet të kryeni perseri instalimin për herë të parë. Ose shpërndo butonin **Meny** dhe **hijri** të kaneleve të kaneleve **Sateliti**. Më pas, **ndorini** të rrijat hapet të përmendura më sipër në sezonin e satelitit.

Mos e filloji televizionin kur filloni instalimin për herë të parë. Kri parasysh se disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur.

Përdorimi i veçorisht së tabelës së kaneleve satelitore

Këtu vërejmë mund t'i kryeni detyra përdorur menyja **Parametra të instalimit-Parametret e satelitit-Tabela e kaneleve satelitore**. Ka dy opsione në lidhje me këtë veçori.

Mund të shikoni ose të ngatoni të dhëna të tabelës së kaneleve satelitore. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizionin.

Mund të ngatoni kanelet aktuale dhe satelitit e transponderit përkatës në televizion ose një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shikoni një nga skedarët e tabelës së kaneleve satelitore të ruajtur në pajisjen USB të televizionit.

Kur të zgjidhni një nga këta skedarë, të gjitha shërbimet dhe satelitit e transponderit përkatës në skedarin zgjedhur do të rruhen në televizion. Nëse ka shërbime të tokësore, kablove dhe/ose analoge të instaluar, ato do të rruhen dhe vetëm shërbimet satelitore do të hapen.

Më pas kontrolloni parametret e antenës dhe bëni ndryshimet e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gjatë zhvendosjes në kohë mund të rruhen vonesat janë konfiguruar si duhet.

Rilleximi i mediave me hyrjen USB

Ju mund të dëshiro një disko të ngurhtë të jashtëme 2.5 dhe a 3.5 inç të lidhur me televizionin tuaj. Nëse dëshironi të shfaqni **HD** me burim energjie të jashtëme (nëse një kartë memore USB me televizionin dhe shpërndo hyrjet USB të televizionit).

RENDESHIMI: Kryeni kopje rezervë të skedarëve në pajisjet jashtëme para se t'i lidhni me televizionin. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh., caktrime MP3) ose njëjtë të diskut të ngurhtë USB kanë të kujtesat mund të mos përshatën me televizionin. Televizioni regjistron formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistroni nuk do të jetë e disponueshëm në diskut e formatuaru NTFS.

Kur formatoni një disko të ngurhtë USB me më shumë se 1 TB (tërbahe) hapësi të ruajtjes, mund të ndëshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Pritni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë i dëmtuar. Nëse dëshironi, Mos rrespektini i këllji hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të veqe pajisjeve USB. Mos e hiqni njëjtë në diskut kur një skedar është duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së të televizionit. Në një rast, të tillë rekomandohet pajisjet USB të përshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjet (e) USB të televizionit nëse lidhni një disk të ngurhtë USB. **Shënimi:** Kur shikoni skedarët e imazheve, menyja **Shiteshi i mediave** mund të shfaqë vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjen tuaj të ngurhtë USB.

Regjistrimi në program

RENDESHIMI: Kur përdorni një njëjtë disko të re USB, RENDESHIMI që në fillim të formatimit diskut mund përdorni opsionin e televizionit **Formato diskut** në menyja **Televizion-Regjistrime-Parametra diskut**. Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizionin tuaj, kur televizioni të jetë i fikur. Më pas duhet të ndëri televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njëjtë USB duhet të ketë 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njëjtë USB nuk është e përputhshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filmat (HDD) me USB.

Programet e regjistruara ruhen në diskut USB të lidhur në kompjuter, ju mund të ruani/kopjoni regjistrimet në të disponueshëm për t'u kujtuar në një TV tuaj. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj. Gjatë zhvendosjes në kohë mund të rruhen vonesat në sinkronizim e buzëve. Regjistrimi i radicos nuk

mëshëtet. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Programet e regjistruara ruhen në pjesë prej 4 GB. Nëse shpejtësia e shkërimit e diskut të lidhur USB nuk është në mjaftueshmësi, regjistrimi mund të dështojë gjatë veçorë e zhvendosjes në kohë mund të mos jetë e disponueshme.

Për këtë arsye rekomandohet të përdoren njësitë e diskut USB për të regjistruar programet HD.

Mos e hërroni njësitë USB-HDD të lidhur. Mund të dëmtojë njësitë USB-HDD të lidhur. Nëse kordini AC është i hequr nga prizë ndërlidhëse që përmban informata për regjistrimin në USB të cilat, ai do të anulohet.

Mëshëtet për shërbimet ndërrje të diskut është e detyrueshme për shërbimet e shërbimit që ndodhë në dispozitë. Kërkje e parë e diskut USB përdoret për veçorë gjatë të regjistrimit në USB. Ai duhet të formatohet si ndërrje partitose për tu përdorur për veçorë e gashme për regjistrimin në USB.

Dies pakta transmetimi mund të mos regjistrojë për shkak të problemeve të sinjalit, si rrethojë ndonjëherë videoja mund të ngrijë gjatë rikëmit.

Regjistrimi i diskut. Paraq. Shfaq për dialogun e listës së leximit nuk mund të përdoret kur teleshkruar është aktiv. Nëse një regjistrim filon nga kohëmatësi, kur teleshkruar është aktiv, teleshkruar fiket automatikisht. Po ashtu përdorimi i teleshkruar çaktivizohet kur ka një regjistrim ose rëlixim aktiv.

Regjistrimi në zhvendosje në kohë

Kur shkoni në program në transmetim, shpirti buiton **Pauzë** për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programet HD dhe regjistrimet njëkohësisht në diskut.

Shpirti përsëri buiton **Lexo** për të vazhduar me programin e ndërprerë nga momenti kur ndaluar. Shpirti buiton **Ndalo** për të ndaluar regjistrimin në zhvendosje në kohë dhe për tu kthyer në transmetimin e drejtpërdrejtë.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.

Nuk mund të përdoren veçorët e këthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë pas vazhdimet të rëliximit normal ose opsionit përpara shpejt.

Regjistrimi në mënjërshtëm

Shpirti buiton **Regjistro** për të filluar mënjërshtë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. Mund të shpirti përsëri buiton **Regjistro** në telekomandë për të regjistruar ngjarjen tjetër, pasi të zgjidhni programin tjetër nga lista e elektronikë e programeve. Shpirti buiton **Ndalo** për të anuluar regjistrimin e mënjërshtëm.

Nuk mund të ndërroni transmetimet ose të shkoni shpëtesuesin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit.

Cajet regjistrimit të njëjti programi ose gjatë zhvendosjes në kohë, në ekran do të shfaqet një mesazh në rasti se shpejtësia e pajisjes USB nuk është në mjaftueshmësi.

Shikimi i programeve të regjistruara

Zgjidhni **Regjistrimet** nga menyuja **Televizioni**. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e mundur, mënyrë e parë). Shpirti buiton **OK** për të pasë regjistrime të parë. Zgjidhni një opsion dhe të pasë shpirti buiton **OK**.

Shënim: Mënyrja **Kyç** dhe **elementet e menësë nuk do të jenë të disponueshëm gjatë rëliximit**.

Shpirti buiton **Ndalo** për të ndaluar rëliximin dhe kythyer të **Regjistrimit**.

Ngadalë përpara

Nëse shpirti buiton **Pauzë** gjatë shpirti buiton programet e regjistruara, funksioni ngadalë përpara, do të jetë e disponueshëm. Mund të përdorni buiton **Përpara** shpejt për të ecur ngadalë përpara. Shpirtja disa herë e buiton. **Përpara shpejt** do të ndryshojë në vijim shpejtësinë e ecjes ngadalë përpara.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni **Shënimet Parametrat** në menyën **Televizioni**. Regjistrimet për të konfiguruar parametrat e regjistrimit dhe shpirti **OK**.

Formatimi i diskut. Ju mund të përdorni opsionin **Formato diskutun** për formatimin e diskut të lidhur USB.

Kodi PIN do të kërkohet në të përdorur veçorët në **Formatimit të diskut**.

Shënim: Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse **Niveli i caktuar një kod PIN** (përdorur në varësi të shërbimit **Zgjedhjet**) gjatë instalimit për herë të parë, për formatimin PIN që nuk mund të ndryshojë.

E RENDËSHMË Formatimi i njësisë USB do të shkaktojë të gjithë të dhënat në njësi dhe sistemi i lidhur të gjitha të dhënat në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit do të rregullohen pas formatimit, por do të humbën të gjitha të dhënat tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi **"Shpejtësia e shkërimit e diskut USB shumë e ngadalë për regjistrimin"**, kur filoni një regjistrim, provoni të rrisni diskun USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpejtësisë, provoni të lidhni një disk tjetër USB.

Shifuesit e medias

Mund të lexoni skedatë e muzikës dhe filmave dhe të shfaqni skedatë e fotografave të ruajtur në një pajisje natyrisë USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një pajisje natyrisë USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë të televizorit.

Pasi të lidhni një pajisje natyrisë USB me televizorin, në ekran do të shfaqet menyuja e **Shifuesit të medias**. Mund të hyni të përmballja e pajisjes së lidhur USB në çdo kohë më vonë nga menyuja **Burimet**. Zgjidhni opsionin përkatës të hyrjes USB nga kjo menyu dhe

shpirti **OK**. Më pas zgjidhni skedatë që dëshironi dhe shpirti **OK** për të shfaqur ose rëlixuar atë.

Ju mund të caktoni preferencat e **Shifuesit të medias** me anë të menyës **Parametrat**. Menyja **Parametrat** mund të hapet nëpërmjet shpirti buiton informacionit që shfaqet në fund të skedatë të shpirti buiton informacionit kur rëlixim një shpirti buiton shfaqje ose shfaqje një skedar fotografik. Shpirti buiton **Informacione**, thekëson informimin e rrotës së rrotëzimit të vendosur në anën e djathtë në shiritin e informacioneve dhe shpirti **OK**. Menyja **Parametrat e shifuesit të medias** dhe **opsionet** do të jenë të disponueshëm sipas llojit të skedatë të medias të hapë aktualisht. Vënim mënyrja **Parametrat e thekëtit** do të jetë e disponueshme kur luhet skedarë audio.

Përshkrimi përpara (Butooni në shirit)	
Filori rëlixim dhe aktivizon	Te gjithë skedatë në listë do të shfaqen në vendin e vendosur në rëlixim origjinal.
Filori rëlixim dhe aktivizon	I njëjtë skedar do të shfaqet në listë të ndryshme (për shërbime).
Filori rëlixim dhe aktivizon	Te gjithë skedatë në listë do të shfaqen një herë në menyën të natyrisë.
Filori rëlixim dhe aktivizon	Te gjithë skedatë në listë do të shfaqen në listë të ndryshme në rënd të mëshëshëm.

Për të përdorur funksionet në shiritin e informacioneve, thekëson simbolin e funksionit dhe shpirti **OK**. Për të ndryshuar statusin e një funksion, thekëson simbolin e funksionit dhe shpirti **OK** që s'është. Nëse simboli është shfaqur me një kyç të kuq, kjo do të thotë se është shfaqur me një kyç të kuq, kjo do të thotë se është shfaqur me një kyç të kuq.

FollowMe TV

Me celularin tuaj, mund të transmetoni programin aktual nga televizori juaj Smart TV me anë të veçorisë **FollowMe TV**. Instaloni aplikacionin e duhur Smart Center në pajisjen tuaj celulare. Hapni aplikacionin.

Për më shumë informacione mbi përdorimin e kësaj veçorie, referojuni udhëzimeve të aplikacionit që po përdorni.

Shënim: Në varësi të modelit të televizorit juaj mund të mos mundësi të kësaj veçorie. Aplikacionet të tilla janë përpara shërbimit për të gjetur pajisjet celulare. Detyra pajisjet duhet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

CEC

Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me afërsinë CEC (Kontrolli pajisjeve elektronike të konsumatorit), të lidhura nëpërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opsioni **CEC** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë** duhet të caktohet si **Aktivuar**. Shpirti buiton **Source** (Burmë) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së lidhur për CEC nga menyja **Liza e burimeve**. Kur të lidhur një pajisje e burimit me CEC, ai do të rënditet në menyën e burimit me CEC, ajo do të emrin e portës HDMI të lidhur (si p.sh. lexuesi DVD, regjistuesi i etj.).

Telekomandë e televizorit mund të kryejë automatikisht funksionet e CEC me anë të zgjidhjes së burimit të lidhur. Për ta rëlxuar këtë veçori, shpirti buiton të kontrolluar përsëri televizorin në telekomandë, mbani të shpirti buiton "0-Zero" në telekomandë për 3 sekonda.

Mund ta çaktivizoni funksionin CEC duke caktuar opsionin përkatës në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Televizori mëshëtet veçorinë ARC (Kanali i këthimit të audios). Kjo veçori është një lidhje audio për të zëvendësuarin e kablove të tjerë me televizori dhe një sistem të audios (marrits) AV ose sistem i altoparlantëve).

Kur ARC është aktive, televizori nuk i bllokun automatikisht dajlet e tjera të audios. Do të dëhet ta unti manualisht volumin e televizorit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni vetëm audion ARC (ashu si dajlet e audios dixhitale optike ose dykaxiale). Nëse dëshironi të ndryshojnë nivelin e volumit të pajisjes së lidhur, duhet të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve. Në këtë rast, buitonat e kontrollit të volumit dëgjojnë të pajisja audio e lidhur.

Shënim: ARC mëshëtet vetëm nëpërmjet hyrjes HDMI2/HDMI3.

Kontrolli i audios së sistemit

Lajp përdorimin e një përsëritës/marrës audio me televizorin, Volumi mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizorit. Të për aktivuar këtë veçori, caktojini opsionin **Altoparlantë** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë si Përfunduesi**.

Zëri i altoparlantëve të televizorit do të bllokohet nga sistemi i zëri i burimit të ndjekur do të sigurohet nga sistemi i lidhur i pajisje.

Shënim: Pajisja audio duhet të mbështetë veçorinë **Kontrolli audio i sistemit dhe opsioni CEC** duhet të caktohet si **AKV**.

Përbajtja e menysë së parametrave

Përbajtja e menysë së figurës	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natyrë . <i>Modalet e Doby Vision: Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyrë dhe të Kinematik.</i>
Modaliteti	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natyrë . <i>Modalet e Doby Vision: Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyrë dhe të Kinematik.</i>
Kontrasti	Rregulloj vlerën e dritës dhe erësisë në ekran.
Ndriçimi	Rregulloj vlerën e ndriçimit në ekran.
Garësia	Vendos vlerën e qendrës për objektet e shikuara në ekran.
Ngjyra	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për çaktivim e Kursimit të energjisë si Të përshkruar , Minimal , Mesatar , Ekran i qaktë ose Joaktiv . <i>Shënimi: Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhur.</i>
Ndriçimi OLED	Ky parametër kontrollon nivelin e ndriçimit OLED. Ky funksion, do të jetë i paaktiv, nëse Kursimi i energjisë caktohet të njëjtin opsion tjetër i ndryshëm nga i përshkruar.
Parametrat e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund ta ndryshoni nivelin e kontrastit më anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvoçëllimi i zhurmës	Nëse shtypni i transmetimit është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërrhyje), përdorni parametrin Zvoçëllimi i zhurmës për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet E fresket , Normalë , E ngrohtë dhe E përshkruar .
Pika e bardhë	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni Temperatura e ngjyrave caktohet si E përshkruar . Rrithi "ngrohtësisë" ose "freskime" e figurës duke shtypur butonat majtas ose djathtas.
Pastrimi i shpejtë i panelit OLED	Mund ta kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur jetëgjatësinë e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë gjatë kësaj periudhe. Rëlerojni seksionin Veptrimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Pastrimi i shpejtë i panelit OLED	Mund ta kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur jetëgjatësinë e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë e gjatë kësaj periudhe. Nuk rekomandojmë që ta kryeni këtë veprim më shumë se një herë në vit ose nëse nuk ka kohëzgjatësi personalizuar të autorizuar i shërbimit. Rëlerojni seksionin Veptrimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Zmadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrit Zmadhimi i figurës . Tërkohë dhe shtypni OK dhe më pas përdorni butonat e drejtimit për të zhvendosur figurën larg ose poshtë.
Drejtimi i filmit	Shtypni butonin majtas/djathtas për ta vendosur Drejtimin e filmit në Ulët , Mesatar , I lartë ose Joaktiv . Ky Drejtimi i filmit është aktiv, asnjë optimizim në parametrate të videos në televizor që imazhet lëvizëse të kenë një cilësi të lartë lexueshmëri të më mirë.

Demonstrimi i drejtimit të filmit	Kur opsioni Drejtimi i filmit caktohet si Ulët , Mesatar ose I lartë , ky opsion do të jetë i disponueshëm. Shtypni butonin OK për të mbylur modalitetin e demonstrimit. Kur modaliteti demo është aktiv, ekranin do të ndahet në dy pjesë, një që paraqet aktivitetin e drejtimit të filmit kurse tjetra paraqet përfaqësimet normale për ekranin e televizorit. Shtypni perseri butonin OK për ta anuluar.
Modaliteti i filmit	Shpall regjistrimin me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahsim me formatin normale televizive. Kalojeni këtë vepon në Auto kur shkoni filma, për të parë çfarë skenat e lëvizjeve të shpejta.
Toni i lëkurës	Niveli i ekullibrit mund të përshkruat nga -5 në 5.
Ndriçimi i ngjyrave	Përshat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shkoni nga një burim HDMI, kjo vepon do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë vepon për të përmesuar ngjyrën e zezë në figurë.
Njëtimi për Dolby Vision	Cakton preferencën për shfaqjen e njëtimi për përmbajtjet e Doby Vision. Kur është cakuar si Aktiv , logja e Doby Vision do të shfaqet në anën e poshtme djathtas të ekranit kur të zbulohet një përmbajtje e Doby Vision.
pozicioni i kompjuterit	Shfaqet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për të optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sponon imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sponon imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Rregullimi e Frekuenca së pikës korrigjohë ndërrhyjet që shfaqen si lisho vertikale në prezantimet intensive të pikës së tabelës ose paragrafë ose tekste me shkronja të vogla.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të mjegulluar ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të pashtuar figurën duke provuar disa opsione.
Pivellence Demo	Funksioni Pivellence optimizon parametrat e videos së televizorit dhe ndihmon për të marrë një cilësi më të mirë të figurës. Shtypni OK për të aktivizuar Modalitetin Pivellence Demo për të shuar cilësinë Pivellence. Shtypni perseri butonin OK për ta anuluar. Nëse opsioni Modaliteti është cakuar të Loja , ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm.
Rivendosja e parametrave	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e para-caktuara të fabrikës (përveç modalitetit të Lojës).

Kjoçka një modalitetin (VGA/PC) kësaj llojesh të mënyrës së figurës, do të jetë i padisponueshme. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA-s do të shfaqen në menynjë e **Figurës kur jeni në modalitetin PC.**

Përmbajtja e menysë së zërit	
Volumi	Regulon nivelin e vullmetit.
Barazuesi i frekuencave	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrat e përcaktuar mund të bëhen velem kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
Ekullibri	Regulon nëse zëri vjen nga altoparlantit i majtë ose i djathtë.
Kufjet	Vendos vullmin e kufjeve. Sigurohuni para se të përdorni kufjet së vullmi i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
Modaliteti i Tingulit	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
Bluetooth	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë së Bluetooth. Me anë të këtij ekran mund të zhdohet dhe të lidhni pajisje zëri të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizorin tuaj.
AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)	E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të dalljes midis programeve.
Kufjet/Dallja	Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të ffishës së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dalje . Nëse keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufjet . Sigurohuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jellë caktuar si Kufjet . Nëse është caktuar si Dalje , rezultati nga fisha e kufjeve do të caktohet në maksimumin dhe mund të dëmojë dëgjimin.
DTS TruSurround HD	Aktivizon ose çaktivizon DTS TruSurround HD .
Dixhitat në Dalje	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dalje.
Shtimi i basit	Kontrollon nivelin e shtimit të basit. Përdorni butonin Majtas ose Djathtas për ta aktivizuar.
Përmbajtja e menysë së rrjetit	
Lloji i rrjetit	Çaktivizon lidhjen e rrjetit ose ndryshoni llojin e lidhjes.
Skononi rrjetet pa tela	Nësi një kërkim për rrjetet pa tela. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Shihyni WPS në rrugëzuesin wifi	Nëse pajisja e modernizuar/ritretit ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me të me këtë opsion. Thëksioni këtë opsion dhe shihni OK. Shkoni të pajisja e modernizuar/ritretit dhe shihni butonin WPS në të për të realizuar lidhjen. Ky opsion do të jellë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Testi i shpejtësisë së internetit	Nësi një test shpejtësie për të kontrolluar gjershmëri e bandës së lidhjes. Rezultati do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
Parametrat e përparuar	Ndryshoni konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.
Wake On	Aktivizon ose çaktivizon këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive . <i>Shtimi: Për informacione të detajuara për opsionet e kësaj menjeje, referoquni seksionit Lidhshmëria.</i>

Përmbajtja e menysë së instalimit	
Skanimi automatik i kanaleve (p-sintonizimi)	Shfaq opsionet automatike të sintonizimit. D. Antenas : Kërkoni dhe ruan shtesatmë DVB me antenë. D. Kanaleve : Kërkoni dhe ruan shtesatmë DVB me kabllo. Analoge : Kërkoni dhe ruan shtesatmë analoge. Sateitit : Kërkoni dhe ruan shtesatmë sateitit.
Skanimi manual i kanaleve	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
Skanimi i kanaleve të rrjetit	Kërkoni për kanalele e lidhura në sistemin e transmetimit. D. Antenas : Kërkoni për kanale të rrjetit të antenës. D. Kanaleve : Kërkoni për kanale të rrjetit të kablloit. Sateitit : Kërkoni për kanale të rrjetit sateitit.
Sintonizimi i përsosur analog	Ju mund të përkohet këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanalele analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
Parametrat e sateitit	Shfaq parametrat e sateitit. Lista e sateitëve : Shfaq sateitët e disponueshëm. Mund të shtohet të fshihet sateitët ose të modifikohen parametrat e sateitëve në listë. Instalimi i sateitit : Instaloni sateitët e disponueshëm. Mund të shtohet të fshihet sateitët ose të modifikohen parametrat e sateitëve në listë. Tabela e sateitëve : Mund të shtohet të fshihet sateitët ose të modifikohen parametrat e sateitëve në tabelë së kanaleve sateitëve duke përdorur opsionet përkëtasë.
Parametrat e instalimit (opsionale)	Shfaq menynë parametrat të instalimit. Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*) : Televizioni juaj do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen velem transmetimit në rrjetë të gjera. Përcaktimi dhënkim i kanaleve (*) : Nëse ky opsion është caktuar si i aktivizuar, ndryshon mënyrën e transmetimit të kanaleve, emri i kanalit, gjatësia e titrit dhe etj. Do të zbatohen automatikisht gjatë shikimit. <i>17. Dispozitimet janë të rrejtë modeit.</i>
Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)	Më këtë menu mund të modifikoni parametrat e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtësisë, duke përfshirë numrin Pid të operatorit përkëtasë MT që përdoret për të shikuarur listën e kanaleve. Caktimi përcaktuar tashmë dhe shihni butonin Jeshi për të njajtur parametrat. Nëse pa fillon një instalim të operatorit MT duke përdorur menynë Skonimi automatik kanaleve-Sateitit .
Pastro listën e shërbimit (*)	Përdorni këtë parametër për të hequr kanalele e njajtura. Ky parametër është i dukshëm velem kur opsioni i Shëtit caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlanda.
Zgjidh rrjetin aktiv	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni velem transmetimit brenda rrjetit të zgjedhur për t'i rindur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme velem për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
Informacionet për sinjalin	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e sinjalit, emri i rrjetit etj. për fuqisuesat e disponueshme.
Instalimi për herë të parë	Fshihni të gjitha kanalele dhe parametrat e njajtura, rikthen televizorin në parametrat e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë.
Opsionet e Fransat	Shfaq opsionet e Fransat.
Kontrolli prindëror	Shfaq opsionet e kontrollit prindëror. Furni numrin PIN që keni për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrat aktualë.
Informacionet e sistemit	Shfaq informacionet e sistemit.
Informacionet e marrjes së sinjalit	Shfaq informacionet e marrjes së sinjalit të sateitit aktual.
Moduli CAS	Shfaq informacionet e modulit aktual CAS.
Përmirësimi	Shfaq opsionet e përmirësimit të softuerit.

Sistemi Përbërësit	Kontroni modulat e hyrjes së kushtëzuar kur është e disponueshme.
Hyrja e Kushtëzuar	Mund të caktoni një gjuhë tjetër në varësi të transmetuesit dhe shiritit përkatës.
Impostimet e Privatesisë (Privacy Settings) (*)	Drejtoria privilegjet tuaja të privatesisë për aplikacionet e lidhura me televizionin smart. Shihni OK për të hyrë në mënyrë që për të vendosur sipas preferencave tuaja.
Prindëror	Funi fillimishtim e saktë për të ndodhur pasqeruarit oriditorës. Në këtë meny mund të rregullojmë me lehtësi Kyçin e mbylljes , Kyçin e përkurës , Kyçin e famijëve ose Udhëzuesin . Mund të vendosni gjuhësimin PIN të ri ose të ndryshoni PIN-in e paragjedhur të CICAM duke përdorur opsionet përkatëse. <i>Shënime: Opsionet e menysë mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shiritit të zgjedhur në instalim për herë të parë. Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN tjetër në varësi të shiritit të zgjedhur, gjëra instalimi për herë të parë, përdorni kodin PIN që kemi caktuar.</i>
Datafora	Vendos datën dhe orën.
Burimet	Redaktori emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet I rregullt , I përmirësuar dhe I caktuar . Opsionet I rregullt dhe I përmirësuar ndikojnë në parametrit e ngjyrave të burimit HDMI të përzgjedhur. Për të parë imazhe 4K ose HDR nga një burim HDMI, parametrit përkatës i burimit duhet të caktohet si I përmirësuar nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe versionet e mëvonshme. Caktojeni si I rregullt nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizoni ose çaktivizoni burimin përkatës HDMI i duke e vendosur atë si HDMI i caktuar .
Aksesueshmëria	Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit.
Vëshirësi dëgjimi	Aktivizon çdo veçori speciale të dëgjuar nga transmetuesi.
Përshkrimi audio	Shfaqet një pjesë e narracionit për shikuesit e verbër dhe me dëmtim të shikimit. Shihni OK për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të menysë Përshkrimi i Audio . Kjo veçori është e disponueshme vetëm nëse mbyllësit nga transmetuesi: Spektri i plotë , Për përshkrimi zëror nuk është e disponueshme në modalitetin e regjistrimit ose shtrirësimit të këmbë .
Netfix	Nëse kjo veçori mbyllësit nga televizori juaj, mund të shihni numrin ESN(*) dhe të çaktivizoni Netfix. (*) Numri ESN juaj për identifikim të një hufë. <i>Hyrja prapëshejt për identifikim të teleortit juaj mund të jetë e nevojshme për të shikuar të gjitha veçoritë e lidhura me Netfix. Për të shikuar të shërbesave për transmetim e përmbajtje 4K, mund të gjeni më shumë informacione në sajtin e uebit të Netfix (https://help.netflix.com/faq/3344). Kur të filloni transmetimin e përmbajtjes së videos nëpërmjet internet, çdo sesion do të arrihet me cilësi Full HD ose 4K, mund të shërbesë pak kohë për të rrisur cilësinë e shërbesit të internetit të shikimit të korrektuar afërsisht e internetit me dritasë e shërbesit të internetit të rast në rast se nuk përputhet të sakt.</i>
Më Shumë	Shfaq opsionet e lëra të parametrave të Televizionit
Ndërprerja e menysë	Ndërhyshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranet e menysë.
Drita LED e gatishmërisë	Nëse e caktoni si Joaktive, drita LED e gatishmërisë nuk do të ndalet kur televizioni të jetë në modalitetin e gatishmërisë.
HBBTV (*)	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive.
Përmirësimi i Softuerit	Siguron që televizioni juaj ka firmuerin më të fundit. Shihni OK për të parë opsionet e menysë.
Versioni i Aplikacionit	Shfaq versionin aktual të softuerit.
Modaliteti i titrave	Kjo opsion përdoret për të zgjedhur se cil modalitet i titrave do të jetë në ekran (titrat DVB, titrat e përcaktuar, titrat e titrave të disponueshëm). Vlera paracaktuar është titrat DVB. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shiritit të Norvegjisë.

Televizioni Automatikisht Joaktivi	Cakton kohën e prafuar kur televizioni kalon automatikisht në modalitetin më gatishmëri kur nuk përdoret. Ky opsion mund të caktohet nga 1 deri në 8 orë në hapa me 1 orë. Mund të çaktivizoni po ashtu këtë opsion duke e caktuar si Joaktivi .
Çelësi Biss	Biss është një sistem bllokimi i sigurti satelitor që përdoret për disa transmetime. Nëse kemi nevojë të lumij një çelës BISS në një transmetim, mund të përdorim këtë parametër. Nivëzimi Çelësin Biss dhe shihni OK për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar.
Modaliteti i Dytanit	Zgjidhni këtë modalitet për prezantim në një dytës. Kur aktivizohet Modaliteti i Dytanit , disa elemente në menynjë e televizorit mund të mos jenë të disponueshme.
AVS (Ndërja e videos dhe e audios)	Veçoria AVS ju lejon të ndani shkedrën e uajuar në smartfonin ose tabletin tuaj. Nëse kemi një smartfon ose tablet të pajtueshëm dhe të instaluar softuerin përkatës, mund të bashkohëndarëbim foto të televizionit tuaj. Për më shumë informacione, shikoni udhëzimet në softuerin për ndërrim.
Modaliteti i Kurimit të Energjisë Virtuale	Ky përçaktim konfiguron preferencat për modalitetin e ndezjes. Jamë të disponueshme opsionet Gjendja e Fundit dhe Në Gatishmëri .
CEC	Aktivizon ose çaktivizon veçorinë e telekomandës virtuale.
Ndezja Automatikë CEC	Me këtë funksionalitet, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni plotësisht funksionalitetin CEC. Shihni burimin mëpos para Djalatës për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
Altoperanitet	Ky funksion lejon pajisjen e pajtueshme të lidhur HDMI-CEC që të ndezë televizorin dhe të kalojë automatikisht në burimin e hyrjes. Shihni burimin Majtas ose Djalatës për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
Telekomanda Imeligjente	Për të dëgjuar audion e televizorit nga pajisja audio e përputhshme që është e lidhur caktojeni si Përfortuesi . Mund të përdorni telekomandën e televizorit për të kontrolluar volumin e pajisjes së audios.
Shfaq të gjitha cookies (*)	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë Telekomanda Imeligjente . Me anë të këtij ekрани mund të zbuloni dhe të lidhni pajisje të telekomandave të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizionin tuaj.
Fshij të gjitha cookies (*)	Shfaq të gjitha cookies të ruajtura.
OSS	Fshij të gjitha cookies të ruajtura.

(*) Këtu funksione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit të televizorit dhe vendit të zgjedhur në instalim për herë të parë.

Funksionimi i përgjithshëm i televizionit

Përdorimi i listës së kanaleve

Televizioni rendit të gjitha stacionet në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të kontrolloni preferencat ose të caktoni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionin mënyrë së Kanaleve. Shihni butonin OK TV për të parë listën e kanaleve. Mund të filtroni kanale të renditura ose të bëni ndryshime të përparësive në listën aktuale duke përdorur opsionet e skedës Filro dhe Redakto. Teksoni skedën që dëshironi dhe shihni OK për të parë opsionet e disponueshme.

Shënimi: Komandën *Zvendos*, *Fshij* dhe *Modifiko emrin* në menynjë Televizion/Kanale/Modifiko nuk janë të disponueshme për Kanale/te transmetohet nga një operator MZ.

Menaxhimi i listës së preferencave

Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyri në menynjë Televizion/Kanalet ose shihni butonin OK për të hapur menynjë Kanale. Teksoni skedën Modifiko për të shprehur OK për të parë opsionet e modifikimit dhe zgjidhni opsionin Etiketo/hiq etiketën e kanalit. Zgjidhni kanalim e dëshiruar në listë duke shtypur butonin OK kur kanali është i theksuar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin Etiketo/hiq etiketën për të gjitha për të zgjedhur të gjitha kanale të listës. Më pas shihni butonin Prapa/Kthehu për tu kthyer tek opsionet e menysë Modifiko. Zgjidhni opsionin Shtoh/hiq të preruarat dhe shihni butonin OK për të. Do të shfaqen opsionet e listës së kanaleve të preferuara. Aktivizimi i zgjedhur do të shtohet në listë. Nëse keni një kanal ose lista kanale nga një listë preferencash, ndërrimi në një listë hapë drejtoni opsionin e dëshiruar të listës në listat tuaja.

Mund të përdorni funksionin e filtrimit në menynjë Kanalelet për të filtruar përignimeve kanale në listën e kanaleve sipas preferencave të tua. Për shembull, lista e opsionit e skedës Filro mund të caktoni një nga një listë e preferencave që të shfaqen së herë që hapet lista e kanaleve.

Konfigurim ParametratPrindërorë

Opsionet e menysë Parametrat mund të përdoren për të ndaluar prindëruetit të shtohijë programe dhe kanale të caktura, si dhe për përdorimin e menysë. Këta parametra ndodhen në menynjë ParametratSistemi-Prindërorë.

Për të shtuar opsionet e menysë së bllokimit prindëror duhet të lumbi një numër PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menynja e ParametratPrindërorë.

Kyç i Familjes:Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha menytë ose menyte e instalimit të televizionit.

Kyç i Pjekurisë: Nëse është caktuar ky opsion, televizioni rregull informacione përkujtje nga transmetimi dhe nëse ky nivel përkujtje është i çaktivizuar, ndalon aksesin në transmetim.

Shënimi: Nëse opsion i shtetit në instalim për herë të parë është caktuar si Fjalë, listat ose Auzat, vënia e Kyç të përkujtjes do të caktohet në 19 si e paracaktuar.

Kyç për Fëmijët: Nëse ky opsion është i caktuar aktivizohet mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pullit. Në këtë rast butonin e kontrollit në Aktiv, televizion mund të kontrollohet vetëm nga televizion nuk do të punojë.

Kyç i Internetit: Nëse ky opsion është caktuar si Aktiv, aplikacionet që përdorin internetin do të çaktivizohen. Kockjojeni si Joaktiv për t'i hapur përshirë këto aplikacione.

Vendosni PIN-in:

Vendosni PIN-in: Përcakton një numër të 4 PIN. **Kodi PIN i paracaktuar i CACAM:** Ky opsion do të shfaqet si i bllokuar nëse nuk ka një modul CI të fuqizuar në blloku CI të bllokuar. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të CACAM duke përdorur këtë opsion.

Kodi PIN i paracaktuar (*): Duke aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion, mund të legjoni ose të kufizoni lista kanale të operatorit M7 për të dëgjuar kërkuesat e kodit PIN. Këto kërkuesat të kodit PIN origjinal janë: Nëse zëvendosim kodin për aksesin për Kanalelet në listë, disa nga kërkuesat të kodit PIN mund të hapen pa fuqi në fillim kodin e dubur PIN.

Kyç i opsionit informacioni MZ të disponueshëm vetën nëse PIN është i shtuar: Parametrat mund të listë vendosur në opsionin 1234. Ky opsion do të shfaqet si aktivizuar nëse varet të shtuar të zgjedhur gati instalimit për herë të parë, për të parë kodin PIN që bëni caktuar vetë.

Dise opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose shtetit të zgjedhur në instalimin për herë të parë.

Guida elektronike e programeve

Më mirë të funksionit të guidës elektronike të programeve të shfaqur në shtetë të programit dhe kanaleve. Varet nga transmetimi përkatës nëse ky veçori mëbëhet ose jo.

Ph: Është një guidë e programeve, shihni butonin Guida në listën e kanaleve. Mund të përdorni po ashtu opsionin Guida nën menynjë Televizioni.

Kë Zënie të ndryshme të strukturave të programimit të televizionit. Ph është funksioni i shtetit për Ph të dëgjuar. Ph është funksioni i shtetit për emrin e strukturave alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shihni OK.

Përdori butonin e drejtimit për të naviguar në guidën e programeve. Përdori butonin Prapa/Kthehu për të përdorur opsionet e skedës në anë e sipërme të ekranit.

Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shihni OK për të shtuar menynjë e opsioneve të ngjarjes.

Shihni butonin Prapa/Kthehu për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën Filro dhe shihni OK për të parë opsionin i filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni Tam/Tripërfaqe dhe shihni OK. Mund të përdorni opsionin Dita e mëparshme dhe Dita tjetër për të shtuar ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës tjetër.

Teksoni skedën Shtesa dhe shihni OK për të hyrë tek opsionet të poshitë.

Teksto zhanrit: Shtaq menunjë Teksto zhanrit. Zgjidhni një zhanerit dhe shihni OK. Ngjarjet në guidën e programeve që përputhen me zhanrin të zgjedhur do të theksohen.

Kërkimi i guidës: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën të dhënave të guidës së programeve në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përputhen do të renditen.

Tani: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur. **Znaçhim:** Teksoni dhe shihni OK për të parë ngjarjet në një interval më të gjërë kohor.

Plani i tanishëm/vjetër

Në këtë opsion të strukturës, do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe strukturat dhe lista kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shihni butonin Prapa/Kthehu për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën Filro dhe shihni OK për të shtuar opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni Plani i vijës kohore dhe shihni OK.

Opsionet e ngjarjes

Përdori butonin e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shihni butonin OK për të shtuar menynjë Opsionet. Opsionet e disponueshme janë të disponueshme.

Zgjidh kanalin: Duke përdorur këtë opsion mund të kaloni të kanali i dëshiruar.

Më shumë informacione. Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjet e zgjedhura. Përdori butonin Caktoni kohëmbajtjen të Ngjarje/Ph Kohëmbajtjen në ngjarje. Zgjidhni opsionin Cakto kohëmbajtjen në ngjarje dhe shihni OK. Mund të caktoni

kohëmbajtje për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmbajtje të caktuar tashtim, rivendosni ngjarjen dhe shihni butonin OK. Më pas zgjidhni opsionin Fshij kohëmbajtjen në opsionin e Ngjarjes. Kohëmbajtësi

Rregullo Fshij Rroji Kohëmbajtësi: Zgjidhni opsionin Rregullo dhe shihni butonin OK. Nëse ngjarja do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shtohet në listën e Kohëmbajtës për tu regjistruar. Nëse ngjarja do të shtohet nga transmetohet në moment, regjistri do të zëdh menjëherë.

Për të anuluar një kohëmbajtje regjistri të caktuar tashtë, rivendosni ngjarjen dhe shihni butonin OK dhe zgjidhni opsionin Fshij kohëmbajtjen e regjistrit. Kohëmbajtësi i regjistrit do të anulohet. **E RENDESHIMET:** Lëshoni ose shfaquni dëgjim USB kur televizioni është i fuqizuar. Më pas duhet të ndaloni televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrit.

Shënimi: Ju nuk mund të kaloni të një kanalet tjetër kur një regjistri ose një kohëmbajtje të aktivizuar në kanalim aktual. Nuk mund të rivendosni një regjistri kohëmbajtjen për dy ose më shumë ngjarje të vendosura në të njëjtin interval kohor.

Shërbimet e teleseksit

Shihni butonin Tekst për të parë informacionet për të aktivizuar modalitetin e përzier, i cili lejton të shikoni faqen e teleseksit dhe transmetim televiziv në të njëjtën kohë. Shihni edhe një herë të dalë. Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqarjet në faqen e teleseksit do të kudoohen me ngjyra dhe mund të zgjidhni duke shtypur butonin me ngjyra. Ndërrni udhëzimet e paraqitura në ekran.

Teletekst dhe titull

Shihni butonin Text për të parë informacionet e teleseksit dixhital. Vëreni në funksionin me butonin me ngjyra, butonin e kursovit dhe butonin OK. Metoda e funksionimit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së teleseksit dixhital. Ndërrni udhëzimet e paraqitura në ekranin e teleseksit dixhital. Kur shtypet butonin tekst, televizioni kthehet në transmetim televiziv.

Përmirësimi i Softuerit

Televizioni ju mund të gjejë dhe përditësojë automatikisht firmuarin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në menunë kryesore zgjidhni ParametratSistemi dhe më pas Më shumë. Shkoni të Përmirësimi i softuerit dhe shihni butonin OK. Më pas zgjidhni Skano për përmirësim dhe shihni butonin OK për të kontrolluar për më përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shfaqet. Pas përmirësimit të shkarkimit do të shfaqet një paralajmërim, shihni butonin OK për të përfunduar procesimin e përmirësimit të softuerit dhe rinisni televizionin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizioni juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3.00 nëse opsioni **Shkimi automatik** është i vendosur **AKTIV** dhe nëse televizioni është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shpikohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hiqni kordonin elektrik nga priza kur *aria led* është duke punuar qëllim për të rritur ndezjen. Nëse televizioni nuk arrin të ndezet pas një procesi të rritjes, hiqni nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përmirësimin në prizë. Nëse televizioni nuk funksionon siç duhet, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përmirësimin në prizë. Nëse kërkesat e kontrollimit të kontrollimit automatizuar, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përmirësimin në prizë.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizioni nuk do të ndezet

Siguroni që kordonin elektrik të jetë i vendosur mirë të prizave të murit. Shtypni butonin e ndezjes në televizion.

Figurë e dobët

- Kontrolloni nëse televizioni është sintonizuar si duhet.
- Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shirrime të figurës. Ju lutemi kontrolloni lidhjet e antenës.
- Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.

Nuk ka figurë

- Televizioni nuk merr asnjë sinjal. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë antena?
- A është i dëmtuar kablloja i antenës?
- Keni përdorur fista të përshatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dëshirë, këshillohuni me shitësin e televizionit.

Nuk ka zë

- Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizionit. Shtypni butonin **Bilok** zërim ose ngrihi volumnin për ta kontrolluar.
- Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menjuja e zërit.

Telekomanda - nuk funksionon

- Bateritë mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni bateritë.
- Bateritë mund të jenë futur gabim. Referojuni seksionit "Fuja e baterive në telekomandë".

Nuk ka sinjal në një burim të hyrjes

- Pajisja mund të mos jetë lidhur.
- Kontrolloni kabllo AV dhe lidhjet nga pajisja.
- Kontrolloni që pajisja të jetë e ndezur.

Modalitetet e paraqitjes tëpërkohëzë të hyrjes PC

Tabella e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizioni juaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x720	75Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	50Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	50Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Burimi	Sinjali e mbështetura	Disponueshme
PAL		○
AV	SECAM	○
prapa	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
YPbPr	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	480i	○
	60Hz	○
	480p	○
	50Hz	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
HDMI		○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	3840x2160p	○
	50Hz,	
	60Hz,	
	4096x2160p	○
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
	60Hz,	

(X: I padisponueshëm, O: i disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizion mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërpunje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB

Formatet e mbështetura të videos		Kontejner	
Kodeksi i videos	Rezolucioni	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2			Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .M2), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@28.30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transport stream (is, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	1080P@60fps	50Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), 3GPP (.3gp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatet e mbështetura të fotografive

Imazhi	Foto	Rezolucioni (gjëratja X lartësia)
JPEG	Vija bazë	1536x864
	Progressiv	1024x768
	p.e. ndërthurur	9600x6400
PNG	ndërthurje	1200x800
BMP	ndërthurje	9600x6400

Formatet e mbështetura të audios

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2 Shires1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shires2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shires3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ac3), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), DVX (dix), 3GPP (.3gp), MP4 (.mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/μ-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	64Kbps ~ 128Kbps	MKV (.mkv), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mka, .mka)

Formatet e mbështetura të titrave

Titrat e brendshëm		Titrat e jashtëm	
Preparhitesa	Kontejner	Analizuesi i titrave	Shënim
dat, mpeg, mpesj, vob	MPEG, MPEG	art	
is, .trp, .tp	TS	.asf, .asf	Subrip
mp4	MP4	.smi	SubStation Alpha
		.sami	SAMI
		.sub	SubVewer
		.sub	MicroDVD
		.sub	DVDSubtitleSystem
		.txt	SubStation (VOSSub)
			TrPlayer

Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkuesit e televizorit tuaj me kablloz e konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.


	56Hz	60Hz	60Hz	69Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X					X
800x600	X						X
1024x768		X		X			X
1280x768		X		X			X
1280x800		X		X			X
1360x768		X		X			X
1360x768		X		X			X
1280x1024		X		X			X
1400x1050		X		X			X
1600x900		X		X			X
1920x1080		X		X			X

Lidhshmëria

Lidhja me tel

Për t'u lidhur me një rrjet me tel


- Duhet të kenë një modem/ruter të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjërë.
- Lidhni televizorin me modem/ruterin tuaj me anë të një kablloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

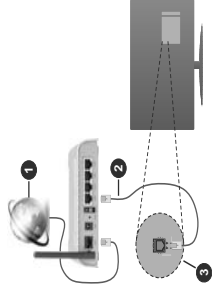

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së
- Kablloja LAN (ethernet)
- Hyrja USB në anën e pasme të televizorit

Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojueni seksionit Rrjet në menyën Parametrat.

- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

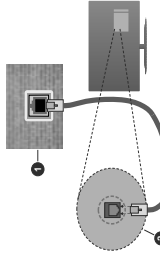

- Fleha e rrjetit në mur
- Hyrja LAN në anën e pasme të televizorit

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes me tel Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si pajisje Me tel, Pa tel, ose e Çaktivizuar në çfarëdoq mënyrë me llojin Aktivë të Aparatit të televizionit. Zgjidhni këtu Pajisje me tel nëse po lidheni me anë të një kablloje ethernet.

Testi i shpejtësisë së internetit

Testoni Testin e shpejtësisë së internetit dhe shihni butonin OK. Televizioni do të kontrollojë gjërat dhe bandedë së lidhjes së internetit dhe do të shfaqë rezultatit pasi të ketë përfunduar.

Parametrat e përpunuar

Testoni. Parametrat e përpunuar dhe shihni butonin OK. Në pamjen në vijim mund të ndryshoni parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizorit. Testoni referuarat dhe shihni butonin Më tej ose Djalhas për të ndryshuar parametrat nga Automatikë në Manuale. Mund të vendosni vlerat e IP-së manuale dhe / ose DNS-së manuale. Përzgjidhni njësinë e lidhur në menyën më të lartë poshtë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Testoni [Raj] dhe shihni butonin OK për të ruajtur parametrat pasi të përfundoni.

Lidhja pa tel

Për t'u lidhur me një rrjet pa tel

Televizioni nuk mund të lidhet me rrjetet me një SSID të fshehur. Për ta bërë të dukshëm SSID të modemit, duhet të ndryshoni parametrat e SSID nëpërmjet softuerit të modemit.



- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

Një ruter Wirelless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me brezat e njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz të projekjuar për të rritur gjërësinë e brezit. Janë të optimizuar për transmetim më të qetë dhe të shpejtë të videove HD, transmetim dhe shkodrëra dhe lojërat me valë.

- Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.
- Shpejtësia dhe numri i ndryshon në varësi të distancës dhe numrit të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të këtyre produkteve, kushteve të valëve të radios, trafikut në linjë dhe produkteve që përdorni. Transmetimi mund të ndërprerët ose të shpërbetët gjithashtu, në varësi të kushteve të valëve të radios, të telefonave DECT ose çdo pajisje tjetër WLAN 11b. Vlerat standarde të shpejtësisë së transmetimit janë vlerat maksimale

teorikë për standarde të valëve. Atë nuk janë sipërfaqet aktuale të transmimit të dritës.

- Vendiçdhora ju transmitemi është më efektiv ndryshon në varesi të frekuencës të përforcimit.

- Veçori më të valëve i bashkohet modë të 802.11 a,b,g dhe n. Rekomandohet që të përdorni protokollin e komunikimit IEEE 802.11n për të shmangur çdo problem të mundshëm gjatë shkëmbit të dritës.

- Duhet të ndryshoni çelësin SSID të modemit kur ka një modem tjetër në afërsi më të ngjashëm SSID. Në rast të kundërt mund të ndodhni probleme me lidhjen. Përdorni një lidhje me tel nëse keni probleme me lidhjen me valë.

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes pa tela

Hapni menyën **Rrjeti** dhe zgjidhni **Lidhje i rrjetit si Pajisja me valë për të nisur konfigurimin e lidhjes**. Thëksoni opsionin **Skononi rrjetet me valë** dhe shpëni **OK** për të nisur një kërkim për rrjetet e disponueshme me valë. Të gjitha rrjetet e gjera do të listohen. Thëksoni njëri prej tyre dhe klikoni në shpëni **OK** për t'u lidhur.

Shënim: Nëse modemi mbështet modalitetin N, duhet të caktoni parametrat e modalitetit N.

Nëse rrjeti zgjidhëz është mbrojtur me një fjalëkalim, fjalë, çelësin e saktë më anë të tastierës virtuale. Ju mund të përdorni këtë tastierë me butonat e drejtë dhe butonin **OK** në telekomandë.

Pisni dritë sa adresë IP të shfaqet në ekran. Kjo do të thotë që tani lidhja është e mundur. Për t'u shfaqur, klikoni në njëri prej adresave **Lidhje i rrjetit** dhe shpëni **OK** për të nisur konfigurimin e adresës IP të çaktuar.

Nëse rregullozëz juaj ka WPS, mund të lidhni drejtpërdrejt me modem/in rregullozëz pa t'u marrë një fjalëkalim ose pa shpëni rrjetin në fillim. Thëksoni opsionin **Shpëni WPS në rregullozëz** e **Wifi** dhe shpëni **OK**. Shikoni pajisje e modem/in rregullozëz dhe shpëni butonin WPS në një pajisje të lidhur. Ose shpëni butonin WPS në një pajisje të lidhur pas pajisjes të jetë e futur. Zgjidhni **OK** për të vazhduar. Nuk kërket asnjë konfigurim mëtejshëm.

Thëksoni **Tëstin e shpërtësishë së internetit** dhe shpëni butonin **OK** për të kontrolluar shpërtësishë së internetit. Thëksoni **Parametret e përparuar** dhe shpëni butonin **OK** për të hapur menyën e parametrevë të përparuar. Përdorni butonin e drejtë dhe shpëni butonin **OK** për të ngjitur parametrat pas të përfunduar.

Informacione të tjera

Sistemi i lidhjes do të shfaqet si **Lidhur** ose **Jo i lidhur** dhe adresa aktuale IP, nëse vendoset një lidhje.

Lidhja e pajisjes celulare nëpërmjet WLAN

Nëse pajisja tuaj celulare ka veçori WLAN, mund ta lidhni atë me telekomandin nëpërmjet një rregullozëz për të pasur akses të përmbajtja të pajisjes tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përnatshëm për ndryshin.

Lidhjen televizorin me rregullozëzin duke ndjekur hapat e për mënyrë në paragrafët më sipër. Më pas lidhni pajisjen celulare me rregullozëzin dhe aktivizoni softuerin e ndryshin në pajisjen tuaj celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me televizorin.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, do të arrihi të hyri në skedarët e ndarë të instaluar në pajisjen celulare nëpërmjet veçorisë ANS (ndryshja e audios dhe videos) së televizorit tuaj.

Thëksoni opsionin **AVS** në menyën **Burimet** dhe shpëni **OK** do të shfaqen pajisjet e disponueshme të servetit të medias në rrjet. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shpëni butonin **OK** për të vazhduar.

- Nëse ka, mund të shkëputni një aplikacion kontrolli virtual në brastë nga serveti i ofruetit të aplikacionit për pajisjen celulare.

Shënim: Kjo funksionëzë mund të mos mbështet në të gjitha pajisjet celulare.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) e Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) janë standarde që lejojnë që një pajisje të aktivizohet ose të zgjohet nga një mesazh i rrjetit. Mesazhi dërgohet te pajisja nga një program i ekzekutuar në një pajisje në largësi e lidhur me të njëjtin rrjet të zonës lokale, si p.sh. një telefon smartfon.

Televizioni juaj është në përputhje me standardet WoL dhe WoWLAN. Kjo veçori mund të jetë e çaktivizuar gjatë procesit të instalimit për herë të parë. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Wake ON** (Zgjidhje në) në menyën **Rrjetet si Aktiv**. Eshë e nevojshme që pajisja nga e cila do të dërgohet mesazhi i rrjetit të televizorit si dhe televizori të jenë në njëjtin rrjet. Veçoria Wake ON (Zgjidhje në) mbështet vetëm për pajisje Android OS dhe mund të përdoret vetëm nëpërmjet aplikacioneve YouTube dhe Netflix.

Për të përdorur këtë veçori, televizori dhe pajisja në largësi duhet të lidhen të paktën një herë kur televizori është i ndezur. Nëse televizori është i futur, lidhja duhet të rrakontohet herën tjetër kur të ndizet atë. Në rast të kundërt, kjo veçori do të jetë e disponueshme. Kjo nuk zbatohet kur televizori kaon në modalitetin e gatshmërisë.

Nëse dëshironi që televizori juaj të konsumojë më pak energji në modalitetin e gatshmërisë, mund ta çaktivizoni këtë veçori duke e çaktuar opsionin **Wake ON** (Zgjidhje në) si **Joaktiv**.

Shfaqja pa tel

Shfaqja pa tel është një standard për transmetimin e përmbajtjeve të videos dhe të zërit. Kjo veçori siguron mundësinë për të përdorur televizorin si pajisje për shfaqjen pa tela.

Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndryshin e ekranëve, përshirë përmbajtjet grafike, të videos dhe të zërit, midis pajisjes suaj celulare dhe televizorit. Në fillim njihësin USB të lidhur pa tel të televizorit, nëse televizori nuk ka veçorinë WLAN të brendshme.

Më pas shpëni butonin **Burimi** në telekomandë dhe kaloni të burimi. **Shfaqja pa tela**.

Do të shfaqet një ekran që cilëson se televizori është i gat për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndryshin në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për saçilin mbajtës, rregullozën manual të udhëzimeve të pajisjes suaj për informacione të detajuara.

Skononi për pajisje. Pas ta zgjidhni televizorin dhe ta lidhni, ekranin e pajisjes suaj do të shfaqet në televizor.

Shënim: Kjo veçori mund të përdoret vetëm nëse pajisja juaj celulare e mbështet këtë veçori. Nëse keni probleme me lidhjen, kontrolloni nëse versioni i sistemit operativ që përdoret në pajisjen tuaj është i përditshëm dhe nëse mundësitë e instalimit të sistemit operativ që janë publikuar pas përditimit të tij të televizorit. Procesori e skenarët dhe të lidhjes ndryshojnë sapes programit që përdorni.

Lidhja e pajisjeve me Bluetooth

Televizioni juaj përmbështet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel me Bluetooth. Nëse dëshironi të lidhni pajisje me Bluetooth, duhet të konfiguroni pajisjen tuaj me televizorin. Më pas, mund të lidhni pajisjen tuaj me televizorin.

- Nivësi zbulimin e pajisjes në modalitetin e çfilitrimit

Nëse zbulimin e pajisjes në televizor **Shënim:** Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për të siguruar si ta vendosni parametrat e modalitetit e çfilitrimit. Valemë skedarët e imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe të formatet e mëposhtme të skedarëve janë të përnatshëm: */jpg, jpeg, png, bmp*. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare nuk përshëtat për këto lloje, ai nuk do të shfaqet në televizor.

Shënim: Pajisjet pa tel veçojnë në të njëjtin *modem* radio/telekomandin dhe mund të shfaqojnë ndryshje të lidhjes të njëra-tjetra. Për të përmbështur vendimtarin e pajisjes pa tel, rregullozëzën tërëz *1* me rregullozëzën *2* pa tel.

Zgjidhja e problemeve të lidhjes

Rrjeti me valë i padisponueshëm

- Sigurohuni që murët mbrojtës të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizorit.

- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menyse së **Rrjetit**.

Nëse shfaqet mesazhi **"Pajisja u lidh"**, lidhja është realizuar me sukses. Nëse dëshironi kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

Transferimi i imazheve dhe transmetimi i audios

Mund të përdorni po ashtu lidhjen Bluetooth për të transferuar imazhet ose për të transmetuar audion nga pajisja celulare të televizorit tuaj.

Cilioni pajisjen celulare dhe televizorin sipërshkruhet më parë. Filloni një kërkim për pajisje në pajisjen e dorës. Zgjidhni televizorin nga pajisjet e rejditura në listë. Konfirmimi kërkesën për lidhje në ekranin e televizorit dhe bëni të njëjtin që në ekranin e pajisjes së dorës. Nëse nuk keni kryer çfarë, transferimi i imazheve ose transmetimi i audios për të televizorin nuk do të jetë i mundurshëm.

Imazhet e dërguara nga pajisja celulare do të shfaqen në televizor pa kërkesën e konfirmimit. Nëse skedarit imazhi është i përnatshëm, Mund ta nisni po ashtu skedarin e imazhit të njëjti memorie USB ose ta caktoni si një lloq të nisjes, nëse kjo veçori mbështet dhe skedarët është i përnatshëm. Shpëni butonin **Dij** për të rridrërshtë shfaqjen e imazhit.

Audjio do të transmetohet nëpërmjet altoparlantëve të televizorit, pas dëgjimit së konfirmimit. Për të filluar të dëgjoni audion, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizori i audios, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizori i audios e keni çfilitrimit me televizorin më parë. Pas përfundimit që ju kërkon nëse dëshironi mesazh konfirmimi që ju kërkon nëse dëshironi të nisni transmetimin e audios nga pajisja juaj celulare. Zgjidhni **Po** dhe shpëni butonin **OK** në telekomandin e televizorit. Nëse lidhja do të realizohet me sukses, e gjithë audjio do të kanalizohet nëpërmjet altoparlantëve të televizorit. Një simbol do të shfaqet në anën e sipërme të ekranit të televizorit për sa kohë që lidhja e transmetimit të audios të jetë aktive. Për të ndërprerë transmetimin e audios, duhet të çaktivizoni lidhjen Bluetooth të pajisjes celulare.

Mbyllini të gjitha aplikacionet në ekzekutim dhe të gjitha menyët në televizor për një rrjetëzëm pa probleme. Valemë skedarët e imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe të formatet e mëposhtme të skedarëve janë të përnatshëm: */jpg, jpeg, png, bmp*. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare nuk përshëtat për këto lloje, ai nuk do të shfaqet në televizor.

Shënim: Pajisjet pa tel veçojnë në të njëjtin *modem* radio/telekomandin dhe mund të shfaqojnë ndryshje të lidhjes të njëra-tjetra. Për të përmbështur vendimtarin e pajisjes pa tel, rregullozëzën tërëz *1* me rregullozëzën *2* pa tel.

Zgjidhja e problemeve të lidhjes

Rrjeti me valë i padisponueshëm

- Sigurohuni që murët mbrojtës të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizorit.

- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menyse së **Rrjetit**.

Nëse rrijeni një me valë nuk funksionon si duhet, provoni të përdorni rrijën me tel në shtetpi. Referencat libërkes **Lidhja me tel** për më shumë informacione mbi këtë proces.

Nëse televizori nuk funksionon në lidhjen me tel, kontrolloni modemin (ruten). Nëse rrijën nuk ta kështijë problemi, kontrolloni lidhjen e internetit të modemit.

Lidhja e është e ngadalitë

Shtimi në udhëzuesin modemit me valë për marrë informacione mbi zonën e shërbimit, të brendshëm, shpejtësinë e lidhjes, cilësinë e sinjalit dhe parametret e fjalës. Duhet të kemi një lidhje me shtetpi të lartë për modemin.

Ndërrimprerje gjatë rileximit ose regjimit të ngadalitë

Mund të provoni si më poshtë në një rast të tillë:

Mbani një distancë prej 30 centimetra nga rrijën me modemin, të cilin e keni përdorur më parë. Kontrolloni ose çdo pajisje tjeter të përfshirë në WLAN. Provoni të rrytonitni kablloin iakti në rutenm WLAN.

Lidhja me internetin nuk është e disponueshme / Ndarje e videos dhe audios nuk funksionon

Nëse adresa MAC (një numër identifikues unik) e kompjuterit ose modemit është e regjistruar përfundimisht, ka mundësi që televizori të mos lidhet me internetin. Në një rast të tillë, adresa MAC vërlidhet sa herë që lidhemi në internet. Kjo është një mesazh paraprakë kundër hyrjes së palautorizuar. Nëse adresat televizori dhe adresa e tij MAC, drusejt e kompjuterit të internetit, të përdorur për të lidhur MAC të televizorit. Për këtë arsye, të sigurohet që MAC të lidhet me internetin. Kontaktoni me drusenjt e shërbimit të internetit dhe kërkoni informacione sa si të lidhemi me një pajisje tjeter si televizori, në internet.

Ka mundësi gjithashtu që lidhja të mos jetë e disponueshme për shkak të një problemi të murt mbrojtjes. Nëse mendoni se jpo shkakton problemi, kontaktoni me drusenjt e shërbimit të internetit. Mbi lidhjen dhe të zburimit të sigurtja në të kompjuterit modemit, lidhjen e videos dhe audios ose modalitetin e bashkëndarjes së videos dhe audios gjatë shfletimit nëqërimtë veçorë së bashkëndarjes së videos dhe audios.

Domeni i pavlefshëm

Siguroni që kemi hyrë në kompjuterin tuaj me një përdorues/jalësim të autorizuar dhe siguroni gjithashtu që domeni juaj është aktiv, para se të ndani skedarë në domenin e shërbimit të medias në kompjuter. Nëse domeni është i pavlefshëm, kjo gjë mund të shkaktojë probleme gjatë shfletimit të skedarëve në modalitetin e bashkëndarjes së videos dhe audios.

dhe shypni OK. Duke përdorur këtë opsion të menysë, mund të shtoni një aplikacion të instaluar të menysë. Paqja nuk do të jetë me të arsimin nga menysja Aplikacionet. Për të qelur nga lista aplikacione të shtuara, klikoni në ikonën e shtuarit të aplikacionit të medias së bashkëndarjes së videos dhe audios, klikoni në ikonën e shypjes OK. Aplikacionet e medias së bashkëndarjes së videos dhe audios të disponueshme në tregun të shtuar. Përdorni butonin e drejtimit për të theksuar një aplikacion dhe shypni OK. Tekstet opsionin **Shtoni tek aplikacionet** dhe shypni për të shtuar aplikacionin e zgjedhur të menysja Aplikacionet.

Për akses të shpejtë të menysja **Shtoni në shumë**, klikoni në ikonën e shypjes së shumës së aplikacionit të medias së bashkëndarjes së videos dhe audios, klikoni në ikonën e shypjes OK për të shtuar aplikacionin e zgjedhur të menysja Aplikacionet.

Shënime:

Probleme të mundshme që varen nga aplikacioni mund të shkaktohen nga rutenjt e shërbimit të ndërrimprerjes. Shërbimet e internetit të pallëve të treta mund të ndryshohen, të ndërrimprerjes ose të rrytonitjes në çdo kohë.

Shfletuesi i Internetit

Për të përdorur shfletuesin e internetit, fillimisht hyri në menynjë Aplikacionet. Më pas hapni aplikacionin e shfletuesit të internetit që ka një logo me ngjyrë portokalli me simbolin e tokës mbi të.

Ekrani fillëstar i shfletuesit, miniatyra e lidhjes dhe parazkutura (nëse ka) me uebsajete të disponueshme do të shfaqen si opsione të **Formimit të shpejtë të numrit së bashku**, me opsionet **Redaktimit të formimit të shpejtë të numrit dhe Shtimit të formimit i shpejtë i numrit**.

Për të naviguar në shfletuesin e uebit, përdorni butonin e drejtimit në telekomandë ose mausin e lidhur. Për të parë shiritin e opsionet të shfletuesit, shypni kursorin në pjesën e sipërme të faqes ose shypni butonin **Back/Return**. Janë të disponueshme opsionet e **Historikut**, **Skedave dhe Shënave të referimit** dhe shiriti i shfletuesit iakt përmban butonin prapa/përparsa, butonin e freskimit, shiritin e adresës/kërkimit, butonin e **Telefonatit së shpejtë** dhe **Veud**.

Për të shtuar një uebsajt, në listën e **Formimit të shpejtë të numrit**, për çasje të faqes, shypni kursorin në pjesën e sipërme të faqes dhe shypni butonin **Back/Return**. Do të shfaqet shiriti i shfletuesit, butonin **Back/Return**. Do të shfaqet shiriti i shfletuesit, theksoni butonin **Thirrjes së shpejtë** dhe shypni butonin **OK**. Pastaj përdorni opsionin e **Shtimit në shiritin e shpejtë** dhe shypni butonin **OK**. Përkohëz mund të shypni butonin **OK**. Përkohëz mund të shypni butonin **OK** për ta shtuar. Kur shypni të njëni në shtetpi që dëshironi ta shoni te lista e **Thirrjes së shpejtë**, theksoni butonin **Veud** dhe shypni butonin **OK**. Pastaj theksoni opsionin **Shtu te shiritja e shpejtë** nën nënmeny dhe shypni për të shtuar butonin **OK**. Emri dhe Adresa do të plotësohen automatikisht

sipas sajtit që po vizitoni. Theksoni **OK** dhe shypni butonin **OK** për ta shtuar.

Mundëni gjithashtu të përdorni opsionet e menysë **Veud** për të menaxhuar shfletuesin. Theksoni butonin **Veud** dhe shypni butonin **OK** për të parë opsionet specifike dhe të përfshirë me faqes.

Vizitoni uebsajt të ndryshëm për të kërkuar apo listuar uebsajete duke përdorur shfletuesin e uebit. Vendosni adresën e uebsajtit (URL) në shiritin e kërkimit/adresës dhe theksoni butonin **Dërgo** në tastierën virtuale dhe shypni butonin **OK** për të vizituar sajin.

Vendosni fjalëkalë të tyre në shiritin e kërkimit/adresës dhe theksoni butonin **Dërgo** në tastierën virtuale dhe shypni butonin **OK** për të nisur fjalëkalë për uebsajete përkatëse.

Theksoni një miniatyrë të **Formimit të shpejtë** të numrit dhe shypni butonin **OK** për të vizituar uebsajtin përkatës.

Televizori juaj është i përfundimshëm me mauset me USB. Vendosni mausin ose përshatësin e mauset me valë në hyrjen USB të televizorit tuaj për lundrim më të lehtë e më të shpejtë.

Disa faqe internet përfshijnë materiale në flash. Këto nuk mbështeten nga shfletuesi.

Televizori juaj nuk mbështet asnjë proces shërkimi nga interneti nëqërimtë shfletuesit.

Mund të mos mbështeten të gjitha sajtet në internet. Sidoqësi mund të jetë problemi me shfletuesin. Në disa rrethana, përmbajtjet e videos mund të mos shfaqen.

Sistemi HbbTV

Televizioni i brezi të gjerë të transmetimit hbbtv (Televizioni i brezi të gjerë të transmetimit hbbtv) është standard i ri i industrisë që ndërhur njëritërisht shërbimet televizive të ndërrimprerjes nëqërimtë transmetimit të shërbimit e ofruara si dhe mundëson hyrjen në shërbimet vetëm në internet për konsumatorët që përdoren televizorë ose dekoderë të lidhur. Shërbimet e siguruara nëqërimtë hbbtv përfshijnë kanale televizive të transmetimit tradicional, shërbimet e televizionit catch-up, VOD (video me kërkese), guidën elektronike të programeve, reklama interaktive, personalizim, votimin, ligjëritë, rrijtë sociale dhe informacione të tjera multimedia.

Ku shfaqet hbbTV janë të disponueshme në kanale të ndryshme në aplikacionin e shërbimit të aplikacionit (Astra). Operatori transmetimi hbbtv një aplikacion me fillim automatik dhe ai do të hapet automatikisht nga përmbotoma. Aplikacionet e njëje autorizimit të kuptit që përdorur përkohëz ose të një kuptit të një aplikacion hbbtv. Shypni butonin e kuptit të hapur faqen e aplikacionit. Pas shfaqjes së faqes,

mund të kthehen në gjerojën fillestare të ikonës së butonit të kuq duke shtypur pesëherë të butoni i kuq. Ju mund ta ndërroni modalitetin e ikonës së butonit të kuq në modalitetin e UI (ndërruesit) të plotë duke shtypur ndërruesin e butonit të kuq të parë. Parasysh aftësinë e ndërrimit të butonit të kuq të parë, aplikacioni dhe disa aplikacione mund të veçorë njëri nga një. Nëse ktoni në një kanal tjetër kur aplikacioni i HbbTV është aktiv (në modalitetin e ikonës së butonit të kuq ose në modalitetin e UI të plotë), mund të ndodhë si më poshtë.

- Aplikacioni mund të vazhdojë të punojë.
- Aplikacioni mund të mbyllet.
- Aplikacioni mund të mbyllet dhe të hapet një aplikacion tjetër (butonit të kuq me hapje automatike).
- HbbTV lejoi që aplikacionet të tërhiqen nga sinjali i brezit të gjerë ose nga transmetimi. Operatori i transmetimit mund të aktivizojë të dyja mënyrat ose një prej tyre. Nëse platforma nuk kanë lidhje operative të brezt të gjerë, platforma mund të hapë përsëri aplikacionet nga transmetimi.
- Aplikacionet e butonit të kuq me hapje automatike sigurojnë lidhjet për të aplikacione të tjera. Një shembull i tillë jepet më poshtë. Në pas përdoruesi mund të kablojë të aplikacionet e tjera duke përdorur lidhjet e dhëna. Aplikacionet duhet të japin një mënyrë për të mbyllur, zakonisht për këtë gjë përdoret butoni **DI**.



Figura a: Hapni aplikacionin e shtrëtit.



Figura b: Aplikacioni i guidës elektronike të programeve (videoja e transmetimit shfaqet poshtë majtas) mund të mbyllet duke shtypur 0. Aplikacione të HbbTV përdorin butonet e telekomandës për të rëndëruar me burimet në aplikacion. Kur hapet

një aplikacion i HbbTV, kontrolli i dëta butonave përcakton nga aplikacioni. Për shembull, zgjedhja e kanaleve turrente mund të mos funksionojë në një aplikacion të telekëmbësik u numrat tregojnë taqet e telekëmbës.

HbbTV kërkon aftësinë e transmetimit AV për platformën. Ka shumë aplikacione që sigurojnë shërbime VOD (video me kërkesë) dhe catch-up (fishikimi i vuar). Përdoruesi mund të përdorë kanalit të tek, pauzë, ndalo, përpara dhe rikthe në telekomandë për të ndërhyrjuar me përmbajtjen AV.

Shënim: Mund të ardhurën ose përdoruesi këtë veçori nga mënyra **Më shumë** në mënyrën **Parametret-Sistemi**. Një shënim i tillë mund të shfaqet nëse aplikacioni është i disponueshëm për hapje të parë. Jo veçori mund të jetë e disponueshme në mënyrën **Parametret-Sistemi** të parametrave të privatesisë në mënyrën **Parametret-Sistemi-Më shumë**.

Smart Center: Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabelës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me lehtësi shfaqjet që programet tuaja të preferuara aplikacioni juaj Smart TV. Po ashtu, mund të hapni telekëmbësik, të përdorni tabelën si telekomandë për të veçorë telekëmbësik dhe të ndani skedarë të medias. **Shënim:** Mundësisja e parametrave të gjitha funksioneve të këtyre aplikacionit varet nga veçorët e televizorit tuaj.

Fillimi

Për të arturur të përdorni veçorët e bazuar në tërmetim, modulatorët duhet të jetë i lidhur me internetin.

E RËNDESHMË Sigurohuni që televizori dhe pajisja celulare të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Për veçorinë e ndarjes së medias, duhet të aktivizohet opsioni **Ndarja e audios dhe videos** (nëse ka). Shpesh, butoni **Mënyja** në telekomandë, zgjedhjen mënyrën **Parametret-Sistemi-Më shumë** dhe shtypni **OK**. Tëksioni **AVS** dhe ndryshojnë si Aktivë. Televizori juaj duhet gjithë për të lidhur me pajisjen tuaj celulare tani.

Instaloni aplikacionin **Smart Center** në pajisjen tuaj celulare.

Hapni aplikacionin e **Smart Center**. Nëse të gjitha lidhjet janë konfiguruar si duhet, në pajisjen celulare do të shikoni emrin e televizorit tuaj. Nëse emri i televizorit nuk shfaqet në listë, prisni pak dhe trokni të minipajisja **Ritëkëto**. Zgjedhni televizorin nga lista.

Ekrani i pajisjes celulare Në ekranin kryesor mund të shikoni skeda për të hyrë në veçorinë e ndryshme.

Aplikacioni e merr listën e kanaleve aktuale nga televizori në fillim kur e hapni.

KANALET E MIA: Shfaqjen programet e katër kanaleve të para nga lista e kanaleve të marra nga televizori. Mund të ndryshoni kanalat e rënditura.

Mbani të shtypur miniaturën e kanalit. Do të shfaqet një listë kanalesh dhe aty mund të zgjidhni kanalim që dëshiron të shikoni.

TV: Mund të shikoni materiale për mënyrën skedës së televizorit TV. Në këtë modalitet, mund të navigoni në listën e kanaleve të marra nga televizori dhe mund të klikoni te miniatura për të parë taqen e detajeve.

REGJISTRIMET: Mund të shikoni regjistrimet (nëse ka) dhe rikthejat aktive në këtë skedë. Për të fshirë një element, thjesht shtypni tek ikona e fshirjes në qdo rresht.

EPO (Guida elektronike e programeve): Në këtë skedë mund të shikoni programet e transmetimit të listave të zgjedhura të kanaleve. Mund të navigoni gjithashtu nëpër kanale duke shtypur te kanali i zgjedhur në skemën EPG. Këtu parashihet së përditësimi / freskimi i informacioneve të EPG-së mund të zgjasë pak, në varësi të rrejtit dhe cilësisë së shërimit të uebit.

Shënim: Kërkojeni lidhje e interneti për informacionet EPG të bazuar në ueb.

PARAMETRE: Konfigurojeni aplikacionin sipas dëshirës. Mund të ndryshoni:

Kyçja automatike (veçanë në iOS): Ekrani i pajisjes kyçje automatike për të shikuar të shkur. Kyçje të shkur automatike për të shikuar të shkur. Kyçje të shkur automatike për të shikuar të shkur. Kyçje të shkur automatike për të shikuar të shkur.

Aktivizim automatikisht FollowMeTV: Funksioni FollowMeTV (nëse ka) do të hapet automatikisht kur ky parametër është aktiv. Opsioni paracakuar është i çaktivizuar.

Lidhja automatike me televizorin: Kur ju është aktive, pajisja juaj celulare do të lidhet automatikisht me televizorin tuaj dhe do të dëta ta shmanjë ekranin e kërkuar të shkur.

Ndërrimi televizorin (veçanë në iOS): Shfaq televizorin e lidhur aktualisht. Mund të shtypni te ky parametër për të shkur tek ekrani "Kërkimi i televizorit" dhe ta ndërroni me një televizor tjetër.

Modifikoj listën e përshatur të kanaleve: Mund të modifikoni listën e përshatur të kanaleve me anë të këtyre parametrave.

Zgjidh burimin e listës së kanaleve: Mund të zgjidhni burimin e listës së kanaleve. Ngdo të përdoret në aplikacion. Opsionet janë "Lista e televizorit" dhe "Lista e përshatur". Po ashtu mund të aktivizoni opsionin "Mos harro zgjedhjen time" për ta cakur burimin e listës së kanaleve.

Zgjedhjen tuaj të përshatur: Në këtë rast, nëse burimi i zgjedhur është i disponueshëm, ai do të përdoret në aplikacion.

Nr. i veshit: Shfaqjen burimeve aktuale të aplikacionit.

Faqja e detajeve

Për të hapur faqjen e detajeve, trokni te një program. Në ekranin e faqes së detajeve, mund të merrni informacionet e detajuara që zgjidhni. Në këtë faqe do të gjeni "Detajet", "Aktoret dhe ekipi" dhe "Video".

DETAJET: Kjo skedë paraqet një përmbledhje dhe informacione për programin e zgjedhur. Po ashtu do të gjeni lidhje për faqet në Facebook dhe Twitter për programin e zgjedhur.

AKTORËT DHE EKIP: Shfaq të gjithë personat që kanë kontribuar në programin aktual.

VIDEO: Shfaq videoet në YouTube në lidhje me programin e zgjedhur.

Shënim: Për disa funksione, mund të kërkojeni një lidhje internet.

Veçoria FollowMe TV (nëse është e disponueshme) Trokni te minipajisja **FOLLOW ME TV** që ndodhet në fund të ekranit majtas për të ndryshuar strukturën e veçorisë **FollowMe**.

Trokni tek ikona levo për të nisur transmetimin e përmbajtjes nga televizori te pajisja juaj celulare. Eshhtë i disponueshëm nëse pajisja është në rezen e funksionimit të turrerit tuaj.

Modaliteti i pasqyrit Ky modalitet i veçorisë **FollowMe TV** aktivizohet në mënyrë të paracakuar dhe lejon transmetimin e përmbajtjes nga çdo burim tjetër televizori dhe shiftrues të medias.

Shënim:

Kjo përdoret së bashku me funksionin **SD dhe HD (Përbërës 720S)**.

Mbështetje për audion në shumë gjuhë dhe veçoritë e aktivizimit/paktivizimit të brave nuk janë funksionale. Cilësisja e transmetimit mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes së internetit.

Faqja e ndarjes së medias

Për të hyrë në minipajisjen **Ndarja e medias**, trokni te shigjeta Lart në fund të ekranit majtas.

Nëse shtypni minipajisjen **Ndarja e medias**, do të shfaqet një ekran ku mund të zgjidhni llojin e skedarit të medias që do të ndani në televizorin tuaj.

Shënim: Nuk mbase tërësi të gjitha formatet e skedarëve të imazheve. Ky funksion nuk do të funksionojë nëse nuk mbase tërësi të imazheve të audio dhe video.

Veçoria e telekomandës celulare Mund ta përdorni pajisjen tuaj celulare të telekomandës për të përdorur veçoritë e plota të telekomandës.

Shigjeta Lart në fund të ekranit majtas.

Njehja e zërit

Mund të traktimi të miniaplikacioni i **Mikrotonit** (☺) dhe të menaxhoni aplikacionin tuaj me anë të komandave zanore si "Volumi Up/Down" (Volumi lartposhtë), "Programme Up/Down" (Program lartposhtë).

Shënimi: Ky veprim është e disponueshme vetëm për pajisjet e bazuara në Android.

Faqja e tastierës

Faqja e tastierës mund të hapet në dy mënyra, duke shtypur miniaplikacionin **Tapster** (☺) në ekranin e aplikacionit ose mund të hapet automatikisht me një komandë nga televizori.

Kërkesat

- Smart TV
- Lidhja e rrejt
- Pajisja e caktuar me platformën Android ose iOS (Android OS 4.0 ose versioni më i lartë; iOS 6 ose versioni më i lartë)
- Aplikacioni Smart Center (mund të gjendet në dyqanet e aplikacioneve në linjë bazuar në platformat Android dhe iOS)
- Modemi ruter
- Pajisja e hapësirës ruajtëse USB në formatin FAT32 (kërkohet për veçorinë e regjistrimit me USB, nëse ka)

Shënime:

Për pajisjet Android, mbështetjen madhësisë e ekranit të normal (mdpi), të madh (hdpi) dhe shumë të madh (xhdpi). Pajisjet me madhësi ekrani 3" ose më të vogël nuk mbështeten.

Për pajisjet iOS, mbështetjen të gjitha madhësitë e ekranit. Ndërfaja e përdoruesit në aplikacionin Smart Center mund të ndryshojë sipas versionit të instaluar në pajisje.

Veçoria e gatishmërisë për Alexa

Alexa është shprehimisht zanori i bazuar në entë të shprehura. Artikujt dhe shprehjet e shprehura të shprehura të shprehura ndihmesë të kontrolluar me anë të zërit. Pajisjet juaj është në përputhje dhe gati për tu përdorur me pajisjet Alexa. Me këtë veçori, mund të përdorni zërin për të kontrolluar funksionet e televizorit tuaj, si p.sh. ndezjen ose fikjen, ndërrimin e kanaleve ose të buimit hyrës, kontrollin e volumit dhe më shumë.

Kërkesat

- Kërkesat e mëposhme duhet të plotësohen:
 - Televizori inteligjent gati për Alexa
- Pajisja Alexa nga Amazon
- Një pajisje celulare, si p.sh. telefoni ose tabletë juaj, me aplikacionin Smart Center dhe Amazon Alexa të instaluar në të
- Rrjeti i shprehjes me antenë të WLAN
- Një llogaritë e Amazon

Si të kontrolloni televizorin me një pajisje Alexa nga Amazon

- Lidhni televizorin dhe pajisjen tuaj celulare me të njëjtin rrjet me akses në internet si pajisja juaj Alexa.
- Ciftoji aplikacionin Smart Center me televizorin tuaj. Më pas traktimi të logjia e Amazon në ekranin kryesor të aplikacionit Smart Center. Do të drejtoheni tefaqja e regjistrimit. Ndërroni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e regjistrimit dhe të lidhjes së televizorit.

Do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizorin tuaj të quajtur "Emri miqësor" (FN). Një "emër miqësor" është një emër që ju kullon për televizorin tuaj, si p.sh. televizori i dhomës së ndenjes, "televizioni e kuzhinës", "televizori i dhomës së ngrehëzve" eç. Zgjidhni një emër që është i lehtë për ta shpëruar. Këtë emër do ta thoni Alexa për t'i treguar se cilin televizor dëshiron të kontrollojë.

Ciftoji aplikacionin Alexa në pajisjen tuaj celulare me pajisjen Alexa, kërkoni për antenën e televizorit tuaj dhe klikoni në "Zbulo pajisjet e mia" ose zgjidhni **Zbulo pajisjet** në seksionin përkatës të aplikacionit Alexa.

Pasi të përfundojë procesi i zbulimit, do të mund ta kontrolloni televizorin tuaj me anë të zërit.

Shënime:

Siguroruni që pajisjet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet. Për pasit të përfundojë këto procese të zbulimit dhe të lidhjes, pajisjet Alexa dhe televizori juaj nuk kanë nevojë të jenë më të afërta njëri-tjetri. Kështu, mund të përdorni televizorin tuaj për të përdorur Smart Center dhe Ciftoji përcaktimi të televizorit tuaj. Me pas traktimi të logjia e Amazon në ekranin kryesor dhe kontrolloni nëse kemi hyrë në llogarinë tuaj të Amazon. Nëse p mund të jetë e nevojshme të hyri për të shprehur të përcaktimi për të njëjtin emër miqësor për televizorin tuaj për të vazhduar të kontrolloni televizorin tuaj me pajisjen Alexa.

Komandat shembuj

Këtu janë disa nga komandat që do të mund t'i jepni televizorit tuaj të aktivizuar për Alexa.

Komanda	Funksioni
Alexa, ndëz 'FN'	Ndëz televizorin
Alexa, fik 'FN'	Fik televizorin
Alexa, luanj në 'FN'	Filloi rërximin e medias.
Alexa, ndërprir 'FN'	Ndërrpjet rërximin e medias
Alexa, rifillo me 'FN'	Rifillo rërximin e medias.
Alexa, ndalo 'FN'	Ndalo rërximin e medias

Informacioni funksionit të DVB

Ky marrësi DVB është përshatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithatë ky marrësi DVB është në përputhje me specifikimet të fundit për DVB, në mënyrë të përcaktimit, e nuk mund të garantojë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në shtetet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmori përpiquni për të përmirësuar produktet tona, për këtë arsye, specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesoret, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku kemi blerë pajisjen tuaj.

Komanda	Funksioni
Alexa, ec shpejtë përpara në 'FN'	Leviz median në modalitetin përpara shpejt
Alexa, rrithe 'FN'	Rrithe median
Alexa, cakto volumin e 'FN' në 50	Cakton volumin në nivelin e specifikuar
Alexa, ngri volumin në 'FN'	Rrit volumin me 10 njësi
Alexa, ul volumin në 'FN'	Ul volumin me 10 njësi
Alexa, çaktivizo zërin për 'FN'	Bllokon zërin
Alexa, aktivizo zërin për 'FN'	Zhbllokon zërin
Alexa, ndrysho hyrjen në 'emri_L hyrjes' në 'FN'	Televizori kalon te burimi i hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh., HD(1) i specifikuar)
Alexa, ndrysho kanalën në 'numri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon te kanali me numrin e specifikuar (p.sh., kanal120)
Alexa, ndrysho kanalën në 'emri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon te kanali me emrin e specifikuar
Alexa, kaço një kanal në lartë në 'FN'	Televizori kalon te kanali i jetër më lartë, nëse ka
Alexa, kaço një kanal në poshtë në 'FN'	Televizori kalon te kanali i jetër më ulët, nëse ka
Alexa, kaço te kanali i jetër në 'FN'	Televizori kalon te kanali i jetër në listën e kanaleve

FN është shkruarim për "Emri miqësor".

Spis treści

Informacje ekologiczne.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Działanie ogólne TV OLED.....	5
Informacje w trybie oczekiwania.....	6
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....	7
Korzystanie z menu głównego TV.....	8
Wkładanie baterii do pilota.....	8
Podłączenie zasilania.....	9
Podłączenie anteny.....	9
Informacje dotyczące usuwania.....	10
Pilot.....	11
Połączenia.....	12
Włączanie/Wyłączanie.....	14
Pienięszej instalacji.....	14
Otwieranie medów poprzez wejście USB.....	16
Nagrywanie USB.....	16
Przeglądarka medów.....	17
Follow Me TV.....	18
CEC.....	18
Zawartość menu ustawień.....	19
Korzystanie z listy kanałów.....	25
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....	25
Elektroniczny przewodnik po programach.....	25
Usługi teletekstowe.....	26
Aktualizacja oprogramowania.....	26
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....	27
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....	28
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....	28
Obsługiwanie formaty plików dla trybu USB.....	29
Obsługiwanie rozdzielczości DVI.....	31
Połączenie.....	32
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo.....	35
Aplikacje.....	36
Przeglądarka internetowa.....	36
System HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkcja Alexa Ready.....	39
Informacje o funkcjonalności DVB.....	40

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE, ABY ZNIE SZYŁO RYZYKO PORAZENIA, NIE OTWIERAJCIE TELEWIZORA, GŁOŚNIKA, KUCHENKI, W SPOUDNIENIE MA ZADZIAŁAJĄCYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ WYKONAWCA PRAC REMONTOWYCH. NIE WYKONUJcie WYKONAWCOWI PRAC SERWISOWYCH.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, byskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyłączaj i wyłączaj telewizor z kontaktu. TV od wyłączenia zasilania urządzenie należy z odłączyć. TV od wyłączenia zasilania od sieci elektrycznej, urządzenie będzie nadal pobierać moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu zapobieżenia z opóźnieniem opóźni, postępuj zgodnie z instrukcjami wytycznymi w tym obramie.

WAZNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTROŻNIE: Urządzenie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są zdolne do obsługi posiadających doświadczenie w obsłudze tego rodzaju bez nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinformowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego ogólnego użytku, ale może być również stosowany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie pozwól sobie zakłócić wentylacji, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, otwory, zasłony, itp.
- Wytyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie bądź rozdzielona ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewoźne zasilającym. Upewnij się, że przewoźne zasilanie wytyczki są sprawnie. Wycofaj przewoźne zasilanie wytyczki z elektrycznej sieci, aby wycofać przewoźne zasilanie wytyczki, a nie za kabli zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego stykami mokrymi rękami, jako że może to spowodować szoki lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewoźne zasilanie wytyczki, a nie wiazać go z innymi przewodami, zasilającymi słupki ani musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.
- Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).

- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalniczka świecy na świeczniku lub w jego pobliżu.
- Nie stawiaj przedmiotów, które mogą się zapalić, takich jak świeczki, zapalniczki, grzejniki, itp. pobliżu telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłożu i pochłyniech powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowlę, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przycymok podstawkę do telewizora. Jeśli jest podstawa jest wyposażona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora.
- Nie należy nadmierne dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nożyki.
- Nie wyrużaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promienniki słoneczne, ogrzewki itp.

OSTROŻNIE - nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO - NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wyrywać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.

	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
	Konserwacja	Ważny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, aby służyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzemiaenia w gniazdku.

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Znaczone przyłącze(a) jest(a) niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika: Znaczonego obszaru(ł) zawierają(ł) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



Urządzenie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywalnych, rozsądnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pomykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłnięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowy i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli przegródzi na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przesłań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakikolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylnym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wideo obraz, szczególnie u dzieci, można unikać. Proszę zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używając szatek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- Używając tylko modeli mogących bezpiecznie odłążyć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.

- Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach (np. - półki na książki i szafki) bez przytworzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- Nieumieszczanie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wspinaniem się na meble, aby obyć telewizor ma być przeniesiony, powinny być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiaenia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzemiaenia oraz do systemu wentylacji TV, poprzez kabel synchroniczny w pewnych warunkach może spowodować zagrożenie porażenia lub uduszenia do systemu wentylacji. Aby uniknąć zagrożenia, nie należy przycinać poniżej gwarantowanego zakresu częstotliwości (zobacz gawalikony).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na poręczach ścienne.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokręcać śrub.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

Jeśli ustawisz oszczędzanie energii na minimalne lub średnie, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **poświęcenie OLED** na określona wartość ustawiając jako osobistą i ustawić **poświęcenie OLED** (umiejszczenie i ustawienie) oszczędzanie energii (opcjonalnie, korzystając z przycisków klawiatury i przycisków). Ustaw jako wyłączone, aby wyłączyć to ustawienie.

Uwaga: Dostępne opcje oszczędzania energii mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **Ustawienia-Ozraz**.

Opcje **oszczędzania energii** można odnieść w menu **Ustawienia-Ozraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia Ozraz nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli naciśniesz kilkanaście prawy lub lewy przycisk wiadomości, **Ekran wyłączy się po 15 sekundach**, pojawi się na ekranie. Wybierz **wykonaj i naciśnij OK**, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na płycie lub telewizora, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja **wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli tryb usłowny jest na gry**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wytyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

Funkcje

- Teleskopik obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV, cyfrowa, nazwana/kablowa satelitarna (DV-T1/20S-S2)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teleskopt
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatyczne wyłączenie po maksimum 60 minutach godzinach.
- Wyłącznik klawiszowy
- Blokada klawiszy
- Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Challenge
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania
- Wbudowana obsługiwana 802.11 a/b/g/n
- Współdzielenie audio i wideo
- Ultra TV
- HbbTV

Ultra TV (HDD)

- Teleskopik obsługujący Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielczość 3840x2160 (4K-2K). Zapewnia to rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, podwijając ilość pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak i pionie. Trzeci Ultra HD są obsługiwane przez: wejścia HDMI, USB oraz poprzez transmisję DVB-T2 i DVB-S2.

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

- Za pomocą tej funkcji telewizora można poprawić większy dynamikę zakresu jasności poprzez przedwyważenie i następnie łączenie kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszym, bardziej realistycznym kolorom podświetleń, bardziej realistycznym kolorom i innym zamierzaleniom. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując ukryte obszary ciemnego sceny i światło słoneczne z pełnią jasności, kolorów i szczegółów. Zawartosc HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI (USB i nadajniki DVB-S). Usług zrodło wejścia HDMI jako Ulepszone z opcji Zrodła w menu Usług i System, aby wyświetlić HDR/HLG. Jeżeli zawartosc HDR/HLG jest odbierana przez wejście HDMI. W tym przypadku, urządzenie zrodowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

Dobry Vision

- Technologia Dobry Vision™ zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, zadziwiająca jasność, wyjątkowy kontrast i żywe kolory, ożywiająca domową otoczkę. Oszacowaną jakością obrazu osiągniata jest dzięki połączeniu HDR (szerokiej gamy technologii odwzorowywania barw. Zwiększając jasność cyfrowego sygnału i stosując wyższy dynamiczny zakres kolorów i kontrastu). Dobry Vision prezentuje wspaniałe, realistyczne obrazy z urzekającą ilością szczegółów, których inne technologie przetwarzania kolorowego w telewizorze nie są w stanie odwzorzyć. Dobry Vision jest obsługiwane przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI i USB. W menu Usług i System, aby wyświetlić HDR/HLG, jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI i USB. W menu Usług i System, aby wyświetlić HDR/HLG, jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI i USB. W menu Usług i System, aby wyświetlić HDR/HLG, jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynekowe, wejścia HDMI i USB.

Załączane akcesoria

- Pilot
- Baterie: 2 x AAA
- Instrukcja obsługi

Działanie ogólne TV OLED

- Panele OLED posiadają pewne procedury w celu przedłużenia żywotności panelu i zapewnici ochronę przed problemem poświaty obrazu.

Szybkie czyszczenie panelu OLED

- Po każdym 4 godzinach użytkowania, telewizor wykona szybkie czyszczenie panelu OLED przy pomocy w Trybie Słoneczny, czynności ta będzie wykonana przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

Zajmie to około 6 minut. Aby nie przerywać operacji, LED będzie migać podczas pracy.

- Po zakończeniu operacji, telewizor przełączy się w tryb czuwania.
- Ta czynność może zostać przerwana przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub wyłączenie telewizora. W tym przypadku, szybkie czyszczenie panelu OLED zostanie wykonane przy następnym przełączeniu telewizora w tryb gotowości.
- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą opcji Szybkiego czyszczenia panelu OLED w menu Usług i System. Ta operacja potrwa około 10 minut, następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego.

ON-RE

- Ta czynność będzie wykonywana przy każdym włączeniu telewizora.
- Nic nie rob podczas uruchamiania TV. Nie przerywaj procesu.
- Płewsky obraz zostanie wyświetlony na ekranie po około 6 sekundach.
- Logo stowarz. zatem pojawi się później i pozostanie na ekranie przez krótki czas.

Czyszczenie szumów panelu OLED

- Operacja ta będzie wykonywana automatycznie o każdej porze dnia, kiedy telewizor zostanie przełączony w tryb gotowości po każdym 1500 godzinach użytkowania.
- Najpierw zostanie wykonana operacja szybkiego czyszczenia panelu OLED podczas przełączania w tryb gotowości.
- Następnie, TV pozostanie w trybie czuwania przez okres 1 godziny w celu schłodzenia panelu.
- Po upływie 1 godziny w trybie czuwania telewizor wyłączy się z pustym ekranem i zostanie wykonana operacja czyszczenia szumów panelu OLED, jeśli panel będzie w odpowiedniej temperaturze.

Podtrwa to około 1 minutę, podczas operacji LED będzie migać, a na ekranie pojawi się pozioma linia, przesuwając się od góry do dołu ekranu.

- Po zakończeniu operacji czyszczenia szumów panelu OLED, telewizor przełączy się w tryb gotowości.
- Operacja czyszczenia szumów panelu OLED może zostać przerwana w dowolnym momencie przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub przez wyłączenie telewizora.
- Jeśli operacja czyszczenia szumów panelu OLED zostanie przerwana, gdy telewizor zostanie


Informacje w trybie oczekiwania

- Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu. Naciśnij OK, aby kontynuować.
- Opcja Automatycznego wyłączenia TV (w menu Usług i System) wyłącza TV, aby domyślnie ustawiona na 60 minut, ale 6 godzin, jeśli TV nie będzie używany przez ustalony czas. Po jego upływie, telewizor przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu. Naciśnij OK, aby kontynuować. Zanim telewizor przełączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić Tak i nacisnąć OK, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlisz Nie i nacisnąć OK, telewizor pozostanie w trybie oczekiwania. Wyłącz funkcję Automatycznego wyłączenia TV w tym oknie dialogowym. Podświetli Wyłącz i nacisnąć OK, telewizor pozostanie w trybie oczekiwania. Możesz ponownie wyciszyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji Automatycznego wyłączenia TV w menu Usług i System - Więcej.

Informacje w trybie oczekiwania

- Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu. Naciśnij OK, aby kontynuować.
- Opcja Automatycznego wyłączenia TV (w menu Usług i System) wyłącza TV, aby domyślnie ustawiona na 60 minut, ale 6 godzin, jeśli TV nie będzie używany przez ustalony czas. Po jego upływie, telewizor przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu. Naciśnij OK, aby kontynuować. Zanim telewizor przełączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić Tak i nacisnąć OK, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlisz Nie i nacisnąć OK, telewizor pozostanie w trybie oczekiwania. Wyłącz funkcję Automatycznego wyłączenia TV w tym oknie dialogowym. Podświetli Wyłącz i nacisnąć OK, telewizor pozostanie w trybie oczekiwania. Możesz ponownie wyciszyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji Automatycznego wyłączenia TV w menu Usług i System - Więcej.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

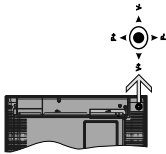

Dziesięć pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umieszczenie dziesięć może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając dziesięć do góry. Zmniejsz głośność popychając dziesięć w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesięć, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.


Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+/-** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przycisk kontrolny TV i obsługa

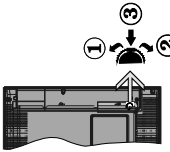

1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/ Info/ Lista źródeł oraz: włącznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk w dół.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi:

Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznać się ponownie od następnego głosności.
Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+/-** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk **Menu** zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na dole ekranu. Możesz poruszać się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcje podmenu/podświetlonego menu, naciśnij przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać **dostęp** do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk **OK** i ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo. Po zakończeniu wodźnij przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjście**, aby wyjść.

Naciśnij przycisk **Wyjście**, aby zamknąć menu główne.

1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony główna** zostanie podświetlony. Zawartości menu **Strony główna** można dostosować, dodając opcje z innych menu. Po przywróceniu opcji przesłanej przyciskiem **OK** do **strony głównej**, można dodać go do **strony głównej**. W ten sposób można usunąć lub zmienić położenie każdego elementu w menu **strony głównej**. **Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i wybierz opcję Usun lub Przenieś i naciśnij OK**. Aby przesunąć pozycję menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo i w lewo, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przenieść element, i naciśnij przycisk **OK**.

2. TV

2.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik po programach**.

2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy kanałów**.

2.3. Harmonogramy nagrań

Możesz ustawiać harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć, w tym menu, wcześniej utworzone harmonogramy.

Dodaj harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram. Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Zmień opcje podmenu według potrzeb naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usun wybrany**

harmonogram i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wydot. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zapisywanie nagrywane zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wybranie je jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlone menu **Opcje**. Następnie podświetl **Usun/Anuluj** i naciśnij **OK**, aby anulować harmonogram. Ustawienia zostaną przywrócone do zapisanych zmian. W tym celu naciśnij **OK**, podświetlić **Zapisz zmiany** i ponownie naciśnij **OK**.

2.4. Nagrania

Możesz zarządzić nagraniami korzystając z opcji tego menu. Możesz odzwiercać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub w prawo i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub w prawo.

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy. **Maks. przesunięcie czasu:** To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w zależności w zależności od transmisji. Zarezerwowane i wolne miejsce w pamięci zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, bo nagrywanie może nie być możliwe.

Automatycznie wyzucanie: Możesz ustawić typ **ustawienia Źródła**, **Najstarsze**, **Najdłuższe** lub **Najbliższe**. Jeśli tyj ustawienia nie jest ustawiony na **Źródło**, możesz ustawić opcję **nieodtworzone**, jako **objęte** lub **wykluczone**. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

Informacje o twarديم dysk: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB

z przelotnowetweat formatu dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy wyświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie pojawią się dane dotyczące formatowania dysku, w tym pojemność, PN (CN) i Po. W przypadku wprowadzenia błędnych danych, proszę nacisnąć **Wstecz** na ekranie, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Wybrać **OK** i nacisnąć **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybrać **WIE** i nacisnąć **OK**, aby anulować.

(1) Demofilm **BMW** może być wyświetlony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono **PIN** (niez wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

3. Ustawienia
Możesz zarządzić ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

4. Aplikacje
Gdy Twój telewizor jest podłączony do Internetu, dostępne będą również powiązane treści, w tym treści związane z aplikacjami. Korzystanie z menu aplikacji umożliwia dostęp do aplikacji i zarządzania nimi. Możesz dodawać nowe aplikacje z rynku lub usuwać aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Aplikacje**.

5. Źródła
Możesz zarządzić źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji naciśnij **OK**.

5.1. Ustawienia źródeł
Edytuj źródła, włączając lub wyłączając wybrane opcje źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: **Regulacje**, **Wzmocnienie** i **Wyłączenie**. Opcje **Regulacje** i **Wzmocnienie** wpływają na ustawienia koloru wykręcanych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obraz 4K ze źródła HDMI, odśrodkowe źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako **ulpszeźnienie**. Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako **regulacje**. Ustaw odpowiednio **Wzmacnienie** odpowiednie źródło HDMI poprzez ustawienie wyłączonego źródła HDMI.


Wykładanie baterii do pilota
Zdejmij klapy z przegródki na baterie. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane w właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na imię tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klapy z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak, promieniowanie słoneczne, ogień itp.

Podłączenie zasilania
WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu o napięciu **220-240V, 50Hz**. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wycofać wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny
Podłącz antenę lub telewizję kablową do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub antenę satelitarną do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Tylna część telewizora

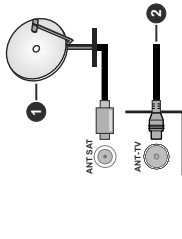


1. Satelita
2. Antena lub TV, kablowa

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub antenę satelitarną do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny
Podłącz antenę lub telewizję kablową do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub antenę satelitarną do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Dolna część tyłu telewizora

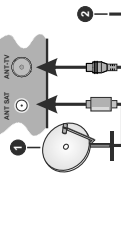

1. Satelita
2. Antena lub TV, kablowa

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub antenę satelitarną do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Informacje dotyczące licencji
Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Podkreślenie nieubliwiane przez Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc.® DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, DTS lub DTS-HD i symbol łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakkolwiek użyte tych znaków przez. Wzrost Elektronic Sanayi ve Ticaret A.Ş. jest licencjonowane. Inne znaki towarowe i nazwy towarów należą do swoich właścicieli.

Ten produkt zawiera technologie objęte patentami i prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściele zastrzeżeń technologii Microsoft PlayReady® do ochrony wyjątkowych (niepublicznych), w tym treści chronionych prawem autorskim. Aby urządzenie wykorzystujące technologie PlayReady używać dostęp do treści chronionych przez PlayReady ograniczonym na wykorzystaniu zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft umożliwić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Umówienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą

wymagać uwakliwienia PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażysz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „D-Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP. Ten produkt jest objęty pewnymi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

Informacje dotyczące usuwania

[Tyko dla krajów UE]

Symbol te wskazują, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane w właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego porakowania, odzysku i przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2010/36/UE.

Podwyższyć się tych produktów, które właściwość pomozesz chronić zasoby naturalne i pomozesz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu efektowi w przypadku niewłaściwego pozyczenia się tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupiłeś Panstwo ten produkt. Karty mogą zostać nakłone za nie właściwe pozyczenie się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]
Jeśli chcesz się Państwo pozyczyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

[Unia kraje poza Unią Europejską]


Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

Uwaga: Litera **P** pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



1. Produktu
2. Baterie

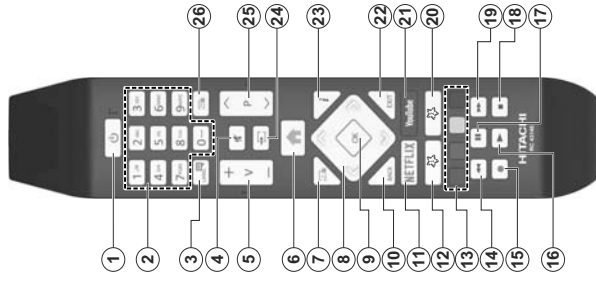

- Tryb oczekiwania:** Włączawijalca TV
- Przyciski numeryczne:** Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/tytuł napisów i włącza oraz wyłącza napisy (telewizja cyfrowa, gdy dostępne)
- Wyciszenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Głośność +/-**
- Menu:** Wyświetla menu TV
- Przewodnik:** Wyświetla i edytuje adres przewodnik po programach
- Przyciski klawiatury:** Pomagają poruszać się po menu, zawartości, lip, oraz wyświetlają podany lub lewy górnego przycisku
- OK:** Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletext), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
- Wstecz/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletextu)
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
- MOJ PRZYCISK 1 (*)**
- Kolorowe Przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
- Przełączanie do tyłu:** Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie:** Nagrywa programy
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Pausa:** Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
- Zatrzymać:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów w mediach takich, jak filmy
- MOJ PRZYCISK 2 (*)**
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
- Wyjdz:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
- Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoni - w trybie teletextu)
- Przewodnik +/-**
- Teletext:** Wyświetla teletext (gdy dostępny), naciskaj ponownie, aby naczytać teletext na obraz telewizyjny (mx)

(*) MOJ PRZYCISK 1 I MOJ PRZYCISK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne w zależności od modelu. Niemniej jednak, oboje ustawiają specjalne funkcje dla tych przycisków naciskając je przez pięć sekund, gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybory MOJ PRZYCISK został skórzony z wybrana funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, MOJ PRZYCISK 1 i 2 powrócą do swoich domyślnych funkcji.

Połączenia




























Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie audio (dolny)		
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie audio PCI YPBPr (tył)	 Kabel audio YPBPr/PC	
	HDMI Połączenie (dolny)		
SPOF	Połączenie SPOF (wyjście optyczne) (dolny)		
POWEROT AV	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (tył)	 Kompozytowy kabel audio-wideo	
SLUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe (boki)		
YPBPR	Połączenie wideo YPBPr (tył)	 Kabel Component Video (YPBPr)	
USB	Połączenie (boczne i tył)		
LAN	Połączenie CI (boki)	 Kabel LAN / Ethernet	
LAN	Połączenie VGA (dolny)		
LAN	Połączenie subwoofera (Dolby Digital)		

(*) Do połączenia za wnętrznego głośnika niskotonowego

Aby włączyć dźwięk PC/YPBPr, do połączenia audio należy użyć tylnych wejść audio lub należy użyć tylnych korzystaniu z monitora naciśnięcie (dodatkowo na yprku, jeśli poza zestawem). Aby uzyskać dźwięk z telewizora, należy włączyć dźwięk w TV przed zamknięciem tylnych wejść w TV przed zamknięciem urządzenia na ścianie. Moduł CI można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w instrukcji obsługi telewizora. Podłączenie urządzenia o natężeniu prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas podłączenia urządzeń za pomocą kabla HDMI do telewizora, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, należy przewieć pasywnemu promieniowaniu częstotliwości (bezprowalimowej transmisji sygnałów wysokiej rozdzielczości, takich jak 4K, 8K, 10K, 12K, 14K, 16K, 18K, 20K, 22K, 24K, 26K, 28K, 30K, 32K, 34K, 36K, 38K, 40K, 42K, 44K, 46K, 48K, 50K, 52K, 54K, 56K, 58K, 60K, 62K, 64K, 66K, 68K, 70K, 72K, 74K, 76K, 78K, 80K, 82K, 84K, 86K, 88K, 90K, 92K, 94K, 96K, 98K, 100K) z rozdzielaniem barwnymi.

⚠ Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) urządzenie jest zgodne z normą HDMI. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Podłączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Podłączenie VGA (tył)		
WEJŚCIE AUDIO 	Podłączenie audio PCI YPBPr (tył)	 Kabel audio YPBPr/PC	
	HDMI Podłączenie (bok i tył)		
	Podłączenie SPDIF (wyście optyczne) (tył)		
	Podłączenie boczne AV (Audio/ Video) (tył)		
SLUCHAWKI 	Podłączenie słuchawkowe (bok)		
	Podłączenie wideo YPBPr (tył)	 Kabel do połączeń PC do YPBPr	
	Podłączenie USB (bok)		
	Podłączenie Ethernet (tył)	 Kabel LAN / Ethernet	

 Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, naciśnij włączyciel oba urządzenia i zacznij z nich korzystać.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **4** lub przycisk numeryczny.
- Naciśnij środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelatywać telewizor w tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Doba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **4** lub przycisk numeryczny.
- Naciśnij środką boczny przycisk funkcyjnego.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **Czuwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjnego telewizora tak, aby przelatywać telewizor w tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Doba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Pierwszej instalacji

Uwaga: Jeśli zamierzasz wykonać instalację FRANSAT, weź kartę FRANSAT (opisana) od terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK. W późniejszych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku OK.

Na drugim ekranie ustaw preferencje traji. W zależności od wybranego Kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli podajemy dane poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Uwaga: IPTV typ operacji zostanie określone zgodnie z menu **Wytyka** i **Opis** obrotowym poręczas **Pierwszej instalacji** (**IPTV jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej*).

W następnym kroku można uruchomić **Tryb Sklepu**. Opcja ta skłoni Cię do instalacji i może wyświetlić sklep w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekran pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. Po ustawieniu jest przedstawione wyliczenie do wykorzystania w sklepie. Na użytku od nowego zaleca się wybranie **Trybu Sklepu** w menu **Ustawienia** i przejście do **Ustawienia Systemu > Włączenie i naciśnij** później wtyczkę/wyłaczyć. Dokonaj wyboru i naciśnij OK, aby kontynuować.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prywatności** w zależności z menu telewizora i ustawie uprawnienia prywatności. Poświadczyć opcję naciśnij przycisk lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć dla każdej wyjątkowej funkcji przycisk zwiększenia/lub zmniejszenia. Za pomocą przycisków **Program 4**, można przewijać w górę i w dół, aby przewijać cały tekst. Później, w dalszym momencie możesz zmienić swoje preferencje w menu **ustawienia-System-ustawienia prywatności**. Jeśli opcja **Połączenie z Internetem** jest wyłączona, ekran **Sieci Usług Internetowych** zostanie pominięty i nie zostanie wyświetlony. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jej egzekwowania, prosimy o kontakt przez e-mail pod adresem smartvsecurity@vossuh.com.

Aby kontynuować, podświetl **Dalej** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu **Sieci Usług Internetowych**. Aby skonfigurować łącze bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią **Łączności**. Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie gotowości, możesz wyłączyć funkcję **Wakę On**, ustawiając ją jako wyłączoną. Po zakończeniu konfiguracji podświetl **Dalej** i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić tryb audycji, które mają być wyszukane, ustawić wyszukiwanie zasyfrowanych kanałów i strefę czasową (w zależności od wyboju kraju). Dodatkowo, możesz ustawić tryb nadawania sygnału wyszukanego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania, pierwszeństwo przysługanie wybranym trybom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy

kanalów. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego
Aby włączyć opcję wyszukiwania dla typu audio, podświetl [A] i nacisnąć OK. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby włączyć opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciskając przycisk OK po przesunięciu fokusa w zadaną stronę typu audio.

Antena cyfrowa. Jeśli wybrana jest opcja **anteny cyfrowej**, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe. TV wyszuka nazwane sygnały telewizji wstępnych.

Kablowa TV cyfrowe: Jeśli wybrana jest opcja kablowa telewizji cyfrowej, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały ustawień i kablowe. Przed rozpoczęciem wyszukania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukiwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak**, naciśniesz **OK**, na następnym ekranie mozesz wybrać **Sieć**, lub ustawić wartość, takie jak **Częstotliwość**, **ID sieci** i **Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz **Nie** naciśniesz **OK**, na następnym ekranie mozesz ustawić **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego typu wyszukiwania.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukonieczaniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoczęcie instalacji operatora **M7** lub **Instalacja** lub instalacji standardowej.

Aby rozpocząć instalację operatora **M7**, ustaw **typ instalacji** jako **operator**, a **operatora satelitarnego** jako **odnośnego operatora M7**. Następnie, zaznacz **opcję preferowane wyszukiwanie** i ustaw na **automatyczne wyszukiwanie kanałów** i **nacisnij OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Opcje te mogą być wstępnie ustawione w zależności od wyboru języka oraz kraju, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Mozesz zmienić poprzedni(a) wybór **HD/SD** lub **isy kanałów** danego kraju w zależności od typu swojego operatora **M7**. Wybierz jeden z nich i nacisnij OK, aby kontynuować.

Podczas, jak wyszukiwanie dobiegnie końca, lista została teraz zainstalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać **opcję preferowanego wyszukiwania** jako **wyszukiwanie ręczne** i nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu**

Anteny. Po wybraniu rodzaju anteny i zadanego satelity w kolejnych krokach nacisnij OK, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej w porównu.

Aby rozpocząć instalację **Instalacja typu instalacji** jako **operator** i ustaw **operatora satelitarnego** na odpowiedniego operatora **Fransat**. Wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację **Instalacja**. Mozesz wybrać automatyzację lub manualną instalację.

Nacisnij OK, aby kontynuować. Wykonana zostanie instalacja **Fransat** i kanały zostaną zapisane (jeśli dostępne).
Jeśli ustawisz **typ instalacji** jako **standard**, mozesz kontynuować normalną instalację satelitarnej i oglądać kanały satelitarne.

W każdej chwili mozesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia-Instalacja-Automatyczne wyszukiwanie kanałów-Satelita**.

W celu wyszukiwania kanałów satelitarnych innych niż kanały **M7** lub **Fransat**, należy rozpocząć standardową instalację. Wybierz **typ instalacji** jako **standardowy**, a następnie nacisnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje typu anteny. Można wybrać **typ anteny** jako **Direct**, **połączyć kabeł satelitarny** lub **połączyć DISHQC**, używając przycisków **Wybierz** i **OK**.
Po wybraniu opcji, pojawi się ekran następujący:

Aby wyświetlić opcje w celu konfiguracji, Dośćnieć **Wybierz** i **OK**, aby kontynuować. Dostępne będą opcje **Kontynuuj**, **Lista transponderów** i **Konfiguracja LNB**. Mozesz zmienić ustawienia transpondera i LNB korzystając z odpowiednich opcji menu.

• **Direct**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i chcesz uzyskać dostęp do satelity na następnym ekranie i nacisnąć OK, żeby wyszukać programy.

• **Połączenie kabli satelitarny**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system połączenia kabli satelitarny. Nacisnij OK, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z listą odbiorników na następnym ekranie. Nacisnij OK, aby wyszukać programy.

• **Przełącznik DISHQC**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DISHQC. Nacisnij OK, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje **DISHQC** (jeśli dostępne), i nacisnąć przycisk OK, aby przeszukiwać pierwszego satelitę z listy.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukonieczaniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej.

Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz **opcję TAK**, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez menu nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.

przycisk OK. Wybierz **Nie** i nacisnąć przycisk OK, aby przejść dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rodzicielskich.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stał, wyświetlenie zostanie menu **Kanałów**. Mozesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami. Mozesz także z zakazać **Edycji** lub nacisnąć przycisk **OK**, aby wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość **Przeglądaj**, czy chcesz posortować kanały według **LCN(*)**. Wybierz **Tak** i nacisnąć OK, aby potwierdzić. **(*) LCN to system logicznego numerowania kanałów, ograniczający dostępną programy zgodnie z rozpoznawaniem sekwencji numerów kanałów (jeśli dostępne).**

Uwagi:
Aby wyszukać kanały **M7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też nacisnąć przycisk **Menu** i wejść w menu **Ustawienia-Instalacja-Automatyczne wyszukiwanie kanałów-Satelita**.
W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Nie wyłączaj telewizora podczas initalizacji pierwszej instalacji. Należy zmniejszyć wagę, z której oparte mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Korzystanie z funkcji labeli kanałów satelitarnych
Czynności te mogą zostać wykonane przy pomocy menu **Ustawienia-Instalacja-Ustawienia satelitarne-Tablica kanałów satelitarnych**. Funkcja ta posiada dwie opcje.

Mozesz pobrać lub wysłać dane tabeli kanałów satelitarnych. Aby wykonać czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora. Mozesz przesłać bieżące serwyisy i odnośne satelity oraz transpondery TV na urządzenie USB.

Dodatkowo mozesz pobrać jeden z plików tabeli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośne satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zaplansane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy nazwane, kablowe i/lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonal zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość: **Brak S sygnału**.

Używanie wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twardy 2,5" i 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

Ważne! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, danych kopii zapasowej znajdujących się na nim danych. Produkt nie posiada plików lub odpowiedzi nałożonych do uszkodzenie nośnika lub urządzeń danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odzwierciedlacz MP3), lub dyski twarde/pendrive mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje formatowanie dysku systeme plików FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systeme plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (Terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przed każdym podłączeniem i odłączeniem, gdyż odzwierciedla może nadal czytać pliki. Nie zasobowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciedla USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj naciśnij podczas odzwierciedla pliku.

Do wejść USB, telewizora można podłączyć huby USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twaroty USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. **Uwaga:** Podczas oglądania plików graficznych, menu przedziałek mediów może wyświetlać tylko 100 plików zrealizowanych przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB

Nagrywanie programu
Ważne: Używać nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji **tworzenia formatu dysku** w menu **TV-Nagrania-Ustawienia**. Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie wykonać TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Aby móc wykonać nagp USB do nagrywania, musisz powienić osłaskie 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli wolnego miejsca USB nie jest kompatybilny, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów twaroty dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączonym dysku USB. Jeśli chcesz, mozesz zapisać/kopiować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odzwierciedlać nagrań na komputerze. Nagrania można odzwierciedlać włącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesuwnicy czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z

dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrąć do odcisku godzin programów. Nagrane programy są zlokalizowane na dysku USB. Jeśli potrzebujesz zapisać podłączonego dysku USB jest niewyłączająca, nagrywanie może nie powieść się, jeśli przesłaniana czarna może być niedostępna.

Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardej USB. Nagrywanie może nie być obsługiwane przy użyciu dysków USB. Nie wykluczaj USBHDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USBHDD.

W przypadku odłączenia kabla zasilania w aktywnym ustawieniu zegara nagrywania USB, ustawienie to anuluje się.

Dostrzeżna jest obługa kilku partycji. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje FAT32, partycje NTFS, partycje exFAT, partycje FAT16. Nagrywanie USB Aby uzyskać dostęp do funkcji Nagrywania USB, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa. Niektóre pakiety sterujące mogą nie zostać nagrane z powodu problemów ze sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odzwierciedlania.

Przykłąd Nagrywać, Odtwarzać, Pauza, Wyświetl (dla dialogu listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączanego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyciszany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwałego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe.

Nagrywanie z przesuwnicem czasu

Naciśnij przycisk **Pauzy** podczas oglądania audycji, aby przelazła na tyło przesuwnicę czasu. W tydzie przesuwnicę czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij przycisk **Odtwarzania** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tyły przesuwnicę czasu i powrócić do oglądania radia.

Przesuwnicę czasu nie może być używane w trybie radia. Można użyć funkcji szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu z funkcji szybkiego przewijania do powrotu do normalnego odtwarzania.

Natychmiastowe nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywać**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **nagrywania** na pilocie, aby nagrać kolebną audycję po wybraniu następnego programu z poziomu elektronicznego przewodnika po programach. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozagłazć programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na pamięci

TV nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat o zasinieciu.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany). Aby wyświetlić menu **Opcji**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania. Naciśnij **Zatrzymanie**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odtwarzanie do przodu Naciśnij **Pauza**, aby włączyć odtwarzanie nagranego programu, uaktywiasz opcję powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijania do przodu. Możesz zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę **Ustawienia** w menu **TV-Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i naciśnij **OK**.

Formatuj dysk: Opcję **formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranej kraj/regiona), podczas pierwsz instalacji, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie sklonowany na FAT32. W większości przypadków będą prace zainstaliowane poprawnie po formatowaniu, lecz utracisz WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przegladarka mediów

Można odtwarzać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po pełnym podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przegladarki mediów**. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać pochnie w menu **Zródła**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**.

Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub odtworzyć.

Możesz zmienić ustawienia **Przegladarki mediów** przy pomocy menu **Ustawienia**. Dostęp do menu **Ustawienia** można uzyskać, za pomocą paska informacyjnego wyświetlanego na dole ekranu po naciśnięciu przycisku **Info** podczas odtwarzania pliku wideo lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol koła zębatego umieszczonego po prawej stronie na pasku informacyjnego i naciśnij **OK**. Dostępne będą menu **Ustawienia przegladarki mediów** i **Opcje**. Zwróć uwagę, tylny menu może się zmieniać, w zależności od typu menu. **Ustawienia** i **Opcje** będzie dostępne podczas odtwarzania plików wideo.

Obsługa trybu pilna/losowe	
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wideo odtwarzane w pierwotnej kolejności
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Piki będzie odtwarzany bez przerw (z wyjątkami)
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wideo odtwarzane w kolejności obrazów
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wideo będą nagrażane odtwarzane w tej samej kolejności obrazów

Aby skorzystać z funkcji na pasku informacyjnym, podświetl symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić ustawienia funkcji, podświetl symbol funkcji i naciśnij **OK**. Tylny ekran jest potrzebny. Jeśli tryb jest oszczędzającym tryzham, oznacza to, że jest dezaktywowany.

FollowMe TV

Ze swoim urządzeniem przenośnym możesz strumieniowo bieżącą audycję ze swojego TV przy pomocy opci FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przenośnym. Unutnom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji udostępniła w instrukcji obsługi (do telewizora) lub w aplikacji.

Uwaga: W zależności od modelu, telewizor może nie obsługiwać tej funkcji. Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia>Opcje>Więcej>Naciśnij przycisk Zródła** i wybrać wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy Zródła**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia z źródłem CEC, zostanie ono wymienione w menu **Zródła** z nazwą własną zamiast nazwa podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestратор i t. p.).

Pilotek TV jest automatycznie zblojony do wykonania określonych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI. Aby ponownie odblokować funkcje pilota TV, za pomocą pilota, należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk "0 Zródła" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia>System>Więcej**.

TV obsługuje funkcje ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łączy audio mające zasilając inne kable pomedyz telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności odtwarzania do zera, jeśli chcesz sobie słuchać sześci dzwielkowej tyko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych opcyjnych czy koekjalnych wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy Zródła. W takim przypadku klawisze kontrolne poziomu głośności zostaną przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tyko poprzez wejście HDMI2/ HDMI3.

Stwieranie systemem audio

Pozwala zastosować, zmniejszać i odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby unutmoczyć te funkcje, należy ustawić opcję **głośników** w menu **Ustawienia>System>Więcej** jako **Wzmocniacz**. Głośniki telewizora zainklia, a dźwięk oglądanego zródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcję **CEC** powinna być włączona.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu obrazu	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upreferowań. Tryb obrazu może być ustawiony w jednej z tyłu opcji: Kino , Gry (opcja), Sport , Dynamiczny i Naturalny . <i>Tryb Dolby Vision: jeśli wykryje zostanie zawartość Dolby Vision, dostępne będą opcje: Dolby Vision Dark i Dolby Vision Bright. Zamień tryb kolorowego zasilania.</i>
Tryb	
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , ekran wyłączony i wyłączone dostępne są opcje zawansowane i trybu . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.</i>
Luminancja OLED	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia OLED. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję iną niż osobiste .
Ustawienia zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumów , aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste , Zwiększ „ciepło” lub „zimno”, koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.
Szybkie czyszczenie panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 10 minut, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Czyszczenie szumów panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie zaleca się wykonywania tej operacji częściej niż raz w roku lub na żądanie upoważnionego personelu serwisowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Powiększenia obrazu . Powiększenie przesunie obraz w górę lub w dół.
Movie Sense	Użyj lewego/prawego przycisku, aby ustawić funkcję Movie Sense jako niską , średnią , wysoką lub wyłączone . Gdy funkcja Movie Sense jest aktywna, optymalizuje ona ustawienia wideo telewizora, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazów ruchomych.
Movie Sense Demo	Gdy opcja Movie Sense jest ustawiona jako niska , średnia lub wysoka , ta opcja będzie dostępna. Wcisnij przycisk OK , aby włączyć tryb demo. Gdy tryb demo jest aktywny, ekran podzielony jest na dwie części – w jednej wyświetlany jest obraz funkcji „movie sense”, a w drugiej normalne ustawienia dla ekranu TV. Naciśnij OK , aby anulować.

Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną liczbą ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Ustawia pożądaną ton koloru.
Zmiana koloru	Podczas oglądania ze źródła HD/MI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Pełny zakres HDMI	Ustawia preferencje wyświetlu powiadomienia dotyczącego zawartości Dolby Vision. Po włączeniu, opcja Dolby Vision będzie wyświetlane w prawej dolnej części ekranu po wykryciu zawartości Dolby Vision.
Powiadomienia Dolby Vision	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGAPC.
Pozycja PC	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK , aby zoptymalizować.
Automatyczne pozycjonowanie	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Pozycja pionowa	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w pangeracji lub teście z mniejszą czernią.
Zegar punktów	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamgiony lub zaszumony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Faza	Funkcja Pixelence optymalizuje ustawienia wideo telewizora i pomaga uzyskać lepszą jakość obrazu. Naciśnij OK , aby uruchomić Tryb Demo Pixelence w celu doświadczenia jakości Pixelence. Naciśnij OK , aby anulować. Jeśli opcja trybu jest ustawiona na Gry , ta opcja będzie niedostępna.
Demo Pixelence	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
Reset	W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamień tryb VGA zostając dobrane do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu	Opis
Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Suchawki	Ustawia głośność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na takim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
Bluetooth	Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odczytać / podłączyć urządzenia dźwiękowe z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Suchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tryb opóźni jako Lineout . Jeśli podłączyłeś słuchawkę do TV, ustaw tryb opóźni jako Suchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Suchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Wzmocnienie basów	Kontroluje poziom wzmocnienia basów. Proszę wciśnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element.

Zawartość menu sieci	Opis
Typ sieci	Wyłączy połączenie sieciowe lub zmieni typ połączenia.
Wyszukaj sieci bezprzewodowe	Rozpoznać i wyszukać sieci bezprzewodowych. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Uzdatnienie bezprzewodowe .
Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze wifi	Jeśli Twój modem/router ma WPS, możesz bezpośrednio połączyć się z nim za pomocą tej opcji. Podświetl tryb opóźni / naciśnij OK. Idź do modemu/routera, a następnie naciśnij jego przycisk WPS, aby dokończyć połączenia. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Uzdatnienie bezprzewodowe .
Test prędkości Internetu	Rozpoznać test prędkości, aby sprawdzić przepustowość połączenia. Po zakończeniu wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Ustawienia zainstalowane	Zmieni konfigurację IP / DNS swojego telewizora.
Wako On	Włącz lub wyłącz tryb funkcji, ustawiający ją jako Włączoną lub Wyłączoną .

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części **Łączność**.

Zawartość menu instalacji	Opis
Automatycznie wyszukiwane kanały (ponowne strojenie)	Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Antena analogowa : Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel. Satelita : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę satelitarne.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zapisano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitów : Wyświetla dostępne satelity. Możesz Dodać , Usunąć lub Zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny : Wyświetla instrukcje dotyczące instalacji i rozpakowania anteny satelitarnej. Tabela kanałów satelitarnych : Możesz wgrać lub pobrać dane tabeli kanałów satelitarnych znajdujących się w opisie.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszuka, będnąc w trybie oczekiwania, brakuje lub nowe kanały. Wyświetlone zostaną wszystkie twoje aktualne programy. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta funkcja jest włączona, TV wyszuka i zapisuje programy, które jakkolwiek nie są zapisane w Tabeli kanałów satelitarnych . Możesz wgrać lub pobrać dane tabeli kanałów i zyskać (napisać) lip. Zostałą automatycznie zastosowane podczas oglądania. (*) Dostępność zależy od modelu.
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanego operatora M7 , które są używane do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i naciśnij Zakończ przycisk, aby zapisać ustawienia. Następnie rozpoznać instalację operatora M7 za pomocą menu Automatycznie wyszukiwanie kanałów satelita . (*) Dostępność zależy od modelu.
Czyszczenie listy serwisowej	Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraj ustawiona jest na Danię , Szwecję , Norwegię lub Finlandię .
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnego sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia .
Informacje o sygnale	Śledzenie możliwości wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom/jakość, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Pierwsza instalacja	Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Opcje Fransat	Wyświetla opcje Fransat.
Kontrola rozdzielacza informacyjnego	Wyświetla opcję kontroli rozdzielacza. Wprowadź numer PIN, który został zdefiniowany w pozycji/trybie instalacji, aby wyświetlić bieżące ustawienia.
Informacje o odbiorze	Wyświetla informacje o systemie.
Moduł CAS	Wyświetla bieżące informacje o odbiorze satelitarnym.
Aktualizacja	Wyświetla bieżące informacje o module CAS. Wyświetla opcje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

System - Zawartość Menu	
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
Ustawienia prywatności (*)	Zarządza uprawnieniami do wyłączenia prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK , aby wejść do menu i ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.
Kontrola Rodzicielska	Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz zaktualizować ustawki Blockade Menu , Blockade Programów , Niedozwolonych dni , PIN lub zmienić domyślny PIN CICAM , korzystając z odpowiednich opcji. <i>Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od typu wybranego przychwilczego instalacji. Domyślny PIN może być ustalony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN, jego wymagany w zakresie od wybranego kraju podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.</i>
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edytuj źródła, których wyłączanie opóźnia źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: Regulacje , Wzmocnienie lub Wyłączenie . Opcje Regulacje i Wzmocnienie wpływają na ustawienia koloru, wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazy 4K ze źródła HDMI, odnośne źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako ulepszane . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw je jako regularne . Ustaw odpowiednio lub wyłącz odnośne źródło HDMI poprzez ustawienie Wyłączenie .
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby Niedosłyszące	Wiąca funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidomych i niedosłyszących otwierana będzie sroczka zdźwiękowa z narracją. Naciśnij OK , aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu. Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. <i>Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu.</i>
Netflix	Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Netflix. <i>(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora.</i> <i>Uwaga: Dla strumieniowania wideo 4K wymagana jest minimalna prędkość internetu 25Mbps - na przykład więcej niż minimalna, odpowiednią do wybranych rozdzielczości. Wskazane treści 4K można znaleźć na stronie internetowej Netflix. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Netflix.com. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź przez Internet, klikając połączenia, dostępne przetransalizowaniu i wyświetlenie panelu JAKOŚĆ HD lub 4K, może zająć trochę czasu lub w przypadku wolnego połączenia może być w ogóle niemożliwe. Niektóre gwarancje niedostępne Internetu z dostawcą Twojej usługi, jeśli nie masz połączenia.</i>
Więcej	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Diody LED trybu oczekiwania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
HBTV (*)	Możesz wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając ją na Włączoną lub Wyłączoną .
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK , aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy tekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranego opcji kraju: Norwegia.

Automatyczne Wyłączenie Telewizora	Ustawia żądaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Tę wartość można ustawić w zakresie od 1 do 2000ms w krokach co 1. Możesz wyłączyć tę opcję, ustawiając ją jako Wyłączona .
Klucz Bliss	Bliss jest systemem satelitem, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli chcesz prowadzić Bliss dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zdalnej transmisji, podświetl Klucz Bliss i naciśnij OK .
Tryb Słupiu	Wyłączenie trybu w celu demonstacji możliwości telewizora. Podczas gdy włączony jest Tryb Słupiu , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
AVS (współdziałanie audio i wideo)	Funkcja AVS pozwala na współdziałanie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdziałać/wysyłać informacje AVS. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdziałania plików.
Tryb włączania	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Wirtualny Pilot	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na samodzielnie włączyć TV, przesyłać informacje o głośności źródła. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję.
Głośniki	Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Wzmocnienie . Inaczej korzystając z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.
Inteligentny pilot	Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odkryć i podłączyć piloty z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
Pokaż wszystkie pliki cookie (*)	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usun wszystkie pliki cookie (*)	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
OSS	Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

(*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie ścieżki zapisane na liście kanałów. Liść kanałów może być edytowany, ustawiać ulubione lub aktywne ścieżki przy użyciu opcji menu **Kanałów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na bieżąco. Złóż kartę z pomocą opcji **arty Filtryj i edycji**. Podświetl żądaną kartę i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Uwaga: Komendy **Przebieś**, **Usun** i **Edytuj** nadzwyczaj **Edytuj listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawczych przez operatora MT.**

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść do menu **TV-Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**. Wybierz żądany kanał z listy, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Pogawia się opcje listy ulubionych kanałów. Zmienić żądane ustawienie dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączonej**.

Możesz skorzysta z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby na ściele filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na przykład, korzystając z opcji zakładki **Filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była kategoryzowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Opcje menu **Rodzicielskiej** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **Ustawienia-System-Rodzicielskie**. Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu **Rodzicielskie**. Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokadę dostępu do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:

Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji programów i

jeśli ten poziom jest wyższy, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja **Kraj** przy **Pierwszej instalacji** jest ustawiona na **Francję**, **Włochy** lub **Australię**, wartość **Blokady programów niedozwolonych dla dzieci** ustawia się na 17 jako wartość domyślną.

Blokada klawiatury: Klasyfikacja klawiatury zostanie wyłączone, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym trybie przyciski przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

Blokada internetu: Jeśli ta opcja zostanie wyłączone, aplikacje obsługiwane przez Internet zostaną wyłączone. **Wyłącz** opcję, aby wyłączyć ponownie aplikację.

Ustawianie kodu PIN:

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. **Domyślny PIN/CAM:** Opcja ta będzie zadawana, jeśli kodul CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI/CAM.

PIN (TV): Poprząz wyłączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysłania zapytań o PIN.

Te zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do odnosnych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłają zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzania poprawnego kodu PIN.

(*) Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określony PIN jest wymagany w zależności od wybranego kraju podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i lub wybranego kraju przy Pierwszej instalacji.

Elektryczny przewodnik po programach

Za pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach można przesyłać informacje o programach i kanałach w wybranych kanałach lub listach kanałów. Czyli ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od osobnej transmisji. Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu **Opcje**, także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu **TV**. Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **Teraz/następny**. Aby przełączyć się między trybami, podświetl żądaną opcję z listy kanałów i wykonaj układ w górnej części ekranu i naciśnij **OK**.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisków **Wstecz/Wróć**, aby uzyskać opcję zakładki w górnej części ekranu i naciśnij **OK**.

Program godzinny

W tej opcji ukażą wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę

programów. Podświetl program i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu opcji programu.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnego opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Teraz/następny** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz użyć opcji **Poprzedni program z poprzedniego dnia**, aby wyświetlić programy z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Ekstra** i naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do poniższych opcji.

Podświetl gatunek: Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wybierz program i naciśnij **OK**. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przezwidywanie przewodnika: Wyświetla opcje wyszukiwania, przy pomocy tych opcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz: Wyświetla listę programów na podświetlonym kanale.

Podświetlenie: Podświetli i naciśnij **OK**, aby zobaczyć programy w większym i/ lub mniejszym czasie.

Teraz/następny program

W tej opcji wyświetlania, będą pokazane tylko kanały, za i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnego opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program godzinny** i naciśnij **OK**.

Opcje programów

Skorzystał z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używać tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

Więcej informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych i naciśnij przycisk **OK**, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun Zaprogramowane nagranie dla programu i naciśnij przycisk OK: Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagranie, podświetl wibrację programu i naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję **Usun zaprogramowane nagranie**. Zaprogramowane nagranie zostanie usunięte.

Nagrywanie / Usuniecie nagr. Timer: Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie

nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timarów** w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować nagranie lub wygrażanie, podświetl program i naciśnij **OK**. Wybierz opcję **Usun nagr.** i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Zaprogramowane nagrania zostaną anulowane. **Ważne:** Podłączaj dysk USB do wyłączonego bezprzewodnie. **Powinnesz następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.**

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas skrytywanego nagrywania lub timera na aktualnym kanale. Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Ustawienia telekablowe

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb **MTK**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Wyświetlania** teletekstu są kodowane kolorami i mogą być wyciąte poprzez włączenie opcji odpowiednim kolorem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy teletekst

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu. Opcje **Wyświetlania** teletekstu, przycisk kursorów przycisk **OK**. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji teletekstu i/ lub.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał nadawczy z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania

Poprząz interfejs Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania a następnie **Wybierz**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchomić telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 naciśn

Telewizor wyszukuje nowe oprogramowanie o godzinie 3 naciśn ramem, jeśli **Automatycznie wyszukiwanie** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie

USB jest zły woiny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zły woiny do zapisu**, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących przedkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

znalezione i pomysłnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłącz kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie działać, wypróbuj na 2 minuty wtyczkę z komarku / wtyczkę po ponownym

Wzrosty aktualizacji są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszczekawienie, nie zostanie znaleziona żadna oprogramowanie, jest to bieżąca wersja

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrajono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

• Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że został wyjorane prawidłowo źródło.

- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.
- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Władanie baterii do pilota”.

Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że żadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinno nastąpić włączenie TV, aby wtyczkę funkcji nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięci jest prawidłowo skontrolowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1280x800	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x800	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	60Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI		Dostępne
Źródło	Obsługiwane sygnały	
	PAL	○
	SECAM	○
Typy AV	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
	60Hz	○
	576i, 576p	○
	50Hz, 60Hz	○
	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	60Hz	○
	480p	○
	60Hz	○
	576i, 576p	○
	50Hz, 60Hz	○
	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
	60Hz,	
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
	4096x2160p	○

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowy itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo	
Kodzik wideo	Kontener
MPEG1/2	Strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), AVI (AVI), ASF (ASF), 3GPP (.3gp, .3gp, .avi), MKV (MKV), ASF (ASF)
MPEG4	Strumień programu MPEG (MPEG, MPEG), MKV (.mkv, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD	MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv) transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Ruchomy JPEG	AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Vp8	MKV (.mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .tpi)
Vp9	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .tpi), 3GPP (.3gp, .3gp)

Formaty plików obrazów

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
JPEG	Unia bazowa	1536x8640
	Progressywna	1024x768
PNG	bez przepięt	9600x6400
	z przepięt	1200x800
BMP		9600x6400

Formaty plików audio

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz – 48KHz	32Kbps – 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz – 48KHz	8Kbps – 361Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz – 48KHz	8Kbps – 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 6 Mpbs	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
AAC, HEAAC	8KHz – 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpi), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8KHz – 48KHz	128bps – 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz	64Kbps – 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
FLAC	8KHz – 96KHz	64Kbps – 128Kbps	RM (.ra)
			Matroska (.mka, .mka)

Formaty plików napisów

Napisy wewnętrzne	
Rozszerzenie	Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob	Napisy DVD
ts, .tp, .tpi	TS
mp4	MP4
	Napisy DVD Zwykły tekst UTF-8 SSA Zwykły tekst UTF-8 VobSub Napisy DVD
mkv	MKV
avi	AVI (1.0, 2.0), XSUB DMF0, 1, 2 XSUB+

Napisy zewnętrzne

Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
.art	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
.sub	SubViewer	
.sub	MicroDVD	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
.sub	DVDSubtitleSystem Subbox (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768	X					X
1360x768	X					X
1680x768	X					X
1280x1024				X		X
1400x1050				X		X
1600x900				X		X
1920x1080				X		X

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej

- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

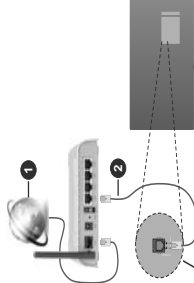

1. Łącze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl **test prędkości Internetu** i nacijnij przycisk **OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia Internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.


Ustawienia zaawansowane

Podświetli **ustawienia zaawansowane** i nacijnij przycisk **OK**. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetli żądany pozycję i nacijnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia. Aby anulować zmiany, nacijnij przycisk **Wyjdź**. Aby anulować zmiany, nacijnij przycisk **IP**. Musisz zresetować ustawienia DNS, aby anulować zmiany (lub **anulowanie DNS**). Wybierz odpowiedni element i rozwiń jego menu i wprowadź nowe wartości używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetli **zapisać** i nacijnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

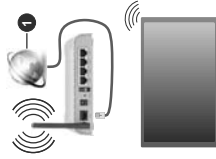

1. Łącze szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi paśmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktami transmisyjnymi. Konfiguracja produktów, stanu i/lub rodzaju ruchu na linii są przeterminowane, odległość użytkownika. Transmisja może być ograniczona lub rozłożona w zależności od stanu linii radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń

Ilustracja a: Aplikacja paska startowego



Ilustracja b: Aplikacja elektronicznego przewodnika po programach, transmisywny obraz jest pokazywany po lewej na dole, mozaikę zamkniętym przyciskiem 0.

Aplikacje HbbTV używają przycisków na pilocie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uruchomiona jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telelisty, gdzie przyciski będą odnosić się do numerów stron. HbbTV wymaga od platform zdolności strumieniowania AV! Iniejszej licznej aplikacji dostarczają VOD (video na życzenie). Użytkownik może używać przycisków na pilocie, aby odwracać zawartość AV, pauzować, zatrzymywać, przewijać do przodu i do tyłu.

Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Więcej** w menu **Ustawienia-System**. W zależności od modelu telewizora i wybranej opcji kraju, podczas pierwszej instalacji, ta funkcja może być dostępna w menu **Ustawienia-System** lub **Ustawienia prywatności** zamiast **Ustawienia-System-Więcej**.

Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo strumieniować swoje ulubione programy ze swojego telewizora typu Smart. Możesz także uruchomić swoje aplikacje, korzystając z tabletu jako pilota do swojego telewizora i współdzielić pliki i media.

Uwaga: Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od wersji telewizora i modelu.

Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój router/modem musi być do niego podłączony.

WAŻNE: Proszę się upewnić, że TV i urządzenie zewnętrzne są podłączone do tej samej sieci.

Aby skorzystać z funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** powinna być włączona (jeśli dostępna). Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, wybierz opcję **Ustawienia** i wybierz **Współdzielenie**. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Ustawienia** w aplikacji. **Uwaga:** Funkcja **Współdzielenie** wymaga także włączenia **Ustawienia** w aplikacji. **Uwaga:** Funkcja **Współdzielenie** jest gotowa do połączenia z urządzeniem przenośnym.

Zainstaluj aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz zarys swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli rozmiar Twojego telewizora nie pojawi się na ekranie, otwórz chwilę i stuknij widżet **Obdukcja**. Wybierz swój TV z listy.

Ekran urządzenia przenośnego

Na głównym ekranie odgrywać rolę zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy i filmy (wzrost kątów widzenia) z listy z telewizora. Możesz zmienić kanał i przyciskając na liście. Naciśnij miniaturkę kanału i przyciskając. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać żądany kanał, który chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy pod zakładką **TV** tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

NAGRAMA: Pod tą zakładką odgrywać rolę aktywne kółko i elementów po prostu nacisnąć na ikonkę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Pod tą zakładką możesz znaleźć, przewoźnik po programach wybranych kanałów. Możesz poruszać się po kanałach, naciskając wybrany kanał na ścieżce EPG. Możesz także aktualizować odświeżenie informacji EPG, może chwilę poczekać, w zależności od sieci i jakości serwisu www.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych potrzeb. Możesz zmienić:

Automatyczne włączanie FollowMe TV: Funkcja **Automatyczne włączanie FollowMe TV** automatycznie jestli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenośne automatycznie podjęty się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu użytkownika TV.

Zmień telewizor (tylko w iOS): Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz naciśnąć

to ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz wybrać opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór, jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnieść szczegółowe informacje dotyczące wybranych kanałów. Na stronie tej można odnieść następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada i ekipa" i "Wideo".

SZCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

OBSDA I EKIPA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

WIDEO: Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widżet **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu i Twojego urządzenia przenośnego, aby zmienić widżet funkcji **FOLLOW ME TV**.

Stuknij ikonkę odzwierciana, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępnie, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tryb Mirror
Ten tryb funkcji **FollowMe TV** domyślnie włączony i pozwala na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przeglądarki medów.

Uwagi:

Zmawiaj, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD).

Funkcja obsługi wesył języków audio i napisów jest wyłączona. Wyłącznie strumieniowanie może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.



Strona wspóldzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Wspóldzielenia mediów**, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Wspóldzielenia mediów**, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja **wspóldzielenia audio** (widetwo nie jest obsługiwana).

Funkcja wykorzystanie pilota

Możesz wykorzystywać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji funkcji interakcyjnego pilota, stuknij strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć widget **Mikrofonu** (🎤) i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: „Volume Up/Down”, „Programme Up/Down”.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widget **Klawiatury** (⌨) na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router mioden
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji Nagrywania USB, jeśli dostępne)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: **normalny (młody, duży i bardzo duży (wzrost))**. Urządzenia z ekranami 3-calowym lub mniejszym nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

Funkcja Alexa Ready

Alexa jest oparta na chmurze usługi głosowa Amazon, dostępną na wielu komercyjnych urządzeniach sterowanych głosem. Twój telewizor jest kompatybilny z Alexa i gotowy do użycia z takimi urządzeniami. Dzięki tej funkcji możesz używać głosu do sterowania funkcjami telewizora, takimi jak włączanie i wyłączenie, zmiana kanału, lub źródła wejściowego, sterowanie głośnością i tme.

Wymagania

Wymagają zostać spełnione następujące wymagania:

- Alexa Ready Smart TV
- Urządzenie Amazon Alexa
- Urządzenie mobilne, takie jak telefon lub tablet, z zainstalowanymi aplikacjami Smart Center i Amazon Alexa
- Sieć domowa z obsługą WLAN
- Konto Amazon

Jak sterować telewizorem za pomocą urządzenia Amazon Alexa

- Podłącz telewizor i urządzenie mobilne do tej samej sieci z dostępem do Internetu, co urządzenie Alexa.
- Spójnij aplikację Smart Center z telewizorem. Następnie stuknij logo Amazon na głównym ekranie aplikacji Smart Center. Następnie przejdź do sekcji **Wykrywanie urządzeń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać rejestracji i podłączenia telewizora.
- Zostaniesz poproszony o określenie nazwy swojego telewizora, o nazwie „Przyjazna nazwa” (FN). „Przyjazna nazwa” to nazwa przypominająca Ci swój telewizor, np.: „Telewizor w porędy odprężymy”, „Telewizor w kuchni”, „Telewizor w jadalni”, itp. Wybierz jedną z opcji i nazwa natychmiast wyzmów to imię, aby powiedzieć Alexa, który telewizor kontrolować.
- Spójnij aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym z urządzeniem Alexa, wyszukaj uniejętności swojego telewizora według marki i włącz go w aplikacji Alexa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Alexa.
- Poprosz Alexę o wykrzycie Twoich urządzeń. Powiedz „Wykryj moje urządzenia” lub wybierz **Wykryj urządzenia** w odpowiedniej części aplikacji Alexa.
- Po zakończeniu procesu wykrywania będziesz w stanie kontrolować swój telewizor za pomocą głosu.

Uwaga:

Upewnij się, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci. Po zakończeniu procesu parowania i łączenia urządzeń Alexa i telewizor nie będą już musiały być podłączone do tej samej sieci.

Po wykonaniu pierwszej instalacji na telewizorze uruchom aplikację Smart Center i spójnij ją ponownie z telewizorem.

Skuduj w logo Amazon na głównym ekranie i sprawdź, czy możesz być konieczne ponownie określenie (określenie przyjaznej nazwy na ekranie telewizora, aby móc nadal sterować swoim telewizorem za pomocą urządzenia Alexa.

Przykładowe polecenia

Oto niektóre z poleceń, które możesz wydać swojemu telewizorowi obsługującemu Alexa:

Polecenie	Funkcja
Alexa, turn on FN	Włączenie TV
Alexa, turn off FN	Wyłączenie TV
Alexa, play FN	Rozpoczęcia odtwarzanie.
Alexa, pause FN	Wstrzymaniu odtwarzanie.
Alexa, resume FN	Wstrzymaniu odtwarzanie.
Alexa, stop FN	Zatrzymaniu odtwarzanie.
Alexa, fast forward on FN	Przebiegania media do przodu.
Alexa, rewind on FN	Przebiegania media do tyłu.
Alexa, set the volume of FN to 50	Ustawia głośność na określonym poziomie.
Alexa, turn the volume up on FN	Zwiększa głośność o 10
Alexa, turn the volume down on FN	Zmniejsza głośność o 10
Alexa, mute FN	Wyłącza dźwięk
Alexa, unmute FN	Włącza dźwięk
Alexa, change the input to FN to [input_name] on FN	Telewizor przełącza się na określonej nazwie (np.: HDMI 1)
Alexa, change channel to FN "channel_number" on FN	Telewizor przełącza się na kanał o określonym numerze (np.: kanał 200)
Alexa, change channel to FN "channel_name" on FN	Telewizor przełącza się na kanał o określonej nazwie
Alexa, channel up on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel down on FN	Telewizor przełącza się poprzedni kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, next channel on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał na liście kanałów

FN to skrót od „Przyjaznej nazwy”.

Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że wszystkie funkcje i specyfikacje przedstawiamy DVB w związku ze zmianami w trybach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Nieglądajmy do tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

Obsah

Environmentální informace.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Operace OLED TV.....	5
Notifikace pohotovosti.....	6
Ovládání a provoz TV.....	6
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	7
Použití Hlavního menu TV.....	7
Vložení baterií do dálkového ovladače.....	9
Připojení k síti.....	9
Připojení antény.....	9
Informace o likvidaci.....	10
Dálkový ovladač.....	11
Připojení.....	12
Zapínání/vypínání.....	14
První instalace.....	14
Media Playback přes USB vstup.....	16
USB Nahrazení.....	16
Prohlížeč médií.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavení menu Obsah.....	19
Ovládání seznamu kanálů.....	25
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	25
Elektronický programový průvodce.....	25
Telexťové služby.....	26
Aktualizace softwaru.....	26
Řešení problémů a tipy.....	27
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	29
Podporované DVI rozlišení.....	31
Připojení.....	32
Aplikace.....	35
Internetový prohlížeč.....	36
Systém HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkce Alexa Ready.....	39
Informace o funkcích DVB.....	40

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

- Telexť
- Připojení po sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časová vlny
- Dětská políška
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem
- Pixelcelé
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 a/d/g/h zabudovaná WLAN podpora
- Sdílení Audia a Vídeá
- HbitVU

Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K2K), které odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky dvojnásobnému počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. HDR/HLG slibuje lepší kvalitu obrazu díky jasnějším, realističtjším zobrazením, mnohem realističtější barvy a další vylepšení. To přináší pohled o dosazení kterého se výroba filmu snažila, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečného světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupu USB a přes vysílání DVB-S2. Nastavte související zdroj HDMI vstupů jako **Vypněné** z možnosti **Zdroje** nabídky **Nastavení** systému, abyste mohli sledovat HDR/HLG snímky, pokud je obsah HDR/HLG přijat přes HDMI vstup. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

- Nic neprovádějte během procesu bootování. Proces neopravíte.
- Počtvá asi 6 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí první snímek.
- Uvlikač bop se proto obje později a zůstane na obrazovce kratší dobu.

Vyčištění šumu panelu OLED

- Tento úkon se provádí automaticky kdykoli během dne, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu po každých 1500 hodinách provozu.
- Zaprvé operace **OLED Rychlé čištění panelu** bude provedena, když se TV přepne do pohotovostního režimu.
- Pak TV zůstane v pohotovostním režimu po dobu 1 hodiny, za účelem ochlazení panelu.
- Po době 1 hodiny v pohotovostním režimu se televizor zapne s prázdnotou obrazovkou a za předpokladu, že má obrazovka správnou teplotu, provede úkon **Vyčištění šumu panelu OLED**.
- Bude to trvat asi 1 minutu a během té bude blikat kontrolka LED a na obrazovce se objeví vedrovitá čára, pohybující se na obrazovce sešora dolů.
- Po dokončení operace **Vyčištění šumu panelu OLED** se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci **Vyčištění šumu panelu OLED** lze přerušit kdykoliv vypnutím napájení televizoru nebo zapnutím televizoru.

- Pokud byla operace **Vyčištění šumu panelu OLED** přerušena, na obrazovce se v případě následujícího zapnutí TV objeví zpráva, že operace **Vyčištění šumu panelu OLED** byla přerušena. V tomto případě bude operace **Vyčištění šumu panelu OLED** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci je možné provést manuálně pomocí **Vyčištění šumu panelu OLED** v nabídce **Nastavení > Obrázky > Pokročilé nastavení**. Operace bude trvat asi 1 hod a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby neodpojujte síťový kabel. Neodpojujte se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál.

Přepnutí pixelů


- Obraz se bude automaticky posunovat každé tři minuty o jeden pixel, aby nedocházelo k lepení obrazu.

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény pohotovostního režimu) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál." Pro pokračování stiskněte OK.

Možnost **Automatické vypnutí TV** (v nabídce **Nastavení > Systém > Další**) může být ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou. Pokud je tato nastavení nastaveno jako **Vypnuto** a TV by nepochán zapnutí a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se zapne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte OK. Předtím než se TV přepne do pohotovostního režimu se objeví dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Pro okamžitě uvedení TV do pohotovostního režimu zvýrazněte tlačítko **Ano** a zmačkněte OK. Pokud zvýrazníte **Ne** a zmačkněte OK, TV zůstane aktivní. V dialogovém okně také můžete deaktivovat funkci **Automatické vypnutí TV**. Označe **Zakázat** a zmačkněte OK. TV zůstane aktivní a funkce bude zrušena. Funkci můžete zpět povolit změnou nastavení pro volbu **Automatické vypnutí TV** v nabídce **Nastavení > Systém > Další**.

Ovládání a provoz TV

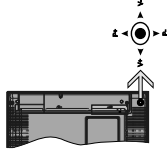

Joystick umožňuje ovládat funkce **Hlasitost** / **Program** / **Zdroj** a **Zapnutí televizoru**.

Poznaménka: *Poloze pýstičku se může lišit v závislosti na modelu.*

Pro změnu hlasitosti: Zvýšte hlasitost stisknutím joysticku doprava. Snížte hlasitost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypínání televizu: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

Zapínání televizu: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Poznámka: Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.


Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Kontrolní tlačítka a obsluha

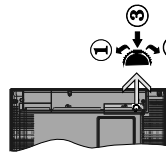

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / Info / Seznam zdrojů/výběr a Standby-On spínací

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/programy/zdroje a funkce poněkotohového režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informační banner o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko o kanále (podrobně článek) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypínání televizu: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

Zapínání televizu: Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:
Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počiště nastavením hlasitosti.
Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Použití hlavního menu TV

Pokud zmáčknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat danou funkci nebo zobrazí vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a zmáčknete **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z voleb hlavního menu, pro urychlení přístupu se může vedlejší menu objevit v horní části obrazovky. Pro použití rychlého příslupu, označte vaši volbu, zmáčknete **OK** a nastavení vykonáje levě/ráve zmáčknete **OK**. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Tlačítkem **Exit** nabídku zavřete a opusťte.

1. Domů

Pokud je hlavní menu ovlenu, líta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** může být uzpůsoben vašim potřebám pomocí dalších menu, jednoduše zvýrazněním vobu a zmáčknete Směrová tlačítko **Dolů** na dálkovém ovladači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přiklat do nabídky **Domů**. Stejným způsobem můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce **Domů**. Stiskněte Směrová tlačítko **Dolů** a vyberte ikonu pro odstranění nebo přesunutí a stiskněte tlačítko

OK. Pro přesunutí položky použijte směrová tlačítka Vpravo a Vlevo a vyberte směr, kterým chcete položku přesunout a potvrďte **OK**.

2. TV

2.1. Průvodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

2.2. Kanály

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu kanálů**.

2.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro budoucí události. V této nabídce si také můžete zvolit prohlédnout dříve vyhovělé časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo záložku **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Vobly vedlejší nabídky nastavte podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vytvořen. Pro editování dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Editovat Vybrany Časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Smazat Vybrany Časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazení se dialogová správa pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokrokování. Časovač bude smazán.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vysílajících ve stejnou dobu. Pokud chcete nastavit časovač, zvýrazněte položku a smazání předchozí časovače. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK** objeví se nabídka **Možnosti**. Poté zvýrazněte **Nastavit** a potvrďte **OK**. Časovač bude smazán. Poté budete muset změnit uložít. K tomu zmáčknete **OK**, zvýrazněte **Uložit** a znovu potvrďte **OK**.

2.4. Nabídky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nahraze soubory. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nahrazené soubory. Můžete také nastavit, jaké z dostupných možností zvýrazněte záložku použitím Právěho či Levého směrového tlačítka a potvrďte **OK**.

Nastavení nahrazení

V nabídce **Nahrazené soubory** můžete pomocí záložky **Nastavení** konfigurovat vaše preference nahrazení. Zvýrazněte záložku **Nastavení** siskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK**. Poté vyberte požadovanou položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Spustit dříve: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení začal dříve, než je jeho čas začátku.

Ukončit později: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení končil později, než je jeho čas ukončení.

Max. časový posun: Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu zadržování a časový posun. Dostupné možnosti jsou přibližně, sklepný čas nahrazení se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyhraného a volného místa jsou ukládány se změni podle toho nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V opačném případě nebude možné nahrazení realizovat.

Automatické odstranění TV Zníšení můžete nastavit jako Zdrné, Nejstarší, Nejdelší a Nejkratší. Není-li tato možnost nastavena na možnost **Zdrné**, můžete nastavit možnost **Nehrané** jako **Zahrnuté** nebo **Vyřadit**. Tato možnost určuje preference pro vymazávání nahrávek za účelem uvolnění uložného místa pro probíhající nahrazení.

Informace o pevném disku: Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťových zařízeních připojeném k Vašemu televizoru. Pro vizualizaci zvýrazněte možnost **OK** a pro zavření zmáčknete **Zpět/Návrat**.

Formátování disku: Chcete-li vymazat všechny soubory na připojeném USB zařízení a přeformátovat disk na FAT32, můžete použít tuto možnost. Zvýrazněte možnost **Formátovat disk** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzva k zadání PIN kódu(*). Po zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stiskněte **OK** pro zrušení.

(* Výchozí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země), během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

3. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaši TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

4. Aplikace


Je-li váš televizor připojen k internetu, související obsah bude také dostupný, včetně souvisejícího obsahu Aplikací. Použitím nabídky **Aplikace** se můžete dostat k aplikacím a spravovat je: můžete přidávat nové aplikace z obchodu a mazat ty již existující. Pro více informací viz sekce **Aplikace**.

5. Zdroje

Okazky na vstupní zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

5.1. Nastavení Zdroje

Dálkový ovladač

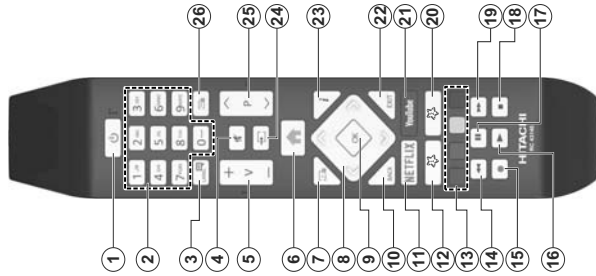

- Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí TV
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analóg televize), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulku a zapíná a vypíná tlukou digitální TV, pokud je k dispozici
- Zlumení:** Úplně vypne zvuk TV
- Hlasnost +/-:**
- Režim:** Zobrazí TV menu
- Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování v menu, obsahu, ad, a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- OK** Poukazuje uživatelské volby, podříz stránky (V TXT režimu), zobrazí nabídku Kanály (DTV režim)
- Začíná/vrát:** Vstříe se na předchozí obrazovku, přechodz nabídku, otevřívá indexované stránky (v režimu TXT)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Moje tlačítko 1(*)**
- Barvená tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- Protočt** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Nahrávání:** Nahrává programy
- Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- Rychlé přetáhání vpřed** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Moje tlačítko 2(*)**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Opustit:** Zavřívá a opouští zobrazené nabídky a vřívá se na předchozí zobrazení
- Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje rychlé informace (odhali - v režimu TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), sliskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)

(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít východní funkce v závislosti na modelu. Některé speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit prostřednictvím tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané Moje tlačítko přifrázované k vybrané funkci.

Pokud znovu provádíte **První instalace**, Moje tlačítko 1&2 se navrží zpět do původní funkce.

Připojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Konektor VGA (dole)		
	Připojení PC/YPbPr audio (dole) Připojení audio (zadní)		
	HDMI Připojení (dole a spodní)		
	SPDIF (Optický výstup) Konektor (spodní)		
	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)		
	Připojení Konektor (postranní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)		
	USB Připojení (dole a zadní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet Konektor (spodní)		
	Konektor pro subwoofer (zadní/T)		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutím. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutím. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

(*) Pro připojení externího subwooferu

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	PCYPbPr Audio Připojení (vzadu)	 YPbPr-PC Audio Kabel	
	S/PDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Zadní AV (Audio/ Video) Konektor (zadní)	 Audio/Video kabel	
	Připojení Konektor (poststranní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)	 PC na YPbPr Připovací Kabel	
	USB Připojení (poststranní)		
	CI Konektor (poststranní)		
	Ethernet připojení (zadní)	 LAN / Ethernet kabel	

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po úspěšném připojení můžete jednotky zapnout používat.

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund středí joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Televizní aktualizace, Slibování, anebo Časová jízda aktivní, Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** režim na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund středí bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Televizní aktualizace, Slibování, anebo Časová jízda aktivní, Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Poznámka: Pokud se chcete provést instalaci FRANGST pro zapnutí televizoru, vizte FRANGST manu (volitelný) do hledání relevantního času nastavení televizoru.

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK** v následujících krocích provede instalaci nastave

vané preference a to použitím směrových tlačítek a tlačítek **OK**.

Na druhé obrazovce nastavte vaše preference týkající se země. V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Bude-li ho muset zadat, požádejí při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátorů *MT* (*7) bude definován v souvise s volacími čísly a *Země*, kterou jste provedli v První instalaci (*7) *MT* je poskytovatel digitálních satelitních služeb.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání profilů a bude používatva funkce závislé na modelu televizoru, podporovaném jazyce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vysvětlivky v obchodu. **Domácí Režim**. Tato možnost se doporučuje zvolit. **Domácí Režim**. Tato možnost budek dispozici v nabídce **Nastavení-System-Daší** a později může být vypnutá zapnutá. Uplněně vaše volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

V tomto okně můžete se podle modelu televizoru zobrazí nabídku **Nastavení soukromí**. Pomocí těchto menu můžete nastavit své ohraničení. Zvýrazněná funkce a pomocí směrových tlačítek doleva a doprava změnit a pozorne příslušné vysvětlivky zobrazené na zapnutí nebo vypnutí. Před provedením jakýchkoli obrazovce pro každou zvýrazněnou funkci. Pomocí tlačítek **Program +/-** můžete text posouvat nahoru a dolů, abyste si ho přečetli celý. Vše převloby budete moci později kdykoliv změnit v nabídce **Nastavení-System-Nastavení Ochrany osobních údajů**. Pokud je možnost **Připojení k internetu** zakázána, obrazovka **Nastavení síť/internetu** se vynechá a nezobrazí se. Pokud máte jakékoli dotazy, stiskněte k poznaný k této položce ochrany soukromí nebo k jejímu vynechání, obraťte se na nás na email smartvceusory@vossen.com.

Zvýrazněné tlačítko **Daší** a pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím; na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení síť/internetu**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci **Wide On** vypnout tak, že při nastavení jako **Vypnutí**. Pro dokončení **OK** zvolte tlačítko **Daší** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vylhédávání, sířované vylhédávání kanálů a preference časového pásma (dne vybrání země). Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během instalace bude mít přednost volený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku seznamu

musí být natřeno jako primární oddíl pro použití s funkcemi USB nahrávání.

Některé streamové bloky se nemusí nahrát kvůli problému se sgramem z toho důvodu může video někdy během přehrávání zmiznout.

Začínání, Přehrávání, Zastavení, neopouzděje tlačítka jako je zapnutí teletextu, nepouzděje tlačítka Zvuk, Přehrávání, Pausa, Dísleři (pro debugování programu). Pokud se nahrávání spustí z časovce, kdy je spuštěn teletext, může být teletext přehráván. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání s časovým posunem

Prohlédnutí oddílů Posunutí času siskněte tlačítkem **Prohlázení** tlačítka **Pausa**. V polohe vshorém sledování vyřadí tlačítka **Pausa** v polohe vshorém režimu je program pozastaven a zároveň nahrávání na přílohy USB disk (*).

Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrávání**. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem, vraťte se k živému vysílání, stiskněte tlačítko **Zastavit**. V režimu Rádio nelze použít nahrávání časovým posunem.

Funkci převléčení časového posunu můžete použít po obnově normálního přehrávání nebo rychlého posunu vpřed.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **Nahrávání**. Můžete stisknout tlačítko **Nahrávání** i během zprávy zprávy pro přehrávání dalších médií pro výběr dalšího programu z EPG. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **Zastavit**.

Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a používat **Prohlázení** médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahraných programů

Zvolte **Nahrávání** z nabídky TV. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení menu **Volby**. Vyberte jednu z možností a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Během přehrávání nebude možné **Prohlázení** / **Nahrávání** ani **Pauzu** / **Nahrávání**.

Pro zastavení přehrávání a nahrávání se do **Nahrávání** stiskněte tlačítko **Zastavit**.

Pomalejší posun vpřed

Pokud stisknete tlačítko **Pausa** při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce **Pomalejší dopředu**. Můžete použít tlačítko **Rychlé přehrávání dopředu** pro zpomalení přehrávání rychlé. Stisknutím tlačítka **Rychlé přehrávání dopředu** postupně budete měnit rychlost přehrávání pomaleji vpřed.

Konfigurace nahrávání

Pro konfiguraci nahrávání vyberte záložku **Nastavení** v nabídce **TV-Nahrávání** a zmáčkněte **OK**.

Formátování disku: Můžete použít volbu **Formát Disk** (Formátovat disk) pro formátování příloženého USB disku. Pro použití funkce **Formátovat disk** je nutno zadat PIN.

Poznámka: Výběr PIN musí být nastaven na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závaznosti na volbě zeme) během První instalace použije PIN kód, který jste definovali.

DŮLEŽITÉ! Formátování vašeho USB disku vymaže VSECHNA data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případech budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale zřídka VSECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **„USB je příliš pomalé pro nahrávání“**, zkusíte znovu spusit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná zpráva, je možné, že váš USB disk nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte zapojit jiný USB disk.

Prohlázení médií

Můžete přehrávat hudbu a filmy a zobrazit fotografie uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV. Přílohy USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru.

Pro připojení úložného zařízení USB do vaší TV, na obrázku se objeví nabídka **Prohlázení médií**. K obsahu příloženého zařízení USB se můžete dostat kdykoliv později a to z nabídky **Zdroje**. Vyberte soubor/její USB vstup v nabídce a zmáčkněte **OK**. Poté vyberte soubor dle uvážení a zmáčkněte **OK** pro jeho vizualizaci a přehrávání.

Použitím nabídky **Nastavení** můžete nastavit přehrávání **Prohlázení** médií. Nabídka **Nastavení** je zobrazena prostřednictvím tlačítka **Prohlázení médií** a zobrazení prostřednictvím tlačítka **Prohlázení médií** stisknutím tlačítka **Info**. Během přehrávání souboru videa nebo zobrazení souboru obrázků Zmáčkněte tlačítko **Info**, zvýrazněte symbol ozubeného kola na pravé straně informací listu a zmáčkněte **OK**. Nabídka **Nastavení obrázků**, **Nastavení Zvuku**, **Nastavení Prohlázení médií** a **Možnosti** budou dostupné. Obsah těchto nabídek se může lišit v závislosti na typu zorného úhlu souboru. Během přehrávání zvukových souborů bude dostupná pouze nabídka **Nastavení Zvuku**.

jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktory systému).





Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí své další audio výstupy. Budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného ARC zařízení (lépeří jako optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přeusměřována na příložené zvukové zařízení.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI2/HDMI3 vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Reproduktory v nabídce Nastavení-Systém-Další** jako **Zesilovač**. Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vyslán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkce **System Audio Control** a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnuto**.

Provoz ve smyčce/míchání	
Spouští přehrávání a aktivuje 	Všechny soubory v seznamu se přehrájí jednou v původním pořadí.
Spouští přehrávání a aktivuje 	Spouští soubory se střídavě (tude se opakovaly).
Spouští přehrávání a aktivuje 	Všechny soubory v seznamu se přehrájí jednou v smíchaném pořadí.
Spouští přehrávání a aktivuje 	Všechny soubory v seznamu se přehrájí v pořadí původního pořadí.

Pro použití funkcí na informačních listech zvýrazněte symbol dané funkce a zmáčkněte **OK**. Chcete-li změnit stav funkce, vykrázkíte symbol funkce a zmáčkněte **OK** blákrat, zvolíte bude potřebováno. Pokud je symbol přeskutnut červeným klíčkem, znamená to, že funkce není dostupná.

Volání mobilního

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusíte aplikaci a k použití vám použijete návodů.

Daší informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vaší používané aplikace.

Poznámka: V režimě **Info** menu, **Volby TV** nemusí být toto podporováno. Tato aplikace nemusí být kompatibilní se všemi mobilními přístroji. Obě zařízení musí být připojena do stejné sítě.

CEC

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Možnost **CEC** v nabídce **Nastavení-Systém-Další** by měla být přednastavena jako **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **Zdroj** a zvolte vstup HDMI připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Pro připojení nového zdrojového zařízení CEC bude toto zařízení uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním názvem, nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Receptor 1 apod.).

Dálkový ovládač bude po zvolení příloženého zdroje HDMI automaticky schopen plnit základní funkce. Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovládače, stiskněte a podržte tlačítko **0-Zero** na dálkovém ovládači na 3 sekundy. Můžete také vypnout funkci CEC v nastavení v příslušné volbě v **Nastavení-Systém-Další**.

TV podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce představuje audio linkou s cílem nahradit

Nastavení menu Obsah

Menu Obsah	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z možností: Standardní , Sporty , Dynamický a Prostřední . <i>Režim Dobry Vision Plus je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision. Režim Dobry Vision Cinema je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision Dark a Dobry Vision Bright.</i>
Kontrast	Nastaví jas obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Střední , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí , Podmíněná , Průběžná nebo by nebo in v závislosti na zvoleném režimu.
OLED svítivost	Toto nastavení ovládá úroveň OLED svítivosti. Funkce svítivosti nebude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu jako Vlastní .
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce šumu	Je-li signál slabý a obraz je zasměšen, použijte nastavení Redukce šumu .
Náhrada barvy	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýšte "teplotu" nebo "chladnotu" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.
OLED Rychlé čištění panelu	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránili panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Před zahájením operace se seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Vydílení šumu panelu OLED	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránili panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Nedoporučuje se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál. Před zahájením operace seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Obrazový Zoom	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun obrázku	Tato volba je dostupná v závislosti na nastavení Obrazového Zoomu . Zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK a potom pomocí směrových tlačítek posuňte směr nahuoru nebo dolů.
Cit pro film	Použijte tlačítka "Vlevo" / "Vpravo" pro nastavení Movie Sense na hodnotu Nízká , Střední , Vysoká nebo Vypnutá . Po zapnutí Movie Sense se optimalizuje video nastavení tak, že pohybové obrázky budou lepší kvality a čitelnější.
Demonstrace čtu pro film (Movie Sense Demo)	Pokud je Movie Sense nastaven na Nízký , Střední nebo Vysoký , bude k dispozici možnost demo verze. Pro aktivaci režimu demo stiskněte tlačítko OK. Během demo režimu je obrazovka rozdělena do dvou částí, přičemž jedna zobrazuje aktivní oblast Movie Sense a druhá normální nastavení TV obrazovky. Pro zrušení stiskněte OK.
Filmový režim	Filmový náhradný s úzky pohledem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Změňte tuto funkci při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón plati	Tón plati lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.

Kompletní rozsah HDMI	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Oznámení o Dolby Vision	Nastavuje předvidbu vzhledu upozornění pro Dolby Vision obsah. Když je nastaveno jako Zapnuto , když je rozpoznán obsah Dolby Vision, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí logo Dolby Vision.
Polozice PC	Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
Automatické umístění	Automaticky upraví displej. Povrchte stisknutím tlačítka OK.
H Polozice	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
V Polozice	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s interaktivní hudbou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Bodové hodiny	V závislosti od vstupního zdroje (podtlač. atd.), můžete vidět zafixovaný nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Fize	Funkce Pixelence optimalizuje video nastavení a pomáhá k lepší kvalitě obrazu. Pro spuštění dema Pixelence a stiskněte OK a zažijte kvalitu Pixelence. Pro zrušení stiskněte OK. Pokud je volba Režim nastavena jako Hra , tato volba nebude k dispozici.
Pixelence Demo	Nastaví obraz na lovatí nastavení (konkrétně režimu Hry).
Resetovat	Nastaví obraz na lovatí nastavení (konkrétně režimu Hry).

*Polozice je v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce **Obraz** nebudou dostupné. Namíste toto zařímco jste v PC režimu, nastavení v PC režimu bude prázdné do nabídky **Obraz**.*

Nastavení Menu Zvuk	
Hlasnost	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlaslost sluchátek. Je třeba, že hlaslost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazují kanál podporuje).
Bluetooth®	Pro otevření menu Bluetooth, stiskněte tlačítko OK . Promoci této obrazovky můžete objevit a připojit zvukové zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlaslost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
DTS TruSurround HD	Povoluje i a zakazuje DTS TruSurround HD .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Zesílení basů	Ridi úroveň silných basů. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Obsah Nabídky Síť	
Typ sítě	Zakažte připojení k síti nebo změňte typ připojení.
Skenování bezdrátových sítí	Zahajte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Známáte WPR na vašem wifi routernu.	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvozněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK . K připojení se značkujete na Vašem modemu/routernu tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Test rychlosti internetového připojení	Začněte test rychlosti, abyste zkontrolovali síťku pásmu připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Prozobrazení zapnutu	Povolit nebo zakázat tuto funkci je možné nastavením na Zapnuto nebo Vypnuto .
<i> Poznámka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

Obsah Instalačního menu	
Automatické skenování Kanálů (Předehled)	Zobrazí možnosti automatického hledání. D. Anténa: Hledá a ukládá antény DVB stanic. D. Anténa: Hledá a ukládá kanály DVB stanic. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelitní stanice.
Ruční sken Kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalazení vysílání.
Vyhledávání kanálů v jímě	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. D. Kanál: Hledá kanály v kabelové síti. Satelit: Hledá kanály satelitního vysílání.
Jemné analogové ladění	Tato nastavení můžete použít pro vyhledání analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte úložné záložní analogové kanály nebo pokud momentálně obsadíte kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení. Seznam satelitů: Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat. Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény: Můžete změnit nastavení satelitní antény a nebo zahájit nové skenování satelitu. Přehled satelitních kanálů Můžete nahradit nebo stihnout data tabulky satelitních kanálů pomocí příslušných mčností.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu(*) : Zaimco je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobraz se všechny nové nalazené kanály. Dynamicky update kanálu (*) : Pokud je tato možnost nastavena jako "Povoleno", změny na vysílání, jako jsou frekvence, název kanálu, jazyk titulků atd., budou aplikovány automaticky při sledování. <i>(*) Dostupnost závisí na modelu.</i>
Nastavení Doplňého transponderu (*)	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transponderu, včetně PID příslušného operátora M7, který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Počte spuště instalaci operátora M7 použitím menu Automatického skenování kanálů- Satelit . <i>(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, jestli provedete instalace operátora M7.</i>
Vyčistění seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložných kanálů. Tato nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabíčka Zamě nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko .
Zvolte aktivní síť	Tato nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů, tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko .
Údaje o signálu	Tuto položku můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě at. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny ložené kanály a nastavení a obnoví TV do tvářného nastavení.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládání rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informace o systému	Zobrazí informace o systému.
Informace o možnostech přijímání	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
Aktualizace	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jiny jazyk v závislosti na vysílání a kraji.
Nastavení ochrany osobních údajů (*)	Můžete své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace souchvíjet se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Rodčiovská ochrana	Pro změnu rodičovské nastavení zvolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou políčku nebo Pokryví CICAM PIN . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Vychodí kód CICAM PIN. Poznámka: Měření menu/možnosti nemají být k dispozici v závislosti na výbavu, země, běžném První instalace Vychodí PIN nebo při nastavení na 0000 nebo 1234. Poznámka: definovali PIN (je požadováno v závislosti na výbave zjedno) během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete měnit jména, popci či zakázat vybrané zdroje. Pro zdroje HDMI jsou k dispozici možnosti Normální , Rozšířené a Zakázané . Normální a Rozšířené možnosti ovlivňují nastavení barev vybraného zdroje HDMI. Aby bylo možné sledovat 4K nebo HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je připojené zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi, nastavení příslušného zdroje musí být jako Vypěšné . Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako Normální . Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost Zakázané .
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro Špatně slyšící	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Zvuku	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabíčky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílá podporující. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při namáčení a namáčení časovými posuvníky.
Netflix	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit číslo ESN ^(*) a deaktivovat Netflix. ^(*) ESN číslo je jedinečná identifikace číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru. Poznámka: Pro 4K video streaming je vyžadována rychlost připojení k internetu, minimálně 25 MB/s - více informací o požadování a k obsahu můžete najít například na internetových stránkách poskytovatele služeb. Pro optimalizaci výkonu můžete nastavit rychlost streamování a analyzovat kvalitu videa následně připojení a může být kradí dobu vyhovující Full HD nebo 4K kvality, nebo u příslušného poskytovatele připojení je možné změnit. Pokud si si nejste jistí, zkontrolujte své internetové funkce u vašeho internetového poskytovatele.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídky.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
HBBTV (*)	Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnost Zapnuté nebo Vypnuté .
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabíčky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulků	Použitím této funkce si můžete vybrat, který režim napsání bude na obrazovce (DVB napsis / Teletext napsis), pokud jsou dostupné obě. Vychodí hodnota je DVB napsis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.

Automatické Vypnutí TV	Pokud není používán, naství požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jefino nastavením jako Vypnutá .
Biss Klíč	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíč pro zaslání, můžete použít tuto nastavení. Zvýrazněné Biss Klíč a stiskněte OK pro zaslání klíče pro požadované vysílání.
Režim Obchod	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li Režim Obchod aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
AVS (Sdílení Audia a Vídea)	Funkce AVS umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphon nebo tablet a chcete na něm instalovat aplikaci podílety softwaru, můžete pomocí této funkce nastavit režim sdílení pro sdílení fotografií. Pokud sdíleté s sdílit, viz návod pro více informací.
Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a Pohotovostní režim .
Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI/CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické ovládní jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Reproduktory	Chcete-li poslechnat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako Zesilovač . K ovládní hlasitosti zvolíte audio zařízení můžete použít datový ovladač televizoru.
Smart Remote - Chytrý ovladač	Pro otevření menu Smart Remote stiskněte tlačítko OK . Pomocí této obrazovky můžete objevit a připojit zařízení dálkového ovládací s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
Zobrazí všechny soubory cookie (*)	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
Vymaže všechny soubory cookie (*)	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
OSS	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru. ^(*) Pro funkce v první instalaci nemusí být dostupné v závislosti na modelu televizoru a zvolené země.

Obsluha TV

Otvádění seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam kanálů můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice, používat možnosti nabídky Kanály. Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky Seznamu kanálů. Pomocí volby na obrazovce **Filtr a Editování** můžete filtrovat uvedené kanály nebo provádět: pokročilé změny v aktuálním seznamu. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku, kterou si přejete použít a potvrďte OK.

Nastavení: Přidání/šifrování, Vymazání a Úprava uvidíte v nabídce **TV-Kanály/Šifrování** najít si, dispozici pro kanály, které jsou vysílány pro označením MT.

Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření nabídky Kanály vstupte do nabídky **TV-Kanály** nebo zmačknete OK. Zvýrazněte záložku **Editovat** a potvrďte OK, možnosti editování se zobrazí. Zvolte možnost **Označit/Odstranit kanál** (Tag/Untag channel). Pro zvolení příslušného kanálu je označte a potvrďte OK. Můžete zvolit několik možností. Podržím možnosti **Označit/Odstranit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Poté zmačknete **Zpět/Návrat** tlačítko čímž se vrátíte k možnosti nabídky **Editovat**. Vyberte možnost **Přidat/Odstranit Oblíbené** a stiskněte OK. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Nastavte požadovanou možnost seznamu **Zapnout**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo stejného kroky a nastavte požadovanou možnost v požadovaném seznamu na **Vypnout**.

Pro trvalé filtrování kanálů v seznamu kanálů de všech preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Kanály**. Například pomocí volby na kartě **Filtr** můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů.

Konfigurace Rodičovské ochrany

Volbou nabídky **Rodičovské ochrany** lze užívatelům zakázat prohlížení některých programů, kanálů a nabídek nabídek. Tato nastavení se nacházejí v nabídce **Nastavení/Rodičovské ochrana**. Pro zobrazení možnosti uzamčení nabídky rodičovské ochrany, musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovské ochrana**.

Zámek k nabídky: Toto nastavení povoluje nastavit přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o přístupnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší věkové skupiny, přístup k vysílání zakáže.

První instalace: Pokud je volba země v **První Instalace/nastavení** jako **Evropa**, bude nastaveno **Evropské** nastavení **Základní Podře Věku** nastavena na 18.

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze dětské ovládací prvky (Kontrola/řada) deaktivovat, aby předešlo nechtěným změnám v nastavení televizoru na On (Zapnuto) aplikace využívající internet budou zakázány. Nastavením na Off (Vypnuto) tyto aplikace opět povolíte.

Nastavení kódů PIN: Nastavte nový PIN.

Východi CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

TV PIN(1*): Povolení nebo zakázání této možnosti můžete upravit nebo omezit některé kanály provozovatele MT odesláním požadavků na PIN. Tyto požadavky na PIN poskytlý přístup ke kontrolním mechanismům příslušných kanálů. Pokud je tato volba **Zapnuta**, kanály, které vysílají požadavky PIN, dobu nemohou přistupovat bez zadání správného PIN kódu. (*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operačního MT.

Podzámek: Východi PIN musí být nastaven na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závazosti na volbě země během **První Instalace** použijte **Filtr kód, který jste definovali**.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a země na výběru, země během **První Instalace**.

Elektronický programový průvodce

Prostřednictvím funkce elektronického programového průvodce vašeho televizoru, můžete procházet plán událostí aktuálně nainstalovaných kanálů v seznamu kanálů. Závisí na souvislícím vysílání, zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístup do programového průvodce, zmačknete tlačítko **Průvodce** na dálkovém ovládacím. Můžete také použít funkci **Průvodce** v nabídce **TV**.

K dispozici jsou 2 úrovně byk rozvržení: **Plán časové osy** a **Nyřidičáři**. Pro přepnutí těchto rozvržení, zvýrazněte rozvržení, které si přejete použít na horní straně obrazovky a zmačknete OK.

Pro procházení programového průvodce použijte směrňová tlačítka. Pro použití záložek možností na horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

Harmonogram na časové ose

V této možnosti rozvržení budou všechny události kanálů uvedených v seznamu zobrazeny na časové ose. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti události zvýrazněte danou událost a zmačknete OK.

K použití přístupných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro možnost omezení zvýraznění **Nyřidičáři/zmačknete OK** můžete použít možnost **Průvodce** na časové ose, můžete použít možnosti **Průvodce Den a Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, zvýrazněte záložku **Extra** a stiskněte tlačítko OK.

Volba Zánru: Zvýrazní menu **Volba Zánru**. Zvolte Zánr a stiskněte tlačítko OK. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému Zánru, budou zvýrazněny.

Přívodce hledání: Zobrazí možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce zánru, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou zobrazeny jako odkazy.

Text: Zvolte aktuální událost zvýrazněného kanálu. Zvolte, zvýrazněte a zmačknete tlačítko OK.

Současný/Další seznam

V této možnosti rozložení budou uvedeny jen současně a budou události kanálů v seznamu. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka.

K použití přístupných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění rozložení zvýrazněte **Plán časové osy** a zmačknete OK.

Možnosti události

Pomocí směrňových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu a sledovat jej. Programový průvodce se zavře.

Více informací Zobrazte podrobné informace o vybrané události. Pro procházení textem použijte směrňová tlačítka nahoru a dolů.

Časová na události / Odstranění časovace na události: Vyberte možnost **Nastavit časovace** na **Možnosti události a stiskněte tlačítko OK**. Můžete nastavit časovaci pro budoucí události. Pokud chcete zrušit již nastavené časovace, zobrazené danou událost a stiskněte tlačítko OK, pak vyberte možnost **Odstáření časovace** na události. Časovace bude zrušena.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovace: Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu **Časovace pro nahrávání**. Pokud je odepřeno nahrávání, bude v seznamu **Časovace pro nahrávání** odstraněna.

Pro zrušení nastaveného nahrávání, zvýrazněte událost a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost

Vymazat Nahrávání. Časovace: Časovace nahrávání bude zrušena.

Podzámek: Pokud je volba země do TV, musí být vypnutá. **Podzámek:** V závislosti na umístění funkce nahrávání, můžete časovace, nebo přepnout na **Jiný kód**.

Časovace nebo časovace nahrávání nezte nastavují pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Telefonátová služba

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro otevření režimu **Text**, který umožňuje zobrazení státníku televizoru a televizní vysílání současně. Pro opuštění státníku je třeba jít. Pokud jsou k dispozici, sevice televizorových státníků budou barevně kódovány a mohou být vybrány státníkem barevných tlačítek. Následuje nastavení zobrazení na obrazovce.

Digální text

Pro sdělení informací z digálního textu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládáte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digálního textu. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce digálního textu. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes internet

V hlavním menu vyberte položku **Nastavení-System** a potom **Další**. Projděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. Poté vyberte **Vyhledat Aktualizace** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3M

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy v 3:00, jestliže jste Povolili možnost **Automatické skenování** a jestliže je Televizor připojen k sítni a k internetu nebo k Internetu. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Podzámek: Nestojíte-li naplněn kabel, pokud kontrola bitřím nastavení. Pokud se zmenu, pro aktualizaci nezapne, odpojte televizor do 2 minut a zapojte ho znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno ruční vyhledání a není nalezen žádný software, pak se jedná o selhání v reži.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Stiskněte tlačítko tlačítka zapnutí/vypnutí na TV.

Spätný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně načetli TV.
- Spätný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádní obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupů.
- Je anténa připojena správně?

- Je kabel antény připojen správně?

- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčen. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.

- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovládače“.

Žádný signál na vstupním zdroji

- Je možné, že není připojen žádný zdroj.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat (zařízení je TV vprůtřadu). Pokud TV zapnete, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB přístř pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "USB disk writing speed too slow to record" ("USB je příliš pomalé pro nahrávání"), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste použít jiné USB paměťové zařízení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Rejstřík	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x684	75Hz
14	1328x684	75Hz
15	1328x768	75Hz
16	1328x680	60Hz
17	1328x680	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1360x768	60Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
PAL		O
Zádní AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	60Hz	O
HDMI	1080i	60Hz
	480p	O
	576i, 576p	60Hz
	720p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	O
720p	O	
4096x2160p	O	

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Formáty video souborů		Kontejner
Video kodek	Rozlišení	Průměrná rychlost
MPEG1/2		Programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG), datový přenos MPEG (ts., trp., tp), MP4 (mp4., mov., 3GPP (3gpp., 3gp)), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	Programový přenos MPEG (MPG., MPEG), MP4 (mp4., mov., 3GPP (3gpp., 3gp)), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
X2D		MP4 (mp4., mov.), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
ScreenShot 263 H.263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	MP4 (mp4., mov.), 3GPP (3gpp., 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp., 3gp), MP4 (mp4., mov.), MKV (mkv), ASF (asf), WebM (webm)
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)
	4K2K@60fps	MP4 (mp4., mov.), MKV (mkv), datový přenos MPEG (ts., trp., tp)
HEVCH.265	1080P@60fps	MP4 (mp4., mov.), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts., trp., tp), 3GPP (3gpp., 3gp)
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)

Formáty obrazových souborů

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	15360x8640
	Progressivní	1024x768
	non-Interlace	960x640
	Interlace	1200x800
		9600x6400

Formáty zvukových souborů

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kontejner	Přenosová rychlost
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv., mka), MPEG datový přenos (ts., trp., tp), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv., mka), MPEG datový přenos (ts., trp., tp), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	8Kbps ~ 394Kbps
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv., mka), 3GPP (3gpp., 3gp), MP4 (mp4., mov., m4a), MPEG datový přenos (ts., trp., tp), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)	8Kbps ~ 320Kbps
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv., mka), 3GPP (3gpp., 3gp), MP4 (mp4., mov., m4a), MPEG datový přenos (ts., trp., tp), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 640Kbps
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp., 3gp), MP4 (mp4., mov., m4a), datový přenos MPEG (ts., trp., tp), programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 6 Mbps

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost	Kontejner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv., mka), 3GPP (3gpp., 3gp), MP4 (mp4., mov., m4a), MPEG datový přenos (ts., trp., tp), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 1520Kbps	ASF (wma., asf), AVI (avi), Matroska (mkv., mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv., mka), 3GPP (3gpp., 3gp), MP4 (mp4., mov., m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (rm)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv., mka)

Formáty titulkových souborů

Interní titulků		Kontejner	Kód titulků
Rozlišení	Řeší		
ts., trp., tp	dat., mpg., mpes., vob	MPEG, MPEG	DVD titulků
mp4	ts		DVD titulků
	mp4		DVD titulků
	mp4		UTF-8 Čistý Text
mkv	mkv		ASS
	mkv		SSA
	avi		UTF-8 Čistý Text
	avi		WebSub
	avi		DVD titulků
	avi		XSUB
	avi		XSUB+
	avi		DMF0, 1, 2

Externí titulků		Titulky Parser	Poznamky
Rozlišení	Řeší		
	ass	Subrip	
	ssa/ass	SubStation Alpha	
	smi	SAMI	
	sub	SubViewer	
	ldt	MicroDVD	
		DivXSubtitleSystem	
		SubStation	
		TimPlayer	

Podporované DVI rozšíření

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí adaptérových kabelů DVI (kabel DVI/HDMI - není součástí dodávky), použijte následující informace o rozlišení.


	561Hz	601Hz	601Hz	691Hz	701Hz	721Hz	751Hz
640x480		X					X
800x600	X						X
1024x768		X		X			X
1280x768		X		X			X
1360x768		X		X			
1366x768		X		X			X
1280x1024					X		
1400x1050		X					
1600x900		X					
1920x1080		X					

Připojení

Kabelové zapojení

Připojení ke kabelové síti


- Musíte disponovat s moderním routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modernímu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

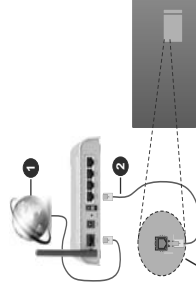

1. Širokopásmové připojení k ISP
2. LAN (ethernetový) kabel
3. LAN vstup na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení Kabelové sítě, pokyny naleznete v nabídce Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

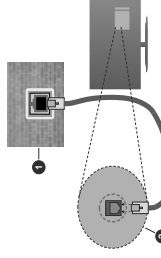

1. Síťová zásuvka
2. Vstup LAN na zadní straně televizoru

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Typ sítě

Typ sítě lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**. **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázané** podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

Test rychlosti Internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změří síčku pásma internetového připojení a po dokončení zobrazí výsledky.


Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a/nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozzevřací nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hořovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Bezdrátové Připojení

Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k síliím se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho moderního SSID změňte nastavení modernímu v jeho systému.

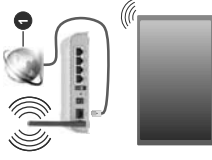

1. Širokopásmové připojení k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným vyžitím pásma 2,4 a 5 GHz je navržen tak, aby zvýšil síčku přenosu a optimalizoval pro přijímání rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podminky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušeno nebo odpojeno v závislosti na podmínkách rádiových vln, DECT telefonu nebo jakýchkoli jiných zařízení WLAN 11b. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedená se o účinnou rychlost přenosu dat.

• Mista, kde je přenos neefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.

• Wireless modem TV podporuje TV modemu 802.11 a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE 802.11n komunikací protokolů, aby nedocházelo k přetížení komunikací při sledování videa.

• Pokud jsou v blízkosti umístěny domy se stejným SSID, může změnit USN jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s připojením, můžete dražbě drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení síť**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové síť, zvýrazněte **Vyhledat bezdrátové síť** a zmáčknete **OK**. Objeví se seznam všech nalezenných sítí. K připojení k síti vyberte zdanou síť a se seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud modem podporuje režim n, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, zvolíte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrnicých tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Vyjede, dokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavíte možnost **Vypnutí**.

Pokud váš router má WPS, můžete se připojit k síti pomocí modemu/routru bez předchozího zadání hesla nebo přání síti. Zvolíte možnost **Síť sítě** a tlačítkem **OK** na vašem vli routeru a stisknete tlačítko **WPS**. Připojení se zmáčkne na Vašem modemu/routru tlačítko WPS. Po tom, co se zařítí spojila, na Vašem TV se objeví potvrzující zpráva. Pro pokračování vyberte **OK** Další nastavení není vyžadováno.

Zvýrazněte možnost Test rychlosti Internetového připojení a tlačítkem OK zkontrolujte rychlost připojení k Internetu. Zvýrazněte možnost **Pokročilá nastavení** a tlačítkem **OK** otevře nabídku pokročilých nastavení.

Pro nastavení použijte směrovač a číselná tlačítka. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a zmáčknete **OK**.

Další informace

Pokud je zříceno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení k vašemu mobilnímu zařízení přes WLAN

• Pokud váš mobilní zařízení disponuje funkcí WLAN, můžete jej připojit k televizoru přes router pro

získání přístupu obsahu ve vašem zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro síť.

Pro připojení Váš TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

• Počt spojíte vaše mobilní zařízení s routerem a aktivuje software pro síťování na Vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

• Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím AVS (audio video sdílení), které je součástí Váš TV.

• Zvýrazněte možnost AVS v nabídce Zdroje a zmáčknete **OK**, zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si své mobilní zařízení a stisknete tlačítko **OK** pro pokračování.

• Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikace pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Problémů zapsání

Wake-on-LAN (WoL) a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) jsou standardy, které umožňují zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení. Které je připojeno ke stejné lokální síti, jako zřítí telefon.

• Váš televizor je WoL a WoWLAN kompatibilní. Tato funkce může být nedostupná při Prvním instalacím procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Wake On** v nabídce **Síť/Internetové nastavení** jako **Zapnuto**. Je třeba, aby zařízení, ze kterého bude odeslána síťová zpráva do televizoru a televizor být připojeny do stejné sítě. Funkce **Wake On** je podporována pouze pro zařízení s operačním systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

• Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor vypnutý, mělo by se připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V opačném případě nebude tato možnost k dispozici. To neplatí, když je televizor přepnut do pohotovostního režimu.

• Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Wake On** na **Off**.

Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, včetně grafického, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí WLAN, nelze k televizoru připojit bezdrátovou USB dongle.

• Použijte stisknutí tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači a přejděte na zdroj **Wireless Display**.

• Zobrazí se obrazovka která oznamí, že TV je připraven k připojení.

• Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou popomenuty oddílně pro jednotlivé kódy, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

• Vyhleďte zařízení. Po výběr televizoru a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru. **Poznámka:** Tato funkce je možné použít pouze v případě, že mobilní přístroj podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou potíže s připojením, zkontrolujte, zda verze operačního systému, které jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru, vyžadují podporu s bezdrátovým sdílením obrazovky.

• **Procesy stavení a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.**

Připojení bezdrátového zařízení

Váš televizor podporuje také technologii bezdrátového připojení Bluetooth. Před použitím zařízení Bluetooth s televizorem je třeba jej spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- Nastavte přístroj do režimu spárování
- Zvolíte vyhledávání zařízení na televizoru **Poznámka:** Z uživatelské příručky Bluetooth zařízení se dozvíte, jak nastavit režim Bluetooth.

Použitím bezdrátové technologie Bluetooth můžete připojit audio zařízení i dálkové ovladače vaší TV. V rámci správného fungování funkce bezdrátového připojení odpoví nebo vyptáte všechna data připojeného audio zařízení. Pro audio zařízení byste měli použít možnost **Bluetooth** v nabídce **Nastavení>Zvuk**, pro

dálkové ovladače možnost **Smart Remote** v nabídce **Nastavení>Systém>Dálka**. Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stisknete tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají bezdrátovou technologii Bluetooth a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spustíte vyhledávání zařízení. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit.

stisknutí tlačítka **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojené**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

Přenos obrazu a streamování audio

Bluetooth připojení můžete také použít pro přenos snímků nebo streamování audio z vašeho mobilního zařízení do televizoru.

• Spojíte mobilní zařízení a TV, jak je popsáno výše. Ve vašem přenosném zařízení spusíte vyhledávání vaší TV. Zvolíte síť, ze které váš TV. Obrazovka vaší TV potvrdí žádost o připojení a udelejte toléž na obrazovce vašeho mobilního zařízení. Pokud se neuskuteční přenos, přeměňte obraz či streamování audio na TV nebude možné.

• Pokud je soubor obrazu, zvukový, snímky odebrané mobilním zařízením se zobrazí na televizoru bez požadavky na potvrzení. Obrábý soubor můžete také uložit na připojené USB paměťové zařízení nebo je podporováno tato funkce a soubor je vhodný, nastaví ho jako jolo při startu. Stiskněte tlačítko **ExR** pro ukončení bezdrátového obrazu.

• Pro potvrzení bude zrak směřován přes reproduktory televizoru. Po spuštění streamování audio odpadne zařízení z vašeho TV, pokud bylo před tím spárováno s vaším TV. Po ukončení spárování se zobrazí potvrzující zpráva a zároveň, zda chcete spustit audio streamování z vašeho mobilního zařízení. **Vybte Ano** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači televizoru. Pokud je spojení navázáno, budou všechny soubory směřovány přes reproduktory televizoru. Začímce je připojení audio streamování aktivné, na homi straně TV se zobrazí symbol. Pokud chcete ukončit audio streamování, vyptáte Bluetooth připojení vašeho mobilního zařízení.

• Pro bezproblémové přenos na televizoru ukonče všechny spuštěné aplikace a všechny nabídky, jsou vhodné pouze obrazové soubory s rozměry menšími než 5 MB a v následující formátech: .jpg, .mpg, .png, .bmp. Pokud se odesílá mobilním zařízením na tento požadavkům nevyhovuje, nebude zobrazen na televizoru.

Poznámka: Bezdrátové zařízení pracuje ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte jej na místě mimo jiné přístroje bezdrátového zařízení.

Řešení problémů s připojením

Není dostupná bezdrátová síť

• Ujistěte se, že každá strana firmwai je vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.

• Zkontrolujte vyhledat bezdrátové síť použitím nabídky **Síť**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o postupu si přečtěte část **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnějších oblastech modemu, rychlosti připojení, kvalitě signálu a jiných nastaveních návod k použití modemu. Musíte mít vysokovýkonnostní připojení modemu.

Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce

V takovém případě zkontrolujte následující:
• Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jiných zařízení kompatibilních s WLAN. Zkontrolujte aktivní kanál na WLAN routeru.

Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení audia a videa nefunguje

Pokud by MAC adresa (jedinečná identifikace čísla) vašeho PC nebo modemu registrovaná dočasně, může se stát, že se nepřipojí k internetu. V takovém případě je třeba obnovit MAC adresu. Když tento příkaz je úspěšný, můžete obnovit připojení k internetu. Protože váš televizor nebo síťový modul přijímá MAC adresy, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontrolujte vaše nastavení poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdaří kvůli frekvenci, kanálům, vysílání, ze kterého způsob. Přesvědčte se, že připojení při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být bráněna firewallem.

Nepřítapná doména

Před sdílením obsahu v programu multimedialního serveru ve vašem počítači, zkontrolujte, zda přidělení k PC pod ověřeným uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména nepřítapná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

Používání služby SR pro sdílení Audia a Vídea

Funkce Sdílení audia a videa poskytuje standard, který zjednodušuje proces sdílení digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácnosti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkci sdílení Audia a Vídea může použít, pokud do počítače nainstalujete program. Přesvědčte se, že váš počítač, ze kterého chcete přehrávat, je nainstalován na doporučeném softwaru a není připojen k síti. Přesvědčte se, že váš počítač je nainstalován na doporučeném softwarovém programu.

2. Připojení do Drátových nebo Bezdrátových sítí

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

3. Sdílení Audia a Vídea

Vstupte do nabídky Nastavení-System>Další>Povolte možnost AVS.

4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Médíí

Zvýrazněte AVS možnost v nabídce Zdroje pomocí směrnicových šipek a zmáčkněte OK. Zobrazí se seznam zdrojů. Zvolte si zdroj, z kterého chcete přehrávat médíí. Zvolte si zdroj, z kterého chcete přehrávat médíí.

Pro další informace o přehrávání souborů viz nabídka **Prohlížeč Médíí**.

Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim Tryk a Stok není s funkcí Sdílení audia a videa podporován. PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použít připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, nebo pokud chcete. **Poznámka:** V některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z obrazu, ovládacího snímače a nastavení zabezpečení (například firemí PC).

Applikace

K aplikacím nainstalovaným na Vaši TV se můžete dostat v nabídce **Applikace**. Zvýrazněte aplikaci a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Pokud chcete ovládat aplikaci nainstalované na Vaši TV, přidat nové aplikace nebo vidět veškeré dostupné aplikace v modu přehrávání, zvýrazněte možnost **Přidat Vícea** a zmáčkněte OK. Pomocí menu můžete můžete přidávat nainstalované aplikace do nabídky Domu, spouštět je či odstranit. Ostrávaním aplikace pak tedy již nebude možné z nabídky Aplikace. Nové aplikace můžete přidávat také z internetového obchodu. Pro vstup do internetového obchodu stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Přidat Vícea** a zmáčkněte OK. Zobrazí se dostupné aplikace v internetovém obchodu.

Ke zvýraznění aplikace použijte směrovací tlačítka a zmáčkněte OK. Zvýrazněné možnosti **Přidat** do aplikace a znovu zmáčkněte OK, vybraná aplikace se přidá do nabídky **Applikace**.

Pro rychlý přístup k nabídce **Přidat Vícea** stiskněte tlačítko **Internet** a dálekovým ovládacím (pokud je k dispozici).

Poznámky:

Možné problémy a aplikace mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.

Internetové služby *Netflix* stran se mohou kódyji změnit, pokud se změní obsah.

Internetový prohlížeč

Pokud chcete používat internetový prohlížeč, přejděte nejprve do nabídky **Applikace**. Pak spusťte aplikaci prohlížeče, která má na sobě označení logo se symbolem země.

Na úvodní obrazovce prohlížeče se miniatury z předdefinovaných odkazů na rychlého vyhledávání existují zobrazi jako možnosti **Rychlého vyhledávání** a **Přidat do voleb rychlého vyhledávání**.

Chcete-li přejít do webového prohlížeče, použijte směrovací tlačítka na dálkovém ovládacím. Chcete-li zobrazi řádek možnosti prohlížeče, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět** (Návrt). Zde jsou k dispozici možnosti **Obstarat Karty** a **Zláožba** a řádek prohlížeče, který obsahuje tlačítka předchozích tlačítek. Aktualizovat a adresní vyhledávací panel, **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Vwed**.

Chcete-li požadovanou internetovou stránku přidat do seznamu **Rychlé volby**, pro rychlý přístup, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět**(Návrt). Zobrazi se seznam stránek. Označte tlačítko **Rychlá volba** a stiskněte tlačítko OK. Dále vyberte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko OK. Vpříště pole **Jméno a Adresa**, zvýrazněné políčkou OK, a stisknutím tlačítka OK provedete přidání. Jste-li na stránce, kterou chcete přidat do seznamu **Rychlá volba**, zvýrazněné tlačítko **Vwed** a stiskněte tlačítko OK. Dále zvýrazněné možnosti **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko OK. Pole **Jméno a Adresa** se vyplní automaticky v závislosti na stránkách, které jste navštívili. Zvýrazněné OK a stisknutím tlačítka OK provede přidání. Pro správu prohlížeče můžete také využít možnosti nabídky **Vwed**. Zvýrazněné tlačítko **Vwed** a tlačítkem OK si zobrazíte dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují různé způsoby hledání a prohlázení webových stránek pomocí webového prohlížeče.
Zadejte adresu webové stránky (URL) do webového adresního pole. Zvýrazněné tlačítko **Obstarat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.
Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněné tlačítko **Obstarat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko OK.

Pro návrtové požadované webové stránky označte mnamuto Rychlé vyhledávání a stiskněte tlačítko OK. Váš televizor je kompatibilní s USB myši. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátové myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlížečem.

Vás televizor nepodporuje žádné procesy stahování z internetu ve webovém prohlížeči.

Ne všechny stránky na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přehrávat video obsah.

System HBBTV

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový prvotřídní standard, který řádce kombinuje TV služby konvenční přehrávání videa se službami připojení. Umožňuje také přístup k internetovým službám pouze pro spotřebitele pomocí připojeného TV a set-top box. Služby poskytované prostřednictvím HBBTV zahrnují tradiční výslah kanálů TV catch-up, služby, video na vyžádání,EPG, interaktivní obsah, personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další speciální aplikace.

HBBTV aplikace jsou k dispozici na kanálech, kde jsou signalizovány televizním vysílání (v současnosti různé kanály vysílání Astra HBBTV, vysílání označi jedny aplikací jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou obvykle označeny mebu červenou ikonou tlačítka a upozorňují uživatele, že na tomto kanálu je přístupná aplikace HBBTV. Pro otevření stránky aplikace stiskněte červené tlačítko. Poč, co se stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stavu stisknutím stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost sdílení červeného tlačítka je dána aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně.

V případě, že uživatele přepne na jiný kanál, když je HBBTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může být zastavena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka

HBBTV umožňuje aplikace, které chtějí získat, jak z protopřístupného připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit odběra smery nebo v jednom smyčce. Kmená i mena platba, které jsou dostupné funkční soubor. Kmená i mena platba, které jsou dostupné funkční přenášene přes televizní vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatele pak může přejít na jiné aplikace pomocí zobrazení odkazu. Aplikace může poskytnout zprávu vlastního odkazu; obvykle k tomu slouží tlačítko **EXIT**.



Obrázek a: Aplikace Spouštěč; průhled



Obrázek b: EPG aplikace; přehrávané video se zobrazí v levé části, může být ukončen stisknutím tlačítka O.

HbbTV aplikace používají klíče na dálkové ovládní pro interakci s uživateli. Je-li zahájena HbbTV aplikace, ovládní některých tlačítek vykonává aplikace. Příklad: číselná vobna kanálu nebude fungovat na aplikaci televizorů, kde čísla ukazují stránky televizorů.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro denou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand - video na zakázku) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovladači použít tlačítka spustit, pauza, stop, předstřih a přelozít, aby mohli pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat z nabídky Další v nabídce Nastavení-System. V závislosti na přístupu tato funkce může být dostupná v nabídce Nastavení-System-Nastavení ochrany osobních údajů namísto v nabídce Nastavení-System-Daší.

Smart Center

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformě iOS a Android. Prostřednictvím svého rozhraní můžete sledovat obsah pro přiléhavě obilné kopce, můžete spustit své aplikace používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální soubory.

Poznámka: Schopnost vidět všech funkcí této aplikace závisí na verzích vašeho televizoru.

Začínáme

Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení, médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia** na dálkovém ovladači (je k dispozici).

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, zvolte **Nastavení>System>Daší** a stiskněte tlačítko OK.

Zvýrazněte **AVS** a nastavte ho jako **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spustěte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna nastavení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, počkejte chvíli a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

Obrázky a Mobilní zařízení

Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

MOJE KANÁLY: Zobrazí se program prvých čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a přitáhněte miniaturu kanálu. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV: Můžete sledovat obsah na TV kanále. Vtomtořímú můžete procházet seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRÁVKY: Prosdílečímú této karty si můžete prohlédnout své aktivity nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit připomínky, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

EPG (Elektronický programový průvodce): Prosdílečímú této karty si můžete prohlédnout výsledky jízdy vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály, stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na míče EPG. Upozorňujeme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síli a kvalitě webových služeb.

Poznámka: Pro **WEBOS** EPG informace se vyzývají připojení k internetu.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikaci podle vašich představ. Můžete změnit.

Automatické uzamčení (pouze v iOS): Obrazovka zařízení se pro určitou čas automaticky vypne, jako výchozí nastavení je vypnut, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnuta.

Automatické povolení FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a předchozí obrazovku vyhledávají na TV.

Změna TV (pouze v iOS): Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku „Vyhledat TV“ a můžete změnit na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Vobna zdrojů seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti „TV seznam“ a „Vlastní seznam“. Navíc můžete aktivovat možnost „Pamatovat si mou vobru“ pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní vobu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze č:

Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobnosti

Pro ovládní podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o iOS / v zolených programech. Na této stránce naleznete karty „Podrobnosti“, „Cast & Crew“ a „Video“.

PODROBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled o informacích o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CAST & CREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje videa na Youtube, iřkející se zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)

Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházíteci se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozvržení pro funkce **FollowMe**. Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je li váš zdroj informací v dosahu provozu vašeho routera.

Režim zrcadlení

Tento režim FollowMe TV je povolen, iřkející se a používá streamování obsahu z jakýchkoli jiných vybraných televizních zdrojů jako Mediařlného přehrávače.

Poznámky:

Nezapomínejte, že podporované jsou jen signály (DVB-T/CS) a HD kanály.

Vícezříchá podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí títuku jsou nefunkční.

Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Nejsou podporovány všechny formáty obrazových souborů. Pokud funkce **Sdílení audia** a **video není podporována**, tato funkce nebude pracovat.

Funkce Smart Remote

Váš mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládní televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce **Smart Remote**, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** (M) a můžete spravovat aplikaci hlasových příkazů, jako **Volume Up / Down**, **Zoom In / Zoom Out**, **Play/Pause**, **Program Up / Down** (Program Nahoru / Dole).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Androidu.

Stránka Klávesnice

Stránka klávesnice je možné ovládní dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** (K) na obrazovce aplikace nebo automaticky, přiřjímem pokynu z televizoru.

Požadavky

1. Smart TV
2. Síťové připojení
3. Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší; verze iOS 6 nebo vyšší)
4. Aplikace Smart Center. (K dispozici v App Store a Google Play)
5. Router/módem
6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (podporované pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (malá), Large (střední) a Extra Large (velká). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.

Funkce Alexa Ready

Alexa je hlasová služba od Amazonu uložená na cloudu dostupná v mnoha hlasových pomocných zařízeních. Vaše TV je kompatibilní a připravená k použití se zařízením Alexa. S tímto vzájemným programem budete moci používat Vaš hlas k ovládní funkci na Vaší televizi, jako je zapnutí a vypnutí, přepínání kanálů či vstupů zdroje, hlaslost a mnoho dalších.

Požadavky

Následující požadavky by měly být splněny:

- Alexa Ready Smart TV
- Zařízení Amazon Alexa
- Mobilní zařízení, jako je Vaš telefon či tablet, s nainstalovanými aplikacemi Smart Center a Amazon Alexa
- Domácí síť s možností WLAN

Ušetřte Amazonu

Jak ovládat Vaši TV se Zařízením Amazon Alexa

- Připojte Vaši TV a mobilní zařízení do stejné sítě s přístupem na internet jako vše zařízením Alexa.
- Spárujte aplikaci Smart Center s Vaší TV. Počíte se dotkněte loga Amazonu na hlavní obrazovce aplikace Smart Center. Budete nasměrováni na registrační stránku. Pro dokončení registrace Vaši TV a splňovacího procesu, řete se instrukcemi na obrazovce.

Bude se po Vás požadovat pojmenovat Vaši TV jako „Friendly Name“ (FN). „Friendly Name“ je jméno, podle kterého rozpoznáte Vaš televizor, např. „TV obývací pokoj“, „TV kuchyň“, „TV dělnář atd.“ Vyberte jméno jednoduše na výslovnost. Toto jméno pak budete používat, když budete ovládat TV skrz Alexa.

Spárujte aplikaci Alexa na Vašem mobilním zařízení se zařízením Alexa, vyhledejte možnosti Vaši TV dle obchodní značky a povolte její užívání aplikaci Alexa. Pro více informací se můžete obrátit na uživatelský manuál zařízení Alexa.

Zadejte Alexa za účel prohledat Vaše zařízení. Řekněte: „Prohledat mé zařízení“, nebo vyberte

Prohledat zařízení v odpovídající sekci aplikace Alexa.

Po skončení prohledávání budete moci ovládat Vaši TV hlasem.

Poznámka:

Ujistěte se, že zařízení jsou připojeny ke stejné síti. Ovšem pro skončení procesu připojení zařízení Alexa a Vaš TV, zařízení dále nemusí být připojena ke stejné síti.

Po skončení První instalace na Vašem televizoru spusťte aplikaci Smart Center a spojte ji znovu s Vaším televizorem. Pokud se aplikace Smart Center nespustí, můžete se pokusit znovu ji spustit přitisknutím dočasného údu Amazonu. Pokud ne, možná bude potřeba, abyste se znovu se přihlásili a opět nastavili „Friendly Name“ pro Vaš televizor. Abyste nadále mohli ovládat Vaš televizor pomocí zařízení Alexa.

Průvodní Příkazů

Zde najdete několik příkazů, které je možno zadat Vaši Alexa-enabled TV.

Příkaz	Funkce
Alexa, zapni „FN“	Zapni TV
Alexa, vypni „FN“	Vypni TV
Alexa, přehraj „FN“	Zapni přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, pokračuj v přehrávání „FN“	Obnov přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, přetáhni rychle vpřed „FN“	Zrychlí přetáčení vpřed
Alexa, přetáhni zpět „FN“	Přetáhne zpět
Alexa, nastav hlaslost „FN“ na 55	Nastav hlaslost na určitý stupeň
Alexa, zveš hlaslost „FN“	Zvýš hlaslost o 10 stupňů
Alexa, zniž hlaslost „FN“	Sniž hlaslost o 10 stupňů
Alexa, vypni zvuk „FN“	Vypni zvuk
Alexa, zapni zvuk „FN“	Zapni zvuk
Alexa, změň vstup na „vstup_jméno“ (např. HDMI 1)	TV přepni na vstupní zdroj se specifickým jménem (např. HDMI 1)
Alexa, změň kanál na „kanál_číslo“ (channel_number) na „FN“	Přepni TV na kanál se specifickým číslem (např. kanál 205)
Alexa, změň kanál na „kanál_jméno“ (channel_name) na „FN“	TV přepni na kanál s určitým jménem
Alexa, vyšší kanál „FN“	TV přepni na další vyšší kanál, pokud je dostupný
Alexa, nižší kanál „FN“	TV přepni na další nižší kanál, pokud je dostupný
Alexa, další kanál „FN“	TV přepni na další kanál v seznamu

FN je zkratka pro „Friendly Name“.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB, může v určitých případech nastat nepatřlivá nebo chybná DVB vysílání, která se mohou změnit. Kterés mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Obsah

Informácie o ochrane životného prostredia	4
Ultra HD (UHD)	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)	5
Dolby Vision	5
Operácie OLED TV	5
Notifikácie pohotovosti	6
Riadenie a prevádzka televízora	6
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora	7
Používanie hlavnej ponuky televízora	7
Vloženie batérií do diaľkového ovládača	9
Pripojenie napájania	9
Pripojenie antény	9
Informácie o likvidácii	10
Diaľkovom ovládaní	11
Pripojenia	12
Zapnutie/Vypnutie	14
Prá a inštalácia	14
Prenávanie Médii cez USB vstup	16
USB Namávanie	16
Mediaľny prehradač	17
FollowMě TV	18
CEC	18
Nastavenie Ponuky Obsahu	19
Použitie Zoznamu stanic	25
Konfigurácia Rodicovskej ochrany	25
Elektronický programový sprievodca	25
Telexťové služby	26
Aktualizácia softvéru	26
Riešenie problémov a Tipy	27
Typické režimy zobrazenia PC vstupu	28
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	28
Podporované formáty súborov v režime USB29	31
Podporované rozlíšenia DVI	31
Pripojenie	32
Používanie služby Sief pre Zdieľania Audia a Video	35
Aplikácie	35
Internetový prehradač	36
Systém	36
Smart Center	37
Funkcia pripravenosti na Alexa	39
Informácie o funkcií DVB	40

Niektoré funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.

Bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENÉ RIZIKO ELEKTROCKÉ ZÁSAHY NEODSTRANUJTE KRYTÍ (ALEBO ZÁRUKU ČASŤ). ZÁRUKU ČASŤ NEODSTRANUJTE, AK SA NEVYUŽÍVAJÚ. ZÁRUKU ČASŤ, AKO SA NEVYUŽÍVAJÚ, SA NEODSTRANUJTE. SAMO OPRÁVTE: PRE OPRÁVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za exteriérom (posobačka, tónarka, blesky) v ňakej inchej odmičte (ochodnu) na (torovnu) odopie televízor z elektrickej siete. Sietrová zástrčka sa používa na odpojenie TV zosťavy od elektrickej siete. Ak sa chcete odpojiť od elektrickej siete, zaistenie alebo televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zaistenie alebo odobrá energiu, pre všetky situácie, ak keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Parametre: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie služobných funkcií.

Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

- ▲** Použite osoby (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéto zariadenie bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Použite len to televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebíem.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zariadenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezarabievajte veranú zariadenia alebo blikovaním veraných otvorov predného, ako sú rovinny, dnošny, záviesy atď.
- Napájacia kábel by mal byť ľahko prístupný. Napájacieho televízora, nábytku atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zariadenie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. TV by nemal byť pripojený kábel. Nikdy sa nedôvážajte napájacieho kábel / zástrčky s možnými ukámi, mohli by dôjsť ku skratom úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábeli nerobte uzol ani ho neuväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Neuväzujte televízor, kvapkadlník alebo striekadlník tekutinami a na alebo nad TV nekladte nádob naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Neuväzujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdrojové osvetlenie ohňa, ako sú zapalovače sviečky na vrch alebo do blízkosti sú zariadenia.
- Nevedzte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na slnku plochy.
- Abyste predišli nebezpečenstvu udusenia, igelitové sáčky držte mimo dosahu dočiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavce k televízoru. Ak je stojan otvorený skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky prifíš nepreťahujte a nadne namontujte aj stojanový, nebezpečné alebo horľavé materiály.
- UPOZORNENIE - Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne.

VAROVANIE - Prifíšny lák zvuku zo slúchadla môže spôsobiť stratu sluchu.

VAROVANIE - Prifíšny lák zvuku zo slúchadla môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDVOZETÝM - NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tlačiť alebo udriať na obrazovku, vsuvať nič do dier, konektorov alebo ďalších otvorov na zariadení.

	Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
	Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte
Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikatory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto osvetlenia na produkte. Dlhajšie tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.

Produkt Triedy 6, II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzamčenie.

Nebezpečný termínal pod prúdom: Označujúce termínal je určený za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.

Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombikové batérie vymeniteľné užívateľom.

Laserový produkt triedy 1:
Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumné predvidateľných podmienok prevádzky.



VAROVANIE

Batérie nepreťahujte, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho prifíšnené doplnkové s výrobkom môže obsahovať gombikové/batérie, môže byť batéria. Ak dôjde k poškodeniu gombikovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popálenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

AK SI MYSLITE, ŽE BATÉRIE YA SMOU PRIFÍŠENÉ, ALEBO DOSAŽO DO NEJAKEJ ČASŤI TELA, IHNEJ VYHĽADAJTE ZDRAVOTNÍCKU POMOČ.

- Nikdy nepokladajte televízor za nestabilné alebo škvrné miesto. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkým množstvom zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:
- Používajte smrekáč alebo stojanov, ktorý odporúča výrobca televízora.
- Požiadajte o pomoc, ak sa nemôžete dostať bezpečne oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podpomedného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez vhodného nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Nepobízajte televízor na klaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podpomedným nábytkom.
- Navštevni dier, ok nebezpečnejších lesenia na nábytku, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky. Pri premiestnení vášho súčasného televízora, by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

Prístroj pripojený k ochrannému uzamčeniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTROCKÉ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzamčeniu a k televízornému distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností prešľavovať nádob požiaru. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevádzkové prostredníctvom zariadenia, ktorým elektrická zložka spája do určitého neelektrického pásma (Galvanický izolátor)

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na škvrnú stenu.
- Použite prifíšnené skrutky na montáž na stenu a ďalšie prifíšnené.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky nepreťahujte.

Informácie o ochrane životného prostredia

Tento TV prifíšať bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

▲ Nastavte Úsporu energie na Minimálnu, alebo Strednú, televízor v spánke s tým zniží spotrebu energie. ▲ Chcete nasať OLED svetlosť na prvú hodinu, nastavte ju ako Vysokú a nastavte OLED svetlosť (umiestnenú pod obrazovkou) na 100% a tlačia na diaľkovom ovládači. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako Vypnuté.

Parametre: Dostupné možnosti Úspory energie sa nachádzajú na zariadení od zariadenia Režim v ponuke Nastavenia-Obraz.

Nastavenia-Obraz: Všetci ste, že neaké obrázky nastavenia nebude možné zmeniť.

▲ Ak stlačíte Práve alebo Ľavé tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí obraz "Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd". Zvoľte Pokračovať a stlačte OK pre okamžité vypnutie obrazu za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte Kurekoviček tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV.

Poznámky: Možnosť Vypnutie obrazovky nie je k dispozícii, ak je nasaťovaný režim Hry.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Funkcie

- Diaľkov ovládaný farebný televízor
- Plne integrovaný digitálny, terestriálny/kablový/satelitný TV (DVB-T2/CS-S2)
- Možnosť inštalácie Franset
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi

- USB vstup
- Systém ponúk OSD
- Stereofónny zvukový systém
- Telexťat
- Pripojenie pre slúchadlá
- Automatický programovací systém
- Ručné ladenie
- Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
- Časované vypnutia
- Deska postlata
- Automatické stímenie zvuku, keď nie je prenos.
- Prerušenie NTSC
- Funkcia AVI. (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
- Vstup pre PC
- Hmý režim (voliteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu
- Nahrávanie programu
- Exterence
- Časový posun programu
- Ethernet (LAN) pre konštitútu a služby internetu
- 802.11 a/b/g/n zabudovaná WLAN pospora
- Zdieľanie audio a videa
- HbbTV

Ultra HD (UHD)
Všet televízory podporujú Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4Kx2K). To sa ovnia 4-násobnom rozlíšení HD TV. Ultra HD zobrazovanie má podstatne vyššiu úroveň detailov, ktoré sú viditeľné v HD. Ultra HD TV podporujú HDMI, USB vstup a cez USB-OTG a DVB-S2 vysielanie.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)
Pomocou tejto funkcie televízor dokáže reprodukovat väčší dynamický rozsah svetelnosti zacytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií. HDR/HLG slubuje lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším, realistickým zvyrazneniam, omako realistejšie farby a ďalšie vylepšenia. To prináša pohľad o dosiahnutí ktorého sa výrobcovia filmu snažia, zobrazujúci široké oblasti tmavých tónov a srebneho svetla s plnou jasnosťou, fareb a detailov. Obsary HDR/HLG sú podporované prostredníctvom natívnych a tretích aplikácií. HDMI, vstup USB a cez vysielanie DVB-S. Nastavte svoj zdroj z HDMI vstupu, aby naplnenie z rozlíšením 4K a HDR/HLG. HDR/HLG prijíajú cez HDMI

vstup. V tomto prípade by zdrojové zariadenie malo byť tiež kompatibilné s zporiadaním HDMI 2.0.

Dolby Vision™ prináša dramaticky vizuálny zážitek, úžasný jas, výnimočný kontrast a živé farby, ktoré prinášajú do života zábavu. Túto ohromujúcu kvalitu obrazu dosahujú kombináciou technológií HDR a technológií širokouhlého farebného zobrazovania. Zvýšením jasnosti farebného signálu a použitím vyššieho rozsahu dynamického signálu a kontrastu poskytuje Dolby Vision špičkové realistický obraz s úžasnými detailmi, ktorých technológiou postprocessingu ostnateľ televízorov nedokážu reprodukovat. Dolby Vision je podporovaný prostredníctvom natívnych a tretích aplikácií. HDMI a USB vstupov. Ak byt zistený obsah Dolby Vision, v ponuke **Nastavenie>Obraz>Režim** budú k dispozícii dva preddefinované režimy obrazu: **Dolby Vision Bright** a **Dolby Vision Dark**. Oba umožňujú používať ovládací prístroj obsah podľa zamerovania, aj pri odlišných podmienkach osvetlenia televízora.

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkový ovládač
- Batérie 2 x AAA
- Návod na používanie

Operácie OLED TV

Televízory majú niekoľko postupov pre predĺženie životnosti panelu a poskytujú ochranu proti problémom vypáleniu obrazu.

OLED Rychlé čistenie panelu
Po každých 4 hodinách používania televízor automaticky vykoná operáciu **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa nabitie napájania televízora do pohotovostného režimu. Ak je televízor v režime **Obchodu**, táto operácia sa vykoná každým, keď sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Bude trvať asi 6 min. Aby nedošlo k prerušeniu prevádzky, odporúča sa počkať, kým sa operácia dokončí.

Kontrolka LED bliká počas operácie.

Keď sa operácia dokončí, televízor sa prepne do pohotovostného režimu.
Táto operácia môže byť prerušená vypnutím napájania televízora alebo zapnutím televízora. V tomto prípade sa operácia **OLED Rychlé čistenie panelu** vykoná pri nasledujúcom prepnutí televízora do pohotovostného režimu.

Túto operáciu je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Rychlé čistenie panelu** v ponuke **Nastavenie>Obraz>Pokročilé nastavenia**. V tomto prípade, táto operácia bude trvať približne 10 minút a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel.

ON-RF

- Táto operácia sa vykoná automaticky každým, keď sa televízor zapne.
- Počas procesu bootovania nč nerobte. Neprerušujte proces.
- Počívaj asi 6 sekúnd, kým sa na obrazovke zobrazí prvá snímka.
- Určite bogo sa preto zobrazí neskor a zostane na obrazovke krátky dobu.

OLED Panel Noise Clean

Táto operácia sa vykoná automaticky kedykoľvek počas dňa, keď sa televízor, prepne do pohotovostného režimu po každých 1500 hodinách používania.

Najprv sa vykoná operácia **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Potom TV zostane v pohotovostnom režime po dobu 1 hodiny, za účelom ochladenia panela.

Po dobe 1 hodiny v pohotovostnom režime sa televízor zapne s prázdnu obrazovkou a ak má obrazovka správnu teplotu, vykoná sa funkcia **OLED Panel Noise Clean**.

Bude to trvať asi 1 minútu a počas operácie bude LED kontrolka blikat a na obrazovke sa objaví vodrovná čiara, pohybuje sa z hornej časti do spodnej časti obrazovky.

Po dokončení operácie **OLED Panel Noise Clean** sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Operácia **OLED Panel Noise Clean** je možné prerušiť kedykoľvek vypnutím napájania televízora alebo zapnutím televízora.

Ak bola operácia **OLED Panel Noise Clean** prerušená, na obrazovke sa pri nasledujúcom prepnutí displeja zobrazí správa, že operácia **OLED Panel Noise Clean** sa vykoná znovu. Pri nasledujúcom prepnutí televízora do pohotovostného režimu.

Túto operáciu je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Panel Noise Clean** v ponuke **Nastavenie>Obraz>Pokročilé nastavenia**. Táto operácia bude trvať približne hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel, raz za 24 hodín ak by ste nepožiadajú autorizovaný servisný personál.

Posuvník hlasitosti


Obrazy sa automaticky posunú o jeden pixel každé tri minúty, aby sa zabránilo vychyteniu obrazu.

Notifikácie pohotovosti

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijímal žiadny signál." Pokračuje stlačením tlačidla OK.

Možnosť Automatického vypnutia TV (v ponuke **Nastavenie>Systém>Ďalšie**) mohla byť v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu medzi 1 a 8 hodínami. Ak je toto nastavenie neoblastované na **Off** TV bol ponechaný zapnutý a nie je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora, zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračuje stlačením tlačidla OK. Predtým, než sa televízor prepne do pohotovostného režimu, zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, televízor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5-minútovú dobu čakania. Môžete vyraziť **Ano** a stlačiť **OK**, aby sa televízor preplo do pohotovostného režimu okamžite. Ak vyrazíte **Nie** a stlačíte **OK**, televízor zostane zapnutý. Z tohto dialógového okna môžete tiež zvolit' zrušenie funkcie **Automatické vypnutie TV**. Zvýraznená funkcia a stlačíte **OK**, televízor zostane zapnutý a začne sa zrušit'. Túto funkciu môžete znovu povoliť zmenou ponuky **Nastavenie>Systém>Ďalšie** **vypnutie TV** z nastavenia možností **Automatické vypnutie TV**.

Riadenie a prevádzka televízora



Joystick umožňuje ovládať funkcie **Hlasnosť/Program** /Zdroj a **Zapnutie televízora**.

Prizpôbiť: Prizpôbiť joysticku sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Ak chcete zmeniť hlasnosť: Zvýšte hlasnosť stlačením joysticku doprava. Znížte hlasnosť stlačením joysticku doľava.

Ak chcete zmeniť Kanál: Prechádzajte uolčené kanály stlačením joysticku nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred Joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením Joysticku nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku a použítte ho stlačením po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku, televízor sa zapne.

Poznámka: *Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.*

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.


Výber vstupu

Inšneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Tlačidlá ovládača a prevádzka televízora

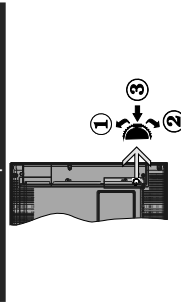

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov / výber a Standby-On spinač

Ovládače tlačidla umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlaďte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informatívny banner o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred tlačidla oškráť (po otvorení Kratšie) na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla a použítte ho stlačením po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla, televízor sa zapne.

Poznámky:

Ak vypnete televízor, tento okruží sa spustiť zvoľa, zaškrtnúť nastavením Hlasitosti.

Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber vstupu

Inšneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Používanie hlavnej ponuky televízora

Keď stlačíte tlačidlo **Menu**, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná ponuka TV. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete vybrať položku alebo zobraziť možnosti, použite tlačidlo **OK**. Keď zvýrazníte možnosť ponuky, hlavný štítok sa zmení na hlavnú ponuku panela ponuky. Ak chcete použiť položku s rýchlym prístupom, zvýraznite ju stlačením **OK**. Ak nastavíte podľa potreby pomocou **Ľavého/Praveho** smerového tlačidla, po dokončení stlačíte pre ukončenie tlačidlo **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Stlaďte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

1. Domov

Po otvorení hlavnej ponuky bude zvýraznený panel ponuky **Domov**. Ošahaj ponuku **Domov** je možné prispôbiť priradením možnosti z tých ponúk. Stlačí zvýrazniť možnosť a stlačiť smerové tlačidlo Dole na diaľkovom ovládači. Ak vidíte možnosť **Pridať k Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**. Rovnakým spôsobom môžete odstrániť alebo zmeniť položku ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Stlačením tlačidla **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

smerové tlačidlo **Dole** a **výberte** ikonu odstrániť alebo premiesť a stlačte **OK**. Ak chcete premiesť ponuku, použite **Ľavého/Praveho** smerové tlačidlo výbere ponuku, kam chcete ponuku premiesť, a stlačte **OK**.

2. TV

2.1. Spracovávanie
Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronickeho programového sprievidcu. Viac informácií nájdete v časti **Elektronický programový sprievidca**.

2.2. Kanály

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke Kanály. Viac informácií nájdete v časti **Používanie zoznamu Kanálov**.

2.3. Časovače

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež upraviť predtým vyvolané časovače.

Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou **Ľavého/Praveho** tlačidla a stlačte **OK**. Nastavte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačte **OK**. Vyhoví sa nový časovač.

Ak chcete upraviť predtým vyvolané časovače, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Upraviť** podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Odstrániť** v **výbraty časovač** a stlačte **OK**. Zobraziť sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší.

Nie je možné nastaviť časovače pre štyri alebo viac udalostí vyvolaných na číselných tlačidlách v rovnakom čase. Ak chcete nastaviť viac ako jednu udalosť, aby ste si vybrali jeden z Nchto časovačov a ostatné, zvýraznite daný časovač, ktorý chcete zrušiť, a stlačte **OK**. Zobraziť sa ponuka **Možnosti**. Potom zvýraznite **Nastaviť/Zrušiť** a stlačením **OK** zrušíte daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak to chcete urobiť, stlačte **OK**, zvýrazníte **Uložiť zmeny** a znovu stlačte tlačidlo **OK**.

2.4. Nahrávanie

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať svoje nahrávky. Môžete prehliadať, upravovať, odstrániť alebo usporiadať predtým nahrané udalosti. Pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** smerového tlačidla zvýraznite kartu a pre zobrazenie dostupných možností stlačte **OK**.

Nastavenia nahraného

Môžete tiež nakonfigurovať svoje preferencie nahradovania pomocou karty **Nastavenia** v ponuke **Nahrávky**. Zvýrazníte kartu **Nastavenia** pomocou

Ľavého alebo **Praveho** tlačidla a stlačte **OK**. Potom vyberte v podponuke **požadovanú** položku a nastavte pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** tlačidla. **Spustiť skôr:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania začal skôr, ako je jeho čas zadávaný.

Ukončiť neskoršie: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania končil neskoršie, ako je jeho čas ukončenia.

Max. časový posun: Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas nahrávania a časový posun. Dostupné možnosti sú približná a skutočný čas nahrávania a môže vykazovať zmenu o závislosti od vysielania. Hodnoty vyhradené v zátvorkách sú výnimočné. Nastavenie sa zmenia podľa toho nastavenia. Ujistite sa, že máte dost' voľného úložného priestoru, inak okamžitě nahrávanie nemusí byť možné.

Automatické zrušenie, Typ Zrušenia Môžete nastaviť, ako Zrušenie, Najskôršie a Najdlhšie a Ak typ zrušenia nie je nastavený na **Zrušenie**, môžete nastaviť možnosti **Nahrávané** a **Zahnuté** alebo **Vylúčené**. Tieto možnosti určujú preferencie pre odstránenie nahrávok pre získanie väčšieho úložného priestoru pre prebiehajúce nahrávky.

Informácie o pevnom disku: Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení a informovať k. Vášmu televízoru. Zvýrazníte a stlačte **OK** pre zobrazenie a stlačte **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

Formátovanie disku: Ak chcete vymazať všetky súbory na prípojenom USB zariadení a prejsť formát disku FAT32, môžete použiť túto možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**, kým je zvýraznená možnosť **Formátovať disk**. Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (1). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrzujúca správa. **Formátovanie** pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie výberu možnosti **NE (NO)** a stlačte tlačidlo **OK**.

(*) Prevádzka PIN môže byť nastavená na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na vašej krajine) počas Prvej inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

3. Nastavenia

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať nastavenia televízora. Viac informácií nájdete v časti **Ošahaj ponuku Nastavenia**.

4. Aplikácie

Keď je televízor pripojený k internetu, bude dostupný aj súvisiaci obsah, vrátane súvisiaceho obsahu **Aplikácie**. Pomocou aplikácií **Aplikácie** môžete pristupovať k svojim aplikáciám a spravovať ich. Môžete pridávať nové trnové aplikácie alebo odstrániť existujúce. Viac informácií nájdete v časti **Aplikácie**.

5. Zdroje

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať všetky odkazy vstupných zdrojov. Ak chcete zmeniť aktívny zdroj, vyvzrázite jednu z možností a stlačíte OK.

5.1. Nastavenia Zdroja

Môžete zapnúť alebo deaktivovať jednotlivé možnosti zariadenia zdroja. Pre HDMI zdroj sa k dispozícii aj voľby ako **Pravidelné**, **Vypäsené** a **Zakázané**. **Riadne** a **Vypäsené** možnosti ovplyvňujú nastavenia fareb výbraného zdroja HDMI. Aby bolo možné sledovať 4K a HDR obraz z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako **Vypäsené**. Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako **Riadne**. Nastavte alebo zakážete súvisiace HDMI zdroje nastavením ako **Zakázané**.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pre obnovenie batériového prístroja, zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dlahe na správnou polohu). Nemiestite staré a nové batérie. Vymieňajte len za tenistý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Keď sa batérie baterie vyčítajú je potrebné ich vymeniť, na černej batérie zobrazi hlásenie. Upravujúceho, že keď batérie úplne vyčítajú, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.


Batérie by sa nemali vysušovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, ohn a podobne.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televizor je určený na použitie so sriedovým napätím **220-240V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechalte televizor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora AERIAL INPUT (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELLITE INPUT (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

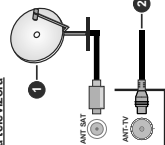

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel




Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor a j zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELITNÝ VSTUP (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

Zadná spodná časť televízora

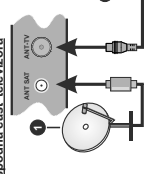

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel



Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor a j zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Licencované upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories, Vyrobené v licencií Dolby Laboratories, Süvronné nepublikovateľné práce. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. Ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dlonmány sú registrované ochranné známky d DTS v rozsiahrom je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. D TS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. Ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS alebo DTS- HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná známka a logá *Bluetooth*™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek firiem Vestel, Elektrónik Sanayi ve Ticaret A.Ş. je základné licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva. Vlastne obsahu chráneného autorskými právmi. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady- chránenému obsahu a alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady- chráneného obsahu. Odvolanie je nemalo mať vplyv na chránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizácia odmietnete, nebude možné pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "Ci Plus" je ochranná známka Ci Plus LLP. Tento produkt je chránený určitými právmi duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.

Informácia o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernicou 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžte zachovať prírodné zdroje a pomôžte, aby sa zariadenia mohli znovu uplatniť vplyvom na zrovnoprosede a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené vedobnojnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom urade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.


[Fremni používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.


[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii] Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán. Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zabrnomo. Poznamená: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



1. Produkty
2. Batérie

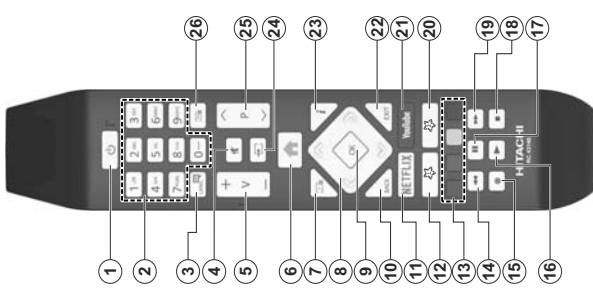

1. Pohotovostný režim: Zapnutie / Vypnutie televízora
2. Číslené tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
3. Jazyk: Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje a mení jazyk zvukuitulok a zapína alebo vypína titulky (digitálna TV, ak je k dispozícii)
4. Stímit: Úplne vypne zvuk televízora
5. Hlasnosť +/-
6. Ponuka: Zobrazí ponuku TV
7. Správca: Zobrazí elektronického programového správcu
8. Smerové tlačidlá: Pomáhajú pri pohybovaní sa v menu, obsahu, adf. a pri stlačení Práveho alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
9. OK: Potvrdzuje uživateľské voľby, poďrží stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku Kanály (DTV režim)
10. Späť/Návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku stránku (v režime TXT), otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
11. Netflix: Spustí aplikáciu Netflix
12. MOJE TLAČIDLO 1 (*)
13. Farebné tlačidlá: Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
14. Posun vzad: Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
15. Nahrávanie: Nahráva programy
16. Prehrat: Spôsobí prehrávanie zvoleného média
17. Pauza: Pozastavuje prehrávané médium, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
18. Stop: Zastaví prehrávané médium
19. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
20. MOJE TLAČIDLO 2 (*)
21. YouTube: Spustí aplikáciu YouTube
22. Ukončiť: Záhvára a opäťsa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
23. Informácie: Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skyéinformácie (odhľad - v režime TXT)
24. Zdroj: Zobrazuje dostupné vysielania a zdrojje obsahu
25. Program +/-
26. Text: Zobrazí telextext (ak je k dispozícii), stlačie znovu pre zobrazenie telextextu, normálny vysielajúci obraz (mix)

(*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:
Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak, špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu piatich sekúnd na požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolenie MOJE TLAČIDLO je teraz spojené s vybranou funkciou.
Pamätajte, že ak budete vykonávať Prvý nastávanie, MY BUTTON 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.




























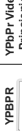


Pripojenia

Pripojia	Typ	Káble	Zariadenie
VSTUP ZVUKU	VGA Pripojenie (spodné)		
	PCYPnPPr Audio Pripojenie (zadné)	YPbPr (PC Audio) kábel	
	HDMI Pripojenie (bočné a spodné)		
	SPDIF (Optický Vstup) Pripojenie (spodné)		
ZADNÝ AV	Zadný AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)	Kompozitný audio video kábel	
SLUCHADLA	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
YPbPr	YPbPr Video Pripojenie (zadné)	Komponentný video kábel (YPbPr)	
	USB Pripojenie (bočné a zadné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
LAN	Ethernet Pripojenie (spodné)	LAN / Ethernet kábel	
	Subwoofer Pripojenie (zadná X)		

Ak chcete použiť PC/YPbPr, avšak chcete použiť DVI-D, musíte použiť audio kábel medzi PC/YPbPr a audio vstupom a PC/YPbPr audio kábelom pre pripojenie audia. Pri použití (montážne) sady na stenu (dostupné u tretích preajov, ak nie je priložené), predmontážnou sadou na zadnej strane televízora. Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť návod na obsluhu modulu návod pre podrobnejšie o možnostiach. Podrobnosti o televízore podrobnejšie návod, ak 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu náod 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, ktoré podporujú HDCP, musíte byť proti parazitnému frekvenciám zariadenia a bezproblémový prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť špeciálny HDMI kábel s funkciou (vysokovoltový)/HDMI kábel.

A Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú káble správne pripojené. Ak chcete preskúšať funkcie televízora, pripojenie a vypnutie. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

(*) Pre pripojenie externého subwooferu

Pripojenie	Typ	Kábel	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	VSTUP ZVUKU		
	HDMI Pripojenie (bočné a zadné)		
	S/PDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		
	ZADNÝ AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)		
	SLUCHADLÁ		
	YPbPr Video Pripojenie (zadné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	FireWire Pripojenie (bočné)		
	LAN Pripojenie (zadné)		

Vid' ilustrácie na ľavej strane. Môžete použiť kábel YPbPr na VGA pre aktiváciu signálu YPbPr, cez VGA vstup. Nemôžete použiť VGA kábel na pripojenie počítača k PC/YPbPr audio, budete musieť pripojiť Zvukové audio vstup / PC/YPbPr audio kábom pre pripojenie k audio. Pri použití monitornej sady na stenu (dostupné v tretej predstave, ak nie je priložené), prací monitorovaciu kábel na zadnej strane televízora. Vroče alebo výber režimu CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návody pre podporované televízory. Televízor podporuje zariadenia až do 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia, ktoré nepodporuje HDCP, môže byť zariadenie nekompatibilné s vysokým rozlíšením, signálov a vysokým rozlíšením, ako je 4K-obsah, budete musieť použiť tenký HDMI kábel s triedmi (vysokovládny) HDMI (akáži).

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie televízora
Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nahor/nadol.

Vypnutie televízora
Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredu joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové prebranie alebo časové bliká, sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie televízora
Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred bočného ovládačového tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnutie televízora
Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredu bočného ovládačového tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové prebranie alebo časové bliká, sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Prvá inštalácia
Poznámka: Ak sa chystáte vykonať inštaláciu FRANSAT pred zapnutím televízora, môžete FRANSAT kartu (voliteľnú) do tlačidla televízora vsunúť včas, než sa zapne.

Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí... voľba jazyka. Zvoľte želany jazyk a stlačte OK. V nasledujúcich krokoch inštaláčnej príručky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla OK.

Na druhej obrazovke nastavte svoje predvoľbu krajiny. V závislosti na voľbe **Krajiny**, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvoľte PIN kód, ktorý nemôže byť 0000. Budete musieť zadať ten istý PIN kód dvakrát v závislosti na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Poznámka: Typ operátora **MT (*)** bude sťahovaný v súbore inštalácie. **Jazyka a Krajiny**, ktoré sa vynímajú pri prvej inštalácii.
(*MT) je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

V nasledujúcom kroku môžete aktivovať možnosť **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovaná nastavením vášho televízora pre prostredie obchodu a v závislosti od modelu použitia televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobraziť na toku obrazovky ako informčný banner. Táto možnosť je určená len pre úbehy zariadenia a odporúča sa, aby ste ju ponechali v zapnutom stave. **Nastavenie System's Setup** a niektoré môže byť vypnuté/zapnuté. Urobte svoj výber a pre pokračovanie stlačte **OK**.

V tomto oknami sa zavislosti od modelu televízora môže zobraziť ponuka **Nastavenia ochrany osobných údajov**. Pomocou tohto menu môžete nastaviť svoje oprávnenia. Vyzvanie funkciu a pomocou smerových tlačidiel odovzda a doprava môžete vybrať možnosti. Vyberte možnosť **Právo** z menu a obrazovke pre každú zvrátenú funkciu. Pomocou tlačidla **Program +** môžete text posunúť nahor a nadol, aby ste si ho prečítali celý. Veľa predvoľby budete môcť neskor rozhodok zmeniť v ponuke **Nastavenia-System's-Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak je možnosť **pripojenia k internetu** zakázaná, obrazovka **Network / Internet Settings (Sieť/Internetové nastavenia)** sa vyneschá a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, stránku alebo pripomený týkaže sa týto pravidlá ochrany osobných údajov alebo ich presadzovaniu, kontaktujte nás e-mailom na adrese smartsecurity@vossib.com.

Vyznanie **Ďalej** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí ponuka **Nastavenia siete/internetu**. Pre nakonfigurovanie kábelového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Wake On zapnutím funkcie**. Po dokončení nastavenia vyzvanie **Ďalej** a pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**.

Na nasledujúcej obrazovke môžete nastaviť typ vysielania na vyhľadávanie, nastavte svoje predvoľby vyhľadávania sťahovaných kanálov a časového pásma (v závislosti od výberu krajiny). Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania kadeľ má prednosť na zvolenom typ vysielania a kadeľ v nom budú uvedené v hornej časti

 Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

zoznamu kanálov. Keď stesknolci, zvýrazňuje **Ďalej** a pre pokračovanie stlače **OK**.

O výbere Typu vysielania
Ak chcete spustiť inštaláciu **Fransat**, nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a potom nastavte **Satelitného operátora** ako súvisiaceho operátora **Fransat**. Inštalácia **Fransat** spustí stiahnutie informácií o kanáloch. Ak chcete zmeniť satelitného operátora, zrušte zameranie politiky **Fransat** a vyberte **Typ inštalácie** ako **Manuálne inštalácie**.
Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Vykoná sa inštalácia **Fransat** bude a vysielanie ľubovoľne uloženie (ak sú k dispozícii).

Ak nastavíte **Typ inštalácie** ako **Štandardná**, môžete pokračovať v riadnej satelitnej inštalácii a sledovať satelitné kanály.
Inštalácia **Fransat** môže začať niekoľko sekúnd pred z. ponuky **Nastavenie inštalácie** a **Automatické vyhládavanie kanálov** **Satelit**.
Pre vyhládavanie iných kanálov, ako sú **M7** alebo **Fransat** kanály, musíte spustiť štandardnú inštaláciu **Typ inštalácie** ako **Štandardná** a stlačiť tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Následne sa zobrazí **Typ antény**.
Existujú tri možnosti pre výber antény. **Typ antény** môžete zvoliť ako **Direct** (jednoduchý satelitný kablový systém), **DISC** (prepnáčik pomocou kablovej siete) alebo **Diškrét** (pre pokračovanie stlačením tlačidla **OK** pre zobranie možnosti pre pokračovanie stlačením tlačidla **OK** pre zobranie možnosti pre pokračovanie stlačením tlačidla **OK**).

Parametre: Tretie vyhládavanie sa zmení v závislosti od zvoleného kroku **Vyhľadávania**.

Satelit: Ak je zapnutá voľba **Vyhľadávania Satelitného** vysielania, po dokončení ďalších počiatkových nastavení TV vyhládavanie digitálne vysielania. Pred vykonaním satelitného vyhládavania musíte uskutočniť nektoré nastavenia. Zobrazí sa ponuka, kde môžete zvoliť spustenie inštalácie operátora **M7** alebo **Fransat** alebo štandardnú inštaláciu.

Ak chcete spustiť inštaláciu operátora **M7** nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a **Satelitného operátora** ako príslušný prevádzkovateľ **M7**. Po zrušení voľbu **Preferred Scan** a nastavte ako **Automatické ladenie kanálov** a stlače tlačidlo **OK** pre spustenie automatického vyhládavania. Tieto voľby je možné predvoliť v závislosti na voľbach **Jazyka** a **Krajiny** ktorú ste zvolili v predchádzajúcom kroku pri procese **Prvej inštalácie**. Môžete byť vyzvaní k výberu zoznamu **HDSD** alebo zoznamu kanálov podľa krajiny, podľa voľbu typu operátora **M7**. Zvoľte si, jedien z nich a stlače tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Počkajte, až skenovanie skončí. Teraz je zoznam nainštalovaný.

Počas výkonu inštalácie operátora **M7**, ak chcete použiť parametre pre inštaláciu satelitu, ktoré sa líšia od východoškolského nastavenia, vyberte možnosť **Preferované skenovanie** a **Manuálne ladenie kanálov** a stlače tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Následne sa zobrazí **Typ antény**. Po výbere typu antény a požadovaného satelitu v nasledujúcom

obmedzení. Konfigurujte podľa svojich potrieb a po dokončení stlače tlačidlo **OK**. Ak nechcete aktivovať rodovú obmedzenia, vyberte **Ne** a stlače **OK**.
Po ukončení počiatkových nastavení TV začne vyhládavanie dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Zatiaľ čo vyhládavanie pokračuje, aktuálne výsledky vyhládavania sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Po úložení všetkých dostupných stanic sa zobrazí ponuka **Kanály**. TV môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií pomocou možnosti **Karty Upravir** alebo stlače tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozrenie TV.

Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN (*). Zvoľte **Yes (ANO)** a stlače tlačidlo **OK** pre povolenie. (***LCN je systém logického číslo kanála, ktorý organizuje dostupné vysielanie v sieti s rozpoznať/náročnou úrovňou uvedenou v sieti v čase pre satelit.**)
Príklady:
• Pre vyhládavanie **M7 kanálov** po **Prvej inštalácii** musíte znova vykonať **Prvú inštaláciu**. **Albo stlače tlačidlo Menu** a vyberte **Nastavenie inštalácie** a **Automatické ladenie kanálov** **Satelit**. **Potom postupujte podľa rovnakých krokov uvedených vyššie v čase pre satelit.**

Nezvyčajne TV, kým sa inštaluje prvú inštaláciu. **Parametre**, **Príklady**, **Príklady** a **Príklady** môžu byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

Použitie funkcie tabuľky satelitných kanálov
Tieto operácie môžete vykonať pomocou ponuky **Nastavenie inštalácie** a **Satelitného nastavenia** - **Ta-buľka satelitných kanálov**. Existujú dve možnosti vykonať sa tieto funkcie.

Tu si môžete stiahnuť alebo nahrať dáta tabuľky satelitných kanálov. Na splnenie týchto funkcií, musí byť k televízoru pripojené USB zariadenie.

Môžete nahrať aktuálne údaje a súvisiace satelity a transpondéry v televízii, na zariadenie USB.

Navyše si môžete stiahnuť do televízora jeden zo súborov tabuľek satelitných kanálov uložených na USB zariadení.

Ak zvolíte jeden z týchto súborov, všetky služby a súvisiace satelity a transpondéry vo vybranom súbore budú uložené v televízii. Ak sú tam nainštalované nejaké terestriálne, kablové alebo analógové služby, nepojakú sa a odstraňuje sa len satelitné služby.

Následne skontroluje nastavenie antény a v prípade potreby vykoná jej zmeny. Môže byť zobrazené chybové hlásenie **Žiadny Signál** v prípade, ak nie je správne nakonfigurované nastavenie antény.

Prehrávanie médií cez USB vstup
Môžete pripojiť 2,5 a 3,5 palcové (HDD) a externý zdroj napájania zariadenia externým zdrojom alebo zo USB pamätového disku k vášmu TV s portom USB vstup TV.

DŮLEŽITÉ | Pred pripojením k televízoru si súbory zloženie na pamätové zariadenie - Vyrobte nesebe zodpovedajúce a niekoľko výskúšenie súbory alebo stratu údajov. Motore typy zariadení USB (napríklad externé MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11, MP12, MP13, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23, MP24, MP25, MP26, MP27, MP28, MP29, MP30, MP31, MP32, MP33, MP34, MP35, MP36, MP37, MP38, MP39, MP40, MP41, MP42, MP43, MP44, MP45, MP46, MP47, MP48, MP49, MP50, MP51, MP52, MP53, MP54, MP55, MP56, MP57, MP58, MP59, MP60, MP61, MP62, MP63, MP64, MP65, MP66, MP67, MP68, MP69, MP70, MP71, MP72, MP73, MP74, MP75, MP76, MP77, MP78, MP79, MP80, MP81, MP82, MP83, MP84, MP85, MP86, MP87, MP88, MP89, MP90, MP91, MP92, MP93, MP94, MP95, MP96, MP97, MP98, MP99, MP100, MP101, MP102, MP103, MP104, MP105, MP106, MP107, MP108, MP109, MP110, MP111, MP112, MP113, MP114, MP115, MP116, MP117, MP118, MP119, MP120, MP121, MP122, MP123, MP124, MP125, MP126, MP127, MP128, MP129, MP130, MP131, MP132, MP133, MP134, MP135, MP136, MP137, MP138, MP139, MP140, MP141, MP142, MP143, MP144, MP145, MP146, MP147, MP148, MP149, MP150, MP151, MP152, MP153, MP154, MP155, MP156, MP157, MP158, MP159, MP160, MP161, MP162, MP163, MP164, MP165, MP166, MP167, MP168, MP169, MP170, MP171, MP172, MP173, MP174, MP175, MP176, MP177, MP178, MP179, MP180, MP181, MP182, MP183, MP184, MP185, MP186, MP187, MP188, MP189, MP190, MP191, MP192, MP193, MP194, MP195, MP196, MP197, MP198, MP199, MP200, MP201, MP202, MP203, MP204, MP205, MP206, MP207, MP208, MP209, MP210, MP211, MP212, MP213, MP214, MP215, MP216, MP217, MP218, MP219, MP220, MP221, MP222, MP223, MP224, MP225, MP226, MP227, MP228, MP229, MP230, MP231, MP232, MP233, MP234, MP235, MP236, MP237, MP238, MP239, MP240, MP241, MP242, MP243, MP244, MP245, MP246, MP247, MP248, MP249, MP250, MP251, MP252, MP253, MP254, MP255, MP256, MP257, MP258, MP259, MP260, MP261, MP262, MP263, MP264, MP265, MP266, MP267, MP268, MP269, MP270, MP271, MP272, MP273, MP274, MP275, MP276, MP277, MP278, MP279, MP280, MP281, MP282, MP283, MP284, MP285, MP286, MP287, MP288, MP289, MP290, MP291, MP292, MP293, MP294, MP295, MP296, MP297, MP298, MP299, MP300, MP301, MP302, MP303, MP304, MP305, MP306, MP307, MP308, MP309, MP310, MP311, MP312, MP313, MP314, MP315, MP316, MP317, MP318, MP319, MP320, MP321, MP322, MP323, MP324, MP325, MP326, MP327, MP328, MP329, MP330, MP331, MP332, MP333, MP334, MP335, MP336, MP337, MP338, MP339, MP340, MP341, MP342, MP343, MP344, MP345, MP346, MP347, MP348, MP349, MP350, MP351, MP352, MP353, MP354, MP355, MP356, MP357, MP358, MP359, MP360, MP361, MP362, MP363, MP364, MP365, MP366, MP367, MP368, MP369, MP370, MP371, MP372, MP373, MP374, MP375, MP376, MP377, MP378, MP379, MP380, MP381, MP382, MP383, MP384, MP385, MP386, MP387, MP388, MP389, MP390, MP391, MP392, MP393, MP394, MP395, MP396, MP397, MP398, MP399, MP400, MP401, MP402, MP403, MP404, MP405, MP406, MP407, MP408, MP409, MP410, MP411, MP412, MP413, MP414, MP415, MP416, MP417, MP418, MP419, MP420, MP421, MP422, MP423, MP424, MP425, MP426, MP427, MP428, MP429, MP430, MP431, MP432, MP433, MP434, MP435, MP436, MP437, MP438, MP439, MP440, MP441, MP442, MP443, MP444, MP445, MP446, MP447, MP448, MP449, MP450, MP451, MP452, MP453, MP454, MP455, MP456, MP457, MP458, MP459, MP460, MP461, MP462, MP463, MP464, MP465, MP466, MP467, MP468, MP469, MP470, MP471, MP472, MP473, MP474, MP475, MP476, MP477, MP478, MP479, MP480, MP481, MP482, MP483, MP484, MP485, MP486, MP487, MP488, MP489, MP490, MP491, MP492, MP493, MP494, MP495, MP496, MP497, MP498, MP499, MP500, MP501, MP502, MP503, MP504, MP505, MP506, MP507, MP508, MP509, MP510, MP511, MP512, MP513, MP514, MP515, MP516, MP517, MP518, MP519, MP520, MP521, MP522, MP523, MP524, MP525, MP526, MP527, MP528, MP529, MP530, MP531, MP532, MP533, MP534, MP535, MP536, MP537, MP538, MP539, MP540, MP541, MP542, MP543, MP544, MP545, MP546, MP547, MP548, MP549, MP550, MP551, MP552, MP553, MP554, MP555, MP556, MP557, MP558, MP559, MP560, MP561, MP562, MP563, MP564, MP565, MP566, MP567, MP568, MP569, MP570, MP571, MP572, MP573, MP574, MP575, MP576, MP577, MP578, MP579, MP580, MP581, MP582, MP583, MP584, MP585, MP586, MP587, MP588, MP589, MP590, MP591, MP592, MP593, MP594, MP595, MP596, MP597, MP598, MP599, MP600, MP601, MP602, MP603, MP604, MP605, MP606, MP607, MP608, MP609, MP610, MP611, MP612, MP613, MP614, MP615, MP616, MP617, MP618, MP619, MP620, MP621, MP622, MP623, MP624, MP625, MP626, MP627, MP628, MP629, MP630, MP631, MP632, MP633, MP634, MP635, MP636, MP637, MP638, MP639, MP640, MP641, MP642, MP643, MP644, MP645, MP646, MP647, MP648, MP649, MP650, MP651, MP652, MP653, MP654, MP655, MP656, MP657, MP658, MP659, MP660, MP661, MP662, MP663, MP664, MP665, MP666, MP667, MP668, MP669, MP670, MP671, MP672, MP673, MP674, MP675, MP676, MP677, MP678, MP679, MP680, MP681, MP682, MP683, MP684, MP685, MP686, MP687, MP688, MP689, MP690, MP691, MP692, MP693, MP694, MP695, MP696, MP697, MP698, MP699, MP700, MP701, MP702, MP703, MP704, MP705, MP706, MP707, MP708, MP709, MP710, MP711, MP712, MP713, MP714, MP715, MP716, MP717, MP718, MP719, MP720, MP721, MP722, MP723, MP724, MP725, MP726, MP727, MP728, MP729, MP730, MP731, MP732, MP733, MP734, MP735, MP736, MP737, MP738, MP739, MP740, MP741, MP742, MP743, MP744, MP745, MP746, MP747, MP748, MP749, MP750, MP751, MP752, MP753, MP754, MP755, MP756, MP757, MP758, MP759, MP760, MP761, MP762, MP763, MP764, MP765, MP766, MP767, MP768, MP769, MP770, MP771, MP772, MP773, MP774, MP775, MP776, MP777, MP778, MP779, MP780, MP781, MP782, MP783, MP784, MP785, MP786, MP787, MP788, MP789, MP790, MP791, MP792, MP793, MP794, MP795, MP796, MP797, MP798, MP799, MP800, MP801, MP802, MP803, MP804, MP805, MP806, MP807, MP808, MP809, MP810, MP811, MP812, MP813, MP814, MP815, MP816, MP817, MP818, MP819, MP820, MP821, MP822, MP823, MP824, MP825, MP826, MP827, MP828, MP829, MP830, MP831, MP832, MP833, MP834, MP835, MP836, MP837, MP838, MP839, MP840, MP841, MP842, MP843, MP844, MP845, MP846, MP847, MP848, MP849, MP850, MP851, MP852, MP853, MP854, MP855, MP856, MP857, MP858, MP859, MP860, MP861, MP862, MP863, MP864, MP865, MP866, MP867, MP868, MP869, MP870, MP871, MP872, MP873, MP874, MP875, MP876, MP877, MP878, MP879, MP880, MP881, MP882, MP883, MP884, MP885, MP886, MP887, MP888, MP889, MP890, MP891, MP892, MP893, MP894, MP895, MP896, MP897, MP898, MP899, MP900, MP901, MP902, MP903, MP904, MP905, MP906, MP907, MP908, MP909, MP910, MP911, MP912, MP913, MP914, MP915, MP916, MP917, MP918, MP919, MP920, MP921, MP922, MP923, MP924, MP925, MP926, MP927, MP928, MP929, MP930, MP931, MP932, MP933, MP934, MP935, MP936, MP937, MP938, MP939, MP940, MP941, MP942, MP943, MP944, MP945, MP946, MP947, MP948, MP949, MP950, MP951, MP952, MP953, MP954, MP955, MP956, MP957, MP958, MP959, MP960, MP961, MP962, MP963, MP964, MP965, MP966, MP967, MP968, MP969, MP970, MP971, MP972, MP973, MP974, MP975, MP976, MP977, MP978, MP979, MP980, MP981, MP982, MP983, MP984, MP985, MP986, MP987, MP988, MP989, MP990, MP991, MP992, MP993, MP994, MP995, MP996, MP997, MP998, MP999, MP1000, MP1001, MP1002, MP1003, MP1004, MP1005, MP1006, MP1007, MP1008, MP1009, MP1010, MP1011, MP1012, MP1013, MP1014, MP1015, MP1016, MP1017, MP1018, MP1019, MP1020, MP1021, MP1022, MP1023, MP1024, MP1025, MP1026, MP1027, MP1028, MP1029, MP1030, MP1031, MP1032, MP1033, MP1034, MP1035, MP1036, MP1037, MP1038, MP1039, MP1040, MP1041, MP1042, MP1043, MP1044, MP1045, MP1046, MP1047, MP1048, MP1049, MP1050, MP1051, MP1052, MP1053, MP1054, MP1055, MP1056, MP1057, MP1058, MP1059, MP1060, MP1061, MP1062, MP1063, MP1064, MP1065, MP1066, MP1067, MP1068, MP1069, MP1070, MP1071, MP1072, MP1073, MP1074, MP1075, MP1076, MP1077, MP1078, MP1079, MP1080, MP1081, MP1082, MP1083, MP1084, MP1085, MP1086, MP1087, MP1088, MP1089, MP1090, MP1091, MP1092, MP1093, MP1094, MP1095, MP1096, MP1097, MP1098, MP1099, MP1100, MP1101, MP1102, MP1103, MP1104, MP1105, MP1106, MP1107, MP1108, MP1109, MP1110, MP1111, MP1112, MP1113, MP1114, MP1115, MP1116, MP1117, MP1118, MP1119, MP1120, MP1121, MP1122, MP1123, MP1124, MP1125, MP1126, MP1127, MP1128, MP1129, MP1130, MP1131, MP1132, MP1133, MP1134, MP1135, MP1136, MP1137, MP1138, MP1139, MP1140, MP1141, MP1142, MP1143, MP1144, MP1145, MP1146, MP1147, MP1148, MP1149, MP1150, MP1151, MP1152, MP1153, MP1154, MP1155, MP1156, MP1157, MP1158, MP1159, MP1160, MP1161, MP1162, MP1163, MP1164, MP1165, MP1166, MP1167, MP1168, MP1169, MP1170, MP1171, MP1172, MP1173, MP1174, MP1175, MP1176, MP1177, MP1178, MP1179, MP1180, MP1181, MP1182, MP1183, MP1184, MP1185, MP1186, MP1187, MP1188, MP1189, MP1190, MP1191, MP1192, MP1193, MP1194, MP1195, MP1196, MP1197, MP1198, MP1199, MP1200, MP1201, MP1202, MP1203, MP1204, MP1205, MP1206, MP1207, MP1208, MP1209, MP1210, MP1211, MP1212, MP1213, MP1214, MP1215, MP1216, MP1217, MP1218, MP1219, MP1220, MP1221, MP1222, MP1223, MP1224, MP1225, MP1226, MP1227, MP1228, MP1229, MP1230, MP1231, MP1232, MP1233, MP1234, MP1235, MP1236, MP1237, MP1238, MP1239, MP1240, MP1241, MP1242, MP1243, MP1244, MP1245, MP1246, MP1247, MP1248, MP1249, MP1250, MP1251, MP1252, MP1253, MP1254, MP1255, MP1256, MP1257, MP1258, MP1259, MP1260, MP1261, MP1262, MP1263, MP1264, MP1265, MP1266, MP1267, MP1268, MP1269, MP1270, MP1271, MP1272, MP1273, MP1274, MP1275, MP1276, MP1277, MP1278, MP1279, MP1280, MP1281, MP1282, MP1283, MP1284, MP1285, MP1286, MP1287, MP1288, MP1289, MP1290, MP1291, MP1292, MP1293, MP1294, MP1295, MP1296, MP1297, MP1298, MP1299, MP1300, MP1301, MP1302, MP1303, MP1304, MP1305, MP1306, MP1307, MP1308, MP1309, MP1310, MP1311, MP1312, MP1313, MP1314, MP1315, MP1316, MP1317, MP1318, MP1319, MP1320, MP1321, MP1322, MP1323, MP1324, MP1325, MP1326, MP1327, MP1328, MP1329, MP1330, MP1331, MP1332, MP1333, MP1334, MP1335, MP1336, MP1337, MP1338, MP1339, MP1340, MP1341, MP1342, MP1343, MP1344, MP1345, MP1346, MP1347, MP1348, MP1349, MP1350, MP1351, MP1352, MP1353, MP1354, MP1355, MP1356, MP1357, MP1358, MP1359, MP1360, MP1361, MP1362, MP1363, MP1364, MP1365, MP1366, MP1367, MP1368, MP1369, MP1370, MP1371, MP1372, MP1373, MP1374, MP1375, MP1376, MP1377, MP1378, MP1379, MP1380, MP1381, MP1382, MP1383, MP1384, MP1385, MP1386, MP1387, MP1388, MP1389, MP1390, MP1391, MP1392, MP1393, MP1394, MP1395, MP1396, MP1397, MP1398, MP1399, MP1400, MP1401, MP1402, MP1403, MP1404, MP1405, MP1406, MP1407, MP1408, MP1409, MP1410, MP1411, MP1412, MP1413, MP1414, MP1415, MP1416, MP1417, MP1418, MP1419, MP1420, MP1421, MP1422, MP1423, MP1424, MP1425, MP1426, MP1427, MP1428, MP1429, MP1430, MP1431, MP1432, MP1433, MP1434, MP1435, MP1436, MP1437, MP1438, MP1439, MP1440, MP1441, MP1442, MP1443, MP1444, MP1445, MP1446, MP1447, MP1448, MP1449, MP1450, MP1451, MP1452, MP1453, MP1454, MP1455, MP1456, MP1457, MP1458, MP1459, MP1460, MP1461, MP1462, MP1463, MP1464, MP1465, MP1466, MP1467, MP1468, MP1469, MP1470, MP1471, MP1472, MP1473, MP1474, MP1475, MP1476, MP1477, MP1478, MP1479, MP1480, MP1481, MP1482, MP1483, MP1484, MP1485, MP1486, MP1487, MP1488, MP1489, MP1490, MP1491, MP1492, MP1493, MP1494, MP1495, MP1496, MP1497, MP1498, MP1499, MP1500, MP1501, MP1502, MP1503, MP1504, MP1505, MP1506, MP1507, MP1508, MP1509, MP1510, MP1511, MP1512, MP1513, MP1514, MP1515, MP1516, MP1517, MP1518, MP1519, MP1520, MP1521, MP1522, MP1523, MP1524, MP1525, MP1526, MP1527, MP1528, MP1529, MP1530, MP1531, MP1532, MP1533, MP1534, MP1535, MP1536, MP1537, MP1538, MP1539, MP1540, MP1541, MP1542, MP1543, MP1544, MP1545, MP1546, MP1547, MP1548, MP1549, MP1550, MP1551, MP1552, MP1553, MP1554, MP1555, MP1556, MP1557, MP1558, MP1559, MP1560, MP1561, MP1562, MP1563, MP1564, MP1565, MP1566, MP1567, MP1568, MP1569, MP1570, MP1571, MP1572, MP1573, MP1574, MP1575, MP1576, MP1577, MP1578, MP1579, MP1580, MP1581, MP1582, MP1583, MP1584, MP1585, MP1586, MP1587, MP1588, MP1589, MP1590, MP1591, MP1592, MP1593, MP1594, MP1595, MP1596, MP1597, MP1598, MP1599, MP1600, MP1601, MP1602, MP1603, MP1604, MP1605, MP1606, MP1607, MP1608, MP1609, MP1610, MP1611, MP1612, MP1613, MP1614, MP1615, MP1616, MP1617, MP1618, MP1619, MP1620, MP1621, MP1622, MP1623, MP1624, MP1625, MP1626, MP1627, MP1628, MP1629, MP1630, MP1631, MP1632, MP1633, MP1634, MP1635, MP1636, MP1637, MP1638, MP1639, MP1640, MP1641, MP1642, MP1643, MP1644, MP1645, MP1646, MP1647, MP1648, MP1649, MP1650, MP1651, MP1652, MP1653, MP1654, MP1655, MP1656, MP1657, MP1658, MP1659, MP1660, MP1661, MP1662, MP1663, MP1664, MP1665, MP1666, MP1667, MP1668, MP1669, MP1670, MP1671, MP1672, MP1673, MP1674, MP1675, MP1676, MP1677, MP1678, MP1679, MP1680, MP1681, MP1682, MP1683, MP1684, MP1685, MP1686, MP1687, MP1688, MP1689, MP1690, MP1691, MP1692, MP1693, MP1694, MP1695, MP1696, MP1697, MP1698, MP1699, MP1700, MP1701, MP1702, MP1703, MP1704, MP1705, MP1706, MP1707, MP1708, MP1709, MP1710, MP1711, MP1712, MP1713, MP1714, MP1715, MP1716, MP1717, MP1718, MP1719, MP1720, MP1721, MP1722, MP1723, MP1724, MP1725, MP1726, MP1727, MP1728, MP1729, MP1730, MP1731, MP1732, MP1733, MP1734, MP1735, MP1736, MP1737, MP1738, MP1739, MP1740, MP1741, MP1742, MP1743, MP1744, MP1745, MP1746, MP1747, MP1748, MP1749, MP1750, MP1751, MP1752, MP1753, MP1754, MP1755, MP1756, MP1757, MP1758, MP1759, MP1760, MP1761, MP1762, MP1763, MP1764, MP1765, MP1766, MP1767, MP1768, MP17

Počas nahravania nevyfukajte USB:HDD. Toto by mohlo poškodit pripojeny USB:HDD.

V prípade, ak je privodny kabel pripojeny, ak je aktivne Nastavenie Casovych Nahravani, Casovack bude zruseny.

Dotazny je podpora rozdelenia na viaceré casti. Podporujeme si nastavime dve rôzne rozdelenia. Pri rozdelení USB disku sa používa pre funkcie nastavenia USB:HDD. Ak sa chcete nastaviť ako jednotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie pripojenosti USB nahravania.

Niektoré streamové video sa nemusia nahrávať kvôli problémom so signálom z toho dôvodu môže video niekedy zostať neprehrané zmrznutí.

Kedy je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo Nahrávať. Prehrať. Pauza. Zobrazíť (pre dialku zo zariadenia, keď je teletext zapnutý). Ak sa nahrávanie spustí z časovača, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehraní.

Nahravanie Casovych posunu

Stlače tlačidlo Pauza počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je pripojeny USB:HDD a súčasne zaznamenaný na pripojeny USB disk.

Stlače znovu tlačidlo Prehrať pre obnovenie zasaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlače tlačidlo Stop pre zastavenie nahravania s Casovým posunom a návrat k zberu vysielania. Casový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime dialka.

Môžete použiť funkciu spáného chodu časového posunu po obnovení obýčajného prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Okamžité nahravanie

Okamžité nahravanie sa spustí okamžitým nahrávanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo Nahravanie na diaľkovom ovládači znova pre nahratie ďalších udalostí po voľbe ďalšieho programu priamo z elektronického programového sprievodu. Stlačením tlačidla Stop sa okamžitě nahrávanie zruší.

Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehrádač medzi časovými režimmi nahravania. Pri nahrávaní programu alebo počas Casového posunu, ak vyčistí vášho USB zariadenia nie je postabujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozeranie nahranych programov

Zvoľte Nahrávky z ponuky TV. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nachádzali). Stlače tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti. Vyberte možnosť a zvoľte stlače tlačidlo OK.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať

Nastavenia a ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opät zobrazi menu Knižnica.

Pomaly posun vpred

Stlačením tlačidla Pause počas prehrávania nahranych programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla Rychly posun vpred môžete prehrať obraz pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla Rychly posun vpred sa zmení rychlost pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie nahravania

Vyhnete kartu Nastavenia v ponuke TV:Nahrávky na konfiguráciu nastavení nahravania a stlače OK. **Formátovanie disku:** Pre formátovanie pripojeného USB disku použite podľa možnosti **Formátovanie disku**. Pri voľbe funkcie **Formátovať disk** sa požaduje, aby ste vstúpili do PIN kódu.

Prehrávanie Prehrávkovej PIN môže byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN je požadovaný v závislosti na voľbe režimu počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

DÔLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VŠETKY dáta na ňom a jeho subovo systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratiťte VŠETKY dáta.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa **USB disk je prítliť pomaly pre nahravanie**, skúsate znova spustiť nahrávanie. Ak sa opät zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosový rycholast. Skúsate pripojiť iný USB disk.

Medialny prehrádač

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazať súbory fotografií uložené na USB pamätovom zariadení jeto pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení USB pamätového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **Medialny prehrádač**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete ked'koľvek nekôr pristupovať z ponuky **Zdroje**. Vyberte z tejto ponuky prístupnú možnosť USB vstupu a stlače OK. Potom vyberte súbory podľa vašej výberu a stlače OK, aby sa zobrazili alebo prešli.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehrádača medzi** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístupit prostrednictvom informacného panela, ktorý sa zobrazí na doľnej časti obrazovky po stlačení tlačidla **Info** počas prehrávania video súbory alebo zobrazenia obrazového súbory. Stlače tlačidlo **Info**, zvýraznite symbol ozubeného koleša umiestneny na pravej strane informacného panela a stlače OK. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenia medially prehrádača** a **Možnosti**. Obsahy

lytito ponuku sa môžu menit podľa typu aktuálneho

otvoreného mediallyného súbory. Počas prehrávania zvukových súbory bude k dispozicii iba ponuka Zvukové nastavenia.

Režim sluchy / Nahravanie prehravania	
Spustite prehravanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrajú raz v pôvodnom poradí
Spustite prehravanie a aktivujte	Rovnaký sábor sa prehrá opätne (obnovavanie)
Spustite prehravanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrajú raz v pôvodnom poradí
Spustite prehravanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa budú prehrávať v poradí, ktoré ste nastavili na nastavenom paneli informacii

Ak chcete použiť funkcie na informacnom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlače OK. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** OK podľa potreby. Ak je symbol označený ševným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielané vašeho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nahravajúce video aplikáciu, Smart Center, otvorené do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používané aplikácie.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. Obe zariadenia musia byť pripojené do rovnakej siete.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>System>Dalšie** ako **Povolene**. Stlače **Tlačidlo Zdroj** a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrač, Rekorder 1 atď).

Dialkový ovládač televízora je automaticky schopný priť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládania, stlače a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakažat nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia>System>Dalšie**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť kábel medzi reproduktory a audio systémom.

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky neslmi svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlaslosť televízora na manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z ARC zvukového zariadenia (rovnoako pre iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlaslosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidla ovládania hlasloslii prístupné.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI/2.0 zariadeniami na pripojenie zvukové zariadenie.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlaslosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** ponuke **Nastavenia>System>Dalšie** ako **Zosilňovač**. Reproduktery televízora sa slima a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť **CEC** by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah Ponuky obrazu	Môžete zmeniť režim obrazu prie zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Použite tlačidlo Režim na jednu z týchto možností: Kino , Hry (voľiteľné), Sporty , Dynamická , Prirodzené , Režim Dolby Vision . Ak je zobrazený obsah Dolby Vision, nastavte režim Dolby Vision, nainštalujte režim Cinema a Natural budú dostupné režimy obrazu. Dolby Vision Dark a Dolby Vision Bright .
Kontrast	Nastaví svetlé a tmavé hodnody obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné , Minimum , Stredné , Vypnutie obrazovky , alebo Vypnutie , alebo Prázdny obraz môžete byť nainštalová v závislosti od zvoleného Režimu .
OLED s svetlosť	Toto nastavenie ovláda úroveň OLED svetlosti. Táto funkcia bude neaktívna v prípade, že Úspora energie je nastavená na inu voľbu ako Vlastné .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená , Normálna , Teplá a Vlastná .
Bílý bod	Toto nastavenie bude dostupní, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvyšte teplotu alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
OLED Rýchle čistenie panelu	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 10 minút a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
OLED Panel Noise Clean	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 1 hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Neodporúča sa vykonávať túto operáciu viac ako raz za rok alebo ak to nepožaduje autoizovaný servisný personál. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
Zväčšenie obrazu	Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrazu . Zvýraznite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Filmový Zmysel	Použite tlačidlo Vrávo / Vpravo pre nastavenie Filmového Zmyslu na Nizký , Stredný , Vysoký alebo Vypnutý . Kým je Filmový Zmysel aktívny, bude optimalizovať nastavenie obrazu levičšie pre ponývajúce snímky a získa tak lepšiu kvalitu a pozeralateľnosť.
Demonštrácia citu pre film (Movie Sense Demo)	Keď je možnosť Filmový zmysel nastavená na hodnotu Nizký , Stredný alebo Vysoký , táto možnosť bude dostupná. Stlačte tlačidlo OK na aktiváciu režimu demonštrácie. Kým je diemo režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť Filmový Zmysel , druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počiatoč rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmu, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujuce scény.

Farba povrchu	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI Vision	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
Oznámenie o Dolby Vision	Nastavuje predvoľbu vzhľadu upozornenia pre Dolby Vision obsah. Keď je nastavené ako Zapnuté a keď je rozpoznávaný obsah Dolby Vision, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí logo Dolby Vision.
Poloha PC	Zobrazí sa ten ak je vstupný zdroj nastavený na VGAPC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK .
H pozícia	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodrovej osi doľava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie	Upravuje frekvenciu hodín spravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstavčovanie v bodových intenzitách či pramienkoch ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (podľa atď), môžete vidieť zastyrený alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vydať obraz metódou pokusu a omylu.
Pixelance Demo	Funkcia Pixelance optimalizuje video nastavenie televízora a pomáha získať lepšiu kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie Pixelance demo režimu a zaažte kvalitu Pixelance. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie. Ak je voľba Režim nastavený ako Hra , táto voľba nebude k dispozícii.
Obnoviť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).
Zaťaž. čo je v režime VGA (PC), nesúhlasí položky v Obrazovom menu nebuda dostupné. Namesto toho sa nastavenia režimu VGA predajú k ponuke Obraz. pokým je v PC režime.	

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	Nastaví úroveň hlasitosti.
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľ režim ekvalizéra. Uživateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime .
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z praveho alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) . Stlačením OK otvoríte obrazovku ponuky Bluetooth. Pomocou tejto obrazovky môžete objaviť a pripojiť zvukové zariadenia a povolenou bezdrôtovou technológiou Bluetooth k svojmu televízoru.
Funkcia AVL (automatické odnastavenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Keď k vášmu televízoru pomocou jack záskvu slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
DTS TruSurround HD	Aktívne alebo deaktivuje DTS TruSurround HD .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Zosilnenie basov	Riadi úroveň sily basov. Pre nastavenie silnacie tlačidlo Vravo alebo Vpravo .

Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Umožňuje zakázané sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Vyhľadaj bezdrôtové siete	Spustenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Sieťové tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k menu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte OK . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu sily rýchlosti pásmo internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilá nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízora.
Wake On	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením na Zapnutá alebo Vypnutá . <i>Poznámka: Počasné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Pripojenie hosta.</i>

Obsah inštaláčného menu	
Automatizované vyhľadanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatizovaného ladenia. D. Anténa : Vyhľadáva a ukladá antény DVB-T2 a D. Kábel : Vyhľadáva a ukladať signály z kábelovej siete. Analogové : Vyhľadáva a ukladať analogové signály. Satelit : Vyhľadáva a ukladať satelitné stanice.
Manuálne snimanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snimanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania D. Anténa : Hľadá terestriálne kanály D. Kábel : Hľadá kanály v kábelovej sieti. Satelit : Hľadá kanály v satelitnej sieti.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú udané žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov : Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Instalácia antény : Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény alebo spustiť vyhľadanie satelitov. Tabuľka satelitných kanálov : Pomocou príslušných možností si môžete stanoviť alebo nahrať údaje tabuľky satelitných kanálov.
Instalačné nastavenia (volytoľné)	Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (*) : Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamicky update kanálu (*) : Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď. budú aplikované automaticky pri sledovaní. <i>(*) Dostupnéť zvoľte az modulu.</i>
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra , vrátane PID príslušného operátora M7 , ktorý sa používa pre stiahnuť zoznam kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7 použitím menu Automatizované skenovanie kanálov> Satelit . <i>(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7.</i>
Výčistenie zoznamu služieb	Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude uloženie viditeľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko , Švédsko , Nórsko alebo Fínsko .
Zvoľte aktívnu sieť	Túto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko .
Signal Information (Udaje o signále)	Táto položka ponuky môžete použiť na sledovanie informácií súvisiacich so signálom, ako je úroveň signálu, počet kanálov, názov siete atď. pre danú sieť frekvencie.
Prvá inštalácia	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, preinštaluje TV do bovárenského nastavenia.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat .
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládania rodičovskej kontroly. Zadáte PIN kód ktorý ste definoval pri počiatkovej inštalácii pre zobrazenie aktuálneho nastavenia.
Informácie o systéme	Zobrazí informácie o systéme.
Informácie o možnosťach prijímania	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module.
Aktualizácia	Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.

Nastavenie ponuky	Obsahu
Podmieneny Prístup	Ovláda nastaviť jazyk a zariadenia na vysielani a krajiny.
Jazyk	Môžete nastaviť jazyk a zariadenia na vysielani a krajiny.
Nastavenia ochrany osobných údajov (*)	Spravuje svoje privilégiá pre ochranu osobných údajov pre aplikácie vysielacie so Smart TV. Sťahovním tlačidlo OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Rodičovská ochrana	Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detekčný zámok alebo Polynoy . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN, ktorý alebo zmeniť predvolený CICAV PIN . <i>Poznámka:</i> Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výroby alebo regiónu. Pre viac informácií navštívte www.philips.com . <i>Poznámka:</i> Prerušenie PIN môže byť nastavené na 0000 alebo 1234. Ak ste zariadenie PIN je požadovaný v zariadení na voľbe krajiny počas Prvej inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Datum/čas	Nastaviť čas a dátum.
Zdroje	Môžete upravovať názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvoľňujúce zdroj. Pre HDMI môžete nastaviť, či chcete používať alebo deaktivovať funkciu Auto Detect . Wipe - Vymaže všetky uložené zdroje a Vyplnenie možnosti obnovy nastavenia tlačítkom vzhľadom zdroj. HDMI. Aby bolo možné sledovať ak je HDR obraz z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novými verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako Vyplnené . Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako Riešenie . Nastavte alebo zakážte zdroje HDMI zariadenia kompatibilného s Zakázané .
Pristupnost	Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchovo postihnuteľ	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielateľa.
Popis zvuku	Pre sledovanie a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa. Sťahovním tlačidlo OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Popis zvuku . Táto funkcia je oprávnená len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. <i>Poznámka:</i> Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Netflix	AK je táto funkcia podporovaná Vaším televízorom, môžete svoje zobraziť ESN(*) číslo a deaktivovať Netflix. <i>(*) ESN číslo je jedinečná identifikačná číslo pre Netflix, vyvíjateľa špeciálne pre identifikáciu vášho televízora. Poznámka:</i> Pre 4K video streaming, je vyžadovaná rýchlosť prenosu s minimálne 25 MB/s - viac informácií o požiadavkách pre streamovanie 4K obsahu môžete nájsť napríklad na internetových stránkach Netflix (http://bit.ly/netflix-requirements).
Viac	Prí zariadení streamovania video obsahu, keď internet bude pomalý, môžete nastaviť, či chcete pokračovať v prehrávaní alebo prerušiť prehrávanie v prípade pomalého pripojenia k sieťovému zariadeniu. Ak si nie ste istý, skontrolujte svoje internetové funkcie u Vašho internetového poskytovateľa.
Časový limit ponuky	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
LED pohotovosti	Zmení Ivanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
HBTV (*)	AK je nastavené ako Vypnutá, kontrolka pohotovostného režimu nebude svietiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
Aktualizacia softveru	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá . Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Sťahovním tlačidlo OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia Aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softveru.
Režim Titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB /titulky Teletext), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulkov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Automatické vypnutie TV	Pokiaľ nie je používaný, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Táto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .

Biss kľúč	BISS je systém kódovania satelitného signálu , ktorý sa používa v niektorých vysielani. Ak potrebujete zadať Biss kľúč pre vysielanie, môžete použiť toto nastavenie. Z Vyrážania Biss kľúč, a stlačením tlačidla OK pre zadanie kľúčov pre požadované vysielanie.
Režim Obchod	Zvoľte len režim pre účely vysielania v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné.
AVS (Zdieľanie audio a videa)	Funkcia AVS vám umožňuje zdieľať súborový obsah vo vašom smartfone alebo počítači buďtu tabuľky. Ak máte kompatibilný smartfon alebo počítač, typu tlačidla a nastavení vhodný softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie na televízore. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.
Režim napájania	Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Virtuálne Dialkové Ovládanie (voľiteľné)	Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie.
CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Automatické Zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojiť HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Reproduktory	AK chcete počuť zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zosilňovač . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť diaľkový ovládač televízora.
Inteligentnú dialkovú	Pre otvorenie menu inteligentných diaľkovo stlačíte tlačidlo OK. Pomocou ľahko obrazovky môžete ojsť a pripojiť zariadenia na diaľkové ovládanie s povolenou bezdrôtovou technológiou diaľkovo k svojmu televízoru.
Zobrazit všetky súbory cookie (*)	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.
Vymazať všetky súbory cookie (*)	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
OSS	Zobrazí licenčné informácie vrátne šifrovaného softvéru.

(*) Táto funkcia v Prvej inštalácii nemusia byť dostupné v závislosti od modelu televízora a zvolenej krajiny.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozdielne všetky uzatvárané stanic Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upravovať, nastaviť si obľúbené alebo stanic, ktoré chcete mať vždy; a to pomocou možnosti **Upraviť Kanály**. Stačí udlasť **OK** pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možnosti **filter** **Filter** a **Upraviť** môžete uvedomí kanály **filtrar** alebo **upraviť** v aktuálnom zozname pokročilejšie funkcie. Zvýraznite kartu, ktorú si želite, a stlačíte **OK** zobraziť dostupné možnosti. **Poznámka:** *Friřazy Presunúť, Ostrániť a Upraviť názov v ponuke Tv>Nastaviť>Upraviť nie sú dostupné pre kanály v stlačenej a operácii ZM.*

Výber zoznamu obľúbených

Môžete vyvoľiť štyri zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **Tv>Kanály** alebo stlaďte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila ponuka Kanály. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlaďte **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravenia a výberu možnosti **Pridať/zrušiť značku kanála**. Výberite požadovaný kanál v zozname stlačením tlačidla **OK**, keď je daný kanál zvýraznený. Môžete vybrať viaceru položiek. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre výber všetkých kanálov v zozname. Potom stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** pre návrat do možnosti ponuky **Upraviť**. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlaďte tlačidlo **OK**. Zobraza sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály do zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natvalo podľa vašich preferencií môžete napríklad funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti **filter** **Filter**, ktoré nastavíte jeden zo svojich štýlov zoznamu obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voubov možnosti ponuky **Rodičovské** môžete užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponuky. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zapnúť možnosti ponuky rodičovského zánku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobraza ponuka **Rodičovské**.

Zámok ponuky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštaláčnym menu televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktívovaná, prístup k relácií sa zakáže.

Poznámky: Ak je **voľba krajiny**, **voľba jazyka** nastavená ako **Filmizácia**, **Titulky** alebo **Právi**, **hozdota Zimku** **poera** **veľu** **veľu** **akto** **prekročenie** **nastavenie** **na 16**.

Det'ský zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnúť**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebude ovládača tlačidlá na TV fungovať.

Zámok internetu: Ak je táto voľba nastavená na **Zapnúť**, aplikácie používajúce internet budú zakázané. Nastavte na **Vypnúť** pre obľavne zapnutie týchto aplikácií.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predevný/CI CAM PIN: Táto možnosť je obľavne ako vždy, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť prevolený PIN pre CI CAM.

PIN(P*): Povolím alebo zakážim tieto možnosti môže použiť iba deti, ktorí majú prístup k televízoru. Tieto možnosti M7 obsiahnuté v PIN. Tieto požiadavky na PIN poskyľujú prístup ku kontrolným mechanizmom príslušných požiadavky PIN kódu nemožno prístupovať bez zadania správneho PIN kódu.

(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7.

Poznámky: *Predevný PIN možba byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v zariadení na voľbe krajiny) počas **Prvá Inštalácia**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

*Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na voľbe krajiny počas **Prvá Inštalácia**.*

Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu môžete sledovať programy, ktoré sa budú uskutočňovať počas daného dňa, alebo aktuálne nainštalovaných kanálov v zozname kanálov. CI táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodcovi stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** alebo tlačidlo **Filter** a použite možnosť **Spríevodca** v ponuke **TV**.

K dispozícii sú 2 zozny typov rozvrhovania. **Plán časovej osi** a **Teraz/Protom**. Ak chcete prepnúť medzi zoznamami rozvrhovania, vyberte možnosť **Upraviť** a následovne zmenujte v hornej časti obrazovky a stlaďte **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie možnosti **filter** v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobraza na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom

udalostí. Zvýraznite udalosť a stlaďte **OK**, aby sa zobraza ponuka možnosti udalostí.

Stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti **filter**. Zvýraznite kartu **Filter** a stlaďte **OK** pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/Protom** a stlaďte **OK**. Môžete použiť možnosti **Prechádzajúci deň** a **Následujúci deň** na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlaďte **OK** pre prístup ku možnostiam nižšie.

Zvýraznenie žánra: Zobraza menu **Zvýraznenie žánra**. Zvoľte žáner a stlaďte **OK**. Udalosti v programovom sprievodcovi, ktoré zodpovedajú vybránu žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadavanie v sprievodcovi: Zobraza možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete vybrať zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobraza v zozname.

Teraz: Zobraza aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

Zväčšenie (Zoom): Zvýraznenie a stlačtie **OK**, aby sa zobraza udalosť v širšom časovom intervale.

Súčasný/další zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobraza iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti **filter**. Zvýraznite kartu **Filter** a stlaďte **OK** pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlaďte **OK**.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlaďte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na výberný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

Viac informácií: Zobraza na podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovať na udalosti / Ostrániť časovať na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovať na udalosti** a stlačtie **OK**. Môžete nastaviť časovacie pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovacie, zobrazte danu udalosť a stlačtie tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Ostrániť časovať na udalosti**. Časovať sa zruši.

Nahravanie / Vymazanie časovacia nahravania: Vyberte možnosť **voľby Nahraváť** a stlačtie tlačidlo **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu **Časovacie**.

Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahravanie sa začne okamžite.

Ak chcete znovu udlasť nastavený časovacie nahravania, otvorte znovu udlasť stlačtie tlačidlo **OK** v vyberte nahravanie časovacie. **Poznámka:** *Časovacie nahravanie sa nevykonáva na zariadení. Upraviť časovacie nahravanie. Časovacie nahravanie sa vykonáva v USA. Nastavenie časovacie nahravania. Pripojte k vášmu TV USB disk, zálať čo je TV vypnúť. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahravania.*

Poznámky: *Keď je pre aktualizáciu nastavený akýkoľvek nahravanie alebo časovacie, nemožno prepínať na iný kanál.*

V rovnakom časovom intervale nemožno nastaviť časovacieho časovacie nahravanie pre dva alebo viac samostatných programov.

Televízorové služby

Stlačtie tlačidlo **Text** pre vstup. Stlačtie znova pre aktiváciu režimu **Mik**, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku telextextu a televízorne vysielanie. Stlačtie ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, čísla telextextu budú sťahované a je možné ich potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny telextext

Stlačtie tlačidlo **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho telextextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel tlačidel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahe digitálneho telextextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho telextextu. Ak stlačtie tlačidlo **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Vás TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmwaru cez vysielany signál alebo cez internet.

Vyhľadavanie Aktualizácií a softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia>Systém** a potom **Dalšie**. Prejdite do **Aktualizácie softvéru** a stlačtie tlačidlo **OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačtie tlačidlo **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa našlo nové aktualizácia zariadenia sa sťahovanie aktualizácie. Po dokončení zariadenia sa zobraza varovanie, stlačtie tlačidlo **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre nastavenie televízora.

3 AM vyhľadavanie a režim aktualizácie

Vás televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadavanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálnej anténe alebo k internetu. Ak boli naplánované súčasne stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Nepodporuje napájací kábel, ak kontrola počas nastavovania Ak sa realizácia neuspie, vypneje TV na 2 minúty a znovu ho zapoje.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná núdne vyhlásenie a nie je najdený žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zly obraz

- Skontrolujte, či ste správne naladili TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali núdne ladenie.

Žiadny obraz

- TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmlčaný. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.

Diarkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite v časti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".

Žiadny signál na vstupnom zdroji

- Je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Nahrávka nedostupná

• Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB úložné zariadenie k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na ňom dostatok miesta.

USB je prllis pomalé

• Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“ - „USB disk writing speed too slow to record“, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB pamäťové zariadenie nesplňa požiadavky.

požadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste použiť iné USB pamäťové zariadenie.

Typické režimy zobrazenia PC vstupu

Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia obrazu.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x960	75Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
Zadné AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
YPbPr	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
HDMI	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
1080p	○	
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Nedostupné, ○: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť neúplnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režime USB

Formáty video súborov		Kontajner
Video kodek	Rozlíšenie	Prenosová rýchlosť
MPEG1/2		MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG (is, .ip, .tp), MKV (mkv, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080p@30fps, 1080p@60fps	MPEG programový prenos (MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD		MP4 (mp4, .mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080p@60fps	MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), FLV (flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), 3GPP (3gpp, .3gp)
VP9	1080P@60fps, 4K2K@30fps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), 3GPP (3gpp, .3gp)

Formáty obrazových súborov

Image (obraz)	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia	1536x0x8640
Progressive		1024x768
non-Interlace		960x640
Interlace		1200x800
BMP		960x640

Formáty zvukových súborov

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav))
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav))
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav), SWF (swf))
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (.divx), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG programový prenos (is, .ip, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	RM (.rm)

Formáty súborov titulikov

Interné tituliky	Rozlíšenie	Kontajner	Kódovacie titulikov
dat, mgp, mpg, vob		MPG, MPEG	DVD titulky
is, .ip, .tp		TS	DVB titulky
mp4		MP4	DVD titulky UTF-8 Čistý Text
mkv		MKV	ASS SSA UTF-8 Čistý Text WebSub
avi		AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	DVD titulky XSUB

Externé tituliky

Rozlíšenie	Tituliky Parser	Pozítniky
asf	Subrip	
ssa/ass	SubStation Alpha	
smi	SAMI	
sub	SubViewer	
id	MicroDVD GyOSUDiSystem Ozora (OzSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Lan
	TimeFayer	

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení k konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.


	561 Hz	601 Hz	691 Hz	701 Hz	721 Hz	751 Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1366x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050				X		
1600x900				X		
1920x1080				X		

Pripojenie

Káblové pripojenie

Pripojenie ku Káblovej sieti

- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašsmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

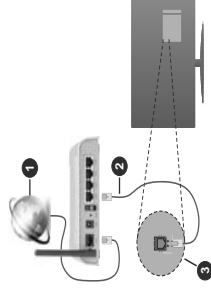


1. Širokopašsmové pripojenie k ISP
2. LAN (ethernetový) kábel
3. LAN vstup na zadnej strane televízora

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete,

pokyny nájdete v časti Siet' v ponuke Nastavenia.

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sietejvej zásuvky v stene.

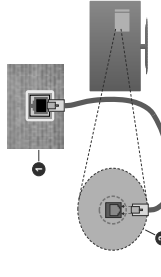

1. Sieťová zásuvka
2. LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie**, **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané** v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti Internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.


Pokročilé nastavenia

Zvýraznite **Pokročilé Nastavenia**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vráťo** alebo **Výpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez software modemu zmeňte SSID nastavenie.

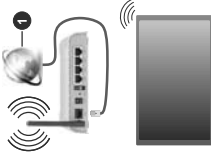

1. Širokopašsmové pripojenie k ISP

Wireless N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným kľúčom 2,4 a 5 GHz pasmami, je navrhnutý pre zvýšenie rýchlosti prenosu dát. Podporuje prenosy dát v rýchlostiach preberajúcich HD videá, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácií týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linku, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, akékoľvek odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo r/WLAN 11n zariadení. Standardné maximálne hodnoty pre bezdrôtové technické maximálne hodnoty pre bezdrôtové standardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.
- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typ 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikáčného protokolu, aby sa zabránilo pripadným problémom pri sledovaní videa.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môže naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite kábelové pripojenie.
- **Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete**
Pre spustenie procesu pripojenia otvoríte ponuku **Sieť** a vyberiete **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.
Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí vyrazíte možnosť **Nhľadajte bezdrôtové siete** a stlačíte **OK**. Všetky nájdené siete sa zobrazia v zozname. Vyvrátenie pozostovanú sieť zo zoznamu a pripojenie stlačíte **OK**.
Poznámka: Ak modem podporuje **W režim**, môžete nastaviť nasadenie režimu TV.
- Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.
- Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** tlačidlo ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.
- Ak má váš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predchádzajúceho zadania hesla alebo prídania siete. **Vyvrátenie voľbu Stlačiť tlačidlo WPS** na vašom **WiFi routeri** stlačte tlačidlo **OK**. Na vašom **modeme/routeri** stlačte tlačidlo **WPS** pre vyhovrenie pripojenia. Po spárovaní zariadení uvidíte na TV potvrdenie pripojenia. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná ďalšia ďalšia konfigurácia.
- **Oznáenie Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k internetu. **Vyvrátenie Pokročilá Nastavenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie ponuky Pokročilého nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Po dokončení vyvrátenie **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.
- **Ďalšie informácie**
Ak je zariadenie informácie, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa.

Wireless Display (Bezdrôtový displej)

Wireless Display je technológia pre streaming videa a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť použiť televízor ako bezdrôtovo zobrazovacie zariadenie.

Používanie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, vrátane grafického, video- a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou WLAN, najprv k televízoru pripojte bezdrôtovú WPS dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** TVna diaľkovom ovládači a prejdite na zvoľte **Wireless Display**. Zobrazí sa obrazovka ktorá oznámia, že TV je pripravený na pripojenie.

Otvoríte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sú pomerovo odlišné pre jednotlivé zariadenia, porovnajte informácie nájdené v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

Poznámka: Tuto funkciu je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s pripojením, skontrolujte, či server operačného systému, ktorú používate, podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s systémom, ktorú boli vybrané po vybere tohto televízora sa môžu vyskytnúť problémy s nekompatibilitou. Procesy stenozenia a preplňania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

Pripojenie Bluetooth zariadení

Váš televízor podporuje aj technológiu bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Pred použitím zariadenia Bluetooth s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojej prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastarte prístroj do režimu párovania

• Zachíte vyhľadávacie zariadení na televízore

Poznámka: S používateľské príručky Bluetooth zariadenia sa dozriete, ako nastaviť zariadenie do režimu párovania. Pomocou bezdrôtové technológie Bluetooth môžete k televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správnu prevádzku bezdrôtového pripojenia odporúča alebo vyberte akékoľvek pripojené audio zariadenia. Pre audio zariadenia používajúce voľbu **Bluetooth** v ponuke **Nastavenia-Zvuk**,

pre diaľkové ovládače môžete stlačiť **Smart Remote** v ponuke **Nastavenia-Systém-Daľšie**. Pre otvorenie príslušnej ponuky vyberte ponuku z menu a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustíte vyhľadávanie

zariadení. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť a stlačte tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie "Zariadenie pripojenie je", spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

Prenos obrazu a streamovanie audia

Pripojenie Bluetooth môže tiež použiť na prenos súbory alebo streamovanie audia z vášho mobilného zariadenia do televízora.

Spájajte mobilné zariadenie a TV, ako je popísané vyššie. Vo vašom prenosnom zariadení spusíte vyhľadávacie zariadení. Zo zariadení si zvolte váš TV. Na obrazovke zdroj TV potvrdíte žiadost' o pripojenie a urbate to isté na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Ak sa neuskútni spárovanie, prenos obrazu z streamovania audia na TV nebude možné.

Ak je súbor obrazu/vodný, snímky obsahujúce mobilným zariadením na televízore bez podlažky zariadením na televízore, obrázky súbor môžete tiež uložiť na potvrdenie. Obrázky súbor môžete tiež uložiť na pripojené USB pamätové zariadenie alebo ak je podporovaná túto funkcia a súbor je vhodný, nastaviť ho ako logo pri štarte. Stlačte tlačidlo **Exit** pre ukončenie zobrazenia obrázku.

Po potvrdení bude zvuk smerovaný cez reproduktory televízora. Pre spustenie streamingu audio odporúča zariadenie z vášho TV, ak bolo pred tým spárované s vašim TV. Po ukončení spárovaní sa zobrazí potvrzujúca správa s otázkou, či chcete spustiť audio streaming z vášho mobilného zariadenia. Vyberte **Ano** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači televízora. Ak je spojenie nadviazané, budú všetky súbory smerované cez reproduktory televízora. Kým je pripojenie audio streamingu aktívne, na homej strane TV sa zobrazí symbol. Ak chcete ukončiť audio streaming, vyplňte pripojenie Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

Pre bezproblémový prenos na televízore zavorte všetky súvisiace aplikácie a všetky ponuky. Sú vhodné iba obrazové súbory s rozmermi menšími ako 5 MB a v nasledujúci formátach: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ak súbor odoslaný mobilným zariadením nevyhovuje týmto požiadavkám, nebude zobrazený na televízore. **Poznámka:** Bezdrôtové zariadenie pracujúce v rovnakom pásme rádiových frekvencií a môžu sa narušovať ruší. Ak chcete zvýšiť výkon vášho bezdrôtového zariadenia, umiestnite ho na najväčší meter od iných bezdrôtových zariadení.

DVD-Riešenie problémov

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.
- Skúste znova vyhľadať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak televízor nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte model (router). Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k internetu vašho modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obsluhu vašho bezdrôtového modemu, pre získanie informácií o interných oblasť služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorychlostné pripojenie k modemu.

Prerušenie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

Dodržiavajte vzdialenosť aspoň 3 metrov od modemu, aby ste mohli používať televízor. Bude to zaradené k ďalším WLAN kompatibilným zariadeniam. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Pripojenie k internetu nie je k dispozícii /

Zdieľaná Adresa a Vídeá nefunguje

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vašho počítača alebo modemu tvčo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemože pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripája na internet. Ide o operácie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš MAC adresár sa môže zmeniť. Preto, aby ste mohli použiť televízor, musíte zmeniť MAC adresu vášho televízora. Pre viac informácií o tom, ako poskytovateľ internetových služieb a poskytovateľ o informácií o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewallom. Ak si myslíte, že to je príčinou vašho problému, môžete sa na svoju poskytovateľ internetových služieb obrátiť. Pre viac informácií o problémoch pripojenia pri zdieľaní TV, viz časť **Zdieľaná Adresa a Vídeá**, alebo pri surfovaní cez možnosť **Zdieľania Adresy a Vídeá**.

Neplatná doména

Uistite sa, že už ste prihlásení a počítač cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na mediálnom servere v modeme na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime **Zdieľania Adresy a Vídeá**.

Používanie služby Sieť pre Zdieľania Audia a Vídeá

Možnosť Zdieľania Audia a Vídeá je štandard, ktorý zjednocuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vráka tomu sú vhodné pre použitie v mediálnych sieťach. Tento štandard umožňuje prezerať a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieťi.

1. Inštalácia softvéru pre server

Funkciu Zdieľania Audia a Vídeá nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný softvér serveru alebo v prípade, ak požadovaný program alebo médií nie je nainštalovaný na spracovacom zariadení. Pripravte si počítač so správnym serverovým programom.

2. Pripojenie do Drôtového alebo Bezdrôtového siete
Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri kapitoly **Káblové** a **Bezdrôtové** pripojenie.

3. Povolenie zdieľania audia a videa

Otvorte ponuku **Nastavenia>System>Ďalšie a** povolte možnosť **AVS**.

4. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Pomocou smerových tlačidiel zvoľte možnosť **AVS** v ponuke **Zdroje** a stlačte **OK**. Dostupné zariadenia mediálneho servera v sieťi sa zobrazia v zozname. Zvoľte si jedno z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zobrazí sa mediálny pruh pozri sekciu **Ponuky Mediálneho prehrávacieho**.

Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu **Ponuky Mediálneho prehrávacieho**.
Ak nastane problém so sieťou, vytiahnite, posuňte, svoj televízor zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim **Trck a Shock** nie sú podporované s funkciou Zdieľania Audia a Vídeá.

PC/HDD/Mediálnom prehrávač alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre výšku kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použitie pripojenie k sieťi LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače.
Poznámka: Môžu existovať počítače, ktoré nemajú byť schopné vyvolať funkciu **Zdieľania Audia a Vídeá** kvôli **firewall PC** a **bezpečnostným nastaveniam** (Například **Internet**).

Applikácie

K aplikáciám nainštalovaným na televízore môžete pripojiť z ponuky **Applikácie**. Zvoľte aplikáciu a spustíte ju stlačením **OK**.

Ak chcete spravovať aplikácie nainštalované na televízore, pridajte nové aplikácie dostupné na trhu alebo vidieť všetky dostupné aplikácie vo vašej obrazovke, zvoľte možnosť **Pridať ďalšie** a stlačte **OK**. Pomocou tejto možnosti ponuky môžete pridať nainštalovanú aplikáciu do ponuky **Domov**, spustiť

ju alebo odstrániť. Ostránenie dostupných špecifických možností pre stránku a v sobčestvoví možností.
Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača.
Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvoľte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webovej stránky zadajte klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a zvoľte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webovej stránky označte miniatúru Rýchle vyhledávanie a stlačte tlačidlo **OK**.

Váš televízor je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchú a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovoj myši do USB vstupu na vašom televízore.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehliadačom.

Váš televízor nepodporuje žiadne procesy stahovania z internetu vo webovom prehliadači.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti od obsahu môžu nastať problémy v obsahu. V niektorých prípadoch nebude možné prehrať video obsah.

Systém

HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmové) TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež uzatvorením umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby odovzdané pomocou HbbTV zahŕňajú tradičné vysielanie TV kanály, tlačupnú službu, video-na-požiadanie, elektronické programové sprievodce, interaktívne zistenie a prehrávanie, aplikácie, ktoré hľadajú, sťahujú a sťahujú multimediálne aplikácie.

HbbTV aplikácie sú dostupné na internetoch, kde sú signalizované systémom (mediálnymi) ktoré kľúčové slovo, ktoré sa používa na vyhľadanie aplikácie, ako "vysielateľ" a táto je potom spájaná s automatikou. Aplikácie sú zvyčajne označené mbaou červenou ikonou a upozorňujú používateľa. Na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Stlačte červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k počítačovému zariadeniu, ako je červeného tlačidla tm, že ho opät' stlačí. Užívateľ môže prejsť medzi režimom ikony Zdieľanie tlačidla a režimom aplikácie iného UI pomocou stlačenia červeného tlačidla. Všimnite si, že schopnosť prepínať červeného tlačidla je určovaná aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne.

V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovne.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.
- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať funkcie širokopásmového pripojenia, stále môže spúšťať aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad: Použitím posunutých spojením môže mali posunúť spôsob aktiv. app môže samy vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **EXIT**.



Znáčka a. Aplikácia Spúšťač príružek



Obrázok b: Aplikácia elektronického programového sprievodcu, vysielané videoje zobrazené natavo dole, da sa ukončiť stlačením 0.

HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidla na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná funkčnosťou. Napríklad, voľba (číselného kanálu nemusí fungovať na leteľovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízie).

HbbTV vytváraje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video na požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na

diaľkovom ovládači použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, odpreca a prečistiť, aby mohli pracovať s AV obsahom.

Poznámka: Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z ponuky **Diagnostika** v ponuke **Nastavenie** systému. V prípade, že chcete povoliť túto funkciu, postupujte podľa **Prvá inštalácia** alebo **Ďalšie funkcie nastavenia** v **Nastavenia-Systém-Nastavenia ochrany osobných údajov** nainštalovanej ponuky **Nastavenia-Systém-Ďalšie**.

Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na smartfónoch, tabletách a OS. Predstavenie, všetky tlačidlo alebo telefónu môžete ľahko predstaviť svoje obľúbené koncerty a programy z vášho internetového televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie a používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimedialne obsah.

Poznámka: SmartCenter, vyžaduje všetkých funkcií tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

Začítanie

Pre využitie funkcií s podporou internetu, váš modem / router musí byť pripojený k internetu.

DŮLEŽITÉ: Ujistite sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.

Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľanie Audia a Video** (ak je k dispozícii). Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, zvolte **Nastavenia-Systém-Ďalšie** a stlačte tlačidlo **OK**. Zvýrazíte **AVS** a zmeríte ho na **Povolené**. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam.

Nainštalujte aplikáciu **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Smart Center**. Ak sú všetky pripojenia správne nakonfigurované, zobrazí sa názov vášho televízora na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, poklepkajte na ikonu a kliknite na widget **Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolte vaše TV.

Obrázok Mobilitné zariadenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvé aplikácia načítala aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov zležených z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Stlačte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV** Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyvolaných z vášho televízora, kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

NAHRÁVKY: Prosledíme toto karty si môžete prezrieť svoje aktívne nahrávky a pripomenky (ak sú k

dispozícii). Ak chcete odstrániť všetky položky, stlačte ikonu **Ostátni** ktorá sa nachádza v každom tlačku.

EPG (Elektronický) programový sprievodca: Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov.

Môžete tiež prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na mriežke EPG. UPOZORNENIE: Ze aktualizácia / obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať v závislosti na sieti a kvalite webových služieb.

Poznámka: Pre **WEBOVE EPG** informácie sa vyzbúďte pripojenie k internetu.

NASTAVENIA: Nakonfigurujte aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

Automatické uzamknutie (iba v IOS): Obrazovka zariadenia sa po určitom čase automaticky vypne. Čo vyhodí diskovú nastavenie je vypnúť, čo znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

Automatické vypnutie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Prečlenenie je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené, vaše nariadenie sa bude automaticky pripájať k vašemu pripojeniu TV a preskočí obrazovku vyhľadávania na TV.

Zmena TV (iba v IOS): Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejdete na obrazovku "Vybrať TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť vlastný zoznam kanálov: Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

Váš zdroj zoznamu kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude používať v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäť" si moju voľbu; pre nastavenie zvoleného zdroja zoznamu kanálu ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v zozname sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia č: Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

Stránka podrobnosti

Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad o informácie o vybranom programe. Tiež sú tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu. **CAST&CREW:** Zobrazí všetkých ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEÁ: Poskytuje videá na Youtube, týkajúce sa zvoleného programu.

Poznámka: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii)
Pre zmenu rozhrnnia na funkciu **FollowMe** kliknite na widget **FOLLOW ME TV**, nachádzajú sa v ľavom dohromadu obrazovky vášho mobilného zariadenia. Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný ak je vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routa.

Režim Zhadenia

Tento režim FollowMe TV je prevádzkou povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek prístupných televíznych zdrojov a Medialano prehladávača.

Poznámky:
Nezabudnite, že podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály.

Viaczvrstvú podporu zvuku a funkcia zapnutia / vypnutia *Intukov sú nefunkčné.*

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share

Ak chcete získať prístup k widget **Media Share**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Ak stlačíte widget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať TV mediacny zdrojov pre zdieľanie s vašou TV.

Poznámka: Ne sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia **Zdieľanie Audia a Video** nie je podporovaná, táto funkcia nebude dostupná.

Funkcia Inteligentného Otvárania Smart Remote
Váša mobilné zariadenie môžete používať ako diaľkový ovládač vášho televízora, akonáhle je pripojený k televízoru. Ak chcete použiť všetky funkcie Smart Remote, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Rozpoznávanie hlasu

Tuknite na widget **Mikrofon** (☺) a môžete spravovať aplikácie hlasových príkazov, ako "Volume Up/Down" (Přidat/Znížit hlas), "Program Up/Down" (Program Hore/Dole).

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka Klávesnice

Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, stlačením widgetu **Klávesnice** (☺) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

Požiadavky

- Smart TV
- Sieťové pripojenie
- Mobilné zariadenie zariadené na Android alebo iOS 6 alebo vyššie (Android OS 4.0 alebo vyššie; verzia IOS je alebo vyššie)
- Aplikácia Smart Center. (k dispozícii v on-line obchode pre aplikácie zariadené na Android a iOS platformách)
- Router modem
- USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

Poznámky:

Pre zariadenie so systémom Android, sú podporované veľkosti obrazovky Normal(mpd), Large(hd) a Extra Large(hd+). Zariadenie s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.
Užívateľské rozhranie aplikácie Vešet Smart Center sa môže meniť a zistiť na ňu je nainštalované na vašom zariadení.

Funkcia pripravovanosti na Alexa

Alexa je historická služba na báze cloudu Amazon, ktorá sa v súčasnosti používa na vykonávanie a asistovaných zariadeniach. Váš TV je kompatibilný a pripravený na používanie so zariadeniami Alexa. S touto funkciou môžete použiť svoj hlas na ovládanie funkcií na svojom televízore, napríklad zapnúť alebo vypnúť, zmeny kanála alebo vstupu/náboja alebo ovládania hlasnosti a iných funkcií.

Požiadavky

Mali by byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Alexa Ready Smart TV
- Zariadenie Amazon Alexa
- Mobilné zariadenie, napríklad telefón alebo tablet, na ktorom sú nainštalované aplikácie Smart Center a Amazon Alexa
- Domáca sieť s WLAN možnosťami
- Účet Amazon

Ako sa ovláda televízor so zariadením Amazon

- Pripojte televízor a mobilné zariadenie k tej istej sieťi s prístupom na internet ako zariadenie Alexa.
- Späťkú aplikáciu Smart Center s televízorom. Potom ťuknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke aplikácie Smart Center. Budete presmerovaný na stránku registrácie. Pre dokončenie registrácie TV a procesu pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Budete vyzvaní, aby ste určili meno pre svoj TV, nazývané „Priateľské meno“ (Friendly Name - FN). „Priateľské meno“ je meno, ktoré vám pripomína váš TV, napríklad „Televízor obývacího priestoru“, „Televízor v spálni“ alebo „Televízor v obývací priestore“. Toto meno môžete zmeniť, ak sa vám nepáči. Aby ste mohli zmeniť meno, kliknite na „Ovládanie“. Toto meno môžete zmeniť, ak sa vám nepáči. Aby ste mohli zmeniť meno, kliknite na „Ovládanie“.

- Späťkú aplikáciu Alexa na mobilnom zariadení so zariadením Alexa, vyhľadajte si funkčnosť svojho TV podľa názvu zariadení a povolte ju v aplikácii Alexa. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Alexa.

- Požiadajte funkciu Alexa o objavenie vašich zariadení. Povedzte „discover my devices (objav moje zariadenia)“ alebo vyberte **Discover Devices** (Objav zariadenia) v príslušnej časti aplikácie Alexa. Po dokončení procesu objavenia budete môcť televízor ovládať hlasom.

Poznámka:

Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k rovnakej sieti. Ale po dokončení týchto procesov párovania a propagácie už zariadenie Alexa a TV už nebudú musieť byť na tej istej sieti. Po vykonaní 1. prvej inštalácie TV, spustíte aplikáciu Smart Center a znovu ju spustíte s TV. Potom ťuknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke a skontrolujte, či ste pripojení na svoj účet Amazon, ak nie, možno sa budete musieť znovu prihlásiť a vytvoriť nový účet Amazon. Pre svoj TV, aby ste mohli nainštalovať ovládač TV, so zariadením Alexa.

Vzory príkazov

Tu je uvedených niekoľko príkazov, ktoré budete môcť dať televízoru s povolenou funkciou Alexa:

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn on FN (Alexa, zapni FN)	Zapne televízor
Alexa, turn off FN (Alexa, vypni FN)	Vypne televízor
Alexa, play FN (Alexa, prehrávej FN)	Spustí prehrávanie médiá pozastaví prehrávanie médiá
Alexa, pause FN (Alexa, pozastav FN)	Obnoví prehrávanie médiá obnoví FN
Alexa, stop FN (Alexa, zastav FN)	Zastaví prehrávanie médiá zastaví FN
Alexa, fast forward FN (Alexa, rýchly posun vpred na FN)	Posunie médiум v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, rewind FN (Alexa, posun dozadu na FN)	Posunie médiум dozadu
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, nastav hlasnosť FN na 50)	Nastaví hlasnosť na určenú úroveň

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použítie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

A) keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB-C, Case, v ktorom nemožno zmeniť frekvenciu, alebo DVB-T, ktorým nemožno následkom zmeny, ktoré môžu byť realizované vo výškových signáloch a technológií.

Niekedy funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, zvýš hlasnosť na FN)	Zvyší hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, zníž hlasnosť na FN)	Zniží hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, mute FN (Alexa, stlmi zvuk)	Stlmi zvuk
Alexa, unmute FN (Alexa, zruš stlmenie zvuku na FN)	Zruší stlmenie zvuku
Alexa, change the input to "input_name" on FN (Alexa, zmeň vstup na „názov_vstupu“ na FN)	TV sa prepne na zdroj vstupu s určeným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (Alexa, zmeň kanál na „číslo_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným číslom (napr. kanál 208)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, zmeň kanál na „názov_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným názvom
Alexa, channel up on FN (Alexa, o jeden kanál vyššie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci vyšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, channel down on FN (Alexa, o jeden kanál nižšie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, next channel on FN (Alexa, nasledujúci kanál na FN)	TV sa prepne na nasledujúci kanál na zozname kanálov

FN je skratka pre „Friendly Name“ (Priateľské meno).

HITACHI

CE



50447415

www.hitachidigitalmedia.com