

# Návod k použití

## WiFi IP otočná kamera **EDISON** WK1MPx / WK2MPx



Vážení zákazníci pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.  
Před použitím si přečtěte návod k použití.

**Parametry:**

model	WK1MPx	WK2MPx
Chipset	Ingenic T20(720P)	Ingenic T20+sc2235(1080P)
Sensor	SOI H62	
Rozlišení	720P	1080P
Frame rate	H.264/25FPS	
Min. iluminace	0,02 Lux@(F2.0,AGC ON), 0 Lux s IR	
čočka	3,6mm	
Horizontální vizuální úhel	72°	
Horizontální náklon	0°-355°	
Vertikální náklon	-20°-90°	
Rychlost závěrky	Automatická	
Video standard	PAL	
Noční režim	6 ks IR led	
Noční režim	IR-CUT automatické spuštění, viditelnost 5-10m v závislosti na prostředí	
Síťové připojení	Wi-Fi (podpora IEEE802.11b/g wireless protokol)	
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, NTP	
ONVIF	ONVIF protokol, podpora NVR připojení	
Uložiště	Podpora cloudového uložení, Mikro SD karta (max.128GB)	
Napájení	DC 5V/2A	
Hmotnost	180 g	
Pracovní teplota	+10°C - + 40°C	
Pracovní vlhkost	10%-90%	
Stupeň ochrany	IP20	

## Bezpečnostní opatření

- **Nepokládejte** žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- **Nevystavujte** zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření. Zařízení nezakrývejte.
- **Nevystavujte** zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- **Nevystavujte** zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 90% vlhkosti včetně deště a kapalin.
- **Nepoužívejte** žádné abrazivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- **Nevystavujte** zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- **Nepoužívejte** jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Jestliže se pohyblivý přívod tohoto transformátoru poškodí, musí být nahrazen výrobcem nebo servisní organizací
- **Nenechávejte** napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- **Nepoužívejte** zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žád-

nou jeho součástí. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

- V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než  $-10^{\circ}\text{C}$ , nechte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě  $10^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$ . Teprve poté jej můžete zapnout.
- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.
- V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

**Po vybalení zkontrolujte obsah dodávky:**

- kamera
- elektrický adaptér
- kabel typu MikroUSB B male-USB A-male
- set pro připevnění na strop


## Stahování aplikace

Vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „MC365“ a stáhněte do svého zařízení.



## Registrace a přihlášení

Spusťte aplikaci MC365  
Zadejte přihlašovací údaje.

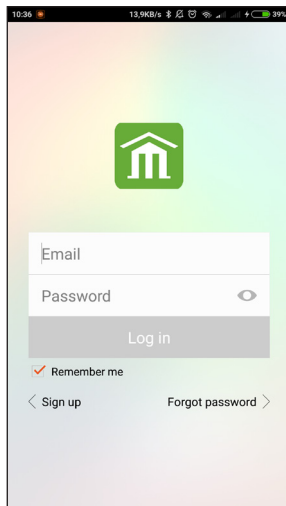

Pokud dosud nemáte účet, můžete si jej vytvořit pomocí volby „sign up“ a následovat další instrukce aplikace. Vaše heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno číslo a musí být složeno minimálně ze šesti znaků.

## Zapnutí kamery

Umístěte kameru poblíž routeru (modemu) a přesvědčte se, že je Wi-Fi síť aktivní. Potom připojte MicroUSB kabel do zadní části kamery a opačný konec do adaptéru v zásuvce. Kamera provede otestování funkčnosti pohybu.

10:36 1.03KB/s 39%

### Sign Up

Hi there! We need a few things to help get you started:

Sign Up

Log in >

10:41 5.82KB/s 40%

### Sign Up

Hi there! We need a few things to help get you started:

Sign Up

Log in >

10:44 2.85KB/s 40%

### < Confirm email

Your confirmation email is on its way!

If you don't receive a confirmation email in just a few minutes, be sure to check your spam folder.

Got it - log in

Nope, didn't get it - resend email(2s)

## Připojení telefonu ke kamerě


Na úvodní obrazovce aplikace stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu nebo tlačítko „add device“ Vyberte položku „intelligent camera“. Následujte jednoduché instrukce pro instalaci v aplikaci. Můžete nastavit více kamer jednu pro druhé.

### 1) Přidání kamery pomocí QR kód scanu

- Klikněte na „add device via scan QR code“.
- Resetujte kameru pomocí resetovacího tlačítka v horní části otáčivé hlavy stisknutím a podržením 10 vteřin.
- Pokud je kamera nastavována poprvé není nutné reset provádět.
- Zmáčknout tlačítko „pressed the SET button“
- Vyberte Wi-Fi, zadejte přihlašovací heslo pro Wi-Fi, klikněte na tlačítko „next“
- Kód zobrazený na obrazovce telefonu namiřte přímo proti čočce kamery a s telefonem nehýbejte.
- Poté co kamera pípne, můžete pokračovat v nastavení klikem na tlačítko „heard the buzzing“
- Uslyšíte hlášku „internet connected welcome to use cloud camera“
- Pro ukončení přidávání kamer klikněte na tlačítko „done“
- Pro přidání další kamery stiskněte „add another“ a postupujte stejně jako u předchozí.

### 2) Přidání kamery pomocí Wi-Fi

- Klikněte na „add device via smart Link“
- Resetujte kameru pomocí resetovacího tlačítka v horní části otáčivé hlavy stisknutím a podržením 10 vteřin.
- Pokud je kamera nastavována poprvé není nutné reset provádět.
- Zmáčknout tlačítko „pressed the SET button“
- Vyberte Wi-Fi, zadejte přihlašovací heslo pro Wi-Fi, klikněte na tlačítko „next“
- Uslyšíte hlášku „internet connected welcome to use cloud camera“
- Pro ukončení přidávání kamer klikněte na tlačítko „done“
- Pro přidání další kamery stiskněte „add another“ a postupujte stejně jako u předchozí.

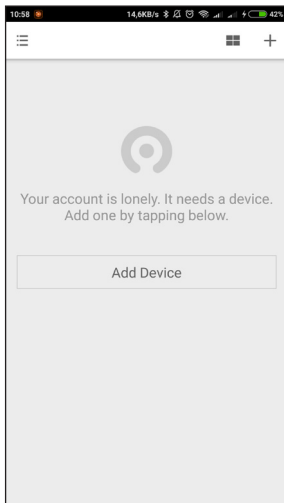

## Funkce

### 1. Aktivní stránka kamery

Tlačítko pro ztišení „mute“-stiskem ztlumíte zvuky zachycené kamerou

Tlačítko pro mluvení „hold to talk“-stiskem a držetím můžete skrze kameru mluvit

Tlačítko pro vytvoření screenshotu „screenshot“-stiskem vytvoříte snímek obrazovky

Tlačítko pro aktivování nahrávání záznamu (symbol kamera)-stiskem spustíte nahrávání záznamu opakovaným stiskem nahrávání vypnete, po vypnutí se záznam uloží na lokální uložení


Tlačítko pro pohyb kamery (symbol čtyř šipek)-Stiskem se objeví čtyři šipky, stisknutím šipky upravujete úhel kamery

Tlačítko pro zvětšení obrazu na celou obrazovku (symbol dvě šipky) - stiskem se obraz otočí na celou obrazovku širokoúhle

Tlačítko pro nastavení (symbol ozubené kolečko)- stiskem se otevře nastavení

Tlačítko pro vrácení na přehled kamer(zpětná šipka)

Časovou osou je možné posouvat doprava nebo doleva, a přehraje se záznam. Záznam se zobrazuje šedou barvou na časové ose. Roztažením nebo přitažením dvou prstů na ose lze nastavit podrobnost osy.

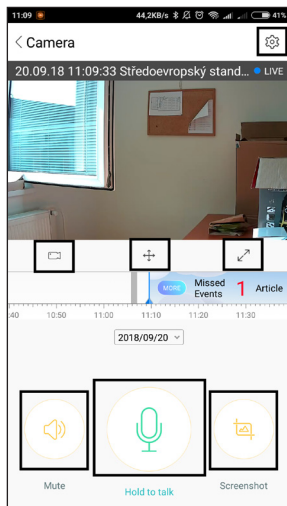

### 2. Přehrávání z cloudu/SD karty

Aplikace nabízí 15-ti denní zkušební cloudové uložení zdarma, poté je možno si cloud prodloužit za poplatek.

V obraze kamery se také nachází dvě ikony

Ikona pro všechny videosekvence, které si můžete prohlédnout, po kliknutí na tlačítko „clip“ nastavit název, nastavit čas sekvence a uložit kliknutím na tlačítko „save“ do „my videos“.




Cloud nabízený tvůrci aplikace je od Amazon AWS, a veškeré videozáznamy a zprávy podléhají zabezpečení „US-EU Safe Harbor“.

Cloudové uložení je možno částečně nahradit vložením microSD karty (max. 128GB). V případě používání lokálního uložení na kartu, není možno stříhat klipy online nicméně je možné si záznam sledovat zpětně (dle velikosti karty) a záznam si nahrát a uložit do lokálního uložení telefonu jako videosekvenci.



### 3. Nastavení

- Pro změnu názvu kamery klikněte na první řádek vedle miniatury obrazu.
- Pro změnu časového pásma klikněte na druhý řádek vedle miniatury obrazu. (pásma pro ČR je Amsterdam, Berlin)
- v části „device“ je možno zařízení vypnout/zapnout nebo nastavit rozvrh kdy má být kamera zapnutá.
- v části „services“ je možné provést zakoupení pronájmu cloudového uložště.
- v části „device storage“ je možné provést nastavení SD karty a módu nahrávání a přehrávání
- - v části „general settings“ je možné provést nastavení oznámení notifikací. V této části si můžete zvolit zda notifikaci spustí zvuk a pohyb. Dále je možno nastavit v jakých časových intervalech bude kamera posílat notifikace na Váš telefon, případně je možné si vytvořit rozvrh notifikací. Nebo je možné telefonní notifikace úplně vypnout. V této části je také možné nastavit kvalitu videa, spuštění zvukového poplašného signálu, tlumení mikrofonu a chytrému pohybu kamery.

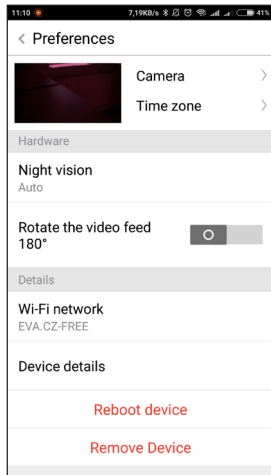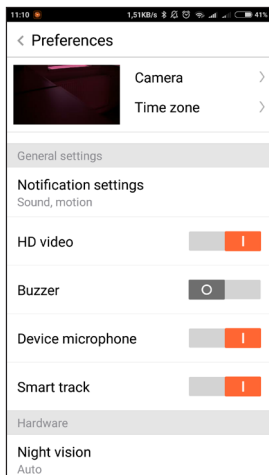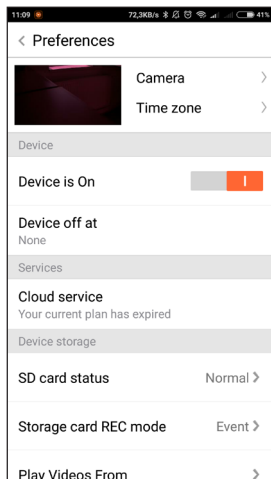

- v části „hardware“ je možné nastavit noční režim kamery a otočení videa.
- v části „details“ je možné nastavit wi-fi síť a nalézt podrobnější informace o kameře, rebootovat nebo odstranit zařízení.

### Připojení přes internetový prohlížeč

Před přihlášením přes internetový prohlížeč je nutné provést spárování přes telefonní aplikaci.

Do URL řádku napište adresu: <https://www.eyepiusiot.com/login>

Pro přihlášení použijte přihlašovací údaje stejné jako pro aplikaci.

Po přihlášení se zobrazí rozhraní podobné aplikaci.

Stejně jako v aplikaci je možné sledovat jednotlivé kamery, události, a oblíbené sekvence, nebo provést nastavení kamery.

Závada	Příčina	Doporučený úkon
Zařízení nelze spustit	Zařízení není připojeno do zásuvky; vadná zásuvka	Zapojte zařízení do zásuvky; Vyzkoušejte jinou zásuvku
Zařízení nelze přidat	Nebyl proveden reset; Wi-Fi router není 2,4GHz; kamera je připojena k jinému uživateli;	Proveďte reset dle návodu; nastavte router na požadovanou frekvenci; resetujte kameru
MikroSD karta nebyla identifikována	Karta není v odpovídající kvalitě; Karta není sformátovaná	Zkontrolujte vlastnosti vložené karty; sformátujte v aplikaci kartu
Na telefonu nevyskakují notifikace	Aplikace nemá povolení pro push message; nejsou nastavené spouštěče notifikace	Povolte v aplikaci v telefonu provádět push message; nastavte si požadované spouštěče notifikací
Kamera se odpojila	Kolíká internetové připojení; nesprávné napětí sítě	Zkontrolujte kvalitu internetového připojení; kontaktujte dodavatele elektřiny
Nahrávaná timeline je prázdná	Vypršelo cloudové úložiště; není vložena mikroSD karta	Zvažte zakoupení prodloužení cloudového úložiště; Vložte odpovídající mikroSD kartu

## Nejčastější otázky zákazníků (FAQ):

1) Jaký je rozdíl mezi barvami na časové ose?(při používání cloudu)

Oranžová- obrazový alarm

Modrá- zvukový alarm

Šedá- standardní nahrávání (i při verzi bez cloudu)

2) Stále se objevuje načítací kolečko a video běží sekaně a pomalu.

Zkontrolujte kvalitu a sílu připojení

3) Kolik lidí může účet používat zároveň

Neexistuje žádný limit pro počet uživatelů jednoho účtu. Majitel aplikace doporučuje své přihlašovací údaje nesdílet.

4) Jak mohu připojit kameru k jiné Wi-Fi síti?

Jestli potřebujete změnit Wi-Fi síť bez přemístování kamery:

Nastavení>Wi-Fi network>vyberte Wi-Fi>zadejte heslo

5)Je nutné mít veřejnou IP adresu routeru?

Toto nastavení není nutné, kamera se připojuje stejně jako váš telefon

6)Má kamera LAN port?

Kamera funguje pouze přes WiFi připojení a LAN port nemá



## Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  
(z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s.r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

### **Servis:**

Interservis Liberec s.r.o., 28. října 41, 460 07 Liberec 7, [www.inter-servis.cz](http://www.inter-servis.cz), tel.: 482771547

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, [www.EVA.cz](http://www.EVA.cz)