

VÍŘIVÝ BAZÉN MIAMI 54123



návod k použití

Obsah	
1. Bezpečnostní instrukce	1
2. Specifikace	2
3. Pokyny pro instalaci	3-4
Výběr místa	
Montáž	
4. Chod filtrace	4
Nastavení výhřevu	
Ovládací panel	
Hlášení o chybách	
5. Údržba	5-6
Čištění a výměna filtru	
Upevnění vzduchového ventilu	
Údržba vody v bazénu	
Vypouštění bazénu	
Čištění bazénu	
Oprava	
Uskladnění	
6. Řešení problémů	6
7. Likvidace	7

Bezpečnostní instrukce

Při instalaci a používání elektrického zařízení postupujte vždy podle následujících bezpečnostních opatření:

Důležité bezpečnostní instrukce. Čtete všechny instrukce a řiďte se jimi.

Varování: Bazén musí být zapojen do obvodu s RCD chráničem, jehož zbytkový proud nepřesahuje 30 mA.

Varování: Je-li přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba. Pro snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem nepoužívejte pro připojení výrobku k elektrickému obvodu rozdvojku. Použijte raději zásuvku.

Varování: Žádná součást přístroje nesmí být během provozu umístěna nad bazénem.

Varování: Součástky, které jsou pod proudem, vyjma součástek napájených bezpečným nízkonapětovým proudem nepřesahujícím 12V, nesmí být v dosahu osob v bazénu. Součástky zahrnující elektrické komponenty, vyjma dálkové ovladače, musí být upevněny tak, aby nemohly spadnout do bazénu.

Varování: Zásuvka čerpadla by měla být vzdálena alespoň 3,5 m od bazénu.

Varování: Při instalaci bazénu je nutné myslet na to, aby zásuvka byla na snadno dostupném místě.

Varování: V případě, že prší, vířivku nepoužívejte. Vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování: Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, psychické nebo smyslové schopnosti nebo nejsou dostatečně zkušené, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Při kontaktu dětí s tímto výrobkem musí děti být pod dohledem dospělé osoby.

Varování: Voda přitahuje pozornost dětí, dávejte tedy na bazén po každém použití horní kryt. **Varování:** Přívodní kabel nezakopávejte do země. Kabel umístěte tak, aby se co nejvíce zamezilo jeho styku se sekačkami na trávu, zastřihávači a jiným vybavením tohoto typu.

Varování: Nebezpečí utonutí. Dbejte extrémní opatrnosti a za-

braňte dětem v přístupu k bazénu. Ujistěte se, že děti jsou vždy pod dozorem dospělého, jsou-li v bazénu. Vyhněte se tak zbytečným úrazům.

Varování: Nebezpečí zranění. Nikdy bazén nepoužívejte, je-li poškozeno nebo chybí sání vzduchu. Součásti sání nikdy nevyměňujte.

Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Bazén umístěte alespoň 2 m od všech kovových povrchů.

Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte jiné elektrické zařízení, jste-li v bazénu nebo je-li Vaše tělo mokré. Do vzdálenosti 2 m kolem bazénu neumísťujte žádná elektrická zařízení jako např. lampa, telefon, rádio nebo televize.

Varování: Namáčení v horké vodě během těhotenství může způsobit poškození plodu. V těhotenství omezte pobyt ve vodě na pouhých 10 minut.

Varování: Pro snížení rizika zranění:

A. Teplota vody v bazénu by neměla překročit 40° (104°F).

Teplota vody mezi 38°C (100°F) a 40°C (104°F) je považována za bezpečnou pro zdravého člověka. Nižší teplota vody je doporučována pro malé děti nebo přesahuje-li doba používání bazénu 10 minut.

B. Těhotné ženy by měly udržovat teplotu vody kolem 38°C, protože vyšší teploty mohou v raných měsících těhotenství způsobit poškození plodu.

C. Před vstupem do bazénu by měl uživatel změřit teplotu vody vhodným teploměrem, protože tolerance regulace teploty vody se může lišit.

D. Požití alkoholu, drog nebo léků před nebo během užívání bazénu může vést k bezvědomí s možností utonutí.

E. Obézní osoby nebo osoby se srdečním onemocněním, osoby s nízkým nebo vysokým tlakem, osoby s problémy oběhového systému nebo diabetici by měli použití vířivky konzultovat se svým lékařem.

F. Osoby užívající léky by měly použití vířivky konzultovat se svým lékařem.

Varování: Pro snížení rizika zranění: Nikdy nelejte přímo do bazénu vodu, jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F).

Varování: Užití drog, alkoholu nebo léků může značně zvýšit riziko smrtelného přehřátí. Přehřátí nastane, dosáhne-li vnitřní tělesná teplota úrovně, která se nachází několik stupňů nad normální tělesnou teplotou 37°C (98,6°F). Symptomy přehřátí zahrnují zvýšení tělesné teploty, závratě, netečnost, ospalost a ztrátu vědomí. Následkem přehřátí je neschopnost vnímat teplo, neschopnost rozpoznat nutnost opustit bazén, poškození plodu u těhotných žen, fyzická neschopnost odejít z bazénu nebo bezvědomí s nebezpečím utonutí. Pro bližší informace kontaktujte svého lékaře.

Pozor! Bazén by neměl být používán ani sestavován, klesla-li venkovní teplota ke 4°C (40°F).

Pozor! Bazén nepoužívejte sami.

Pozor! Osoby s infekčním onemocněním by neměly bazén používat.

Pozor! Bazén nepoužívejte bezprostředně po namáhavém cvičení.

Pozor! Do bazénu vstupujte i ho opouštějte pomalu a bezpečně. Na mokřem povrchu hrozí uklouznutí.

Pozor! Bazén používejte pouze je-li naplněn vodou, vyhnete se tak poškození filtrace.

Pozor! Cítíte-li se unavení nebo je li Vám nepříjemně, ihned bazén opusťte.


Pozor! Nikdy nepřidávejte do chemikálií vodu. Vždy přidávejte chemikálie do vody, vyhnete se tak nebezpečným výparům a jiným reakcím, jejichž následkem může být rozprášení jemných kapiček chemikálií.

Pozor! Před každým použitím bazén zkontrolujte. Zjistíte-li ihned po nákupu chybějící nebo poškozené části, kontaktujte specializované středisko. Ujistěte se, že zakoupené komponenty odpovídají modelu, který jste chtěli zakoupit.

Pozor! Tento výrobek není vhodný pro komerční užití. Tyto instrukce uchovejte pro pozdější nahlédnutí.

Specifikace pro model #54123

Kapacita	2-4 dospělé osoby
Masážní turbo foukač	800W
Kapacita vody (80%)	800 l (192 galonů)
Jednotka pro ohřev vody	2000W při 20°C
Velikost po nafouknutí	180 x 65 cm
Filtrace	50W
Váha naplněného bazénu	1026 kg
Napětí	220-240V AC, 2050W při 20°C
Tepelný výkon	Průměrně 1-1,5°C za hodinu (2-3°F za hodinu)
Maximální teplota	40°C (104°F).
Průtok vody	1325l/h (350galonů/h)
Provozní tlak	0,8 PSI(5,5 KPa)

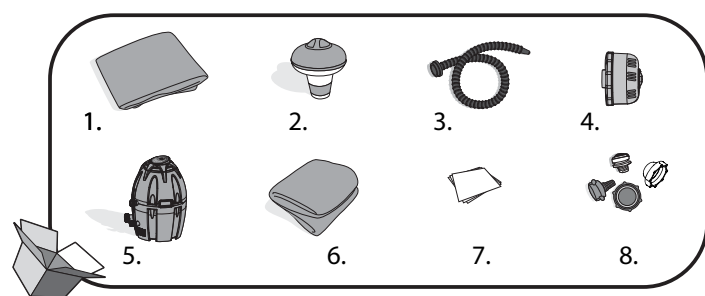

Poznámka: Zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná součást.

1. tělo bazénu
2. chemický plovák
3. hadice pro nafouknutí
4. filtrační sada
5. filtrační jednotka
6. vrchní kryt
7. sada na opravy
8. bazénové komponenty

Pokyny pro instalaci

Výběr místa

Varování: Vybrané místo musí být schopné vytvořit podporu pro očekávané zatížení.

Varování: Pro případ, že z bazénu vyteče voda, musí být poskytnut adekvátní odvodňovací systém.

Varování: Vzhledem k tomu, že celková hmotnost bazénu, vody a uživatelů je pravdu vysoká, je velmi důležité, aby bazén byl umístěn na hladkém a rovném povrchu, který je schopen udržet celkovou hmotnost bazénu po celou dobu užívání. Je-li bazén umístěn na povrchu, který nesplňuje tyto požadavky, nevztahuje se záruka výrobce na škody způsobené nesprávným umístěním bazénu. Povinností vlastníka je zajistit vhodnou plochu pro umístění bazénu.

1. Instalace ve vnitřních prostorách: Dbejte na zvláštní požadavky pro instalaci bazénu ve vnitřních prostorách.

- podlaha musí být schopná udržet kapacitu bazénu, měla by být rovná a neměla by klouzat
- pro instalaci bazénu do vnitřních prostor je nezbytný odpovídající odvodňovací systém, při vytváření prostoru pro bazén se doporučuje vytvořit v podlaze nový odtokový systém
- přirozeným vedlejším efektem instalace bazénu je vlhkost. Působení vzdušné vlhkosti je snadno rozpoznatelné například na dřevě nebo papíru. Pro snížení vlhkosti je vhodné zajistit dostatečnou ventilaci.

Poznámka: Neumísťujte bazén na koberec nebo jiné materiály, které mohou být poškozeny vlhkem.


2. Instalace ve vnějších prostorách

Podklad pod bazénem musí být pevný. Instalujete-li bazén ve vnějších prostorách, ujistěte se, že na povrchu nejsou žádné ostré předměty, které by mohly bazén poškodit a že bazén je na povrchu řádně usazen.

Při napouštění, vypouštění nebo používání se může voda z bazénu vylít. Bazén by proto měl být umístěn v blízkosti odtoku. Povrch bazénu nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu.

Varování: Nepoužívejte vířivku v případě, že prší. Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování: Bazén musí být umístěn v zóně 1 nebo 2 nebo mimo všechny zóny.

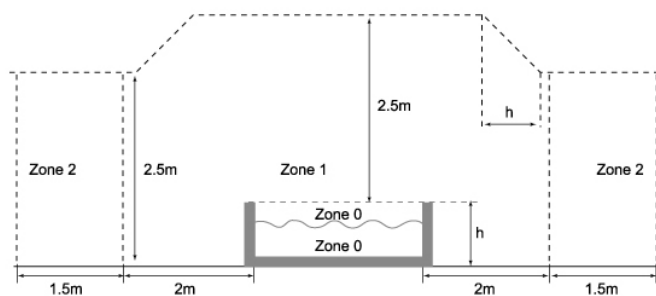


Poznámka: Před použitím vířivky doporučujeme se osprchovat, protože kosmetické produkty, mýdla a jiné zbytky na Vaší pokožce mohou výrazně ovlivnit kvalitu vody v bazénu.

Sestavení: MIAMI (54123)

1. Rozbalte bazén a kryt a ujistěte se, že obojí je správnou stranou nahoru. (viz. obr. 1)
2. K adaptéru A na filtraci připojte nafukovací hadici. (viz. obr. 2)
3. Vyzkoušejte, zda je filtrace funkční a stiskněte tlačítko pro uvedení do chodu. (viz. obr. 3)
4. Poznámka: Pro nafouknutí bazénu napoužívejte kompresor. Pro nafouknutí komory bazénu použijte nafukovací hadici. Našroubujte ventil na přívod vzduchu, který je na bazénu označený číslem 1. Otevřete uzávěr ventilu, připojte nafukovací hadici a nafukujte. (viz. obr. 4) Po nafouknutí utáhněte kryt ventilu. Poznámka: Před použitím bazénu se vždy ujistěte, že komora je nafouknutá. Otevřete vrchní látkový


- kryt bazénu, otočte a připojte nafukovací hadici do ventilu. Po nafouknutí ventil zavřete.
- Připojte filtraci k bazénu (A do A, B do B a C do C). Dostatečně utáhněte všechny adaptéry. Ujistěte se, že všechny gumové podložky jsou na svých místech. (viz. obr. 5)
 - Z vnitřní strany bazénu vyjměte dva uzávěry pro přívod a odvod vody. (viz. obr. 6)
 - Na otvor pro odvod vody našroubujte filtr. Poznámka: Na našroubovaný filtr si nesedejte. (viz. obr. 7)
 - Za pomoci hadice naplňte bazén ke značce na vnitřní straně označující minimální množství vody. (viz. obr. 8)
- Poznámka:** Před napouštěním se ujistěte, že vypouštěcí ventil je uzavřen.
- Po nafouknutí utáhněte kryt ventilu. Nespouštějte masážní systém, je-li na bazénu kryt, v bazénu by se mohl nahromadit vzduch a mohlo by dojít trvalému poškození bazénu. **Varování:** Kryt tohoto přístroje není bezpečnostním krytem a nenahrazuje dohled dospělé osoby; při použití bazénu musí být děti neustále pod dohledem. Pro ohřev vody v bazénu nasadte látkový kryt (viz. obr. 9) a stiskněte tlačítko ohřevu.

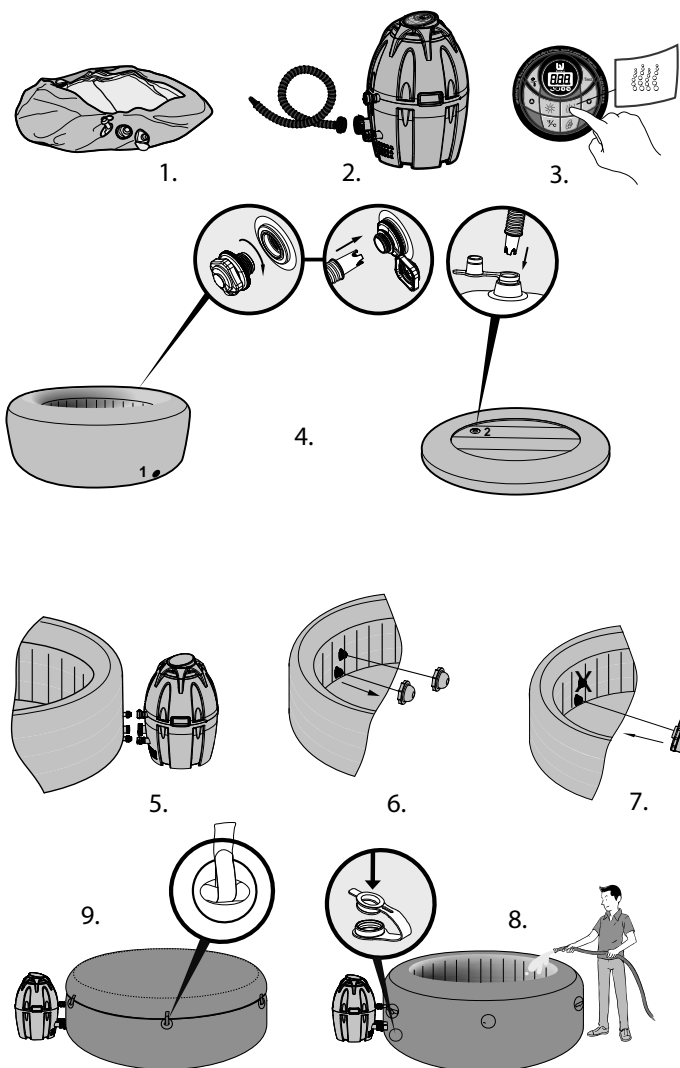

Provoz filtrace

Reset ohřevu

Před prvním použitím nebo pokud používáte filtrace po delší dobu, proveďte pomocí malého tenkého předmětu reset filtrace.

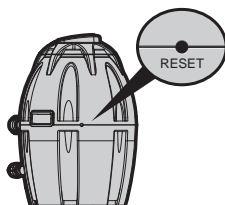

A Tlačítko lock (zamknout)/unlock (odemknout)
 Filtrace má pětiminutový automatický zámek. Pro zamknutí/odemknutí podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

B Tlačítka pro nastavení teploty
 Stiskem těchto tlačítek rozsvítíte LED displej. Pomocí těchto tlačítek si můžete nastavit požadovanou teplotu. Pokud tlačítko podržíte, proces urychlíte. Navolená teplota se po dobu 5 vteřin zobrazí na LED displeji.

Poznámka: Teplota je automaticky nastavena na 40°C. Rozezí pro nastavení teploty je od 20°C do 40°C.

C Tlačítko ohřevu
 Toto tlačítko aktivuje ohřev. Filtrace bude ohřívat vodu, doku její teplota nebude o 1°C vyšší než zvolená teplota. Pokud se teplota vody sníží na hodnotu o 2°C nižší než je zvolená teplota, ohřev se automaticky zapne. Svítí-li zelené světýlko, voda má vhodnou teplotu a filtrace není aktivována. Ohřev může zvýšit teplotu vody o 1,5 až 2°C za hodinu. Poznámka: Aktivuje-li se ohřev, filtrace se automaticky zapne. Po vypnutí ohřevu je filtrace stále v provozu. Při aktivaci ohřevu se automaticky vypne masážní systém.


D Volba °C a °F
 Teplotu lze zobrazovat v °C nebo v °F. **Poznámka:** Tovární nastavení je °C.

E Tlačítko filtrace vody
 Tímto tlačítkem se vypíná a zapíná filtrace. Je-li filtrace aktivována, červené světýlko nad tlačítkem se rozsvítí.

F Tlačítko masážního systému
 Toto tlačítko aktivuje masážní systém, který se po 30 minutách automaticky vypne. Je-li masážní systém aktivován, červené světýlko nad tlačítkem se rozsvítí. **Poznámka:** Nespouštějte masážní systém, je-li na bazénu kryt, v bazénu by se mohl nahromadit vzduch a mohlo by dojít trvalému poškození bazénu.

G Tlačítko test
 Tlačítko použijte pro kontrolu bezpečnosti elektrického systému filtrace.

H LED displej
 Po zapnutí automaticky zobrazí aktuální teplotu vody.

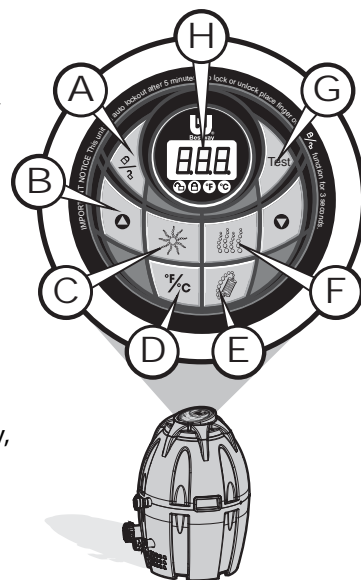

Závada	Příčina	Odstranění
E. 01 Senzory jsou v provozu bez zapnutí ohřevu nebo filtrace.	1. Senzory nejsou na správném místě. 2. Senzory jsou rozbité.	1. Filtraci vypojte, lehce udeřte do jejího boku a opět ji zapojte. 2. Kontaktujte servisní středisko Bestway.
E. 02 Po zapnutí a při provozu senzory nedeckují průtok vody.	1. Zapomněli jste odstranit dva uzávěry vnitřku bazénu. 2. Filtry jsou špinavé. Zapněte filtraci nebo ohřev a dejte ruku před odvod vody a zkontrolujte, jestli cítíte proud vody. 3. Pokud nevytéká voda, filtrace je rozbitá. 4. Pokud po výměně filtrace nevytéká voda, je rozbitý transformátor. 5. Voda vytéká, ale zobrazuje se chyba. Senzory jsou rozbité.	1. Odstraňte uzávěry. 2. Vyjměte filtry a stiskněte tlačítko filtrace nebo ohřevu. Pokud se nezobrazí žádná chyba, vyčistěte nebo vyměňte filtry a vložte je zpět. Pozn.: Filtry se musí čistit každý den. 3. Kontaktujte servisní středisko Bestway. 4. Kontaktujte servisní středisko Bestway. 5. Kontaktujte servisní středisko Bestway.
E. 03 Teploměr ukazuje, že teplota vody je nižší než 4°C.	1. Teplota vody je nižší než 4°C. 2. Teploměr filtrace je rozbitý.	1. Filtrace není vyrobena pro provoz při tak nízké teplotě vody. Vypojte filtraci a až teplota vody dosáhne 6°C, proveďte reset. 2. Kontaktujte servisní středisko Bestway.
E. 04 Teploměr ukazuje, že teplota vody přesahuje 50°C.	1. Teplota vody přesahuje 50°C.	2. Teploměr filtrace je rozbitý.
E. 05 Problémy s připojením teploměru.	1. Konektory teploměru nepracují správně.	2. Teploměr je rozbitý.
E. 06 Zobrazuje se po stisku tlačítka test nebo při automatickém provozu filtrace.	1. Mírná odchylka v přívodu elektřiny. 2. Bezpečnostní komponenty jsou rozbité.	1. Vypojte a zapojte filtraci. 2. Kontaktujte servisní středisko Bestway.
Všechna světylka na panelu blikají a filtrace pípá.	Bezpečnostní provoz. Stiskli jste tlačítko test.	Vypojte a zapojte filtraci.


Údržba

Varování: Před provedením údržby se ujistěte, že filtrace je vypojená ze zásuvky, vyhněte se tak nebezpečí zranění nebo úrazu el.proudem.

Voda v bazénu vyžaduje pravidelnou údržbu, v některých případech je nutné ji provádět denně. Kvalita vody může ovlivnit Vaše zdraví. Doporučujeme tedy následující:

Výměna/čištění filtru

Aby voda v bazénu zůstala čistá, každý den kontrolujte nebo čistěte filtr. Čištění filtru doporučujeme každé 3 dny.

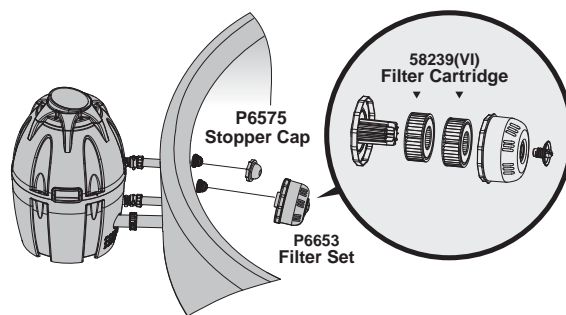

1. Vypojte filtraci ze zásuvky.
2. Z bazénu vyjměte filtrační zařízení.
3. Filtr lze omýt zahradní hadicí a znovu použít. Pokud ale na filtru zůstane zabarvení, je nutno ho vyměnit.
4. Vložte filtrační zařízení zpět do bazénu.

Voda

1. Voda by se měla měnit každé 3 dny. Toto je pouze doporučení, kvalita vody závisí na frekvenci používání, osobách, které bazén používají a jeho běžné údržbě.
2. Chemická údržba: používejte bazénovou chemii. Používejte chlorové tablety (ne granule), které vložíte do plováku. Ohledně bližších informací týkajících se údržby vody v bazénu se obraťte na servisní středisko Bestway.

Poznámka: Po použití bazénové chemie aktivujte masážní funkce, která urychlí rozpuštění chemikálií. Při provádění údržby bazénovou chemií nepoužívejte bazén. Pokud bazén používáte, vyjměte plovák.


Všechny bazény vyžadují údržbu bazénovou chemií. Bazénová chemie je potenciálně toxická a měly byste s ní zacházet opatrně. Při nesprávném zacházení nebo uskladnění může dojít k vážnému poškození zdraví. Ohledně získání bližších informací týkajících se manipulace s bazénovou chemií se obraťte na servisní středisko Bestway. Na poškození bazénu zapříčiněné nesprávným použitím bazénové chemie se nevztahuje záruka výrobce.

Po použití bazénové chemie a před vstupem do bazénu použijte bazénovou testovací sadu (není v balení) a otestujte kvalitu vody. Je-li pH nižší než 7.4 a vyšší než 7.6, může dojít k poškození bazénu a filtrace. Doporučujeme udržovat pH mezi 7.4 a 7.6, zásaditost mezi 80 a 120 ppm a hodnoty chlóru mezi 2 a 4 ppm. Na poškození zapříčiněné nedodržením těchto hodnot se nevztahuje záruka.

Utažení vyduchovacího ventilu (pouze pro model 54113)

Poznámka: Ventil nepřetahujte. Před každým použitím ventil zkontrolujte. Nenasazujte konektro, je-li bazén používán. Při běžném používání se tlak vzduchu snižuje a zvyšuje. Pokud k tomuto dojde, je patrný únik vzduchu z ventilu na stěně bazénu. Ventil tedy musíte utáhnout. Postupujte takto:

1. Sejměte kryt ventilu a nasadte klíč.
2. Jednou rukou držte zadní stranu ventilu z vnitřní strany bazénu a druhou rukou ventil utahujte.



Vypouštění bazénu


Poznámka: Obrázky slouží pouze k ilustraci a nemusejí zobrazovat aktuální podobu výrobku.

1. Vyjměte filtrační sadu z bazénu. (viz. obr. 1)
2. Vložte dva uzávěry na vývody na vnitřní straně bazénu. (viz. obr. 2)
3. Odpojte filtraci od bazénu. (viz. obr. 3)
4. Na adaptér A našroubujte kryt adaptéru. (viz. obr. 4)
5. K zahradní hadici připojte adaptér a nasadte ho na adaptér B. (viz. obr. 5)

6. Hadici umístěte na místo, kam chcete, aby vytékala voda a vyjměte spodní uzávěr na vnitřní straně bazénu. (viz. obr. 6)
7. Je-li bazén vypuštěný, otevřete spodní vypouštěcí ventil a nechte odtéct zbytek vody. (viz. obr. 7)
8. Modely Vegas, Miami (54112, 54123): Pro vyfouknutí bazénu odšroubujte ventily. (viz. obr. 8)

Model Monaco: Pro vyfouknutí odšroubujte ventil proti směru hodinových ručiček, stiskněte ventil uvnitř a šroubujte po směru hodinových ručiček.

9. Pro vysušení filtrace a bazénu použijte hadici pro nafouknutí. Hadici připojte k adaptéru A na filtraci a stiskněte tlačítko masážního systému. (viz. obr. 9)

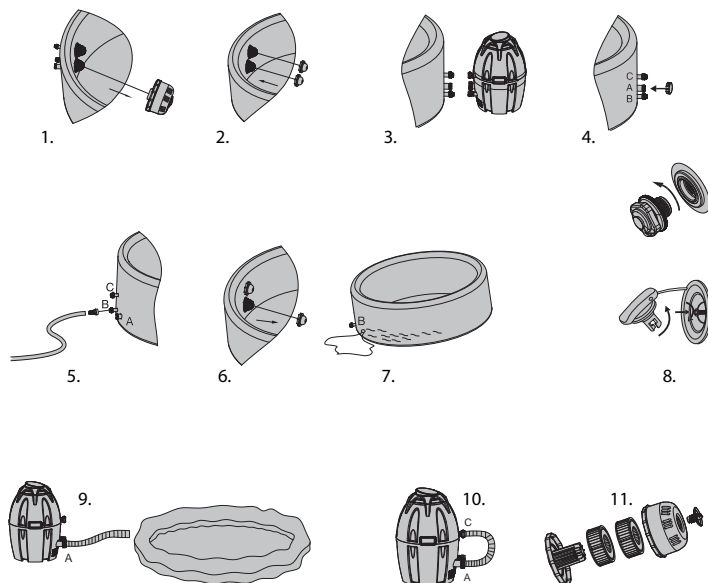

10. Ujistěte se, že filtrace je správně vysušená. Vnitřek filtrace vytřete hadrem. Nakloněním filtrace odstraňte zbytek vody. (viz. obr. 10)

11. Při opětovném použití filtrace vyměňte filtr. (viz. obr. 11)
- Poznámka.** Čištění bazénu. Pro odstranění zbytků na stěnách bazénu použijte hadr a vodu. Nepoužívejte abrazivní čističe. Oprava bazénu (pro 54112, 54123 a nafukovací kryt bazénu 54113)

Je-li bazén poškozen, použijte pro opravu sadu na opravu bazénu.

1. Místo, které chcete opravit, očistěte.
2. Sloupněte zadní stranu záplaty.
3. Záplatu přiložte na poškozené místo.
4. Před nafouknutím vyčkejte 30 minut.

Pro bazén 54113 (bez nafukovacího krytu)

Je-li bazén poškozen, použijte pro opravu PVC záplatu a lepidlo.

1. Místo, které chcete opravit, očistěte.
2. PVC záplatu ustříhnete do požadovaného tvaru a velikosti.
3. Jednu stranu záplaty rovnoměrně potřete lepidlem.
4. Počkejte 30 vteřin a záplatu přiložte na poškozené místo.
5. Vyhladte vzduchové bublinky a fixujte po dobu 2 minut.
6. Výrobek je připraven pro použití. Při opakovaném úniku postup opakujte.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje

a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Záruka výrobce BESTWAY – VÍŘIVÉ BAZÉNY (SPA POOL)

Poprodejní servis Bestway - Česká republika:

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Poprodejní servis výrobků Bestway

Nemanická 14, 370 10 České Budějovice

telefon: 387 020 573; fax: 389 016 342; e-mail: bestway@tvproducts.cz

Na výrobek, který jste si zakoupili je poskytována záruka. Výrobce Bestway ručí za kvalitu tohoto výrobku a zaručuje bezplatnou výměnu výrobku v případech výrobních defektů v době trvání záruky.

Reklamac - VÍŘIVÉ BAZÉNY (SPA POOL)

Pro přijetí reklamacie musí být vyplněny všechny body tohoto dotazníku.

Dotazník odešlete poštou na korespondenční adresu poprodejního servisu (uvedena výše) společně s následujícími:

1) Kopii dokladu o koupi

2) Reklamovanou část (filtrační jednotku popřípadě bazén).

Poznámka: při první reklamaci na netěsnost bazénu stačí zaslat pouze fotodokumentaci a výstřížek části pláště bazénu s výrobním číslem.

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat naše reklamační oddělení - tel.: 387 020 573.

Bestway není odpovědný za ekonomické ztráty způsobené náklady na chemickou a vodní údržbu. S výjimkou náhrady výrobku, Bestway není odpovědný za škody způsobené netěsností. Dále není zodpovědný za produkty, s nimiž bylo nedbale nakládáno či byly používány nesprávným způsobem (nikoli dle přiloženého manuálu).

Dotazník pro: BESTWAY SERVISNÍ ODDĚLENÍ Datum:
Zákaznické číslo:

Požadované informace**Jméno:** _____**Adresa:** _____**PSC:** _____ **Město:** _____**Stát:** _____**Telefon:** _____**Mobil:** _____**E-mail:** _____**Fax:** _____**Prosím zaškrtněte napište číslo výrobku:** _____**Popis problému** Prosakující bazén LED displej zobrazuje problém, který nelze dle návodu vyřešit Systém vodní filtrace nefunguje Masážní systém nefunguje Systém ohřevu vody nefunguje Netěsnící pumpa Prosakující koncovka Chybějící části – Prosím, napište kód chybějící části – najdete jej v manuálu. Jiný problém (prosím, popište): _____

Všechny zadané položky musí být kompletně vyplněny pro obdržení naší asistence a vyřízení reklamacie.

**Bestway®**