

NÁVOD K OBSLUZE

Kombinovaná pračka **Professor** 1201 s odstředivkou



Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Pro případ budoucí reklamace si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

POPIS PŘÍSTROJE:

1. Víko pračky
2. Víko odstředivky
3. Přepadový filtr + filtr na žmolky s vyznačením max. hladiny (H), střední hladiny (M) a min. hladiny (L)
4. Vnitřní víko odstředivky
5. Zajišťovací kryt odstředivky
6. Buben pračky
7. Buben odstředivky


8. Prací disk
9. Napouštěcí otvory
10. Výpustní hadice




Příslušenství:

- Výpustní hadice
- Napouštěcí hadice
- Zajišťovací kryt odstředivky




Popis ovládacího panelu

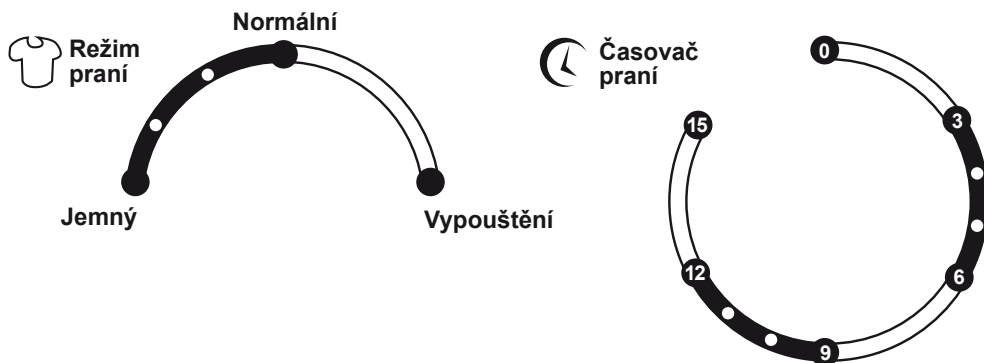

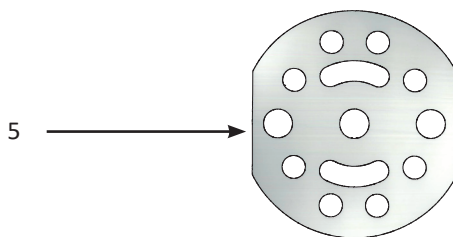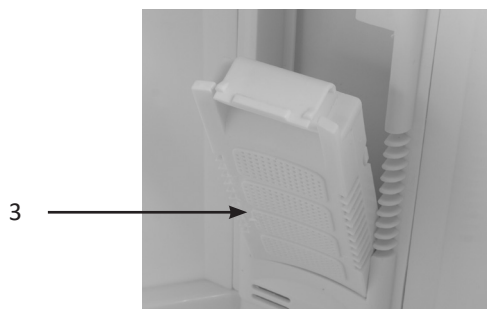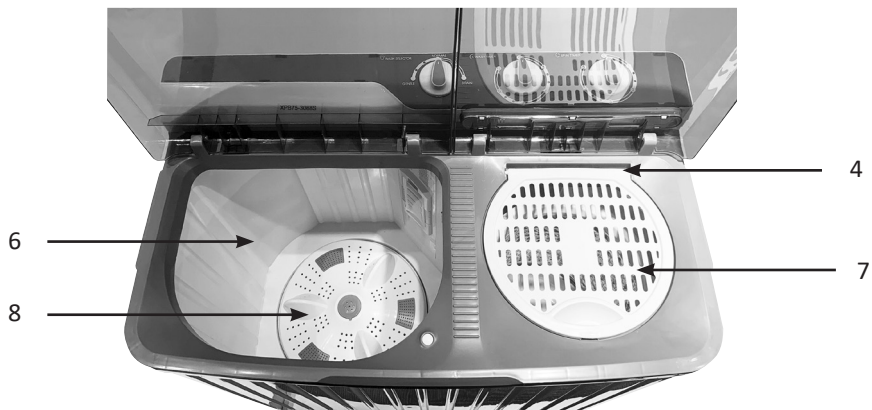


Časovač odstředivky

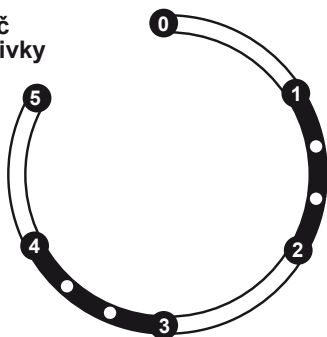

Professor

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému spínači.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Dětem mladším 3 let by mělo být zabráněno v přístupu, pokud nejsou pod dozorem.
- Nepřipojujte k napájení horkou vodou. Voda nesmí být teplejší než 50°C.
- Nenechávejte pračku bez dozoru během praní.
- Během provozu neotevírejte víko a nedotýkejte se pracího šneku!
- Při praní v minipračce nepoužívejte žádné hořlavé či vznětlivé čisticí prostředky jako např. benzín apod.!
- Na dně pračky se nacházejí větrací otvory. Tyto otvory nesmějí být zablokovány např. kobercem. Dbejte na volnou cirkulaci vzduchu.
- Během provozu spotřebič nepřenášejte či nezdvíhejte.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Před čištěním pračku vypněte a odpojte od elektr. zásuvky. Poté vypusťte vodu.

- Vždy používejte originální výpustní hadici a dodané příslušenství.
- Přístroj odpojujte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním.
- Nepoužívejte nikdy pračku s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch. Přívodní šňůru nenechávejte nikdy viset přes okraj stolu.
- Zajistěte, aby pračka stála vždy na rovném a pevném podkladu.
- Nepřeplňujte pračku výše než je značka H uvnitř pracího bubnu.
- Nepoužívejte přístroj pod širým nebem. Pračka je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům.
- Přístroj je určen pouze k účelům uvedeným v návodu.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod!
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte pračku ve vlhkém prostředí.
- Plastové sáčky nesmíte nechávat v dosahu dětí, mohou představovat nebezpečí.

POUŽITÍ PRAČKY: ☹

Pračku postavte na rovný a pevný povrch.

Sklon povrchu může být max. 2 stupně.

Přesvědčte se, že je vypouštěcí hadice upevněna v držáku.

Otevřete víko pračky a naplňte ji prádlem (max. 7 kg suchého prádla).

Upozornění : Vždy vložte nejdříve prádlo a teprve potom nalijte vodu do povolené hladiny (H).

Jinak by mohlo dojít k překročení maximální hladiny vody a pračka by mohla přetéci.

Pro naplnění vodou můžete použít přiloženou napouštěcí hadici a nebo vhodnou nádobu (kbelík /mísa).

Na napouštěcí otvor nasuňte jeden konec napouštěcí hadice (dodávaná v příslušenství) a druhý konec připevněte k vodovodnímu kohoutku.

Napusťte vodu tak, aby prádlo bylo ponořené a aby hladina vody nepřesahovala značku H.

Voda nesmí být teplejší než 50°C. Teplotu vody zvolte podle údajů uvedených na jednotlivých druzích prádla.


Nasypte či nalijte příslušné množství pracího prostředku (dle doporučení na obalu pracího prostředku).

Zapojte pračku do zásuvky el. sítě.

Nastavte intenzitu praní (Jemné/Normální).

Nastavte časovač pračky na požadovaný čas praní. Pračka začne automaticky prát.

Označení MAX hladiny, středu a MIN hladiny

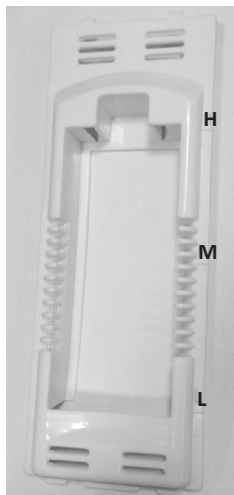

DOPORUČENÉ ČASY PRANÍ:

Nastavení „Jemné“

Hedvábí, vlna, syntetika – málo zašpiněné

Čas praní – 1x 5-7 min

Máchání – 1x 4-6 min

Bavlna a len – málo zašpiněné

Čas praní – 1x 7-10 min

Máchání – 1x 6-8 min

Nastavení „Normální“

Hedvábí, vlna, syntetika – silně zašpiněné

Čas praní – 1x 8-12 min

Máchání – 2x 6-8 min

Bavlna a len – silně zašpiněné

Čas praní – 1x 10-15 min

Máchání – 2x 9-12 min

Uvedené časy jsou orientační. Na základě Vašich zkušeností nastavte délku praní i množství pracího prášku.

Zavedením výpustní hadice do odpadu a přepnutím režimu praní na „Vypouštění“ se zapne zabudované čerpadlo, které urychlí vypouštění špinavé vody. Potom můžete opět napustit vodu na máchání popř. na ještě jedno praní. (nastavte časovač opět na požadovanou délku praní).

Po dokončení dalšího praní či máchání otočte knoflík „Režim praní a vypouštění“ opět do polohy „Vypouštění/ Stop“. Znovu zaveďte vypouštěcí hadici do odpadu a nechte vodu vytéci.

Mokrý prádlo přendejte do odstředivky (max. 3 kg). Vsuňte zajišťovací kryt odstředivky a přimáčkněte jej na prádlo. Zavřete vnitřní a vnější víko odstředivky. Nastavte režim Odstředování a požadovaný čas odstředování (viz následující tabulka). Po uplynutí nastaveného času se vypne odstředování. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a můžete vyjmout odstředěné prádlo.

Druh oděvu	Čas odstředění
Syntetické oděvy (košile apod.)	1-2min
Spodní prádlo	3-5min
Pracovní oděvy apod.	5min

Po ukončení odstředění odpojte pračku od elektrické zásuvky a zavěste výpustní hadici zpět do příslušného háčku. Otevřete všechna víka pračky, vyřete pračku vlhkým hadříkem a nechte vyschnout.

Tipy praní:

Perte různé druhy prádla zvlášť.

Na prádle zapněte knoflíky a zipy.

Zkontrolujte kapsy, zda jsou prázdné.

Doporučujeme v ruce předeprat manžety a límečky.

Při praní denimu (jeans) nastavte nejdříve 3 min praní, pak nechte namáčet cca 20-30 min a pak pokračujte v praní.

Tipy odstředování:

Nikdy neodstřeďujte zároveň s vypouštěním vody po praní. Vždy nechte vodu vypustit před ždímáním.

Dobře přitiskněte zajišťovací kryt odstředivky tak, aby se prádlo netlouklo v odstředivce.

Nikdy nestrkejte ruce do pračky nebo odstředivky, je-li v činnosti. Vždy nechte pračku nebo odstředivku úplně zastavit a vysuňte přívodní kabel ze zásuvky. Až potom můžete vyjmout prádlo.

ČIŠTĚNÍ:

Před čištěním pračku vždy odpojte od přívodu el. proudu.

Potom můžete pračku zevnitř i zvenčí otřít vlhkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte k čištění benzín, ředidla, alkohol a jiné agresivní látky.

Nepoužívejte rovněž abrazivní látky jako písek apod.

Zatlačením na vrchní zobáček filtru jej odejměte. Odklopte zadní stranu filtru a vyčistěte jej v tekoucí vodě.

Zavřete zadní stranu filtru. Zasuňte spodní stranu do příslušného vybrání v pračce a zaklapněte vršek filtru.

ODSTRANĚNÍ PORUCH:

Spotřebič nefunguje

- Zkontrolujte síťové připojení.

- Zkontrolujte nastavení časovače.

Spotřebič nepere

- Bylo vloženo příliš mnoho prádla. Vyjměte několik kusů prádla.

Voda neodtéká

- Odtokový otvor nebo hadice jsou ucpané.

- Odšroubujte prací šnek, vyčistěte odtokový otvor nebo hadici a opět nasadte a našroubujte prací šnek.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Zásobování a.s.,
Chloumecká 3376, 27601 Mělník,
tel.: +420 315 646 160,
reklamace@zasobovani.cz

NÁVOD NA OBSLUHU

Kombinovaná práčka **Professor** P1200 s odstředivkou



Před prvním použitím si důkladně přečítajte celý návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad neskoršej potreby.

Pre prípad budúcej reklamácie si starostlivo uschovajte doklad o zaplacení.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

POPIS PRÍSTROJA:

1. Veko práčky
2. Veko odstredivky
3. Prepadový filter + filter na žmolky s vyznačením max. hladiny (H), strednej hladiny (M) a min. hladiny (L)
4. Vnútročné veko odstredivky
5. Ochranný kryt odstredivky
6. Bubon práčky



7. Bubon odstredivky
8. Prací šnek
9. Napúšťacie otvory
10. Výpustná hadica




Príslušenstvo:

- Výpustná hadica
- Napúšťacia hadica
- Ochranný kryt odstredivky




Popis ovládacieho panela

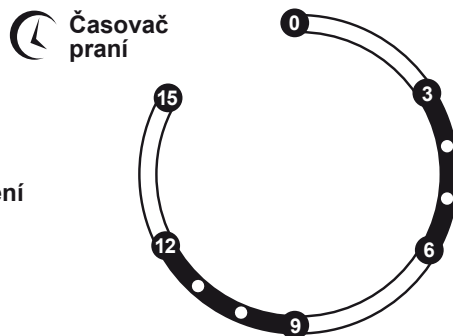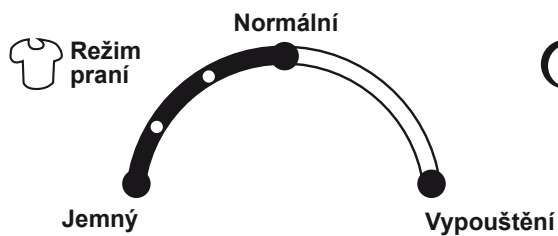

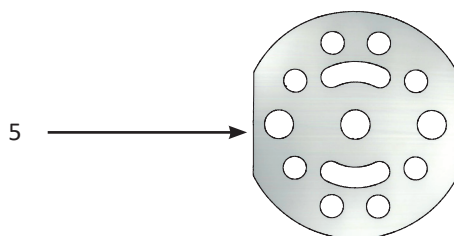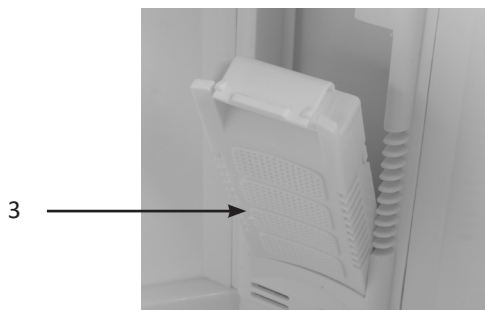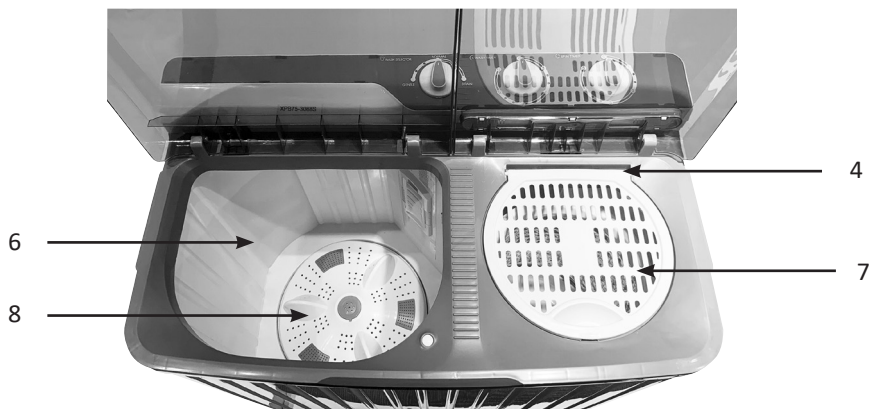

 Časovač odstředivky

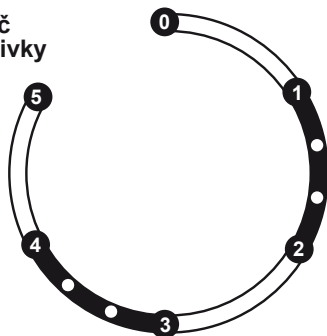

Professor

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovejte ho pre neskoršiu potrebu.
- Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu, nikdy nepripájajte tento prístroj k časovému spínaču.
- Po vybalení prístroja sa presvedčte, či je spotrebič kompletný a či nie je poškodený. V prípade, že si nie ste istí, spotrebič nezapínajte a obráťte sa na autorizovaný servis alebo predajcu.
- Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacej šnúre alebo adaptéru.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deťom mladším ako 3 rokov by malo byť zabránené v prístupe, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Nepripájajte k napájaniu horúcou vodou. Voda nesmie byť teplejšia ako 50 ° C.
- Nenechávajte práčku bez dozoru počas prania.
- Počas prevádzky neotvárajte veko a nedotýkajte sa pracieho závitovky!
- Pri praní v minipráčke nepoužívajte žiadne horľavé alebo zápalné čistiace prostriedky ako napr. benzín a pod.!
- Na dne práčky sa nachádzajú vetracie otvory. Tieto otvory nesmú byť zablokované napr. kobercom. Dbajte na voľnú cirkuláciu vzduchu.
- Počas prevádzky spotrebič neprenášajte či nezdvíhajte.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.

- Pred čistením práčku vypnite a odpojte od elektr. zásuvky. Potom vypustíte vodu.
- Vždy používajte originálne výpustnú hadicu a dodané príslušenstvo.
- Prístroj odpájajte zo zásuvky, keď nie je v prevádzke a pred každým čistením.
- Nepoužívajte nikdy práčku s poškodenou prírodnou šnúrou alebo zástrčkou. Nepoužívajte tiež prístroj, ak je pokazený alebo inak poškodený.
- Nepokúšajte sa sami opravovať prístroj, zástrčku alebo prírodnú šnúru. Ponechajte to príslušnému kvalifikovanému opravárovi.
- Nekladte prístroj ani prírodnú šnúru na horúci povrch. Prírodnú šnúru nenechávajte nikdy visieť cez okraj stola.
- Zaistite, aby práčka stála vždy na rovnom a pevnom podklade.
- Nepreplňujte práčku vyššie než je značka H vnútri pracieho bubna.
- Nepoužívajte prístroj pod šírym nebom. Práčka je určený len pre použitie v domácnosti a nie na komerčné účely.
- Prístroj je určený len na účely uvedené v návode.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
- Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. Kachle, sporák, varič, teplovzdušná rúra, gril), horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) A vlhkých povrchov (napr. drezy, umývadlá atď.).
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Nepoužívajte práčku vo vlhkom prostredí.
- Plastové vrecká nesmiete nechávať v dosahu detí, môžu predstavovať nebezpečenstvo.

POUŽITIE PRÁČKY: ☹

Práčku postavte na rovný a pevný povrch.

Sklon povrchu môže byť max. 2 stupne.

Presvedčte sa, že je vypúšťacia hadica upevnená v držiaku.

Otvorte veko práčky a naplňte ju bielizňou (max. 7 kg suchej bielizne).

Upozornenie: Vždy vložte najskôr bielizeň a až potom nalejte vodu do povolenej hladiny (H). Inak by mohlo dôjsť k prekročeniu maximálnej hladiny vody a práčka by mohla pretieť.

Pre naplnenie vodou môžete použiť priloženú plniacu hadicu a alebo vhodnú nádobu (vedierko / misa).

Na napúšťací otvor nasuňte jeden koniec napúšťacej hadice (dodávaná v príslušenstve) a druhý koniec pripnite k vodovodnému kohútiku.

Napustite vodu tak, aby bielizeň bola ponorená a aby hladina vody nepresahovala značku H.

Voda nesmie byť teplejšia ako 50°C. Teplotu vody zvolte podľa údajov uvedených na jednotlivých druhoch bielizne.

Nasypte či nalejte príslušné množstvo pracieho prostriedku (podľa odporúčania na obale pracieho prostriedku).

Zapojte práčku do zásuvky el. siete.


Nastavte intenzitu prania (Jemné / Normálna). Nastavte časovač práčky na požadovaný čas prania. Práčka začne automaticky prať.

Po uplynutí nastaveného času práčka vypne.

Zavedením výpustnej hadice do odpadu vypustíte špinavú vodu. Potom môžete opäť napustiť vodu na plákanie popr. na ešte jedno pranie.

Po dokončení prania (plákanie) vysuňte prívodnú vidlicu z elektrickej zásuvky a až potom môžete vybrať vypranú bielizeň.

Označení MAX hladiny, streda a MIN hladiny

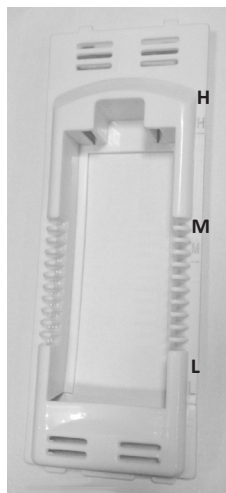

ODPORÚČANÉ ČASY PRANIA:

Nastavenie „Jemné“

Hodváb, vlna, syntetika - málo zašpinené

Čas prania - 1x 5-7 min

Plákanie - 1x 4-6 min

Bavlna a ľan - málo zašpinené

Čas prania - 1x 7-10 min

Plákanie - 1x 6-8 min

Nastavenie „Normálne“

Hodváb, vlna, syntetika - silne zašpinené

Čas prania - 1x 8-12 min

Plákanie - 2x 6-8 min

Bavlna a ľan - silne zašpinené

Čas prania - 1x 10-15 min

Plákanie - 2x 9-12 min

Uvedené časy sú orientačné. Na základe Vašich skúseností nastavte dĺžku prania aj množstvo pracieho prášku. Zavedením výpustnej hadice do odpadu a prepnutím režimu prania na „Vypúšťanie“ sa zapne zabudované čerpadlo, ktoré urýchli vypúšťanie špinavej vody. Potom môžete opäť napustiť vodu na plákanie popr. na ešte jedno pranie. (Nastavte časovač opäť na požadovanú dĺžku prania).

Po dokončení ďalšieho prania či plákania otočte gombík „Režim prania a vypúšťanie“ opäť do polohy „Vypúšťanie / Stop“. Znovu zavedte vypúšťaciu hadicu do odpadu a nechajte vodu vytečť.

Mokrú bielizeň preložte do odstredivky (max. 3 kg). Vsuňte zaistovacie kryt odstredivky a pritlačte ho na bielizeň. Zatvorte vnútorné a vonkajšie veko odstredivky. Nastavte režim Odstredovania a požadovaný čas odstredovania (viď nasledujúca tabuľka). Po uplynutí nastaveného času sa vypne odstredovanie. Odpojte práčku od elektrickej zásuvky a môžete vybrať odstredenú bielizeň.

Druh odevu	Čas odstredenia
Syntetické odevy (košeľe a pod.)	1-2min
Spodná bielizeň	3-5min
Pracovné odevy a pod.	5min

Po ukončení odstredovania odpojte práčku od elektrickej zásuvky a zaveste vypúšťaciu hadicu späť do príslušného háčika. Otvorte všetky veka práčky, utrite vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť.

Tipy prania:

Perte rôzne druhy bielizne zvlášť.

Na bielizni zapnite gombíky a zipsy.

Skontrolujte, či sú vrecká prázdne.

Odporúčame v ruke predprať manžety a goliere.

Pri praní denimu (jeans) nastavte najskôr 3 min prania, potom nechajte namáčať cca 20-30 min. a potom pokračujte v praní.

Tipy odstredovania:

Nikdy neodstreďujte zároveň s vypúšťaním vody po praní. Vždy nechajte vodu vypustiť pred žmýkaním.

Dobre pritlačte zaistovací kryt odstredivky tak, aby sa bielizeň netíkla v odstredivke.

Nikdy nestrkajte ruky do práčky alebo odstredivky, ak je v činnosti. Vždy nechajte práčku alebo odstredivku úplne zastaviť a vysuňte prírodný kábel zo zásuvky. Až potom môžete vybrať bielizeň.

ČISTENIE:

Pred čistením práčku vždy odpojte od prívodu el. prúdu.

Potom môžete práčku zvnútra aj zvonku utrieť vlhkou handričkou.

Nikdy nepoužívajte na čistenie benzín, riedidlá, alkohol a iné agresívne látky.

Nepoužívajte tiež abrazívne látky ako piesok a pod.

Zatlačením na vrchný zobáčik filtra ho odoberte. Odklopte zadnú stranu filtra a vyčistite ho v tečúcej vode.

Zatvorte zadnú stranu filtra. Zasuňte spodnú stranu do príslušného vybrania v práčke a zaklapnite vršok filtra.

Odstránenie poruchy:

Spotrebič nefunguje

- Skontrolujte sieťové pripojenie.

- Skontrolujte nastavenie časovača

Spotrebič neperie

- Bolo vložené príliš veľa bielizne. Vyberte niekoľko kusov bielizne.



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálom.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácií odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

Zásobování a.s.,

Chloumecká 3376, 27601 Mělník,

tel.: +420 315 646 160,

reklamace@zasobovani.cz