

NÁVOD K POUŽITÍ

Chytrá zásuvka **EDISON SMART10A**

Vážení zákazníci pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.
Před použitím si přečtěte návod k použití.

Parametry:

Model	Smart10A/EU3
Jmenovité napětí	230 V, 50Hz
Maximální proud	10A/2300W
Síťové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n: 5MHz)
Bit Rate	Až 135Mb/s
Hmotnost	
Stupeň ochrany	IP20
Pracovní teplota	+10°C až +40°C
Pracovní vlhkost	10%-70%
Obsah balení:	1x zařízení, 1x návod k použití

zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s.
Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160
reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek

Bezpečnostní opatření

- Může být zapojena pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku či v parametrech výše.
- Nenechávejte zásuvku na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť se zahřívá a může způsobit zranění.
- Ponechávejte mimo dosah dětí!
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo

odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.
- V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ni zásuvky v jednotlivé časy. Je možno nastavit týdenní harmonogram. (pozn.: je zde uplatněn stejný princip nastavování jako při týdenním nastavování aplikace budíku). O každém přepnutí můžete být informováni v roletce oznámení (pokud o toto máte zájem, musí být posuvník oznámení přepnut na polohu vpravo). V poslední řádce si vyberete požadovanou akci „ON“ neboli zapnout, či „OFF“ neboli vypnout. Nastavení časového plánu vždy potvrdíte tlačítkem „uložit“ v pravém horním rohu.

3) „CountDown“- odpočet do přepnutí režimu zásuvky (vypnutá/zapnutá), zadáním požadovaného času se začne odpočítávat doba. Po uplynutí doby se zásuvka přepne do režimu opačného, než při kterém byl spuštěn odpočet. Přepnutím režimu zásuvky v průběhu se odpočet zruší. Zbývající čas je vidět pod hlavním vypínacím tlačítkem v aplikaci.

4) „Electric“- zobrazí se vám průměrná orientační spotřeba elektrické energie za časová období.

Dodatečné informace ke kompatibilitě zásuvky Smart řešení domácností

Zásuvka je uzpůsobena používání chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Assistant, Amazon Alexa, Amazon Echo, IFTTT.


Stahování aplikace

1) vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte

Registrace a přihlášení

1) Spustíte aplikaci Smart Life a kliknete na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části zapojení zásuvky)

2) Zadejte Vaši e-mailovou adresu, kterou jste si vybrali

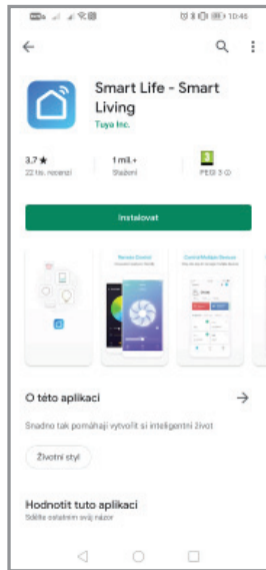

pro přístup do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtěte ověřovací kód“.

3) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.

4) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

Zapojení zásuvky a propojení aplikace

1) Zapojte zásuvku do elektrické sítě v dosahu sítě routeru (modemu) a přesvědčte se, že je Wi-Fi síť aktivní a podporuje potřebné síťové připojení.

2) Podsvícení tlačítka na zásuvce začne blikat, tím je indikován párovací režim. Jestliže se párovací režim neaktivuje, podržte tlačítko na těle zásuvky po dobu 5 vteřin, poté by mělo tlačítko blikat. Telefon, kterým budete ovládat zásuvku mějte připojený na vybranou Wi-Fi síť a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ či na „+“ v horní části obrazovky.

3) Z výběru chytrých zařízení, které aplikace podporuje vyberte „Zásuvka (Wi-Fi)“ jiné mash standarty zásuvka nepodporuje.

4) Držte se kroků aplikace.

5) „Přidáno úspěšně“ tento nápis se objeví, pokud jste dodrželi všechny pokyny aplikace. Na této obrazovce

doporučujeme použít symbol tužičky pro přejmenování zařízení pro pozdější jednodušší identifikaci, poté můžete kliknout na tlačítko „Dokončeno“.

Ovládání zásuvky

Po dokončení propojení se Vám zobrazí aktivní stránka zásuvky s jednotlivými prvky ovládání zásuvky.

1) Tlačítko vypnutí a zapnutí - toto tlačítko má stejnou funkci jako tlačítko v levém dolním rohu „power“

2) „Timer“- v této části je možné nastavit harmonogram spouštění a vypíná-

