

NÁVOD K POUŽITÍ

Robotický podlahový vysavač **EDISON AUTOMAT**



Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k použití a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Pro případ budoucí reklamace si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

strana 1

Technické údaje

Označení modelu	Automat
Pracovní sací výkon	350 Pa
Maximální sací výkon	1000 Pa
Druh baterie	Li-on
Kapacita baterie	2000mAh 14,8V
Doba provozu	90 – 120 minut
Doba nabíjení	4 – 5 hodin
Kapacita nádobky na nečistoty	400 ml
Kapacita nádobky na vytírání	200 ml
Počet kartáčů	2x hlavní kartáč, 2x postranní kartáč
Hmotnost netto	2,4 Kg

Po rozbalení zkontrolujte obsah balení

Návod k obsluze

Tělo přístroje

Nabíjecí stanice

Adaptér k nabíjecí stanici a přímé nabíjení

Dálkové ovládání

Postranní kartáčky

Čistící kartáček

Mop

Vodní nádržka

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Při přenášení či převozu musí být robotický vysavač vždy vypnut pomocí hlavního vypínače.



Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem.



Při každém zapojování konektoru do vysavače či nabíjecí stanice je důležité zkontrolovat jeho úplné zasunutí. V případě, že konektor nebude zasunut úplně, může způsobit elektrický šok, zkrat řídicích obvodů vysavače a případně i požár.



Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky apod.



Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.



Nepoužívejte zařízení případně nabíječku, pokud Vám připadají poškozené.



Nepoužívejte pro čištění zvířat a osob.

Nenahrazujte baterii robota jinými, které nelze dobíjet.

Odstraňte všechny snadno poškoditelné věci (sklo, jemné látky, skleněné lampy, atd.) z plochy, která bude vysávána.

Skladujte vysavač mimo dosah dětí.

Nezatěžujte robota jakýmkoliv živými a neživými předměty, může dojít k poranění, poškození věci, či zničení robota.

Nepoužívejte vysavač na malých plochách, jakými jsou malé stolky, židle, atd.


Po každém použití je nutné vyprázdnit obě nádoby.

Je zakázáno používat robota ve venkovních prostorách.


Vysavač je určen k domácímu použití, používání v komerčních prostorách zkracuje jeho životnost.

Podrobný popis produktu


1. Přední měkčený nárazník
2. Zásuvka adaptéru
3. Hlavní vypínač
4. Nádobka na vodu
5. Zátka nádoby na vodu
6. Výdech vzduchu
7. Otevírání nádoby na nečistoty
8. Tlačítka
9. Kontrolka

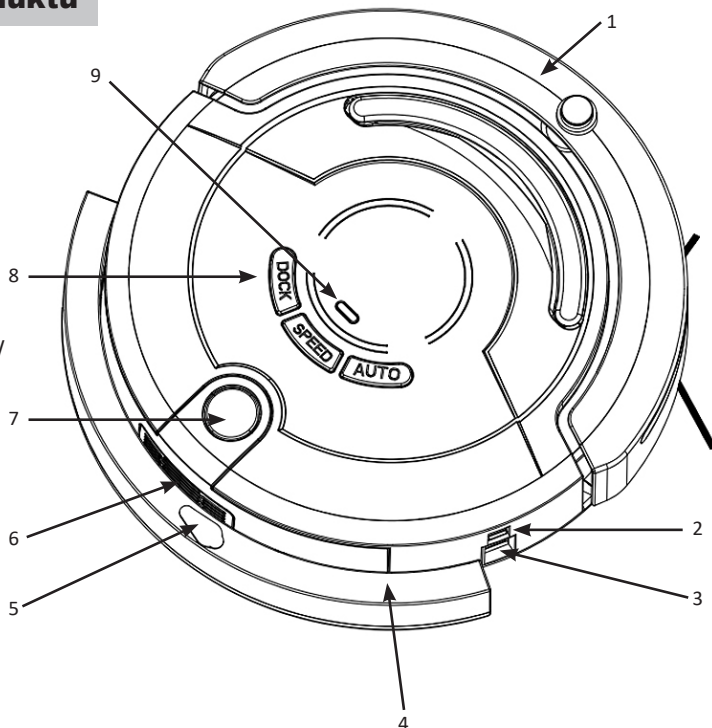


10. Hlavní kartáče
11. Pravé kolečko
12. Kryt baterie
13. Pravý postranní kartáček
14. Univerzální otočné kolečko
15. Nabíjecí elektroda
16. Senzor proti pádu
17. Levý postranní kartáček
18. Levé kolečko
19. Mop

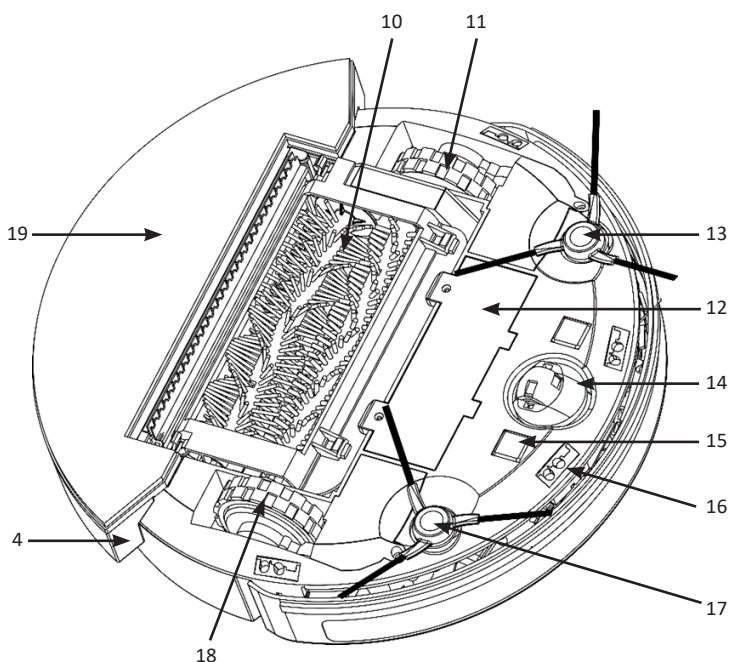


Nabíjecí stanice

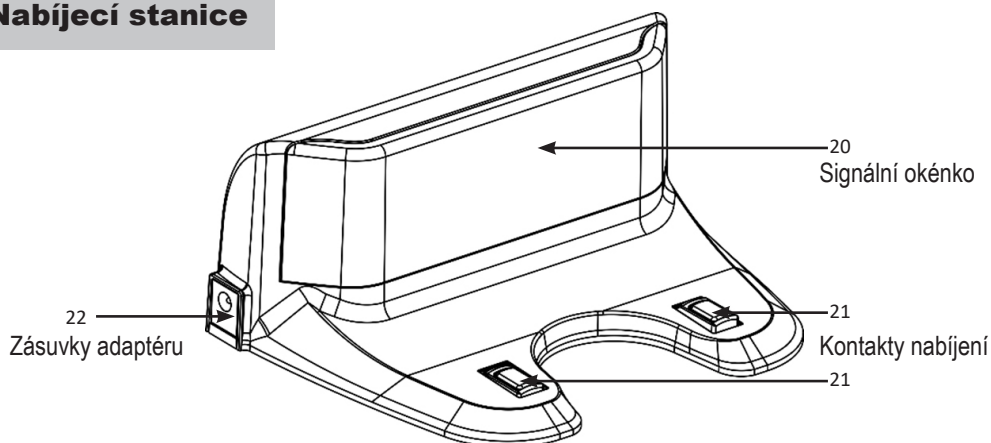

Dálkový ovladač (2xAAA baterie, nejsou součástí balení)

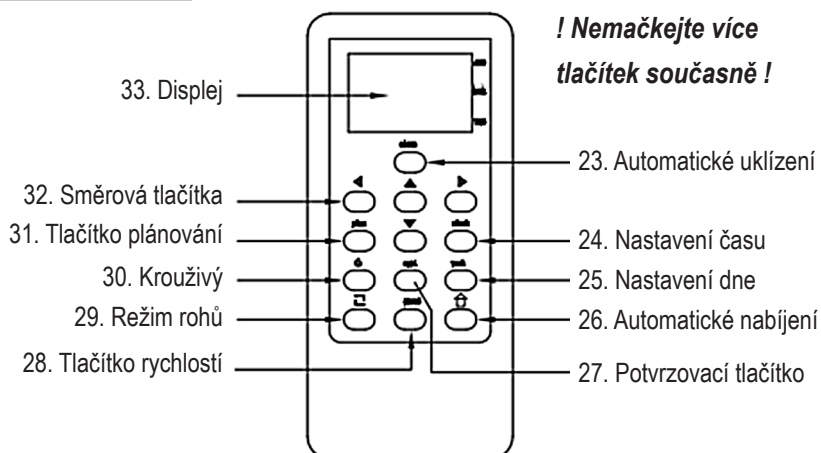

Tlačítka na přístroji

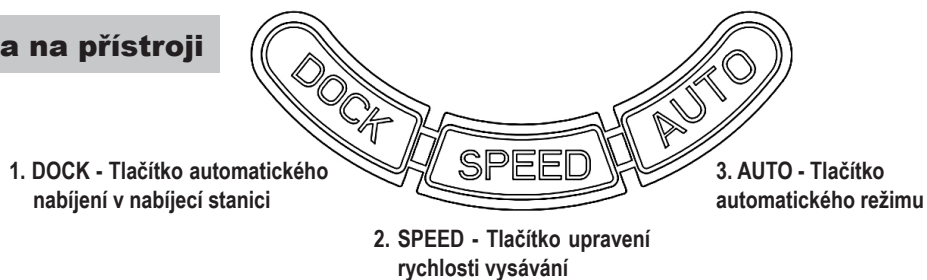

- Po stisknutí vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici
- Upraví rychlost vysávání plochy, čím nižší rychlost, tím vyšší účinnost vysávání.
- Vysavač začne vysávat v automatickém režimu

Před prvním uvedením do provozu

Povrchy:

Vysavač je určen pro tyto povrchy:

1. Dřevěná podlaha
2. Plovoucí podlaha
3. Dlažba
4. Litá podlaha
5. Zátěžový koberec s nízkým chlupem (ne více než 10mm)

!Při používání na koberci je nutné nejdříve odmontovat oba postranní kartáčky (13,17)

Nabíjení:

1. Je možné si vybrat mezi manuálním nabíjením a automatickým nabíjením pomocí nabíjecí stanice
2. Při nabíjení přerušovaně bliká kontrolka, dokončení nabíjení je indikováno stálým svícením kontrolky, vybití je signalizováno červenou barvou kontrolky
3. První tři nabíjení vysavače musí probíhat manuálně, po dobu 8 hodin, vždy po té co se vysavač plně vybije.
4. Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.
5. Nikdy nenabíjejte baterii při teplotě vyšší než 30°C nebo nižší než 0°C

A)Manuální nabíjení

1. Zapojte konektor do zásuvky adaptéru (2)
2. Zapojte konektor do elektrické sítě
3. Vyčkejte do úplného nabití, signalizovaného svícením kontrolky, po dobu nabíjení se nesmí mačkat jakákoliv tlačítka na těle a ovladači
4. Odpojte konektor od elektrické sítě
5. Vypojte konektor adaptéru
6. Vysavač je připravený k používání

B)Automatické nabíjení

1. Připevněte nabíjecí stanici ke zdi, tak aby z bočních stran bylo 0,5m volného prostoru a z přední strany 3m volného prostoru
2. Zapojte konektor do zásuvky adaptéru (22)
3. Natáhněte kabel adaptéru podél zdi s co nejmenším pokroucením
4. Zapojte adaptér do elektrické sítě
5. Ujistěte se, že signální okénko (20) není zakryto v požadovaném perimetru
6. Při dodržení předchozích kroků si robot automaticky najde nabíjecí stanici, infračervené navádění může být rušeno velkým množstvím infračervených vln, které vysílají například dálkové ovladače televizorů, DVD přehrávačů, Domácích kin atd.

První spuštění

1. Zapněte hlavní vypínač (3)
2. Položte vysavač k jedné ze stěn plochy, kterou chcete vysávat/vytírat.
3. Na dálkovém ovladači nebo na těle přístroje vyberte požadovaný druh úklidu, doporučujeme pro první tři úklidy použít automatické uklízení.

Provoz přístroje

Režimy robota

1. Automatický režim - režim „random route“, vysavač jezdí od překážky k překážce „cik-cak“
2. Režim rohů - vysavač jezdí podle zdí, je doporučeno při využívání tohoto režimu vysavač umístit blízko bokem ke zdi, cca 5-10cm
3. Krouživý režim – Vysavač účelně uklízí v kruzích, je doporučeno pro uklízení malé oblasti v prostoru
4. Plánovaný režim- automatický režim, který se spustí ve vybraném časovém úseku

Plánování spuštění robota

Pro využití plánovaného režimu budete potřebovat dálkový ovladač, který musí mířit přímo (do 5metrů, čím blíže tím lépe) na robota se zapnutým hlavním vypínačem.

Nejdříve je potřeba nastavit na ovladači aktuální čas a den:

1. Zmáčknete tlačítko nastavení času (24)
2. Dvoučíslicí hodin začne blikat, pomocí směrových tlačítek (32) „nahoru▲ /dolů▼“ nastavte aktuální hodinu.
3. Směrovými tlačítky „doprava► /doleva◄“ přepínáte mezi nastavováním hodin a minut
4. Stejným způsobem jako hodiny nastavte i minuty.
5. Zmáčknete tlačítko nastavení dne (25) a ovladač se přepne do režimu nastavování dne.
5. Směrovými tlačítky (32) „nahoru▲ /dolů▼“ nastavte číslo, které zastupuje pořadí dne v týdnu.
6. Nastavení potvrďte tlačítkem nastavení času (24)

Nastavení časového spuštění:

1. Zmáčknete tlačítko plánování (31), dvoučíslicí hodin začne blikat, pomocí směrových tlačítek (32) „nahoru▲ /dolů▼“ nastavte hodiny a minuty, směrovými tlačítky „doprava► /doleva◄“ přepínáte mezi nastavováním hodin a minut. Zmáčknete tlačítko nastavení dne (25) a ovladač se přepne do režimu nastavování dne. Směrovými tlačítky (32) „nahoru▲ /dolů▼“ nastavte číslo, které zastupuje pořadí dne v týdnu, ve kterém se má vysavač spustit.
2. Směrovými tlačítky „doprava► /doleva◄“ potvrďte nastavení vybráním „ON“, vybráním „OFF“ zrušíte nastavené spuštění
3. Potvrďte nastavení potvrzovacím tlačítkem (27)
4. Namiřte ovladač na vysavač a zmáčknete potvrzovací tlačítko (27)
5. Pro nové nastavení stačí zmáčknout tlačítko plánování (31), automaticky přemažete původní.
6. Pro zrušení nastavení v robotu je potřeba nejdříve zrušit nastavení v ovladači a poté potvrzovacím tlačítkem (27) v robotu.

Ostatní funkce robota


Tlačítko automatické nabíjení (26) – zmáčknutím tohoto tlačítka zrušíte režim robota a ten automaticky vyhledá a vrátí se k nabíjecí stanici.

Tlačítko rychlosti (28) – zmáčknutím tlačítka ovlivňujete rychlost pojezdu robota, nižší rychlost robota vede k vyšší účinnosti vysávání.


Směrová tlačítka (32) – zmáčknutím a podržením jednoho ze směrových tlačítek ovládáte pojezd robota vámi vybraným směrem.

Funkce vytírání


K vytírání slouží nádobka připevněná k zadní části robota.

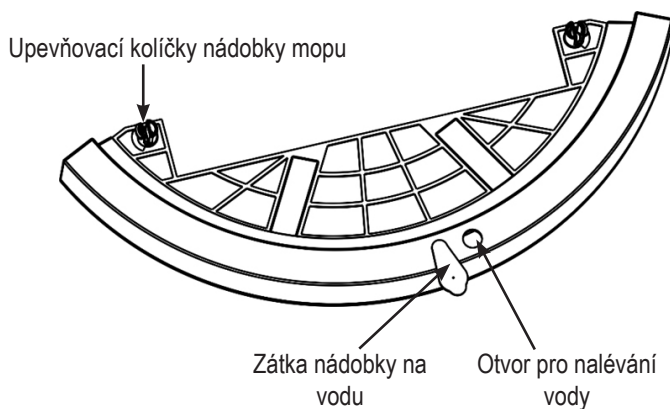

1. Připevněte hadřík mopu ke spodní části nádoby, která je opatřena přilnavým povrchem..

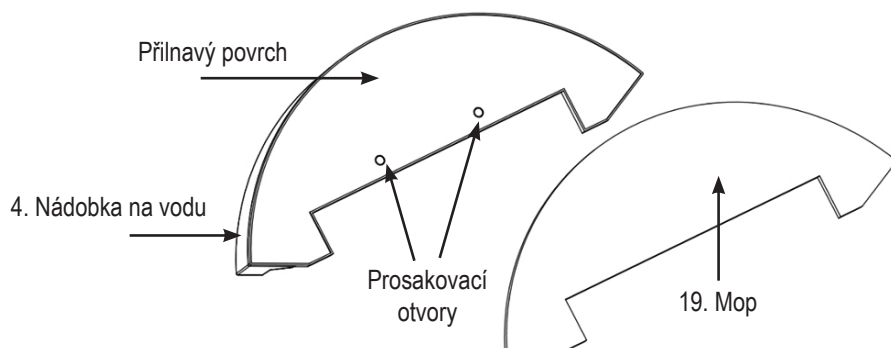

2. Připevněte nádobku na tělo vysavače.

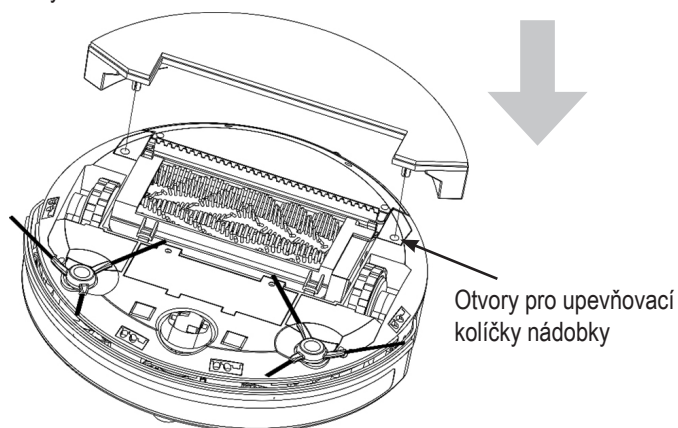

3. Naplňte nádobku vodou a uzavřete zátkou.

Upozornění:


Předtím než budete sundávat nádobku na nečistoty, je nutné nejdříve sundat nádobku na vodu.

Funkce vytírání je funkční pouze na površích 1 – 4, v případě používání na koberci může dojít k poškození koberce a robota.


Údržba robota

Čistění nádoby na nečistoty

Poté co robot dokončí svůj program uklízení, vyjměte nádobku na nečistoty stlačením tlačítka nádoby na nečistoty.

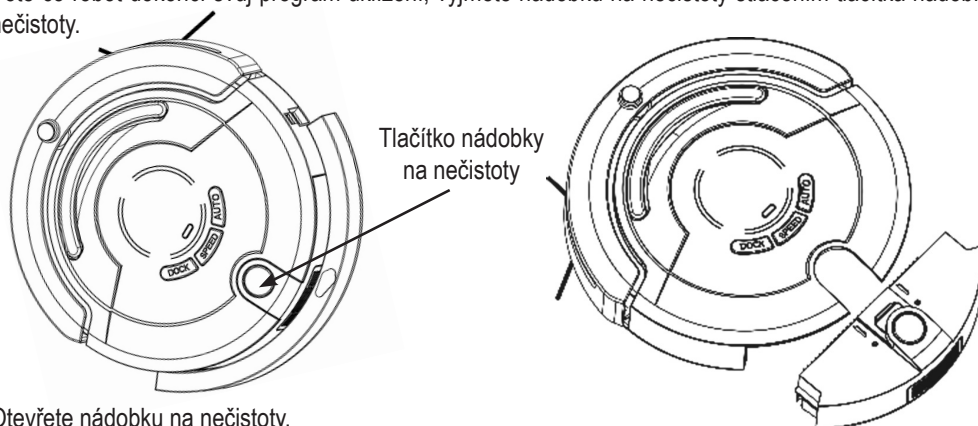

Otevřete nádobku na nečistoty.

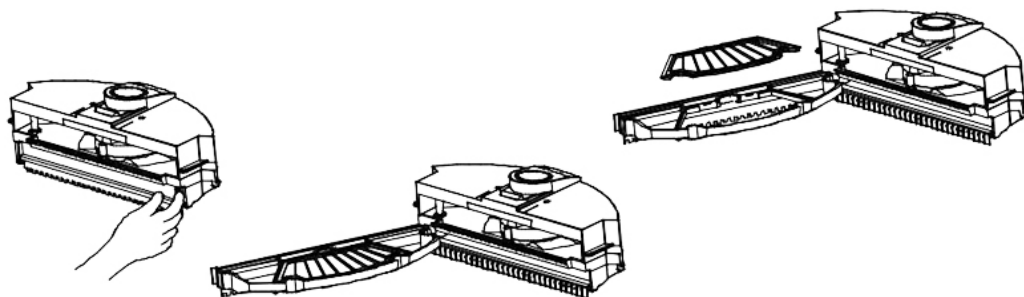

Nádobku vysypte a filtry opatrně vyčistěte čistícím kartáčkem.


Není dovoleno čistit nádobku vodou či jinými čistícími prostředky.

!Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění filtrů, při přílišném tlaku může dojít k jejich poškození.

Po vyčištění nádobku vraťte a ujistěte se, že je pevně uchycená na tělo robota.


Čištění postranních kartáčků robota

Odšroubujte šroubek držící postranní kartáček, a jemně jej vytáhněte, očistěte od nečistot, poté umístěte zpět na vodící čep a upevněte zpět šroubkem.

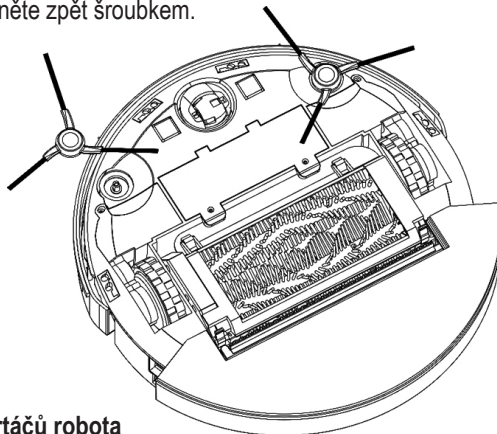

Čištění hlavních kartáčů robota


1. Jemně zmákněte pružinové zobáčky krytu hlavních kartáčů a zvedněte kryt.

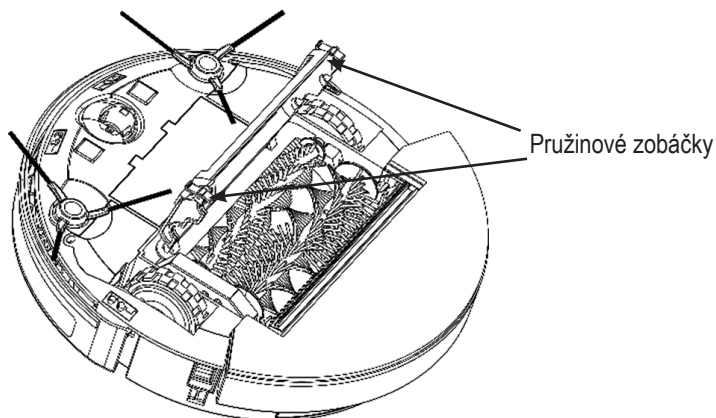

2. Vyndejte kryt z držáků směrem ke kartáčům.

3. Vyměňte kartáče a vyčistěte.

4. Vraťte kartáče zpět, správné uložení poznáte pomocí čtvercového unášeče, který má být nalevo.

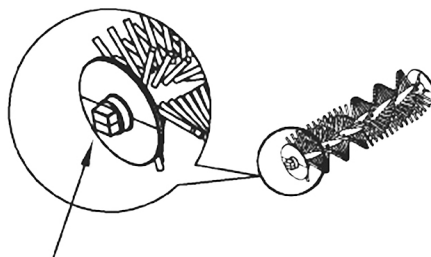

5. Vraťte kryt a zaklapněte jej

6. Malé nečistoty je možné čistit kartáčkem.

Čištění senzorů a univerzálního otočného kolečka

Pro čištění senzoru použijte bavlněný nebo hedvábný hadřík (podobný těm na displeje telefonů).

Vyčistěte přední senzor umístěný v nárazníku a čtyři senzory umístěné na spodní straně robota.

Doporučujeme čistit senzory robota každý týden, zašpiněné nebo zaprášené senzory můžou způsobit dezo-orientaci robota či poškození.

Z univerzálního kolečka pravidelně odstraňujte nečistoty, které by mohly způsobit jeho zaseknutí.

Dbejte zvýšenou pozornost při namotání vlasů a srsti do kteréhokoliv z koleček, v žádném případě robota nepouštějte, jsou-li namotané vlasy či srst.

Diagnostika a řešení problémů

1. *Robot nevysává nebo vysává velmi málo.*

- Zkontrolujte, zda robot je dostatečně nabitý.
- Zkontrolujte, zda hlavní kartáče nejsou zanesené či zda není plná nádobka na nečistoty.
- Zkontrolujte, zda robota nabíjíte správným způsobem v odpovídající elektrické síti.

2. *Dálkový ovladač nefunguje.*

- Zkontrolujte nabití baterií v ovladači.
- Zkontrolujte nabití baterie a zapnutí robota.
- Zkontrolujte, zda je ovladač spárovaný s robotem (nejjednodušeji pomocí směrových šipek).
- Zkontrolujte, zda jste v reakční vzdálenosti od vysavače (max. 5 metrů).

3. *Robot se nenabíjí.*

- Zkontrolujte, zda nabíjecí adaptér je zapojený správným způsobem.
- Zkontrolujte, zda adaptér a kabel není nikde poškozen.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty na robotu i na nabíjecí stanici čisté.

4. *Robot je velmi hlučný při úklidu.*

- Zkontrolujte plnost nádobky na nečistoty a její usazení.
- Zkontrolujte hlavní kartáče a boční kartáčky, zda jsou čisté.

5. *Robot se zastavil uprostřed úklidu.*

- Poslouchejte hlasové výzvy robota

Hlasová výzva	Význam hlasové výzvy
„Main brush error“	Hlavní kartáč se nemůže otáčet, protože je poškozený či zanešený
„Side brush error“	Boční kartáčky jsou zanešené nebo poškozené
„Left wheel error“	Levé kolečko se nemůže otáčet, protože je na něj vyvíjen zvýšený odpor, je zanešené nebo poškozené
„Right wheel error“	Pravé kolečko se nemůže otáčet, protože je na něj vyvíjen zvýšený odpor, je zanešené nebo poškozené
„E1 Please clean the dust box and dust inlet“	Prosím vyčistěte nádobku na nečistoty a otvor nasávání
„E2 Please check if the roller brush wrapped with lines“	Prosím zkontrolujte, zda není hlavní kartáč znečištěný a nic mu nebrání v otáčení
„E3 Please check if the dust box is placed well“	Prosím zkontrolujte, zda je nádobka na nečistoty správně umístěna
„E4 Please check if the left and right wheel off the ground“	Prosím zkontrolujte, zda se levé i pravé kolečko dotýká země
„E5 Please check if the left and right wheel wrapped with lines“	Prosím zkontrolujte, zda se levé i pravé kolečko otáčí ve správném směru a rovině
„E6 Please check if the ground sensor off the floor or dirty“	Prosím zkontrolujte, zda senzory proti pádu nejsou znečištěné či poškozené
„E7 Please check if the side brush wrapped with lines“	Prosím zkontrolujte, zda postranní kartáčky nejsou znečištěné a nic jim nebrání v otáčení
„E8 Please check if the front wheel wrapped with lines“	Prosím zkontrolujte, zda univerzální otočné kolečko není znečištěné a nic mu nebrání v otáčení
„E9 Please check if the roller brush and side brush wrapped with lines“	Prosím zkontrolujte, zda hlavní i postranní kartáče fungují správně a nic jim nebrání v otáčení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



LIKVIDACE Recyklace robotického vysavače

Nelikvidujte elektrická zařízení jako netříděný odpad, využijte kontejnery na tříděný odpad nebo sběrný dvůr. Informace týkající se dostupných možností pro likvidaci nepoužívaných zařízení získáte na místním úřadě. Jsou-li elektrická zařízení vyhozena na skládku nebo smetiště, do spodních vod se mohou dostat nebezpečné látky, které se mohou později dostat do potravního řetězce a mohou tak ohrozit vaše zdraví. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen odebrat od vás starý spotřebič a zajistit zdarma jeho likvidaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz