

INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV**

HITACHI



Содржина	
Содржина	2
Безбедносни информации	3
Ознаки на произведот	3
Информации од важност за животната средина	4
Карактеристики	5
Ultra HD (UHD)	5
Dolby Vision	5
Додаточни достапни	5
Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)	6
Известувања при режим на мирување	6
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	7
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	7
Користење на главното ТВ-мени	8
Ставање батерии во далчинскиот управувач	9
Приклучување на струја	9
Поврзување на антена	10
Нотификација за лиценцирање	10
Информации за отстранување	11
Далечинско управување	12
Поврзувања	13
Вилучено/ислужено	15
Прво инсталирање	15
Користење на ѕрлината Табела на сателитски канали	17
Репродуцирање на медиуми со USB влез	17
USB-снимање	18
Прелистувач на медиуми	19
FollowMe TV	19
CEC	19
Содржина на менито за поставки	21
Главна ТВ операција	27
Користење на списокот на канали	27
Поставување на родителска заштита	27
Водич за електронско програмирање	27
Телевизот услуги	28
Надградба на софтвер	29
Решавање на проблеми и совети	29
Типични прикази на компјутерски влез	30
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	30
Поддржани формати во USB-режим	31
Поддржани формати на видеодатотеки	31
Формати на аудiodатотеки	31

Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.

Карактеристики

- ТВ во која со далечинско управување.
- Целосно интегрирано, лискавен, земјан кабелски сигнализационен ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S/S2).
- Опција за инсталација на „орансат“
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стереозвучен систем.
- Телевист
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Ручно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Вклучување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOS (Автоматско ограничување звук).
- PLL (Брзаа фреквенција).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Испушчи слика“.
- Врнење на програма
- Временско променување на програма
- P.hileless
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- 802.11 a/b/g/n вградене WLAN-поддршка
- Аудио-видео споделување
- HbbTV
- Ultra TV (HDR)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К,2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД (ТВ-уредот со полна висока резолуција) со уловување на вкупен број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД-содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитувања DVB-T2 и DVB-S2

High Dynamic Range (HDR) /Hybrid Log-Gamma (HLG)

Комплексо на оваа функција на ТВ-уредот ќе репродуктира поголем динамичен распон на осветленост со факче, а потоа комбинација на неколку различни експозиции. HDR/HLG везуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветител, пореалистично осветлување, покажувајќи боја и други подобрувања. То дава изгледот кој сакаат филмаците да го постигнат, покажувајќи ги сцените на темни страни, HDR/светлина со целосна јасноста, боја и детали. HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-визор на **Нагласено** од опцијата **Извори** во мениот **Поставки-Систем** за да гледате HDR/HLG-содржини, ако HDR/HLG-содржините се добиваат преку HDMI-влез. Изворниот уред треба да е најмалку компатибилен со HDMI 2.0а во овој случај.

Dolby Vision

Dolby Vision™ овозможува драматично вклучување искуство, воспитувачка осветленост, неспоредлив контраст и привлични бои, што ја оживуваат забавата. Постигнува таков квалитет на слика со усладување на врвни HDR и технологии на слика со широк спектар на гама бранови. Золемувачија осветленоста на оригиналниот сигнал и користија поголем опсег на динамични бои и контрасти, Dolby Vision presents stunning, true-to-life images with never-before details кои други технологии за постобработка во ТВ-уредот не се во можност да ги произведат. Dolby Vision е поддржана преку оригинални и портални апликации, HDMI и USB-влезови. Во мениот **Систем-Слика-Резиме**, ќе бидат достапни две профиларини, режими за слика ќе бидат достапни ако се забележи Dolby Vision-содржина. Dolby Vision-светлот и Dolby Vision-gamem. Двете варијанти ви овозможуваат на корисникот да ја доживеа содржината како најголемиот креаторот, во услови на различни осветлености.

Додаток достапни

- Далекинско управување
- Батерији: 2 x AAA
- Упатство

Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)

Панелите OLED имаат некои процедури за подолжување на животниот век на панелот и за заштита од проблемот за пелевање на сликата.

OLED-брзо чистење на панелот

- По секои 4 часа користење, ТВ-уредот ќе изведе операција **OLED Fast Panel Clean** (панелот следен пат ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување. Ако ТВ-уредот е во **Режим за продажба**, операцијата ќе се изведе следојќи пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Тоа ќе трае околу 6 минути. За да не се пренине операцијата, се препорачува да се чека додека не се заврши операцијата.

• Ке трепне LED-диодата во текот на операцијата. • Кога ќе се заврши операцијата, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

• Оваа операција може да се превачка ако се превачка додекат на струја во ТВ-уредот или се вклучување на ТВ-уредот. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Fast Panel Clean** следно пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Fast Panel Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки** во овој случај. Оваа операција ќе се изведе автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период.

ВКЛУЧЕНО-RF

• Оваа операција ќе се врши автоматски, секојпат кога ќе се вклучи ТВ-уредот.

- Не правете ништо во текот на поставката на подизане. Не прекинувајте го процесот.
- Ке траеат 6 секунди за да се појави првата слика на екранот.
- Долго за подизане ќе се појави подрица и ќе остане покусо време на екранот.

Чистење на шумот на панелот OLED

- Оваа операција ќе биде изведена автоматски во кој било дел од денот кога ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување по секои 1 500 часа користење.
- Препат операцијата **OLED Fast Panel Clean** ќе се изведе кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.
- Погоа, ТВ-уредот ќе остане во режим на мигнување 1 час за да се излади панелот.
- По 1 час во режим на мигнување, ТВ-уредот ќе се вклучи со прасен екран и ќе се изврши функцијата

OLED Panel Noise Clean

ако панелот е на вистинска температура.

- Тоа ќе трае околу 1 минута и во текот на операцијата ќе трепери LED-диодата и ќе се појави хоризонтална линија на екранот која ќе се движи од горе до долу на екранот.

Откако ќе се заврши операцијата OLED Panel Noise Clean

• ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

Операцијата OLED Panel Noise Clean може да се превачка

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Panel Noise Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки**. Оваа операција ќе трае околу 1 час и постоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го појабра овалестен персонал на сервисот.

Префрлање пиксели

• Сликите ќе бидат префрлани еден пиксел на секој втори мигнува за да не се запленат сликите.

Извистување при режим на мигнување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оди во режим на мигнување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде немало пиксела во режим на припреман затоа што немало никаква осветленост подолг период.“ **Притиснете OK** за да продолжите.


Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениот **Поставки-Систем-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мигнување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде затоа што немало никаква активност подолг период.“ **Притиснете OK** за да продолжите. Пред да се

префрли ТВ-уредот во режим на мисување, ќе се прикаже прозорек со дијалог. Ако не притиснете копчето ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мисување по чекане од 5 минути. Може да копирате ТВ-уредот до притоа кога ќе завршите да копирате. Може да притиснете копчето на екранот во режим на мисување за да притиснете копчето Return/Back или MENU за да излезете од екран со мени.

Истор ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлуваат на различни извори на влезови. Прикажете го копчето SOURCE на далечинскиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук
Момент да го смените каналот и да го прилагодите звукот со копчињата Programme+ и Volume +/– на далечинскиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ и ивни операции



Командиот ступ ви дозволува да ги контролирате функциите Јачина на звук/програма/извор и вклучување/исклучување на ТВ-уредот.

Забелешка: Позицијата на командниот ступ може да се различува во зависност од моделот.

За да ја смените јачината на звукот: Зголемујте ја јачината на звукот притискајќи го командниот ступ десно. Намалете ја јачината на звук притискајќи го командниот ступ лево.

За да го смените каналот: Листајте ги звувањите канали притискајќи го командниот ступ нагоре или надолу.

За да го смените изворот: Притиснете го копчето на командната палка наизменично, ќе се појави списокот на извори на екранот. Листајте ги достапните извори притискајќи ја командната палка нагоре или надолу.

Искупување на ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка нагоре и држете го неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мисување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка, ќе се вклучи ТВ-уредот.


Забелешка: ССД на авлањето мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач
Притиснете го копчето MENU на далечинскиот управувач по чекане во режим на мисување. Може да навигирате и за поставување. Притиснете копчето Return/Back или MENU за да излезете од екран со мени.

Истор ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлуваат на различни извори на влезови. Прикажете го копчето SOURCE на далечинскиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук
Момент да го смените каналот и да го прилагодите звукот со копчињата Programme+ и Volume +/– на далечинскиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ и ивни операции

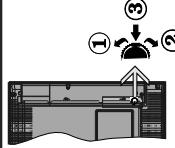

1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Прекинувач Јачина на звук/избор на извор/
приправност-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролира јачината на звукот/програма/изворот и функциите за мисување и за вклучување на ТВ-уредот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето 'нагоре' за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето 'надолу' за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави броевот на информации. Притискајќи ги копчињата 'нагоре' или 'надолу', движете се низ звувањите канали.

За да го смените изворот: Двепати притиснете го екранот на копчето (за втор пат вклучи), на екранот ќе се појави листата со извори. Притискајќи ги копчињата 'нагоре' или 'надолу', движете се низ достапните извори.

Искупување на ТВ-уредот: Притиснете ја средината од копчето и држете неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мисување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете ги копчињата во средината, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешка:
Доколку го исклучите телевизорот, шумата почнува одново со поставата на звукот.

ССД на авлањето мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач
Притиснете го копчето MENU на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за насочи и копчето OK за навигирање и за поставување. Притиснете копчето Return/Back или MENU за да излезете од екран со мени.

Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлуваат на различни извори на влезови. Прикажете го копчето SOURCE на далечинскиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук
Момент да го смените каналот и да го прилагодите звукот со копчињата Programme+ и Volume +/– на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени
Кога ќе се притисне копчето Мени, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во мениот со копчињата за насочи на далечинскиот управувач. За да избере елемент или да ги висте опциите на подмениот на сачаното мени, притиснете го копчето OK. Кога ќе смените опција на мениот, мениот од елементите на опште страна на лентата на екранот се префрлаат. За да користите мениот, можете да поставите со копчињата за насочи Left/Десно. Кога ќе завшите притиснете го копчето OK или копчето Назад/Врати се за да излезете.

За да го заворите главното мени, притиснете го копчето Изалез.

1. Дома
Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени Почетна страница. Содржината на мениот Дома може да се прилостови со додавање на опциите од други менија. Само означете опција и притиснете го копчето за насочи надолу на далечинскиот управувач. Ако виста опција Додај на почетната страница, може да ја додадете на мениот Почетно. На ист начин

може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениот Дома. Притиснете го копчето за насочи надолу и избришете ја опцијата Избриши или Помести и притиснете OK за да смените или избришете елементите во мениот Дома. Исто така може да избришете ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете OK.

2. TV

2.1. Воводи
Со оваа опција може да пристапите до мениот на електронскиот програмски водич. Видете го делот Електронски програмски водич за повеќе информации.

2.2. Канали
Со оваа опција може да пристапите до мениот Канали. Видете го делот Користење на списокот канали за повеќе информации.

2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за миди настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креирани тајмери под ова мени.

За да додадете нов тајмер, избришете го табулаторот Додај тајмер со копчињата Лево/Десно и притиснете OK. Поставете ги опциите на подмениот како што сакате и кога ќе завршите, притиснете OK. Ќе се направи нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете Уреди го избрани тајмер и притиснете OK. Сменете ги опциите на подмениот како што сакате и притиснете OK за да ги зачуваате поставите.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете Избриши го избраниот тајмер и притиснете OK. Ќе се прикаже подражај порода. Изберете ДА и притиснете OK за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Може да се постават тајмери за два или повеќе последни настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да избере еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете OK. Ќе се прикаже мениот Опции. Потоа означете Поставете/Откажи и притиснете OK за да го откажете тајмерот. За да го направиште звукот измените после тоа. За да го излезете притиснете повторно OK.

2.4. Снимки
Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Може да ја споредувате, избришете, избришете или содржината на снимките. Сменете настани. Означете табулаторот со копчето за насочи

Лево или Десно и приклучите **OK** за да ги видите доаѓащите опции.

Поставка за снимање

Може да ги конфигурирате своите преференции за снимање со табураторот **Поставки** во мениото **Снимки**. Означете го табураторот **Поставки** со

клучето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со клучето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши подорач: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подорач.

Max Times limit: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимално дозволено за снимање за подорачното гледање. Доаѓащите опции се произволни високоскоростни времетраења на снимањето може во пракса да се сменат, но влезноста од мениуто во резервираниот простор за поставка не се сменат во согласност со оваа поставка. Проверете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автоотфрлање: Може да го поставите извидот **Отфрлање** на **Никакво**, **Најстаро**, **Најново** или **Направо**. Ако не е поставено на **Никакво**, на двете поставките извидите **Направо** и **Најново** се однесуваат на сликите за да се добие повеќе простор за сподирање за тековни снимки.

Информации за хард диск: Може да ги гледате детални информации за УСБ-уредот за сподирање позаран со вашот ТВ-уред. Означете приклучето **OK** за да видите и приклучете **Назад/Врати** се за да загорите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришате сите датумите на поврзаниот УСБ-уред за сподирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Приклучете на колено **OK** кога е селекцирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со бараче за **Волштон** и **Проф (8)**. Откако внесете **FN**, ќе се прикаже **ИМ** и **ИМ**. Приклучете **OK** за да потврдите да ја форматирате УСБ-уредот за сподирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(1) Стомбено-бела резултат на **PIN-бротот** може да се постави како **0000** или **1234**. Ако сакате **вашиот PIN** (се бара во влезноста од изборот на **мените**) **првично тоа инсталрање користете го PIN-брот што вие имате избрале**.

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашот **ТВ-уред** со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениото** **Поставки** за повеќе информации.

4. Апликации

Кога вашот телевизор е поврзан на интернет, содржини содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и средни содржини за **Апликации**. Со мениото **Апликации** може да пристапите до и да управувате со своите апликации. Може да додате нови апликации од пазарот или да бришате постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

5. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените телевизорот уред, означете една од опциите и притиснете **OK**.

5.1. Поставки за изворот

Уредите ги имината, активирајте или деактивирајте ги избраниите опции за извор **Има нормални**, **напредни** и **деактивирани** опции за изворите **HDMI**. **Нормалните** и **подобрените** опции вклучаат два протостава на бонд за избран извор **HDMI**. За да можете да гледате слики од **4K** или **HDR**-слики од извор поврзан со **HDMI**, поставката треба да биде на **Засилено**, ако поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 2.0**, и следни верзии.

Поставки како **Нормално** или поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 1.4**. Поставките со соодветно или деактивирајте го релевантниот извор **HDMI** поставкајќи го како деактивиран.

Ставање батерии во далечински управувач

Отстранете го задниот капак за да отворите одделот за батерии. Вметнете две батерии **AAA**. Проверете дали знаеште (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истреветен тип. Вратете го капакот. Може се прижаме поракна на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае врз работењето на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz. По откажувањето, температура на околината пред да ја достигне температура на околината пред да го вклучите телевизор. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабела ТВ-уредот во **AERIAL INPUT (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** коим се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

ЗАДНИОТ ДЕЛОТ ТВ-УРЕДОТ

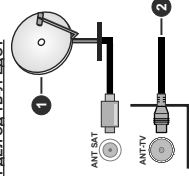

1. Сателит
2. Антена или кабел




Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на двата дела, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабела ТВ-уредот во **AERIAL INPUT (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** коим се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

Задна долна страна на ТВ-уредот

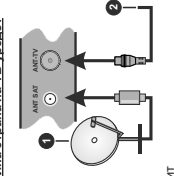

1. Сателит
2. Антена или кабел



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на двата дела, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Потпирање за лиценцирање

Услугите за **HDMI** и **High-Definition Multimedia Interface**, и **HDMI** логото се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на **HDMI Licensing LLC** во САД и други земји.



Dolby, **Dolby Audio** и симболот двојно **D** се заштитени знаци на **Dolby Laboratories**. Прокледаено според лиценцата на **Dolby Laboratories**, **Dover** или неодамна дела, **Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories**. Сите права се задржани.

***YouTube** и **Google** **YouTube** се заштитени знаци на **Google Inc.**

За патенти **DTS**, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од **Ди-Ти-Ес** лиценсинг лимитед., **DTS**, **The Symbol**, и **DTS** и **Symbol** се регистрирани трговски марки, и **DTS** **TrueSound** е трговска марка на **DTS, Inc. © DTS, Inc.** Сите права се задржани.



За патенти **DTS**, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од **Ди-Ти-Ес** лиценсинг лимитед., **DTS**, **DTS-HD**, симболот, и **DTS** или **DTS-HD** и симболот заедно се регистрирани трговски марки на **DTS, Inc. © DTS, Inc.** Сите права се задржани.




Зборот, знакот и логото **Bluelight®** се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight SIG, Inc.** според уредбата во неговите знаци од **Bluelight SIG** и знаците на **AS** од ајлачница. Останатите трговски знаци и симболи се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето или дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ и забрането ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady™** за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady**-заштитена содржина или **WMDRM**-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

да побарат Microsoft, да ја повлече способноста на уредот да консумира PlayReady-заштитена содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз неизаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пренос на податоци од вашето видеоапаратно решение PlayReady за да пристапите до нејзината содржина. Ако објавите ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која и треба надградбата.


1. Производи
2. Батерија



Забелешка: Знакот Pb по симболот за батерија покажува дека оваа батерија содржи олово.

Далечинско управување

1. **Мигрување:** Вклучувањето/исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесување број или писмо во кутијата означена на екранот.
3. **Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажува ги менува јазикот на синхронизацијата (аналоген ТВ) и го вклучува или исклучува преносот (дигитален ТВ, во зависност од слушачот)
4. **Придушување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот.
5. **Јачина на звук +/-:**
6. **Мени:** Го прикажува мениот за ТВ-уредот.
7. **Водич (Guide):** Го прикажува електронскиот програмски водич.
8. **Копчиња за насоча:** Помога при навигација на менија, содржини, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне десно или лево
9. **ОК:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телевизат), го претпледува спосот на канали (режим ДТВ)
10. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходното еcran, ја отвора страницата индекс (во телевизат режим)
11. **Netflix:** Ја подига апликацијата Netflix.
12. **MOE КОПЧЕ 1 (*)**
13. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
14. **Премотај:** Ги дамки сликите на назад во медиумот, како на пример, филмови
15. **Снима :** Снима програми
16. **Репродуција:** Почнува да ги репродуцира избрани медиуми
17. **Пауза:** Го спира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежное снимање
18. **Стоп :** Го спира медиумот што се репродуцира
19. **Брзо напред:** Ги дамки рамките на напред во медиумт како што се филмовите
20. **MOE КОПЧЕ 2 (*)**
21. **YouTube:** Ја подига апликацијата YouTube.
22. **Излез:** Ги затвора и напушта од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
23. **Инфо:** Прикажува информација за содржината на екранот, прикажува скрининг информации (отпри) - во режим за телевизат)
24. **Извор:** Ги прикажува достапните извори на вклучување и на содржина
25. **Програма +/-:**
26. **Текст:** Го прикажува телевизатот (во зависност од слушачот), притиснете поворотно за да го ставите телевизатот врз нормална емитувана слика (микс)

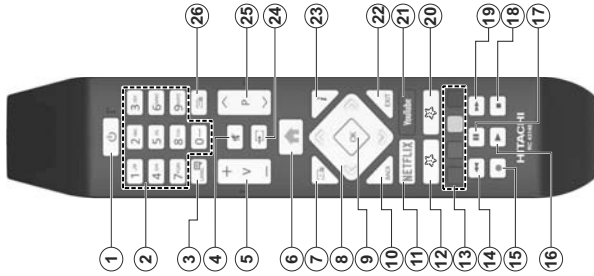

(*) MOE КОПЧЕ 1 & MOE КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот овие копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите специјална функција за овие копчиња така што ќе ги притиснете за пет секунди кога сте на поставениот извор, канал или врска. На екранот ќе се прикаже потврдена порака. Потоа избраното MOE КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраната функција. Имате предвид, ако правите **Прва инсталација**, MOE КОПЧЕ 1&2 ќе се враќат на стандардната функција.

Овој производ е заштитен знак на SI Plus LLP. Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на Microsoft или на овластената поддржанец Microsoft.

Информации за отстранување

[Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема нема батеријата со овие симболи. Овие симболи се фрлаат во одреден тип на домашна губре. Наместо тоа, производот треба да се предаде на соодветниот центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправа и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Со правилно фрлање на овие производи, помалте да се земаат природни богатства и ќе помалте да се земаат енергетски ресурси. Овие симболи се складираат и чеквањето задрже кои во спротно нечиста настанале при неправилно ракување со отпад од овие производи.

За подделати информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продавачицата каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа губре можно е да се применат илјакни казни, во согласност со националната легислатива.


































[Базисни корисници]

Ако го фрлате овај производ, стелете во контакт со вашиот доставач и проверете ги условите на купопродајниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]


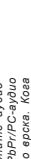


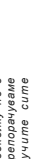


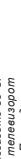


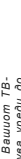


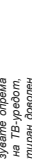


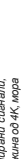





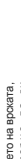







Овие симболи важат само за Европската унија. Поврзете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање. Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален пункт за рециклирање.

Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (дво)		
	АУДИО ВПЕЗ PC-УРБР- аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI-врска (странично и долу)		
	SPDIF (оптички излез) (дво)		
	Зачин AV (Аудио/ Видео) конекција (назад)	 Комплетен аудио-видео кабел	
	Слушалки Конекција (страничен)		
	УРБР Кабел за Видеоповрзување УРБР(назад)	 Комплетен видео (УРБР) кабел	
	USB-врска (странично и озаден)		
	Поврзување на С1 (од страна)	 LAN/Ethernet кабел	
	Етернет-конекција (дво)		
	Бес-звучник- конекција (назад) (1)		

(1) За поврзување на на-врсен-бес-звучник

Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (назад)		
	PC-УРБР- аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI- конекција (странично и назад)		
	SPDIF- (оптички конекција (назад)		
	Зачин AV (Аудио/ Видео) конекција (назад)	 Аудио-видео кабел	
	Слушалки Конекција (страничен)		
	УРБР Кабел за Видеоповрзување УРБР(назад)	 Кабел за поврзување на РС-до-УРБР	
	Поврзување на USB (од страна)		
	Поврзување на С1 (од страна)	 LAN/Ethernet кабел	
	Етернет-конекција (назад)		

Видете ги сликите на левата страна. | Може да користите

ободите УРБР за поврзување на екранот на компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се осомнете

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзате. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Включено/Исключено

За да се вклучи ТВ

Поврате го струјниот кабел во извор на струја како на пример зиден штекер (220-240 волти наменавена струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мисување створете го следното:

- +** Притиснете го копчето **Standby**, **Programme** или некое нуменричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете го навнатра центарот на дојстиот на ТВ-уредот или притиснете го нагоре/надолу.

Исключување на телевизорот

Притиснете го **Мирување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средната на командниот слани на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување.

За да го преминете напојувањето на телевизорот целосно, изземете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, ЛЕД-светилката ќе трепне за да ласки друге обидете како што за преобување во ЛЕД-добава додека и да трепне и оаза го вклучување телевизорот од режим на мирување.

Вклучено/Исключено

За да се вклучи ТВ

Поврате го струјниот кабел во извор на струја како на пример зиден штекер (220-240 волти наменавена струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мисување створете го следното:

- **Притиснете го копчето Standby**, **Programme** +/ или некое нуменричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете ја навнатре средната на страничната копцела на ТВ-уредот.

Исключување на телевизорот

Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мирување.

За да го преминете напојувањето на телевизорот целосно, изземете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, ЛЕД-светилката ќе трепне за да ласки друге обидете како што се Преобување во мирување. Базично превање или Тајмер се активни.

ЛЕД-добава додека и да трепне оаза го вклучување телевизорот од режим на мирување.

Прво инсталирање

Забелешка: Ако правите инсталација FRANSAT, ставете ја корпа/ката FRANSAT (по избор) пред да го вклучите кабелот ТВ-уред.

Кога ќе го вклучите прилагод. ќе се појави екранот „Избор на Јазик“. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**. Во следните чекори на екранот за инсталација, поставете ги предпочиците со копчето за насова и со копчето **OK**.

На вториот екран поставете ги предпочиците за земајта. Во зависност од изборот на земајта, некои ќе биде побрзо од вас да поставите и да потврдите ПИН-број во оваа фаза. Избранот ПИН вас се бара да биде 0000. Мира да не внесете оа од него и да го потврдите.

Забелешка: **Видет М7-оператор?** **Ќе биде задобен според изборот на Јазик и Земајта сте го направиле за прв пат Прими инсталација.**

(*) **M7** е добавуван на дигитални сателитски услуги.

Можете да ја активирате опцијата **режим за продажба** на следниот чекор. Оваа опција ќе ги конфигурира поставите за во продажница и во зависност од начинот модел на ТВ-уред, поддржаните одлики на телевизорот ќе бидат прикажани на врвот на екранот во вид на информациона лента. Оваа опција е намената само за користење за во продажница. Се препорачува да изберете **режим за дома** за користење дома. Опцијата ќе биде достапна во менито **Поставки-Систем-Поставе** и може да се избере во менито **Избор на јазик/Поставе** на додатоци. Изберете и притиснете **OK** за да продолжите.

Во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и изборот на земајта, во овој момент може да се појави менито **Постави за приватност**. Со оваа мени можете да ги поставите своите овластувања за приватност. Обележете одлика и активирате ги копчето за лево и десно за да ја активирате или деактивирате функциите ги регулираат објектите. Обележете одлика **Приватност** во обележвана одлика пред да направите својата било промени. Може да ги користите копчето **Programme** +/ за да поместувае нагоре или надолу тастот за да го проматате центарот. Ќе може да ги смените своите предпочици во секо биле време подоцна од менито **Поставки-Систем-Постави за приватност**. Ако е деактивирана опцијата **Интернет прска**, екранот ќе се прескоине и нема да се прикаже. Ако имате прашања, попука или коментари во врска со политиката за приватност или нејзиниот спроведување, во молите пишете на следната е-пошта: stattvsecurity@vosshub.com.

Означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже менито **Постави за моделот/Горувачето**. Во молите, прочитајте го делот **Горувачето** за да можете користење бестелска врска преку интернет/сателитски услуги. Во зависност од попукај струја во режим на мирување, може да ја деактивирате опцијата **Wake On LAN** и поставите на **Исключено**. Опако ќе бидат тоа ги поставите означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

На следниот екран може да ги поставите предпочиците за идрање емитување кои ќе се префрлуваат до да ги избирете сопствениот јазик и менаџењето. **Земајта** ќе биде избрана (а, земајта) Дополнително, можете да поставите еден вид емитување (како свој огледало). Прикратот ќе има изборниот вид емитување во бидат на процесот на пребување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе завршите, одберете ја **Следно** и притиснете **OK** за да продолжите.

За избирање на типот емитување

За да ја вклучите опцијата за пребување на видот емитување, означете ја и притиснете **OK**. Понее за штиковирање во изабраната опција ќе биде штиковирано. За да ја исклучите опцијата за пребување, општиковирајте го полето за штиковирање со прицита посавувај вид емитување на фронтот на опцијата посавувај вид емитување.

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за пребување на антенско емитување, ТВ-уредот ќе пребува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални постави.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребување кабелско емитување, ТВ-уредот ќе пребува дигитални кабелски емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални постави. Ќе се прикаже порака пред да почне пребувањето која ве прашува дали сакате да извршите пребување на кабелски мрежи. Ако изберете **Да** и притиснете **OK**, може да изберете **Мрежа** или да поставите вредности како **Фреквенција**, **Иденит**, на **мрежа** и **Чекор** на пребување на следниот екран. Ако изберете **Не** и притиснете **OK**, може да поставите **Првични Фреквенција**, **Првични Фреквенција** и **Чекор** за пребување на следниот екран. Кога ќе завршете **OK** за да продолжите, ќе се прикаже забелешка: **Телевизиот пребувањето се менува во зависност од избраниот чекор на пребување.**

Сателитско: Ако е вклучена опцијата за пребување сателитски ТВ-уредот ќе пребува дигиталните сателитски преноси откако ќе се постават сите иницијални постави. Пред да

се прави сателитско пребување, треба да се направат некои подземања. Ќе се прикаже мени на кое можете да изберете да почнете инсталација на **M7**, или **FRANSAT**-оператор или стандардна инсталација.

За да почнете инсталација на **M7**-оператор, за **Вид на инсталација** изберете **Оператор и Сателитски оператор** како соодветен **M7**-оператор. Потоа обележете ја опцијата **Преточишто сенирање** и поставете ја обидете **Преточишто сенирање** или префрлува во зависност од изборот на **Јазик** или **Земајта** што ги направиле во преточиште чекори на прицита посавување. Во зависност од изборот на **М7-оператор** или **FRANSAT**, можете да изберете **M7CSID** или листа на канали за земајта. Изберете едни притиснете **OK** за да продолжите. Понее ја додвожа да заврши сенирањето. Сва, листата е инсталирана.

Кога правите инсталација на **M7**-оператор, користите параметри за сателитски инсталација што се разликуваат од стандардниот постави, изберете ја опцијата **Преточишто сенирање** или **неа Мануелно сенирање канали** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**. По избраниот вид антена и канално сагавит во избраните чекори, притиснете **OK** за да ги смените предпочиците за инсталација на сателитот во подмениот.

Понее инсталација **FRANSAT**. Поставете го **Видот инсталација на Оператор**, а потоа поставете го **Сателитски оператор** како соодветен оператор **FRANSAT**. Притиснете го копчето **OK** за да започне инсталација ја **FRANSAT**. Можете да изберете автоматски или менување инсталација.

Притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Ќе се направат инсталација **FRANSAT** и ќе бидат опцијари емитувања (во постои менито).

Ако го поставите **Видот инсталација** како **Стандарден**, можете да продолжите со нормална сателитска инсталација и да педате сателитски канали.

Можете да почнете инсталација **FRANSAT** кога било подоцна од менито **Поставки-Инсталација-Атоматско сенирање канали-Сателит**

За да ги пребувате сателитските канали што не се канали **M7**, треба да почнете стандардна инсталација. Изберете **Вид инсталација**, па **Стандардна**, а потоа притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**.

Има три опции за избор на антена. Можете да го изберете **вид антена** како **ДИРЕКТНА**, **САТЕЛИТСКА-ЕДИНОКАБЕЛСКА** или **DISEC**. **Превинувачско** копчињата **Лево** или **Десно**. Откако

ке то избере видот антена, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Не бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на транспондери** и **Конфигурира USB**. Може да ги следите поставките за транспондери и за USB со овие соодветни опции на мениото.

- **Директно**: Ако имате единствен приемник и директна сателитска софрета антена, изберејте го видот антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Избегаете активирање сателит на следниот екран притисни **OK** за да се активираат услугите.
- **Сателитска-ендокласика**: Ако имате повеќе приемници и сателитски-ендокласичен систем, одберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги смисирате сервисите.
- **DiSEqC-прекинувач**: Ако имате повеќе сателитски чинии и **DiSEqC-прекинувач**, изберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите четири **DiSEqC**-опции (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го смисирате првиот сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналого емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналого емитувања откако ќе се направат иницијалните поставки.

Ќе се прикаже дијалог екран кој прашува за активирање на радиотелесната контрола. Ако изберејте **Да**, ќе се прикажат опциите за редителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Избегаете **Не** и притиснете **OK** за да продолжите, ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активираните емитувања за избраниот видови емитувања. Додека трае пребарувањето, теконите резултати од скенирањето ќе се прикажат надолно на екранот. По завршувањето на сите активности, ќе се прикаже мениото **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпочинати опции на екранот. Притиснете го копчето **Мени** за да прегледате и да гледате телевизора.

Додека трае потрагата, ако не сакајте појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според ЛКБ(1), Избегаете **Да**, и притиснете **OK** за **да потврдите**.

(1) ЛКБ е систем на позички броеви на канал што ви овозможува достапните емитувања во соодветност со претпочитаната секвенца броеви на канал (ако се достапни).

Забелешки:

За пребарување канали **MT** го првата инсталација, треба да направите поставките преа инсталација.

Мену притиснувањето копчето Мени и влезете во мениото поставките на каналите.
Копирање: Ако имате повеќе телевизори, можете да копирате поставките на каналите на други телевизори преку USB-кабелот. Потоа следете ги истите чекори наведени подолу во делот за сателити.
Не исклучувајте го телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација. Забелешка: Дејва може да не бидат достапни истите опции во зависност од кабелот на ѕидот.

Користење на одијална Табела на сателитски канали

Може да ги извршите овие операции со мениото **Поставки-Инсталација-Сателитски поставки-Табела на сателитски канали**. Има две опции во однос на ова одијално.

Може да прегледате или да поставувате податоци од табелата сателитски канал. За да ги изведете овие функции, мора да се овозможат USB-уредот ТВ-уредот. Може да поставите теконите услуги и соодветни сателити и транспондери во ТВ-уредот на USB-уред.

Дополнително, можете да прегледате една од деталите од датогите на табелата сателитски канали зачувани на USB-уред, на ТВ-уред. Кога ќе изберејте една од овие датогите, сите услуги и поврзани сателити и транспондери во избраната датотека ќе бидат зачувани на ТВ-уредот. Ако има некакви инсталирани услуги, забелски и/или аналого услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат остварени само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставките на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка **Нема сигнал** ако поставките на антената не се конфигурирани правилно.

Репродуцирање на медиуми со USB влез
Може да поддрате 2.5 и 3.5 инчи, надовршните тврди дискови (со мениорно напуштање) или USB-меморија на ТВ преку USB-влезовите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датогите на уредите за чување пред да ги поврате на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датогите или загуба на податоци. Можни е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но симонието нема да биде можно со дискови форматираны на NTFS.
Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на USB тврди дискови поголеми од 1 TB (терабајт).

Почекајте малку поетујете сеное вклучување и исклучување бидејќи уредот можејќи се уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и самиот USB

уред. Не извакувајте го USB-модулот додека се репродуцира датогата.

Може да користите USB-хабови со USB-влезовите на вршот на ТВ. Надовршен електричен кабел на USB хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат USB-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да контактирате USB-хард диск.

Забелешка: При влезење на слики, мениото **Прогноста на медиуми** може да прикаже само 1000 слики кои се зачувани на поврзаниот USB диск.

USB-симболи

Симболе програма
ВАЖНО: Кога користите јод USB-царот диск, се препорачува прво да го форматираат дискот со **Форматирај** и **Дискот во мениото ТВ-Симболи**.

За да симболи програмата, прво треба да поврате USB-дискот со вашето телевизора, потоа телевизорот е вклучен. Топаш треба да уключите ТВ-уредот за да се појави опцијата за симболе.
За да можете да симлате, валошт USB-диск треба да има 2.5 тигабит сподобен простор и да е компатибилен со USB 2.0. Доколку не е компатибилен USB-дискот, ќе се појави порака за грешка.
За да симлате долги програми, како на пример филмови, се препорачува користење на USB-цврсти дискови (HDD).

Симниете програми се зачувуваат на поврзаниот USB-диск. Ако сакате, можете да ги зачуваат копирате симниете на компјутерот, овие датогите нема да можете да ги репродуцирате на компјутер. Може да ги пуштите симниете само преу валошт телевизор.

Може да дојде до роцнење во синхронизирањето заборувањето за време на симнието на програми за прегледување податоци. Симниете на радио е поддржан. Телевизорот може да симна програми до десет часа.

Симниете програми се поделени на партиции од по 4GB.
Ако брзијата на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да брине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите USB-царот диск за симна HD-програми.

Не исклучувајте го USBHD за време на симнието. Ова може да го оштети поврзаниот USBHDD. Ако напојното кабел биде исклучен при активирање тајнер за USB симнале, тајнерот ќе биде отклучен. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Притиснете партицијата на дискот USB се користи за гтова функција за USB-симнале. Исто така мора

да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за гтови функции за USB-симнале.

Ниско стримување пакети нема да бидат симнени заради проблем со оптимално наповувањето видеоот. Може да се зашири за време на репродуцирањето. (Копирајте Слика, Репродуцирај, Пауза, Прикажи Појава и Впушти Плетелот). Не може да се користат овие функции тврди дискови, симонието, телекостот автоматски ќе се исклучи. Не може да се користат телекостот кога е во тек симнале или репродуцирање.

Симнале програма за прегледување податоци
Притиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се претриете на режим за прегледување податоци. Во режим за временско поместување, програмата се паузира и се симна на поврзаниот диск USB.

Притиснете го повторно копчето **Репродуцирај** за да ги гледате програмата програма од моментот на спонирање. Притиснете го копчето **Stop** за да го запрете тајмингшифтот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмингшифтот не може да се користи на радио. Може да ја користите одливата за брзо напред на симнале за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродуцирај или брзо напред.

Истакнато симнале

Притиснете на копчето **Record** за да започнете со симнале на некоја програм поднеса и глеате. Може да притиснете на копчето **Record** на далечниот управувач уште еднаш за да го симнале следниот настан откако ќе ја избереете следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Притиснете на копчето **STOP** за да го запрете истакнатото симнале.

Не може да симнаете програми или да гледате претставувајте на медиуми во тест на симнале. За време на симнале програмата или за време на симнале со соодветно поместување, на екранот ќе се појави претставувања порака доколку брзијата на валошт USB-уред не е доволна.

Гледање на симналите програми

Избегаете ја **Симни** од мениото **ТВ**. Одберете симнало одливата (ако прегледано имало симнието). Притиснете на **OK** за да го видете мениото **Опции**. Избегаете опција и притиснете го копчето **OK**. **Забелешка**: За време на прегледувањето мени и опциите на менио нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Stop** за да го запрете прегледувањето и да се вратите на Симни.

Бавно напред

Ако притиснете на Пауза додека гледате неодамна сменена програма, опцијата за одене бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите коцкото **Број напред** за да одете бавно напред. Со конективно притиснување на коцкото **Број напред** ќе ја смените брзината на бавно движење напред, **Конфигурирање на снимањето**

Изберете Постава во менито **ТВ>Снимка** и за да ги конфигурирате поставите за снимање и притиснете **OK**.

Форматирање на диск: Можете да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот **USB-диск**. За да ја користите опцијата за **форматирање диск**, треба да внесете **ПИН-код**. **Забелешка:** *Стандардната вредност на ПИН-брзината може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од работот на земја) при првичното инсталирање користете го ПИН-брзинот што во имате избрано.*

ВАЖНО! Форматирањето на **USB-дискот** ќе ги избрише **CITE** податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во **FAT32**. Во најлошот дел случај грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите **CITE** податоци.

Ако пораката **Брзината на снимање на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на екранот кога започнете со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можете и вашиот **USB-диск** да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг **USB-диск**.





Прелистувач на медиуми

Можете да прелистате слики, музика и видео кои се зачувани на **USB-ured** со помош поврзаната на телевизорот. Поврзете **USB-ured** на еден од **USB** влезните на страна на **ТВ-ured**.

По поврзувањето на **USB-ured** за **ТВ-ured** на екранот ќе се прикажат **Перелистувач на медиуми**. Можете да прелистувате по содржината на поврзаниот **USB-ured** во секое време од менито **Извори**. Изберете ја соодветната опција за **USB-ured** влез од смените и притиснете **OK**. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **OK** да се прикаже или да се репродуцира.

Прогригетите за прелистувачот на медиуми можат да се прикажат на екранот на телевизорот. До менито за Постава може да пристапите преку лентата за информации која е прикажана на екранот додека коцка ќе се притисне коцкото **Инфо** додека се репродуцира видео датотеката или се прикажува датотеката слика. Притиснете го коцкото **Инфо** спектирајте го симболот со заштитениот на десната страна на

информативната лента и притиснете **OK**. Ќе бидат достапни мените Постава за слики, Постава за звук, Постава за Прелистувачот на медиуми и Опции. Содржината на овие мените може да се сменат во согласност со вашо персонализирано сменено поднесување. Сликајте го коцкото **Постава** за звук ќе биде достапно. Додека се репродуцираат аудио датотеки.

Операција Циклус/Мешине ролни	
Прелистувачот на медиумите 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Прелистувачот на медиумите 	Истата датотека ќе се репродуцира (повторно).
Прелистувачот на медиумите 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени иста во оригинален редослед.
Прелистувачот на медиумите 	Сите датотеки ќе бидат постојано репродуцирани по исток слушачи редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го коцкото **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

FollowMe TV

Со вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време текновит пренос од вашиот интелигентен **ТВ-ured** со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација Smart Центар на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Во зависност од моделот, екранот **ТВ-ured** може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. Иако **FollowMe TV** не се поддржува и сите уреди мора да бидат поврзани на иста мрежа.

CEC

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со **CEC**, кои се поврзани на **HDMI** влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **CEC** во менито **Постава>Систем>Повеќер** треба да се постави право и изберете го **HDMI** влез на поврзаниот **CEC-уред** и **Активна**. Притиснете го коцкото **Избор** и од менито **Список на извори**. Кога ќе се поврзе нов **CEC-уред**, ќе се најде на списокот во менито на извори со сопствено име наместо името на поврзаните **HDMI-влезови** (како **DVD Player**, **Recorder 1**, итн.).

Далечинскиот управувач на **ТВ** автоматски ќе може да ги извршува главните функции кога ќе го избере **HDMI** изворот. За да ги преведете работешното и контролирањето на **ТВ-уредот** повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го коцкото **0-Zero** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате **CEC-функцијата** со соодветно поставување на опцијата по **Постава>Систем>Повеќер**.

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **ATP** (аудио поврзан канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу **ТВ-уредот** и аудио системот (**AV-примикот** или системот на звукувач).

Кога е активен **ATP**, **ТВ-уредот** не ги припушува сите други аудио излези автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на **ТВ-уредот** до нива доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како другите оптички или коаксијални дигитални аудио излези). Ако сакате да го смените нивото на гласност на уредот, треба да го избере тој уред од списокот на извори. Во тој случај, коцкната за контрола на звукот со нивоен крст поврзанот аудио уред.

Забелешка: **ATP** се поддржува само преку влезот **HDMI/2 HDMI**.

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со **ТВ-уредот** да се користи аудио-засилувач/примик. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Повеќер** во менито **Постава>Систем>Повеќер** како **Засилува**. **ТВ-звучниците** ќе бидат пригнети и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: *Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата аудио контрола на системот и **CEC-опцијата** треба да бидат ставени на „вклучено“.*

Содржина на менито за поставки

Содржина на менито за поставки	Може да го промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на сликата може да биде поставен на една од овие опции: Кино, игра (опционално), спорт, динамично природно, Dolby Vision™ . Ако се забележи Dolby Vision-содржина опциите за сликата Dolby Vision™-темно и Dolby Vision™-светло ќе бидат достапни наместо режимите Кино и Природно .
Контраст	Ги подесува светлината и тамнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштеда на енергија	За поставување на заштедата на енергија на по мекра, минимално, средно, исклучено шум или исклучено . Забелешка: Динамичкиот опци може да се разликуваат во зависност од изработеноста.
Осветленост на OLED	Оваа поставка го контролира нивото на осветленост на OLED функцијата за позадовско осветлување ќе биде неактивна ако заштитната на енергија е поставена на друга опција од По мекра .
Напредни поставки	
Динамичен контраст	Може да го смените односот на динамичниот контраст според вашите желби.
Намалување на шум	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Температура на боја:	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мекра .
Бела точка	Ако опцијата за тонот на бојата е поставен на по мекра , поставката е достапна. Зорепамете ги „голтината“ или „студенлото“ на сликата со левото и десното копче.
OLED-бразо чистење на плочата	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 10 минути и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Чистење на шумот на плочата OLED	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 1 час и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го подобра оваевен персонал на сервисот. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Зумирање на сликата	Ја поставува саканата големина на сликата.
Поместување сликата	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање сликата . Означете и притиснете OK , потоа користете ги копчињата за нискоа за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Чувство за филм	Притиснете на невоздано за да го поставите Чувството за филм на Ниско , Средно , Високо или Исклучено . Кога е активирано Чувството за филм , на тој начин се оптимизираат видео-поставките на ТВ-уредот за подмажините слики за да се доближат подобар квалитет и читливост.

Чувство за филм демо:	Кога опцијата чувството за филм е поставена на Ниско , Средно или Високо , оваа опција ќе биде достапна. Притиснете на OK за да излезете од демот режимот. Додека режимот демот е активен, екранот ќе биде поделен на два дела, еден прикажувајќи ја активоста чувството за филм, а другиот, прикажувајќи ја нормалните поставки на ТВ-режимот. Притиснете OK копчето за откажување.
Режим на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се симлаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нивноста на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го прилагодува посумавниот тон на бојата.
Целосен опсег на HDMI	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Можете да ја користите оваа опција за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Dolby Vision-извештавање	Ги поставува вклучените за изгледот на извештавањето за содржината Dolby Vision. Кога е вклучена опцијата, логото Dolby Vision ќе се прикаже на долната десна страна на екранот кога ќе се забележи Dolby Vision-содржината.
Позиција на компјутер	Се појавува само кога изворот е поставен на VGA/PC .
Автоматско поставување на позиција	Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете OK за да оптимизирате.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција B	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Орфенција на точка	Повесувањето на орфенцијата на точките ги подравтаат пречките кога се вклучат вертикални легки волниесто-точнети презентации, како табери или пердарафр, или се појавува текст во поклами фонтови.
Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) може да имате заматена или нејасна сликата. Можете го пробавајќи ја поставената фаза и да доведете почиста слика.
Демо за писелачка	Функцијата PIXELVENCE ги оптимизира видео поставките на телевизорот и покама во доапањето на слика со подобар квалитет. Притиснете OK за да го вклучите демот-режимот на Pixelence за да доведете квалитет Pixelence . Притиснете го повторно OK копчето за откажување. Ако опцијата Рачни е поставена на Игра , оваа опција нема да биде достапна.
Ресетирање	Ги подесува поставките на сликата на почетните поставки (освен режимот Игра). Додека сте во VGA/PC-режим , некои опции во менито за сликата не се достапни. Наместо тоа , поставките за VGA-режимот ќе бидат видливи во менито Слика додека сте во режимот за компјутер .

Гласност	Го одредува ниво на звук.
Еквивалент	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставете можат да се прилагодат по жеља само во режимот Курсинг.
Рамотока	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушални	Во мениите, обезбедете ниво на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалите, за да не ги повредите слухот.
Ројан на звукот	Можете да избарете режим на звук (ако избраното канал го поддржува тоа).
Bluetooth	Питансето OK за да го отворите екранот на мениото Bluetooth. Користејќи го овој екран може да ги отворите и поврзете на ТВ-уредот звучните уреди активирајќи со Bluetooth-безжична технологија.
AOD (Автоматско ограничување звук).	Го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Слушални/Излез за линија	При поврзувањето на надворешно засилуван на вашиот ТВ-уред, користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избарете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во мениите пред да ги користите слушалите, обезбедете овој избор од мениото да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот го приклучоко на слушалите ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
DTS TruSurround HD	Го активира или деактивира DTS TruSurround HD .
Дигитален излез	Го поставува тилот на дигиталниот аудио излез.
Засилување на бас	Го контролира нивото на засилување на басот. Поставете го со копчето Лево или Десно.
Содржина на мениото за мрежата	
Вид мрежа	Деактивира ја мрежката врска или смени го видот конекција.
Сменирај безжични мрежи	Застапува пребарувања за безжични мрежи. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Притиснете WPS на Wi-Fi-рутерот	Ако вашiot модем/рутер има WPS, може директно да се поврзете со помисли на оваа опција. Освечете ја оваа опција и притиснете OK. На модем/рутерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Тест за брзината на интернет	Почнете тест за брзината на да ја проверите ширината на појасот на врската. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Напредни поставки	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
ВКЛУЧЕНО Wake	Вклучете или да ја исклучите ја оваа опција со поставување на Вклучено или Исклучено .

Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, користетејќи го **Видот Поставување**.

Автоматско сенирање канали (Полупорно штелување)	Ги прикажува опциите за автоматско штелување. Д. Антенско : Пребарува и зачувува антениски DVB сланици. Д. Кабелско : Пребарува и зачувува кабелски сланици. Автоматско сенирање : Пребарува и зачувува антениски сланици. Сателитско : Пребарува и зачувува сателитски сланици.
Рачно сенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен трансен.
Сенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско : Ги пребарува антениските мрежни канали. Д. Кабелско : Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско : Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналогно фино штелување	Можете да користите оваа поставка за фино штелување на аналогните канали. Оваа опција не е достапна ако не се зачуваат аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.
Поставки на сателитот	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити : Ги прикажува активните сателити. Можете да додате, бришете сателити или да ги менувате поставките на сателитот. Сменирање опции на сателитот : Ги прикажува опциите на сателитот. Сменирање поставките на сателитот : Ги прикажува опциите на сателитот. Табела на сателитски канали : Можете да поставите или преработите податоци од табелата на сателитски канали.
Инсталциски поставки (по избор)	Го прикажува мениото на поставките за инсталтирање. Пребарување во режим на вклучување (*) : Вклучи ТВ-уредот или пребарува опте-неки или користејќи каналите Пребарување во режим на вклучување (*) и Автоматско сенирање во режим на вклучување (*) . Ако опциите е поставена како Активна , на мениите на вклучувањата, како броевицифрата, назив на каналот, разлик на преводот итн., ќе се прикажува автоматски додека гледате. (*) Дополнителна заедка со поддршка.
Поставете го домашниот трансponder (*)	Со оваа мени, можете да ги менувате и да зачувувате резервна копија од главните параметри на домашниот трансponder, вклучувајќи го RF-на соодветенот MT-оператор. Оваа опција е достапна само ако е поставена на Активна . Поставките на трансponder се задржани кога да ја зачувате поставката. Поставете поставката на MT-оператор со мениото Автоматско сенирање канали>Сателит . (*) Оваа опција на мениите ќе стане достапна само ако се направи инсталтирање на MT-оператор .
Избориши ја листата со услуги	Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опциите за земја е поставена на Данска , Шведска , Норвешка или Финска .
Изберете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги избарете само емитувањата во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на мрежскиот канал. Оваа функција е достапна само за опциите за земјата Норвешка .
Информации за сигнал	Можете да користите овој елемент од мениото за да ги следите информациите за сигналите што што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Право инсталтирање Опции „Франсат“	Ги брише сите зачуваните канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабричните поставки.
Родителска контрола	Ги прикажува опциите за „Франсат“.
Системски информации	Ги прикажува информациите за родителска контрола. Внесете го PIN-кодот што сте го избрале во првначната инсталтација за да ги подгледате тековните поставки.
Приемни информации	Ги прикажува тековните информации за сателитскиот прием.
Модул-CAS	Ги прикажува тековните информации за модулот-CAS.
Надградба	Ги прикажува опциите за надградба на софтвер.

Систем - Содржина на опции	
Условен пристап	Ги контролира медулатор на условениот пристап кога се достапни.
Јазик	Може да поставите различни јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за припадност (*)	Управувајте со своите општества за припадност за апликациите поврзани со мултимедијални ТВ-уреди. Притиснете OK за да влезете во менито и поставете според своите предпочтеници.
Родителска заштита:	Внесете точна година за да ги смените родителските поставки. Потоа можете да ги приспособите Клучок за менито , Клучок за возраст , Клучок за деца или Наложите во оваа мени . Можете и да поставите во ПИН-број или да го смените стандардниот СИСАМ ПИН-број со релевантните опции.
Датум/Време	Забелешка: Некои плати може да не се достапни во зависност од работот на ѕекулот при првата инсталација. Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате проблем (не се биде во зависност од работот на ѕекулот) при првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што во мениот забележува.
Извори	Ги поддржува времето и датумот. Уредите ги имитира, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор Ина нормални , напредни и деактивирани опции за изворот HDMI. Нормалните и подобриите опции влијаат врз поставката на бон за избраното извор HDMI. За да можете да гледате снимки од 4K или HDR-снимки од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на Заслело , ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следна верзија. Постави како Нормално ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставете го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поврзувајќи го како Деактивираан.
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
За лица со отежнат слух	Овозможува специјални одрми испратени од емитерот.
Звучен опис	За спелетини за лицата со оштетени вид ќе биде ригиден аудио-вентил со наредба. Притиснете OK за да ги овозможите деталните опции на менито Опис на аудио . Ова е достапно само ако емитерот го поддржува.
Netflix	Забелешка: Опцијата за зучна аудио поддршка може да биде достапна при сечење илг.тс.филмовите. Ако опцијата ја поддржува вашето ТВ-уред, можете да го видите вашето број (ESN ¹) и да го деактивирате Netflix. Забелешка: За видео репродукција во резолуција HD, треба истражите брзина од најмалку 25Mbps. Пример за брзината на репродукција во резолуција од 4K, можете да најдете на веб-страницата на Netflix.com (https://help.netflix.com/4k). Ако понемате да можете да гледате видео со резолуција HD, можете да ја проверите брзината на вашата интернет линија и може да се рестартирате компјутерот, рутерот, модемот, кабелот, антената и може да се случи. Треба да проверите кол се максималните на вашето интернет снабдувач во не сте слугани.
Повеќе	Ги прикажува сите опции за поддржување на телевизорот.
Временско исклучување на менито	То мениува времетраењето на појавата на менито на екранот.
LED диода (Мирнување)	Ако е поставено на Исклучено, нема да светле LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирнување.
НВВТУ (*)	Може да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на Вклучено или Исклучено .
Надградба на софтвер	Осигурува дека вашето ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете OK за да ги видите опциите на менито.
Верзија на апликацијата	Ја прикажува моментална верзија на софтверот.

Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-превод/ГТХ-превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување на ТВ-уредот	Го поставува поставувањето време после кој телевизорот сам преминава во мирнување ако не се рачува со него. Поставката може да биде поставена од 1 до 8 часа во часови од 1 до 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Исклучено .
Клуче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако сакате да додате BISS-клучи на емитувањето, можете да ја користите оваа поставка. Означете го BISS-клучот и притиснете OK за да ги внесете клучевите на поставувањето емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим, за прикажување во продавница. Подолга рекламот за продавница е овозможен , некои ставки од TV-менито може да не се достапни.
ABC (Аудио-видео сподолување)	Опцијата за аудио-видео сподолување ви дозволува да ги сподолувате датумите зачувани на вашиот паметен телефон или таблета. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблета и инсталиран е соодветен софтвер, можете да сподолувате датумите зачувани на TV-уредот со вашите други повеќе информации, вериде ги уплатете на вашиот софтвер за сподолување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира преференциите за напојување. Активне се опциите Последната состојба и Мирнување .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
CEC	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функцијата. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматското напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговото влезно автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Звучиници	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на Заслело . Можете да го употребувате далечинскиот управувач на вашот ТВ-уред за да ја контролирате јазината на звукот на аудио-уредот.
ПАМЕТОН далечински управувач	Притиснете OK за да го отворите екранот на менито Паметен далечински уред. Користејќи го овој екран можете да ги откриете и поврзате на ТВ-уредот звучните уреди и активирани со Bluetooth-безжична технологија.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
OSB	Прикажува информации за лиценцата на бесплетен софтвер.

(*) Оваа опција може да не се достапни во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и брзината звук во Грвичката инсталација

Главна ТВ опција

Користење на спонсор на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа** со канали. Може да го уредувате список на канали, да поставувате емплени или да поставувате активни станици што ќе бидат наведени по список на опции. **Список на канали**: Пригиснете го копчето **OK** за да се отвори списокот канали. Може да ги филтрирате наведените канали или да направите напредни промени во списокот со опции на **Надворешна** или **Уред**. Со притиснување на копчето **OK** за да ги прикажете каналите што сакате и притиснете **OK** за да ги видите достапните опции.

Забелешка: Ако не можете да ги прикажете **Премисии**, **Избор на канал**, **Избор на канал** или **Избор на канал**, **Избор на канал** или **Избор на канал** што се емитуваат од **МГ-спонзор**.

Управување со списокот на емплени

Може да направите четири различни списоци на вашите емплени канали. Влезете во менито **ТВ-Канали** или притиснете го копчето **OK** за да отворите менито **Канали**. Селектирајте ја картичката **Уреди** и притиснете **OK** за да ги видите опциите за управување и изберење ја картичката **Онамо** од списокот ознака. Изберете го саканиот канал на списокот со притиснување на копчето **OK** додека селектирате менито. Може да изберење опција **Онамо** од списокот ознака. Може да ги изберење сите канали на списокот. Потоа притиснете го копчето **Назад/Врати** се да се вратите во менито **Уреди**. Изберете ја картичката **Сними** и повторно прикажете на копчето **OK**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на емплени канали. Поставете ја саканата опција за списокот на **Внулување**. Избраното канал/абонамент канал ќе биде додадено на списокот. За да отстраните канал или канали од списокот емплени, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исклучување**.

Може да ја користите функцијата **Филтер** во менито **Канали** за да ја филтрирате каналите на списокот **Канали** засвојувајќи го согласеност со тоа што го препонтирате. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири емплени списоци да се прикаже евојдат кога ќе се отвори списокот **Канали**.

Поставување на родителските заштити

Опциите од менито **Родителски постави** може да се користат за да се спречи кривичните гледајќи одредени програми, канали или да користат емплени. Овие подесувања се покривени во менито **Постави-Семејство-Родителски**.

За да се прикажат опциите на менито за заклучување од родителите, треба да се внесе

ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже менито **Родителски** постави.

Заклучување на менито: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите опции или мените за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраст: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возраста од преносот, а ако е деактивирана за таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за **Зачув**, **Права инсталација**, е поставена на **Франција**, **Италија** или **Австралија**, влезете во **Надворешна** или **Уред** и притиснете копчето **OK** за да ја прикажете опцијата **Зачув** и притиснете **OK** за да ја поставите на **18**, **во стандарбна европска**.

Зачувување за деца: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, ТВ-уредот може да се контролира само преку дететските управувачи. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Заклучување за интернет: Ако оваа опција е поставена на **Вклучено**, апликацијата што користат интернет ќе бидат деактивирани. Постава на **Исклучено** за да се пушта повторно **овие** апликации.

Поставење ПИН: Го дефинира бројот PIN.

Стандардни вредности за ПИН-бројот на СИСАМ: Овој број е стандардна вредност за ПИН-бројот на СИСАМ. ЗИ-кодот во спорот за ЗИ на ТВ-уред. Може да ја сменете стандардната вредност на ПИН на СИСАМ со оваа опција.

ПИН НА ТВ-УРЕДОТ(1): Со активирање и деактивирање на оваа опција можете да дозволите или да забраните некои канали на ПИН-уредот да испираат ПИН-бројот. Овие ПИН-уредови претставуваат мешавина на ПИН-уредови на европски стандарди, како и ПИН-уредови на американски стандарди. Може да се пристапи до каналите што прикажат ПИН-баранка без да се внесе право тачно ПИН.

(1) Оваа опција на менито не е достапна доколку само ако се влезе инсталација на **МГ-спонзор**.

Забелешка: Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави **0000** или **1234**, **Ако имате избран ПИН** (се бара во **Зачув** опциите од **Изборот на ПИН**) **првично инсталација користете го избраниот ПИН** во илте **Избор**.

Или **опции** може да не се достапни во зависност од **инсталација** или **од изборот на мените** при **права** **инсталација**.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмирање водич на вашот ТВ-уред, може да го претпледувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашот список на канали. Занемли од конкретното емитување и дали оваа одлика е поддржана или не,

За да пристапите до програмскиот водич, притиснете го копчето **Водич** на далечинскиот управувач. Може да ја користите и опцијата **Водич** во менито **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред: **Временски распоред** и **распоред** **Сегашно**. За да примените од еден преглед на други, означете ја картичката со икони на алтернативниот преглед на горната странична на екранот и притиснете **OK**. Користете ги копчињата за насок за да смените менито из програмската листа. Користете ги копчињата **Назад/Врати** се да ја користите опцијата на картичката на горната страна на екранот.

Распоред на времето

Во ова опција за преглед, сите настани на наведените канали ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насок за да го претпледувате списокот настани. Означете настан и притиснете **OK** за да се прикаже менито за опции за настан.

Притиснете го копчето **Назад/Врати** се да ја користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да ги смените прегледот, означете **Сегашно** и притиснете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден.

Означете ја картичката **Екстра** и притиснете **OK** за да пристапите до опциите дадени подолу.

Избор Жанр: Го прикажува менито **Избори жанр**. Изберете жанр и притиснете **OK**. Настаните во подпрограмскиот водич одговараат на избраното жанр ќе бидат означени.

Пребарување на водичот: Со овие опции опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате низ базата на податоци на програмскиот водич според избраните критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Сегашно: Го прикажува тековниот настан од најблискиот канал.

Зумирај: Изберете и притиснете **OK** за да ги видите настаните за преден период.

Распоред сегашно
Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само тековните и следните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насок за да го претпледувате списокот настани.

Притиснете го копчето **Назад/Врати** се да ја користите достапните опции на картичката. Со овие опции можете да ги прикажете **OK** за да ја користите опцијата **Сегашно**. За да ги смените прегледот, означете **Временски распоред** и притиснете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчиња за насок за да обележите програмите и притиснете **OK** за да прикажете менито **Опции**. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Во оваа опција, може да ја примените на избранот канал за да го гледате **Премисии** и **Избор на канал** за да се отвори програмскиот водич.

Повеќе информации: Прикажи детални информации за избраното настан. Користете ги копчињата за насок **Нагоре** и **Надолу** за да смените менито **Избор**.

Наместо ја го стопираат на настанот / Напредете ја стопираат на настанот: Одворете ја опцијата **Напредете ја стопираат на настанот** и притиснете **OK**. Може да смените менито **Избор на канал** за да се отвори програмскиот водич настан. **За да означите некоја стопира** што е веќе подесена, селектирајте го тој настан и притиснете на копчето **OK**. Потоа селектирајте ја опцијата **Избрани ја стопираат за настанот**. Мерачот на време ќе се отклучи.

Сними / Избрани снимка Тајмер: Обидете ја опцијата **Сними** и притиснете на копчето **OK**. Ако се емитува програмата во некое идо време, ќе биде додадена на списокот со стопери за снимање. Ако избраната програмата се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш. За да откажете време поставено-стопера за снимање, селектирајте ја таа програмата и притиснете на копчето **OK** и изберење ја опцијата **Избрани снимка**. Стопера. Стоперата за снимање ќе се откаже.

ВАЖНО! Порепете УСБ на Вашето ТВ-уред додека ТВ-уредот е поклопуен. Поширајте ја упутивката ТВ-уредот додека ТВ-уредот е поклопуен.

Забелешка: Не можете да се профилirate на друг канал ако има емитување стопера на каналот што во следите.

Не може да се постави стопера или стопера за снимање за два или повеќе профилните настани во ист временски интервал.

Телевизорски услуги

Притиснете на копчето TEXT за да влезете. Притиснете **OK** за да ја прикажете опцијата **Текст**. Може да ги изберење опциите **Водич** и **Текст** во гледајќи телевизорската програмата и текстовите. Притиснете уште еднаш да излезете. Доколку е можно, подгатајте на страницата што се прикажат со која се корираат да се избераат со притиснување на обележителските копчиња. Следете ги упатствата прикажани на екранот.

Дигитален телевизат

Притиснете го копчето TEXT за да претпледувате информациите од дигитален телевизат. Користете ги копчињата во боја, курсорите и копчето **OK**. Методот на работење може да се разликува во зависност од содржината на дигиталниот текст. Следете ги упатствата прикажани на екранот на

дигитално телевизорски екран. Кога ќе го приклучите постојно копчево **Текст**, ТВ-уредот се врати на телевизиско емитување.

Надградба на софтвер
Вашот ТВ-уред може да бара и автоматски да актурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

Програмирање на надградба на софтвер преку кориснички интерфејс

На главното менибарберете **Системска Поддршка**, а потоа **Поставе**. Одете до **Надградба на софтвер** а потоа приклучете на интернет ОК. Потоа избарете **Сменивање на надградба** и приклучете го копчето ОК за да проверите за нова софтверска надградба.

• Ако се најде нова надградба, понудата да се снимира изста. Откако ќе се заврши приклучењето, се појавува предупредување, приклучете го копчето ОК за да го завршите актурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на програмирање и надградба во 3 часот нутро

Вашот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското сенирање** во менимот **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е презаемен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некогте да во **испитувањето ка кабелот додека трепне** LED-диодата на врвине на **рестартирањето**. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, **испитувајте го кабелот, проверете 2 минути и вклучете го повторно**.

Сите актурирања се контролираат автоматски. Ако се најде нова надградба, ќе се вклучува автоматски. Ако се најде менимот **Програмирање** и не се најде софтвер, **програмирање** е **поставено** **верзија**.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Опнувете се два кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете го копчето **Напојување** на телевизорот.

Лоша слика

• Проверете дали е правилно наштаман вашот ТВ-уред.

• Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

• ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
• Дали антената е правилно поврзана?
• Дали е оштетен антенискиот кабел?

• Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?

• Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

Без звук

• Проверете дали звукот на телевизорот не е приклучен. Приклучете го **Mute** или повисоште го тонот за да проверите.

• Звукот доаѓа од само еден звучник. Во менимот

Звук проверете ја рамнокотата на звукот.

Далециски управување - не работи.

• Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

• Можеби батериите се ставени погрешно. Проверајте го делот. Ставање на батерии во далецискиот управувањ.

Нема сигнал на влезен извор

• Може е да не е поврзан нивен уред.
• Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.

• Проверете дали е вклучен уредот.

Снимњето не е достапно

За да снимите програма, прво треба да поврзате УСБ-меморија со вашиот ТВ-уред, додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го учуките ТВ-уредот за да се јави опцијата за снимање. Ако не можете да снимате, проверете дали уредот за складирање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

USB е многу бавно

Ако поредата **Брзина на преносање** на USB-дискот е многу бавна¹ се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробатајте да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата слика, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеопримачување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Именс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x900	60Hz
26	1400x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Извор	Поддржани сигнали	Достапно
Задни AV	SECAM NTSC4.43 NTSC3.58	О
УРРГ	480i, 480P 576p, 576i 720p	О
	50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz	О
	480i 480P	О
	576p, 576i 720p	О
	50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
HD/MI	1080p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	3840x2160p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	4096x2160p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О

(X: Не е достапно, O: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на такъв проблем, контактирајте со застапникот и со производителот на изворната опрема.

Поддржани формати на видеодејателги

Видео декомпресор	Резолуција	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2			MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gppr), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gppr), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
ScreenOn H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gppr), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	115Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gppr), MPEG transport stream (ts, trp, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Подвижно JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gppr), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp)
VP9	1080P@60fps 4K2K@30fps	50Mbps 100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG-транспортен тек (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gppr)
			MKV (mkv), WebM (webm)

Поддржани формати на видеодејателги

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)
JPEG	Основна линија Прогресивно	15360x8640 1024x768
PNG	Без претпоставување	9600x6400
BMP	со претпоставување	1200x800 9600x6400

Формати на аудиодејателги

Аудио декомпресор	Интервал на замањка на примерици	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2 cnol1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 44.8Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 38.4Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol3	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 80Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gppr), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 64Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gppr), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Аудио декомпресор	Интервал на замањка на примерици	Брзина на битови	Контејнер
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gppr), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Аудио декомпресор	Интервал на замањка на примерици	Брзина на битови	Контејнер
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DVX (dvx), 3GPP (3gpp, 3gppr), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gppr), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Формати на провод

Внатрешен провод	
Екстензија	Шифра за провод
dat, mp3, mp3g, vob	Превод DVD
ts, trp, tp	Превод DVD
mp4	Обичен текст UTF-8
mkv	ASS SSA Обичен текст UTF-8 VobSub
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2 XSUB XSUB+

Надворешни провод

Екстензија	Анализатор на провод	Контејнер
.art	Subrip	
.srt, .ass	SubStationAlpha	
.srt	SAMI	
.sub	Микро DVD Микро SubViewer	Само SubViewer 1.0 и 2.0 лиценза за превод DVD Субтител (VobSub)
.txt	Титлувер	

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со споите на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во HDMI (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X	X			
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Поврзување

Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица

- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модемот/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзад) на вашиот ТВ-уред.

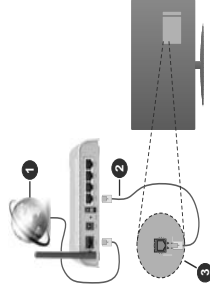


1. Широкопојасна ИСП-врска

2. LAN(етернет) кабел

3. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот **Избор на мрежа во мениот Поставки**.

- Можете ќе можете да го поврзете вашиот ТВ-уред на вашата LAN во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во ѕидниот излез за мрежа.

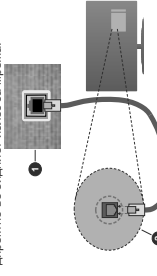

1. Ѕиден штекер за мрежа

2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичениот уред

Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате вашиот уред, базичен уред или деактивирано, во зависност од активната врска со TV-уредот. Изберете ја

опцијата **жичен уред** ако се поврзувате преку етернет.

Тест за брзина на интернетот

Обележете **Тест за брзина на интернетот** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.


Напредни поставки

Обележете **Напредни поставки** и пригиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките IP и DHCP на ТВ-уредот. Обележете ја поставката **Приклучување на интернет** во овој дел за да ја проверите работноста на интернет врската на вашето место. Сгледете ја опцијата **Внесете адресата на рачен IP или рачен DNS**. Изберете го соодветниот елемент од паѓащото мени и внесете нови адресати со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувај** притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Безжично поврзување

Поврзување со безжична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежките со криен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.

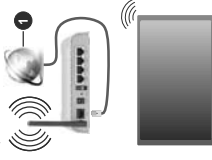

1. Широкопојасна ИСП-врска

Безжичниот N-рутер (IEEE 802.11b/g/n) со симултани појаси од 2,4 и 5 GHz, е напреден за да ја зголеми широкопојасноста и ќе се поврзи со вашата широкопојасна мрежа преку HD видео, пренос на датуми и безжично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.

- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опstrukции помеѓу произведителот за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине или

може да се опачи во зависност од радиорезонанс, телефонирање на WLAN. ТВ-уредот. Стандардните вредности на браната на пренос се теоретски максималните вредности обрзани на пренесувањето подолго.

- Локацијата каде што преносот е неадекватен се разликува во зависност од околината во која се користат.

- Базичната опција на ТВ-уредот поддржува типични помети 802.11 а, б, г, и н. Се препорачува да го користите комуникациониот протокол IEEE 802.11n за да избегнете сепак можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врсата. Користете имено врска ако имате проблем со базичната врска.

Конфигурирање поставки на базичниот уред

Отворете мениото **Мрежни поставки** и изберете под менио **Види мрежниот уред**, за да **почне** процесот на опција **Сенрија**.

Означете ја опцијата **Сенрија** **Базични мрежи** и притиснете **OK** за да почнете пребарување за достапните базични мрежи. Ке се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа со списокот и притиснете **OK** за да се поврзете.

Забелешка: Ако моделот поддржува **Н-режим**, треба да ставите поставки за **Н-режим**.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Почнајте ја додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врсата сега е воспоставена. За да се исклучи од базична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Ако вашот рутер е WPS, можете директно да се поврзете за рутерот без да внесувате лозинка или право да ја додате мрежата. Изберете ја опцијата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK** на моделот/рутерот притиснете го копчето за да воспоставите врска. Ке видите порака за врска на ТВ-уредот кога ќе се спојат уредите. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потреба од дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врска. Обележете **Интернет поставки** и притиснете го копчето **OK** за да го

уредите Android OS и може да се користе само преку апликациите YouTube и Netflix.

За да се користе оваа опција, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е вклучен, треба повторно да се воспостави врсата следниот пат кога ќе вклучите. Водујте случи, одликата не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирување.

Ако сакате ТВ-уредот да тропи помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате оваа опција ако опцијата **Wake On** ја поставите на **Исклучено**.

Безбедносни податоци

Безбедносниот стандард е стандард за одржување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да користите телевизорот како уред за безбедност приказ.

Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екран помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графична, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го USB-хадверскиот клуч во телевизорот додека телевизорот нема вградена опција WLAN.

Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Базичен дисплеј.

Се појавува екранот величина телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни икони за своја марка, за подготвени информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Сенрирајте ја опцијата **Него изберете уред** ќе се појави и ќе се поврзете. Откако ќе го изберете уред ќе покаже на вашиот ТВ.

Забелешка: Оваа опција може да се користи единствено имате вклучен мобилен уред ја поддржува **нв**. Ако имате проблем со врсата, проверете дали верзиите на поддржува оваа одлика. **Може да има проблеми со некомпатибилност со верзиите на оперативниот систем путелки по произведението на овој ТВ-уред.** Притиснете на сенрирање и поврзување и разликите во зависност од употребата на програмите.

Поврзување уреди Bluetooth

Вашиот ТВ-уред поддржува исто така базична врска Bluetooth. Треба спарување пред да се користат уредите Bluetooth со ТВ-уредот. За да го спарите вашиот уред со ТВ-уредот, следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спарување
- Почнете со откривање на уредот на ТВ-уредот

Забелешка: Консултирајте го упатството за користење од уредот. **Блурут** за да научите како се поставува режимот на спарување за уредот.

Може да поврзате аудио уреди или далечински управувачи на телевизорот со базичната технологија Bluetooth. Откачете или исклучете какави било други поврзани аудио-уреди за базична да работи правилно одликата за безбедност.

За аудио уреди треба да ја користите опцијата **Bluetooth во мениото Поставете-звук** за далечински управувачи, опцијата **Пааметни далечински уред** во мениото **Поставки-Систем** > **Повеќе**. Изберете ја опцијата за мениото и притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното менио. Со мениото, можете да откриете и да поврзате уреди што користат иста базична технологија Bluetooth и да почнете да користите.

Следете упатствата на екранот. Ке се појави список на достапни уреди. **Блурут**. Изберете го уредот што сакате да го поврзате и притиснете го копчето **OK** за да се поврзате. Ако се појави порака, **Уредот е поврзан**, поврзувањето е успешно. Ако не успеете поврзувањето, обидете се повторно.

Пренос на слика и репродукцијата аудио во реално време

Можете овој вид Bluetooth врска да го користите за префрлање слики или за репродукција во реално време на аудио од вашиот мобилен уред до вашиот ТВ-уред.

Спирете го мобилниот уред и ТВ-уредот како што означите претходно. Почнете пребарување на уред во вашот рачен уред. Изберете го вашиот ТВ-уред од списоката уреди. Потврдете го барањето за поврзување на вашиот ТВ-екран и напревајте го исто на екранот на вашиот рачен уред. Ако не дојде до спарување, нема да може да се претвори списоката или да се репродукција аудио во реално време.

Сликите пратени по мобилен уред ќе се прикажат на ТВ-уредот без брзање за потврда, ако одговара датонката-слика. Можете датонката-слика да ја зачувате на USB-меморија или да ја поставите како лого за подизање на мениото; ако се поддржува оваа опција и ако е соодветна датонката. Притиснете го копчето **Илезли** да престане прикажувањето на сликата.

Аудиото ќе се пренесе преку звучниците на ТВ-уредот откако ќе се добие потврда. За да започне репродукцијата аудио во реално време, отстапете го уредот од вашиот ТВ-уред, ако бил претходно спарен со вашиот ТВ-уред. Откако ќе заврши спарувањето, ќе се појави порака-потврда која прикажува дали сакате да почне репродукцирање

аудио во реално време од вашиот мобилен уред. Искрете **Да** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако е успешна врска, него аудио ќе одиде на екранот на вашето видео. На ТВ-уредот ќе се појави еcran на аудио видео. Ако не можете да го видите аудио видео, проверете ја адресата на репродукцирањето аудио во реално време за да се предикне репродукцирањето во реално време на аудио, исклучете ја адресата **Videohost** на вашиот мобилен уред.

Затворете ги сите отворени апликации и сите меморија на ТВ-уредот за префрлање оваа проблем. Проверете ја адресата на репродукцирањето аудио во реално време. Ако не можете да го видите аудио видео, проверете ја адресата **Videohost** на вашиот мобилен уред. Проверете ја адресата **Videohost** на вашиот мобилен уред. Проверете ја адресата **Videohost** на вашиот мобилен уред. Проверете ја адресата **Videohost** на вашиот мобилен уред.

Решавање проблеми со поврзувањето

Не е достапна безжична мрежа

- Обезбедете сите заштитни ѕидови на вашата мрежа да дозволуваат безжично поврзување на ТВ-уредот.

- Обидете се да пребарувате безжична мрежа повторно со помош на екранот на менито **Мрежа**. Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот **Врска преку кабел** за повеќе информации за процесот.

Ако ТВ-уредот не работи во врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

Врска е бавна

Видете ја ниграта со услуга на вашот безжичен модем и добиете информации за интернет-спрежност, регион, брзината на врска, квалитетот на сигналот и другите постави. Треба да имате врска со голема брзина за вашиот модем.

Прекини за време на репродукцирањето или бавни реакции
Во тој случај, можете да пробате едно од следиве нешта:

Дрнете се на растојание од најмалку три метри од микрофонските чинки, мобилни телефони, уреди **Bluetooth** или кака било други уреди компатибилни со **WLAN**. Обидете се да го смените активниот канал на **WLAN-рутерот**.

Не е достапна интернет врска / не функционира аудио-видео следењето

Ако **MAC** адресата (единствен број) за идентификација на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е **Videohost** уред да не е поврзан на интернет. Во таков случај, **MAC** адресата се проверува со помош на соопштение на интернет. Ова е превентивна против неовластен пристап. Видејте вашот телевизор има своја **MAC** адреса, вашот далечин управувач на интернет уред не може да ја провери **MAC** адресата на вашиот **TV-уред**. Од оваа причина, вашот **TV-уред** не може да се поврзе на интернет. Контактирајте со техничкиот тим на интернет уред или барнете адреса на интернет уредот на друг уред, како на пример вашиот **TV-уред**, на интернет.

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако контактирате го вашиот далечин управувач за проблем со воспоставувањето на интернет уред, можете да ја користите функцијата **TV-уредот** **Врска преку кабел** за да се врати врска со интернет. Проверете ја адресата за аудио-видео следењето.

Неважечки домен

Проверете дали велек сте поврзани на вашиот персонален компјутер со авторизирано корисничко име/лозица и проверете дали вашиот домен е активиран пред да следејте датумите во програмата на вашиот медиумски сервер на вашиот персонален компјутер. Ако доменот е невалиден, може да предизвика проблеми при прелистувањето на датумите во режимот аудио-видео следењето.

Користење на мрежната услуга аудио-видео следењето

Функцијата аудио-видео следењето користи стандард што олеснува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави голесни за користење на домашна мрежа. Стандардот ви овозможува да прегледувате и репродукцирате фотографии, музика и видеоснимни зачувани на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Инсталација на софтверот на серверот

Опцијата за следење аудио-видео не може да се користи ако програмата на серверот не е инсталирана на вашиот персонален компјутер или ако не е инсталиран потребниот медиумски сервер на персонален уред. Податоците го својот персонален компјутер со соодветна програма за сервер.

2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Популарно е поттивајте **Жичено или безжично поврзување** за детални информации за конфигурација.

3. Активирај аудио-видео следењето

Влезете во менито **Поставки>Систем>Повабе** и активирајте ја опцијата **ABC** опши.

4. Репродуцирајте соодветни датуми преку медиумскиот прелистувач

Онаесете ја опцијата **ABC** во менито **Извор** (ке постои копче за активирање на прелистувач **OK**) на вашиот персонален компјутер или медиумскиот сервер. Изберете **Врска** и притиснете **OK** за да продолжите. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

Видете го делот **за прелистувачот на медиуми** за подетални информации за потреб на датуми. Ако настане проблем со мрежата, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео следењето не го поддржува режимот **TRIP** и **сони**.

Персоналниот компјутер **HD** софтверот за медиуми или кои било други уреди што се компатибилни, треба да се користат со жичена врска за пооплет квалитет на репродукцирање. Користете **LAN**-врска за побрзо следење на датумите помеѓу други уреди како компјутери.

Забелешка: Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео следење поради административните и безбедносните поставки (како што се деловите персоналниот компјутер).

Апликации

На апликациите инсталирани на **TV-уредот** може да ги притиснете ил менито **Апликации**. Селектирајте апликација и притиснете на **OK** за се отвори.

За да управувате со апликациите инсталирани на **TV-уредот**, додате нови апликации од пазарот или за да ги видите сите достапни апликации во режим на целосен екран, селектирајте ја опцијата **Додај уште** и притиснете **OK**. Со оваа опција на менито можете да додате инсталирана апликација на **Почетното мени**, да ја отворите или да ги отстраните. Отстранете апликациите нема веќе да бидат достапни од менито **Апликации**. Исто така може да додате нови апликации од логото **корпа** влезете на пазарот, селектирајте го логото **корпа** за кулување на горната лева страна на екранот и притиснете **OK**. Ке се прикажат апликациите достапни на пазарот. Користете ги копчињата на паки за да селектирате апликација и притиснете **OK**. Селектирајте ја опцијата **Додај** во апликациите и притиснете **OK** повторно за да ја додате избраницата апликација на менито **Апликации**.

За брз пристап до менито **Додај** уште само притиснете го **Internet**-копчето на далечинскиот управувач (ако е достапно).

Забелешки:

Можете проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувањето на услуга - сообраќа.

Интернет услугите об трети страни може да се променат, да престанат или да бидат ограничени во некои врска.

Интернет прелистувач

За да го користите интернет прелистувачот, прво влезете во менито **Апликации**. Потоа лансирајте ја апликацијата интернет прелистувач, која има потрочно лого со симбол на Земята.

На почетокот екран на пребарување, смалнете прикази на пребарувањето (ако има таков) врска до достапните видеофили (ако има таков) врска поврзување заедно со опциите измени брзо вртење и додај за брзо поврзување.

За да навијрате со прелистувачот, користете ги копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да ја видите лентата со опции за прелистувачот, поместете го мурсерот на врвот на страницата, а потоа притиснете го копчето **Back/Return** со Опциите **Историја**, **Табулатори** и **Обележани** лентата на прелистувачот што ги содржи копчињата претходно/следно, копчето освески, лентата за адреси/пребарување, копчињата **Брзо вртење** и **View**.

За да додате посакувана веблокација на списокот брзо вртење заради брзо пристапување, поместете го копчето го врвот на страницата и притиснете го копчето **Back/Return** со. Ке се појави лентата на прелистувачот. Обележете го копчето **Брзо вртење** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата **Додај** за брзо поврзување и притиснете го копчето **OK**. Пополнете ги празните места со **Името** и **адресата**, означете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додате. Додава сте на локацијата која сакате да ја додате на списокот **Забрзо вртење**, означете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата **Додај** за брзо поврзување во подменито и притиснете го копчето **OK** повторно. Името и адресата ќе се пополнат автоматски во соопштение за локацијата што ја посетувае. Обележете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додате.

Можете да ги користите опциите на менито **View** за да редуцирате со прелистувачот. Обележете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK** за да ги видите достапните спецификации и општи опции за страницата.

Има раничици на пребарување или посетување на веблокациите со помош на веб-прелистувачот.

Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за претржување за адреса и обележете го копчето подбарање на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за претржување за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да почнете претржување за релевантни локации.

Обележете го смалениот приказ на број адресите и притиснете го копчето OK за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашиот ТВ е компатибилен со УСБ глушци, вклучува го глушциот или адаптерот за безжичен глушци во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина, Тие не се поддржани од страна на прелистувачот, Вашиот ТВ не поддржува симување на содржини преку интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернет. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои ситуации, може да не може да се репродуктира видео-содржина.

НБВТВ СИСТЕМ

НБВТВ (НВВ BroadCast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услугите добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предфинансирани уреди. Услуги доставени преку НБВТВ вклучуваат традиционални емитувања ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање и други мултимедијални апликации.

НБВТВ апликациите се достапни на канали каде што се сигнализирани од страна на емиторот (моментално различни канали на Астратемиуми НБВТВ апликација). Емиторот означува една апликација како „автоматски старт“ и таа автоматски се стартува од страна на платформата. Автоматски стартувањето на апликациите обично се стартуваат со мала црвена икона за да го известат корисникот дека на тој канал има апликација НБВТВ. Притиснете го црвеното копче за да се отвори страницата на апликација. Откако ќе се покаже страницата, може да се врзат на почетната икона со црвено копче со поддржаните адреси на интернет. Може да користите црвеното копче со поддржаните адреси и целосен кориснички интерфејс со притиснување на црвеното копче. Треба да се има во предвид дека

моќоста за претржување со црвеното копче е доставена од апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку. Ако се претржуваат на друг канал докока има апликација на тој канал, апликацијата (бидејќи во модот за претржување на целосен интерфејс) може да настане споредно.

• Апликацијата може да продолжи да работи.

- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запне и да се појави ново црвено аватарско копче.

НБВТВ доставува апликацијата да се премазе од обете широкопојасни врска или сигнал. Емиторот може да ги овозможи обата на начин или само еден од нив. Доколку платформата нема активна широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацијата преку емиторот.

Црвеното аватарско копче генерално обезбедува пристап до други апликации. Вклучо го копчето прикажан постои. Корисникот може да симуира други апликации користејќи ги прикажаните наведени долу. Апликацијата треба да обезбеди начин за само стопирање, најчесто копчето EXIT се користи за овој.



Фигура а: Старт бар апликација

Фигура б: Апликацијата Електронски програмски водич, емитувањето видео се прикажува долу лево и може да се прекине со притиснување на 0.

За НБВТВ апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога НБВТВ-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на

канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

НБВТВ бара AV моќност за стримување за платформа. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и ТВ catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

Забелешка: Може да ја активирате или да деактивирате оваа опција од мениото Повеќе во лентата за претржување. Во мениото Повеќе на вашиот ТВ и изборањето опција за земајте во Пред поставувањето оваа опција може да доведе до менување на Систем-Приватност. Наместете мениото **Поставувањето Систем-Приватност**.

Smart Center

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформа. Со вашиот таблет или телефон, лесно можете да ги навестите смарт омилените програми во живо од вашиот смарт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашиите апликации, да ги користите да водите таблет како далечински управувач за вашиот телевизор и да споделувате медија датотеки.

Забелешка: Делу ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација за мисли од вашиот ТВ.

Запоочување

За да можете да користите одржки што работат со помош на интернетот, вашиот модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

ВАЖНО! Бидете сигурни дека ТВ и мобилни уреди се поврзани на иста мрежа.

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активна опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапно). Притиснете го копчето Мени на далечинскиот управувач, избарејте го мениото Подесувања-Систем-Повеќе и притиснете OK. Обележете **Аудио-видео споделување** и именете го активирате. Сега, вашиот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред. Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашиот мобилен уред.

Стартувајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашиот рачен уред ќе го видите името на вашиот ТВ. Ако името на вашиот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Избарејте го вашиот ТВ-уред од листата.

Екран на мобилниот уред

На главниот екран можете да најдете таблица за да пристапите на различни функции. Штом ќе започне, апликацијата го прикажува оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

МОИ КАНАЛИ: Ќе се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали прикажани од ТВ-уредот. Можете да ги сименате каналите на списокот. Притиснете ја опцијата Не е достапно и избарејте (ќе се прикажат списокот канали на екранот) за да избарете каналот што сакате да го замените.

TV Можете да ја гледате содржината преку таблуракторот ТВ. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на сименките за да ги уредите и да притиснете на сименките за да ги уредите страничните содржини.

СНИМКИ: Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и потеснички преку овој таблурактор. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја иконата Delete икона која ја има на свој ред.

EIT (Електронски програмски водич): Можете да го прегледате програмскиот водич од избраниите списоци на канали преку овој таблурактор. Можете да се движите преку каналите со притиснување на избраниот канал на ЕРГ мрежата. Во мениите имајте предвид дека ажурирањето/соопшувачето на информациите ЕРГ може да потрае во зависност од капацитетот на мрежата или на веб-услугата.

Забелешка: Потребна е интернет врска за информации ЕРГ од интернет.

ПОСТАВКИ: Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените:

Автоматско заклучување (Само во IOS): Емторот автоматски се исклучува после одреден временски период. Ако заададете опцијата се исклучува, тогаш екранот ќе остане вклучен.

Автоматско овозможување на FollowMeTV: Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Зададена е деактивирана.

Автоматско поврзување на ТВ: Ако е активирано, вашиот мобилен уред ќе се поврзува автоматски на последниот избран ТВ и ја пресовува поставката.

Промена на ТВ Само во IOS): Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да промените на оваа поставка за да отидете на ТВ претржување екран и се менува во друг ТВ.

Уредување на канал листите: Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

Избарејте го изворот на листата на канали: Можете да избарете изворот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листа и Извор листа. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изборот на листата на канали како

постојан избор. Во овој случај, ако избраниот извор е достапен, ќе се користи во апликацијата.

Верзија No.: Ја прикажува моменталната верзија на апликацијата.

Детална страна
За да посетите страницата со детали, притиснете ја подготвената. На деталната страна можете да добиете информации за програмите кои ги имате избрани. На оваа страница ќе ги најдете табелите "Детали", "Глумци и екипа" и "Видеа".

ДЕТАЛИ: Овој табулатор ви овозможува краток преглед и информации за избраните програми. Исто така, посетете врски до Facebook и Twitter страници за проучавања во сите јазици изборани.

Екипа: Ги прикажува сите луѓе кои имаат придоеност во моменталната програма.

ВИДЕА: Овозможува видео на YouTube кои се поврзани со избраната програма. **Забелешка:** За некои функции може да треба интернет врска.

Одгледан режим

Овој режим на одгледка FollowMe TV се активира како стандарден и дозволува репродуктирање во реално време и дозволува репродуктирање во реално време од сите други избрани ТВ-извори и Преплистување на медиуми.

Забелешка: Имате три опции да следите Превој вест/ каналс се поддржани.

Повеќина видео поддржани и објавени Превој вест/ исет, не работат.

Забелешка: Репродуцирањето во реално време може да е со различен капацитет во зависност од вашата врска.

Страница за сподолување на медиуми
За да пристапите до додатокот Media Share допрете ја стрелката за горе на долниот лев деп од екранот.

Ако го притиснете вицето, Сподолување на медиуми (Media Share), ќе се покаже екран каде што можете да ги избереите типовеите на фајлови кои сакате да ги споделите.

Забелешка: Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција не ја работи ако не е поддржана функцијата AirPlay-видео сподолување.

Оптика Alexa Ready
Alexa е сервис со глас во облак достапен на многу уреди кои се контролираат со гласен команден. Вашот ТВ-уред е компатибилен со и може да се користи со уредите Alexa. Со оваа оптика може да го користите својот глас за да ги контролирате функциите на својот ТВ-уред, како вклучување или исклучување, менување канал или влезен извор, контролирање јачина на звук и повеќе.

Баранија

Треба да се исполнат следниве барања:

- Alexa Ready Smart TV
- Alexa App/Amazon Alexa
- Мобилен уред, како вашот телефон или таблет, со апликациите Smart Center и Amazon Alexa инсталирани на него.
- Домашна мрежа со можности за WLAN.
- Сметка Amazon

Како да го контролирате својот ТВ-уред со уред Amazon Alexa

• Повраќајте го својот ТВ-уред и мобилен уред на истата мрежа со интернет пристап на кој е поврзан и апликацијата Alexa.

• Според ја апликацијата Smart Center со својот ТВ-уред. Потоа притиснете го логото Amazon на главниот екран на апликацијата Smart Center. Ќе бидете насочени на страницата за регистрирање. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите регистрацијата на ТВ-уредот и процесот на поврзување.

• Кај биле побарано од вас да одредите име за вашот ТВ-уред, на пример, "Firefly" или "Единствено име" (FN). Вклучувајќи име кое не постојува во апликацијата ТВ-уред, како "Дневна соба-ТВ", "Куќа-ТВ", "Телевизор-ТВ", изберејте име лесно за изговарање. Кај го изберете име на Алекса за да знае кој ТВ-уред да го контролира.

• Според ја апликацијата Alexa на својот мобилен уред со уредот Alexa. За да се поврзете со својот ТВ-уред со својот мобилен уред, допрете го логото на апликацијата Alexa. За повеќе информации, видете го упатството за корисници за уредот Alexa.

• Побарајте од Алекса да ги открие вашите уреди. Кажејќи "покажи ми моите уреди" и изберејте **Отвори уреди** во соодветниот депод апликацијата Alexa.

Откако ќе заврши процесот на откривање, ќе може да го контролирате својот уред со глас.

Забелешка:

Проверете дали уредите се поврзани на истата мрежа. Кога не завршат сите процеси на сподолување и поврзување, можете да рестартирате својот ТВ-уред или мора да бидете на истата мрежа.

Откако ќе ја направите оваа поставка на својот ТВ-уред, подметнете ја апликацијата Smart Center и сподете ја повторно со логото Amazon. Потоа допрете во логото Amazon на главниот екран и проверете дали сите поврзани на Amazon-сметката, ако не, можете ли претходно да се придвижате повторно да користите апликацијата Alexa. Проверете дали сите во контролните центри својот ТВ-уред со уредот Alexa.

Пример за команди

Еве некои од командите што може да му ги давате на својот ТВ-уред на кој имате активирани Alexa.

Команда	Функција
Алекса, вклучи го, FN	Го вклучува напорувањето на ТВ-уредот
Алекса, исклучи го, FN	Го исклучува напорувањето на ТВ-уредот
Алекса, репродукцирај го, FN	Започнува репродукцирањето на видео/рестата датотека
Алекса, паузирај го, FN	Го паузира репродукцирањето на видео
Алекса, продолжи го, FN	Го продолжува репродукцирањето на видео/рестата датотека
Алекса, спори го, FN	Го спори репродукцирањето на видео/рестата датотека
Алекса, брзо напред, FN	Медиумската датотека е во режим на брзо претпоување напред.
Алекса, премогај на назад, FN	За премогај на назад медиумската датотека
Алекса, стави звук на, FN	Го поставува звукот на наведено ниво
Алекса, понижи го звукот на, FN	Го понижува звукот на единци
Алекса, спушти го звукот на, FN	Го намалува звукот за 10 единици
Алекса, заграи звук на, FN	Го заграи звукот
Алекса, пушти звук на, FN	Го пушти звукот
Алекса, смени влез во на изворот на влез со наведено ниво (на пример HDMI 1)	ТВ-уредот се преноси на изворот на влез со наведено ниво (на пример HDMI 1)

Команда	Функција
Авда, омени го каналот во „Прој_канал“ на „FN“ 200)	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име (на пример канал 200)
Авда, омени го каналот во „Име на каналот“ на „FN“	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име
Авда, канал погоре на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот повисок канал, ако е достапен
Авда, канал подолу на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот понижок канал, ако е достапен
Авда, следен канал на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот канал на списокот канали

FN е кратенка за „едноставно име“

Информации за функционалноста на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако DVB-премиците во согласност со стандартите DVB-спецификации во времето на производство не можеле да гарантираме усогласеност со идни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузиите сигнали и технологии, може да не се достават во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купувате опремата.

Nekaterе значајности аll функције, оmenјене v tem uporabniškem приročniku, се lahko razlikujejo аli pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Vasbina	4
Okoljske informacije.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Upravljanje televizorja OLED.....	5
Obvestila o stanju pripravljenosti.....	6
Nadzorna za TV in upravljanje.....	6
Nadzorno slikalo televizorja in delovanje.....	7
Glavni meni TV sprejemnika.....	7
Vstavljanje baterij in daljinski upravljalnik.....	9
Priključitev na električno omrežje.....	9
Antenski priključek.....	9
Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami ..	10
Daljinski upravljalnikom.....	11
Priključki.....	12
Vključitev.....	14
Prva namestitvev.....	14
Predvajanje medijev preko vstava USB.....	16
Snemanje na USB.....	16
Biskalniki za medije.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavitve vsebine menija.....	19
Uporaba seznama kanalov.....	25
Nastavitve starševskega nadzora.....	25
Elektronski programski vodnik.....	25
Storitve telebista.....	26
Posodobitve Programske Opreme.....	26
Odpravljanje težav in nasveti.....	27
Tipični načini prikaza slike na PC vstodu.....	27
Združljivost signalov AV in HDMI.....	28
Formati datotek, podprti v načinu USB.....	29
Podprte DV-kočljivosti.....	31
Povezovanje.....	32
Uporaba omeznice storitve skupne rabe avdio in video vsebin.....	35
Apkacije.....	35
Spletni brskalniki.....	36
Sistem HBBTV.....	36
Pametni center.....	37
Storitve Alexa Ready.....	39
Informacija o delovanju DVB.....	40

Varnostni napotki



POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEODNEŽAVANJE POGONNEGA (ALI GONNE) STRANICE.
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE

POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEODNEŽAVANJE POGONNEGA (ALI GONNE) STRANICE.
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE

POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila
⚠ OPOZORILO: To napravo smajo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogoči dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje ne sme bito ovirano zaradi prekrivanja ali zasiranja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Viharki napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabl ni postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. P oskudovani napajalni kabl, vtičnik lahko pozord požar ozroma električni udar. Z napajalnimi kablji ravajte tako, da vložite za napajalni kabl. Vključite ne dotikajte napajalnega kabla i vtičnika z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je potrebno, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter naj ni nadenjen na postavljalne posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, razdelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in njeni ali v njejgelo blizino ne postavljajte goričeh predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte virom toplote, kot so TV s primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnika ne postavljajte na ali na nageljene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok dojenčkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Skrbno pridite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijaki ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogem i jih ne odstranjajte skupaj z vnetljivimi snovmi.
- OPOZORILO – Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.**
- OPOZORILO –** Preglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udaranja po zaslonu ter vtičnika česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

	Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
	Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
	Vzdrževanje	Remontna komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku
Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.

- Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.
- Nevarnen priključek pod napetostjo:** Označen(-i) priključek (priključki) je(s) pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevarn (nevarni).
- Opozorilo, glejte navodila za delovanje:** Oznako(-a), (sa) področje (-a) vsebuje(-)je izmenljive gumbeaste baterije.



Laserska naprava 1.
Razreda: Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nevarnen.

OPAZORILLO

Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin!
Ta izdelek ali z njim dobavljivi pribor morata vsebovati gumbo-asto baterijo. Če gumbo-asto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje opekline in lahko vodi v smrt.

Novi in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostoroček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosegal otrok.
Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali posebno podlago. Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poskušanim, zašiti otrok, se je mogoče izogniti z uporabljenjem preostalih ukrepov kot so:

- uporaba opečnih ali stolov, ki jih pripravljata proizvajalec televizorja;
- zagotovitev, da televizor varno podpira; uporaba posteljnega, ki televizor varno podpira;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrjeni na primerno podlago.

Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in pohištvom.

- Poudržite otroke, da je preizkušajo pohištvo, kadar želijo odpreti, da bi bili bolj poslušni in remakljeni; za novo postavljen izdelek štum nasvetom.

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ožemljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključite na televizorji distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod ožičenimi frekvenčnimi območjem (galvanski izolator)

• Stereo zvočni sistem

- Teletext
- Priključite za slušalke
- Samodejna nastavitve programov
- Ročna nastavitve
- Časovnik izključ po največ osemih urah.
- Samodejni izklop
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.
- Prehajanje NTSC
- AVL (Samodejna Omejitelj Glasnosti)
- PLL (Izbrano zaključena zanka za tikanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Smanjavanje programa
- Smanjavanje programa s časovnim zamikom
- Pivlence

- Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitve
- Vgrajena podpora za WLAN 802.11 ab/g/n
- Skupna raba audio in video vsebin
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4Kx2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemanju preko DVB-T2 in DVB-S2.

Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG)

Sposobnost funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zlaganjem in kombiniranjem različnih svetletev. Zaradi svetlejših in bolj realističnih podatkov, bolj realističnih barv ter drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG boljšo kakovost slike. HDR tudi slika, ki so jo filmski ustvarjalci želeli doživeti, in prikazuje skrita področja termih senc in osenčenca področja s polno jasnostjo, vsami barvami in največjimi detajli. Vsebine HDR/HLG so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prenaša prek vmesnika HDMI, za prikaz slike HDR/HLG v meniju **Nastavitve>Sistem>VrH** nastavite vr HDMI na **izboljšano**. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0b.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ zagotavlja provostorno vizualno doživetje, osvajajo svetlost, izjemni kontrast in živahne barve. Ključno svet razvedna. Dih jamečaka kakovost slike je dosežena z WCG (Wide Colour Gamut), S povečanim svetlosti. Izvorna signala in uporaba višjega dinamičnega razpona barv in kontrasta prikazuje tehnologije Dolby Vision osvajajo in realizirajo slike z izjemni podrobnosti, ki jih druge tehnologije za naknadno oddajo televizorje slike ne morejo ustvariti. Dolby Vision podpira logoe aplikacije in portane aplikacije ter vhodi HDMI in USB. Ko bo zasnova vsebina Dolby Vision, bosta v meniju **Nastavitve>Slika>Način na voljo dva predhodno nastavljena načina**. **Dolby Vision Bright** in **Dolby Vision Dark**. Oba načina uporabniku omogočata ogled vsebine na način, kot si ga je zamislil njen ustvarjalec ter različne možnosti osvetlitve.

Priložna dodatna oprema

- Daljnjski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- Navodila za uporabo

Upravljalnik televizorja OLED

Zasloni OLED imajo nekaj postopkov, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo zaslona in ga zaščite pred zaprčenjo silko.

Hidro čiščenje zaslona OLED

Po vsakih 4 urah delovanja bo TV sprejemnik samodejno izvedel postopek **Hidrogena čistjenja zaslona OLED**, ko bo nasteljenji priklopi in stanja mirovanja. Če je pri TV sprejemniku nastalo hrgovina se ta postopek izvede ob nastajenju priklopu v način mirovanja.

- Ta postopek traja približno 6 minut. Da ne bi prekinili tega postopka, pripravljamo, da počakate, da se postopek zaključijo.
- Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala.
- Ko je postopek končan, TV sprejemnik preklopi v način mirovanja.

Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hidro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem priklopu televizorja v stanje pripravljenosti.

- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojem **Hidro čistjenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve>Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek izvede ob nastajenju priklopu pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne prekiniteljate dovoda električne energije.

ON-RT

Ta postopek se izvede ob vsakem vklopu televizorja.

OPAZORILA ZA STENSKO MONTAŽO

Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

Set za montažo na steno je izbina oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na posebne stene.

- Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
- Vijake za pritrjevanje na steno trdno zalegnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zalegnite premočno.

Ogledne informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijaznan način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo** na **Minimum** ali **Standby**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. **Osvetlitev OLED** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljsem upravljalniku ročno nastavite na **Off**. **Po meri in prilagodite Osvetlitev OLED** (ročno) na daljsem upravljalniku. **Varčevanje z energijo**, možnost izklop to nastavitev onemogoči.

Opomba: Možnost Varčevanja z energijo se glede na izbran način v meniju Sistem>Slika lahko razključijo.

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdelte v meniju **Sistem>Slika**. Uporabite, da nekateri nastavitve slike ne boste mogli spreminjati.

Zaslon prikaže sporočilo za izklop v 15 sekundah; zaslon **može biti off in 15 seconds**; izberite **Nadaljuj** in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona.

Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljsem upravljalniku ali na TV, da zrova vključite zaslon.

*Opomba: Če je Način nastavljen na **Ugrn**, možnost izklop zaslona ni na voljo.*

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T1/2/S/S2)
- Možnost navesitve Frants
- Vhod HDMI za priklop drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD

- Med postopkom zagona ne počinite ničesar. Ne prekinjajte postopka
- Na zaslonu se bo prikazala slika po približno 6 sekundah.
- Zato se bo poglaski logotip prikazali kasneje in bo na zaslonu prikazani za krajši čas.

Čiščenje šuma zaslona OLED

- Ta postopek se lahko izvede samodejno ob katerem koli času, ko TV sprejme preklop ali v stanje mirovanja po vsajih 1500 urah delovanja.
- Najprej se bo opravil postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED** ob naslednjem preklonu TV sprejemnika v način mirovanja.
- Nato TV sprejemnik 1 uro ostane v načinu mirovanja, da se zaslon ohladi.
- Po 1 uri v načinu mirovanja se televizor vključi s praznim zaslonom in, če je temperatura zaslona ustrezna, se izvede **Čiščenje šuma zaslona OLED**, ki bo trajalo približno 1 minuto, medtem bo lučka LED lepa ali svetlobo bo prikazana vodoravna črta, ki se premika od zgoraj navzdol.
- Ko je postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** končan, TV sprejemnik prekloni v način mirovanja.
- Postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** lahko kadar koli prekinete, tako da izključite električno napajanje televizorja ali ga izklopite.
- Če je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen, se ob naslednjem vklopu televizorja na zaslonu prikaže sporočilo, da je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da se postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenil servisier svetoval družbe.

- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z možnostjo **Čiščenja šuma zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Silaz-Napredne nastavitve**. Postopek bo trajal približno 1 minuto, nato pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da se postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenil servisier svetoval družbe.

Zanimk silovnih pik

- Da se slika ne zaneže, bo vsake tri minute prenašala za eno silovno piko.

Obvestila o stanju pripravljenosti


- Če TV že 30 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga priložite, vklopite se bo prikazalo nastanje pripravljenosti. **Televizor je samodejno preklapljal v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala.** Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Funkcija **Samodejni izklop** lahko v meniju **SistemNastavitve**–**Več nastavitve** na vrednost od 1 do 6 ur. Če in nastavitve nastavljene na izključeno, bo po 6 urah nastavitve televizorja niso pripravljene, bo prikazalo sporočilo, da se stanje pripravljeno, ki prikazuje vklopiti TV, se bo stanje pripravljeno.

Televizor je samodejno preklapljal v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Preden TV prekloni v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno, če ne pritisnete nobene tipke, bo TV po približno 5 minutah prekloni v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV takoj prekloni v stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV naprej vklopljen. Preko istega pogovornega okna lahko tudi izklopite možnost **Samodejnega izklopa televizorja**. Izberite **Onemogoči** in pritisnite **OK**. TV bo naprej vklopljen in možnost samodejnega izklopa bo preklonca. To možnost lahko ponovno nastavite preko menija **Nastavitve-Sistem**–**Več**–**Samodejni izklop**.

Nadzorna za TV in upravljanje

Na nadzorni plošči televizorja in delovanju

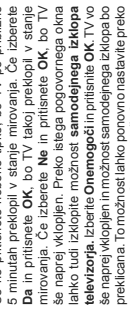

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / info / izbira s seznama virov in siliko za stanje mirovanja/vklop

Nadzorna tipka omogoča nastavitve glasnosti / mirovanje / virov in funkcijo vklopa in prehotda v pripravljenosti na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritisnikom na gumb dol.

Če želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino gumba na zaslonu se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med stranimi kanali s pritisnikom na gumb gor ali dol.

Če želite spremeniti vr: Dvakrat pritisnite srednjo tipko na zaslonu se bo prikazalo seznam kanalov, ki so na voljo, s pritisnikom na gumb gor ali dol.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krmilne palčke in televizor se bo vklopil.

Opomba: S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračanje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izbira vzhoda


Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklpite na druge vire. Za izbiro različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Nadzorno siliko televizorja in delovanje

Na nadzorni plošči televizorja in delovanju

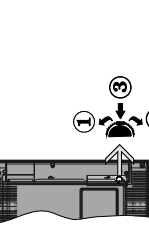

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / info / izbira s seznama virov in siliko za stanje mirovanja/vklop

Nadzorna tipka omogoča nastavitve glasnosti / mirovanje / virov in funkcijo vklopa in prehotda v pripravljenosti na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritisnikom na gumb dol.

Če želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino gumba na zaslonu se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med stranimi kanali s pritisnikom na gumb gor ali dol.

Če želite spremeniti vr: Dvakrat pritisnite srednjo tipko na zaslonu se bo prikazalo seznam kanalov, ki so na voljo, s pritisnikom na gumb gor ali dol.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in priporizite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil v način pripravljenosti.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in televizor se bo vklopil.

Opomba:

Če televizor izključite, se njeg prične znova z nastavitvijo glasnosti.
S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračanje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izbira vzhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklpite na druge vire. Za izbiro različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisniti tipki **Meni** se bo pojavil glavni meni **TV sprejemnika** na spodnji strani zaslona. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbiro elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element, iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hiri dostop. Če želite uporabiti element s hirim dostopom, ga označite, pritisnite tipko **OK** in po želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo** in **Desno**. Ko boste končali, za nastavljanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Vračanje**. Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko **Izhod**.

1. Domača stran

Ko preprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. V srbina vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z omejenimi možnostmi iz drugih menijev, to naredite s tipko **Desno** ali z omejenimi pritisnitve. Če vidite zpis **Dodaj na domačo stran**, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi brišete posamezne elemente oziroma spreminjate njihovo položaj. Pritisnite smerno tipko **Nazaj**, da izberete možnost za **brisanje** ali **prekinjanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite premakniti element menija, uporabite smerne tipke **Desno** / **Levo**. Izberite **Zeleni položaj** in pritisnite tipko **OK**.

2. TV

2.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

2.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija Kanali. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

2.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podankov o preteklih časovnikih. Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno**, **Enter**, **Up** in **Down** dodajte časovnik in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjate nov časovnik.

Za urejanje in ustvarjanje časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavitvene časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve. Za prelik že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavitvene časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preklinal.

Časovnika ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in pritisniti **preostale**. Izberite časovnik, ki ga želite preklinali in pritisnite **OK**. Prihazilno sporočilo, ki ga želite preklinali in pritisnite **OK**. Prihazilno sporočilo, ki ga želite preklinali in pritisnite **OK**. Izberite **Strani spremembe**. Pritisnite **OK**, izberite **Strani spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

2.4. Spreminjanje

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje postopke. Lahko jih predvajate, urejate, izberete ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zavihek in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo.

Nastavitveni postopek

V meniju **Postopki/Nastavitve** lahko po svojih željah izberite nastavitve snemanja. S tipkami **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **želeni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

Začni zgodaj!

Tu lahko nastavite časovnika snemanja, da začne s snemanjem malce prej.

Končaj zgodaj!

Tu lahko nastavite časovnika snemanja, da se čas snemanja snemalnika konča kasneje, da nastavi maksimalni čas trajanja časovnega zapisa. Moženja na voljo so približno, zato se dejanski čas snemanja glede na predvajano vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavitve se bodo spremenile, vrednosti rezervirane in proslega spomina. Zagotovite, da na voljo dovolj spomina, saj snemanje drugače ne bo moglo.

Samodejno zavrti: Način, za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**, **Najstrojše**. Najdaljši na voljo, da se lahko za zavrtanje nastavljen video, ali video možnost **Nepredvajano** vključuje, če je izbrano. Prebrskajte po izbrani želeni način, ki vam omogoča, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

Informacije o trdem disku: Lahko si ogledate podrobne informacije o pomnilniku naprave USB, priključeni na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vrnanje**, da se otrok zapre.

Formatiranje diska: Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključeni pomnilniku naprave USB in prevzeti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zadrževal vnos kode PIN (*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za potrditev formatiranja pomnilniške enote USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za prelik izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

() Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1111. Če ste se že kdaj spomnili, da ste PIN izbrali, se ga lahko na izbrani državi, uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.*

3. Nastavitve

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

4. Aplikacije

Ko je TV sprejemnik povezan z internetom, bodo na voljo tudi povezane vsebine, vključno z **Aplikacijami**. Preko menija Aplikacije lahko dostopate do svojih aplikacij, ki jih upravljate. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine ali izbršate obstoječe aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **Aplikacije**.

5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite sprejeti funkciji **Vir**, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

5.1. Nastavitveni virov

Uredite menio virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno**, **Izobljajeno** in **Onemogočeno**. Možnosti **Običajno** in **Izobljajeno** vplivata na nastavitve barv, izbranske vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sodnega HDMI, mora biti priključena vira nastavitvena na **Izobljajeno**. Če je priključena naprava zoruzujiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava zoruzujiva s HDMI 1.4, nastavite na **Običajno**. Nastavitve ustrezno možnost ali pritrzani viri HDMI onemogočite v **Onemogočeno**.

Vstajanje baterij in daljinski upravljalnik

Odrsnarite zadnji pokrovček, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA bateriji. Prepričajte se, da oznaki (+ in -) ustrežata označbam (pozice na pravilno polarost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije nadomestite samo z enako oznako z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije z manjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogreti in podobno.


Priključitev na električno omrežje

POMEMBNO: TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri napetosti **220-240 V AC, 50 Hz** iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabl v omrežno vtičnico.

Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabelske TV na ANTENSKO VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja.

Hrbna stran televizorja

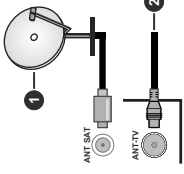


1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, predenite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabelske TV na Antenski VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja spodaj.



1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, predenite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, in simbol dvogleda D-ja so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena delo. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, in simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS, InTuSound in blagovna znamka DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli, & DTS ali DTS-HD in simboli skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.




[Poslovni uporabniki]

Beesha z namizne **Blueboot®** in logotipa sorjestrane blagovne znamke zupljenice Bluetooth SIG, Inc. in elektronski telefonirane s strani družbe Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. je pod licenco. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v isavi njihovih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdeleka je brez ustreznice licenčne (licenca), prijetje od Microsofta, prepovedana.

Lasniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft **PlayReady™** za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo **PlayReady** za dostop do vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** in ali **WMDRM**. Če naprava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lasniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin vsebin, zaščitenih z originalno tehnologijo dosopra **PlayReady**. Umik ne zadržava nezadostnih vsebin ali vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady**, ki jih ne morete obdržati **PlayReady** za dostop do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dosegati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.



1. Izdelek
2. Baterije

Logotip **«i Plus»** je blagovna znamka podjetja **CI Plus LLP**.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licenčne pogodbe Microsoft ali pooblaščenice podružnice podjetja Microsoft.

Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami [Evropska unija]


Znači pomenijo, da je elektronska in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodarske odpadke, ampak je treba izdelek predati posebnim uslužbenim oddelkom, ki se ukvarjajo s recikliranjem elektronske opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, oporno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno obravnan, s tem ohranite naravnne vire in pomagajte pripraviti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzročijo neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

Daljnina upravljalnikom

1. **Stanje pripravljenost:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številčne tipke:** Za izbrano kanalov, vnos števk ali črk v besedilna polja na zaslonu.
3. **Jezik:** Preklaplja med zvočnimi nabini (analogna TV), prikazuje in spremeni jezik zvočkopodpisov in vključ ali izklopi podnapise (dijalna TV, kjer je na voljo)
4. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. **Glasnost +/-:**
6. **Meni:** Prikaz TV menija
7. **Omne:** Prikazuje elektronski programski vodnik
8. **Vodnik tipke:** Pomagajo pri navigiranju po meniju, vsebinski list in prikazu podstrani v načinu TXT, ki vsebinske desno ali levo tipko
9. **OK:** Potrdi izbrano uporabnika, zaščiti stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanal** (način DTV)
10. **Nazaj / Vračnanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
11. **Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
12. **Moja tipka 1 (*)**
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledite navodila na zaslonu
14. **Pređavanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
15. **Snemanje:** Snemanje programov
16. **Pređevaj:** Zabne pređevaj izbrani mediji
17. **Premor:** Preklopi pređevaj mediji v premor, zabne snemanje z zamikom
18. **Ustavj:** Ustavj pređevaj medij
19. **Hitro pređevanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
20. **Moja tipka 2 (*)**
21. **YouTube:** Zažene aplikacijo YouTube
22. **Izbodi:** Zaporo in izklopi iz prikazanih menjilov, se vrne na prejšnji zaslon
23. **Informacije:** Prikazuje podatke o vsebini na zaslonu, prikazuje snete podatke (razori) - v načinu TXT)
24. **Vir:** Prikazuje vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo
25. **Program +/-:**
26. **Tekst:** Prikazuje teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext sprepiše običajno silko oddajnika (mešana)

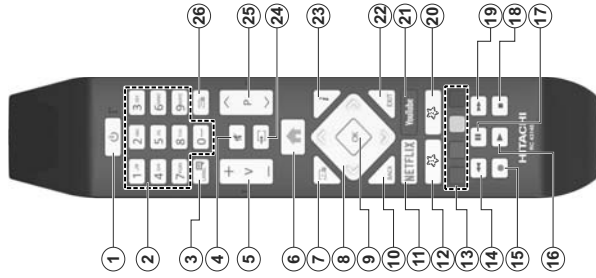

(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebne funkcije teh tipk lahko nastavite s pritiskom napju za okrog pet sekund, ko se nahajate na zelenem vnu, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Znaj je izbrana Moja tipka povezana z izbrano funkcijo.

Če izvedete **prvo namestitev**, se ti tipki 1 in 2 vrmeta na privzeto funkcije.

Priključki

Priključek	Tip	Kabeli	Naprava
	Priključek VGA (spodaj)		
AUDIO VHOD	Avdio priključek PC/YPbPr (zadaj)		
	HDMI		
	Povezava (optični izhod) (spodaj)		
ZADNJA AV	Starši AV priključki (Audio/Video) (zadaj)		
SLUŠALKE	Priključek za slušalke (bočni)		
YPbPr	YPbPr video priključek (zadaj)		
USB	Povezava (optična in izhodna)		
LAN	Priključek CI (bočni)		
LAN	Ethernet VGA (spodaj)		
	Priključek za glasovno prenosnik (zadaj)(*)		

(*) Za priključev zunanjih niskonovčev

Če želite omogočiti PC/YPbPr zvok, vstavi avdio kablje PC/YPbPr. Priporočamo, da se za priključevanje vtičnega avdio kabla PC/YPbPr uporabite AVIO VHOD (ki je voljo od treh na tgu, če za ni priklizen) vsem pripomočnem, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstavite priključek na zadnji strani televizorja na TV IZKLOPLJEN. Za uporabo morate imeti obeh nastavilnih gilete navodila za uporabo modula. (Valky/hod USB valšega TV sprejemnika podpira naprave moči do 500mW. Če boste povezovali naprave zmoglo, večjo od 500mW, lahko povzročite škodo na vašem televizorju. Za več informacij, uporabite visokokakovosten sprejemnik, uporabite visokokakovosten kablje HDMI s ferli, s katerim zagotovite zadostno imunito pred parazitskim frekvenčnim onesnetjem. Priključite priključek za vsebne izločevalce, kot so npr. veselna 4K.

Če želite na TV sprejemnik priključiti stla TV napravo, preverite, ali stla TV naprava, preverite, ali priključite priključek za vsebne izločevalce, kot so npr. veselna 4K. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mW, lahko povzročite škodo na vašem televizorju. Za več informacij, uporabite visokokakovosten sprejemnik, uporabite visokokakovosten kablje HDMI s ferli, s katerim zagotovite zadostno imunito pred parazitskim frekvenčnim onesnetjem. Priključite priključek za vsebne izločevalce, kot so npr. veselna 4K.

Priključki

Priključek	Tip	Kabeli	Naprava
	Priključek VGA (zadaj)		
AUDIO VHOD	Avdio priključek PC/YPbPr (zadaj)		
	HDMI Priključek (na strani in zadaj)		
SPDIF	SPDIF (optični izhod) povezovala (zadaj)		
ZADNJA AV	Starši AV priključki (bočni) (zadaj)		
SLUŠALKE	Priključek za slušalke (bočni)		
YPbPr	YPbPr video priključek (zadaj)		
USB	Priključek USB (bočni)		
LAN	Priključek CI (bočni)		
LAN	Priključek Ethernet (zadaj)		

Glejte sliko na levi strani. Lahko uporabite YPbPr na VGA kabl, da omogočite YPbPr signal preko VGA vhoda. Izboljšano na morete uporabiti YPbPr zvočni kabl, da omogočite PC/YPbPr zvok morete zadnje avdio vhode povezati vtičnem avdio kabla PC/YPbPr. Pri uporabi seta za montažo na zid (ki je voljo od treh na tgu, če za ni priklizen) vsem pripomočnem, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstavite priključek na zadnji strani televizorja na TV IZKLOPLJEN. Za uporabo morate imeti obeh nastavilnih gilete navodila za uporabo modula. (Valky/hod USB valšega TV sprejemnika podpira naprave moči do 500mW. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mW, lahko povzročite škodo na vašem televizorju. Za več informacij, uporabite visokokakovosten sprejemnik, uporabite visokokakovosten kablje HDMI s ferli, s katerim zagotovite zadostno imunito pred parazitskim frekvenčnim onesnetjem. Priključite priključek za vsebne izločevalce, kot so npr. veselna 4K.

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali stla TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izklučena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **stanja pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite na zvezdico igralne paličke ali pa jo potisnite gor/dol.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite steno krmilne paličke na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi CASovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **stanja pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Potisnite sredino stanskega ga funkcijskega stikala na televizorju nori.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stanskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi CASovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva namestitelj

Opomba: Če namenjate izvesti namestitelj FRANSAT, pred namestitvijo televizorja morate namestiti FRANSAT v režimu v režimu CA (Conditional Access).

Ob prvem vklopu se prikaže okno izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih

vodnika za nameščanje nastavite želene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste morali gleda na vašo zbirko **Države** morali vnesti in potrditi številko PIN. Izberite številko PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitnih kasnejših zahtevih.

Opomba: Vrsta operaterja M7 bo odobrena v skladu z zbirko možnih vsebin, ki jih vsebuje vaš TV sprejemnik.

(*) M7 je digitalni satelitski ponudnik storitev.

V naslednjem koraku lahko aktivirate kanal **Ugovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo trgovnih in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zasлона v informacijski vrstici. Ta možnost je namenjena samo izbiru načina **Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Nastavitve-Sistem+Vec**. In se lahko vklopijo/klopi kasneje. Izberite želeni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Glede na model vašega televizorja in zbirko države se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno smerno tipko. Preden spreminjate nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomanjkanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program** ali **+/-**.

Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve-Sistem+Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Interneta povezava onemogočena, se zastonj **Nastavitev omrežja/Interneta** preskodi in ne bo prikazan. Če imate kakršna koli vprašanja, priročnik ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njevo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov smartsecurity@vosslub.com.

Izberite **Naprej** in na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** za nadaljevanje. Prikazan bo meni **Nastavitev omrežja/Interneta**. Za nastavitve zbirne ali brezžične povezave si ogledajte razdelek **Povezljivost**. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Wake On LAN** izberete za izklop. Če želite nastaviti funkcijo **Naprej** in pritisnite tipko **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in filtrirane programe, ki jih želite poiskati. Pri nastavitvi časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavite lahko tudi priljubljene vrste kanalov. Med postopkom iskanja bo prednosti dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo izbirali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Zbirka vrste sprejema

Vključite vrste iskanja izberite posamezno vrsto sprejema in pritisnite **OK**. Polje ob izbrani možnosti se

bo označilo. Za predik iskanja se posvetite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite **OK**, kar bo označilo polje ob vrsti sprejema.

Digitalna antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanem nastavitvi nastavitvi televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitalna kabelska antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanem nastavitvi nastavitvi televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se izvede iskanje, se bo prikazalo vprašanje, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete **Omrežje** ali **Nastavitev** ali **Prebrskanje**, kot so **Frekvenca**, **VRD antena** in **OK** in iskanje na naslednjem zaslonu. Če izberete **No** in pritisnete **OK**, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **Končna frekvenca** in **Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Opomba: Iskanje lahko glede na izbrano kanal iskanja jeja izključeno.

Satelitski kanal: Če je vključena možnost **Satelitski kanali**, bo po končanem nastavitvi nastavitvi televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja digitalnih kanalov je treba izbrati nekatero nastavitve. Prikaz se menija lahko izberete za zagon nastavitve za operaterja **M7** ali zagon standardne nastavitve.

Da zazarenete namestitelj za operaterja **M7**, nastavite možnost **Vrsta namestitelj za operaterja** in **Satelitski operater** na ustreznega operaterja **M7**. Nato označite možnost **Prednostno iskanje** in **Samodajno iskanje** in izberite vrsto operaterja, ki jo želite uporabiti. **Država**, kjer se bo postojil vaš operater, bo prikazano na vrhu zaslona. Če želite izbrati vrsto operaterja **M7**, izberite vrsto operaterja, ki jo želite uporabiti. Če želite nastaviti vrsto operaterja **M7**, izberite vrsto operaterja, ki jo želite uporabiti.

Če želite med postopkom namestitve operaterja **M7** uporabiti parametre za namestitelj satelitskih kanalov, ki niso enaki, privzeten nastavitvam, za možnost **Prednostno iskanje** izberite **Ročno iskanje kanalov** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikazuje meni **Vrsta antene**. Po izbiri vrste antene in izbrani vrsti kanalov, ki jih želite iskanje, bo prikazano spremenljivo parametre za namestitelj satelitskih kanalov v podmeniju.

Za zagon namestitelj **FRANSAT** pri **Vrste namestitelj** izberite možnost **Operater**, nato pa izberite ustreznega operaterja **FRANSAT**. Nato pa za začetek namestitve **FRANSAT** pritisnite tipko **OK**. Lahko izberate med samodajno in ročno namestitvijo.

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izvedena bo namestitelj **FRANSAT** in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za **Nastavitve izberite Standardna**, lahko nadaljeujete z običajno namestitvijo satelitskih programov in gledate satelitske kanale.

Namestitelj **FRANSAT** lahko izvedete tudi kakorkoli kasneje v meniju **Nastavitve>Namestitelj+Samodajno iskanje kanalov+Satelitski**.

Da bi lahko izbrali druge kanale razen kanalov **M7** ali **FRANSAT**, zaženite rok standardno namestitelj. Za možnost **Vrsta namestitelj Standardna** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikazuje meni za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Na voljo so trije načini za izbrano vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel z enim satelitom** ali **Sikalo DISEQC** s tipkama za premikanje levo/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite **OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Pojavile se bodo možnosti **Nadalj**, **Sznam transponderjev** in **Konfiguriraj LED**. Preko možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Zberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK** da poliščate programe.

• **Kabel z enim satelitom:** Če imate več sprejemnikov in nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Sikalo DISEQC:** Če imate več satelitskih krožnikov in sikalo **DISEQC**, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrsto antene in vrsto operaterja **DISEQC** (če je na voljo). Za iskanje po prvi vrsti satelitu na zaslonu pritisnite tipko **OK**.

Analogni: Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanem nastavitvi nastavitvi televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati starišnji nadzor. Če izberete možnost **Da**, se prikazuje možnost starišnjevo omejitev. Nastavite po želji in jo končate. Pritisnite **OK**. Če ne želite namestiti starišnjevo omejitev, za nadaljevanje izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

Ko so zaključene nastavitve zaključbene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zaslona. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanali**. Seznan kanalov lahko urejate glede na vašo željo. Pritisnite tipko **Uredi** ali pa za izhod pritisnite tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo moralo pojavijo sporočila, ki vas bo povprašala, ali želite kanaler razviti glede na LCN(1). Izberite DA in za potrditev pritisnite OK.

(1) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razporeditvijo uporabnih kanalov (glej na voljo).

Opombe:
Če želite zvesto iskanje kanalov MT po PVI namestitvi, boste morali znova zvesti prvo namestitev. Če pa pritisnete tipko **Prisnitve** med iskanjem, bodo namestitveni podatki shranjeni in lahko kanale-Satelit. Nalo žvedite izde, zgoraj omenjene operacije kanala (glej na voljo).

Pomembno! Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek, posodobite tabelo ali izbučajte podatki. Nekatero vrsto naprave (npr. predvajalnik MP3) ali trdi diskov USB / pomnilniški ključkov USB ne bodo združljivi s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a shranjevanje in na voljo ne diskov, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (teraabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključite ali izključite počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB

in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete zvečiti iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite različna USB. V tem primeru uporaba vozilšč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk, (vhod(e) neposredno) **silk lahko meni Brskalniki na medije prikáže** te 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključni napravi USB.

Shranjevanje programa

Pomembno! Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo **Prisnitve** na TV sprejemniku. **Formatiranje datotek**, ki jo najдете v meniju **TV-Shranjevanje** ni vrtilo. Za shranjevanje programov v ravnju TV sprejemnik na voljo je tudi možnost funkcije **Prisnitve**. Nalo žvedite TV da omogoči funkcije **Prisnitve**.

Za uporabo programa, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za shranjevanje datokh oddaji, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključni disk USB. Po želji lahko posnete shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko prebavljate na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprtje ite tudi snemanje radiskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključni disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo voljo. Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključnemu disku USB / HDD škoduje. Če zvečiate napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snemanje na napravo USB, bo nastavev časovnik preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podpira sta največ dva različna razdelka. Pvi razdelki diska USB na USB. Prav tako mora biti oblikovan snemanja na USB. Prvi tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snemanje na USB.

Nekateri paketi prebrka morda ne bodo posneti zaradi zvečite signala, tako da lahko med predvajanjem video vsesti tudi zamrzne.

Koje je telebisk vpijolen, tipk za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznanjanje predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snemanje zbere zaradi časovnika (ko je telebisk vklopljen, se o listost samodejno izklopi). Uporaba telebiska je lahko omejena, ko je v teku snemanja ali predvajanja.

Shranjevanje s časovnim zamikom
Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajanje**. Za zaustavitve snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radiskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega prevlajanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete s oblikovanjem predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega prevlajanja naprej.

Takojšnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje: tipko **Snemaj** do dejanskega upravljanja (tako, pritisnete zvočno, da začnete s snemanjem oddaje). Če želite preprečiti, da izbrai naslednji program v elektonskem programskem vodniku. Za zaustavitve takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preklopiti kanalov ali gledati medsejega brskalnika, tkeed snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikazuje obvestilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Predvajanje posnetih programov

Izberite **Posnetki** v meniju **TV**, izberite posnetek s seznama (če je bil popre) prednje. Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementni menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitve predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

Počasno predvajanje naprej

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (prevlajanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spremeni.

Konfiguracija snemanja

Iz nastavitve zavrnite **Nastavitve** v meniju **TV>Posnetki** za nastavitve možnosti snemanja in pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Za formatiranje priključnega diska USB lahko uporabite možnost **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: *Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 (glejte na nastavitveni meni). Če želite izbrati drugo številko, jo vnesite na nastavitveni meni (v nastavitveni meni) (glejte na razdelku **Formatiraj disk**), uporabite številko PIN, ki ste jo izbrali.*

Pomembno: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali vse podatke na njem in njegov datotekni sistem bo spremenil v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili vse podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo obvestilo **USB je prepoznano**, če pa ne, lahko poskusite z menjavo USB. Če se na zaslonu prikazuje napaka, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

Brskalniki za medije

S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na strani delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo povezali s TV sprejemnikom, se bo na zaslonu prikazali meni **Brskalniki medijev**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Viri**. V meniju izberite ustreznih vhod USB in pritisnite **OK**. Izberite željeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate tudi s pritisnitvijo tipke **Info** med predvajanjem video datoteke ali prikazovanjem slikovne datoteke preko vrtice z informacijami na spodnji strani zaslona. Pritisnite tipko **Info**, izberite ikono zbornika na desni strani vrtice z informacijami in pritisnite **OK**. Na voljo so tri možnosti: **Nastavitve slike**, **Nastavitve zvoka**, **Nastavitve brskalnika medijev** in **Možnosti**. Vseobna teta menijev se lahko glede na vrsto oddaje medijske datoteke razlikuje. Ob predvajanju zvočnih datotek bo na voljo samo meni **Nastavitve zvoka**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zmožna povečati, namenjena za nadomestitev drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).





Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati izhod zvoka iz priključene zvočne naprave ARC (enako kot drugi optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate na napravo izbrati s seznama virov. V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

Opomba: Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI2/HDMI3.

Nadzor zvoka sistema

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljninskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite možnost **Zvočniki v meniju Sistem>Nastavitve>Več** na Ojačevalnik. Zvočniki televizorja bodo ušlišni, zvok predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

Opomba: Zvočna naprava mora podpirati funkcijo **Nadzor Zvoka**. Sistema in možnost **CEC mora biti Omogočena**.

Način delovanja zanka/mesano	
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v seznamu vstavnem roku.	Začnite predvajati v aktivni 
Ista dabočka bo prikazana v zanki predvajanja (pozorjanje)	Začnite predvajati in aktivno 
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v seznamu vstavnem roku.	Začnite predvajati in aktivno 
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v seznamu predvajanja v seznamu vstavnem roku.	Začnite predvajati in aktivno 

Za uporabo možnosti izvirne informacije izberite isto možnost izbirne **OK**. Če želite spremeniti stanje možnosti, izberite bolj možnosti izbirne **OK**, dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

FollowMe TV

S funkcijo **FollowMe TV** lahko pretakate trenutno oddajo z vašega pametnega televizorja na mobilno napravo. Namestite ustrezno aplikacijo Smart Center za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si ogledajte navodila za uporabo te aplikacije.

Opomba: Vaš model televizorja mora podpirati te funkcije. Ta aplikacija niso ni združljiva z vsemi mobilnimi napravami. HD kanal niso podprti in obe napravi morata biti priključeni na isto omrežje.

CEC

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežajo skozi HDMI vodila s pomočjo daljninskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Več**. Prihodni HDMI priključki naprave CEC ko je povezava CEC vira, so označeni bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom, namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljniski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Da prekinete to delovanje in krmiljenje TV priključnega upravljalnika, na daljniskim upravljalniku izberite pritisnite in za 5 sekunde zaželite tipko številke nič-04.

Možnost **CEC** lahko izklopite preko menija **Nastavitve>Sistem>Več**.

Nastavitve vsebine menija

Vsebina menija Slika

Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike na eno od naslednjih možnosti: **Kino**, **Igra** (možnost), **Sport**, **Dinamičen Naravno**.
Nastavi način Vision: Ko je zaznana slika Dolby Vision, bosta nastalo nastavitvi **Kino** in **Naravno** na voljo **način slike Dolby Vision Dark** in **Dolby Vision Bright**.

Nastavi vrednost osvetlitve in polemitvenje zaslona.

Nastavi vrednost svetlosti zaslona.

Nastavi vrednost ostre za predmete, prikazane na zaslonu.

Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.

Za nastavitve varčevanja z energijo na Po meri, Minimum, Srednje, Izključ zaslona ali izklop.

Opomba: Vsekatere možnosti bodo morale nastavitve, odvisno od izbranega načina.

Svetlost OLED
Nastavitve krmilj jasnost osvetlitve zaslona OLED. Ta funkcija bo neaktivna, če je možnost **Varčevanje z energijo** nastavljena na kateri drugega kot **Po meri**.

Napredne nastavitve
Dinamični kontrast
S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.

Zmanjšanje motenj
Če je signal slab in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitvev **Zmanjšanje motenj**, da zmanjšate kotično motnjo.

Barva temperatura
Nastavi željeno nastavitve temperature. Na voljo so nastavitve: **Normalna**, **Topla** in **Po meri**.

Bela točka
Ta nastavitvev je na voljo, če je možnost za **Barvno** temperaturo nastavljena na **Po meri**. S pritisnomo na tipki **Levo** ali **Desno** povečate "toplotu" ali "Hadnost" slike.

Hitro čiščenje zaslona OLED
Ta postopek vzdrževanja zaslona OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo, bo postopek trajal približno 10 minut, nato pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne priključite vodila elektrone energije. Prebruite razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Čiščenje šuma zaslona OLED
Ta postopek vzdrževanja zaslona OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo. Postopek bo trajal približno 1 minut, nato se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne priključite vodila elektrone energije. Opazujemo vam, da ta postopek izvedete več kot enkrat tedno, razen če vam je pooblaščen serviser svetovati drugače. Prebruite razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Povečava slike
Za nastavitvev želenega formata slike.

Premik slike
Ta možnost je na voljo glede na nastavitve **Povečava slike**, izberite in pritisnite **OK**, nato pa s pomočjo smernih tipk premaknete sliko nazaj ali naprej.

Filmski občutek (Movie Sense)
Pritisnite tipke **levo**/**desno**, da nastavite **Občutek filma** **Nizke**, **Srednje**, **Visoki** ali **Izklopljen**. Ko je funkcija **Filmski občutek** aktivna, bodo nastavitve videja za slike z veliko gibanja optimizirane, da se zagotovi boljša kakovost in vidljivost slike.

Predstavitveni način-Filmski občutek (Movie Sense)
Ta možnost je na voljo, ko je možnost **Filmski občutek** nastavljena na **Nizko**, **Srednje** ali **Visoko**. Da zapustite predstavitveni način, pritisnite **OK**. Medtem, ko je predstavitveni način aktiven, bo zaslon razdeljen na dva dela, na enem bodo prikazani učinki funkcije >Filmski občutek, in na drugem običajne nastavitve za TV-sliko. Za preključ znova pritisnite gumb **OK**.

Filmski način
Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizorske programe. Funkcija lahko vklopi, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.

Barva tože
Barva tože se lahko spreminja od -5 do 5.

Prilagoditev barv	Nastavi zeleni ton barve.
Celoten nabor HDMI	Ta funkcija bo vidna ob prestavljanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtine na sliki.
Obvestilo Dolby Vision	Nastavi prikaz načina obveščanja za prisotnost vsebine Dolby Vision. Ko je ta možnost nastavljena na Vključeno , bo obznanjen vsebini Dolby Vision v spodnjem desnem kotu zaslona prikazan logotip Dolby Vision.
Položaj računalnika	Pogovir se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGAMP.
Samodejno pozicioniranje	Samodejno zboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK .
H položaj	S tem elementom premakne sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V položaj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjanje motenj prikaza – Dot Clock	Nastavitev Frenkva osvoboditve lahko popravi napake, ki se pojavijo kot napačni (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedila ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza	Odvisno od vira vhod (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
Predstaviteljske funkcije Pixelence	Funkcija odličnosti slike optimizira video nastavitve televizorja in izboljša kakovost slike. Če želite doživeti kakovost funkcije Pixelence, pritisnite tipko OK , da aktivirate način predstaviteljske Pixelence. Za preklic zvoza pritisnite gumb OK . Če je možnost Način nastavitve na Igraj , ta možnost ni na voljo.
Ponastavitev <i>Nekateri elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dobane v meniju Slika v načinu PC.</i>	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu Igraj).

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodite stopnjo glasnosti.
Izmeničevalnik	Izberite način izmeničevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi ravnovesje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalok. Prosimo, da se pred uporabo slušalok prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
Bluetooth	Pritisnite OK , da odprete zaslonski meni Bluetooth. Z uporabo tega zaslonske lahko odkrijete zvočne naprave z omogočeno brezžično tehnologijo Bluetooth in jih povežete s televizorjem.
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/Izhod	Ko priložite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priložene za slušalke, lahko na Izhod izberete to možnost. Če ste priložili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalok preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
DTS TruSurround HD	Omogoči ali onemogoči DTS TruSurround HD.
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Ojačanje nizkih tonov	Upravlja stopnjo ojačanja nizkih tonov. Za nastavev uporabite tipko levo ali desno.
Vsebinska menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
Pregled brezžična omrežja	Zadeane iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Na WiFi upravljalniku pritisnite WPS	Če ima vaš modem/ismernevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite OK . Pojdite do vašega ismernevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS . Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Prekusi Hitrosti Interneta	Zadeane prekusi hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
Napredne nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Wake ON	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbiro Vključeno ali Izključeno .
<i>Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.</i>	

Vsebinska menija	Prikaže možnost samodejnega iskanja kanalov. D. Antena: Poišče in shrani antenske kanale DVB . D. Kabel: Poišče in shrani kablске antenske kanale. Analogni: Poišče in shrani analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale.
Samodejno iskanje kanalov (Ponovno iskanje)	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Ročno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. D. Antena: Poišče kanale antenskega omrežja. D. Kabel: Poišče kanale kabliskega omrežja. Satelit: Poišče kanale satelitskega omrežja.
Omnožno iskanje kanalov	To nastavitve lahko uporabite za fino nastavljanje analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oziroma če trenutno predvajani kanal ni analogen.
Analogno fino nastavljanje	Prikaže nastavitve satelitske televizije. Seznam satelitov: Prikaže razpoložljive satelite. Nastavitve satelito lahko Doudjate, prične ali Ujelite. Nastavitve antene: Omogoči spreminjanje vrtilne priključne vrtilne in napajalne satelitske antene. Tabela satelitskih kanalov: Z uporabo sorodnih možnosti lahko natisnete ali prenesete tabelo satelitskih kanalov.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže meni namestitvenih nastavitve, Iskanje v stanju pripravljenosti (*): Vsi TV, bo v času stanja pripravljeno lidati nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo priključile. Dinamična posodobitev kanalov (*): Če je ta možnost nastavljena na omogočeno, bodo sprejete, kolikor na primer izvenica, inle kanala, jstak, ponavljajoči videi. Izbežene samodejno meča predvajanja.
Nastavitve domačega transponderja (*)	V tem meniju lahko urejate glavne in pomožne parametre transponderja, vključno s Pid listnega operaterja M7 , ki se uporablja za prenos seznama kanalov. Nastavite Zeleno nastavitve in za shranjevanje pritisnite Zeleno tipko. Nato v meniju Samodejno iskanje Kanalov Satelit zadenite namestitve Operaterja M7 .
Brši seznam storitev	(*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo zbravna namestitva Operaterja M7 .
Izberi aktivno omrežje	To nastavitve uporabite, da izberete shranjene kanale. To nastavite lahko vidite samo, kolikor je možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska. Nastavitven vam omogoča, da bodo na seznam kanalov prikazani samo kanali v izbranim omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Informacije o signalu	S tem menijem lahko nadzirate informacije z zvezi s signalom, kolikor moč/kakovost signala, in omrežja itd. za vse razpoložljive televizije.
Prva namestitve	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavljanje ter ponastavljanje televizorja na tovarniške nastavitve.
Možnosti Fransat	Prikaže možnosti Fransat.
Starševski nadzor	Prikaže možnosti starševskega nadzora. Za prikaz trenutnih nastavitve vnesite številko PIN, ki ste jo predhodno dobili pri prvi namestitvi.
Sistemske informacije	Prikaz sistemskih informacij.
Informacije o sprejemu	Prikaže informacije o trenutnem satelitskem sprejemu.
Modul CAS	Prikaže informacije o trenutnem modulu CAS.
Nadgradnja	Prikaže možnosti nadgradnje programske opreme.

Vsebinska menija Sistem	Nastavitve module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Pogojni dostop	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različen jezik.
Jezik	Urejanje pravic zasebnosti pri aplikacijah pametnega televizorja. Za vstop v meni in nastavitve v skladu z vašimi željami pritisnite OK.
Nastavitve zasebnosti (*)	Za spreminjanje nastavitve zasebnosti nadzora, vključite pravično geslo. V tem meniju lahko nastavljate Zaklepanje menija , Starostno zaščito , Varnostno zaporo za otroka in Vodjenje . Sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo številko PIN ali spreminjate privzeto številko CICAM PIN .
Starševski nadzor	<i>Opomba:</i> Nekatera možnost glede na izbrano državo ob prvi namestitvi morata ne bodo na voljo. <i>Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med prvo namestitvijo dobili številko PIN (izbravanje je glede na izbrano državo), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.</i>
Datum/čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti vira. Za vire HDMI so na voljo možnosti Običajno , Iskanje in Omnožno iskanje . Možnosti Običajno in Iskanje privlačna na nastavitve barv izbranih virov HDMI . Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sorodnega s HDMI , mora biti nastavljen vir nastavljena na Iskanje . Če je priključena naprava združljiva s HDMI 2.0 ali kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava združljiva s HDMI 1.4 , nastavite na Običajno . Nastavite ustrezno možnost ali pa izbrani vir HDMI onemogočite z izbrano Omnožno iskanje .
Dostopnost	Prikaže možnosti za dostopnost televizorja.
Za Naglušne	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis	Zvočni opis bo predvajal za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh manjših možnosti Zvočnega Opisa pritisnite OK . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo. <i>Opomba:</i> Funkcija zvočnega opisa ni na voljo v načinu shranjevanje ali časovnem zamiku.
Netflix	Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN(*) in deaktivirate Netflix. (*) Številka ESN je edinstvena D-števila za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. <i>Opomba:</i> Za predvajanje videa 4K , je potrebna hitrost interneta povezave najmanj 25Mbps - za primarne zaveze za predvajanje videa 4K najbde več informacij na spletni strani Netflix (https://help.netflix.com/en/110). Če imate težave s predvajanjem videa, lahko nastavitve za hitrost interneta povečate na manjše hitrosti, da se lahko predvajanje videa nadaljuje. Če nastavitve za hitrost interneta povečate pri vašem ponudniku internetnih storitev, če niste prepričani, priporočamo hitrosti videi interneta povečavati pri vašem ponudniku internetnih storitev.
Več	Prikaže druge možnosti televizorja.
Časovna Omejitev Prikaza Meniljev	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz meniljev.
Dioda LED za stanje pripravljenosti HBBTV (*)	Če je nastavljeno na izključeno, dioda LED za stanje pripravljenosti ne bo svetila, ko je TV sprejmenik v stanju pripravljenosti.
Posodobitev Programske Opreme	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z nastavitvijo Vključeno ali Izključeno . Zapolavlja, da ma vaš televizor najsoodnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite OK .
Različica Aplikacije	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Način Podnapisi	Ta možnost se uporablja za izbrano način podnapisov na zaslonu (podnapisi DVB / podnapisi Teletext), če so na voljo oboji. Prednastavljeno so podnapisi DVB . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Samodejni izklop televizorja	Nastavi željeni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne uporablja. Ta možnost je močnejša v korakih po 1 uro nastavitve na vrednost od 1 do 8 ur. Če želite onemogočiti to možnost, jo nastavite na Izključeno .

Ključ Biss	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitveni ključ BISS. Označite Biss Ključ in pritisnite OK , da vnesete ključ v želeno oddajnik.
Način prikazovanja v trgovini	Ta način izbere, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta Funkcija Vklapljenja , nekateri elementi televizorja TV ne bodo na voljo.
Skupna Raba avdijo in video vsebini (AVS)	Funkcija Skupna raba avdijo in video vsebini vam omogoča skupno rabo določene vsebine, ki vsebuje avdio in video vsebino. Če želite uporabiti funkcijo, pritisnite OK , da nastavite imenilni telefon in izberete možnost, ki jo želite uporabiti. Če želite nastaviti funkcijo, pritisnite OK , da nastavite ustrezno programsko opremo, lahko na vašem televizorju delite/preklopite fotografije. Za več informacij, si pogledajte navodila vašega programa za daljavo.
Način Zagona	Ta nastavek/ve nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zadržite Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
Virtualni Daljinski Upravljalnik	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
CEC	Sto nastavljajo lahko v celoti onemogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
CEC samodejni vklop	Ta funkcija omogoča, da priključena združljive naprave HDMI - CEC, vklopijo na TV in samodejno preklopijo na svoji vhodni vir. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvuka na televizorju, to je priključena združljiva zvočna naprava pri rezistivni Objemalnik . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
 pametnega daljinskega upravljalnika	Da odprete meni Pametni daljinski upravljalnik pritisnite OK . Z uporabo tega prikaza lahko odkrijete in povežete omogočene brezžične naprave Bluetooth za daljinsko upravljanje z vašim TV sprejemnikom.
Prikaži vse piškotke (*)	Prikaže vse shranjene piškotke.
Izbrisi vse piškotke (*)	Izbrisi vse shranjene piškotke.
OSS	Prikaže licenčne informacije o odprtokodni programski opreme (Open Source Software). <small>(*) Nekatere možnosti glede na model in izbrano državo pri prvi namestitvi morate ne bodo na voljo.</small>

Splošno o upravljanju televizorja

Uporaba seznama kanalov
TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Preko menija **Kanal** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite želeni zavitek in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

Opomba: *Ukazi Premakni, Izbrisi in Uredi* ime v meniju **TV-Kanal-Uredi** pri kanalih, ki jih predvaja operater **M7**, niso na voljo.

Upravljanje seznama priključenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priključenih kanalov. Vstopite v meni **TV-Kanal** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanal**. Izberite zavitek **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači Kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priključene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan seznam priključenih kanalov. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznamom priključenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Možnost **Filtriranja** v meniju **Kanal** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznamom glede na vaše želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsakič prikaže eden od vaših priključenih seznamov kanalov.

Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve-Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti, mešaja starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu prave koda PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

Zaklepanje menija: Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje oemo primerne starosti oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

Opomba: Če je bil pri prvi namestitvi država nastavitvena nastavitvena država **Avstralija**, bo starostna zaščita privzeto nastavitvena na **18 let**.

Zaščita za otroke: Če je zaščita za otroke nastavitvena na **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z določeno množico oddajnih kanalov. Takrat tiplje na nadzorni plošči ne bodo delovale.

Zaklepanje interneta: Če je ta možnost nastavitvena na **VKLJUČENO**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Nastavite možnost na **IZKLOPLJENO**, da boste spet lahko uporabljali te aplikacije.

Nastavitve kode PIN: Določijo novo številko PIN. **Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

TV PIN(7): Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja **M7** dovolite ali prepoveste pošiljanje povprešanj, nato izberite možnost **Označi/Odznači kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je ta možnost nastavitvena na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoče dostopati brez predhodnega vnosa kode PIN.

(*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitvena operacija **M7**.

Opomba: *Privzeta številka PIN je lahko nastavitvena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo dobili številko PIN (zahtevana je glede na izbor države), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.*

Nekatere možnosti glede na model in/ali izbrano državo pri prvi namestitvi morate ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postaviti vodnika: **Uretek časovne premice** in **Uretek zdaj/nato**. Za pretek med postavljama izberite zavitek s imenom **Želene** postavljama na zgornji strani zasлона in pritisnite **OK**.

Za pomikanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavitek na zgornji strani zasлона uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

Uretek časovne premice

Pri tej vrsti postavke bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodek in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti oddajnik. Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavitek **Filter** in

Opomba: Medtem ko na internem kanalu poteka aktivno spremljanje vsebine, lahko nastanejo dodatni stroški za uporabo storitve. Če ste naročili dodatno vsebino, vam bodo dodatni stroški prikazani na vašem računu. Če ste naročili dodatno vsebino, vam bodo dodatni stroški prikazani na vašem računu. Če ste naročili dodatno vsebino, vam bodo dodatni stroški prikazani na vašem računu.

Storitev teleteksta

Za vstop pritisnite tipko **Text**. Za aktiviranje mesanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sodasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslou.

Digitální teleteksta

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Uporabljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v nađn TV, pritisnite tipko **Text**.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najdeni samodejno posodobiti njegovo programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vnesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitve-Sistemi** nato **Več**, izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri za posodobitve** in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da dokončate posodobitev programske opreme pritisnite tipko **OK** in znova zaženete TV sprejemnik.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je omogočena možnost **Samodejno stenziranje** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal, bo TV sprejemnik samodejno preveril za posodobitve, če je na dan nova posodobitva. Če je na dan nova posodobitva, bo TV sprejemnik samodejno preveril za posodobitve, če je na dan nova posodobitva. Če je na dan nova posodobitva, bo TV sprejemnik samodejno preveril za posodobitve, če je na dan nova posodobitva.

Opomba: Ko na zaslonu tukaj LED lučka, na izklopu napajanja svetloba E. Lučka, če se TV po posodobitvi ne vklopi, izverite vtičnik iz omrežnega napajalja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Vse posodobitve se samodejno nezačnejo. Če zvedete nočno iskanje in v najkrajšem obdobju programske opreme, potem je to trenutna različica.

Odpravljanje težav in nasveti

TV sprejemnik se ne bo prižgal. Poskusite, da je napajalni kabel pravilno priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

Slaba slika

- Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.
- Preverite, ali ste pri rođnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

Ni slike

- TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepračite se, ali je antena pravilno prikljuena?
- Ali je izbrani kanal priključen?

- Je antenski kabel poskodovan?
- So na antenski kabel prikljueni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Ni zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost, da preverite.
- Zvok prihaja iz drugega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitve balansa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
- Baterije so morda vsajevne napadno. Preberite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".
- Morda ni priključen baterijski upravljalnik.

Ni signala ali vodnega vira

- Preverite kable AV in povezovala za vašo napravo.
- Preverite, ali je naprava vkljućena.

Smenanje ni na voljo

Za smenjanje programa na TV sprejemnik najprej prikljućite disk USB, ko je TV sprejemnik vkljućen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo smenjanja. Če ne morete smeniti, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formatirana in ali je na njej dovolj prostora.

USB je prepočasen

Če se na zaslonu po začetku smenjanja prikaže sporočilo »USB je prepočasen za smenjanje«, poskusite znova zagnati smenjanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Tipični načini prikaza slike na PC vzhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh lođljivosti.

Kazalo	Lođljivost	Frekvenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x684	60Hz
14	1280x720	60Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x860	60Hz
17	1280x860	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdržljivost signalov AV in HDMI		
Vr	Podprti signali	Na voljo
Zadnja AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p, 50Hz, 576i, 576p, 720p	○
YPbPr	1080i	○
	480i, 480p, 50Hz, 576i, 576p, 720p	○
	1080i	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p, 4096x2160p	○

(X: Ni na voljo, ○: Na voljo)
 V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardizirane opreme. Ki je vr (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati datotek, podprti v načinu USB

Formati video datotek	
Video kodek	Ločljivost
MPEG1/2	
MPEG4	1080p~2@30fps, 1080p~@60fps
Xvid	40Mbps
Sourceon H.263	
H.263	
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps
Motion JPEG	720P@30fps
VP8	10Mbps, 20Mbps, 100Mbps
HEVC/H.265	4K2K@60fps, 50Mbps (1080P@30p)
VP9	4K2K@30fps, 100Mbps

Formati slikovnih datotek

Slika	Ločljivost (širina x višina)
JPEG	15360x8640
Osreva	1024x768
Progressivno	9600x6400
brez prepletanja	1200x800
prepletano	1200x800
BMP	9600x6400

Formati zvočnih datotek

Formati zvočnih datotek	
Avdio kodek	Frekvenca vzorčenja
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz

Audio kodek	Frekvenca vzorčenja	Bitna hitrost	Vsebnik
AAC, HEAAC	8 KHz - 48 KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transporni pretok (.ts, .tp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8 KHz - 48 KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
GT11 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	AVI (avi), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
FLAC	8KHz-98KHz	< 1,6Mbps	RM (.ra) Matroska (mkv, mka)

Formati podnapisov

Notranji podnapisi

Pripona	Vsebnik	Oznaka podnapisov
.srt, .mjs, .mjs2, .vob	MPEG, MPEG	DVD podnapisi
.ts, .tp, .tp	TS	DVB podnapisi
mp4	MP4	UVJ podnapisi UTF-8 enostavno besedilo
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 enostavno besedilo VobSub DVD podnapisi
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Zunanji podnapisi

Pripona	Razčlenjenik podnapisov	Opomba
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.sml	SAMI	
.sub	SubVViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Substxt (vobSub)	Samo SubViewer 1.0 in 2.0
.txt	TxtPlayer	

Podprite DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.


	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1368x768		X				X
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				X
1600x900		X				X
1500x1080		X				X

Povezovanje

Povezovanje z ožičenim omrežjem

Za povezovanje z ožičenim omrežjem imeli morate priključeno modem/usmerjevalnik z aktivno širokopolasno povezavo.


Povežite televizor z modonom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabela. Priključite LAN (rjavi) zadnji strani vašega televizorja.

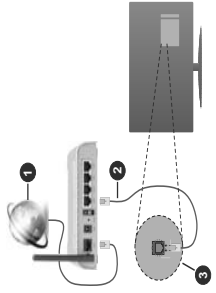

1. Širokopolasna ISP povezava
2. Kabel za LAN (Ethernet)
3. Vhod LAN za zadnji strani TV

Za konfiguracijo ožičenih nastavitev glejte razdelek **Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve**.

Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morda lahko povezali vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

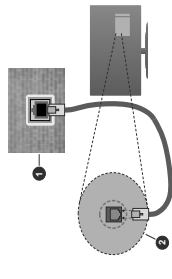

1. Omrežna stenska vtičnica
2. LAN vhod za zadnji strani TV

Konfiguriranje nastavitev ožičenih naprav

Vrsta omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**, **Brezžična naprava ali Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost

žična naprava, če ste povezani prek ethernetnega kabela.

Prekus hitrosti interneta


Označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.

Napredne nastavitve

Označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Oznacite želeno in za spreminjanje možnosti med. Ste udeleženi in hudo pritisnite tipko **OK**. Če želite nastaviti IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Izberite število za vsak nastavek in pritisnite tipko **OK**. Po nastavitvi v spajnem meniju in v uporabo številnih tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Brezžična povezljivost

Za povezovanje z brezžičnim omrežjem TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID. Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morda morali spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opteme modema.

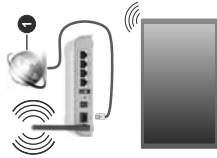

1. Širokopolasna ISP povezava

Za povečanje širokopolasnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim območjem 2,4 in 5 GHz. Ti dve območji sta optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje video, datotek in za brezžično igranje.

• Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področji.

• Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos; konfiguracije neta naprave, pogostej radijskih valov, prometa in prenosni usmerjevalnik. enos se lahko odloži od drugih usmerjevalnikov, telefonov, DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so

navedene, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa kabela.

- Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.
- Brezžična funkcija televizorja podpira modeme tipov 802.11 a,b,g in n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem video, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.
- Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste morali spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotju lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžično povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

Konfiguriranje nastavitev brezžičnih naprav

Odprite meni **Nastavitve omrežja** in izberite **Vrsta omrežja** ter **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezovanja.

Izberite **Preveri brezžična omrežja** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežij. Pojavi se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave.

Opomba: Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščiten s geslom, vnesite pravičen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporablate s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Podčakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena. Za odhiti z brezžičnega omrežja označite **Vrsta omrežja** in s pomočjo tipk levo in desno nastanite na **Onemogočeno**.

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite na WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika in s pomočjo gumba pritisnite na WPS. Po vzpostavitvi pritisnite tipko **OK**. Potrebne in noben nadaljnji korak.

Za preskus hitrosti vaše internetne povezave označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Da odprete meni **Naprednih nastavitev**, označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Za nastavitve IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Druge informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Nepovezano**; trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena.

Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v namrezi. V ta namen morajo biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Stedite zgoraj navedeni novodolom in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo z vašim televizorjem.

Če je zave pravilno vzpostavljena, boste lahko preko možnosti **AVS** (»Audio video sharing«) dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Izberite možnost **AVS** v meniju **Vrvi** in pritisnite tipko **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika v omrežju. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Če je na voljo, lahko s strežniška ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

Opomba: Te funkcije morda nekatere mobilne naprave ne podpirajo.

Wake On

Wake-on-LAN (WoL) in **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** sta standarda, ki omogočata vklop naprav ali prekop iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, prek omrežja pošlje sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Vaš televizor je združljiv s standardoma **WoL** in **WowLAN**. Ta funkcija bo morda v času prvega nameščanja onemogočena. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Wake On** v meniju **Nastavitve omrežja/interneta** na **Vključeno**. Pogoj je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija **Wake On** je podprta samonapravnih z OS: Android in se lahko uporablja le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko uporabili to funkcijo, morate biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izklopljen, je vse povezave, v nasprotju ta funkcija vklopu znova vzpostavi. V nasprotju ta funkcija ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vaš televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite tako da možnost **Wake On** nastavite na **Izključeno**.

BREZZIČNI ZASLON

Brezzični zaslon je standard za pretakanje video in video vsebin. Ta funkcija omogoča možnost uporabi vaš TV kot brezzično napravo za prikazovanje.

Uporaba z mobilnimi napravami

Obstajajo različni standardi, ki omogočajo deljenje zaslona skupaj z grafikonimi, video in audio vsebinami med vašo mobilno napravo in televizorjem.

Ce televizor nima vgrajene funkcije WLAN, naprej v televizor vstavite brezzični vmesnik USB.

Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko vira **Source** in prebrskajte na vr. **Brezzični prikaz**.

Pojavi se zaslon, ki sporoči, da je TV pripravljen na priklop.

Otvirte aplikacije za deljenje na vaših mobilnih napravah. In aplikacije se glede na posamezno znamko različno imenujejo, zato za podrobnejše informacije prebrsite uporabniški priročnik vaše mobilne naprave.

iskanje naprav. Po tem, ko ste izbrali vaš TV in ga povezali, se za zaslon vaše naprave pojavlj na vašem televizorju.

Opomba: Ta funkcija se lahko uporablja le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Če se pojavijo težave s povezavo, preverite, ali različna operacijska sistema, ki jo uporabljate, različna operacijskega sistema, kot so Android, iOS, ali TV sprejemnik. Stevanje in povezovalni procesi se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

Povezovanje naprav Bluetooth

Vaš TV sprejemnik podpira tudi brezzično tehnologijo Bluetooth. Uporabite naprej. Bluetooth je vesilni tehnologija, s katero lahko brezzično povežete vašo napravo s televizorjem, naredite naslednje:

- Na napravi aktivirate način za seznanjanje
- Na televizorju zaženete funkcijo iskanja naprav
- Opomba:** Da preverite, kako na napravi aktivirate način za seznanjanje, si ogledite uporabniški priročnik za napravo.
- S pomočjo tehnologije Bluetooth lahko s svojim televizorjem povežete audio naprave ali daljinsko upravljalnike. Da bi brezzična funkcija delovala pravilno, odklopite ali izključite vse druge zvočne naprave. Za zvočne naprave izberite možnost **Bluetooth** v meniju **Nastavitve-Zvok**, za daljinsko upravljalnike pa možnost **Pametni daljinski upravljalnik** v meniju **Nastavitve-Več**. Izberite želeni meni in pritisnite tipko **OK**, da odprete seznam naprav, s pomočjo tega menija lahko odklopite, se povežete in uporabite naprave, ki uporabljajo brezzično tehnologijo Bluetooth... Sledite navodilom na zaslono. Zabilježite z odkrivanjem naprav. Prikazal se bo seznam razpoložljivih naprav Bluetooth. V seznamu označite napravo, ki jo želite povezati in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko **OK**. Če se bila prikaze sproditelj **Naprava je povezana**, je bila

povezava uspešno vzpostavljena. Če povezava ni bila vzpostavljena, poskusite znova.

Prenajanje slik in pretakanje zvoka

S pomočjo povezave Bluetooth lahko prav tako prenašate slike ali pretakate zvok z vaše mobilne naprave na televizor.

Seznamite napravo in televizor, kot je opisano v prejšnjem besedilu. Prične se iskanje naprav na vaših mobilnih napravah. S seznama naprav izberite vaš televizor. Potrdite zahtevo za seznanjanje na vašem TV sprejemniku in enako tudi na zaslonu vaše mobilne naprave. Če seznanjanje ni bilo izvedeno, prenašanje slik in pretakanje zvoka na TV sprejemnik ne bo možno.

Ce so slike, ki jih pošljete mobilna naprava, primarne, bodo prikazane na televizorju brez zahteve, za potrditev. Če je ta funkcija podprta in če je slikovna datoteka primarna, lahko slikovne datoteke tudi shranite na pomnilniški pogon USB ali nastavite, kot logotip ob zagonu. Za prekinitev prikaza slike pritisnite tipko **Input** (Exit).

Po potrditvi se bozik pričel predvajati preko zvočnikov TV sprejemnika. Za pričekanje pretakanja zvoka prekinite seznanitev naprave z vašim TV sprejemnikom, da sta bila popoln seznanjena. Ko se seznanjanje končalo, bo prikazano potrditveno sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite pričeti s pretakanjem zvoka z vaše mobilne naprave. Izberite **Da** in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika. Če je bilo vzpostavljeno povezavo uspešno, bo vsakično predvajanje zvoka preusmerjeno na zvočnike televizorja. Doktor je povezava za pretakanje zvoka aktivna, bo v zgozmem delu zaslona TV sprejemnika prikazan simbol. Za prekinitev pretakanja zvoka izključite povezavo Bluetooth na vaših mobilnih napravah.

Za prenos brez mobilni napravi, se aplikacije, ki se izvajajo, in vse menije na vašem TV sprejemniku. Primarne so samo slikovne datoteke z velikostjo manj kot 5 MB in v naslednjih formatih datotek: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Če datoteka, ki jo pošljete z mobilne naprave, tem zahtevam ne ustreza, na televizorju ne bo prikazano. **Opomba:** Brezzične naprave delujejo v istem radio-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi izboljšali delovanje vaše brezzične naprave, jo postavite vsaj 1 meter stran od drugih brezzičnih naprav.

Odpravljanje težav pri povezovanju

- Brezzično omrežje ni na voljo**
 - Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezzično povezavo televizorja.
 - Z uporabo menija **Omrežne nastavitve** poskusite ponovno poiskati brezzično omrežje.
- Ce brezzično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičnim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

Ce televizor ni povezan z uporabo ožičnega omrežja, preverite naprej modem (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez, tezzav, preverite internetno povezavo vašega modema.

Veza iz Spora

Ogledje si knjižnico navodil za brezzični modem, da bi dobili informacije o notranjem potrožju storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve. Za vaš modem morate imeti visoke hitrosti povezave.

Prekinitev med predvajanjem ali slabi odzivi

V tem primeru morate narediti naslednje:

Otvirte vstavitveno oddelček od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav Bluetooth ali drugih sprejemniških kanal na usmerjevalniku WLAN.

Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba

Ce je na vašem MAC posredna identifikacija številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV s internetom ne bo povezal. V tem primeru se morate MAC potrditve, ki so povezane s vašim TV sprejemnikom, resetirati na prednastavljeno vrednost. Ker ima vaš TV svojo neposredni dostopom, Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik internetskih storitev, ne potrdi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika internetskih storitev, in zahtevajte podatke o tem, kako povezati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ni na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika internetskih storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povezanosti in odkrivanja pri uporabi TV v načinu Skupne rabe audio in video vsebin ali med brskanjem preko funkcije Skupne rabe audio in video vsebin.

Neveljavna domena

Preden pričnete s skupno rabo vaših datotek na strežniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijavili na vaš računalnik s potrdjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaš domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to vodi do brskanja po datotekah v načinu Skupne rabe audio in video vsebin povzroča težave.

Uporaba omrežne storitve skupno rabo audio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe audio in video vsebin uporablja standard, ki oblaša postopek predvajanja z digitalnih elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijemski strežnik, priključen na vaše domače omrežje.

1. Namestitve strožinske programske opreme

Funkcije skupne rabe audio in video vsebin ne morete uporabljati, če strožinski program in namestitve na vaš računalk ali če potrebna programska oprema medijaska strožinska in namestitvena na priloženo napravo. Na vaš osebni računalnik namestite ustrezen strožinski program.

2. Povezovanje na Ožičeno ali Brezzično omrežje

Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavje **Ožičeno/Brezzično povezovanje**.

3. Skupna Raba audio in Video vsebin

Izberite Nastavitve/ Sistem+Več in omogočite možnost ANS.

4. Predvajanje datotek v skupni rabi preko medijaska brskalnika

S pomočjo smernih tipk izberite možnost **ANS** v meniju **Viri** in pritisnite tipko **Preizkajate** se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnega medijaska strežnika v omrežju. Izberite eno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **Preizkajate** se bo izvedel iskanje.

Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledite razdelek menija **Brskalniki medijev**.

Ce se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Načina trik in preskok s funkcijo Skupne rabe audio in video vsebin niša podprta.

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera kol druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalki, uporabljajte povezavo LAN.

Opomba: Nekateri osebni računalniki zaradi strožinskih varnostnih nastavitve (kot npr. poslovanje računalki) funkcije Skupne rabe audio in video vsebin ne morejo uporabljati.

Aplikacije

Do aplikacij, namestitvenih na vašem TV sprejemniku, lahko dostopate preko menija **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite tipko **OK** za zagon.

Za urejanje namestitvenih aplikacij, dodajanje novih aplikacij iz trgovine ali za ogled vse razpoložljivih aplikacij v celozaslonskem načinu izberite **Dodaj več** in kliknite **OK**. Prav tako lahko v tem meniju. Že namešene aplikacije dodate v meni **Domača stran**, jih zabrežete ali odstranite. Odstranjenje aplikacije ni bodo več dostopne v meniju **Aplikacije**. Lahko dodate nove aplikacije iz trgovine. Za vstop v govorno stran aplikacije in v omrežje **OK**, v meniju **OK** dostopate do aplikacije in v omrežje **OK**.

Dodaj k aplikacijam in znova pritisnite **OK**, da se izbrana aplikacija doda v meni **Aplikacije**.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitreje krmiljenje lahko na vhod USB na vašem televizorju naložite miško ali brezžični prevajalnik za miško. Nekateri spletni strani vsebuje vsebine flash, Teh brskalniki ne podpira.

Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morda ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določnimi pogoji morda video vsebni ne bo mogoče predvajati.

Sistem HBBTV

HBBTV ali Hibridni širokopasovni TV sprejemnik je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, dobavljene preko oddajnikov, in storitve, dobavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenk ali sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotovljene preko HBBTV, vključujejo običajne televizijske kanale, vsebne storitve, aplikacije, spletne vsebine, storitve, vsebne storitve, oddaje, igre, aplikacije, socialne medije, posredljive glasovne igre, socialna mreženje in druge večstranske storitve.

Aplikacija HbbTV so na voljo na kanalih, kjer jih oddajajo distributerji (preko različnih kanalov) oddajniku. Ašara oddajajo aplikacije HbbTV). Oddajnik televizijskega programa označi svojo aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s pametno. Aplikacije se na spletno zažene preko majhne rdeče ikone tipke. Ki običajno uporabnika, da je na tem kanalu aplikacija HbbTV. Da odpre stran aplikacije, pritisnite na rdečo tipko. Ko se stran prikaže, se lahko vnete na prejšnje stanje z ikono z rdečim gumbom s ponovnim pritiskom na rdečo tipko. S pritiskom na rdečo tipko lahko, preklopilite med načtom ikone z rdečim gumbom in polnim nadomir z uporabniškimi vmesnikom. Opozoriti moramo, da je zmogljivost priklopanja rdečega gumba omogočena preko aplikacije in se nekatere lahko različno obnašajo. Če medtem ko je aplikacija HbbTV aktivna (v načnu ikone z rdečim gumbom ali v polnem načnu uporabniškega vmesnika) preklopite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacija lahko nadaljuje z delovanjem.
- Aplikacija se lahko prekine.
- Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejno iz aplikacije na rdeči tipki.

HbbTV omogoča prenos aplikacije preko širokopasovnega interneta mrežja ali prek oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni smeri njih. Če platforma nima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo prek signala.

Aplikacija rdečega gumba samodejnega zagona, na spletno zagotavlja povezavo do drugih aplikacij. Primer za to funkcijo spodaj. Uporabnik lahko nato preklopi na druge aplikacije z uporabo modra preklopnika. Aplikacije niso zagotovljene pri vsaki se predstavi. Za kar se običajno uporablja gumb izhod.



Slika a: Aplikacija začne vstopiti



Slika b: Aplikacija elektronski programski vodnik predvajam video je prikazan na levi spodnji strani in se lahko zauslavi s pritiskom na 0.

Aplikacija HbbTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HbbTV, ta prevzame nadzor nad nekimi funkcijami. Na primer, številka izbira kanala morebiti ne bo delala na tekstualni aplikaciji, kjer številke kažejo strani teleteksta.

HbbTV zahteva zmoglosti preločnega prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (video na zahtevo) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igra, pauza, ustavitve, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

Opomba: To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju **Vaš-Nastavitve-Sistem**. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano **Državo med Prvo nastavitvo**, lahko do te možnosti dostopate preko menija **Nastavitve-Sistem-Nastavitve zasebnosti in rno preko menija Nastavitve-Državo-EPG**.

Pametni center
Smart Center je mobilna aplikacija, ki deluje na platformah iOS in Android. Enostavno lahko prenašate prijavitelne oddaje v živo in programe v našega inteligentnega TV sprejemnika na tablični računalnik ali pametne telefone. Lahko tudi zaženete aplikacije, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor ali omogočite medijske datoteke za skupno rabo.

Opomba: Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

Kako Začeti

Če želite uporabljati internetne funkcije, mora biti modem/šteteljnik povezan z internetom.
POMEMBNO: Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna Raba Avdio in Video** v vašem omrežju. Pritisnite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku. Izberite **NAVIGATIVNI-SISTEM-V** in pritisnite **OK**. Zabeležite **NAVIGATIVNI-SISTEM-V** spremembe na **Omogočeno**. Vaš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo.

Na mobilno napravo namestite aplikacijo Smart Center.

Zažene aplikacijo Smart Center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo počakajte in tapnite na vržer **Osvetži**. S seznama izberite vaš televizor.

Zaslon Mobilne Naprave

Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.

Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

MOJI KANALI: Prikazani so prvi štirje kanali s seznama kanalov, prejelje s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Pritisnite sledilno ikono (prikazano na sliki). Pekač bo sezname kanalov, v vašo lahko izberete, kateri kanal želite zamenjati.

TV: Vsebuje lahko gledane programe zahtevke. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejemet iz televizorja in kliknete na silico za ogled strani s podrobnostmi.

POSNETIK: Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje onemogočite pritisnite ikono zbrisni, ki se nahaja v vsaki vrstici.

EPG (Elektronski programski vodnik): V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranege kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje

Informaciji EPG lahko nekaj časa traja v odvisnosti od hitrosti vsakega omrežja in kakovosti spletnih storitev.
Opomba: Za spletne informacije EPG potrebujete povezavo z internetom.

NASTAVITVE: Konfiguriranje aplikacije po vaših željah. Lahko spremenite.

Samodejno prikazovanje (Samo pri iOS): Zastonj naprave se po preteku določenega časa samodejno izkluči. Privzeto je nastavljen izključen, kar pomeni, da se zastonj ne izključi.

Samodejno vzpostavljajte povezavo s televizorjem: Če je la nastavljen omogočen, se bo funkcija FollowMe TV (če je na voljo) samodejno zagnala. Privzeto je funkcija omogočena.

Samodejno vzpostavljajte povezavo s televizorjem: Če je la možnost omogočena, se bo vaša mobilna naprava samodejno povezala z nazadnje povezanimi televizorjem in zastonj za iskanje TV sprejemnika bo prenehalo.

Sprememba televizorja (samo pri iOS): Priključite trenutno povezan televizor. Lahko se dotaknete le iskalnika in greste na zastonj "Iskanje TV" ter menigate na drug TV sprejemnik.

Urejanje prilagojenega seznama kanalov: S pomočjo te nastavitve lahko uredite prilagojene sezname kanalov.

Izbor vira seznama kanalov: Lahko izberete vir seznama kanalov, ki ga naj aplikacija uporablja. Možnosti sta "TV seznam" in "Prilagojeni seznam". Obenem lahko omogočite možnost "Zapomni si moje zbirbo" in nastavite izbrani vir seznama kanalov za trajni izbir. V tem primeru bo izbrani vir uporabljen v aplikaciji, če je na voljo.

Št. Različice: Prikaže trenutno različico aplikacije.

Stran Podrobnih informacij
Da odprete stran s podrobnostmi, se dotaknite programa. Na strani podrobnih informacij lahko pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na tej strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrati in ekipa" in "Vidi".

PODRBNOSTI: Ta zavihek prikazuje povzetek in informacije o izbranim programu. Obenem so tukaj povezave na strani Facebook in Twitter izbranega programa.

IGRALSKA ZASEBA IN EKIPA: Prikazuje ljudi, ki sodelujejo v trenutnem programu.

VIDEJ: Omogoča prikaz videov na Youtube, povezanih z izbranim programom.

Opomba: Za nekatere funkcije bo morda potrebna internetna povezava.

Funkcija FollowMe TV (če je na voljo)
Dotaknite se gradnika FOLLOW ME TV, ki se nahaja spodaj levo na zastonju vaše mobilne naprave, da spremenite videz funkcije FollowMe TV.

Dotaknite se ikone za predvajanje in pričneš s pretokom vsebine s televizorja na vašo mobilno napravo. Funkcija je na voljo, če je vaša naprava dometu usmerjevalnika.

Nadčin Zrcaljenje
Ta način funkcije FollowMe TV je privzeto omogočen in omogoča pretakanje vsebin z vseh drugih izbranih TV virov in Brskalnika medijev.

Opomba:
Pomnite, da po podpiri samo digitalni (DVB-T/C/S) SD in HD kanal.
Večzlokovna zvočnika podpora in funkcija za vstop/izstop podpirajo samo delujeta.

Kakovost pretakanja se lahko spreminja v odvisnosti od kakovosti povezave.

Stran za Skupno Rabo Medijev
Da dostop do gradnika Skupna raba medijev se prikaže zastonj, njer lahko izberete vrsto medijske datoteke, ki jo želite dati skupno rabo s televizorjem.

Opomba: Vsi formati datotek niso podprti. Če funkcija Skupna raba avdio in video vsebin ni podprta, ta funkcija ne bo delovala.

Funkcija pametnega daljnosega upravljanja
Mobilna naprava se lahko uporablja kot daljnji upravljalnik, če je povezana s televizorjem. Če želite uporabljati vse funkcije pametnega daljnosega upravljalnika tapnite na Puščico Navigzor na spodnji levi strani zaslona.

Prepoznavanje glasu
Lahko se dotaknete gradnika Mikrofoni in izberete, ali želite aktivirati funkcije "Poročilo (goralno)", "Vloženje Up/Down", "Poročaji/prejšnji kanal".

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo za naprave, ki uporabljajo operacijski sistem Android.

Stran Tipkovnice
Stran Tipkovnice se lahko odpre na dva načina: z dotikom na gradnik Tipkovnice (na zastonju aplikacije ali s samodejnim prejetom ukaza s televizorja).

Sistemske zahteve
1. Pametni televizor
2. Omrežna povezava

3. Mobilna naprava, delujoča na platformi Android ali iOS (Android OS 4.0 ali novejši, iOS 6 ali novejši)
4. Aplikacija Smart Center (lahko jo najdete v spletnih trgovinah za aplikacije za platformi Android in iOS)
5. Usmerjevalnik - modem
6. Pomnilniška naprava USB s formatom FAT32 (potrebna za funkcijo snemanja na USB, če je na voljo)

Opomba:
Naprava Android so podpirte velikosti zaslona normalna (mdpi), široka (napi) in ekstra široka (xhdpi). Naprave z velikostjo zaslona 3" ali manj niso podprte.
Pri napravah na platformi iOS so podprte vse velikosti zaslonov.
Uporabiteš vmesnik aplikacije Smart Center je odvisen od različice, nameštene na vaš napravi.

Storitve Alexa Ready
Alexa je Amazonova glasovna storitev v oblaku, sedaj na voljo na mnogih napravah, ki omogočajo glasovno upravljanje. Vaš televizor je združljiv s storitvijo in ga lahko uporabljate skupaj z napravami Alexa. S pomočjo te storitve lahko s svojim glasom upravljate svoj televizor: lahko govorite ali izklopite, zamenjate program ali virovni vir, prilagajate glasnost in še mnogo več.

Sistemske zahteve
Storitve Alexa lahko uporabljate, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Alexa Ready pametni televizor
- Naprava Amazon Alexa

Mobilna naprava, na kateri je nameščen aplikacija Smart Center in aplikacija Amazon Alexa

- Rabam Amazon

Kako upravljati televizor s pomočjo naprave Amazon Alexa?

- Povežite svoj televizor in mobilno napravo v isto omrežje z internetnim dostopom, v katerega je vključena naprava Alexa.

- Povežite aplikacijo Smart Center s svojim zaslono aplikacijo Smart Center. Preusmerjeni boste na stran za registracijo. Za registracijo televizorja in povezovanje sledite navodilom na zaslono.

- Vnesti boste morali ime za vaš televizor z oznama T. Friendly name (pFNE), izberite ime, ki vas spominja na vaš televizor, na primer »TV v dnevni sobi«, »TV v kuhinji«, »TV v jedilnici ipd. Ime naj bo enoslovnj za izgovorjavo. Ko boste izbrali ime, bo Alexa vedela, kateri televizor želite upravljati.

- Aplikacija Alexa na svoji mobilni napravi povežite z napravo Alexa, posicije modeli vsakega televizorja glede na njegovo bagovno znamko in priložne kode. Za več informacij prebrajte uporabniški priročnik vaše naprave Alexa.

- Recite Alexa, naj poišče vaše naprave. Recite »Ustrezem my devices« ali izberite **Discover Devices** v odvisnosti od različice aplikacije Alexa.

Po končanem postopku odkrivanja boste lahko glasovno upravljali svoj televizor.

Opomba:
Preverite, ali so naprave povezane v isto omrežje. Po končanem postopku združevanja in povezovanja ne bo več potrebno, da boste naprava Alexa in vaš televizor povezava in isto omrežje. Ko ste opravili prvo nastavljanje televizorja, zahtevate aplikacijo Smart Center in jo ponovno povežite s televizorjem. Nato kliknite ikono Amazon na glavnem zaslonu in preverite, ali ste prijavljeni v račun Amazon. Če niste prijavljeni, se boste morali prijaviti. Če ste prijavljeni, se boste morali prijaviti nazaj na ime, da ga boste lahko za napravi uporabljali z napravo Alexa.

Priključitev ukazov
Tukaj se nahajajo nekaj primerov glasovnih ukazov, ki jih boste lahko uporabili.

Ukaz	Funkcija
Alexa, turn on +FN+	Vključi televizor
Alexa, turn off +FN+	Izkluči televizor
Alexa, play +FN+	Začne predvajanje
Alexa, pause +FN+	Začasno zavestaj predvajanje
Alexa, resume +FN+	Ponovno začne predvajanje
Alexa, stop +FN+	Zavestaj predvajanje
Alexa, fast forward +FN+	Zaženi hitrega predvajanja naprej
Alexa, rewind +FN+	Zaženi predvajanja nazaj
Alexa, set the volume of +FN+, to 50	Nastavi glasnost na izbrano stopnjo
Alexa, turn the volume up +FN+	Poveča glasnost predvajanja za 10 enot
Alexa, turn the volume down +FN+	Zmanjša glasnost predvajanja za 10 enot
Alexa, mute +FN+	Izklop zvoča
Alexa, unmute +FN+	Vkljop zvoča
Alexa, change the input to mine +FN+, to video +FN+, to HDMI 1 +FN+	Televizor preklopi na imenovani vhodni vir (npr. »HDMI 1«)
Alexa, change channel to +FN+, to število program +FN+	Televizor preklopi na število programa (»število programa«)
Alexa, change channel to +FN+, to ime programa +FN+	Televizor preklopi na ime programa (»ime programa«)

Ukaz	Funkcija
Alexa, channel up on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program, če je na voljo
Alexa, channel down on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na predhodni program, če je na voljo
Alexa, next channel on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program na seznamu programov

+FN+ je okrajšava za »Friendly name«, oziroma izbrano ime televizorja.

Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najpogostejšimi DVB specifikacijami, vam ne moremo jamčiti, da bodo za vaš lokalni DVB sprejemnik potrebni kablji lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

Disa večori ose funksione të për mendura në këtë manual
përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të
disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.

Përmbajtja	
Informacione për Mjedisin	4
Ultra HD (UHD)	5
Diapazoni i lartë dinamik (HDR) / Gamma e regjistrimit hibrid (HLG)	5
Dolby Vision	5
Përdorimi i televizorit OLED	5
Njoftimet në Prilje	6
Kontrasti i televizorit dhe përdorimi	7
Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi	7
Përdorimi i menysë kyqesore të televizorit	8
Montimi / batërija në telekomandë	9
Lidhja e elektrike	9
Lidhja e antenës	9
Informacione për hedhjen pas përdorimit	10
Telekomanda	12
Lidhjet	13
Ndëzja/Fikja	15
Instalimi për here të parë	15
Përdorimi i listës së kanalëve	16
Satellit i vektorisë së tabelës së kanalëve	17
Rileximi i mediave me hyrjen USB	17
Regjistrimi në USB	17
Shtetuesi i medias	18
FollowMe TV	19
CEC	19
Përmbajtja e menysë së parametereve	20
Përdorimi i listës së kanalëve	26
Konfigurimi Parametraj Prindërore	26
Guida elektronike e programeve	26
Shtërbimet e telereskutit	27
Përmirësimi i Softuerit	27
Zgjidhja e problemeve dhe kështillat	28
Modulimet e parafixuara tipike të hyrjes PC	29
Përputhja me sinjalin AV dhe HDMI	29
Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB	30
Rezolucionet e mbështetura DVI	32
Lidhshmëria	33
Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videos dhe audios	36
Aplikacionet	36
Shtetuesi i internetit	37
Sistemi HBBT	37
Smart Center	38

Informacione mbi Sigurinë

KLUIDES
RREZIKU I GJËRHËSISË
ELECTRIKE
DHE I ZARRIT

KLUIDES: PËR TË MINIMIZUAR RREZIKUN E GJËRHËSISË ELECTRIKE, MOS E HONI KAPAKUN OSË PUESËN E PASMË. MOS SHIKO NIJKUA PËRSE QË MUND TË RPAROHEN NGA PERKORUESI, DREJTOHUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIEM.

Në kushte ekstreme moti (shkurt, ventilita) dhe perandua të gjata pa prurë (kur shkonime pushime) hqenitelevizionin nga priza elektrike. Priza elektrike përdoret për të shëpuar pajisjen e televizorit nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e gatshme për përdorim. Nëse televizori nuk është shëpuar, rrjeti elektrik në të gjitha situatat është nën tension. Për më tepër, modulin e tërheqjes së fuqisë mund të funksionojë në vegjëri për disa ditë pas përdorimit të ekranit për funksionimin e veçorive të shërbimit.

Ju lutemi lexoni gjerësisht këto udhëzime para montimit ose përdorimit të pajisjes.

- PARALAJMËRIM:** Kjo pajisje është projektuar për t'u përdorur nga personat qërishtinë fëmijët që janë të aftëqantë eksperiencë me përdorimin e një pajisjeje të tillë pa qantë të monitoruar. Nëse s'ni nuk janë të monitoruar ose të ndihmuar nga një person përvojës për sigurinë e tyre:
 - Përdorimi i kësaj televizori në një lartësi më të vogël se 2000mmera mbi nivelin e detit, në vende të tilla dhe në rregjane me klimë tropikale ose të bude.
 - Aparat i televizorit është i projektuar për në shteti dhe përdorim të përgjishimit të ngushtime, por mund të përdoret edhe në vende popullore.
 - Për arsye ajrimi, lini të paktën 5 cm hapësirë të lirë rreth televizorit.
 - Ventilimi nuk duhet të pengohet nga mbulimi ose bllokimi i vrimave të ventilitime në objekte, si p.sh. gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
 - Spina e kordonit elektrik duhet të arrijt me lehtësi. Mos e vendosni televizorin, mobillet, etj. mbi kordonin elektrik. Një kordon elektrik/pizë i dëmtuar mund të shkaktojë zjarë ose dridhje nga korrenti. Përdorimi i kordonit elektrik nga spina, mos e hqiri nga spina televizorit duke tërhequr kordonin elektrik. Mos e prekin kurrë kordonin/spinin elektrik me duar të njoma pasi kjo mund të shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë kordonin/nyje, apo të lidhni me koronë të tjerë. Nëse demontohet, aduhet të zëvendësohet dhe kjo duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.
 - Mos e ekspozoni televizorin ndaj rrjedhjeve ose shpërthajve me lëngje dhe mos vendosni objekte

- të mbushura me ujë, si vazo, kupa etj. mbi televizor (p.sh. mbi rafter mbi aparatim).
- Mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose mos vendosni fllakë të hapura si p.sh. qirriq të ndezur mbi ose pranë televizorit.
- Mos vendosni asnjë burim nxehësie si p.sh. ngrohësi elektrik, radiator, etj. pranë televizorit.
- Mos e vendosni televizorin mbi sisteme ose mbi pajisje të tjera të cilat mund të shkaktojnë dëmtim të pajisjes.
- Për të shëpuar rrezekun e mbyljes, mbajini osent pasive larg nga lobjapat, fëmijët dhe kalëshja shpëtake.
- Vendosni me kujdes mbasthetim të televizorit. Nëse mbasthetësia është e pajisur me vidha shtrëngojniri mirë për të parandaluar animim e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe montoni si duhet gominat e mbasthetësive.
- Mos i hidhni bateritë në zjarë ose bashkë me materiale të rezhikshme ose të djegshme.
- PARALAJMËRIM:** Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehësisë së lartë, si dritra e diellit, zjarri, etj.
- PARALAJMËRIM:** - Presioni i tepërt i zërrit nga kuflet e ndryshme mund të shkaktojë dëmtim të dëgjimit.
- MBI TË GJITHA - ASNJËHERË:** mos lejo ni asnjë person, sidomos fëmijët, të shhyjnë ose të godasin ekranin, të fush sende në vrime, fole ose në vende të tjerë të hapura në kasën e pajisjes.

 Kujdes	Rrezek për dëmtim të tenda ose vdekeje	
 Rrezik i goditjes elektrike	Rrezik nga volatizi	Element i rëndësishëm i menysajes
 Mirëmbajtja	Element i rëndësishëm i menysajes	

Shtetuesi mbi produkt

Shërbimet e mëposhme përdoren mbi produkt si një shënjë për kujdesim dhe masat paraprake si dhe për udhëzimet për sigurinë. Çdo shënjëqdo të mos merret parasysh vetëm kur produkti ka shenjat përkatëse. Këtu parasysh këtu informacione për arsye sigurie.

Pajisja e klasës II: Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që të mos kërkohet një lidhje elektrike sigurie për tokëzim.

Terminali aktiv i tokëzimit: Terminali(i) i shërbimit paracet rrezik kur ka elektricitet në kshuar normale të funksionimit.

Kujdes e shërbimi udhëzimet e përdorimit: Kujdesi i shërbimit përmban bateri pila ose Zorrë(i) e shërbimit përmban bateri pila ose plakë që mund të rëdrohen nga përdoruesi.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Produkt me laseri i klasës 1: Ky produkt është burim i laserit i klasës 1 që është i sigurt në kushte përdorimi të parashikura normalisht.

PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MUR

- Lexoni udhëzimet para se të montoni televizorin në mur.
- Paketa e montimit në mur është opsionale. Mund të merri atë nga shërbësi lokal, nëse nuk përfitohet bashkë me televizorin.
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vëllat dhe specifikuarat, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vëllat e montimit në mur për të parandaluar rënimin e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vëllat.

Informacione për Mjedisën

Ky televizor është projektuar për të qenë mjedësor në mjedisin tuaj. Për të ulur konsumin e energjisë, mund të ndiqni këta hapa:

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni **Ndriçimin OLED** në një vlerë të lartë, caktoni si **Personalizuar** dhe reguloni manualisht **Ndriçimin OLED** (ndoshtë nën parametrin **Kursimi i energjisë**) dhe përdorni butonin **Mjedisë** ose **Mjedisë** në vlerë të lartë. Caktoni si **Joaktive** për ta çaktivizuar këtë parametër.

Shënim: Opsione e disponueshme të Kursimit të energjisë

Nëse shpërnjeroni butonin **Djathtas** ose butonin **Majtas** në vazhdim, në ekran do të shfaqet mesazhi, **Ekran do të jetë joaktive pas 15 sekondash**. Zgjidhni **Vazhdo** dhe shpërnjeroni butonin **Ekran**. Nëse nuk shpërnjeroni butonin në telekomandë ose në televizor për të rimbuzur përzierin e ekranit.

Shënim: Opsion Ekran Joaktive nuk është i disponueshëm

Nëse Modeli i uebit është konfiguruar të **Lojë**. Kur televizori të mos jetë në përdorim, ju lëvizni fikernë dhe shkëputeni televizorin nga prizat e rrethit elektrik. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu konsumin e energjisë.

PARALAJMËRIM

Mos e gjëllitni baterinë - rrezik nga dëgjet kimike Ky produkt ose aksesorët e tij mund të kenë një bateri plot/pilë/pila. Nëse këto bateri gjëlliten, ato mund të shkaktojnë dëgjet të brendshme të rëndë në veçanti zorrë dhe reja dhe të shkaktojë vdekjen. Mbrojeni baterinë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

Në rast se ndodhja e baterisë nuk mbyllet mirë, ndosni përdorimin e produktit dhe mbajeni larg nga fëmijët. Në rast se mendoni se mund të jenë gjellitur balentë ose të jenë vendosur, brenda një pleshe të trupit, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.

Informacione për Mjedisën

Mos e vendosni asnjëherë aparatet e televizorit në një vend të paqëndrueshëm ose të përzier. Aparat i televizorit mund të lëvizë, duke shkakuar lëvizime të rëndësishme personale ose edhe vdekje. Shumë lëndësime, sidomos për fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të theksuara si:

- Përdorimi i rritjeve ose mbështetje të sive të rekomanduara nga prodhuesi i aparatit, të cilat mund të kenë shprehje të shprehura.
- Përdorimi veçanërisht i mobiljeve që e mbanë aparatin e televizorit në mënyrë të sigurt.
- Të sigurori që aparat i televizorit nuk varet në buzë të mobiljes ku është vendosur.

Të mos e vendosni aparatet e televizorit mbi mobilje të ndryshme (për shembull, burje ose biblioteka) pa i lidhur mobiljet dhe aparatet e televizorit me një mbështetje të përhapshme.

Mos e vendosni televizorin mbi robra ose materiale të tjera të vendosura mes televizorit dhe mobiljeve mbajtëse.

Edukimi i fëmijëve për rrezikun nga ngjijia mbi mobilje për të kapur aparatet e televizorit ose komandat e tij. Nëse e merrni dhe e vendosni në një vend ijetër aparatin ekzistues të televizorit, duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime.

Aparatet e lidhura me tokëzimin mjedësor të sistemit të ndërrësës nëpërmjet lidhjes së rrethit elektrik ose nëpërmjet aparateve të tjera me një lidhje në tokëzimin mjedësor - dhe me një sistem të veçorë të shprehjes duke përdorur një kablo koaksial mund të shprehin një rrezik për të mos përdorim. Për të siguruar lidhjen e një sistemi të shprehjes gjatë përdorimit të aparatit, duhet të përdoren gjatë përdorimit izolim elektrik, rranë një garni të caktuar rëndësueshëm (tzoalles / gabvencuar).

Karakteristikat

- Televizori mund të komandohet në largësi
- Televizori dëhshihet/ksesorës/fasbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsione i instalimit të Fransit
- Hyrtë HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrtja USB
- Mos i menuesi OSD
- Sistemi i zërit stereo
- Teleteksti
- Lidhja për fëmijët
- Parandaluar programim automatik
- Funksionimi manual
- Sifonizim automatik pas deni në tërësi.
- Kohëmatëse i fikjes
- Bllokimi për fëmijët
- Bllokimi automatik i zërit kur nuk ka transmetim.
- Rilaximi NTSC
- AV (Kufizimi Automatik i Volumit)
- PLL (Kërkitimi i frekuencave)
- Hyrtja PC
- Modaleti i lojëveve (fakultativ)
- Funksioni i çaktivizimit të figurës
- Regjistrimi i programeve
- Regjistrimi në ndërrim kohor i programeve
- Pvleshtje
- Ethemet (LAN) për shërbimin dhe lidhjen në internet
- Mbështetje WLAN 802.11 a/b/g/n e integruar
- Bluetooth
- Ndajja e Videos dhe e Audios
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizori juaj mbështet Ultra HD (definicioni ultra i lartë i njohur edhe si 4K) që siguron rezolucionin 3840x2160 (4K/2K). Ai është barabartë me 4 herë sa rezolucioni i televizorit Full HD, duke ofruar shumicën e pikselëve të televizorit Full HD si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht. Materialelet UltraDH mbështeten nga HDMI, hyrtjet USB dhe në transmetimet DVB-T2 dhe DVB-S2.

Dapazoni i lartë dinamik (HDR) / gama e regjistrimit hibrid (HLG)

Me përdorimin e kësaj veçorie, televizori mund të riprodhojë një diapazon më të madh dinamik për ndriçimin duke regjistruar dhe duke komanduar një gamë të ashpër të ndriçimit. Veçoria HDR/HLG përmban një cilësi më të mirë të figurës së trësicave

më të ndritshme dhe më realë, ngjyrave më reale si dhe përmbështetje të tjera. Ajo siguron pamjen që kërkohet të arrijë regjistratë e filmave, duke situuar zonat e filmave të njohura të erëta dhe të përmirësuar HDR HLG. Ngjyrat dhe shija të plotë përfshijnë HDR dhe të treguar hyrtjeve HDMI, USB dhe ndriçimit të transmetimeve DVB-S. Caktimi hyrtjeve përkatëse të burimit HDMI si të përmirësuar nga opsoni **Burimet** të mënyja **Parametrat** për të shkruar përmbajtje në HDR/HLG, nëse përmbajtja në HDR/HLG merret nëpërmjet hyrtjeve HDMI. Pajisja e burimit duhet të jetë po ashtu të paktën në përputhje me HDMI 2.0a në një rast të tillë.

Dolby Vision

Dolby Vision™ ofron një eksperiencë vizuale emocionuese, një ndriçim më të mirë, një pamje të jashtëzakonshme dhe ngjyra të gjalla që i japin jetë dukur. Ai realizon këtë cilësi minimeshtë të mundit duke ndërmarrur teknologji të imazheve HDR dhe të spektit të gjërë të ngjyrave. Duke mirë ndriçimin e shpirtit origjinal dhe duke përdorur teknologji të mënyrës së re të ngjyrave, Dolby Vision siguri mëshë përkatëse dhe si rezultat më detaje të shëllëvesh që nuk mund të realizohen nga teknologji të tjera pas përpunimit në televizor. Dolby Vision mbështet nëpërmjet aplikacioneve origjinale dhe ato të tregut dhe hyrtje HDMI dhe USB. Në menyja **Parametrat-Figura-Modaleti** do të kësaj dy modalitete të paracaktuara të figurës në rast se zbulohet një përmbajtje e Dolby Vision: Dolby Vision Bright and Dolby Vision Dark. Të dyja e të njëjta përdoren në provojë për mbajtjen në mënyrën që ka planifikuar fillimisht krijuesi me kushte të ndryshme të ndriçimit të ambientit.

Aksesorizat që përfitohet

- Telekomandata
- Udhëzuesi
- Baterië: 2 x AAA

Përdorimi i televizorit OLED

Paneli OLED kanë disa procedura për zgjidhjen e jetëgjatësisë së panelit dhe për të siguruar mbrojtjen nga problemi i ngjiljes së figurës.

Pastrimi i shpëlqjeve panelit OLED

Pas çdo 4 orëve përdorim, televizori do të kryejë automatikisht veprimin e **Pastrimit të shpëlqjeve panelit OLED** herën tjetër kur televizori të kalojë në regjimin e gatismërisë. Nëse televizori është në **Modaletin e dyqanit**, ky veprim do të kryhet sa herë që televizori të kalojë në modalitetin e gatismërisë.

Kjo do të zgjasë rreth 6 minuta. Për të mos ndërruar operacionin, rekomandohet që të prisi deni sa të përfundojë operacionin.

- Drita LED do të përsërit gjatë operacionit.
- Kur të përfundojë operacionin, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke ngritur ose duke ndezur televizorin. Në këtë rast, veprimi i **Pastrimit të shpejtë të panelit OLED** do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi | shpejtë | panelit OLED** në menynjë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëruar**. Në këtë rast, ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërndani kablollon elektrik gjatë kësaj periudhe.

ON-FF

- Ky veprim do të kryhet automatikisht sa herë që televizori të ndalet.
- Mos kryeni asnjë veprim gjatë procedurës së fillimit të punës. Mos e ndërprini procesin.
- Do të duhen rreth 6 sekonda që në ekran të shfaqet figura e parë.
- Loggia e ndezjes do të shfaqet kështu më vonë dhe do të qëndrojë për një periudhë më të shkurtër në ekran.

Pastrimi i zhurmës së panelit OLED

- Ky operacion do të kryhet automatikisht në çdo kohë të ditës kur televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas çdo 1500 orë përdorimi.
- Në fillim, veprimi i **Pastrimit të shpejtë të panelit OLED** do të kryhet kur televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.
- Më pas, televizori do të qëndrojë në modalitetin e gatshmërisë për një periudhë 1 orë për të ftohur panelin.
- Pas një periudhe 1 orë në modalitetin e gatshmërisë, televizori do të ndalet në ekranin bosh dhe funksioni **Pastrimi të zhurmës së panelit OLED** do të kryhet nënse paneli është në temperaturën e duhur.
- Kjo do të zgjasë rreth 1 minutë dhe, gjatë operacionit, drita LED do të përsërit dhe në ekran do të shfaqet një vijë horizontale, e cila lëviz nga eku në fund të ekrani.
- Pas përfundimit të veprimit të **Pastrimit të zhurmës së panelit OLED**, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Veprimi i **Pastrimit të zhurmës së panelit OLED** mund të ndërpritet në çdo kohë duke e hequr televizorin nga priza ose duke ndezur televizorin.
- Nëse ndërpritet veprimi i **Pastrimit të zhurmës së panelit OLED**, në ekran do të shfaqet një mesazh që tregon se veprimi i **Pastrimit të zhurmës së**

panelit OLED është ndërprerë për herën e dytë që ndalet televizori. Në këtë rast, veprimi i **Pastrimit të zhurmës së panelit OLED** do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi | zhurmës së panelit OLED** në menynjë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëruar**. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas, televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërndani kablollon elektrik gjatë kësaj periudhe. Në këtë rast, ky veprim do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë nëse nuk kërkohet riga personeli taurorçor i stacionit.

Zhvendosja e pletësive

- Imazhet çdo tre minuta për të parandaluar ngjyjen e imazhit.


Njohimimi në Prilje

Nëse televizori nuk mirat asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të shfaqë gjashtë rrethë në qendër të ekrani herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë sepse kaloi automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë. * Shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Opsionin **Fikja automatike e televizorit** (në menynjë **Parametrat-Sistemi-Më shumë**) mund të caktohet në një vlerë nga 1 deri në 6 orë në mënyrë të paracaktuar. Nëse ky parametër nuk është caktuar si **Joaktiv** dhe është vendosur në **Aktiv**, televizori do të përdoret që kohë të caktuar do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pasi të përfundojë koha e caktuar. Kur të ndalet televizori herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë, televizori kalon automatikisht në

modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë. * Shypni butonin **OK** për të vazhduar. Parase televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë, do të shfaqet një dritare dialoguese. Nëse nuk shpyni asnjë buton, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas një periudhe prej rreth 5 minutash. Mund të theksohen **Po** dhe të shpyni **OK** për të kaluar televizorin menjëherë në modalitetin e gatshmërisë. Nëse theksohen **Jo** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni **po** ashtu që ta anuloni funksionin **Fikja automatike e televizorit** nga ky dialog. **Thëksioni i Caktizho** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur dhe funksioni do të anulohet. Mund ta aktivizoni opsionin **Fikja automatike e televizorit** nga menynja **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Kontrollit të televizorit dhe përdorimit

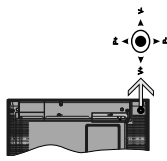

Doreza ju lejon të kontrolloni Volumin / Programin / Burimin dhe funksionet e Gatshmërisë së televizorit. **Shënim:** Pozicioni i dorëzës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndryshuar volumin: Rritni volumin duke e shpurr dorëzin djathtas. Ulivolumin duke e shpurr dorëzin majtas.

Për të ndryshuar kanal: Lëvizni nëpër kanalet e ruajtura duke e shpurr dorëzin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shpurr dorëzin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe më pas sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.

Për të ndezur televizorin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe televizori do të ndalet.

Shënim: OSD e menynjë kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynjë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menynjë.


Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjidhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanalet dhe volumit

Ju mund të ndërroni kanalit dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonin **Programi** + **drejt Volumi** + **drejt** telekomandë.

Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimit

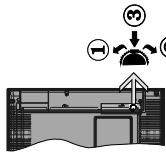

1. Drejtimi lart
2. Drejtimi poshtë
3. Volumi / Informacioni / Zgjedhja e listës së burimit dhe çelësi i ndezjes/gatshmërisë

Çelësi i kontrollit të lejon të kontrollosh funksionet e Volumit / Programit / Burimit dhe një prillje të televizorit. **Për të ndryshuar volumin:** Rritni volumin duke shpurr butonin lart. Ulivolumin duke shpurr butonin poshtë.

Për të ndryshuar kanal: Shypni në mes të butonit dhe në ekran do të shfaqet shiriti i informacionit. Lëvizni në kanalet e ruajtura duke shpurr butonin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shypni dy herë në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shpurr butonin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shypni në mes të butonit dhe mbajeni të shpurr për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin të prillje.

Për të ndezur televizorin: Shypni në mes të butonit dhe televizori do të ndalet.

Shënim:

Nëse e fikni televizorin, ky çelësi do të fillojë përsëri nga pozicioni i volumit.
OSD e menynjë kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynjë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menynjë.

Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanalëve dhe volumit
Ju mund të ndërroni kanalën dhe të rregulloni volumnin duke përdorur butonin **Programi +/-** dhe **Volumi +/-** në telekomandë.

Përdorimi i menysë kyqesore të televizorit
Kur shpëton butonin **Më** t'nd të ekrantë do të shfaqet lista e menysë kyqesore të televizorit. Mund të navigoni sipër elementet e menysë duke përdorur butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Për të zgjedhur një element ose për të shkuar opsionet e ndërmnyesë së menysë së shkuar, shtypni OK. Kur theksoni një opsion të menysë, disa elementet të ndërmnyesë së kësaj menysë mund të shfaqen në anën e sipërme të shiritit të drejtimit Poshtë në telekomandë. Nëse shtypni OK për të aksesit të shpëllë, për të përdorur një element të aksesit të shpëllë, theksoni atë, shtypni OK dhe caktoni si të dëshiruar me butonat e drejtimit Majtas/Djathtas. Kur thy përfundoni, shtypni butonin OK ose **Prapakthehu** për të dalë.

Shypni butonin Dll për të parë të mënyrë kyqesore.

1. Këru

Kur hapet menysë kyqesore, do të theksohet shiriti i menysë Këru. Përmbajtja e menysë Këru mund të përshkruar duke shtuar opsione nga menysë e tjera. Thjesht theksoni një opsion nga lista e shypni butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Nëse shtypni OK shtypni **Shfaq** të Këru, mund të shtaj menysë të reja. Nëse shtypni OK, mund të shtaj menysë ndryshonin pozicionin e çdo elementit në menysë Këru. Shypni butonin e drejtimit Poshtë dhe zgjidhni opsionin **Fshi ose Zvendos** dhe shtypni OK. Për të zvendosur një element të menysë, zgjidhni butonin e drejtimit Djathtas dhe Matësa për të përdorur pozicionin ku dëshironi ta zvendosni elementin dhe shtypni OK.

2. TV

2.1. Guida
Mund të hyri në menysë të guidës elektronike të programeve duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Guida elektronike e programeve** për më shumë informacione.

2.2. Kanale

Mund të hyri në menysë **Kanale** duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Përdorimi i listës së kanaleve** për më shumë informacione.

2.3. Kohëmatësi

Mund të caktoni kohëmatësi për ngjarje të ardhshme duke përdorur opsionet e kësaj menysë. Mund të rishikoni po ashtu kohëmatësit e krijuar më parë nën këtë meny.

Për të shuar një kohëmatësi të ri, zgjidhni skedën **Sho** në kohëmatësi dhe përdorur butonin Matësa/Djathtas dhe shtypni OK. Caktoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe kur të mbaroni shtypni OK. Do të krijohet një kohëmatësi të ri.

Për të redaktuar një kohëmatësi të krijuar më parë, theksoni atë kohëmatësi, zgjidhni skedën **Redaktoni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shtypni OK. Ndryshoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe shtypni OK për të ruajtur parametrat tuaj.

Për të anuluar një kohëmatësi të krijuar më parë, theksoni atë kohëmatësi, zgjidhni skedën **Fshini kohëmatësin e zgjedhur** dhe shtypni OK. Do të shfaqet një dritare konfirmimi. Theksoni **Po** dhe shtypni OK për të vazhduar. Kohëmatësi do të anulohet.

Nuk është e mundur të caktoni kohëmatësi për dy ose më shumë ngjarje që do të transmetohen në kanalë të ndryshme të njëjtin kanal normal. Nëse njëri të tillë do tju kërkohet të zgjidhni një nga këto kohëmatësi dhe të anuloni të tjerët. Theksoni kohëmatësi që dëshironi të anuloni dhe shtypni OK. Do të shfaqet opsionet. Nëse pas theksoni **Cakto** mund të shtypni OK për të anuluar atë kohëmatësi. Do të duhet të ruani të njëjtin emër për të bërë të njëjtë. Për të anuluar OK, theksoni **Ruaj ndryshimet** dhe shtypni përsëri OK.

2.4. Regjistrimet

Mund të menahoni regjistrimet tuaja duke përdorur opsionet e kësaj menysë. Mund të rishikoni, të redaktoni, të fshini ose të rënditni ngjarjet e regjistruara më parë. Theksoni një skedë duke përdorur butonin e drejtimit Majtas ose Djathtas dhe shtypni OK për të parë opsionet e disponueshme.

Parametrat e regjistrimit

Mund të konfiguroni po ashtu preferencat e regjistrimit duke përdorur skedën **Parametrat** e menysë **Regjistrimet**. Theksoni skedën **Parametrat** duke përdorur butonin **Matësa ose Djathtas** dhe shtypni OK. Në pas zgjidhni elementin e dëshiruar në nënmenyë dhe caktoni një me butonin **Matësa** ose **Djathtas**.

Fillo është: Mund të përcaktoni kohën e fillimit të kohëmatësit të regjistrimit që të fillojë më herët duke përdorur këtë parametrë.

Mbaro vonë: Mund të përcaktoni kohën e mbarimit të kohëmatësit të regjistrimit që të përfundojë më vonë duke përdorur këtë parametrë.

Nëdhëni në kohë maksimale: Ky parametrë ju lejon të përcaktoni kohën maksimale për regjistrimin me ndërm në kohë. Opsionet e disponueshme janë të parëtra të koha aktuale e regjistrimit mund të ndryshojë në praktikë në varësi të transmetimit. Vlerat e rezervuara dhe të lira të hapësirës ruajtëse do të ndryshojnë sipas këll parashikimi. Siguroni që keni hapësirë të lirë të mjaftueshme, pasi në rast të kundërt regjistrimi i çastit mund të mos realizohet.

Anulimi automatik: Mund të caktoni **Ilojin** e **Anulimit si Anëj**. Më i vjeri. Më i Anjë ose **Më i shkurtër**. Nëse nuk është caktuar si **Anjë**, mund të caktoni opsionin **I peltaxuar** si **Të përshirë** ose **Të përshkruar**. Këto opsione përcaktojnë preferencat

për fshirjen e regjistrimeve për të marrë më shumë hapësirë ruajtëse për regjistrimet në vazhdim.

Informacione të diskut të ngurtë: Mund të shikoni informacione të detajuara për pajlljen ruajtëse USB të lidhur me televizorin tuaj. Theksoni njëra të shtypni OK për të parë dhe shtypni **Prapakthehu** për të mbyllur.

Formatimi i diskut: Nëse dëshironi të fshini të gjithë skedat në pajlljen ruajtëse USB që keni lidhur me televizorin këtë opsion. Shtypni butonin **OK** kur opsionet përdorni këtë opsion. Shtypni butonin **OK** kur opsionet **Formato diskut** është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju kërkohet të lutni numrin PIN (*). Pasi të lutni numrin PIN, do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Zgjidhni **Po** dhe shtypni OK për të nisur formatimin e pajlljes ruajtëse USB. Zgjidhni **Jo** dhe shtypni OK për të anuluar.

(*) Kod PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse nuk e kujtoni një kod PIN (kërkohet në rast të shiritit të zgjedhur një kod instalimi. **Për hënë** të parë, përdorni numrin PIN që kërkohet rastërisht.

3. Parametrat

Mund të menahoni parametrat e televizorit duke përdorur opsionet e kësaj menysë. Referojuni seksionit **Përmbytja e menysë së parametrave** për më shumë informacione.

4. Aplikacionet

Kur televizori të lidhet me internetin, përmbajtjet përkatëse do të jenë po ashtu të disponueshme, duke përfshirë përmbajtjet përkatëse të **Aplikacioneve**. Me anë të menysë së **Aplikacioneve** mund të hyri dhe të menahoni aplikacionin tuaj. Mund të shihni aplikacione të reja nga tregu ose të fshini aplikacionet ekzistuese. Referojuni seksionit **Aplikacionet** për më shumë informacione.

5. Burimet

Mund të menahoni referencat e burimeve të hyrjes duke përdorur opsionet e kësaj menysë. Për të ndryshuar burimin aktual, theksoni një nga opsionet dhe shtypni OK.

5.1. Parametrat e burimit

Redaktoni emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet **i rregullit**, **përmësuar** dhe **i caktizuar**. Opsionet **i rregullit**, **përmësuar** dhe **i caktizuar** ndikojnë në parametrat e ngjyrave të burimit HDMI të përdoghur. Për të parë më shumë opsione HDR një burim HDMI, parametrë përkatës i burimit duhet të caktoni si **përmësuar** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe pajllja e mëvonshme. Caktoni si **i Rregullit** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizojeni ose çaktivizojni burimin përkatës HDMI duke e vendosur atë si **i caktizuar**.

Montimi i baterive në telekomandë
Hiçni kapakun e pasmë për të zbuluar vendin e baterive. Vendosni dy bateri të madhësisë AAA. Siguroni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kin parasysh polaritetin e saktë). Mos përzieni baterië bateri të vjetra dhe të reja. Zvendosni baterië në veçim me kujdes të njëjta ose ekuivalente. Vendosni përsëri kapakun.

Në ekran do të shfaqet një mesazh kur baterië janë të reja dhe duhet të ndërrohen. Kini parasysh se kur baterië janë të reja, ajo mund të dëmtojë rendimentin e telekomandës.

Baterië nuk duhet të ekspozohen ndaj nëvhtësës së lartë, si dritë e diellit, zjarri, etj.


Lidhja elektrike

E RENDËSHËME: Aparati i televizorit është i projektuar të funksionojë në spina me **220-240V AC, 50 Hz**. Pas heqjes së pakëtimt, lëtrën televizorit të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrejtin elektrik. Vini kabllon elektrikë në një prizë të rrejtit elektrik.

Lidhja e antenës

Lidhni fshishë e antenës ose kabllon në fshishë e HYRËS SE ANTENES (ANT-TV) ose fshishë e lidhjes së lidhjes të HYRËS SATELITORE (ANT-SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Ara e pasme e televizorit

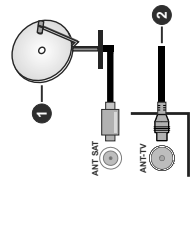


1. Sateilor
2. Antenë ose kabllor

! Siguroni që lidhja një pajllje me televizorin, ndryshojni që televizori të pajllje të jenë të fikura para se të hyreni lidhjen. Pasi të realizohet lidhja, mund të ndozni të dyja njëjtë dhe të përdorni.

Lidhja e antenës
Lidhni fishën e antenës ose kabllos në fishën e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fishën e lidhjes satelitore të fisha e HYRJES SATELITORE (ANT SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Anta e pasme, postatë e televizorit

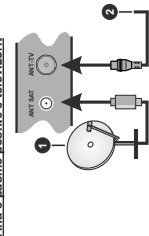

1. Saletlor

2. Antenë ose kablror

! Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pas të realizuarit lidhja mund t'i ndizni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Njiftimi për lëjen

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logotja HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shitetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.

HDMI
High-Definition Multimedia Interface

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio dhe simboli me D janë marka tregtare të Dolby Laboratories, prodhuesin në licencën nga Dolby Laboratories. Punë konfidenciale të publikuara. Të drejtat e autorit © 2013-2015 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

YouTube dhe logotja e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, simboli DTS dhe simbolet e bashkuar janë marka tregtare të regjistruara me DTS Licensing Limited dhe një lloj regjistrimi dhe DTS, Inc., e DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts
DTS Licensing Limited

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD, bashkë me simbolet janë marka tregtare të

regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts-hd

Fjala, marka dhe logotja e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Vestel Elektronik Sarayli ve Ticaret A.Ş. është me licencë. Markat tregtare dhe emrat e tjera tregtare janë të pronarëve të tyre përkatës.

Ky produkt përmban teknologji që janë objekt i drejtave të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa licencën(at) përkatëse nga Microsoft.

Pronarët e përmbajtjeve përdorin teknologjinë e aksesit të përmbajtjeve së Microsoft PlayReady™ për mbrojtjen e pronësisë së tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjet me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologjinë PlayReady për të pasur akses të përmbajtjeve të mbrojtura me PlayReady dhe ose WMDRM. Nëse pajisja dëshiron në zbatimin e duhur të kufizimeve mbi përdorimin e përmbajtjeve, pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që Microsoft të anulojë aftësinë e pajisjes për të konsumuar përmbajtje të mbrojtura me PlayReady. Anulimi nuk ndikon të përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet e mbrojtura nga teknologji të tjera të aksesit. Pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që ta përmirësojnë me PlayReady për pasur akses të përmbajtjet e tyre. Nëse e rrituroni një përmirësim, nuk do të mund të keni akses të përmbajtja që kërkon përmirësimin.

Logotja "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt mbrohet nga të drejta të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së tillë jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa një licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.

Informacione për hedhjen pas përdorimit

[Bashkimi Evropian]

Këto simbolet tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateri me këtë simbol nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikuperim dhe riciklim të përshtatshëm në përputhje me ligjislacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU.

Me hedhjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin human që mund

të shkaktohen në rast të kurorëz nga administrimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve. Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyren lokale të bashkisë, shërbimin për hedhjen e mbeturinave familjare ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Mund të zbatohen gjopa për hedhjen e gabuar të këtyre mbeturinave sipas legjislacionit tuaj kombëtar.

[Përdoruesit tregtare]

Nëse dëshironi ta lidhni këtë produkt, kontaktoni me kompaninë e përkohshme të kontraktimit të kontratës së blerjes.


[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]

Këto simbolet janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.


Kontaktoni me autoritetet tuaja lokale për të mësuar mbi hedhjen dhe riciklimin.

Produkti dhe pakëtimi duhet të dërgohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi pranojnë produktet pa pagësë. **Shënim:** Shenja Pb nën simbolin për bateritë tregon se kjo bateri përmban plumb.



1. Produktet
2. Bateri

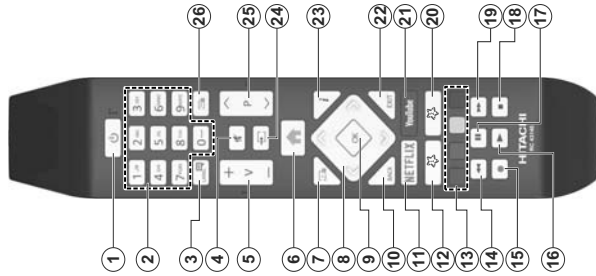

- Në gatishmëri:** Ndëzç / fik. Televizionin
- Butonat numerikë:** Ndërron kanalën, t'u një numër ose një shkronjë në kullinë e tekstit në ekran.
- Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit (televizori analog), shfaq dhe rindryshon gjuhën e audios/ titrave dhe aktivizon/aktivizon titrat (televizori dixhital, kur është i disponueshëm)
- Blokkimi i zërit:** Çaktivizon potësisht volumnin e televizionit
- Volumi 4+:**
- Menyja:** Shfaqq menuënë e Televizionit
- Guida:** Shtetq guidën elektronike të programeve
- Butonat e drejtimit:** Ndihmon për të naviguar në menu, përmbajtje, etj., si dhe shtetq nëfaqet në modalitetin TXT kur shtypni Dightas ose Majtas
- OK:** Konfirmim zgjedhjes përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shtetq menyënë e **Kanaleve** (modaliteti DTV)
- Prapa/Kthehu:** Kthehet tek ekrani i mëparshëm, menyja e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
- Netflix:** Hap aplikacionin e Netflix.
- Butoni im 1 (*)**
- Butonat me ngjyra:** Ndëpni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
- Rikthe:** Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
- Regjistro:** Regjistrim programe
- Lexo:** Filon leximin e medias së zgjedhur
- Pauzë:** Ndërpriret median që po lexohet, fillon regjistrimin me zvendosje në kullinë
- Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
- Përpara shpejt:** Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
- Butoni im 2 (*)**
- Youtube:** Hap aplikacionin YouTube
- Dij:** Mbyll dhe del nga menuët e shfaqura ose kthehet tek ekrani mëparshëm
- Info:** Shtetq informacionet për përmbajtjen në ekran, shtetq informacionet e shëruara (shfaq - në modalitetin TXT)
- Transmimi:** Shtetq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes
- Programi +/-**
- Tekst:** Shtetq teletekstin (kur ka), shypeni përshëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)

(*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:

Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Sidoqytë, mund të caktoni një funksion të veçantë për këta butona duke i shtypur për pesë sekonda kur të jeni në një burim ose kanal të preferuar. Në ekran do të shfaqet mesazhi i konfirmimit. Tani, Butoni im që keni zgjedhur do të jetë i lidhur me funksionin e zgjedhur.

Kini parasysh se nëse kryeni **Instalimin për herë të parë**, Butoni im 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuar.

Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisa
	Lidhja VGA (poshtë)		
	Lidhja audio PC/YPrPpR (prapa)	 Kablloja audio YPrPpR/PC	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (della optike) (poshtë)		
	Lidhja AV/PRAPA (Audio/Video) (prapa)	 Kablloja e përshëri audio dhe video	
	Lidhja e kulljes (anësore)		
	Lidhja e YPrPpR video (prapa)	 Kablloja e përshëri video (YPBPr)	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja CI (anësore)	 Kablloja LAN / e internet	
	Lidhja Ethernet (poshtë)		
	Lidhja Subwoofer (prapa/CI)		

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizionin, sigurohuni që televizioni dhe pajisja të jenë të lidhura para se të kryen lidhjen. Nëse televizionin mund të lidhni me pajisjen, ndosni të shtetq njëstetq dhe t'i përdorni.

(*) Për bashkues subwoofer të jashtëm

Lidhjet	Bashkuesi	Lloji	Kabllozet	Pajisja
	Lidhja VGA (prapa)	Lidhja audio (prapa)		
	Lidhja audio (prapa)	Lidhja audio (prapa)		
	HDMI Lidhja (antërore dhe prapa)	HDMI Lidhja (prapa)		
	Lidhja SPDIF (antërore dhe prapa)	Lidhja SPDIF (prapa)		
	AV PRAPA (Audio/Video) (prapa)	Lidhja AV PRAPA (Audio/Video) (prapa)		
	KUFJET	Lidhja e kufjeve (antërore)		
	YPBP	Lidhja e videos YPBP (prapa)		
	LAN	Lidhja LAN / ethernet		

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të hyjeni ndaj tyre. Pasi të realizohen lidhjet, mund t'ndahet të oja rrethë dhe t'i përdorni.

Ndëzja/Fikja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni butonin **Në gatishmëri, Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
- Shypni një qendër të dorëzës në televizor ose shypni lartposht.

Për të fikur televizorin

Shypni butonin e **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypni një qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shpurr për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënimi: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjeli LED i gatishmërisë mund të vezullë për të treguar ose karakteristika të kalimit në gatishmëri. Shërkimi Mbi Aflerë ose Koncentruesi janë aktive. LED mund të përsërisë edhe kur e rri televizori nga modaliteti në prizë.

Ndëzja/Fikja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni butonin **Në gatishmëri, Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
- Shypni në mes të çelësit antësor të funksionit në televizor.

Për të fikur televizorin

Shypni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni në mes të çelësit antësor të funksionit në televizor dhe mbajeni të shpurr për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënimi: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjeli LED i gatishmërisë mund të vezullë për të treguar ose karakteristika të kalimit në gatishmëri. Shërkimi Mbi Aflerë ose Koncentruesi janë aktive. LED mund të përsërisë edhe kur e rri televizori nga modaliteti në prizë.

Në ekranin e otyë caktoni preferencën tuaj për shtrinë. Në varësi të **Shtriet** të zgjedhur, në këto momente mund t'u kërkohet të caktoni dhe të konfirmojmë kodin PIN. Kodin PIN të zgjedhurit mund të vendosim në 0000. Do të keni kodin PIN të shprehur nëse më vonë të kërkonet të lironi kodin PIN për verifikim e mëmëse.

Shënimi: Tër i operatori **MTR** do të përcaktuar sipas kësaj shprehjeje. Nëse dëshironi të shprehni më **Instalimi për herë të parë**.

(*) **MTR** është një ofrues shërbimi shtesë të shërbimit.

Në hapin jetëtor mund të aktivizojnë opsionin **Modaliteti i dyqant**. Ky opsion do të konfigurujë parametrat e televizorit tuaj për ambientet e dyqaneve dhe në varësi të modalitetit të televizorit në përdorim, veçoritë e tij të modulareve mund të shfaqen në anë të ekranit si një banderolë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në dyqan. Rekomandohet të zgjidhni opsionin **Modulim për ambientet e dyqaneve**. Ky opsion do të lehtësojë përdorimin e funksioneve të **Parametritë Sistemit-Më shumë** dhe mund të caktohet për aktivizim më vonë. Bëni zgjedhjen tuaj dhe shypni OK për të vazhduar.

Në varësi të modalitetit të televizorit dhe zgjedhjes së venë, në këtë pikë mund të shfaqen menjëherë Impostimet të Privatësisë (Privacy Settings). **Duke përdorur këtë meny ju mund të zgjidhni privilegjet** të përdorimit të informacionit të juaj. Nëse dëshironi të përdorni informacionin tuaj për të përcaktuar ose caktojuar atë. Paza se të bëni ndonjë ndryshim, lexoni shpjegimet përkatëse të shfaqura në ekran për çdo karakteristikë të theksuar. Për të lejuar lart dhe poshtë që të lexoni të tërë tekstin, ju mund të përdorni butonat Program +/-. Ju do të jeni në gjendje të ndryshoni preferencat tuaja kurdo që dëshironi, nëpërmjet **Parametritë Sistemit-Parametrat e privatësisë**. Nëse opsioni i Lidhjes në Internet (Internet Connection) është i caktojuar Ekran i Rrjetit (Internet Connection Settings) të konfiguruar në të njëjtën mënyrë (Network/Internet Settings) do të anaahalojë dhe nuk do të shfaqet. Nëse këtu ndonjë pyetje, ankëso ose komentë në lidhje me këtë politikë të privatësisë ose zbatimi i saj, kontaktoni me email në adresën smartvsecurity@vossuh.com.

Thëksioni Tjetër dhe shypni butonin **OK** në telekomandë për të vazhduar dhe do të shfaqet menyja **Parametrat e rrjetit/Internet**. Rrehojuni rubrikën **Lidhshmëria** për të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Nëse dëshironi që televizori tuaj të konsumojë pak më energji në modalitetin e gatishmërisë, mund të caktojë opsionin **Zgjidhni në dukje e caktuar atë** të përdorimit të informacionit të juaj. Nëse dëshironi të përdorni informacionin tuaj për të përcaktuar opsionin **OK** për të vazhduar.

Në ekranin jetëtor mund të caktoni llojet e transmetimeve për kërkimin, të caktoni preferencat tuaja për kërkimin e kanaleve të enkriptuara dhe brezin orar (në varësi të zgjedhjes së shtriet). Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i lejojë përparësi lloj të përzgjedhur të transmetimit gjatë

procesit të kërkimit dhe kanalet e tij do të rradhohen në krye të listës së kanales. Kur të përfundoni, theksoni **Tipin** dhe shpyni **OK** për të vazhduar.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Për të nisur një instalim, të **Fransat**, caktoni **Llojin e instalimit** i operatorit që mund të pas caktoni **Operatorin** dhe **sateleit** si operatorin përkrahës të Fransat. Më pas shpyni butonin **OK** për të filluar instalimin e Fransat. Mund të zgjidhni që të niseni një instalim automatik ose manual.

Fransat OK për të vazhduar. Do të kryhet instalimi i Fransat dhe do të të ruhen transmetimet (nëse janë të disponueshme).

Nëse e caktoni **Tipin e instalimit** si **Standard**, mund të vazhdoni me instalimin e zakonshëm të satelitit dhe të shkoni kanalet satelitore.

Mund ta filloni një instalim të Fransat në çdo kohë më vonë nga mënyra **Parametrat-Instalimi-Skanimi automatik** **kanaletSatelit**.

Për të kërkuar një kanal satelitore të ndryshme nga kanalet e M7, ose Fransat, duhet të niseni një instalim standard. Zgjidhni **Llojin e instalimit** si **Standard** dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet menyuja **Lloji i antenës**.

Ko të opsonie të zgjedhjes së antenës, ju mund të zgjidhni **Llojin e antenës** si **Direkt**. **Kabllo satelitore** **njëshe** ose **Çelësin DISEQC** duke zgjedhur burimet më të mira. Pasi të zgjidhni llojin e antenës, shpyni **OK** për të parë opsonet për të vazhduar.

Opsionet Vazhdoni. Lista e transponderëve dhe Konfigurimi LNB do të jenë të disponueshme. LNB-së të ndryshon parametrat e transponderit dhe LNB-së duke përdorur opsonet përkrahëse të mëposhtme:

• **Direkt:** Nëse keni një dekodër të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni **lehtë** listë të antenës. Shpyni **OK** për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekranin iqtier dhe shpyni **OK** për të skanuar për shërbime.

• **Kablloja satelitore njëshe:** Nëse keni shumë marrës dhe një sistem me shpallje satelitore, zgjidhni **lehtë** listë të antenës. Shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Konfiguroni llojin e kablloja të shërbimeve të skanuar për shërbime. Shpyni **OK** për të vazhduar.

• **Çelësi DISEQC:** Nëse keni shumë marrës dhe një **çelës DISEQC**, zgjidhni **lehtë** listë të antenës. Shpyni **OK** për të vazhduar. Zgjidhni llojin e çelës DISEQC (nëse janë të disponueshme) në ekranin iqtier. Shpyni butonin **OK** për të skanuar satelitit e parë në listë.

Analoge: Nëse keni shumë marrës dhe një transmetime **Analoge**, televizori do të kërkohet për transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametrave të ligjeve fillestare.

Prisni deri sa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit M7, nëse dëshironi të përdorni parametrat të instalimit satelitor që ndryshojnë nga parametrat e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i preferuar** si **Skanimi manual** mërkëze dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të

Do të shfaqet një ekran dialogues që ju lërkohet të aktivizoni kontrollo pindoret. Nëse zgjidhni **Po**, do të shfaqen opsionet e shpirtit prindor. Konfiguroni sipas dëshirës të shpirtit **OK** kur të mbaroni. Zgjidhni do të shfaqet një ekran dialogues, nëse dëshironi të aktivizoni funksimet pindore.

Pas përfundimit të parametrave fillestare, televizori do të fillojë të kërkohet për transmetimet e disponueshme të ligjeve të zgjedhur të transmetimit.

Ndërkohë që vazhdon kërkimin, rezultatat e skanimit aktual do të shfaqen në fund të ekranit. Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqet menyuja **Kanalet**. Mund ta modifikoni listën e kanaletve sipas preferencave tuaja duke përdorur opsonet e shërbes **Modifiko** ose shpyni butonin **Meny** për ta mbytur dhe për të parë televizorin.

Gjatë kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi t'i renditni kanalet sipas LCN-së (*). Zgjidhni **Po** dhe shpyni **OK** për të konfirmuar.

(* LCN është shtet / Numri logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të rrethor numrues për kanalet, frëse listë).

Shënim: Kur të kërkuar për kanalet M7 pas instalimit për herë të parë, duhet të kryeni perseri instalimin për herë të parë. Ose shpyni butonin **Meny** dhe hyri të **Parametrat-Instalimi-Parametrat e sateleit-Tabela kanaletSatelit**. Më pas, ndaloni të rrijatit hapas të përmenduar më sipër në seksionin e sateleit.

Mos e flini televizorin kur filloni instalimin për herë të parë. Kri parasysh se disa opsona mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur.

Përdorimi i veçorisë së tabelës së kanalesatellite

Këtu vërejmë mund t'i kryeni detyra përdorur mënyra **Parametrat-Instalimi-Parametrat e sateleit-Tabela e kanalesatellite**. Ka dy opsona në lidhje me këtë veçori.

Mund të shkikoni ose të ngatiloni të dhëna të tabelës së kanalesatellite. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizorin.

Mund të ngarkoni informacion aktualit dhe satelitit e transponderit përkrahës në televizor me një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shkikoni një nga skedarët e tabelës së kanalesatellite të ruajtur në pajisjen USB të televizorit.

Kur të zgjidhni një nga këta skedarë, të gjitha shërbimet dhe satelitit e transponderit përkrahës në skedarin zgjedhur do të ruhen në televizor. Nëse ka shërbime tokësore, kablore dhe/ose analoge të instaluara, ato do të ruhen dhe vetëm shërbimet satelitore do të hapen. Më pas kontrolloni parametrat e antenës dhe bëni ndryshimet e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gjatë zhvendosjes në kohë mund të ruchohen vonesa janë konfiguruar si duhet.

Rilleximi i mediave me hyrjen USB

Ju mund të dëshiro të ngurte të jashtëm 2.5 dhe a 3.5 (HDD me burim energjie të jashtëm) një një kartë memorie USB me televizor duke shfrytëzuar hyrjen USB të televizorit.

RENDESHIMI Krijoni kopje rezervë të skedarëve në pajisjet jashtëme para se t'i lidhni me televizorin. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. caktoni MP3) ose njësitë e diskut të ngurta USB kanë të kujtesat mund të mos përshatën me televizorin. Televizori regjistron formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistroni nuk do të jetë disponueshëm në disqet e formataura NTFS.

Kur formatoni një diskut të ngurta USB me më shumë se 1 TB (tërbajtje) hapësi të ruajtjes, mund të ndeshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë i dëmtuar dhe funksionet. Mosrespektoni i këllji hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të veqe pajisjeve USB. Mos e hiqni njësitë e diskut kur një skedar është duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së të televizorit. Në një rast, të tillë rekomandohet pajisjet USB të përshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjet (e) USB të televizorit nëse lidhni një disk të ngurta USB. **Shënim:** Kur shikoni skedarët e imazheve, menjuja **Shënimet** i mediave mund të shfaqet vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjet e ngurta USB.

Regjistrimi në program

RENDESHIMI Kur përdorni një njësi disku të re USB, RENDESHIMI që në fillim të formatoni diskut mund të përdorë opsonin e televizorit **Formato diskut** në mënyrë **Televizori-Regjistrime-Parametrat**. Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizorin tuaj, kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njëjësja USB duhet të ketë të paktën 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njëjësja USB nuk është e përputhshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filmat (HDD) me USB.

Rekomandohet të përdorni njësi disku të ngurta (HDD) me USB.

Programet e regjistruara ruhen në diskut USB të lidhur. Nëse dëshironi, mund të ruajnë kopjet e regjistrimit në një kompjuter, sidomos, këta skedarë nuk do të jenë të disponueshëm për t'u lular në një TV tuaj. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj. Gjatë zhvendosjes në kohë mund të ruchohen vonesa në sinkronizim e buzëve. Regjistrimi i radios nuk

mëshëtet. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Programet e regjistruara ruhen në pjesë prej 4 GB. Nëse shpërfjeta të shkruarit e diskut të lidhur USB nuk është në mjetueshme, regjistrimi mund të dështojë gjatë veçorja e zhvendosjes në këtë mund të mos jetë e disponueshme.

Për këtë arsye rekomandohet të përdoren njësitë e diskut USB për të regjistruar programet HD.

Mos e hërroni njësitë USB-HDD të lidhur.

Nëse kordini AC është i hequr nga prizë ndërfutje të një parametri kërkimet për regjistrimin në USB nuk është i aftë, ai do të anulohet.

Mëshëtet për shprehje të ndërrje të diskut është e detyrueshme të përdoren siç është e diskut të ndërrje. Ndërrja e parë e diskut USB përdoret për veçoritë gjatë të regjistrimit në USB. Ai duhet të formatohet si ndërrja e parësore për tu përdorur për veçoritë e gashme për regjistrimin në USB.

Diesa pakëta transmetimi mund të mos regjistrojnë për shkak të problemeve të sinjalit, si rrethojë ndonjëherë videola mund të ngrijë gjatë rrethojë.

Zgjidhni skedën **Parametrat** në menyën e listës së lehtëm nuk mund të përdoret kur teleksti është aktiv. Nëse një regjistrim filon nga kohëmatësi, kur teleksti është aktiv, teleksti fiket automatikisht.

Po ashtu përdorni i teleksti çaktivizohet kur ka një regjistrim ose rrethojë aktiv.

Regjistrimi në zhvendosje në kohë

Kur shkoni në program në transmetim, shpirti buiton **Pauzë** për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programet HD dhe regjistrimet njëkohësisht në diskut.

Shpirti përsëri buiton **Lexo** për të vazhduar me programin e ndërrjeve nga momenti kur ndaluar.

Shpirti buiton **Ndalo** për të ndaluar regjistrimin në zhvendosje në kohë dhe për tu kthyer në transmetimin e drejtpërdrejtë.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.

Nuk mund të përdoren veçoritë e këthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë pas vazhdimet të regjistrimit ose opsionit përpara shpejt.

Regjistrimi në mënjërshtëm

Shpirti buiton **Regjistro** për të filluar mënjërshtë regjistrimin kur jeni duke shkruar një program. Mund të shpirti përsëri buiton **Regjistro** në telekomandë për të regjistruar ngjarjen tjetër pasi të zgjidhni programin tjetër nga lista e elektronikë e programeve.

Shpirti buiton **Ndalo** për të anuluar regjistrimin e mënjërshtëm.

Nuk mund të ndërroni transmetimet ose të shkoni shpëtesuesin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit.

Cajet regjistrimit të një programi ose gjatë zhvendosjes në këtë, në ekran dotë shfaqet një mesazh në rasti se shpërfjeta e pajisjes USB nuk është në mjetueshme.

Shkimi i programeve të regjistruara

Zgjidhni **Regjistrimet** nga menya **Televizioni**. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e mundur, mënyrë më parë). Shpirti buiton **OK** për të pas regjistrimit buiton **OK**.

Shënim: Mënyrja **Kyçorja** dhe **elementet e menesë nuk do të jenë të disponueshëm gjatë rrethojë.**

Shpirti buiton **Ndalo** për të ndaluar rrethojë dhe **Regjistrimit**.

Ngjallë përpara

Nëse shpirti buiton **Pauzë** gjatë shpirti buiton e regjistruara, funksioni ngjallë përpara do të jetë e disponueshëm. Mund të përdorni buiton **Përpara** shpejt për të ecur ngjallë përpara. Shpirtja disa herë e buiton **Përpara** shpejt do të ndryshojë në vijim shpëllësi në ecur ngjallë përpara.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni skedën **Parametrat** në menyën e listës së lehtëm të regjistrimit për të konfiguruar parametrat e regjistrimit dhe shpirti **OK**.

Formatimi i diskut. Ju mund të përdorni opsionin **Formato diskut** për formatimin e diskut të lidhur USB.

Kodi PIN do të kërkohet në përdorur veçoritë në **Formatimit të diskut**.

Shënim: Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse **Niveli i caktuar një kod PIN** (përdorur në varësi të shpirti **Zgjedhjet**) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni PIN një kodin paracaktuar.

E RENDËSHMË! Formatimi i njësisë USB do të shkaktojë të të konvertohet në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit do të rregullohen pas formatimit, por do të humbën të gjitha të dhënat tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi **"Shpërfjeta e shkrimit e diskut USB shumë e ngjallë për regjistrimin"**, kur filoni një regjistrim, provoni të diskuto USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpërfjeta, përdorni të lidhur një diskut tjetër USB.

Shifuesit e medias

Mund të lexoni skedat e muzikës dhe filmave dhe të shfaqni skedat e fotografave të ruajtur në një pajisje njetëse USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një pajisje njetëse USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë të televizorit.

Pasi të lidhni një pajisje njetëse USB me televizorin, në ekran do të shfaqet menya **Shifuesit të medias**. Mund të hyni të përmballja e pajisjes së lidhur USB në çdo kohë më vonë nga menya **Burimet**. Zgjidhni opsionin përkatës të hyrjes USB nga kjo menja dhe

shpirti **OK**. Më pas zgjidhni skedat që dëshironi dhe shpirti **OK** për të shfaqur ose rrethojë atë.

Ju mund të caktoni preferencat e **Shifuesit të medias** me anë të menyës **Parametrat**. Menyja **Parametrat** mund të hapet nëpërmjet shkrimit të informacionit që shfaqet në fund të ekranit kur shpirti buiton **Informacion** nuk rrethojë një skedë shpirti buiton **Informacion** nuk rrethojë një skedë shpirti buiton **Informacion**.

Veçoritë ose shfaqje një skedë fotografike. Shpirti buiton **Informacion**, theksohen simonin e rrotës së rregullimit të vendosur në anën e djathtë në simonin e informacioneve dhe shpirti **OK**. Menyja **Parametrat e figurave**, **Parametrat** dhe **tingullit**, **Parametrat e shifuesit të medias** dhe **opsionet** do të jenë të disponueshëm pas kësaj skedë të rrethojë.

Veçoritë dhe shfaqje një skedë të rrethojë të hapë aktualisht. Veçoritë menyja **Parametrat e tingullit** do të jetë e disponueshme kur luhet skedat audio.

Përpara të përpara (Butooni i lehtë)

Filori rrethojë dhe aktivizohet

Filori rrethojë dhe aktivizohet

Filori rrethojë dhe aktivizohet

Filori rrethojë dhe aktivizohet

Te gjitha skedat në listën do të shfaqen në njësitë të lidhur me të cilat funksionon

Te gjitha skedat në listën do të shfaqen në njësitë të lidhur me të cilat funksionon

Te gjitha skedat në listën do të shfaqen në njësitë të lidhur me të cilat funksionon

Te gjitha skedat në listën do të shfaqen në njësitë të lidhur me të cilat funksionon

CEC

Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me afërsinë CEC (Kontrolli pajisjeve elektronike të konsumatorit), të lidhura nëpërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opsioni **CEC** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë** duhet të caktohet si **Aktivuar**. Shpirti buiton **Source** (Burimi) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së lidhur për CEC nga menya **Liza e burimeve**. Kur të lidhni një pajisje e re burimi me CEC, ai do të rrethohet në menyën e burimeve me emrin e saj dhe jo me emrin e portës HDMI të lidhur (si p.sh. lexuesi DVD, regjistri i etj.).

Telekomandë e televizorit mund të kryejë automatikisht funksionet e CEC të pajisjes së lidhur dhe funksionet HDMI. Për ta rrethojë këtë veçori duhet të lidhni kontrollin për shpirti televizorin në telekomandë, miramë, të shpirti buiton "0-Zero" në telekomandë për 3 sekonda.

Mund ta çaktivizoni funksionin CEC duke caktuar opsionin përkatës në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Televizori mëshëtet veçoritë ARC (Kanali i këthimit të audios). Kjo veçori është një lidhje audio për zëvendësimin e kablove të tjerë me televizorit dhe një sistem të audios (marres) AV ose sistem i altoparlantëve).

Kur ARC është aktive, televizori nuk i bllokon automatikisht dajlet e tjerë të audios. Do të dëhet ta unë manualisht volumin e televizorit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni vetëm audion ARC (ashtu si dajlet e audios dixhitale optike ose dykaxiale). Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e volumit të pajisjes së lidhur, duhet të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve.

Në këtë rast, bujonat e kontrollit të volumit dëgjojnë të pajisja audio e lidhur.

Shënim: ARC mëshëtet vetëm nëpërmjet hyrjes HDMI2/ HDMI3

Kontrolli i audios së sistemit

Lajpji përdorim në një përmesje/marres audio me televizorin. Volumi mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizorit. Të për aktivuar këtë veçori, caktoni opsionin **Altoparlantë** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë** si **Përfundues**.

Zëri i altoparlantëve të televizorit do të bllokohet nga sistemi i lidhur i pajisjeve.

Shënim: Në varësi të modelit, televizori juaj mund të mos mëshëtet këtë funksion. Aplikacionet tuaja mund të përmbushen për të gjitha pajisjet e lidhura. Detyra pajisjet duhet të jenë të lidhura në të njëjtin rreth.

Përbajtja e menysë së parametrave

Përbajtja e menysë së figurës	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natral . <i>Mesazhet e Doby: Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyral dhe të Kinematik.</i>
Modaliteti	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natral . <i>Mesazhet e Doby: Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyral dhe të Kinematik.</i>
Kontrasti	Rregulloj vlerën e dritës dhe erësisë në ekran.
Ndriçimi	Rregulloj vlerën e ndriçimit në ekran.
Garësia	Vendos vlerën e qendrës për objektet e shikuara në ekran.
Ngjyra	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për çaktivim e Kursimit të energjisë si Të përshkruar , Minimal , Mesatar , Ekran i aktiv ose Joaktiv . <i>Shënimi: Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhur.</i>
Ndriçimi OLED	Ky parametër kontrollon nivelin e ndriçimit OLED. Ky funksion, do të jetë i aktiv, nëse Kursimi i energjisë caktohet të njëjtin opsion tjetër i ndryshëm nga i përshkruar.
Parametrat e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund të ndryshoni nivelin e kontrastit më anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvogëlimi i zhurmës	Nëse klikoni i transmetimit është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërrhyje), përdorni parametrin Zvogëlimi i zhurmës për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet E fresket , Normalë , E ngrohtë dhe E përshkruar .
Pika e bardhë	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni Temperatura e ngjyrave caktohet si E përshkruar . Rrithi "ngrohtësi" ose "freskimi" e figurës duke shtypur butonat majtas ose djathtas.
Pastrimi i shtojtë i panelit OLED	Mund të kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur pëllëngjet e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë gjatë kësaj periudhe. Rëlerojni seksionin Veprimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Pastrimi i shtojtë i panelit OLED	Mund të kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur pëllëngjet e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë e gjatë kësaj periudhe. Nuk rekomandohet që ta kryeni këtë veprim më shumë se një herë në vit ose nëse nuk ka kohën nga personeli i autorizuar i shërbimit. Rëlerojni seksionin Veprimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Zmadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrit Zmadhimi i figurës . Tekstet dhe shtypjet OK dhe më pas përdorni butonat e drejtimit për të zhvendosur figurën larg ose poshtë.
Drejtimi i filmit	Shtypni butonin majtas/djathtas për të vendosur Drejtimin e filmit në Ulje , Mesatar , I lartë ose Joaktiv . Ky Drejtimi i filmit është aktiv, asnjë optimizim në parametrate të videos në televizor që imazhet lëvizëse të kenë një cilësi të lartë lexueshmëri të më mirë.

Demonstrimi i drejtimit të filmit	Kur opsioni Drejtimi i filmit caktohet si Ulje , Mesatar ose I lartë , ky opsion do të jetë i disponueshëm. Shtypni butonin OK për të mbylur modalitetin e demonstrimit. Kur modaliteti demo është aktiv, ekranin do të ndahet në dy pjesë, një që paraqet aktivitetin e drejtimit të filmit kurse tjetra paraqet përfaqësimet normale për ekranin e televizorit. Shtypni perseri butonin OK për të anuluar.
Modaliteti i filmit	Shpirt regjistrimi me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahsim me formatin normale televizive. Kalojeni këtë vepon në Auto kur shkoni filma, për të parë qartë skenat e lëvizjeve të shpejta.
Toni i tëkrurës	Niveli i ekuilibrit mund të përshkruat nga -5 në 5.
Ndriçimi i ngjyrave	Përshat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shkoni nga një burim HDMI, kjo vepon do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë vepon për të përmesuar ngjyrën e zezë në figurë.
Njëditimi për Dolby Vision	Cakton preferencën për shfaqjen e ngjimit për përmbajtjet e Doby Vision. Kur është caktuar si Aktiv , logja e Doby Vision do të shfaqet në anën e poshtme djathtas të ekranit kur të zbulohet një përmbajtje e Doby Vision.
pozicioni i kompjuterit	Shfaqet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për të optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sponon imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sponon imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Rregullimi e Frekuenca së pikës korrigjohë ndërrhyjet që shfaqen si lisho vertikale në prezantimet intensive të pikës së tabelës ose paragrafë ose tekste me shkronja të vogla.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të mjeçgjallur ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të pashtuar figurën duke provuar disa opsione.
Pivellence Demo	Funksioni Pivellence optimizon parametrat e videos së televizorit dhe ndihmon për të marrë një cilësi më të mirë të figurës. Shtypni OK për të aktivizuar Modalitetin Pivellence Demo për të shuar cilësinë Pivellence. Shtypni perseri butonin OK për të anuluar. Nëse opsioni Modaliteti është caktuar të Loja , ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm.
Rivendosja e parametrate	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e para-caktuara të fabrikës (përveç modalitetit të Lojës).

Kurjeni në modalitetin (VGA/PC) kësaj shprehje në marrësi e figurës, do të jetë i padisponueshëm. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA-s do të shfaqen në menynë e **Figurës kur jeni në modalitetin PC.**

Përmbajtja e menysë së zërit	
Volumi	Regulon nivelin e vullmetit.
Barazuesi i frekuencave	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrit e përshtratur mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
Ekullibri	Regulon nëse zëri vjen nga altoparlantit i majtë ose i djathtë.
Kufjet	Vendos vullmetin e kufjeve. Sigurohuni para se të përdorni kufjet së vullmeti i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
Modaliteti i Tingullit	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
Bluetooth	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë së Bluetooth. Me anë të këtij ekrani mund të zhdohet dhe të lidhni pajisje zëri të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizorin tuaj.
AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)	E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të djallës midis programeve.
Kufjet/Dajla	Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të fishës së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dajla . Nëse keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufjet . Sigurohuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jellë caktuar si Kufjet . Nëse është caktuar si Dajla , rezultati nga fisha e kufjeve do të caktohet në maksimumin dhe mund të dëmojë dëgjimin.
DTS TruSurround HD	Aktivizon ose çaktivizon DTS TruSurround HD .
Dixhitat në Dajle	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dajle.
Shtimi i basit	Kontrollon nivelin e shtimit të basit. Përdorni butonin Majtas ose Djathtas për ta aktivizuar.
Përmbajtja e menysë së rrjetit	
Lloji i rrjetit	Çaktivizon lidhjen e rrjetit ose ndryshoni llojin e lidhjes.
Skononi rrjetet pa tela	Nësi një kërkim për rrjetet pa tela. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Shihyni WPS në rrugëzuesin wifi	Nëse pajisja e modernizuar/ritretit ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me të me këtë opsion. Thëksioni këtë opsion dhe shihni OK. Shkoni të pajisja e modernizuar/ritretit dhe shihni butonin WPS në të për të realizuar lidhjen. Ky opsion do të jellë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Testi i shpejtësisë së internetit	Nësi një test shpejtësie për të kontrolluar gjendjen e bandës së lidhjes. Rezultati do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
Parametrit e përparuar	Ndryshoni konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.
Wake On	Aktivizon ose çaktivizon këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive . <i>Shtimi: Për informacione të detajuara për opsionet e kësaj menjeje, referojuuni seksionit Lidhshmëria.</i>

Përmbajtja e menysë së instalimit	
Skanimi automatik i kanaleve (p-sintonizimi)	Shfaq opsionet automatike të sintonizimit. D. Antena: Kërkoni dhe ruan shtesatmë DVB me antenë. D. Kablore: Kërkoni dhe ruan shtesatmë DVB me kablo. Analog: Kërkoni dhe ruan shtesatmë analog. Sateit: Kërkoni dhe ruan shtesatmë sateit.
Skanimi manual i kanaleve	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
Skanimi i kanaleve të rrjetit	Kërkoni për kanalele e lidhura në sistemin e transmetimit. D. Antena: Kërkoni për kanale të rrjetit të anënës. D. Kablore: Kërkoni për kanale të rrjetit të kablort. Sateit: Kërkoni për kanale të rrjetit sateit.
Sintonizimi i përsosur analog	Ju mund të përkohet këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanalele analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
Parametrit e sateitit	Shfaq parametrit e sateitit. Lista e sateitëve: Shfaq sateitët e disponueshëm. Mund të shtoni, të fshihni sateitët ose të modifikoni parametret e sateitëve në listë. Instalimi i sateitëve: Instalimi i sateitëve përmes sateitëve të disponueshëm. Mund të shtoni sateitët në listë dhe të përkohet sateitët. Tabela e sateitëve: Mund të shtoni sateitët në listë dhe të përkohet sateitët. Sateitët e sateitëve: Mund të shtoni sateitët në listë dhe të përkohet sateitët. Sateitët e sateitëve: Mund të shtoni sateitët në listë dhe të përkohet sateitët.
Parametrit e instalimit (opsionale)	Shfaq menynë parametrit të instalimit. Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*): Televizioni (ju) do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen vetëm transmetimet e reja të gjera. Përditësimi dhënkim i kanaleve (*): Nëse ky opsion është caktuar si i aktivizuar, ndryshonit mënyrën e transmetimit të kanaleve, emri i kanalit, gjëra e titra etj. Do të zbatohen automatikisht gjëra të reja. <i>17. Dispozitimet e reja tje mode.</i>
Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)	Me këtë menu mund të modifikoni parametrit e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtësisë, duke përfshirë numrin Pid të operatorit përkohës MT që përdoret për të shikuarat listën e kanaleve. Caktimi përfshirëtituaq dhe shihni butonin Jeshi për të njajtur parametrit. Me pas fillon një instalim të operatorit MT duke përdorur menunë Skonimi automatik kanaleve-Sateit .
Pastro listën e shërbimit (*)	Përdorni këtë parametër për të hequr kanalele e njajtura. Ky parametër është i dukshëm vetëm kur opsioni i Shëtit caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlanda.
Zgjidh rrjetin aktiv	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni vetëm transmetimet brenda rrjetit të zgjedhur për t'i rëndur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
Informacionet për sinjalin	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e sinjalit, emri i rrjetit etj. për informacione të disponueshme.
Instalimi për herë të parë	Fshihni gjëra kanalele dhe parametrit e njajtura, rikthen televizorin në parametrit e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë.
Opsionet e Fransat	Shfaq opsionet e Fransat.
Kontrolli prindëror	Shfaq opsionet e kontrollit prindëror. Funi numrin PIN që keni për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrit aktualë.
Informacionet e sistemit	Shfaq informacionet e sistemit.
Informacionet e marrjes së sinjalit	Shfaq informacionet e marrjes së sinjalit të sateitit aktual.
Moduli CAS	Shfaq informacionet e modulit aktual CAS.
Përmirësimi	Shfaq opsionet e përmirësimit të softuerit.

Funksionimi i përgjithshëm i televizionit

Përdorimi i listës së kanaleve

Televizioni rendit të gjitha stacionet në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të kontrolloni preferencat ose të caktoni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionet mënyrë së **Kanaleve**. Shihni butonin **OK TV** për të parë listën e kanaleve. Mund të filtroni kanale të renditura ose të bëni ndryshime të përparësive në listën aktuale duke përdorur opsionet e skedës **Filtro dhe Redakto**. Teksoni skedën që dëshironi dhe shihni **OK** për të parë opsionet e disponueshme.

Shënimi: *Komandën Zvendosë, Fshij dhe Modifikozimin në mënyrë Televizion-Kanaleve/Modifikozi nuk janë të disponueshme për Kanalset që Transmetohen nga një operator MZ.*

Menaxhimi i listës së preferencave

Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyri në mënyrë **Televizion-Kanaleve** ose shihni butonin **OK** për të hapur mënyrën **Kanalete**. Teksoni skedën **Modifiko** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e modifikimit dhe zgjidhni opsionin **Etiketohi/hiq etiketën e kanalit**. Zgjidhni kanalim e dëshiruar në listë duke shtypur butonin **OK** kur kanali është i theksuar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Etiketohi/hiq etiketën për të gjitha** për të zgjedhur të gjitha kanale të listës. Më pas shihni butonin **Prapa/Kthehu** për tu kthyer tek opsionet e mënyrës **Modifiko**. Zgjidhni opsionin **Shfritohiq të preruarat** dhe shihni butonin **OK** për të. Do të shfaqen opsionet e listës së kanaleve të preferuara. **Aktivizimi** i zgjedhurit do të shtohet në listë. **Deaktivizimi** i zgjedhurit do të shtohet në listë. Për të hequr cash, ndiqni të njëjtin hapaz dhe caktoni opsionin e dëshiruar të listës në **Ngjajtur**.

Mund të përdorni funksionin e filtrimit në mënyrë **Kanalete** për të filtruar përignime të kanaleve në listën e kanaleve sipas preferencave të tua. Për shembull, lista e opsionet e skedës **Filtro**, mund të caktoni një nga një listën e preferencave që të shfaqen së herë që hapet lista e kanaleve.

Konfigurim ParametratPrindërorë

Opsionet e mënyrës **Parametrat** mund të përdoren për të ndaluar përdoruesit të shtokigje programe dhe kanale të caktura, si dhe për përdorimin e mënyrës. Këta parametra ndodhen në të mënyrën **Parametrat-Sistemi-Prindërorë**.

Për të shtuar opsionet e mënyrës së bllokimit prindëror duhet të lumbi një numër PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet mënyra e parametrit **prindërorë**.

Kyç i Fëmijës: Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha mënyrë ose mënyrë të instalimit të televizionit.

Kyç i Pjekurisë: Nëse është caktuar ky opsion, televizioni rregull informacione përkujtje nga transmetimi dhe nëse ky nivel përkujtje është i çaktivizuar, ndalon aksesin në transmetim.

Shënimi: Nëse opsion i shtetit në **Instalimin për herë të parë** është caktuar si **Fransë**, listat ose **Audat**, vëna e **Kyçit** të përkujtjes do të caktohet në 19 si e paracaktuar.

Kyç për Fëmijët: Nëse ky opsion është i caktuar aktivizuar, televizioni mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pullit. Në këtë rast butonin e kontrollit në **Aktiv**, televizion mund të kontrollohet vetëm nga televizioni nuk do të punojë.

Kyç i Internetit: Nëse ky opsion është caktuar **Aktiv**, aplikacionet që përdorin internetin do të çaktivizohen. Caktojeni si **Joaktiv** për t'i hapur përsëri këto aplikacione.

Vendosni PIN-in:

Vendosni PIN-in: Përcakton një numër të 4 PIN. **Kodi PIN i paracaktuar i CICAAM:** Ky opsion do të shfaqet si 1, shprehë nëse nuk ka një modul CI të futur në blloqë CI të shprehë. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të CICAAM duke përdorur këtë opsion.

Kodi PIN i televizionit (*): Duke aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion, mund të legjoni ose të kufizoni lista kanale të operatorit M7 për të dëgjuar kërkuesat e kodit PIN. Këto kërkuesat të kodit PIN origjinal janë: Nëse **Numërimi Kontroll** për aksesin për **Arçiv** është i çaktivizuar, mund të shtohet **Arçiv**. Aktivizimet që dëgjojnë kërkuesat të kodit PIN nuk mund të hapen pa futur një fillim kodin e dubur PIN.

(*) Ky opsion rregullohet vetëm në dispozitueshëm vetëm nëse PIN-ja është paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Ky opsion mund të çaktivizohet në mënyrë **0000** **1234**. Ky opsion mund të instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që bëni caktuar vetë.

Dësa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose shtetit të zgjedhur të instalimit për herë të parë.

Guida elektronike e programeve

Më mirë të funksionit të guidës elektronike të programeve të shfaqur në shtetë të programit dhe kanaleve. Varet nga transmetimi përkatës nëse ky veçori mëbëhetose ose jo.

Pl: Është hyrë në guidën e programeve, shihni butonin **Guida** në listën e kanaleve. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Guida** nën mënyrën **Televizioni**.

Kë Zgjedhje të ndryshme të strukturave të programimit të televizionit. **Pl** është funksioni i shtetit për të dëgjuar **Pl** të strukturave të shtetit. Opsionet e emrin e strukturave alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shihni **OK**.

Përdorni butonin e drejtimit për të naviguar në guidën e programeve. Përdorni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e skedës në anë e sipërme të ekranit.

Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shihni **OK** për të shtuar mënyrë e opsioneve të ngjarjes.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionin e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Tam/Tregues** dhe shihni **OK**. Mund të përdorni opsionin **Dita e mëparshme** dhe **Dita tjetër** për të shtuar ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës tjetër.

Teksoni skedën **Shtesa** dhe shihni **OK** për të hyrë tek opsionet e peshit.

Teksozo zhanrin: Shtaz menues **Teksozo zhanrin** Zgjidhni një zhanerit dhe shihni **OK**. Ngjarjet në guidën e programeve që përputhen me zhanrin të zgjedhur do të theksohen.

Kërkimi i guidës: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën të dhënave të guidës së programeve në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përputhen do të renditen.

Tani: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur. **Znaqdhimi**: Teksoni dhe shihni **OK** për të parë ngjarjet në një interval më të gjërë kohor.

Plani i tanishëm/vjetër

Në këtë opsion të strukturës, do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe strukturat e jera të kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Plani i vijës kohore** dhe shihni **OK**.

Opsionet e ngjarjes: Përdorni butonin e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shihni butonin **OK** për të shtuar mënyrë **Opsionet**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Zgjidh kanalim: Duke përdorur këtë opsion mund të kaloni të kanali i drejtimit për të parë atë. Guida e programeve do të rrybëli.

Më shumë informacione. Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjet e zgjedhura. Përdorni butonin **Caktoni kohëmbajtjen të Ngjarjeve/Fshij Kohëmbajtjen në ngjarje**: Zgjidhni opsionin **Cakto Kohëmbajtjen në ngjarje** dhe shihni **OK**. Mund të caktoni

kohëmbajtje për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmbajtje të caktuar tashtim, mënyrën ngjarjen dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni opsionin **Fshij Kohëmbajtjen në Opsionin e Ngjarjes**. Kohëmbajtësi

Rregullor/Fshij Rregji: Kohëmbajtësi: Zgjidhni opsionin **Rregullor** dhe shihni butonin **OK**. Nëse ngjarja do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shtohet në listën e kohëmbajtësve për tu regjistruar. Nëse ngjarja do të zëbë menjëherë.

Për të anuluar një kohëmbajtje regjistri të caktuar tashtë, mënyrën ngjarjen dhe shihni butonin **OK** dhe zgjidhni opsionin **Fshij kohëmbajtjen e regjistrit**. Kohëmbajtësi i regjistrit do të anulohet. **E RENDESHIMET**: Lëshimi ose shfaqimi i diskut **USB** kur televizioni është i fikur. Më pas duhet të ndaloni televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrit.

Shënimi: Ju nuk mund të kaloni të një kanali tjetër kur ka një regjistri ose një kohëmbajtje të aktivizuar në kanalim aktual. Nuk mund të vendosni një regjistri kohëmbajtjen për dy ose më shumë ngjarje të vendosura në të njëjtin interval kohor. **Shërbimet e telealeksit**: Shihni butonin **Modest** për të hyrë. Shihni përsëri për të aktivizuar modalitetin e përzier, i cili lejton të shikoni faqen e telealeksit dhe transmetim televizorin në të njëjtën kohë. Shihni edhe një herë të dalë. Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqarë të faqen e telealeksit do të kudoohen me gjitha dhe mund të zgjidhni duke shtypur butonin me ngjyra. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekran.

Teksteleksi dëhthal

Shihni butonin **Text** për të parë informacionet e telealeksit dëhthal. Vëreni në funksionin me butonin me ngjyra, butonin e kursoni dhe butonin **OK**. Metoda e funksionimit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së telealeksit dëhthal. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekranin e telealeksit dëhthal. Kur shtypet butonin **Text**, televizioni kthehet në transmetim televiziv. **Përmirësimi i Softuerit**

Televizioni ju mund të gjejë dhe përditësojë automatikisht firmuarin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit: Në menunë kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shkoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shihni butonin **OK** për të kontrolluar për më përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shfaqet. Pas përmirësimit të shkaktimit do të shfaqet një paralajmërim, shihni butonin **OK** për të përfunduar procesimin e përmirësimit të softuerit dhe rinisni televizionin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3.00 nëse opsioni **Shkimi automatik** është i vendosur **AKTIV** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkarkohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hiqni kordonin elektrik nga priza kur arria led është dukur paqëndrueshëm. Nëse televizori nuk arrin të ndalojë pas një procesi të rimedjes, hiqni nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përiun në prizë. Në gjatë procesit të kontrollimit automatizuar, nëse kryhet ndryshimi i konfigurimit të kanalit, atëherë ky është versioni aktual.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizori nuk do të ndalet

Siguroni që kordoni elektrik të jetë i vendosur mirë të prizave të murit. Shtypni butonin e ndezjes në televizor.

Figurë e dobët

- Kontrolloni nëse televizori është sintonizuar si duhet.
- Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shirrime të figurës. Ju lutemi kontrolloni lidhjet e antenës.
- Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.

Nuk ka figurë

- Televizori nuk merr asnjë sinjal. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë antena?
- A është i dëmtuar kablloja i antenës?
- Keni përdorur fista të përshatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dëshirë, këshillohuni me shitësin e televizorit.

Nuk ka zë

- Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizorit. Shtypni butonin **Bilok** zërim ose ngrihi volumnin për ta kontrolluar.
- Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menjuja e zërit.

Telekomanda - nuk funksionon

- Bateritë mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni bateritë.
- Bateritë mund të jenë futur gabim. Referojuni seksionit "Fuja e baterive në telekomandë".

Nuk ka sinjal në një burim të hyrjes

- Pajisja mund të mos jetë lidhur.
- Kontrolloni kabllo AV dhe lidhjet nga pajisja.
- Kontrolloni që pajisja të jetë e ndezur.

Modalitetet e paraqitjes tëpërkohëzshme të hyrjes PC

Tabella e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x720	75Hz
15	1280x720	60Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	50Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	50Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Përpunja me sinjalin AV dhe HDMI		Disponueshme
Burimi	Sinjalet e mbështetura	
AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
YPbPr	720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	480i	O
	60Hz	O
	480p	O
	50Hz	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
HDMI		
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	3840x2160p	O
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	4096x2160p	O
	30Hz,	
	60Hz,	
	60Hz,	

(X: I padisponueshëm, O: i disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizor mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërpunje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB

Formatet e mbështetura të videos		Kontejner	
Kodeksi i videos	Rezolucioni	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2			Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .M2, .M2TS), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb) MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@28.30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transport stream (is, .ip, .ipb), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	1080P@60fps	50Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatet e mbështetura të fotografive

Imazhi	Foto	Rezolucioni (gjëraja X tërësia)
JPEG	Vija bazë	1536x864
	Progressiv	1024x768
	p e ndërritur	9600x6400
	ndërritur e	1200x800
BMP		9600x6400

Formatet e mbështetura të audios

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2 Shresat1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ac3), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), DVX (dix), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .ip, .ipb), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	MKV (.mkv), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	640ps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mka, .mka)

Formatet e mbështetura të titrave

Titrat e brendshëm		Kontejner	Kodi i titrave
data, mpeg, mpeg2, vob	is, .ip, .ipb	MPEG, MPEG	Titrat e DVD-së
mp4		TS	Titrat e DVD-së
mkv		MP4	Titrat e DVD-së
avi		MKV	ASS, Tregime UTT-8
		AVI (1.0, 2.0), DMF0.1, 2	ASS, Tregime UTT-8, VobSub
			Titrat të DVD-së
			XSUB
			XSUB+

Titrat e jashtëm		Analizuesi i titrave	Shënim
art	Subrip		
.ass/.ass	SubStation Alpha		
.srt	SAMI		
.sub	SubVewer		SubViewer 1.0 dhe 2.0
	MicroDVD		
	DVDSubtitleSystem		
	SubStation (VobSub)		
.txt	TrPlayer		

Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkësi të televizorit tuaj me kabllo të konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.


	561Hz	601Hz	619Hz	701Hz	751Hz
640x480		X			X
800x600	X	X			X
1024x768		X	X		X
1280x768		X	X		X
1280x800		X	X		X
1360x768		X	X		X
1360x800		X	X		X
1280x1024			X		X
1400x1050		X	X		X
1600x900		X	X		X
1920x1080		X	X		X

Lidhshmëria

Lidhja me tel

Për t'u lidhur me një rrjet me tel


- Duhet të kenë një modem/rutër të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjërë.
- Lidhni televizorin me modem/rutër tuaj me anë të një kablloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

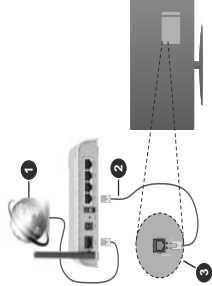

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së
- Kablloja LAN (ethernet)
- Hyrja USB në anën e pasme të televizorit

Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojueni seksionit Rrjet në menyën Parametrat.

- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

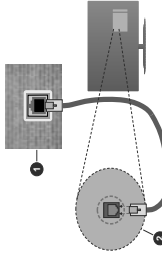

- Fleha e rrjetit në mur
- Hyrja LAN në anën e pasme të televizorit

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes me tel Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si pajisje Me tel, Pa tel, ose e Çaktivizuar në çfarëdoq mënyrë me llojin Aktivë të Aparatit të lidhjes. Zgjidhni këtu Pajisje me tel nëse po lidhni me anë të një kablloje ethernet.

Testi i shpejtësisë së internetit

Testoni Testin e shpejtësisë së internetit dhe shpërndyri butonin OK. Televizioni do të kontrollojë gjërat dhe bandën e lidhjes së internetit dhe do të shfaqë rezultatit pasi të ketë përfunduar.


Parametrat e përpunuar

Testoni. Parametrat e përpunuar dhe shpërndyri butonin OK. Në pamjen në vijim mund të ndryshoni parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizorit. Testoni referuarën dhe shpërndyri butonin Më tej ose Djalhas për të ndryshuar parametrat nga Automatikë në Manuale. Mund të vendosni vlerat e IP-së manuale dhe / ose DNS-së manuale. Përzgjidhni njësinë e lidhur në menyën e listimit poshtë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Testoni [Ruaj] dhe shpërndyri butonin OK për të ruajtur parametrat pasi të përfundoni.

Lidhja pa tel

Për t'u lidhur me një rrjet pa tel

Televizioni nuk mund të lidhet me rrjetet me një SSID të fshesur. Për ta bërë të dukshëm SSID të modemit, duhet të ndryshoni parametrat e SSID nëpërmjet softuerit të modemit.

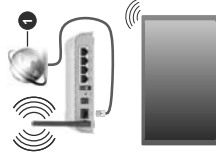

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

Një rutër Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me brezat e njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz të projekjuar për të rritur gjërat e brezit. Janë të optimizuar për transmetimin më të qetë dhe të shpejtë të videove HD, transmetimin e skedërve dhe lojrat me valë.

- Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.
- Shpejtësia dhe numritet ndryshojnë në varësi të distancës dhe numritet të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të këtyre produkteve, kushteve të valëve të radios, trafikut në linjë dhe produkteve që përdorni. Transmetimi mund të ndërprerët ose të shpërqutet gjithashtu, në varësi të kushteve të valëve të radios, të telefonave DECT ose çdo pajisje tjetër WLAN 11b. Vlerat standarde të shpejtësisë së transmetimit janë vlerat maksimale

teorikë për standarde të valë. Ato nuk janë sipërfaqet aktuale të transmetimit të dritës.

- Vendiçdhora ju transmetimi është më efektiv ndryshon në varësi të mjedisit të përdorimit.

- Veçori më të vlefshme të mbështetë modëmit të llogarit 002.11 abg dhe n. Rekomandohet që të përdorni protokollin e komunikimit IEEE 802.11n për të shmangur çdo problem të mundshëm gjatë shkëmbit të dritës.

- Duhet të ndryshoni qelësin SSID të modemit kur ka një modëm tjetër në afërsi më të njëjtin SSID. Në rast të kundërt mund të ndodhi problema me lidhjen. Përdorni një lidhje me tel nëse keni probleme me lidhjen me valë.

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes pa tela

Hapni menyën **Rrjeti** dhe zgjidhni **Lloji I rrjetit si Pajisja me valë** për të nisur konfigurimin e lidhjes.

Th克斯ton opsinon **Skononi rrjetet me valë** dhe shprehni OK për të nisur një kërkim për rrjetet e disponueshme me valë. Të gjitha rrjetet e gjera do të listohen. Th克斯ton rrjetit e dëshirovar nga lista dhe shprehni OK për t'u lidhur.

Shënimi: Nëse modemi mbështet modalitetin N, duhet të caktoni parametrat e modalitetit N.

Nëse rrjetit zgjidhur është mbrojtur me një fjalëkalim, fjalë, qelësin e saktë më anë të tastierës virtuale. Ju mund të përdorni këtë tastierë me butonin e drejtë që butonin OK në telekomandë.

Pisni dritë sa adresa IP të shfaqet në ekran.

Kjo do të thotë që tani lidhja është e krijuar. Për t'u shfaqur adresa IP, klikoni në valë. **Lloji I rrjetit** dhe shprehni OK për të nisur konfigurimin e adresës IP të çaktuar.

Nëse rugëzuesi juaj ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me modemirugëzuesin pa t'u marrë një fjalëkalim ose pa shprehni telin. Th克斯ton opsinon **Shprehni WPS në rugëzuesin e WiFi** dhe shprehni OK. Shikoni pajisje e modemirugëzuesit dhe shprehni llojin e WPS në të cilin duhet të lidheni. Ose shprehni llojin e WPS në të cilin duhet të lidheni pajisjes të jenë çfuar. Zgjidhni OK për të vazhduar. Nuk kërket asnjë konfigurim mëtejshëm.

Th克斯ton **Tëstin e sipërfaqes së internetit** dhe shprehni buconin OK për të kontrolluar sipërfaqesin e internetit. Th克斯ton **Parametrat e përparuar** dhe shprehni buconin OK për të hapur menyën e parametrave të përparuar. Përdorni butonin e drejtë për të shprehur buconin OK për të zgjedhur parametrat pas të përdorimit.

Informacione të tjera

Sistemi i lidhjes do të shfaqet si **lidhur** ose **Jo i lidhur** dhe adresa aktuale IP, nëse vendoset një lidhje.

Lidhja e pajisjes celulare nëpërmjet WLAN

Nëse pajisja tuaj celulare ka veçori WLAN, mund ta lidhni atë me telekomin nëpërmjet një rugëzuesi për të pasur akses të përmbajtjes në pajisjen tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përnatshëm për ndarjen.

Lidhjen televizorin me rugëzuesin duke ndjekur hapat e përmetorin në paragrafin më sipër.

Më pas lidhni pajisjen celulare me rugëzuesin dhe aktivizoni softuerin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me televizorin.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, do të arrihi të hyri në skedarët e ndarë të instaluar në pajisjen celulare nëpërmjet veçorisë ANS (ndarja e audios dhe videos) së televizorit tuaj.

Th克斯ton opsinon **AVS** në menyën **Burimet** dhe shprehni OK, do të shfaqen pajisjet e disponueshme të servetit të medias në rrjet. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shprehni buconin OK për të vazhduar.

- Nëse ka, mund të shkarkoni një aplikacion kontrolli virtual në brastë nga serveti i ofruar në aplikacionin për pajisjen celulare.

Shënimi: Kjo funksionë më mund të mos mbështet në të gjitha pajisjet celulare.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) dhe Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) janë standarde që lejojnë që një pajisje të aktivizohet ose të zgjohet nga një mesazh i rrjetit. Mesazhi dërgohet te pajisja nga një program i ekzekutuar në një pajisje në largësi e lidhur me të njëjtin rrjet të zonës lokale, si p.sh. një telefon smartfon. Televizionin tuaj është në përputhje me standardet WoL dhe WoWLAN. Kjo veçori mund të jetë e çaktivizuar gjatë procesit të instalimit për herë të parë. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Wake On (Zgjidh)** në menyën **Rrjeti si Aktiv**. Eshë e nevojshme që pajisja nga e cila do të dërgohet mesazhi i rrjetit të televizorit si dhe televizori të jenë në njëjtin rrjet. Veçoria Wake On (Zgjidh) në mbështetë vetëm për pajisje Android OS dhe mund të përdoret vetëm nëpërmjet aplikacioneve YouTube dhe Netflix.

Për të përdorur këtë veçori, televizori dhe pajisja në largësi duhet të lidhen të paktën një herë kur televizori është i ndezur. Nëse televizori është i fiksuar, lidhja duhet të rrakontohet herën tjetër kur të ndizet ai. Në rast të kundërt, kjo veçori do të jetë e disponueshme. Kjo nuk zbatohet kur televizori kaon në modalitetin e gatshmërisë.

Nëse dëshironi që televizori juaj të konsumojë më pak energji në modalitetin e gatshmërisë, mund ta çaktivizoni këtë veçori duke e çaktuar opsionin **Wake On (Zgjidh)** në **Jo Aktiv**.

Shfaqja pa tel

Shfaqja pa tel është një standard për transmetimin e përmbajtjes të videos dhe të zërit. Kjo veçori siguron mundësinë për të përdorur televizorin si pajisje për shfaqjen pa tela.

Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndarjen e ekranave, përmbajtje përmbajtje grafike, të videos dhe të zërit, midis pajisjes suaj celulare dhe televizorit. Në film tuaj njëses USB të lidhur pa tel të televizorit, nëse televizori nuk ka veçorinë WLAN të brendshme.

Më pas shprehni butonin **Burimi** në telekomandë dhe kaloni te burimi. **Shfaqja pa tela**.

Do të shfaqet një ekran që cilëson se televizori është i gat për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për secilin funksion, referojuni manualit të udhëzimit të pajisjes suaj për informacione të detajuara.

Skononi për pajisje. Pas ta zgjidhni televizorin dhe ta lidhni, ekranin e pajisjes suaj do të shfaqet në televizor.

Shënimi: Kjo veçori mund të përdoret vetëm nëse pajisja juaj celulare e mbështet këtë veçori. Nëse keni probleme me lidhjen, kontrolloni nëse versioni i sistemit operativ që përdorni është i përditësuar dhe nëse versioni i sistemit operativ që instalohet në telefonin tuaj është i përditësuar. Nëse keni probleme me konfigurimin e sistemit operativ që instalohet në telefonin tuaj, shprehni OK për të shfaqur publikuar pas përditësimit të kësaj veçorie. Procesori e skononi dhe të lidhjes ndryshorë sjapë programit që përdorni.

Lidhja e pajisjes me Bluetooth

Televizionin juaj përmbështet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel me Bluetooth. Nëse dëshironi të lidheni me një bllok. Duhet të veçorin si të përbashkët për të pajisjes tuaj me televizorin.

- Nivësi zbulimin e pajisjes në modalitetin e çfilit

Nëse zbulimin e pajisjes në televizor **Shënimi:** Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për të siguruar si ta vendosni parametrat e modalitetit e çfilit.

Mund të lidheni pajisjet tuaja audio ose telekomandant me televizorin duke përdorur teknologjinë me valë Bluetooth. Shkëputni ose fikni çdo pajisje tjetër të lidhur të audios që lidhja pa tel të funksionojë si duhet. Për pajisjet audio duhet të lidheni opsionin **Bluetooth** në menyën **Parametrat-Tingulli**, për të telekomandant opsionin **Telekomandant inteligjent** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë**. Zgjidhni opsionin e menushit dhe shprehni buconin OK për të hapur menyën përkatëse. Me anë të kësaj menyje mund të zbuloni dhe të lidheni pajisjet që përdorin teknologjinë me valë Bluetooth dhe të fillojnë të përdorin ato. Ndërgji lidhjet me ekran. Nivësi zbulimin e pajisjes. Do të shfaqet një listë e pajisjeve Bluetooth të disponueshme. Zgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi ta lidhni nga lista dhe shprehni buconin OK për të lidhur.

Nëse shfaqet mesazhi **"Pajisja u lidh"**, lidhja është realizuar me sukses. Nëse dëshironi kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

Transferimi i imazheve dhe transmetimi i audios

Mund të përdorni po ashtu lidhjen Bluetooth për të transferuar muzikë ose për të transmetuar audio nga pajisja celulare të televizorit tuaj.

Cilioni pajisjen celulare dhe televizorin sipërshkruhet më parë. Filloji një kërkim për pajisje në pajisjen e dorës. Zgjidhni televizorin nga pajisjet e rejditura në listë. Konfirmimi kërkesën për lidhje në ekranin e televizorit dhe bëni të njëjtin që në ekranin e pajisjes së dorës. Nëse nuk keni kryer çfarë, transferimi i imazheve ose transmetimi i audios për të televizorit nuk do të jetë i mundurshëm.

Imazhi e dërguara nga pajisja celulare do të shfaqen në televizor pa kërkesën e konfirmimit. Nëse skedari imazhi është i përnatshëm, Mund ta ruani po ashtu skedarin e imazhit të njëjti memorie USB ose ta caktoni si një lloq të nisjes, nëse kjo veçori mbështet dhe skedarit është i përnatshëm. Shprehni butonin **DII** për të rindërësuar shfaqjen e imazhit.

Audiodo do të transmetohet nëpërmjet altoparlantëve të televizorit, pas dërges së konfirmimit. Për të filluar të transmetoni audio, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizori i audios, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizori i audios e keni çfuar me televizorin më parë. Pas përfundimit të çfilit, do të shfaqet një mesazh konfirmimi që ju kërkon nëse dëshironi të nisni transmetimin e audios nga pajisja juaj celulare. Zgjidhni **Po** dhe shprehni buconin OK në telekomandant e televizorit. Nëse lidhja do të realizohet me sukses, e gjithë audiodo do të kanalizohet nëpërmjet altoparlantëve të televizorit. Një simbol do të shfaqet në anën e sipërme të ekranit të televizorit për sa kohë që lidhja e transmetimit të audios të jetë aktive. Për të rindërësuar transmetimin e audios, duhet të çaktivizoni lidhjen Bluetooth të pajisjes celulare.

Mblidhni të gjitha aplikacionet në ekzekutim dhe të gjitha menutë në televizor për një transmetim pa probleme. Valem skedarit e imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe në formatet e mëposhtme të skedarëve janë të përnatshëm: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare nuk përshatet për këtë dërgues, ai nuk do të shfaqet në televizor.

Shënimi: Pajisjet pa tel veçojnë në të njëjtin format të radiorreçkuesish dhe mund të shkaktojnë ndërprerje të lidhjes. Për të përmirësuar rendimentin e pajisjes pa tel, rindërësuar telefonin e telefonit juo çdo paqisje tjetër pa tel.

Zgjidhja e Problemeve të Lidhjes

- Sigurohuni që muret mbrojtëse të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizorit.
- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menysë së **Rrjetit**.

mund të kthehen në gjerojën fillestare të ikonës së butonit të kuq duke shtypur pesëherë të butoni i kuq. Ju mund ta ndërroni modalitetin e ikonës së butonit të kuq në modalitetin e UI (interfaqsit) të plotë duke shtypur ndërhapësisht, secili nga të dy butonët e afësisë dhe disa aplikacione mund të veçorë njëri nga tjetri. Nëse ktoni në një kanal tjetër kur aplikacioni i HbbTV është aktiv (në modalitetin e ikonës së butonit të kuq ose në modalitetin e UI të plotë), mund të ndodhë si më poshtë.

- Aplikacioni mund të vazhdojë të punojë.
- Aplikacioni mund të mbyllet.
- Aplikacioni mund të mbyllet dhe të hapet një aplikacion tjetër (butonit të kuq me hapje automatike).
- HbbTV lejoi që aplikacionet të tërhiqen nga sinjali i brezit të gjerë ose nga transmetimi. Operatori i transmetimit mund të aktivizojë të dyja mënyrat ose një prej tyre. Nëse platforma nuk kanë lidhje operative të brezt të gjerë, platforma mund të hapë përsëri aplikacionet nga transmetimi.
- Aplikacionet e butonit të kuq me hapje automatike sigurojnë lidhje për të aplikacione të tjera. Një shembull i tillë jepet më poshtë. Në pas përdoruesi mund të kablojë të aplikacionet e tjera duke përdorur lidhjet e dhëna. Aplikacionet duhet të japin një mënyrë për të mbyllur, zakonisht për këtë gjë përdoret butoni **DIJ**.



Figura a: Hapni aplikacionin e shtrëtit.



Figura b: Aplikacioni i guidës elektronike të programeve (videoja e transmetimit shfaqet poshtë majtas) mund të mbyllet duke shtypur 0. Aplikacione të HbbTV përdorin butonin e telekomandës për të rëndëruar me burimet në aplikacion. Kur hapet

një aplikacion i HbbTV, kontrolli i dësa butonave përcakton nga aplikacioni. Për shembull, zgjedhja e kanaleve turrente mund të mos funksionojë në një aplikacion të telekëmbit ku numrat tregojnë faqet e tabelës.

HbbTV kërkon afësinë e transmetimit AV për platformën. Ka shumë aplikacione që sigurojnë shërbime VOD (video me kërkesë) dhe catch-up (fishikimi i vonuar). Përdoruesi mund të përdorë kanalit të tek, pauzë, ndalo, përpara dhe rikthe në telekomandë për të ndërhyrjuar me përmbajtjen AV.

Shënim: Mund të ardhur nëse përdoruesi këtë veçori nga mënyra **Më shumë** në mënyrën **Parametret-Sistemi**. Një shënim tjetër është se funksionet e kësaj veçorie mund të jenë të disponueshme në mënyrën **Parametret-Sistemi** të parametrave të veçantë të mënyrës **Parametret-Sistemi-Më shumë**.

Smart Center

Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabelës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me lehtësi shfaqjet që programet tuaja të preferuara nga aplikacioni juaj Smart TV. Po ashtu, mund të hapni televizorin, të përdorni tabelën si telekomandë për televizorin dhe të ndani skedarët e medias.

Shënim: Mundësisë e paratortit të gjitha funksioneve të këtij aplikacioni varet nga veçoritë e televizorit tuaj.

Fillimi

Për të arturur të përdorni veçoritë e bazuar në tërmetim, modulatorin duhet të jetë i lidhur me internetin.

E RËNDESHMË Sigurohuni që televizori të pajisja cellulare të jetë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Për veçoritë e ndarjes së medias, duhet të aktivizohet opsioni **Ndarja e audios dhe videos** (nëse ka). Shpeshi, butoni **Mënyja** në telekomandë, zgjedhjen mënyrën **Parametret-Sistemi-Më shumë** dhe shtypni **OK**. Tëksioni **AVS** dhe ndryshojeni si Aktivë. Televizori juaj duhet gjithë për të lidhur me pajisjen tuaj cellulare tani.

Instaloni aplikacionin **Smart Center** në pajisjen tuaj cellulare.

Hapni aplikacionin e **Smart Center**. Nëse të gjitha lidhjet janë konfiguruar si duhet, në pajisjen cellulare do të shikoni emrin e televizorit tuaj. Nëse emri i televizorit nuk shfaqet në listë, prisni pak dhe trokiri të minipajisja **Ritëkso**. Zgjedhni televizorin nga lista.

Ekrani i pajisjes celulare

Në ekranin kryesor mund të shikoni skeda për të hyrë në veçoritë e ndryshme.

Aplikacioni e merr listën e kanaleve aktuale nga televizori në fillim kur e hapni.

KANALET E MIA: Shfaqjen programet e katër kanaleve të para nga lista e kanaleve të marra nga televizori. Mund të ndryshoni kanalat e rënditura.

Mbani të shtypur miniaturën e kanalit. Do të shfaqet një listë kanalesh dhe aty mund të zgjidhni kanalim që dëshiron të shikoni.

TV: Mund të shikoni materiale për mënyrën e skedës së televizorit TV. Në këtë modalitet, mund të navigoni në listën e kanaleve të marra nga televizori dhe mund të klikoni te miniatura për të parë taqen e detyrës.

REGJISTRIMET: Mund të shikoni regjistrimet (nëse ka) dhe rikujtesat aktive në këtë skedë. Për të fshirë një element, thjesht shtypni tek ikona e fshirjes në çdo rresht.

EPG (Guida elektronike e programeve): Në këtë skedë mund të shikoni programet e transmetimit të listave të zgjedhura të kanaleve. Mund të navigoni gjithashtu nëpër kanale duke shtypur te kanali i zgjedhur në skemën EPG. Këtu parashihet së përditësimi / freskimi i informacioneve të EPG-së mund të zgjasë pak, në varësi të rrejtit dhe cilësisë së shërimit të uebit.

Shënim: Kërkojeni lidhje e interneti për informacionet EPG të bazuar në ueb.

PARAMETRE: Konfigurojeni aplikacionin sipas dëshirës. Mund të ndryshoni:

Kyçja e automatikë (veçanë në iOS): Ekrani i pajisjes juaj komandohet për të hapur aplikacionin tuaj. Ky është kyçja, si e paracaktuar që do të thotë se ekrani do të qëndrojë gjithmonë i ndezur.

Aktivizim automatikisht FollowMeTV: Funksioni FollowMeTV (nëse ka) do të hapet automatikisht kur ky parametër është aktiv. Opsioni paracaktuar është i çaktivizuar.

Lidhja e automatikë me televizorin: Kur ju është aktive, pajisja juaj cellulare do të lidhet automatikisht me televizorin tuaj dhe do të dala shfaqjen e ekranin e kërkuar të shfaqjes.

Ndarja e televizorit (veçanë në iOS): Shfaq televizorin e lidhur aktualisht. Mund të shtypni te ky parametër për të shkuar tek ekrani "Kërkimi i televizorit" dhe ta ndërroni me një televizor tjetër.

Modifikim listën e përshatuar të kanaleve: Mund të modifikoni listën e përshatuar të kanaleve me anë të këtij parametri.

Zgjedhje burimim e listës së kanaleve: Mund të zgjidhni burimim e listës së kanaleve. Ngdo të përdoret në aplikacion. Opsionet janë "Lista e televizorit" dhe "Lista e përshatuar". Po ashtu mund të aktivizoni opsionin "Mos harro zgjedhjen time" për ta caktuar burimim e listës së kanaleve të zgjedhur tuaj të përshatuar. Në këtë rast, nëse burimim i zgjedhur është i disponueshëm, ai do të përdoret në aplikacion.

Nr. i vesionit: Shfaqjen versionin aktual të aplikacionit.

Faqja e detyrës

Për të hapur faqjen e detyrës, trokiri te një program. Në ekranin e faqes së detyrës, mund të merrni informacionet e detyrës që zgjidhni. Në këtë faqe do të gjeni "Detajet", "Aktoret dhe ekipi" dhe "Video".

DETAJT: Kjo skedë paraqet një përmbledhje dhe informacione për programin e zgjedhur. Po ashtu do të gjeni lidhje për faqet në Facebook dhe Twitter për programin e zgjedhur.

AKTORËT DHE EKIP: Shfaq të gjithë personat që kanë kontribuar në programin aktual.

VIDEO: Shfaq videoet në YouTube në lidhje me programin e zgjedhur.

Shënim: Për dësa funksione, mund të kërkojeni një lidhje interneti.

Veçoria FollowMe TV (nëse është e disponueshme)

Trokiri te minipajisja **FOLLOW ME TV** që ndodhet në fund të ekranit majtas për të ndryshuar strukturën e veçorisë **FollowMe**.

Trokiri tek ikona levo për të nisur transmetimin e përmbajtjes nga televizori të pajisja juaj celulare. Eshhtë i disponueshëm nëse pajisja është në rezen e funksionimit të turrut tuaj.

Modaliteti i pasqyrit

Ky modaliteti i veçorisë **FollowMe TV** aktivizohet në mënyrë të paracaktuar dhe lejon transmetimin e përmbajtjes nga çdo burim tjetër televizori dhe shfaqes të medias.

Shënim:

Ky parametër së mëdhehet veçanë kanaleve dëkthiele SD dhe HD (DVB-7CS).

Mbështetje për audion në shumë gjuhë dhe veçoritë e afërsimit/pakëzimit të brave nuk janë funksionale.

Cilësia e transmetimit mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes së internetit.

Faqja e ndarjes së medias

Për të hyrë në minipajisjen **Ndarja e medias**, trokiri te shfaqja **LART** në fund të ekranit majtas.

Nëse shtypni minipajisjen **Ndarja e medias**, do të shfaqet një ekran ku mund të zgjidhni llojin e skedarit të medias që do të ndani në televizorin tuaj.

Shënim: Nuk mbeshteten të gjitha formatet e skedarëve të imazheve. Ky funksion nuk do të funksionojë nëse nuk mbeshteten veçoritë **Ndarja e audios dhe videos**.

Veçoria e telekomandës celulare

Mund ta përdorni pajisjen tuaj celulare të telekomandës për televizorin, past ta keni lidhur me telekomandën. Për të përdorur veçoritë e plota të telekomandës elektronike, trokiri te shfaqja **LART** në fund të ekranit majtas.

Njohja e zërit

Mund të trokitni të mita/aplikacionin i **Mikrotonit** (🗨️) dhe të menaxhoni aplikacionin tuaj me anë të komandave zanore si "Volumi Up/Down" (Volumi lartposhtë), "Programme Up/Down" (Program lartposhtë).

Shënimi: Ky veprim është e disponueshme vetëm për pajisjet e bazuara në Android.

Faqja e tastierës

Faqja e tastierës mund të hapet në dy mënyra, duke shtypur miza/aplikacionin **Tapster** (👉) në ekranin e aplikacionit ose mund të hapet automatikisht me një komandë nga televizori.

Kërkesat

- Smart TV
- Lidhja e rrejt
- Pajisja e caktuar me platformën Android ose iOS (Android OS 4.0 ose versioni më i lartë; iOS 6 ose versioni më i lartë)
- Aplikacioni Smart Center (mund të gjendet në dyqanet e aplikacioneve në linjë bazuar në platformat Android dhe iOS)
- Modemi ruter
- Pajisja e hapësirës ruajtëse USB në formatin FAT32 (kërkohet për veçorinë e regjistrimit me USB, nëse ka)

Shënime:

Për pajisjet Android, mbështetjen madhësisë e ekranit të normal (mdpi), të madh (hdpi) dhe shumë të madh (xhdpi). Pajisjet me madhësi ekrani 3" ose më të vogël nuk mbështeten.

Për pajisjet iOS, mbështetjen të gjitha madhësitë e ekranit. Ndërfaja e përdoruesit në aplikacionin Smart Center mund të ndryshojë sipas versionit të instaluar në pajisje.

Veçoria e gatishmërisë për Alexa

Alexa është shprehimisht zanor i bazuar në entë të shprehura. Ai mund të shprehë lirisht detyrat që nuk mund të shprehin ndryshe, të kontrollojë me anë të zërit. Pajisjet tuaja është në përputhje dhe gati për tu përdorur me pajisjet Alexa. Me këtë veçori, mund të përdorni zërin për të kontrolluar funksionet e televizorit tuaj, si p.sh. ndezjen ose fikjen, ndërrimin e kanaleve ose të buimit hyrës, kontrollin e volumit dhe më shumë.

Kërkesat

- Kërkesat e mëposhme duhet të plotësohen:
 - Televizori inteligjent gati për Alexa
- Pajisja Alexa nga Amazon
- Një pajisje celulare, si p.sh. telefoni ose tabletë juaj, me aplikacionin Smart Center dhe Amazon Alexa të instaluar në të
- Rrjeti i shpërndarë me antenë e WLAN
- Një llogaritë e Amazon

Si të kontrolloni televizionin me një pajisje Alexa nga Amazon

- Lidhni televizionin dhe pajisjen tuaj celulare me të njëjtin rrjet me akses në internet si pajisja juaj Alexa.
- Ciftoni aplikacionin Smart Center me televizionin tuaj. Më pas trokitni të logjia e Amazon në ekranin kryesor të aplikacionit Smart Center. Do të drejtoheni te faqja e regjistrimit. Ndërroni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e regjistrimit dhe të lidhjes së televizionit.

Do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizionin tuaj të quajtur "Emri miqësor" (FN). Një "emër miqësor" është një emër që ju kullon për televizionin tuaj, si p.sh. televizioni i dhomës së ndenjes, "televizioni e kuzhinës", "televizioni i dhomës së ngrehëzve" etj. Zgjidhni një emër që është i lehtë për ta shpëruar. Këtë emër do ta thoni Alexa për t'i treguar se cin televizion duhet të kontrollojë.

Ciftoni aplikacionin Alexa në pajisjen tuaj celulare me pajisjen Alexa, kërkoni për antenën e televizionit tuaj dhe klikoni në "Zbulo pajisjet e mia". Për më shumë informacione, mund t'i rerehëni manualit të përdoruesit të pajisjes Alexa.

Kërkoni Alexa, të zbulojë pajisjet tuaja. Thoni "Zbulo pajisjet e mia" ose zgjidhni **Zbulo pajisjet** në seksionin përkatës të aplikacionit Alexa.

Pasi të përfundojë procesi i zbulimit, do të mund ta kontrolloni televizionin tuaj me anë të zërit.

Shënime:

Siguroruni që pajisjet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet. Për pasit të përfundojë këto procese të zbulimit dhe të lidhjes, pajisja Alexa dhe televizionin juaj nuk kanë nevojë të jenë më poshtë njëri-tjetri. Kështu, mund të përdorni televizionin tuaj për të përdorur Smart Center dhe Ciftoni pajisjet me televizionin tuaj. Me pas trokitni të logjia e Amazon në ekranin kryesor dhe kontrolloni nëse kemi hyrë në llogarinë tuaj të Amazon. Nëse p mund të jetë e nevojshme të hyri për të shprehur të përcaktuar për të njëjtin emër miqësor për televizionin tuaj për të vazhduar të kontrolloni televizionin tuaj me pajisjen Alexa.

Komandat shembuj

Këtu janë disa nga komandat që do të mund t'i jepni televizionit tuaj të aktivizuar për Alexa.

Komanda	Funksioni
Alexa, ndëz 'FN'	Ndëz televizionin
Alexa, fik 'FN'	Fik televizionin
Alexa, luanj në 'FN'	Filtron rrextimin e medias.
Alexa, ndërpret 'FN'	Ndërpret rrextimin e medias
Alexa, rifillo me 'FN'	Rifillon rrextimin e medias.
Alexa, ndalo 'FN'	Ndalon rrextimin e medias

Informacioni funksionit të DVB

Ky marrësi DVB është përntashëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithatë, ky marrësi DVB është në përputhje me specifikat e të fundit për DVB, në përfundim të përcaktimit, e nuk mund të garantojë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në shtetet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmori përpiquni për të përmirësuar produktet tona, për këtë arsye, specifimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesoret, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku kemi blerë pajisjen tuaj.

Komanda	Funksioni
Alexa, ec shpejtë përpara në 'FN'	Leviz median në modalitetin përpara shpejt
Alexa, rritë 'FN'	Rritjen median
Alexa, cakto volumin e 'FN' në 50	Cakton volumin në nivelin e specifikuar
Alexa, ngri volumin në 'FN'	Rrit volumin me 10 njësi
Alexa, ul volumin në 'FN'	Ul volumin me 10 njësi
Alexa, çaktivizo zërin për 'FN'	Bllokon zërin
Alexa, aktivizo zërin për 'FN'	Zhbllokon zërin
Alexa, ndrysho hyrjen në 'emri_L hyrjes' në 'FN'	Televizioni kalon të burimi hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh., HD(1) 1)
Alexa, ndrysho kanalën në 'numri_L kanalit' në 'FN'	Televizioni kalon të kanalit me numrin e specifikuar (p.sh., kanal120)
Alexa, ndrysho kanalën në 'emri_L kanalit' në 'FN'	Televizioni kalon të kanalit me emrin e specifikuar
Alexa, kaço një kanal në lartë në 'FN'	Televizioni kalon të kanalit të jetër më lartë, nëse ka
Alexa, kaço një kanal në poshtë në 'FN'	Televizioni kalon të kanalit të jetër më ulët, nëse ka
Alexa, kaço të kanat të jetër në 'FN'	Televizioni kalon të kanalit të jetër në listën e kanaleve

FN është shkruarim për "Emri miqësor".

Spis treści

Informacje ekologiczne.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Działanie ogólne TV OLED.....	5
Informacje w trybie oczekiwania.....	6
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....	7
Korzystanie z menu głównego TV.....	8
Wkładanie baterii do pilota.....	8
Podłączenie zasilania.....	9
Podłączenie anteny.....	9
Informacje dotyczące usuwania.....	10
Pilot.....	11
Połączenia.....	12
Włączanie/Wyłączanie.....	14
Pienięszej instalacji.....	14
Otwieranie medów poprzez wejście USB.....	16
Nagrywanie USB.....	16
Przeglądarka medów.....	17
Follow Me TV.....	18
CEC.....	18
Zawartość menu ustawień.....	19
Korzystanie z listy kanałów.....	25
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....	25
Elektroniczny przewodnik po programach.....	25
Usługi teletekstowe.....	26
Aktualizacja oprogramowania.....	26
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....	27
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....	28
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....	28
Obsługiwanie formaty plików dla trybu USB.....	29
Obsługiwanie rozdzielczości DVI.....	31
Połączenie.....	32
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo.....	35
Aplikacje.....	36
Przeglądarka internetowa.....	36
System HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkcja Alexa Ready.....	39
Informacje o funkcjonalności DVB.....	40

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE. AŻY ZNANE SĄCZĄ RYZYKO PORAZENIA, NIE OTWIERAJCIE TELEWIZORA. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ WYKONAWCA PRAC NIE OTWIERAJCIE. NAPIĘCIE WYKONAWCOWI PRAC PERSONELI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, byskawice) i długich okresów nieuzyskania (wyjazd wakacyjny) wyłączaj wyłączone telewizor z kontaktu. TV od wyłączenia zasilającego urządzenia służą do kontaktu. Nie należy włączać telewizora, jeśli nie jest odłączony od sieci elektrycznej, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu zapobieżenia z opóźnieniami opóź. postępuj zgodnie z instrukcjami wytycznymi w tym obrębie.

Ważne - proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTROŻNIE: Uważajcie się przed zainstalowaniem telewizora. Nie należy używać telewizora, jeśli nie jest odłączony od sieci elektrycznej, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

- Nie wstawiaj telewizora na bezpośrednio działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródła otwartego ognia, takich jak zapalona świeca na świeczniku.
- Nie wieszaj przedmiotów, takich jak przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie telewizora, na ekranie lub na obudowie telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłożu i pochylonych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe worki w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przycymok podstawkę do telewizora. Jeśli jest podłoża jest wyposazona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie należy nadmierne dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nożki.
- Nie wyrużaj baterii od ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ognię itp.
- **OSTROŻNIE** - nadmierne poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.
- **NADE WSZYSTKO - NIGDY NIE POZWAJ NIEMU, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wypruchać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.**
- Ostrzeżenie Rzyzko poważnych obrażeń lub śmierci
- Rzyzko porażenia napełnając
- Ważny element konserwacji
- **Oznaczenia na produkcie**
Następujące symbole zostały użyte na produkcie, aby służyć jako ostrzeżenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.
- **Klasa II, Wyposażenie** - Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzemiaenia w gniazdku.
- **Niebezpieczne przyłącze pod napięciem:** Znaczone przyłącze(a) jest/ą niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.
- **Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika:** Znaczonego obszar(i) zawieraj(a) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.
- **Urządzenie laserowe klasy 1:** Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywalnych, rozsądnych warunkach użytkowania.

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na miejsce zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu nacięnego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na poręczach ścienne.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokręcać śrub.

Ostrzeżenie

Nie pomykaj baterii, rzyzko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłnięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowy i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli przegródzi na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przesłań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakikolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wideo obrazów, szczególnie u dzieci, można unikać, używając tylko modeli mogących bezpiecznie sprostować zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używajcie szatek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- Używajcie tylko modeli mogących bezpiecznie odłączyć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nieumieszczajcie telewizora na wysokich meblach (np. - półki na książki i szafki) bez przytworzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- Nieumieszczajcie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Pointformowanie dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wspinaniem się na meble, aby obcy telewizor ma być przeniesiony, powinni być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiaenia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzemiaenia oraz do systemu wentylacji TV poprzez kabel synchroniczny w pewnych warunkach może spowodować zagrożenie porażenia lub uszkodzenia do systemu uzemiaenia. W celu uniknięcia zagrożenia elektrycznego proszę zapewnienia o izolacji elektrycznej pomiędzy przewodem zakreślenia częstotliwości (izolator galwaniczny)

Ostrzeżenia dotyczące montażu nacięnego

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na miejsce zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu nacięnego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na poręczach ścienne.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokręcać śrub.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Jeśli ustawisz oszczędzanie energii na minimalne lub średnie, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **poświęcenie OLED** na określona wartość ustawiając jako osobistą i ustawiać **poświęcenie OLED** (umiejszczenie i ustawienie akcesoriów oszczędzania energii) ręcznie, korzystając z przycisków (lewy i prawy na płycie). Ustaw jako wyłączone, aby wyłączyć to ustawienie.
- **Uwaga:** Dostępne opcje oszczędzania energii mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **Ustawienia-Obraz**.


Opcje oszczędzania energii można odnieść w menu **Ustawienia-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli naciśniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk, wiadomości: **Ekran wyłączony się po 15 sekundach**, pojawi się na ekranie. Wybierz **wykonaj i naciśnij OK**, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekran wyłączony się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na płycie lub telewizora, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli tryb usłowny jest na gry.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuj zużycie energii.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

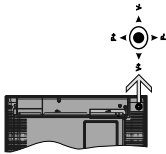

Dziesięć pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umiejscowienie dziesięć może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając dziesięć do góry. Zmniejsz głośność popychając dziesięć w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesięć, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.


Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Programy+1** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

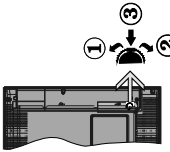

1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/ Info/ Lista źródeł oraz włącznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk w dół.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi:

Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznanie się ponownie od następnego włączenia.

Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Programy+1** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk **Menu** zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na dole ekranu. Możesz poruszać się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcje podmenu/podwielonego menu, naciśnij przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać **dostęp** do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk **OK** i ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo. Po zakończeniu wodźnij przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjście**, aby wyjść.

Naciśnij przycisk **Wyjście**, aby zamknąć menu główne.

1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony główna** zostanie podświetlony. Zawartości menu **Strony główna** można dostosować, dodając opcje z innych menu. Po przytoczeniu opcji przesłanej przyciskiem **OK** do **strony głównej**, można dodać go do **strony głównej**. W ten sposób można usunąć lub zmienić położenie każdego elementu w menu **strony głównej**. **Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i wybierz opcję Usun lub Przenieś i naciśnij OK**. Aby przesunąć pozycję menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo i w lewo, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przenieść element, i naciśnij przycisk **OK**.

2. TV

2.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik po programach**.

2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy kanałów**.

2.3. Harmonogramy nagrań

Możesz ustawiać harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć, w tym menu, wcześniej utworzone harmonogramy.

Dodaj harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram. Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Zmień opcje podmenu według potrzeb naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usun wybrany**

harmonogram i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wydot. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wybranie jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlone menu **Opcje**. Następnie podświetl **Usun/Anuluj** i naciśnij **OK**, aby anulować harmonogram. Ustawienia poprzednich harmonogramów zapisane zostaną. W tym celu naciśnij **OK**, podświetlił **Zapisz zmiany** i ponownie naciśnij **OK**.

2.4. Nagrania

Możesz zarządzić nagraniami korzystając z opcji tego menu. Możesz odzwiercać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub w prawo i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetlił zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub w prawo.

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy.

Maks. przesunięcie czasu: To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w reakcji w zależności od transmisji. Zarezerwowane i wolne miejsce w pamięci zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, bo nagrywanie może nie być możliwe.

Automatycznie wyzucanie: Możesz ustawić typ **ustawienia Źródła**, **Najstarsze**, **Najdłuższe** lub **Najbliższe**. Jeśli tyj ustawienia nie jest ustawiony na **Źródło**, możesz ustawić opcję **nieodtworzone**, jako **objęte** lub **wykluczone**. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

Informacje o twarديم dysk: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB

z przelotnowetworkem format dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy podświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie pojawi się komunikat proszący o wprowadzenie poprawnej wartości. Pł (1) Po wprowadzeniu poprawnej wartości pojawi się komunikat proszący Wybrać element podziałki. Aby zakończyć formatowanie, naciśnij **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia aniowej pamięci USB. Wybierz **NE** i naciśnij **OK**, aby anulować.

(1) Demofilm **BMW** może być udostępniony na www.bmw.com.
 (2) Jeśli chcesz **PIN** (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Przeważaj instalacji**, użyj go.

3. Ustawienia
 Możesz zarządzić ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

4. Aplikacje
 Gdy Twój telewizor jest podłączony do Internetu, dostępne będą również powiązane treści, w tym treści związane z aplikacjami. Korzystanie z menu aplikacji umożliwia dostęp do aplikacji i zarządzania nimi. Możesz dodawać nowe aplikacje z rynku lub usuwać aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Aplikacje**.

5. Źródła
 Możesz zarządzić źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji naciśnij **OK**.

5.1. Ustawienia źródeł
 Edytuj źródła, włączając wybrane opcje źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: **Regulacje**, **Wzmocnienie** i **Wyłączenie**. Opcje **Regulacje** i **Wzmocnienie** wpływają na ustawienia koloru wykręcanych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obraz 4K ze źródła HDMI, odśrodn źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako **ulpszeźnienie**. Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako **regulacje**. Ustaw odpowiednio HDMI 1.4, ustawiając źródło HDMI poprzez ustawienie wyłączonej odśrodn źródła HDMI poprzez ustawienie


Wykądanie baterii do pilota
 Zdejmij kląpkę z przegródki na baterie. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane w właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na imię tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj kląpkę z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ognień itp.

Podłączenie zasilania
WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu o napięciu 220-240V, 50Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wycofać wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny
 Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Tylna część telewizora

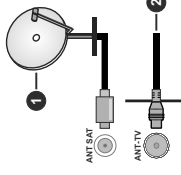


1. Satelita
2. Antena lub TV, kablowa

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującą się u dołu, z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny
 Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującą się u dołu, z tyłu telewizora.

Doła część tyłu telewizora

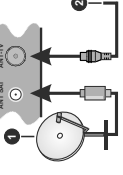

1. Satelita
2. Antena lub TV, kablowa

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującą się u dołu, z tyłu telewizora.

Informacje dotyczące licencji
 Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Podkreślenie nieubliwiane prace. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. You Tube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc.® DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, © DTS lub DTS-HD i symboli łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakkolwiekby użyte tych znaków przez. Wzrost Elektronic Sanayi ve Ticaret A.Ş. jest licencjonowane. Inne znaki towarowe i nazwy towarów należą do swoich właścicieli.

Ten produkt zawiera technologie objęte patentami i prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/ odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściele zastrzeżeń technologii Microsoft PlayReady® do ochrony wyjątkowych (niepublicznych), w tym treści chronionych prawem autorskim. Aby urządzenie wykorzystujące technologie PlayReady używać dostęp do treści chronionych przez PlayReady ograniczonym na wykorzystaniu zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft umożliwić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Umówienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą

wymagać uwaktuowania PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażysz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „© Plus” jest znakiem towarowym © Plus LLP. Ten produkt jest objęty pewnymi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

Informacje dotyczące usuwania

[Tyko dla krajów UE]

Symbol te wskazuje, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane w właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego porakowania, odzysku i przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2006/96/UE.

Podwyższyć się tych produktów do właściwych pomoszczeń chronić zasoby naturalne i pomoszczeń zapobiegających potencjalnemu negatywnemu efektowi w przypadku niewłaściwego pozycyca się tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupiłeś Panstwo ten produkt. Karty mogą zostać nakłone za nie właściwe pozycyca się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]
 Jeśli chcesz się Państwo pozycyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.


[Unie kraje poza Unią Europejską]

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.
Uwaga: Litera **P** pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



1. Produktu
2. Baterie

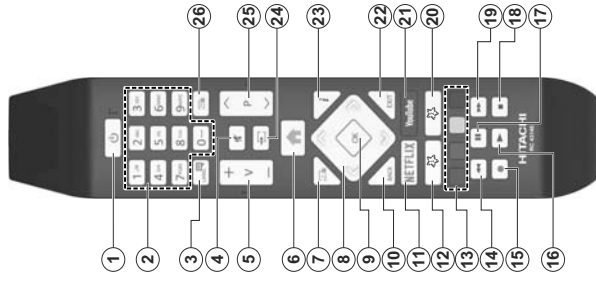

- Tryb oczekiwania:** Włączawijęzłaczka TV
- Przyciski numeryczne:** Włączajękanał, wprowadzajęliczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/tytułowe napisy i włącza oraz wyłącza napisy (televizja cyfrowa, gdy dostępne)
- Wyświetlenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Głośność +/-:**
- Menu:** Wyświetla menu TV
- Przewodnik:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
- Przyciski kłenrowe:** Pomagają poruszać się po menu, zawartości, lip, oraz wyświetlają podany lub lewego przycisku po naciśnięciu prawego lub odwrotnie
- OK:** Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletext), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
- Wstecz/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletextu)
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
- MOJ PRZYPISK 1 (*)**
- Kolorowe Przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
- Przełączanie do tyłu:** Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie:** Nagrywa programy
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Paauza:** Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
- Zatrzymaj:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów w mediach takich, jak filmy
- MOJ PRZYPISK 2 (*)**
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
- Wyjdz:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
- Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsosn - w trybie teletextu)
- Przedm ***
- Teletext:** Wyświetla teletext (gdy dostępny), nacięni ponownie, aby zobaczyć teletext na obraz telewizyjny (mx)

(*) MOJ PRZYPISK 1 I MOJ PRZYPISK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne w zależności od modelu. Niemniej jednak, oszczędzając specjalne funkcje dla tych przycisków naciskając je przez pięć sekund, gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybrany MOJ PRZYPISK został skórzony z wybrana funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, MOJ PRZYPISK 1 i 2 powrócą do swoich domyślnych funkcji.

Połączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie audio (dolny)		
	WEJŚCIE AUDIO	 Kabel audio YPBP/PC	
	Połączenie audio/PC/YPBP (tył)		
	Połączenie SPDIF (wylicie opcyjne) (dolny)		
	POWRÓT AV	 Kolorowy kabel audio-wideo	
	Połączenie słuchawkowe (boki)		
	YPBP	 Kabel Component Video (YPBP)	
	Połączenie USB (boczne i tył)		
	Połączenie LAN (boki)	 Kabel LAN / Ethernet	
	Połączenie VGA (dolny)		
	Połączenie subwoofera (Dolby Digital)		

(*) Do połączenia z zewnętrznego głośnika niskotonowego

Aby włączyć dźwięk PC/YPBP, do połączenia audio należy użyć tylnych wejść audio lub należy użyć tylnych kolorowego kabla YPBP/PC audio. Przy korzystaniu z monitora nacięnięno (dotykanie na ytraku, jeśli poza zasilaniem), należy użyć kabla audio. Aby uzyskać dźwięk w trybie TV, przed zamknięciem urządzenia na ekranie. Moduł CI można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w instrukcji obsługi. Aby uzyskać dźwięk z USB, odwrócić TV, aby uzyskać urządzenie do 500mA włączenie. Podłączenie urządzeń o nacięnięno prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas podłączenia urządzeń za pomocą kabla HDMI do telewizora, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, należy użyć przewodu pasywnego (niepromienieniowego) wysokiej rozdzielczości, takich jak kable 4K, trzeba użyć szybkiego, ekranowania (wysokiej klasy) kabla HDMI z rozdzieleniem trybów trybny.

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) urządzenie jest zasilane. 2) Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

kanalów. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego
Aby włączyć opcję wyszukiwania dla typu audio, podświetl [A] i nacisnąć OK. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby włączyć opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciskając przycisk OK po przesunięciu fokusa w zadaną stronę typu audio.

Antena cyfrowa. Jeśli wybrana jest opcja **anteny cyfrowej**, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe. TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe.

Kablowa TV cyfrowa. Jeśli wybrana jest opcja **kablowa** telewizji cyfrowej, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały ustawień i kablowe. Przed rozpoczęciem wyszukania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukiwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak**, naciśniesz OK, na następnym ekranie mozesz wybrać **Sieć**, lub ustawić wartość, takie jak **Czystość**. **Id sieć** i **Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz **Nie** naciśniesz OK, na następnym ekranie mozesz ustawić **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego typu wyszukiwania.

Satelita. Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoczęcie instalacji operatora **M7** lub **Instalacja** lub instalacji standardowej.

Aby rozpocząć instalację operatora **M7**, ustaw **typ instalacji** jako **operator**, a **operatora satelitarnego** jako **odnośnego operatora M7**. Następnie, zaznacz **opcję preferowane wyszukiwanie** i ustaw na **automatyczne wyszukiwanie kanałów** i **nacisnąć przycisk OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Opcje te mogą być wspólnie ustawione w zależności od wyboru **Języka** oraz **kraju**, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Mozesz zainstalować (a) otywór **HD/SD** lub **Isy** kanałów danego kraju w zależności od typu twojego operatora **M7**. Wybierz jeden z nich i nacisnąć OK, aby kontynuować.

Proszekaj, aby wyszukiwanie dobiegł koniec. Lista została teraz zainstalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać **opcję preferowanego wyszukiwania** jako **wyświetlenie ręczne** i nacisnąć przycisk OK, aby wyszukiwanie. Następnie, pojawi się menu **Typu**

Anteny. Po wybraniu rodzaju anteny i zdanego satelity w kolejnych krokach nacisnąć OK, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej w porownu.

Aby rozpocząć instalację **Instalacja typu instalacji** jako **operator** i ustaw **operatora satelitarnego** na odpowiedniego operatora **Fransat**. Wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację **Instalacja**. Mozesz wybrać automatyzację lub manualną instalację.

Nacisnąć OK, aby kontynuować. Wykonana zostanie instalacja **Fransat** i kanały zostaną zapisane (jeśli dostępne).
Jeśli ustawisz **typ instalacji** jako **standard**, mozesz kontynuować normalną instalację satelitarnej i oglądać kanały satelitarne.

W każdej chwili mozesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita**.

W celu wyszukania kanałów satelitarnych innych niż kanały **M7** lub **Fransat**, należy rozpocząć standardową instalację. Wybierz **typ instalacji** jako **standardowy** i następnie nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Na następnym ekranie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje typu anteny. Można wybrać **typ anteny** jako **Direct**, **połączyć kabeł satelitarny** lub **połączyć DISHQC**, używając przycisków **Wyświetl** i **Wyświetl**.

• **Direct**. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik satelitarny, **Haszels OK**, aby odbiornik satelitarny. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz więcej niż jeden odbiornik satelitarny na następnym ekranie i nacisnąć OK, żeby wyszukać programy.

• **Połączenie kabeł satelitarny**. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system połączonej kabeł satelitarny. Nacisnąć OK, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z listą ustawień na następnym ekranie. Nacisnąć OK, aby wyszukać programy.

• **Przełącznik DISHQC**. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DISHQC. Nacisnąć OK, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje **DISHQC** (jeśli dostępne). Wcisnąć przycisk OK, aby przeszedź kabeł satelitarnej z listy.

Analogowy. Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej. Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz **opcję TAK**, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez menu nacisnąć przycisk OK, aby zakończyć.

przycisk OK. Wybierz **Nie** i nacisnąć przycisk OK, aby przejść dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rodzicielskich.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stał, wyświetlenie zostanie menu **Kanałów**. Mozesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami. Mozesz także zaktualizować **Edycji** lub nacisnąć przycisk **Wyświetl** i wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość **Wyłączyć**, czy chcesz porównać kanały według **LCN** (*). Wybierz **Tak** i nacisnąć OK, aby potwierdzić. **LCN** to system logicznego numerowania kanałów, ograniczający dostępną programy zgodnie z rozpoznawaniem sekwencji numerów kanałów (jeśli dostępne).

Uwagi:
Aby wyszukać kanały **M7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też nacisnąć przycisk **Menu** i wejść w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita**.
W tym trybie, nie można wykonać aktualizacji kanałów, o których mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej.

Nie wyłączaj telewizora podczas initalizacji pierwszej instalacji. Należy zmniejszyć, z menu opcje mozesz niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Korzystanie z funkcji labeli kanałów mozesz w menu Ustawienia>Instalacja>Ustawienia satelitarne>Tabela kanałów satelitarnych. Funkcja ta posiada dwie opcje.

Mozesz pobrać lub wysłać dane tabeli kanałów satelitarnych. Aby wykonać czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora. Mozesz przesłać bieżące serwyisy i odnośne satelity oraz transmisji TV na urządzenie USB.

Dodatkowo mozesz pobrać jeden z plików tabeli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośne satelity i transmisji znajdujące się w tym pliku zostaną zaplansane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy nazwane, kablowe (lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość: **Brak S sygnału**.

Używanie wejść USB moze podłączyć do telewizora dysk twardy 2,5" i 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

Ważne! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, danych, który kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Producent nie ponosi lub udaje odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub urządzeń danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odzwierciedlacz MP3), lub dyski twarde/pendrive mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje formatowanie dysku systeme plików FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systeme plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (Terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przed każdym podłączeniem i odłączeniem, gdyż odzwierciedla może nadal czytać pliki. Nie zasobowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciedla USB oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj naciśnięcie podczas odłączenia anteny.

Do wejść USB, telewizora można podłączyć lub USB. W tym rozdzialekałki zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twaroty USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. **Uwaga:** Podczas oglądania plików graficznych, menu przedziałki mediów może wyświetlać tylko 100 plików z wybranych przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB

Nagrywanie programu
Ważne: Używać nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji **tworzenia formatu dysku** w menu **TV>Nagrania>Ustawienia**. Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie wykonać TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Aby móc wykonać nagę USB do nagrywania, musisz powienić on posiadac 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli wolnego miejsca USB nie jest kompatybilny, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napełnionych twaroty dysk (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączonym dysku USB. Jeśli chcesz, mozesz zapisać/kopować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odzwierciedlać nagrań na komputerze. Nagrania można odzwierciedlać włącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesyłanego czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z

dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrąć do ośmiestu godzin programów. Nagrane programy są zlokalizowane na dysku USB. Jeśli potrzebujesz zapisać podłączonego dysku USB jest niewyłączająca, nagrywanie może nie powieść się, jeśli przesłaniana cząstka może być niedostępna.

Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardej klasy USB.

Nie wyciągał USBHDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USBHDD.

W przypadku odłączenia kabla zasilania w aktywnym ustawieniu zegara nawiązania USB, ustawienie to anuluje się.

Dostrzeżna jest obalaga kilku partycji. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje.

Obsługiwane są następujące typy: różne partycje. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje.

Nagrywanie z przesunięciem czasu

Naciśnij przycisk **Paazy** podczas oglądania audycji, aby przeliczyć na tyłu przesunięcia czasu. W tydzie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij przycisk **Odtwarzanie** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tyły przesunięcia czasu i powrócić do oglądania radia.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie Możliwość funkcji szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu z funkcji szybkiego przewijania do powrotu do normalnego odtwarzania.

Natychmiastowe nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywanie**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **nagrywania** na pilocie, aby nagrać kolebną audycję po wybraniu następnego programu z poziomu elektronicznego przewodnika po programach. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozagłądać programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na pamięci

TV nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat o zapełnieniu.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został na uprzednio nagrany). Aby wyświetlić menu **Opcji**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.

Naciśnij **Zatrzymanie**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciśnij **Pause**, aby włączyć odtwarzanie nagranego programu, uaktywiasz opcję powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijania do przodu. Możesz zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę **Ustawienia** w menu **TV-Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i naciśnij **OK**.

Formatuj dysk: Opcję **formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranej karty) podczas pierwsz instalacji, użyj go.

WAZNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie sklonowany na FAT32. W większości przypadków będą prace związane z oprogramowaniem, lecz utracisz WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przegladarka mediów

Można odtwarzać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po pełnym podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przegladarki mediów**. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać pochnie w menu **Zródła**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**.

Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub otworzyć.

Możesz zmienić ustawienia **Przegladarki mediów** przy pomocy menu **Ustawienia**. Dostęp do menu **Ustawie**

można uzyskać, za pomocą paska informacyjnego wyświetlanego na dole ekranu po naciśnięciu przycisku **Info** podczas odtwarzania pliku wideo lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol kółka zapełnionego umieszczonym po prawej stronie na pasku informacyjnego i naciśnij **OK**. Dostępne będą

Ustawienia przegladarki mediów i **Opcje**. Zaznacz opcję menu, której chcesz zmienić, w zależności od typu

menu. **Ustawienia** dotykają będzie dostępne podczas odtwarzania plików w audio.

Obsługa trybu pilna/losowe	
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wideo odtwarzane w pierwotnej kolejności
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Piki będzie odtwarzany bez przerw (z wyjątkami)
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wideo odtwarzane w kolejności alfabetycznej
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wideo będą nagrażane odtwarzane w tej samej kolejności alfabetycznej

Aby skorzystać z funkcji na pasku informacyjnym, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić ustawienia funkcji, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. Tylny rząd, le przycisk. Jeśli tryb jest oszczędzającym tryzham, oznacza to, że jest dezaktywowany.

FollowMe TV

Ze swoim urządzeniem przenośnym możesz strumieniowo bieżąco audycję ze swojego TV przy pomocy opci FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przenośnym. Unahom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji udostępniła w instrukcji obsługi (relewoz) lub w aplikacji.

Uwaga: W zależności od modelu, relewoz może nie obsługiwać tej funkcji. Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia>Opcje>Więcej>Naciśnij przycisk Zródła** wybierając HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy Zródła**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia z źródłem CEC, zostanie ono wymienione w menu **Zródła** z nazwą, która zamiast nazwy podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestrowator i t. p.).

Pilotek TV jest automatycznie zblojony do wykonania funkcji (funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI lub pilocie), aby pilocie naciśnięcie przycisku **TV** za pomocą pilota, będzie naciśnięcie i przycisk na 3 sekundy przycisk "0 Zródła" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia>System>Więcej**.

TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łączy audio mające zasilając (odbiornik AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności odtwarzania do zera, jeśli chcesz sobie słuchać sześci dzwielejony tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych opcyjnych co koalsjanych wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy Zródła. W takim przypadku klawisze kontrolne poziomu głośności zostaną przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI/DMZ.

Systemy sterowania audio

Pozwala zastosować, zmniejszać i odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby unahom te funkcje, należy ustawić opcję **głośników** w menu **Ustawienia>System>Więcej** jako **Wzmocniacz**. Głośniki telewizora zamknij, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcje **CEC** powinna być włączona.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu obrazu	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może być ustawiony w jednej z tyłu opcji: Kino , Gry (opcja), Sport , Dynamiczny i Naturalny . <i>Tryb Dolby Vision: jeśli wykryje zostanie zawartość Dolby Vision, dostępne będą opcje: Vision Dark i Dolby Vision Bright. Zmiaszt trybu kinowego i naturalnego.</i>
Tryb	
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , ekran wyłączony i wyłączone dostępne są opcje zawansowane i trybu . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.</i>
Luminancja OLED	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia OLED. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję iną niż osobiste .
Ustawienia zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumów , aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste , Zwiększ „ciepło” lub „zimno”, koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.
Szybkie czyszczenie panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 10 minut, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Czyszczenie szumów panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie zaleca się wykonywania tej operacji częściej niż raz w roku lub na żądanie upoważnionego personelu serwisowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Powiększenia obrazu . Powiększenie przesunie obraz i następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Movie Sense	Użyj lewego/prawego przycisku, aby ustawić funkcję Movie Sense jako niską , średnią , wysoką lub wyłączone . Gdy funkcja Movie Sense jest aktywna, optymalizuje ona ustawienia wideo telewizora, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazów ruchomych.
Movie Sense Demo	Gdy opcja Movie Sense jest ustawiona jako niska , średnia lub wysoka , ta opcja będzie dostępna. Wcisnij przycisk OK , aby włączyć trybu demo. Gdy tryb demo jest aktywny, ekran podzielony jest na dwie części – w jednej wyświetlany jest obraz funkcji „movie sense”, a w drugiej normalne ustawienia dla ekranu TV. Naciśnij OK , aby anulować.

Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną liczbą ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Ustawia pożądaną ton koloru.
Zmiana koloru	Podczas oglądania ze źródła HD/MI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Pełny zakres HDMI	Ustawia preferencje wyświetlu powiadomienia dotyczącego zawartości Dolby Vision. Po włączeniu , opcja Dolby Vision będzie wyświetlane w prawej dolnej części ekranu po wykryciu zawartości Dolby Vision.
Powiadomienia Dolby Vision	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGAPC.
Pozycja PC	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK , aby zoptymalizować.
Automatyczne pozycjonowanie	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Pozycja pionowa	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w pangeracji lub teście z mniejszą częstotliwością.
Zegar punktów	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamgiony lub zaszumony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Faza	Funkcja Pixelence optymalizuje ustawienia wideo telewizora i pomaga uzyskać lepszą jakość obrazu. Naciśnij OK , aby uruchomić Tryb Demo Pixelence w celu doświadczenia jakości Pixelence. Naciśnij OK , aby anulować. Jeśli opcja trybu jest ustawiona na Gry , ta opcja będzie niedostępna.
Demo Pixelence	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
Reset	W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zmiaszt trybu VGA, zostając dobrane do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu	Opis
Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Suchawki	Ustawia głośność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na takim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
Bluetooth	Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odczytać / podłączyć urządzenia dźwiękowe z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Suchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tryb opóźni jako Lineout . Jeśli podłączyłeś słuchawkę do TV, ustaw tryb opóźni jako Suchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Suchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Wzmocnienie basów	Kontroluje poziom wzmocnienia basów. Proszę wciśnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element.

Zawartość menu sieci	Opis
Typ sieci	Wyłączy połączenie sieciowe lub zmieni typ połączenia.
Wyszukaj sieci bezprzewodowe	Rozpozniż wyszukwanie sieci bezprzewodowych. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Uzdatnienie bezprzewodowe .
Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze wifi	Jeśli Twój modem/router ma WPS, możesz bezpośrednio połączyć się z nim za pomocą tej opcji. Podświetl tryb opóźni i naciśnij OK. Idź do modemu/routera, a następnie naciśnij jego przycisk WPS, aby dokończyć połączenia. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Uzdatnienie bezprzewodowe .
Test prędkości Internetu	Rozpozniż test prędkości, aby sprawdzić przepustowość połączenia. Po zakończeniu wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Ustawienia zainstalowane	Zmieni konfigurację IP / DNS swojego telewizora.
Wake On	Włącz lub wyłącz tryb funkcji, ustawiający ją jako Włączoną lub Wyłączoną .

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części Łączność.

Zawartość menu instalacji	Opis
Automatycznie wyszukiwane kanały (ponowne strojenie)	Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Antena analogowa : Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel. Satelita : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę satelitarne.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zapisano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitów : Wyświetla dostępne satelity. Możesz Dodać , Usunąć lub Zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny : Wyświetla instrukcje dotyczące instalacji i rozpakowania satelitarnej anteny. Tabela kanałów satelitarnych : Możesz wybrać lub pobrać dane tabeli kanałów satelitarnych znajdujących się w opisie.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszuka, będnąc w trybie oczekiwania, brzożując lub nowe kanały. Wyświetlone zostaną wszystkie twoje oznaczone programy. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta funkcja jest włączona, TV wyszuka i zapisuje programy, które jakkolwiek nie są zapisane w Tabeli kanałów satelitarnych . Możesz wybrać lub pobrać dane tabeli kanałów i Jeździć (naprawdę, lip.) z listą kanałów, które zastosowane podczas oglądania. (*) Dostępność zależy do modelu.
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanego operatora M7 , które są używane do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i naciśnij Zakończ przycisk, aby zapisać ustawienia. Następnie rozpozniż instalację operatora M7 za pomocą menu Automatycznie wyszukiwanie kanałów satelitarne . (*) Dłga ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora M7 .
Czyszczenie listy serwisowej	Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraj ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretniej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Informacje o sygnale	Śledzenie możliwości wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom/jakość, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Pierwsza instalacja	Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Opcje Fransat	Wyświetla opcje Fransat.
Kontrola rozdzielacza informacyjnego	Wyświetla opcję kontroli rozdzielacza. Wprowadź numer PIN, który został zdefiniowany w pozycji (opcji) instalacji, aby wyświetlić bieżące ustawienia.
Informacje o odbiorze	Wyświetla informacje o systemie.
Moduł CAS	Wyświetla bieżące informacje o odbiorze satelitarnym.
Aktualizacja	Wyświetla bieżące informacje o module CAS. Wyświetla opcje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Televizor sortuje wszystkie ścieżki zapisane na liście kanałów. Liść kanałów można edytować, ustawiać ulubione lub aktywne ścieżki przy użyciu opcji menu **Kanałów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na bieżąco. Złóż kartę z pomocą opcji **arty Filtryj i edycji**. Podświetl żądaną kartę i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Uwaga: Komendy **Przebieś**, **Usun i Edytuj** nadzwyczaj **Edytuj listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawczych przez operatora MT.**

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść do menu **TV-Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**. Wybierz żądany kanał z listy, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Poglądasz listę listy ulubionych kanałów. Zmien żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby na ścieżce filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na przykład, korzystając z opcji zakładki **Filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była kategoryzowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Opcje menu **Rodzicielskiej** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **Ustawienia-System-Rodzicielskie**. Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PIN-u, pojawi się menu **Rodzicielskie**. Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokadę dostępu do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze ścieżki nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji programów i

jeśli ten poziom jest wyłączonej, umożliwia wia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja **Kraj** przy **Pierwszej instalacji** jest ustawiona na **Francję**, **Włochy** lub **Australię**, wartość **Blokady programów niedozwolonych dla dzieci** ustawia się na **17** jako wartość domyślną.

Blokada klawiatury: Klasyfikacja klawiatury zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym trybie przyciski przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

Blokada Internetu: Jeśli ta opcja zostanie włączona, aplikacje obsługiwane przez Internet zostaną wyłączone. **Wyłącz** opcję, aby włączyć ponownie aplikacje.

Ustawianie kodu PIN

Domyślny PIN/CAM: Opcja ta będzie zadeterminowa jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI/CAM.

PIN (TV): Poprzez włączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysyłania zapytań o PIN. Te zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do odnosnych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłają zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzania poprawnego kodu PIN. (*) Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

Jeśli ta opcja może być niedostępna, zależnie od modelu i/ lub wybranego kraju przy **Pierwszej instalacji**.

Elektryczny przewodnik po programach

Za pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach można kontrolować przepływanie informacji w wybranych kanałach. Czyli ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od osobnej transmisji. Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do menu **Ustawienia**, także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu **TV**. Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **urzazmaszypny**. Aby przełączyć się między trybami, podświetl żądany tryb i naciśnij przycisk **OK**. Aby uzyskać więcej informacji o tym trybie, naciśnij **OK**.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisków **Wstecz/Wróć**, aby uzyskać opcji zakładki w górnej części ekranu i naciśnij **OK**.

Program godzinny

W tej opcji ukażą wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę

programów. Podświetl program i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu opcji programu.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnego opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Teraz/Następny** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz użyć opcji **Poprzedni Program** z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Ekstra** i naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do poniszszych opcji.

Podświetl gatunek: Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wybierz program i naciśnij **OK**. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przezwidywanie przewodnika: Wyświetla listę programów, które są dostępne. Wyświetla menu można przeszkukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz: Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Poprzednie: Podświetli i naciśnij **OK**, aby zobaczyć programy w większym i/ lub zrealizowane czasowym.

Teraz/Następny program

W tej opcji wyświetlana, będą pokazane tylko kanały, za i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnego opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program godzinny** i naciśnij **OK**.

Opcje programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używać tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

Więcej informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun Zaprogramowane nagranie dla programu i naciśnij przycisk OK: Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagranie, podświetl wibrację program i naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję **Usun Zaprogramowane nagranie**. Zaprogramowane nagranie zostanie usunięte.

Nagrywanie / Usuniecie nagr. Timer: Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie

nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timerów** w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować nagranie lub wygrażowanie, podświetl program i naciśnij **OK**. Wybierz opcję **Usun nagr.** i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Zaprogramowane nagranie zostanie anulowane. **Ważne:** Podłączaj dysk USB do włączanego bezprzewodnie. **Powinno nastąpić włączenie TV, aby włączyć funkcję nagrywania.**

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale. Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Ustawienia telebiskostwa

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb **Mix**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij zakładkę **Strona teletekstu i audycji TV**. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć. Gdy dostępne, można na stronie teletekstu są kodowane kolorami i sekcje na wybrak poprzez włączenie opcji odpowiednim kolorem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy teletekst

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu. Opcje **Text** mogą być używane do przycisków, przycisków kursu przycisk **OK**. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie zniebażi aktualizować oprogramowanie układów poprzez sygnał nadawczy lub z Internetu.

Wyświetlanie aktualizacji oprogramowania poprzez Internet

W menu głównym, wybierz **Ustawienia-System**, a następnie **Wipecj**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpoznać jej pobranie. Po zakończeniu pobrania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Televizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukiwanie** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie

USB jest zły woiny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zły woiny do zapisu**, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących przedkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

znalezione i pomysłnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłącz kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie działać, wypróbuj na 2 minuty wtyczki z komarku / wtyczki po ponownej instalacji.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszczekawienie, nie zostanie znaleziona żadna oprogramowanie, jest to bieżąca wersja

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrojono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dotrajano TV manualnie.

Brak obrazu

• Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że został wyjorane prawidłowo źródło.

- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.
- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Władanie baterii do pilota”.

Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że żadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinno nastąpić włączenie TV, aby wtyczki funkcji nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięci jest prawidłowo skontrolowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x864	75Hz
14	1328x768	75Hz
15	1328x768	60Hz
16	1328x860	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	60Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI		Dostępne
Źródło	Obsługiwane sygnały	
Typowe AV	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
YPbPr	NTSC3.58	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
	50Hz, 60Hz	0
HDMI	720p	0
	50Hz, 60Hz	0
	1080i	0
	1080p	0
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	3840x2160p	0
	4096x2160p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV, cyfrowy itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo	
Kodzik wideo	Kontener
MPEG1/2	Strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), transportu MPEG (ts, .tp, .t), AVI (mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (AVI, MKV) (asf) (asf)
MPEG4	Strumień programu MPEG (MPEG, MPEG), MKV (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (avi), MKV (.mov), ASF (.asf)
XviD	MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	FLV (flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	FLV (flv), MP4 (.mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv) transportu MPEG (ts, .tp, .t), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (mkv)
Ruchomy JPEG	AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	MKV (.mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .t)
VP9	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .t), 3GPP (.3gp, .3gp)
VP9	MKV (.mkv), WebM (webm)

Formaty plików obrazów

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
JPEG	Unia bazowa	1536x8640
	Progressywna	1024x768
PNG	bez przepięt	9600x6400
	z przepięt	1200x800
BMP		9600x6400

Formaty plików audio

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz – 48KHz	32Kbps – 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz – 48KHz	8Kbps – 361Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz – 48KHz	8Kbps – 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 6 Mpbs	EAC3 (ec3), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .t), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
AAC, HEAAC	8KHz – 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), (ts, .tp, .t), strumień transportu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8KHz – 48KHz	128bps – 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz	64Kbps – 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
FLAC	8KHz – 96KHz	64Kbps – 128Kbps	RM (.ra)
			Matroska (mkv, mka)

Formaty plików napisów

Napisy wewnętrzne	
Rozszerzenie	Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG
ts, .tp, .t	TIS
mp4	MP4
mkv	Napisy DVD Napisy DVB Zwykły tekst UTF-8 SSA Zwykły tekst UTF-8 VobSub Napisy DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), XSUB DMF0, 1, 2 XSUB+

Napisy zewnętrzne

Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
.art	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
.sub	SubViewer	
.sub	MicroDVD	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
.sub	DVDSubtitleSystem	
.txt	1MLPlayer	

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	561Hz	60Hz	60Hz	701Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1360x768		X				X
1680x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080				X		

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

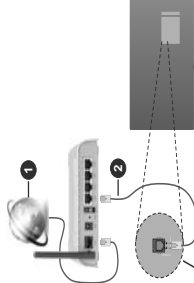

1. Łącze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

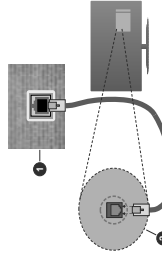

1. Sieciowe gniazdko naściennie
2. Wejście LAN z tyłu telewizora

Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe** lub **wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem.

Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl **test prędkości Internetu** i naciśnij przycisk **OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia Internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.


Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk **OK**. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądany pozycję i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk **Ustawienia Zaawansowane** lub przycisk **IP**. Musisz zresetować ustawienia IP, aby anulować zmiany lub anulowanie DNS. Wybierz odpowiedni element i rozwiń jego menu i wprowadź nowe wartości używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl **zapisać** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu, widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

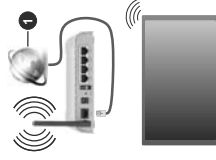

1. Łącze szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi paśmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktami transmisyjnymi. Konfiguracja produktów, stanu iai i konfiguracji routera ma wpływ na prędkość i jakość transmisji. Transmisja może być przerwana, gdy nastąpią zmiany w zależności od stanu iai radiowej lub rozłączenia w zależności od stanu iai radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń

Ilustracja a: Aplikacja paska startowego



Ilustracja b: Aplikacja elektronicznego przewodnika po programach, transmisywny obraz jest pokazywany po lewej na dole, można zamknąć przyciskiem O.

Aplikacje HbbTV używają przycisków na płocie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uruchomiona jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telelisty, gdyż przyciski będą odnosić się do numerów stron. HbbTV wymaga od platform zdolności strumieniowania AV! Iniejszą listę aplikacji dostarczając VOD (wideo na życzenie). Użytkownik może używać przycisków na płocie, aby odzwiercać zawartość AV, paucować, zatrzymać, przewijać do przodu i do tyłu.

Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Więcej** w menu **Ustawienia-System**. W zależności od modelu telewizora i wybranych opcji kraju, podczas pierwszej instalacji, ta funkcja może być dostępna w menu **Ustawienia-System** lub **Ustawienia prywatności** zamiast **Ustawienia-System**-**Więcej**.

Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo strumieniować swoje ulubione programy ze swojego telewizora typu Smart. Możesz także uruchomić swoje aplikacje, korzystając z tabletu jako pilota do swojego telewizora i współdzielić pliki i media.

Uwaga: Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od wersji telewizora i systemu operacyjnego.

Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój router/modem musi być do niego podłączony.

WAŻNE: Proszę się upewnić, że TV i urządzenie zewnętrzne są podłączone do tej samej sieci.

Aby skorzystać z funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** powinna być włączona (jeśli dostępna). Naciśnij przycisk **Menu** na płocie, wybierz opcję **Ustawienia** i wybierz **Współdzielenie**. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Ustawienia** w aplikacji. Teraz Twój TV jest gotowy na połączenie z urządzeniem przesyłającym.

Zainstaluj aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz zarys swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli rozmiar Twojego telewizora nie pojawi się na ikonie, otoczyciel chwilę i stuknij widżet odświeżania. Wybierz swój TV z listy.

Ekran urządzenia przesylnego

Na głównym ekranie odgrywać zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy i wydarzenia z trzech kanałów podanych w liście z telewizora. Możesz zmienić kanał i przyciskając na ikonie. Naciśnij miniaturkę kanału i przyciskaj. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać żądany kanał, który chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy pod zakładką **TV** tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

NAGRAMA: Pod tą zakładką odgrywać: aktywne kody/kodów i elementów po prostu naciśnij na ikonkę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Pod tą zakładką możesz znaleźć, przewodnik po programach wybranych kanałów. Możesz poruszać się po kanałach, naciskając wybrany kanał na ściece EPG. Możesz także aktualizować odświeżenie informacji EPG, może chwilę poczekać, w zależności od sieci i jakości serwisu www.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych potrzeb. Możesz zmienić:

Automatyczne włączanie FollowMe TV: Funkcja **Automatyczne włączanie FollowMe TV:** (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przesylnie automatycznie podjęty się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu wyświadczenia TV.

Zmień telewizor (tylko w iOS): Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz nacisnąć

to ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać listę kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz wybrać opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór, jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona ze szczegółami
Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnieść szczegółowe informacje dotyczące wybranych kanałów. Na stronie tej można odnieść następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada i ekipa SZCZEGÓŁY", "Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

OBSDA I EKIPA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

WIDEO: Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla dzielenia niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widżet **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu i Twojego urządzenia przesylnego, aby zmienić widżet funkcji **FOLLOW ME TV**.

Stuknij ikonkę odzwiercania, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przesylnie. Dostępnie, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tryb Mirror
Ten tryb funkcji **FollowMe TV** domyślnie włączony i pozwala na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przesyłających mediów.

Uwaga:
Zmawiaj, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD).

Funkcja obsługi wstępującego audio (naprawy jest wyłączona.
Wyłącznie strumieniowanie może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.



Strona wspóldzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Wspóldzielenia mediów**, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Wspóldzielenia mediów**, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja **wspóldzielenia audio** (widmo nie jest obsługiwana).

Funkcja wykorzystanie pilota

Możesz wykorzystywać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji funkcji interaktywnego pilota, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Rozpoznanie głosu

Możesz stuknąć w widżet **Mikrofonu** (🎤) i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: „Volume Up/Down”, „Programme Up/Down”.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widżet **Klawiatury** (⌨) na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router mioden
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji Nagrywania USB, jeśli dostępne)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: **normalny (młody, duży (duży) ekstra duży (wzrosty)**. Urządzenia z ekranami 3-calowym lub mniejszym nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

Funkcja Alexa Ready

Alexa jest oparta na chmurze usługi głosowa Amazon, dostępną na wielu komercyjnych urządzeniach sterowanych głosem. Twój telewizor jest kompatybilny z Alexa i gotowy do użycia z takimi urządzeniami. Dzięki tej funkcji możesz używać głosu do sterowania funkcjami telewizora, takimi jak włączanie i wyłączenie, zmiana kanału, lub źródła wejściowego, sterowanie głośnością i tme.

Wymagania

Powinny zostać spełnione następujące wymagania:

- Alexa Ready Smart TV
- Urządzenie Amazon Alexa
- Urządzenie mobilne, takie jak telefon lub tablet, z zainstalowanymi aplikacjami Smart Center i Amazon Alexa
- Sieć domowa z obsługą WLAN
- Konto Amazon

Jak sterować telewizorem za pomocą urządzenia Amazon Alexa

- Podłącz telewizor i urządzenie mobilne do tej samej sieci z dostępem do Internetu, co urządzenie Alexa.
- Spójnij aplikację Smart Center z telewizorem. Następnie stuknij logo Amazon na głównym ekranie aplikacji Smart Center. Następnie przejdź do sekcji **Wykrywanie urządzeń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać rejestracji i podłączenia telewizora.
- Zostaniesz poproszony o określenie nazwy swojego telewizora, o nazwie „Przyjazna nazwa” (FN). „Przyjazna nazwa” to nazwa przypominająca Ci swój telewizor, np.: „Telewizor w porędy odprężymy”, „Telewizor w kuchni”, „Telewizor w jadalni”, itp. Wybierz jedną z opcji i nazwa natychmiast wywnow to imię, aby powiedzieć Alexa, który telewizor kontrolować.
- Spójnij aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym z urządzeniem Alexa, wyszukaj uniejętności swojego telewizora według marki i włącz go w aplikacji Alexa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Alexa.
- Poprosz Alexę o wykręcenie Twoich urządzeń. Powiedz „Wykryj moje urządzenia” lub wybierz **Wykryj urządzenia** w odpowiedniej części aplikacji Alexa.
- Po zakończeniu procesu wykrywania będziesz w stanie kontrolować swój telewizor za pomocą głosu.

Uwaga:

Upewnij się, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci. Po zakończeniu procesu parowania i łączenia urządzeń Alexa i telewizor nie będą już musiały być podłączone do tej samej sieci.

Po wykonaniu pierwszej instalacji na telewizorze uruchom aplikację Smart Center i spójnij ją ponownie z telewizorem.

Skuduj w logo Amazon na głównym ekranie i spowadź, czy możesz być konieczne ponownie zainstalowanie i określenie przyjaznej nazwy na ekranie telewizora, aby móc nadal sterować swoim telewizorem za pomocą urządzenia Alexa.

Przykładowe polecenia

Oto niektóre z poleceń, które możesz wydać swojemu telewizorowi obsługującemu Alexa:

Polecenie	Funkcja
Alexa, turn on FN	Włączenie TV
Alexa, turn off FN	Wyłączenie TV
Alexa, play FN	Rozpoczęcia odtwarzania.
Alexa, pause FN	Wstrzymaniu odtwarzania.
Alexa, resume FN	Wstrzymaniu odtwarzania.
Alexa, stop FN	Zatrzymaniu odtwarzania.
Alexa, fast forward on FN	Przebiegania media do przodu.
Alexa, rewind on FN	Przebiegania media do tyłu.
Alexa, set the volume of FN to 50	Ustawia głośność na określonym poziomie.
Alexa, turn the volume up on FN	Zwiększa głośność o 10
Alexa, turn the volume down on FN	Zmniejsza głośność o 10
Alexa, mute FN	Wyłącza dźwięk
Alexa, unmute FN	Włącza dźwięk
Alexa, change the input to FN to [input_name] on FN	Telewizor przełącza się na określony kanał (np.: HDMI 1)
Alexa, change channel to FN [channel_number] on FN	Telewizor przełącza się na określony numer kanału (np.: kanał 200)
Alexa, change channel to FN [channel_name] on FN	Telewizor przełącza się na określony kanał o określonej nazwie
Alexa, channel up on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel down on FN	Telewizor przełącza się poprzedni kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, next channel on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał na liście kanałów

FN to skrót od „Przyjaznej nazwy”.

Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że wszystkie funkcje i usługi, w tym przesyłania DVB w związku z zmianami w trybach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Niegdzie dążyliśmy do tego, aby udoskonalić nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

Obsah

Environmentální informace.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Operace OLED TV.....	5
Notifikace pohotovosti.....	6
Ovládání a provoz TV.....	6
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	7
Použití Hlavního menu TV.....	7
Vložení baterií do dálkového ovladače.....	9
Připojení k síti.....	9
Připojení antény.....	9
Informace o likvidaci.....	10
Dálkový ovladač.....	11
Připojení.....	12
Zapínání/vypínání.....	14
První instalace.....	14
Media Playback přes USB vstup.....	16
USB Nahrazení.....	16
Prohlížeč médií.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavení menu Obsah.....	19
Ovládání seznamu kanálů.....	25
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	25
Elektronický programový průvodce.....	25
Telexťové služby.....	26
Aktualizace softwaru.....	26
Řešení problémů a tipy.....	27
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	29
Podporované DVI rozlišení.....	31
Připojení.....	32
Aplikace.....	35
Internetový prohlížeč.....	36
Systém HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkce Alexa Ready.....	39
Informace o funkcích DVB.....	40

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA:

**NEBEZPEČNÝ PROBLÉM
NEODSTRANITELNĚ**

UPOZORNĚNÍ: PRO SÚŽENÍ ŽÁDÁME UŽÍVAČA ELEKTRONOU OPRAVITELNĚ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRAZTE NA KUPCEVONÝ SERVIS.

Za extrémně pomalý (dovolený, blízký) a dlouhý otáčebný elektrický náboj (soustava) odpovídá televizor od výrobce. Pokud televizor nepracuje, může být způsoben zkratem, nebo špatnou instalací. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále pohotověnostně režim nebo by vypnul.

Poznámka: Pro obstarání příslušných funkcí následujte pokyny na obalu.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/žádají provozovat takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím. Televizor je určen pro domácí a obdobně všeobecné použití, ale může být také používán na veřejných místech.

Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.

Nezabrátejte větrání zakrytím, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.

Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Pokryjte síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením za zástěrku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahajte na síťový kabel moxy prsty, rukama, může to způsobit závažné elektrické šoky. Nikdy neodstraňujte nebo neopravujte síťový kabel. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

Neinstalujte televizor kapacitně nebo efektivně izolovanou tekutinou, jako jsou například olejky, kapalné aloe, (např. na polích nad zařízeními).

• Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumisťujte zdroj otevíratelno ome, jako jsou zapalné svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru. • Nepokládejte zdroje tepla jako jsou elektrické ohřevče, žehličky, a. d. do blízkosti televizoru. • Nepokládejte televizor na elektrické přístroje. • Abyste předešli nebezpečí udáření, ligací a šoků držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat. • Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stápn odpojen šroubky, pevně utáhněte šroubky, aby se zabránilo naklátní televizoru. Šrouby příliš nepřetáhněte a řádně namontujte i stojanové gumy. • Nevhazujte baterie do ome nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

UPOZORNĚNÍ - Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně. **UPOZORNĚNÍ -** Nadměrná hlasilost při poslechu ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDVĚŠIM - NIKDY NEODSTRANĚTE NIHO, předvšim děti, táč, nebo udeří na obrazovku, vsunovat něco do téč, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údělba	Důležitá současná údržba


Označení na produktu
Následující symboly jsou použity na produktu jako indikatory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vzhledy se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

Označování termínů pod proudem: Označování termínů (je součástí) je součástí normálních provozních podmínek pod proudem životu nebezpečné.

Pozor, vývody k obušku: V označeném výrobku (se nachází) mincové nebo inofrofilové baterie vyměnitelné uživatelem.

Laserový produkt třídy I: Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvidatelných podmínek provozu.



Bezpečnostní informace
• Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumisťujte zdroj otevíratelno ome, jako jsou zapalné svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru. • Nepokládejte zdroje tepla jako jsou elektrické ohřevče, žehličky, a. d. do blízkosti televizoru. • Nepokládejte televizor na elektrické přístroje. • Abyste předešli nebezpečí udáření, ligací a šoků držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat. • Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stápn odpojen šroubky, pevně utáhněte šroubky, aby se zabránilo naklátní televizoru. Šrouby příliš nepřetáhněte a řádně namontujte i stojanové gumy. • Nevhazujte baterie do ome nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

VAROVÁNÍ

Čištění pozor, at baterie nespokalte, hrozí nebezpečí chemického popálení
Tento výrobek může být přehříván (dodáváno s výrobkem může obsahovat knoflíkové baterie, může být přehříván). Pokud dopke k pozici knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popálení během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud část z baterie není možné bezpečně uzavít, přestáňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spojitky nebo vyceny do jakéhokoliv částí těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmá místa TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velikému množství zranění, najme dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními.

• Používáním skřínek nebo stojánů, které doporučuje výrobce televizoru.
• Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.

• Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hranu područního nábytku.
• Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.

• Nepokládejte televizor na křanný a další materiály umístěné mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
• Naučte děti o nebezpečích výhledu na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemísění vašeho současněho televizoru byste měli stejně použít výše uvedené opatření.

Přistup k přílopkám k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím přílopkou do ELEKTRICKE sítě nebok přímou přistup k přílopkám ochrannému uzemnění a k televizorním distribučním systémům pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností představitovat riziko požáru. Napojení na systém televizorních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (gavantický izolátor)

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZEDĚ

• Před montáží televizoru na zed si přečtěte pokyny. • Pokud pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí montážního televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.

• Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
• Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.

• Pevně utáhněte šrouby pro montáž na stěnu, abyse zabránilo pádu televizoru. Šrouby nepřetáhněte.

Environmentální informace

Tento TV přijímač byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte Úsporu energie na Minimální, nebo Standardní, nebo televizor od s tím sníží spotřebu energie. Obdobně můžete také nastavit Úsporu energie, pokud nastavíte jako Vlastní úsporu energie.

světlost (umístěné pod nastavením Úspory energie) manuálně pomocí levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako **Usporu**.

Poznámka: Ochranné možnosti Úspory energie se mohou lišit v závislosti na zobrazení Režimu v nabídce Nastavení-Obraz.

Nastavení Úspory energie můžete najít v nabídce Nastavení-Obraz. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud stisknete Právě nebo Levé tlačítko, na obrazove se zobrazí zpráva. **Obrazovka se vypne do 15 sekund.** Zvolte **Přetrnout** a stiskněte **OK** pro okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, úspora se vypne po 15 sekundách. Opět se zapne, pokud stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Nastavení možnosti Úspory energie se mohou lišit v závislosti na zobrazení Režimu v nabídce Nastavení-Obraz.

Nastavení Úspory energie můžete najít v nabídce Nastavení-Obraz. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud stisknete Právě nebo Levé tlačítko, na obrazove se zobrazí zpráva. **Obrazovka se vypne do 15 sekund.** Zvolte **Přetrnout** a stiskněte **OK** pro okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, úspora se vypne po 15 sekundách. Opět se zapne, pokud stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Nastavení možnosti Úspory energie se mohou lišit v závislosti na zobrazení Režimu v nabídce Nastavení-Obraz.

Nastavení Úspory energie můžete najít v nabídce Nastavení-Obraz. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud stisknete Právě nebo Levé tlačítko, na obrazove se zobrazí zpráva. **Obrazovka se vypne do 15 sekund.** Zvolte **Přetrnout** a stiskněte **OK** pro okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, úspora se vypne po 15 sekundách. Opět se zapne, pokud stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Nastavení možnosti Úspory energie se mohou lišit v závislosti na zobrazení Režimu v nabídce Nastavení-Obraz.

Nastavení Úspory energie můžete najít v nabídce Nastavení-Obraz. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

- Telexť
- Připojení po sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časová vlny
- Dětská políška
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem
- Pixelcelé
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 a/d/g/h zabudovaná WLAN podpora
- Sdílení Audia a Vídeá
- HbitVU

Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky dvojnásobnému počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. HDR/HLG slibuje lepší kvalitu obrazu díky jasnějším, realističtjším zobrazením, mnohem realističtější barvy a další vylepšení. To přináší pohled o dosažení kterého se výroba filmu snažila, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečného světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupu USB a přes vysílání DVB-S2. Nastavte související zdroj HDMI vstupů jako **Vylepšené zobrazení Zdroje** nebo **Nastavení System**, abyste mohli sledovat HDR/HLG snímky, pokud je obsah HDR/HLG přijat přes HDMI vstup. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

Dolby Vision přináší pozoruhodný vizuální zážitek, úžasný jas, výjimečný kontrast a živé barvy, které vaši zážitek, vědomost život. Toto skvělé kvalitu obrazu dosahuje využitím HDR technologie a technologií širokouhlého barevného zobrazení. Zvýšením jasnosti obrazu a použitím vyššího rozsahu dynamiky barev a kontrastu poskytuje Dolby Vision úžasně mnozství detailů, které jiné technologie postposuzování ostatních televizorů nedokážou vytvořit. Dolby Vision je podporován prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI a USB vstupů. Pokud existuje obsah Dolby Vision, budou v menu **Nastavení>Obraz>Režim** k dispozici dva předdefinované režimy obrazu: **Dolby Vision Bright** a **Dolby Vision Dark**. Obě umožňují, aby si uživatelé vyčistili obsah tak, jak původně "tvořce zamýšleli s různými okolními světelnými podmínkami.

Zahrnuté ovládací prvky

- Dálkový ovládací
- Baterie: 2 x AAA

Operační ovládací prvky

OLED panely mají několik postupů pro prodloužení životnosti panelu a poskytnutí ochranu proti problému vypálení obrazu.

OLED Rychlé čištění panelu

Po každých 4 hodincích provozu televizor automaticky provede operaci **OLED Rychlé čištění panelu** a to v případě, kdy je televizor v pohotovostním režimu. Pokud je TV v **Užitém módu**, operace bude provedena pokaždé, když je TV přepnuta na pohotovostní režim.

Bude trvat asi 6 min. Aby nedošlo k přehřesnutí provozu, doporučujeme počkat, dokud nebude úkon dokončen.

Během provádění úkonu bude blikat LED kontrolka. Po dokončení úkonu se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Tato operace může být přerušena vypnutím napájecího televizoru nebo zapnutím televizoru. V tomto případě bude operace **OLED Rychlé čištění panelu** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.

Operaci je možné provést manuálně pomocí **OLED Rychlé čištění panelu** v nabídce **Nastavení>Operační ovládací prvky>Pokaždé čištění panelu**. Operace bude trvat asi 10 min a poté (včetně přípravy) bude vyčistí. Během této doby neodpojuje síťový kabel.

ON-RF

Tato operace se provede pokaždé, když se televizor zapne.

• Nic neprovádějte během procesu bootování. Proces neopravíte.

• Počtvá asi 6 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí první snímek.

• Uvlikač bop se proto obje později a zůstane na obrazovce kratší dobu.

Vyčištění šumu panelu OLED

• Tento úkon se provádí automaticky kdykoli během dne, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu po každých 1500 hodinách provozu.

• Záporné operace **OLED Rychlé čištění panelu** bude provedena, když se TV přepne do pohotovostního režimu.

• Pak TV zůstane v pohotovostním režimu po dobu 1 hodiny, za účelem ochlazení panelu.

• Po době 1 hodiny v pohotovostním režimu se televizor zapne s prázdnotou obrazovkou a za předpokladu, že má obrazovka správnou teplotu, provede úkon **Vyčištění šumu panelu OLED**.

• Bude to trvat asi 1 minutu a během té bude blikat kontrolka LED a na obrazovce se objeví vedrová čára, pohybující se na obrazovce sešora dolů.

• Po dokončení operace **Vyčištění šumu panelu OLED** se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Operaci **Vyčištění šumu panelu OLED** lze přerušit kdykoliv vypnutím napájecího televizoru nebo zapnutím televizoru.

Pokud byla operace **Vyčištění šumu panelu OLED** přerušena, na obrazovce se v případě následujícího zapnutí TV objeví zpráva, že operace **Vyčištění šumu panelu OLED** byla přerušena. V tomto případě bude operace **Vyčištění šumu panelu OLED** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.

Operaci je možné provést manuálně pomocí **Vyčištění šumu panelu OLED** v nabídce **Nastavení>Operační ovládací prvky>Pokaždé čištění panelu**. Operace bude trvat asi 1 hod a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby neodpojuje síťový kabel. Neodpojujte se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál.

Přepínání pixelů


Obraz se bude automaticky posunovat každé tři minuty o jeden pixel, aby nedocházelo k teplení obrazu.

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény pohotovostního režimu) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál." Pro pokračování stiskněte OK.

Možnost **Automatické vypnutí TV** (v nabídce **Nastavení>System>Další**) může být ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou. Pokud je tato nastavení nastaveno jako **Vypnuto a TV** (v ponechání zapnutí a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se zapne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte OK. Předtím než se TV přepne do pohotovostního režimu se objeví dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Pro okamžitě uvedení TV do pohotovostního režimu zvýrazněte tlačítko **Ano** a zmáčknete OK. Pokud zvýrazníte **Ne** a zmáčknete OK, TV zůstane aktivní. V dialogovém okně také můžete deaktivovat funkci **Automatické vypnutí TV**. Označe **Zakázat a zmáčknete OK**, TV zůstane aktivní a funkce bude zrušena. Funkci můžete zpět povolit změnou nastavení pro volbu **Automatické vypnutí TV** v nabídce **Nastavení>System>Další**.

Ovládání a provoz TV

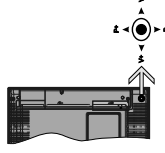

Joystick umožňuje ovládat funkce **Hlasitost/Program** / **Zdroj** a **Zapnutí televizoru**.

Poznaménka: Polozice **joysticku** se může lišit v závislosti na modelu.

Pro změnu hlasitosti: Zvýšte hlasitost stisknutím joysticku doprava. Snížte hlasitost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypínání televizu: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

Zapínání televizu: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Poznámka: Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.


Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Kontrolní tlačítka a obsluha

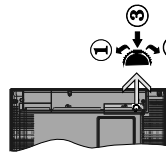

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / info / Seznam zdrojů / výběr a Standby-On spínací

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/programy/zdroje a funkce poněkotohového režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informační banner o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko o kanále (podtvoře celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypínání televizu: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

Zapínání televizu: Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:
Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počiště nastavením hlasitosti.
Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Použití Hlavního menu TV

Pokud zmáčknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat danou funkci nebo zobrazí vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a zmáčknete **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z voleb hlavního menu, pro urychlení přístupu se může vedlejší menu objevit v horní části obrazovky. Pro použití rychlého příslupu, označte vaši volbu, zmáčknete **OK** a nastavení vykonáje levě/ráve zmáčknete **OK**. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Tlačítkem **Exit** nabídku zavřete a opusťte.

1. Domů

Pokud je hlavní menu ovlenu, líta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** může být uzpůsoben vašim potřebám pomocí dalších menu, jednoduše zvýrazněním volbu a zmáčknete Směrová tlačítko **Dolů** na dálkovém ovladači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přiklat do nabídky **Domů**. Stejným způsobem můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce **Domů**. Stiskněte Směrová tlačítko **Dolů** a vyberte ikonu pro odstranění nebo přesunutí a stiskněte tlačítko

OK. Pro přesunutí položky použijte směrová tlačítka Vpravo a Vlevo a vyberte směr, kterým chcete položku přesunout a potvrďte **OK**.

2. TV

2.1. Průvodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

2.2. Kanály

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu kanálů**.

2.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro budoucí události. V této nabídce si také můžete zvolit prohlédnout dříve vyvolané časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo záložku **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Volby vedlejší nabídky nastavte podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vyvolen. Pro editování dříve vyvolaného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Editovat Vybraný Časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vyvolaného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Smazat Vybraný Časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazení se dialogová správa pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokročování. Časovač bude smazán.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vysílajících ve stejnou dobu. Pokud chcete nastavit časovač, zvýrazněte a smazání stiskněte **OK**. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK** objeví se nabídka **Možnosti**. Poté zvýrazněte **Nastavit** a potvrďte **OK**. Časovač bude smazán. Poté budete muset změnit uložít. K tomu zmáčknete **OK**, zvýrazníte **Uložit** Změny a znovu potvrďte **OK**.

2.4. Nabídky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nahrazené souby. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nahrazené zdroje zaznamenané události. Pro zobrazení dostupných nabídek zvýrazněte záložku použitím Právěho či Levého směrového tlačítka a potvrďte **OK**.

Nastavení nahrazení

V nabídce **Nahrazené souby** můžete pomocí záložky **Nastavení** konfigurovat vaše preference nahrazení. Zvýrazněte záložku **Nastavení** siskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK**. Poté vyberte požadovanou položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Spustit dříve: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení začal dříve, než je jeho čas začátku.

Ukončit později: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení končil později, než je jeho čas ukončení.

Max. časový posun: Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu zadržování a časový posun. Dostupné možnosti jsou přibližně, akuděny čas nahrazení se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyhraného a volného místa jsou ukládány se změni podle toho nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V opačném případě nebude možné nahrazení realizovat.

Automatiké odstranění TV Zněnís můžete nastavit jako Zdrné, Nejstarší, Nejdelší a Nejkratší. Není-li tato možnost nastavena na možnost **Zdrné**, můžete nastavit možnost **Nehrané** jako **Zahrnuté** nebo **Vyřazené**. Tato možnost určuje preference pro vymazávání nahrávek za účelem uvolnění uložného místa pro probíhající nahrazení.

Informace o pevném disku: Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťových zařízeních připojeném k Vašemu televizu. Pro vizualizaci zvýrazněte a zmáčknete **OK** a pro zavření zmáčknete **Zpět/Návrat**.

Formátování disku: Chcete-li vymazat všechny souby na připojeném USB zařízení a přeformátovat disk na FAT32, můžete použít tuto možnost. Zvýrazněte možnost **Formátovat disk** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzva k zadání PIN kódu(*). Po zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stiskněte **OK** pro zrušení.

(* Výchozí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země), během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

3. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

4. Aplikace


Je-li váš televizor připojen k internetu, související obsah bude také dostupný, včetně souvisejícího obsahu Aplikací. Použitím nabídky **Aplikace** se můžete dostat k aplikacím a spravovat je: můžete přidávat nové aplikace z obchodu a mazat ty již existující. Pro více informací viz sekce **Aplikace**.

5. Zdroje

Okdyž na vstupní zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

5.1. Nastavení Zdroje

Dálkový ovladač

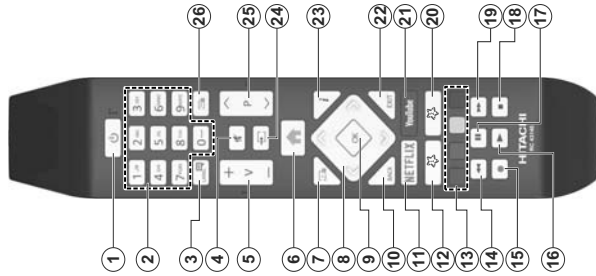

- Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí TV
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analóg televize), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulku a zapíná a vypíná tlukou digitální TV, pokud je k dispozici
- Zlumení:** Úplně vypne zvuk TV
- Hlasnost +/-:**
- Režim:** Zobrazí TV menu
- Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování v menu, obsahu, adt. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- OK** Pokrčuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí nabídku Kanály (DTV režim)
- Začíná/vrát:** Vstříe se na předchozí obrazovku, přechodz nabídku, otevřívá indexované stránky (v režimu TXT)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Moje tlačítko 1(*)**
- Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- Protočt** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Nahrávání:** Nahrává programy
- Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- Rychlé přetáčení vpřed** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Moje tlačítko 2(*)**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrtí se na předchozí zobrazení
- Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje rychlé informace (odhali - v režimu TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), sliskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)

(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít východní funkce v závislosti na modelu. Některé speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit prostřednictvím tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané Moje tlačítko přifrázované k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte **První instalace**, Moje tlačítko 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

Připojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Konektor VGA (dole)		
	Připojení PC/YpPrp (dole) nebo Konektor (zadní)	 YpPrp PC Audio kabel	
	HDMI Připojení (dole a spodní)		
	SPDIF (Optický výstup) Konektor (spodní)		
	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)	 Kompozitní audio video kabel	
	Připojení Konektor (postranní)		
	Konektor YpPrp Video (zadní)	 Komponentní video kabel (YpPrp)	
	USB Připojení (dole a zadní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet Konektor (spodní)	 LAN / Ethernet kabel	
	Konektor pro subwoofer (zadní/T)		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutím. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutím. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

(*) Pro připojení externího subwooferu

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	PCYPbPr Audio Připojení (vzadu)	 YPbPr-PC Audio Kabel	
	S/PDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Zadní AV (Audio/ Video) Konektor (zadní)	 Audio/Video kabel	
	Připojení Konektor (poststranní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)	 PC na YPbPr Připovací Kabel	
	USB Připojení (poststranní)		
	CI Konektor (poststranní)		
	Ethernet připojení (zadní)	 LAN / Ethernet kabel	

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používat.

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je napájecí zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund středí joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Freeze*, *Hledání aktualizace*, *Slibování*, *anexo*, *Časová jízda aktivní*, *Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je napájecí zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** režim na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund středí bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Freeze*, *Hledání aktualizace*, *Slibování*, *anexo*, *Časová jízda aktivní*, *Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Poznámka: Pokud se chcete provést instalaci FRANGST pro zapnutí televizoru, vizte FRANGST manu (volitelný) do hledání volitelného nastavení televizoru.

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK** v následujících krocích provede instalaci nastave

vané preference a to použitím směrových tlačítek a tlačítek **OK**.

Na druhé obrazovce nastavte vaše preference týkající se země. V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Bude-li ho muset zadat, později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátorů *MT* (*7) bude definován v souvise s volbou *Jazyk a Země*, *nebo Jíte přepnutí v První instalaci* (*7) *MT* je poskytovatel digitálních satelitních služeb.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání profilů a bude používatva funkce závislé na modelu televizoru, podporovaném funkcí mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vysvětlivky v obchodu. **Domácí Režim**. Tato možnost se doporučuje zvolit. **Domácí Režim**. Tato možnost budek dispozici v nabídce **Nastavení-System-Daší** a později může být vypnutá zapnutá. Uplněně vaše volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

V tomto okně můžete se podle modelu televizoru zobrazí nastavení **Nastavení soukromí**. Pomocí těchto menu můžete nastavit své ohraničení. Zvýrazněná funkce a pomocí směrových tlačítek doleva a doprava změnit a pozorne příslušné vysvětlení zobrazené na zapnutí nebo vypnutí. Před provedením jakýchkoli obrazovce pro každou zvýrazněnou funkci. Pomocí tlačítek **Program +/-** můžete text posouvat nahoru a dolů, abyste si ho přečetli celý. Vše převloby budete moci později kdykoliv změnit v nabídce **Nastavení-System-Nastavení Ochrany osobních údajů**. Pokud je možnost **Připojení k internetu** zakázána, obrazovka **Nastavení síť/internetu** se vynechá a nezobzí se. Pokud máte jakékoli dotazy, stiskněte k poznaný k této položce ochrany soukromí nebo k jejímu vyřazení, obraťte se na nás na email smartvceusany@vossen.com.

Zvýrazněné tlačítko **Daší** a pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím; na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení síť/internetu**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci *Wide On* vypnout tak, že jej nastavíte jako **Vypnuto**. Pro dokončení **OK** zvolte tlačítko **Daší** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vyhledávání, síťového vyhledávání kanálů a preference časového pásma (dne vybrání země). Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během instalace bude mít přednost volení typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku seznamu

Nastavení menu Obsah

Menu Obsah	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z možností: Standardní , Sporty , Dynamický a Prostřední . <i>Režim Dobry Vision Plus je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision. Režim Dobry Vision Cinema je dostupný pouze u televizorů Dobry Vision Dark a Dobry Vision Bright.</i>
Kontrast	Nastaví jas obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Střední , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí , Podmíněná , Průběžná nebo by neakční v závislosti na zvoleném režimu.
OLED svítivost	Toto nastavení ovládá úroveň OLED svítivosti. Funkce svítivosti nebude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu jako Vlastní .
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce šumu	Je-li signál slabý a obraz je zasměšen, použijte nastavení Redukce šumu .
Náhrada barvy	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýšte "teplotu" nebo "chladnotu" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.
OLED Rychlé čištění panelu	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránili panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Před zahájením operace se seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Vyčištění šumu panelu OLED	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránili panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Nedoporučuje se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál. Před zahájením operace se seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Obrazový Zoom	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun obrázku	Tato volba je odstupněna v závislosti na nastavení Obrazového Zoomu . Zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK a potom pomocí směrových tlačítek posuňte směr nahoru nebo dolů.
Cit pro film	Použijte tlačítka "Vlevo" / "Vpravo" pro nastavení Movie Sense na hodnotu Nízká , Střední , Vysoká nebo Vypnutá . Po zapnutí Movie Sense se optimalizuje video nastavení tak, že pohybové obrázky budou lepší kvality a čitelnější.
Demonstrace čtu pro film (Movie Sense Demo)	Pokud je Movie Sense nastaven na Nízký , Střední nebo Vysoký , bude k dispozici možnost demo verze. Pro aktivaci režimu demo stiskněte tlačítko OK. Během demo režimu je obrazovka rozdělena do dvou částí, přičemž jedna zobrazuje aktivní oblast Movie Sense a druhá normální nastavení TV obrazovky. Pro zrušení stiskněte OK.
Filmový režim	Filmový náhradný s úzky pohledem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Změňte tuto funkci při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón pláti	Tón pláti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.

Kompletní rozah HDMI	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Oznámení o Dolby Vision	Nastavuje předobraz vzhledu upozornění pro Dolby Vision obsah. Když je nastaveno jako Zapnuto , když je rozpoznán obsah Dobry Vision, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí logo Dobry Vision.
Polozice PC	Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
A automatické umístění	Automaticky upraví displej. Povrchte stisknutím tlačítka OK.
H Polozice	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
V Polozice	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s intenzivní hudbou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Bodové hodiny	V závislosti od vstupního zdroje (podtlač. atd.), můžete vidět zasfery nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Fize	Funkce Pixelence optimalizuje video nastavení a pomáhá k lepší kvalitě obrazu. Pro spuštění dema Pixelence a stiskněte OK a zažijte kvalitu Pixelence. Pro zrušení stiskněte OK. Pokud je volba Režim nastavena jako Hra , tato volba nebude k dispozici.
Pixelence Demo	Nastaví obraz na lovatí nastavení (konkré režimu Hry).
Resetovat	Nastaví obraz na lovatí nastavení (konkré režimu Hry).

*Polozice je v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce **Obraz** nebudou dostupné. Namíste toto zařímco jste v PC režimu, nastavení v PC režimu bude prázdné do nabídky **Obraz**.*

Nastavení Menu Zvuk	
Hlasnost	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasnost sluchátek. Je ujaště, že hlasnost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazují kanál podporuje).
Bluetooth®	Pro otevření menu Bluetooth, stiskněte tlačítko OK . Promoci této obrazovky můžete objevit a připojit zvukové zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasnost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
DTS TruSurround HD	Povoluje k zakazuje DTS TruSurround HD .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Zesílení basů	Ridi úroveň silný basů. K nastavení jemnějšího ladění použijte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Obsah Nabídky Síť	
Typ sítě	Zakažte připojení k síti nebo změňte typ připojení.
Skenování bezdrátových sítí	Zahajte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Známěnáte WPR na vašem wifi routernu.	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvozněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK . K připojení se značkujete na Vašem modemu/routernu tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Test rychlosti internetového připojení	Začnete test rychlosti, abyste zkontrolovali síťku pásmu připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Prozobrazení zapnutu	Povolit nebo zakázat tuto funkci je možné nastavením na Zapnuto nebo Vypnuto .
<i> Poznámka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

Obsah Instalačního menu	
Automatické skenování Kanálů (Přehled)	Zobrazí možnosti automatického hledání. D. Anténa: Hledá a ukládá antény DVB stanic. D. Anténa: Hledá a ukládá kanály DVB stanic. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelitní stanice.
Ruční sken Kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalazení vysílání.
Vyhledávání kanálů v jímě	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. D. Anténa: Hledá kanály v kabelové síti. Satelit: Hledá kanály sítě satelitu.
Jemné analogové ladění	Tato nastavení můžete použít pro vyhledání analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte úložné záložní analogové kanály nebo pokud momentálně obsadíte kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení. Seznam satelitů: Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat. Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény: Můžete změnit nastavení satelitní antény a nebo zahájit nové skenování satelitu. Přehled satelitních kanálů Můžete nahradit nebo stihnout data tabulky satelitních kanálů pomocí příslušných mčností.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu(*) : Zařímce je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalazené kanály. Dynamicky update kanálů (*): Pokud je tato možnost nastavena jako "Povoleno", změny na vysílání, jako jsou frekvence, název kanálu, jazyk titulků atd., budou aplikovány automaticky při sledování. <i>(*) Dostupnost závisí na modelu.</i>
Nastavení Doplňého transpondéru (*)	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transpondéru, včetně PID příslušného operátora M7, který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Počte spuště instalaci operátora M7 použitím menu Automatického skenování kanálů- Satelit . <i>(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, jestli provedete instalace operátora M7.</i>
Vyčistění seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložných kanálů. Tato nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabíčka Zamě nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko .
Zvolte aktivní síť	Tato nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů, tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Údaje o signálu	Tuto položku můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě at. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny ložené kanály a nastavení a obnoví TV do tvářného nastavení.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládání rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informace o systému	Zobrazí informace o systému.
Informace o možnostech přijímání	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
Aktualizace	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jiny jazyk v závislosti na vysílání a krajině.
Nastavení ochrany osobních údajů (*)	Můžete své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace souchvíjet se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Rodčiovská ochrana	Pro změnu rodičovské nastavení zvolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou políčku nebo Pokryví CICAM PIN . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Vychodí kód CICAM PIN. Poznámka: Měření menu/možnosti nemají být k dispozici v závislosti na výbavu, země, běžném První instalace Vychodí PIN nebo při nastavení na 0000 nebo 1234. Poznámka: definovali PIN (je požadováno v závislosti na výbave zjedno) během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete měnit jména, popci či zakázat vybrané zdroje. Pro zdroje HDMI jsou k dispozici možnosti Normální , Rozšířené a Zakázané Normální a Rozšířené možnosti ovlivňují nastavení barev vybraného zdroje HDMI. Aby bylo možné sledovat 4K nebo HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je připojené zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi, nastavení příslušného zdroje musí být jako Vyepšeno . Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako Normální . Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost Zakázané .
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro Špatně slyšící	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Zvuku	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabíčky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílá podporující. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při namáčení a namáčení časovými posuvníky.
Netflix	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit číslo ESN ^(*) a deaktivovat Netflix. ^(*) ESN číslo je jedinečná identifikace číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru. Poznámka: Pro 4K video streaming je vyžadována rychlost připojení k internetu, minimálně 25 MB/s - více informací o požadování a k obsahu můžete najít například na internetových stránkách poskytovatele služeb. Pro optimalizaci výkonu můžete nastavit rychlost streamování a analyzovat kvalitu videa následně připojení a může být kratší dobu vyhovolení full HD nebo 4K kvality, nebo u přídaté pomalého připojení se může změnit. Pokud si si nejste jistí, zkontrolujte své internetové funkce u vašeho internetového poskytovatele.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídky.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
HBBTV (*)	Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnost Zapnuté nebo Vypnuté .
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabíčky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulků	Použitím této funkce si můžete vybrat, který režim napsání bude na obrazovce (DVB napsis / Teletext napsis), pokud jsou dostupné obě. Vychodí hodnota je DVB napsis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.

Automatické Vypnutí TV	Pokud není používán, naství požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jelfno nastavením jako Vypnutá .
Biss Klíč	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíč pro zaslání, můžete použít tuto nastavení. Zvýrazněné Biss Klíč a stiskněte OK pro zaslání klíče pro požadované vysílání.
Režim Obchod	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li Režim Obchod aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
AVS (Sdílení Audia a Vídea)	Funkce AVS umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphon nebo tablet a chcete na něm instalovat aplikaci podílety softwaru, můžete pomocí této funkce nastavit režim sdílení pro sdílení fotografií. Pokud sdílíte s další, viz návod pro více informací.
Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a Pohotovostní režim .
Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI/CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické ovládní jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Reproduktory	Chcete-li poslechnat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako Zesilovač . K ovládní hlasitosti zvolíte audio zařízení můžete použít datový ovladač televizoru.
Smart Remote - Chytrý ovladač	Pro otevření menu Smart Remote stiskněte tlačítko OK . Pomocí této obrazovky můžete objevit a připojit zařízení dálkového ovládací s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
Zobrazí všechny soubory cookie (*)	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
Vymaže všechny soubory cookie (*)	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
OSS	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru. ^(*) Třetí strana v první instalaci nemusí být dostupná v závislosti na modelu televizoru a zvolené zemi.

Obsluha TV

Otváření seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam kanálů můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice, používat možnosti nabídky Kanály. Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky Seznamu kanálů. Pomocí volby na obrazovce **Filtr a Editování** můžete filtrovat uvedené kanály nebo provádět: pokročilá změny v aktuálním seznamu. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku, kterou si přejete použít a potvrďte OK.

Nastavení: *Průběhy Přehledování, Vymazání a Úprava vlnění v nabídce TV-Kanály Přehledování nejsou k dispozici pro kanály, které jsou vysílány pro ozvučování MT.*

Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření nabídky Kanály vstupte do nabídky TV-Kanály nebo zmačknete OK. Zvýrazněte záložku **Editovat** a potvrďte OK, možnosti editování se zobrazí. Zvolte možnost **Označit/Odstranit kanál** (Tag/Untag channel). Pro zvolení příslušného kanálu je označte a potvrďte OK. Můžete zvolit několik možností. Podržím možnosti **Označit/Odstranit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Poté zmačknete **Zpět/Návrat** tlačítko čímž se vrátíte k možnostem nabídky **Editovat**. Vyberte možnost **Přidat/Odstranit Oblíbené** a stiskněte OK. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Nastavte požadovanou možnost seznamu **Zapnout**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo

stejnými kroky a nastavte požadovanou možnost v požadovaném seznamu na **Vypnout**. Pro trvalé filtrování kanálů v seznamu kanálů de všech preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Kanály**. Například pomocí volby na kartě **Filtr** můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů.

Konfigurace Rodičovské ochrany

Volbou nabídky **Rodičovské ochrany** lze užívatelům zakázat prohlížení některých programů, kanálů a nabídek nabídek. Tato nastavení se nacházejí v nabídce **Nastavení/Rodičovská ochrana**. Pro zobrazení možnosti uzamčení nabídky rodičovské ochrany, musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovská ochrana**.

Zámek k nabídky: Toto nastavení povoluje zámek zakázat přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o příslušnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší věkové skupiny, přístup k vysílání zakáže.

První instalace: Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako **Evropa**, bude nastaveno **Evropské** číslo **Základní Počet Věků** nastaveno na 18.

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze dětskou ovládací lištu (Kontroler) připojit k televizoru a přepírat nebudou ovládací tlačítka na TV fungovat.

Zámek Internetu: Pokud je tato možnost nastavena na **On (Zapnuto)**, aplikace využívající internet budou zakázány. Nastavením na **Off (Vypnuto)** tyto aplikace opět povolíte.

Nastavení kódu PIN: Nastavte nový PIN.

Východi CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

TV PIN(1): Povolení nebo zakázání této možnosti můžete ověřit nebo omezit některé kanály provozované MT odesláním požadavků na PIN. Tyto požadavky na PIN poskytlý přístup ke kontrolním mechanismům příslušných kanálů. Pokud je tato volba **Zapnuta**, kanály, které vysílají požadavky PIN, dobu nemohou přistupovat bez zadání správného PIN kódu.

(1) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operačního MT.

Podzámek: Východi PIN musí být nastaven na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závazosti na volbě země během **První Instalace** použijte **Filtr kód, který jste definovali**.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a země na výběru, země během **První Instalace**.

Elektronický programový průvodce

Prostřednictvím funkce elektronického programového průvodce vašeho televizoru, můžete procházet plán událostí aktuálně nainstalovaných kanálů v seznamu kanálů. Závisí na souvislícím vysílání, zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístup do programového průvodce, zmačknete tlačítko **Průvodce** na dálkovém ovládacím. Můžete také použít funkci **Průvodce** v nabídce **TV**.

K dispozici jsou 2 úrovně byk rozvržení: **Plán časové osy** a **Nyctí/Bláznivá**. Pro přepnutí těchto rozvržení, zvýrazněte rozvržení, které si přejete použít na horní straně obrazovky a zmačknete OK.

Pro procházení programového průvodce použijte směrňová tlačítka. Pro použití záložek možností na horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

Harmonogram na časové ose

V této možnosti rozvržení budou všechny události kanálů uvedených v seznamu zobrazeny na časové ose. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti událostí zvýrazněte danou událost a zmačknete OK.

K použití příslušných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro možnost omezení zvýraznění **Nyctí/Bláznivé** zmačknete OK. Pokud chcete použít předchozí nastavení, držte tlačítko **Zpět/Návrat** po dobu 5 sekund. Pokud chcete použít možnosti **Předchozí Den** a **Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, zvýrazněte záložku **Extra** a stiskněte tlačítko OK.

Volba Zánru: Zvýrazní menu **Volba Zánru**. Zvolte Zánr a stiskněte tlačítko OK. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému Zánru, budou zvýrazněny.

Přívodce hledání: Zobrazí možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce zánru, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou zobrazeny jako seznam.

Text: Zvolte aktuální událost zvýrazněného kanálu. Zvolte, zvýrazněte a zmačknete tlačítko OK.

Zoom: Pro zobrazení události v širším časovém zorném poli, zmačknete tlačítko OK.

Současný/Další seznam

V této možnosti rozložení budou uvedeny jen současně a budou události kanálů v seznamu. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka.

K použití příslušných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění rozložení zvýrazněte **Plán časové osy** a zmačknete OK.

Možnosti událostí

Pomocí směrňových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu a sledovat jej. Programový průvodce se zavře.

Více informací: Zobrazte podrobné informace o vybrané události. Pro procházení textem použijte směrňová tlačítka nahoru a dolů.

Časová na událost / Odstranění časovace na událost: Vyberte možnost **Nastavit časovace na událost**. Vyberte možnost **Stiskněte tlačítko OK**. Můžete nastavit časovaci čas pomocí tlačítek. Pokud chcete zrušit časování časovace, zobrazené danou událost stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstranění časovace** na události. Časovace bude zrušena.

Nahrávání / Vymazání nahrávaného Časovace: Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu Časovace pro nahrávání. Pokud je odepřeno nahrávání, bude odstraněn z seznamu Časovace.

Pro zrušení nastaveného nahrávání, zvýrazněte událost a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost

Vymazat Nahrávání. Časovace: Časovace nahrávání bude zrušena.

U některých modelů USA, dok TV, musí být vypnutá. **Podzámek:** Je-li na současném kanálu aktivní nahrávání nebo časovace, nelze přepnout na jiný kanál.

Časovace nebo časovace nahrávání nelze nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Telefonátová služba

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro otevření režimu **Text**, který umožňuje zobrazení státníku kanálů a televizní vysílání současně. Pro opuštění státníku je třeba jít. Pokud jsou k dispozici, sevice televizorových státníků budou barevně kódovány a mohou být vybrány státníkem barevných tlačítek. Následuje nastavení zobrazení na obrazovce.

Digální text

Pro sdělení informací z digálního textu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládáte ho pomocí barevných tlačítek, šipky a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digálního textu. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce digálního textu. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes internet: Vzhledem k rozšíření

V hlavním menu vyberte položku **Nastavení-System** a potom **Další**. Projděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. Poté vyberte **Vyhledat Aktualizace** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí varování, stiskněte tlačítko OK pro dokončení procesu aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3M

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy v 3:00, jestliže jste Povolili možnost **Automatické skenování** a jestliže je Povoleno připojení k sítni a k internetu nebo k Internetu. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Podzámek: Nestojíte-li naplněn kabel, pokud kontrola bitům nastane chyba, Pokud se zmenu, pro aktualizaci nezapne, odstarte televizor, dok se zmenu a spoje ho znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno aktualizaci, vyhledání a není nalezen žádný software, pak se jedná o selhání v reži.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Spätný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně nacládili TV.
- Spätný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádní obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupů.
- Je anténa připojena správně?

- Je kabel antény připojen správně?

- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčeni. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovládače“.

Žádný signál na vstupním zdroji

- Je možné, že není připojen žádný zdroj.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat (zařízení je TV vprůřadí). Pokud TV zapnete, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB přístř pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva „USB disk writing speed too slow to record“ („USB je příliš pomalé pro nahrávání“), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste použít jiné USB paměťové zařízení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Rejstřík	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x684	75Hz
14	1328x684	75Hz
15	1328x768	75Hz
16	1328x960	60Hz
17	1328x960	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1360x768	60Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
PAL		O
Zádní AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	50Hz,60Hz	O
	50Hz,60Hz	O
	1080i	O
HDMI	480i	O
	480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	O
	720p	O
4096x2160p	O	

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v nesučetelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Formáty video souborů		Kontajner	Procesová rychlost
Video kodek	Rozlišení		
MPEG1/2		Programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	Programový přenos MPEG (MPG., MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	40Mbps
X2D		MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
ScreenShot 263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)	
H.263		MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)	
H.264		FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)	150Mbps
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf), WebM (webm)	10Mbps
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	20Mbps
	4K2K@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip)	100Mbps
HEVCH.265	1080P@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), 3GPP (3gpp, 3gp)	50Mbps
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	100Mbps

Formáty obrazových souborů

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	1536x0,684x0
	Progressivní	1024x768
	non-interface	960x6400
	interface	1200x600
		9600x6400

Formáty zvukových souborů

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kontajner	Přenosová rychlost
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	8Kbps ~ 394Kbps
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)	8Kbps ~ 320Kbps
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 640Kbps
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 6 Mbps

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 150Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (rm)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formáty titulkových souborů

Interní titulků		Kontajner	Kód titulků
Rozlišení			
ts, .tp, .ip	dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPEG, MPEG	DVD Titulky
mp4		TS	DVD Titulky
		MP4	DVD Titulky
			UTF-8 Čistý Text
			ASS
			SSA
			UTF-8 Čistý Text
			WebSub
			DVD Titulky
			AVI (1.0, 2.0), XSUB+
			DMF0, 1, 2
Externí titulků		Titulky Parser	Poznamky
Rozlišení			
ts		Subrip	
ass		SubStation Alpha	
ssa		SAMI	
smi			
		SubViewer	
		MicroDVD	
		SVCD	
		VideoStableSystem	SubViewer 1.0 & 2.0 Jen autor (005Sub)
		TMPlayer	

Podporované DVI rozšíření

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí adaptérových kabelů DVI (kabel DVI/HDMI - není součástí dodávky), použijte následující informace o rozlišení.


	561Hz	601Hz	601Hz	691Hz	701Hz	721Hz	751Hz
640x480		X					X
800x600	X						X
1024x768		X		X			X
1280x768		X		X			X
1360x768		X		X			
1366x768		X		X			X
1280x1024					X		
1400x1050		X					
1600x900		X					
1920x1080		X					

Připojení

Kabelové zapojení

Připojení ke kabelové síti


- Musíte disponovat s moderním routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modernímu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

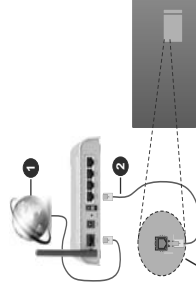

1. Širokopásmové připojení k ISP
2. LAN (ethernetový) kabel
3. LAN vstup na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení Kabelové sítě, pokyny naleznete v nabídce Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

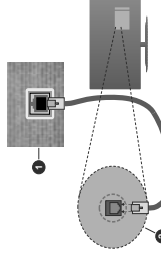

1. Síťová zásuvka
2. Vstup LAN na zadní straně televizoru

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Typ sítě

Typ sítě lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**. **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázané** podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

Test rychlosti internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změří síčku pásma internetového připojení a po dokončení zobrazí výsledky.


Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a/nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozsvícené nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hořovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Bezdrátové Připojení

Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k síliím se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho moderního SSID změňte nastavení modernímu v jeho systému.

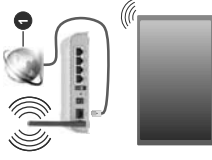

1. Širokopásmové připojení k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným vyžitím pásma 2,4 a 5 GHz je navržen tak, aby zvýšil síčku přenosu a optimalizován pro přijímání rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podmínek rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušeno nebo odpojeno v závislosti na podmínkách rádiových vln, DECT telefonu nebo jakýchkoli jiných zařízení WLAN 11b. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedená se o účinnou rychlost přenosu dat.

• Mista, kde je plenos neefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.

• Wireless modem TV podporuje TV modemu 802.11 a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE 802.11n komunikacího protokolu, aby nedocházelo k přetížení komunikacího protokolu při sledování videa.

• Pokud jsou v blízkosti umístění modem se stejným SSID, může změnit USN jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s připojením, můžete dražbě drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení síť**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové síť, zvýrazněte **Vyhledat bezdrátové síť** a zmáčknete **OK**. Objeví se seznam všech nalezenných sítí. K připojení k síti vyberte zdanou síť a se seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud modem podporuje režim n, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, vyžte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrčových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnicu.

Vyjede, pokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové síť odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavíte možnost **Vypnutí**.

Pokud váš router má WPS, můžete se připojit k síti pomocí modem/routeru bez předchozího zadání hesla nebo přímání síti. Zvolte možnost **Síťové tlačítko WPS** na vašem výřím routeru a stiskněte tlačítko **OK** na bezdrátovém zařízení. Po tom, co se zařízení spojí, na vašem tlačítku WPS, Po tom, co se zařízení spojí, na vašem TV se objeví potvrzující zpráva. Pro pokračování vyberte **OK** Další nastavení není vyžadováno.

Zvýrazněte možnost Test rychlosti Internetového připojení a tlačítkem OK zkontrolujte rychlost připojení k Internetu. Zvýrazněte možnost **Pokročilá nastavení** a tlačítkem **OK** otevřete nabídku pokročilých nastavení.

Pro nastavení použijte směrčová a číselná tlačítka. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a zmáčknete **OK**.

Další informace

Pokud je zříceno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení k vašemu mobilnímu zařízení přes WLAN

• Pokud váš mobilní zařízení disponuje funkcí WLAN, můžete jej připojit k televizoru přes router pro

zřícení připojení obstaru ve vašem zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro síťování.

Pro připojení Vaší TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

• Počt spojíte vaše mobilní zařízení s routerem a aktivuje software pro síťování na vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

• Pokud se spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím AVS (audio video sdílení), které je součástí Vaší TV.

• Zvýrazněte možnost AVS v nabídce Zdroje a zmáčknete **OK**, zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

• Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikace pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Problémání zapnutí

Wake-on-LAN (WoL) a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) jsou standardy, které umožňují zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení, které je připojeno ke stejné lokální síti, jako zřícení telefonů.

WOL je televizor je WoL a WoWLAN kompatibilní. Tato funkce může být nedostupná při Prvním instalacím procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Wake On** v nabídce **Síť/Internetové nastavení** jako **Zapnuto**. Je třeba, aby zařízení, ze kterého bude odeslána síťová zpráva do televizoru a televizor být připojeny do stejné sítě. Funkce **Wake On** je podporována pouze pro zařízení s operačním systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor vypnutý, mělo by se připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V opačném případě nebude tato možnost k dispozici. To neplatí, když je televizor přepnut do pohotovostního režimu. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Wake On** na **Off**.

Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, včetně grafického, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí WLAN, nelze k televizoru připojit bezdrátovou USB dongle.

Po stisknutí tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači a přejděte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazí se obrazovka která oznamí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou popomenuty oddílně pro jednotlivé kódy, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Vyhledat zařízení. Po výběr televizoru a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru.

Poznámka: Tato funkce je možné použít pouze v případě, že mobilní přístroj podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou potíže s připojením, zkontrolujte, zda verze operačního systému, které jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru, vyžadují pokročilý streamovací serverní operační systém, který jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru. Procesy stěrování a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.

Připojení bezdrátového zařízení

Váš televizor podporuje také technologii bezdrátového připojení Bluetooth. Před použitím zařízení Bluetooth s televizorem je třeba jej spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- Nastavte přístroj do režimu spárování
- Zadejte vyhledávací zařízení na televizoru

Poznámka: Z uhlavěské příručky Bluetooth zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu spárování.

Použitím bezdrátové technologie Bluetooth můžete připojit audio zařízení i dálkové ovladače vaší TV. V rámci správného fungování funkce bezdrátového připojení odpovíte nebo vyplněte všechna data připojení audio zařízení. Po audio zřícení byste měli použít možnost **Bluetooth** v nabídce **Nastavení>Zvuk**, pro dálkové ovladače možnost **Smart Remote** v nabídce **Nastavení>Systém>Dálka**. Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají bezdrátovou technologii Bluetooth a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spustíte vyhledávání zařízení. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit.

stisknutí tlačítka **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojené**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

Prenos obrazu a streamování audio

Bluetooth připojení můžete také použít pro přenos snímků nebo streamování audio z vašeho mobilního zařízení do televizoru.

Spaňte mobilní zařízení a TV, jak je popsáno výše. Ve vašem přenosném zařízení spusťte vyhledávání vaší TV. Zvolte zařízení, které chcete připojit. Pokud se na obrazovce vašeho mobilního zařízení, pokud se neukazuje možnost přenosu obrazu či streamování audio na TV nebude mozné.

Pokud je soubor obrazu, zvukový, snímky odesláno mobilním zařízením se zobrazí na televizoru bez požadavky na potvrzení. Obrávký soubor můžete také uložit na připojené USB paměťové zařízení nebo je podporováno tato funkce a soubor je vhodný, nastaví ho jako jolo při startu. Stiskněte tlačítko **ExR** pro ukončení bezdrátového obrazu.

Pro potvrzení bude zrak směřován přes reproduktory televizoru. Po spuštění streamingu audio odpadne zařízení z vašeho TV, pokud bylo před tím spárováno s vaším TV. Po ukončení spárování se zobrazí potvrzující zpráva a záznam, zda chcete spustit audio streamování z vašeho mobilního zařízení. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači televizoru. Pokud je spojení navázáno, budou všechny soubory směřovány přes reproduktory televizoru. Začímce je připojení audio streamingu aktivné, na horní straně TV se zobrazí symbol. Pokud chcete ukončit audio streamingu, vypněte Bluetooth připojení vašeho mobilního zařízení.

Pro bezproblémové přenos na televizoru ukonče všechny spuštěné aplikace a všechny nabídky, jsou vhodné pouze obrazové soubory s rozměry menšími než 5 MB a v následující formátech: .jpg, .mpg, .png, .bmp. Pokud se odesílá mobilním zařízením na tento požadavkům neovychová, nebude zobrazen na televizoru.

Poznámka: Bezdrátové zařízení pracuje ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte jej na místě mimo jiné přístroje bezdrátového zařízení.

Řešení problémů s připojením

Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že každá strana firmwai je vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Zkuste znovu vyhledat bezdrátové síť použitím nabídky **Síť**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o postupu si přečtěte část **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti sítěz moderní, rychlosti připojení, kvality signálu a jejich nastavení vám pomůže k použití modemu. Musíte mít vysokovýkonnostní připojení modemu.

Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce

V takovém případě zkontrolujte následující:
• Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jiných zařízení kompatibilních s WLAN. Zkontrolujte aktivní kanál na WLAN routeru.

Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení audia a videa nefunguje

Pokud by MAC adresa (jedinečná identifikace čísla) vašeho PC nebo modemu registrovaná dočasné, může se stát, že se nepřipojí k internetu, když tento příjde ke MAC adrese počítače. Když se tento příjde ke MAC adrese počítače, musí být obnoveno připojení. Protože váš televizor nemá svou vlastní MAC adresu, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontrolujte vaše číslo poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdaří kvůli frekvenci, konkrátně vyskytá, že toto způsobí. Přesvědčte se o připojení při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být brána firewall.

Nepřátelná doména

Před sdílením obsahu v programu multimedialního serveru ve vašem počítači/zkontrolujte, zda přidělení k-PC pod ověřeným uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména neplatná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

Používání služby Síť pro sdílení Audia a Video

Funkce Sdílení audia a videa poskytuje standard, který zjednodušuje proces sdílení digitální elektronky a je tedy vhodný pro použití v domácnosti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkci sdílení Audia a videa může použít, pokud do počítače nainstalujete program. Přesvědčte se, že váš počítač, je požadovaný software nainstalován a nainstalován na doporučeném serveru. Připravte si svůj počítač správným serverovým programem.

2. Připojení do Drátových nebo Bezdrátových sítích

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

3. Sdílení Audia a Video

Vstupte do nabídky Nastavení-System>Další>Povolte možnost AVS.

4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlázeč Médii

Zvýrazněte AVS možnost v nabídce Zdroje pomocí směrnicových šipek a zmáčkněte OK. Zobrazí se seznam zdrojů. Zvolte si zdroj a jít do ní a zmáčkněte tlačítko OK pro pokračování. Zobrazí se prohlázeč médií.

Pro další informace o přehrávání souborů viz nabídka **Prohlázeč médií**.

Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim Tráha k Sítce není s funkcí Sdílení audia a videa podporován. PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, nebo můžete použít **Poznámka: V některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z obrazů, ovládacího snímače a nastavení zabezpečení (například firemí PC).**

Applikace

K aplikacím nainstalovaným na Vaší TV se můžete dostat v nabídce **Applikace**. Zvýrazněte aplikaci a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Pokud chcete ovládat aplikaci nainstalované na Vaší TV, přidat nové aplikace nebo vidět veškeré dostupné aplikace v modu přehrávkových, zvýrazněte možnost **Přidat Video z aplikací OK**. Pomocí menu můžete můžete přidávat nainstalované aplikace do nabídky Domů, spusťte je i v ovládacím. Ovládacím aplikaci pak tedy již nebude možné z nabídky **Applikace**. Nové aplikace můžete přidávat také z internetového obchodu. Pro vstup do internetového obchodu stiskněte tlačítko **OK** a vyberte

na levé straně obrazovky a zmáčkněte OK. Zobrazí se dostupné aplikace v internetovém obchodu. Ke zvýraznění aplikace použijte směrnicová tlačítka a zmáčkněte OK. Zvýrazněte možnost **Přidat do aplikací a znovu zmáčkněte OK**, vybraná aplikace se přidá do nabídky **Applikace**.

Pro rychlý přístup k nabídce **Přidat Video** stáří stisknout tlačítko **Internet** a dálekovým ovládacím (pokud je k dispozici).

Poznámky:
• **Možné problémy a aplikace mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.**

Internetové služby *Netflix* stran se mohou kódyji změnit, zkontrolujte obsah.

Internetový prohlázeč

Pokud chcete používat internetový prohlázeč, přejděte nejprve do nabídky **Applikace**. Pak spusťte aplikaci prohlázeč, která má na sobě označení logo se symbolem země.

Na úvodní obrazovce prohlázeč se miniatury z předdefinovaných odkazů na Rychlého výtažení existují zobrazí jako možnosti **Rychlého výtažení** spíjí s možnostmi **Edičního Rychlého výtažení** a **Přidat do voleb rychlého výtažení**.

Chcete-li přejít do webového prohlázeč, použijte směrnicová tlačítka na dálkovém ovládacím. Chcete-li zobrazí řádek možnosti prohlázeč, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět** (Návrt). Zde jsou k dispozici možnosti **Karty a Záložky** a řádek prohlázeč, který obsahuje tlačítka předchozích tlačítek. Aktualizovat a adresní vyhledávací panel, **Rychlá volba** a tlačítka prohlázeč **Vewd**.

Chcete-li požadovanou internetovou stránku přidat do seznamu **Rychlé volby**, pro rychlý přístup, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět/Návrt**. Zobrazí se seznam stiskněte tlačítko **Zpět/Návrt**. Zobrazí se seznam stiskněte tlačítko **OK**. Dale zmáčkněte tlačítko **OK**. Vpříště pole **Jméno a Adresa**, zvýrazněte položku **OK**, a stisknutím tlačítka **OK** provedte přidání. Jste-li na stránce, kterou chcete přidat do seznamu **Rychlá volba**, zvýrazněte tlačítko **Vewd** a stiskněte tlačítko **OK**. Dale zvýrazněte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko **OK**. Pole **Jméno a Adresa** se vyplní automaticky v závislosti na stránkách, které jste navštívili. Zvýrazněte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** provedte přidání.

Pro správu prohlázeč můžete také využít možnosti nabídky **Vewd**. Zvýrazněte tlačítko **Vewd** a tlačítkem **OK** si zobrazíte dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují různé způsoby hledání a prohlázeč webových stránek pomocí webového prohlázeč.

Zadejte adresu webové stránky (URL) do vyhledávacího pole, stiskněte tlačítko **OK**. Zvýrazněte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** a vyberte stránku v virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněte tlačítko **OK** a stisknutím tlačítka **OK** a stisknutím tlačítka **OK**.

Pro návrtové požadované webové stránky označte miniaturu Rychlého výtažení a stiskněte tlačítko **OK**. Váš televizor je kompatibilní s USB myši. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátové myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlázečem.

Váš televizor nepodporuje žádné procesy stahování z internetu ve webovém prohlázeči.

Ne všechny stránky na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přehrávat video obsah.

System HBBTV

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový prvotní standard, který řádce kombinuje TV služby konkrétně přehrávání videa a služeb připojení. Umožňuje také přístup k internetovým službám pouze pro spotřebitele pomocí připojení TV s aplikací. Služby poskytované prostřednictvím HBBTV zahrnují tradiční výsílaci kanály TV catch-up služby, video na vyžádání,EPG, interaktivní funkce personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další serвисиální aplikace.

HBBTV aplikace jsou k dispozici na kanálech, kde jsou signalizovány televizním vysílání (v současnosti různé kanály vysílání Astra HBBTV, vysílání označí jedny aplikací jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou obvykle označeny mebu červenou ikonou tlačítka a upozorňují uživatele, že na stránce aplikace stiskněte červené tlačítko. Poč, co se stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stavu stisknutím stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost sdílení červeného tlačítka je dána aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně.

V případě, že uživatele přepne na jiný kanál, když je HBBTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může být zastavena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka

HBBTV umožňuje aplikace, které chtějí získat, jak z protopřístupného připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit odběra smery nebo v jednom směrku. Komentář: připojení může být dostupné, pokud přenos přes televizní vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatele pak může přejít na jiné aplikace pomocí spuštění odkazu. Aplikace může poskytnout zprávu vlastního odkazu; obvykle k tomu slouží tlačítko **EXIT**.



Obrázek a: Aplikace Spouštěč; průhled



Obrázek b: EPG aplikace; přehrávané video se zobrazí v levé části, může být ukončen stisknutím tlačítka 0.

HbbTV aplikace používají klíče na dálkové ovládní pro interakci s uživateli. Je-li zahájena HbbTV aplikace, ovládní některých tlačítek vykonává aplikace. Příklad: číselná vobna kanálu nebude fungovat na aplikaci televizorů, kde čísla ukazují stránky televizorů.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro denou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand - video na zakázku) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovladači použít tlačítka spustit, pauza, stop, předstřih a přeloci, aby mohli pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat z nabídky Další v nabídce Nastavení-System. V závislosti na přístupu tato funkce může být dostupná v nabídce Nastavení-System-Nastavení ochrany osobních údajů namísto v nabídce Nastavení-System-Daší.

Smart Center
Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformě iOS a Android. Pro optimování vašeho uživatelského zážitku jsme pro inteligentního obilného kopceba mnoho z vašeho televizoru. Také můžete spustit své aplikace používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální souboj.

Poznámka: Schopnost vidět všech funkcí této aplikace závisí na verzích vašeho televizoru.

Začínáme

Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení, médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia** na dálkovém ovladači (je k dispozici).

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, zvolte **Nastavení>System>Daší** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zvýrazněte **AVS** a nastavte ho jako **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spustěte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna nastavení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, počkejte chvíli a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

Obrázky Mobilní zařízení

Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

MOJE KANÁLY: Zobrazí se program prvých čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a přitáhněte miniaturní kanál. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV: Můžete sledovat obsah na TV kanále. Vtomtořímú můžete procházet seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRÁVKY: Prosdíleďtevímú této karty si můžete prohlédnout své aktivity nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit připomínky, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

EPG (Elektronický programový průvodce): Prosdíleďtevímú této karty si můžete prohlédnout výsledky jízdy vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály, stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na míče EPG. Upravujeme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síli a kvalitě webových služeb.

Poznámka: Pro **WEBOS** EPG informace se vyzývají připojení k internetu.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikaci podle vašich předstáv. Můžete změnit.

Automatické uzamčení (pouze v iOS): Obrazovka zařízení se pro určitou čas automaticky vypne, jako výchozí nastavení je vypnut, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnuta.

Automatické povolení FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a předchozí obrazovku vyhledávají na TV.

Změna TV (pouze v iOS): Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku "Vyhledat TV" a můžete změnit na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Vobna zdrojů seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti "TV seznam" a "Vlastní seznam". Navíc můžete aktivovat možnost "Pamatovat si mou vobnu" pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní vobnu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze č: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobnosti

Pro ovládní podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o iOS i zvolených programech. Na této stránce naleznete karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled o informacích o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CAST & CREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje videa na Youtube, iřkející se zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)

Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházíte se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozvržení pro funkce **FollowMe**. Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je li vaše zařízení v dosahu provozu vašeho routera.

Režim zrcadlení

Tento režim FollowMe TV je povolen, iřkející se a používá streamování obsahu z jakýchkoli jiných vybraných televizních zdrojů jako Mediařlného přehrávače.

Poznámky:

Nezapomínejte, že podporované jsou jen signály (DVB-T/CS) a HD kanály.

Vícezářná podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí títuku jsou nefunkční.

Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních soubojů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Nejsou podporovány všechny formáty obrazových soubojů. Pokud funkce **Sdílení audia** a **video není podporována**, tato funkce nebude pracovat.

Funkce Smart Remote

Vaše mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládní televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce **Smart Remote**, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** (M) a můžete spravovat aplikace hlasových příkazů, jako "Volume Up / Down", "Zvýšit / Snížit hlasovost", "Program Up / Down" (Program Nahoru / Dole).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Androidu.

Stránka Klávesnice

Stránka klávesnice je možné ovládní dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** (K) na obrazovce aplikace nebo automaticky, přiřjmem pokynu z televizoru.

Požadavky

1. Smart TV
2. Síťové připojení
3. Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší; verze iOS 6 nebo vyšší)
4. Aplikace Smart Center. (K dispozici v App Store a Google Play)
5. Router/módem
6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (podporované pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (malá), Large (střední) a Extra Large (velká). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.

Funkce Alexa Ready
Alexa je hlasová služba od Amazonu uložená na cloudu dostupná v mnoha hlasových pomocných zařízeních. Vaše TV je kompatibilní a připravená k použití se zařízením Alexa. S tímto vzájemným programem budete moci používat Vaš hlas k ovládní funkci na Vaší televizi, jako je zapnutí a vypnutí, přepínání kanálů či vstupů zdroje, hlaslost a mnoho dalších.

Požadavky

Následující požadavky by měly být splněny:

- Alexa Ready Smart TV
- Zařízení Amazon Alexa
- Mobilní zařízení, jako je Vaš telefon či tablet, s nainstalovanými aplikacemi Smart Center a Amazon Alexa
- Domácí síť s možností WLAN

• Účet u Amazonu

Jak ovládat Vaši TV se Zařízením Amazon Alexa

- Připojte Vaši TV a mobilní zařízení do stejné sítě s přístupem na internet jako vše zařízením Alexa.
- Spárujte aplikaci Smart Center s Vaší TV. Počíte se dotkněte loga Amazonu na hlavní obrazovce aplikace Smart Center. Budete nasměrováni na registrační stránku. Pro dokončení registrace Vaši TV a splňovacího procesu, řete se instrukcemi na obrazovce.

- Bude se po Vás požadovat pojmenovat Vaši TV jako „Friendly Name“ (FN). „Friendly Name“ je jméno, podle kterého rozpoznáte Vaš televizor, např. „TV obývací pokoj“, „TV kuchyň“, „TV dělnář atd.“ Vyberte jméno jednoduše na výslovnost. Toto jméno pak budete používat, když budete ovládat TV skrz Alexa.
- Spárujte aplikaci Alexa na Vašem mobilním zařízení se zařízením Alexa, vyhledejte možnosti Vaši TV dle obchodní značky a povolte její užívání aplikaci Alexa. Pro více informací se můžete obrátit na uživatelský manuál zařízení Alexa.
- Zadejte Alexa za účel prohledat Vaše zařízení. Řekněte: „prohledat mé zařízení“, nebo vyberte **Prohledat zařízení** v odpovídající sekci aplikace Alexa.

Po skončení prohledávání budete moci ovládat Vaši TV hlasem.

Poznámka:

Ujistěte se, že zařízení jsou připojeny ke stejné síti. Ovšem pro skončení procesu připojení zařízení Alexa a Vaš TV, zařízení dále nemusí být připojena ke stejné síti.

Po skončení První instalace na Vašem televizoru spusťte aplikaci Smart Center a spojte ji znovu s Vaším televizorem. Pokud se aplikace Smart Center nespustí, můžete se pokusit znovu ji spustit přitáhnutím do věšného úchytu u Amazonu a opět nastavit „Friendly Name“ pro Vaš televizor. Abyste nadále mohli ovládat Vaš televizor pomocí zařízení Alexa.

Průběh Příkazů

Zde najdete několik příkazů, které je možno zadat Vaši Alexa-enabled TV.

Příkaz	Funkce
Alexa, zapni „FN“	Zapni TV
Alexa, vypni „FN“	Vypni TV
Alexa, přehraj „FN“	Zapni přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, pokračuj v přehrávání „FN“	Obnov přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, přetáhni rychle vpřed „FN“	Zrychlí přetáčení vpřed
Alexa, přetáhni zpět „FN“	Přetáhne zpět
Alexa, nastav hlaslost „FN“ na 55	Nastav hlaslost na určitý stupeň
Alexa, zveš hlaslost „FN“	Zvýš hlaslost o 10 stupňů
Alexa, zniž hlaslost „FN“	Sniž hlaslost o 10 stupňů
Alexa, vypni zvuk „FN“	Vypni zvuk
Alexa, zapni zvuk „FN“	Zapni zvuk
Alexa, změň vstup na „vstup_jmeno“ (např. HDMI 1)	TV přepni na vstupní zdroj se specifickým jménem (např. HDMI 1)
Alexa, změň kanál na „kanál_cislo“ (channel_number) na „FN“	Přepni TV na kanál se specifickým číslem (např. kanál 205)
Alexa, změň kanál na „kanál_jmeno“ (channel_name) na „FN“	TV přepni na kanál s určitým jménem
Alexa, vyšší kanál „FN“	TV přepni na další vyšší kanál, pokud je dostupný
Alexa, nižší kanál „FN“	TV přepni na další nižší kanál, pokud je dostupný
Alexa, další kanál „FN“	TV přepni na další kanál v seznamu

FN je zkratka pro „Friendly Name“.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovějšími specifikacemi DVB, může být v závislosti na geografické poloze a typu DVB vysílání, nastavení a technologiích, které mohou být realizovány ve vysílání signálů k dispozici.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Obsah

Informácie o ochrane životného prostredia	4
Ultra HD (UHD)	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)	5
Dolby Vision	5
Operácie OLED TV	5
Notifikácie pohotovosti	6
Riadenie a prevádzka televízora	6
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora	7
Používanie hlavnej ponuky televízora	7
Vloženie batérií do diaľkového ovládača	9
Pripojenie napájania	9
Pripojenie antény	9
Informácie o likvidácii	10
Diaľkovom ovládaní	11
Pripojenia	12
Zapnutie/Vypnutie	14
Prá a inštalácia	14
Prenávanie Médii cez USB vstup	16
USB Namávanie	16
Mediaľny prehradač	17
FollowMě TV	18
CEC	18
Nastavenie Ponuky Obsahu	19
Použitie Zoznamu štiatic	25
Konfigurácia Rodicovskej ochrany	25
Elektronický programový sprievodca	25
Telexťové služby	26
Aktualizácia softvéru	26
Riešenie problémov a Typy	27
Typické režimy zobrazenia PC vstupu	28
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	28
Podporované formáty súborov v režime USB29	31
Podporované rozlíšenia DVI	31
Pripojenie	32
Používanie služby Sief pre Zdieľania Audia a Video	35
Aplikácie	35
Internetový prehradač	36
Systém	36
Smart Center	37
Funkcia pripravenosti na Alexa	39
Informácie o funkcií DVB	40

Niektoré funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.

Bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENÉ RIZIKO ELEKTROCKÉHO ZÁSAHU NEODSTRANUJTE KRYTÍ (ALEBO ZÁRUKU ČASŤ). ZÁRUKU ČASŤ NEODSTRANUJTE, KEĎ JE NEVYKONÁVANÉ. ZÁRUKU ČASŤ MOŽE POUŽÍVAŤ SAMO O SOBĚ. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za exteriérom (posušovač, tonačka, blesky) v druhej rubej odmiatol (ochodu) na (ovorenú) odopte televízor z elektrickej siete. Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zosťavy od elektrickej siete. Ak sa sieťová zástrčka odpojí, televízor nie je ochránený od elektrickej siete, zaistenie stále odobrá energiu, pre všetky situácie, a keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Parametre: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie služobných funkcií.

Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

- ▲ Použite osoby (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéto zariadenie bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.**
- Použite len to televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebíem.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zariadenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabíjajte veranú zakrytím alebo blikovaním vetracích otvorov predného, ako sú rohoviny, búrsy, závesy atď.
- Napájacia kábel by mal byť ľahko prístupný. Napájacie televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar, alebo úraz elektrickým prúdom. TV by nemal byť pripojený káblom, ktorý sa nedá vybrať napájacieho kábla / zástrčky s možnými úskami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Kábel na napájacom kábeli nerobte uzol ani ho nezužívajte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevytvárajte televízor kvapkadlní alebo sriekadlní tekutinami a na alebo nad TV nekladte nádob naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Nevytvárajte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroj osvetlenia ohňa, ako sú zapalovače sviečky na vrch alebo do blízkosti sú zariadenia, ktoré môžu byť zapálené.
- Nezabíjajte zdroj tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na slnku plochy.
- Abyste predišli nebezpečenstvu uduseniu, igelitové sáčky držte mimo dosahu dočiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavce k televízoru. Ak je stojan otvorený skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky prifíš nepreťahujte a nadne namontujte aj stojanový, nebezpečné alebo horľavé materiály.

UPOZORNENIE - Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne. **VAROVANIE -** Prifíšový lák zvuku zo slúchadla môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDVOZBEHYM - NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tlačiť alebo udriať na tlačidlo alebo ďalších otvorov na zariadení.

	Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
	Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikatory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dlhajšie tieto informácie z bezpečnostných dôvodov, navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.

Produkt Triedy 6, II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.

Nebezpečný termínal pod prúdom: Označujúce termínal je určený za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.

Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(s) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.



Laserový produkt triedy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumné predvidateľných podmienok prevádzky.

VAROVANIE

Batérie nepreťahujte, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho prísušenie dodávané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak dôjde k poškodeniu gombíkov/batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popálenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

AK SI MYSLÍTE, ŽE BATÉRIE YA SMOU PRINUTÍM ALBO OSOBY DO NEJAKEJ ČASŤI TĚLA, NIHNÍ VYHÁDajte zdravotnícku pomoc.

Nikdy nepokladajte televízor za nestabilné alebo škvrné miesto. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkým množstvom zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používajte smrekáč alebo stojanov, ktorý odporúča výrobca televízora.
- Podržujte len takéto nábytky, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podpomedného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez vhodného nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Nepobízajte televízor na klaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podpomedným nábytkom.
- Navrhnuté deli o nebezpečnejších leseniach na nábytku, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky. Pri premiestnení vášho súčasného televízora, by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTROCKÉJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televízornému distribučnému systému pomôcú koaxiálneho kábla môže za určitých okolností prešľavať rôzne počzary. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadenia, ktorý elektricky odobrá spädo do určitého nekovového pásma (galvanicky izolátor)

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na šikmú stenu.
- Použite priložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušnosti.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky nepreťahujte.

Informácie o ochrane životného prostredia

Tento TV prifímač bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- AK nastavíte Úsporu energie na Minimálnu, alebo Strednú, televízor v spánku s tým zníži spotrebu energie. Ak chcete nasať OLED svetlosť na prívodu hodnody, nastavte ju ako Vysokú a nastavte OLED svetlosť (umiestnenú pod obrazovkou) na 100% a tlačidlo na diaľkovom ovládači. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako Vypnuté.

Parametre: Dostupné možnosti Úspory energie sa zobraziť po zobrazení Režimu v Pevnité Nastavení-Obraz

Nastavenie Úspory energie môžete nájsť v ponuke Nastavení-Obraz. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia nebude možné zmeniť.

AK stlačíte Práve alebo Ľavé tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí obraz "Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd". Zvoľte Pokračovať a stlačte OK pre okamžité vypnutie obrazu. AK nestlačíte žiadne tlačidlo, dispnej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte Kurekovek tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV.

Poznámky: Možnosť Vypnutie obrazovky nie je k dispozícii, ak je nasažený vnút. Hry.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Funkcie

- Diaľkov ovládaný farebný televízor
- Pine integrovaný digitálny, terestriálny/kablový/satelitný TV (DVB-T/2OS-S2)
- Možnosť inštalácie Franset
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi

- USB vstup
- Systém ponúk OSD
- Stereofónny zvukový systém
- Telexcelt
- Prijímanie pre slúchadlá
- Automatický programovací systém
- Ručné ladenie
- Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
- Časované vypnutia
- Deska postlata
- Automatické stímenie zvuku, keď nie je prenos.
- Prerušenie NTSC
- Funkcia AVI (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
- Vstup pre PC
- Hmý režim (voliteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu
- Nahrávanie programu
- Exterence
- Časový posun programu
- Ethernet (LAN) pre konštitútu a služby internetu
- 802.11 a/b/g/n zabudovaná WLAN pospora
- Zdieľanie audio a videa
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Všet televizory podporujú Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4Kx2K). To sa ovnia 4-násobnom rozlíšení HD TV. Ultra HD zobrazí obsahom podstatne viac detailov. Ultra HD TV podporujú HDMI, USB vstup a cez USB-T2 a DVB-S2 vysielania.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televizor dokáže reprodukovat väčší dynamický rozsah svetelnosti a zachytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií, HDR/HLG slubuje lepšiu kvalitu obrazu (vďaka jasnejším, realistickým zvyrazneniam, omako realistejšie farby a ďalšie výplešenia). To prináša pohľad o dosiahnutí ktorého sa výrobcovia filmu snažia, zobrazujú skýrle oblasti tmavých tieňov a srebneho svetla s pínou jasnotou, fareb a detailo. Obsary HDR/HLG sú podporované prostredníctvom natívnych a tŕmových aplikácií. HDMI, vstup USB a cez vysielanie DVB-S. Nastavte súčasnú úroveň v HDMI vstup a automaticky zapne HDR/HLG. HDR/HLG prijíajú cez HDMI

ON-RF

- Táto operácia sa vykonáva automaticky zakazdým, keď sa televizor zapne.
- Počas procesu bootovania nič nerobte. Neprerušujte proces.
- Počívá asi 6 sekúnd, kým sa na obrazovke zobrazí prvá snímka.
- Určite by to sa preto zobrazí neskor a zostane na obrazovke krátky obraz.

OLED Panel Noise Clean

- Táto operácia sa vykonáva automaticky kedkoľvek počas dňa, keď sa televizor, pripne do pohotovostného režimu po každých 1500 hodinách používania.
- Najmä sa vykoná operácia **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa televizor prepne do pohotovostného režimu.
- Priom TV zostane v pohotovostnom režime po dobu 1 hodiny, za účelom ochladenia panela.
- Po dobe 1 hodiny v pohotovostnom režime sa televizor zapne s prázdnu obrazovkou a ak má obrazovka správnu teplotu, vykoná sa funkcia **OLED Panel Noise Clean**.

Panel Noise Clean

- Bude to trvať asi 1 minútu a počas operácie bude LED kontrolka blikat a na obrazovke sa objaví vodrovná čiara, pohybuje sa z hornej časti do spodnej časti obrazovky.
- Po dokončení operácie **OLED Panel Noise Clean** sa televizor prepne do pohotovostného režimu.
- Operácia **OLED Panel Noise Clean** je možné presúť kedkoľvek vypnutím napájania televizora alebo zapnutím televizora.

Panel Noise Clean

- Ak bola operácia **OLED Panel Noise Clean** prerušená, na obrazovke sa pri nasledujúcom pripnutí displeja zobrazí správa, že operácia **OLED Panel Noise Clean** sa musí vykonať znovu. Po prvej operácii **OLED Panel Noise Clean** sa vykoná nasledujúcom prepnutí televizora do pohotovostného režimu.

- Táto operácia je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Panel Noise Clean** v menu **Nastavenia>Obraz>Pokročilé nastavenia**.
- Táto operácia bude trvať približne hodinu a potom sa televizor automaticky vypne. Počas tejto doby môžete ľubovoľne použiť akýkoľvek zdroj alebo vypnúť televízor, ale ak raz zapnete, tak ako ak to nepožaduje autorizovaný servisný personál.

Posuvník hlasitosti

- Obrázky sa automaticky posunú o jeden pixel každé tri minúty, aby sa zabránilo vyčítavaniu obrázku.


Notifikácie pohotovosti

Ak televizor nepřijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nepřijímal žiadny signál." Pokračuje stlačením tlačidla OK.

Možnosť Automatické vypnutie TV (v ponuke Nastavenia>Systém>Ďalšie)

predvolenom nastavení nastavená na hodnotu medzi 1 a 8 hodínami. Ak je toto nastavenie nebolo nastavené na Offa TV bol ponechaný zapnutý a nie je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televizora, zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračuje stlačením tlačidla OK. Predtým, než sa televizor prepne do pohotovostného režimu, zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, televizor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5-minútovú dobu čakania. Môžete vyraziť Ano a stlačiť OK, aby sa televizor preplo do pohotovostného režimu okamžite. Ak vyraziť Nie a stlačiť OK, televizor zostane zapnutý. Z tohto dialógového okna môžete tiež zvolit' zrušenie funkcie **Automatické vypnutie TV**. Zvýraznená funkcia a stlačiť OK, televizor zostane zapnutý a funkcia sa zruší. Tuto funkciu môžete znovu povolit' zmenou ponuky **Nastavenia>Systém>Ďalšie vypnutie TV** z nastavenia možností **Automatické vypnutie TV**.

Riadenie a prevádzka televizora



Joystick umožňuje ovládať funkcie Hlaslost / Program / Zdroj a Zapnutie televizora.

Pozor! Prácke Joysticku sa môže líšit v závislosti od modelu.

AK chcete zmenit' hlaslost: Zvýšte hlaslost stlačením Joysticku doprava. Znížte hlaslost stlačením Joysticku doľava.

AK chcete zmenit' Kanal: Prechádzajte uolčené kanály stlačením Joysticku nahor alebo nadol.

vstup.

V tomto prípade by zdrojové zariadenie malo byť tiež kompatibilné s zporiadaním HDMI 2.0.

Dobry Vision

Dobry Vision™ prináša dramaticky vizuálny zážitek, úžasný jas, výnimočný kontrast a živé farby, ktoré prinášajú do života zábavu. Túto ohromujúcu kvalitu obrazu dosahuje kombináciou technológií HDR a technológií širokouhlého farebného zobrazenia. Zvýšením jasnosti farebného signálu a použitím vyššieho rozsahu dynamiky fareb a kontrastu poskytuje Dobry Vision skvelejšiu realitu obraz s úžasnými detailmi, ktorých technológiou postprocessingu ostnateľ televizorov nedokáže reprodukovat. Dobry Vision je podporovaný prostredníctvom natívnych a tŕmových aplikácií. HDMI a USB vstupov. Ak bol zistený obsah Dobry Vision, v ponuke **Nastavenia>Obraz>Režim** budú k dispozícii dva preddefinované režimy obrazu: Dobry Vision Bright a Dobry Vision Dark. Oba umožňujú používať voľbu natívneho obsahu podľa zamerania tvorcov, aj pri odlišných podmienkach okolitého svetla.

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkový ovládač
- Batérie 2 x AAA
- Návod na používanie

Operácie OLED TV

OLED panely majú niekoľko postupov pre predĺženie životnosti panelu a poskytujú ochranu proti problémom vypáleniu obrazu.

OLED Rychlé čistenie panelu

Po každých 4 hodinách používania televizor automaticky vykoná operáciu **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa televizor prepne do pohotovostného režimu. Ak je televizor v režime **Obchodu**, táto operácia sa vykoná zakazdým, keď sa televizor prepne do pohotovostného režimu.

- Bude trvať asi 6 min. Aby nedošlo k prerušeniu prevádzky, odporúča sa počkať, kým sa operácia dokončí.

Kontrolka LED bliká počas operácie.

- Keď sa operácia dokončí, televizor sa prepne do pohotovostného režimu.

Táto operácia môže byť prerušená vypnutím napájania televizora alebo zapnutím televizora. V tomto prípade sa operácia **OLED Rychlé čistenie panelu** vykoná pri nasledujúcom prepnutí televizora do pohotovostného režimu.

Táto operácia je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Rychlé čistenie panelu** v ponuke **Nastavenia>Obraz>Pokročilé nastavenia** v menu **Príprave**. Táto operácia bude trvať približne 10 minút a potom sa televizor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred Joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením Joysticku nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku a použite ho stlačením po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku, televízor sa zapne.

Poznámka: *Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.*

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.


Výber vstupu

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Tlačidlá ovládača a prevádzka televízora

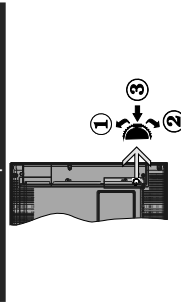

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov / výber a Standby-On spinač

Ovládače tlačidla umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlaďte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informálny banner o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred tlačidla oškráť (po otvorení krátkyne), na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla a použite ho stlačením po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla, televízor sa zapne.

Poznámky:

Ak vypnete televízor, tento okruží sa spustiť zvoľa, zaškrtnúť nastavením Hlasitosti.

Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber vstupu

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Používanie hlavnej ponuky televízora

Keď stlačíte tlačidlo **Menu**, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná ponuka TV. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete vybrať položku alebo zobraziť možnosti, použite tlačidlo **OK**. Keď zvýrazníte možnosť ponuky, hľadíte stlačením tlačidla **OK** na jej vybraní panela ponuky. Ak chcete použiť položku s rýchlym prístupom, zvýraznite ju stlačením **OK** a nastavte podľa potreby pomocou **Ľavého/Praveho** smerového tlačidla. Po dokončení stlačte pre ukončenie tlačidlo **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Stlaďte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

1. Domov

Po otvorení hlavnej ponuky bude zvýraznený panel ponuky **Domov**. Ošahaj ponuku **Domov** je možné prispôbiť priradením možnosti z tých ponúk. Stlačí zvýrazniť možnosť a stlačíť smerové tlačidlo **Dole** na diaľkovom ovládači. Ak vidíte možnosť **Pridať k Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**. Rovnakým spôsobom môžete odstrániť alebo zmeniť položku ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Stlačením tlačidla **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

smerové tlačidlo **Dole** a **vyberte** ikonu odstrániť alebo pridať stlačením **OK**. Ak chcete pridať/odstrániť ponuku, použite **Ľavého/Praveho** smerové tlačidlo vyberte ponuku, kam chcete položku pridať/odstrániť, a stlačením **OK**.

2. TV

2.1. Spracovávanie
Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronického programového spríevodcu. Viac informácií nájdete v časti **Elektronický programový spríevodca**.

2.2. Kanály

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke Kanály. Viac informácií nájdete v časti **Používanie zoznamu Kanálov**.

2.3. Časovače

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež upraviť predtým vytvorené časovače.

Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou **Ľavého/Praveho** tlačidla a stlačte **OK**. Nastavte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačte **OK**. Vyvoří sa nový časovač.

Ak chcete upraviť predtým vytvorený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Upraviť** podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Odstátniť** v **vybraný časovač** a stlačte **OK**. Zobrazi sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ANO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší.

Nie je možné nastaviť časovače pre štyri alebo viac udalostí vyšetlajúcich na číselných tlačidlách v ošahovacej oblasti vyšetlajúcich na číselných tlačidlách v ošahovacej oblasti. Viac informácií o možnosti nastavenia, aby ste si vybrali jeden z Nchto časovačov a ostatné, stlačte **OK**. Zvýraznite časovač, ktorý chcete zrušiť, a stlačte **OK**. Zobrazi sa ponuka **Možnosti**. Potom zvýraznite **Nastaviť/Zrušiť** a stlačením **OK** zrušíte daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak to chcete urobiť, stlačte **OK**, zvýraznite **Uložiť zmeny** a znovu stlačte tlačidlo **OK**.

2.4. Nahrávanie

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať svoje nahrávky. Môžete prehliadať, upravovať, odstrániť alebo usporiadať predtým nahrané udalosti. Pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** smerového tlačidla zvýraznite kartu a pre zobrazenie dostupných možností stlačte **OK**.

Nastavenia nahraného

Môžete tiež nakonfigurovať svoje preferencie nahradovania pomocou karty **Nastavenia** v ponuke **Nahrávky**. Zvýraznite kartu **Nastavenia** pomocou

Ľavého alebo **Praveho** tlačidla a stlačte **OK**. Potom vyberte v podponuke **požadovaný** položku a nastavte pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** tlačidla. **Spustiť skôr:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania začal skôr, ako je jeho čas zadávaný.

Ukončiť neskoršie: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania končil neskoršie, ako je jeho čas ukončenia.

Max. časový posun: Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas nahrávania a časový posun. Dostupné možnosti sú približná a skutočný čas nahrávania a môže vykazovať zvlášť o vzhľad od vyselektovania. Hodnoty vyhradené a vzhľad od vyselektovania sa zmenia podľa toho nastavenia. Ujistite sa, že máte dost' voľného úložného priestoru, inak okamžitě nahrávanie nemusí byť možné.

Automatické zrušenie, Typ Zrušenia Môžete nastaviť, ako Zrušenie, **Najstaršie Najdlhšie a Najkratšie**. Ak typ zrušenia nie je nastavený na **Zrušenie**, môžete nastaviť **Nehrané** a **Zahnuté** alebo **Vylúčené**. Tieto možnosti určujú preferencie pre odstránenie nahrávok, keď získate väčšieho úložného priestoru pre prebiehajúce nahrávky.

Informácie o pevnom disku: Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení pripojenom k Vášmu televízoru. Zvýraznite a stlačte **OK** pre zobrazenie a stlačte **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

Formátovanie disku: Ak chcete vymazať všetky súbory na pripojenom USB zariadení a prejsť formátom disku FAT32, môžete použiť túto možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**, kým je zvýraznená možnosť **Formátovať disk**. Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (1). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrzujúca správa. **Formátovanie** pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie vyberte možnosť **NE (NO)** a stlačte tlačidlo **OK**.

(*) Prevádzky PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie, použite PIN kódu, ktorý ste definovali.

3. Nastavenia

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať nastavenia televízora. Viac informácií nájdete v časti **Ošahaj ponuku Nastavenia**.

4. Aplikácie

Keď je televízor pripojený k internetu, bude dostupný aj súvisiaci obsah, vrátane súvisiaceho obsahu **Aplikácie**. Pomocou aplikácií **Aplikácie** môžete pristupovať k svojim aplikáciám a spravovať ich. Môžete pridať nové trnové aplikácie alebo odstrániť existujúce. Viac informácií nájdete v časti **Aplikácie**.

5. Zdroje

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať všetky odkazy vstupných zdrojov. Ak chcete zmeniť aktuálny zdroj, vyvzrázite jednu z možností a stlačíte OK.

5.1. Nastavenia Zdroja

Môžete zapnúť alebo deaktivovať jednotlivé možnosti zariadenia zdroja. Pre HDMI zdroj sa k dispozícii aj voľby ako **Pravidelné**, **Vypäsené** a **Zakázané**. **Riadne** a **Vypäsené** možnosti ovplyvňujú nastavenia fareb výbraného zdroja HDMI. Aby bolo možné sledovať 4K a HDR obraz z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako **Vypäsené**. Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako **Riadne**. Nastavte alebo zakážete súvisiace HDMI zdroje nastavením ako **Zakázané**.

Vloženie batérie do diaľkového ovládača

Pre obnovenie batériového prístroja, zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dlahe na správnou polohu). Nemiestite staré a nové batérie. Vymieňajte len za tenistý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Keď sa batéria baterie vyčítá je potrebné ich vymeniť, na ktoré sa zobrazí hlásenie. Upravujúce, že keď batéria je úplne vyčítá, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.


Batérie by sa nemali vysťavovať nadmernému teple, ako je slnečný svit, ohn a podobne.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televizor je určený na použitie so sriedovým napätím **220-240V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechalte televizor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora AERIAL INPUT (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELLITE INPUT (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

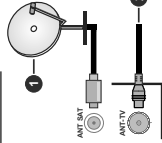

1. Satelit


2. Anténa alebo kábel

! Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor a zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELITNÝ VSTUP (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

Zadná spodná časť televízora

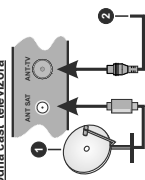

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel

! Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor a zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Licencované upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories, vyrobené v licencií Dolby Laboratories, Süvronné nepublikovateľné práce. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. Ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symboly ktorými sa registrované ochranné známky dDTS v Surround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. Ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS alebo DTS- Surround so Symbolom, sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná známka a logá *Blue tooth*™ sú registrované ochranné známky spoločnosti SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek, firmou Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. je základné licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva. Vlastne obsahu chráneného autorskými právmi. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a alebo K.WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na chránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizácia odmietne, nebude možné pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "C" Plus" je ochranná známka Ci Plus LLP. Tento produkt je chránený určitými právmi duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.

Informácia o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernicou 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžte zachovať prírodné zdroje a pomôžte, aby sa zadržali možný negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené vedobnojnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom urade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Fremni používateľa]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky úplnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]


[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii] Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán. Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zaborné. *Poznámka: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.*



1. Produkt

2. Batéria

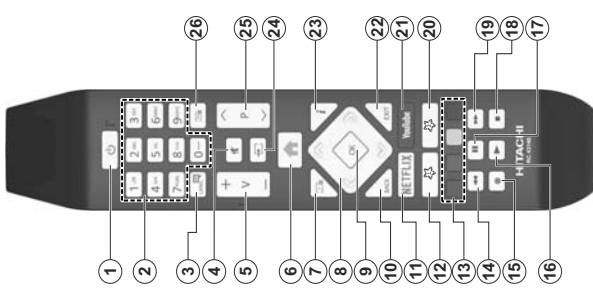

- Pohotovostný režim:** Zapnutie / Vypnutie televízora
- Číslené tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
- Jazyk:** Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje a mení jazyk zvukuitulkov a zapína alebo vypína titulky (digitálna TV, ak je k dispozícii)
- Stímit:** Úplne vypne zvuk televízora
- Hlasnosť +/-:**
- Ponuka:** Zobrazí ponuku TV
- Sprievodca:** Zobrazí elektronického programového sprievodcu
- Smernové tlačidlá:** Pomáha pri pohybovaní sa v menu, obsahu, adf. a pri stlačení Práveho alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
- OK:** Potvrdzuje užívateľské voľby, poďriži stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku Kanály (DTV režim)
- Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku stránku (v režime TXT), otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
- Netflix:** Spustí aplikáciu Netflix
- MOJE TLAČIDLO 1 (*)**
- Farebné tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
- Posun vzhod:** Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
- Nahrávanie:** Nahráva programy
- Prehrat:** Spoločne prehrávanie zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje prehrávanie zvoleného média, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
- Stop:** Zastaví prehrávanie média
- Rýchly posun vpred:** Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
- MOJE TLAČIDLO 2 (*)**
- YouTube:** Spustí aplikáciu YouTube
- Ukončiť:** Záhvára a opäťsa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
- Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skyéinformácie (odhľad - v režime TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje dostupné vysielania a zdrojje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí telextext (ak je k dispozícii), stlačie znovu pre zobrazenie telextextu, cez normálny vysielací obraz (mix)

(*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:

Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak, špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu piatich sekúnd na požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolenie MOJE TLAČIDLO je teraz spojené s vybranou funkciou.

Patnáctice, že ak budete vykonávať **Prvú inštaláciu**, MY BUTTON 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.




























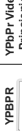


Pripojenia

Pripojia	Typ	Káble	Zariadenie
VSTUP ZVUKU	VGA Pripojenie (spodné)		
	PCYPnPPr Audio Pripojenie (zadné)	YPBPr PC Audio kábel	
	HDMI Pripojenie (bočné a spodné)		
	SPDIF (Optický Vstup) Pripojenie (spodné)		
ZADNÝ AV	Zadný AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)	Kompozitný audio video kábel	
SLUCHADLA	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
YPBPr	YPBPr Video Pripojenie (zadné)	Komponentný video kábel (YPbPr)	
	USB Pripojenie (bočné a zadné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
LAN	Ethernet Pripojenie (spodné)	LAN / Ethernet kábel	
	Subwoofer Pripojenie (zadná X)		

Ak chcete použiť PCYPnPPr, avšak, ak chcete použiť PCYPnPPr, audio kábelom pre pripojenie audia. Pri použití (montážne) sady na stenu (dostupné u tretích preajov, ak nie je priložené), predmontážnou na zadnej strane televízora. Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návodě na obsluhu modulu návod pre podrobosti o nainštalácii. Sada na stenu a televízor podrobne sa zariadenie ak, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, prosím, použite iba HDMI kábel, ktorý je určený pre parazitnú frekvenciu, ktorá spôsobuje problémy s prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť špeciálny HDMI kábel s štruktúrou (vysokovoltový) HDMI kábel.

⚠ Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú káble správne pripojené. Ak sa vyskytnú problémy pri pripojení a vypnutí, po uskušobčení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

(*) Pre pripojenie externého subwooferu

Pripojenie	Typ	Kábel	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	VSTUP ZVUKU		
	HDMI Pripojenie (bočné a zadné)		
	S/PDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		
	ZADNÝ AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)		
	SLUCHADLÁ		
	YPbPr Video Pripojenie (zadné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
	Ethernet Pripojenie (zadné)		

Vid' ilustrácie na ľavej strane. Môžete použiť kábel YPbPr na VGA pre aktiváciu signálu YPbPr, cez VGA vstup. Nemôžete použiť VGA kábel na pripojenie počítača k PC/YPbPr. Audio vstup, budete si musieť pripojiť. Znače audio vstup je pripojenie YPbPr audio káblov pre pripojenie k audio (dostupné v tretej predstave, ak nie je priradené), prací monitorizačnú kábel na zadnej strane televízora. Vroče alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návody pre podporované televízory. Pripojenie podporuje zariadenia až do 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu, nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia, ktoré nepodporujú audio, ktoré je zapojené na televízor, môže byť potrebné zmeniť proti parazitnému reštrikčným zariadeniu a bezpečnostný prenos signálov a vysokým rozlíšením, ako je 4K-obsah, budete musieť použiť tenký HDMI kábel s triedmi (vysokovlnitý) HDMI kábel.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie televízora
Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládani.
- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nahor/nadol.

Vypnutie televízora

Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládani alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredú joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zapnutia.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové prebranie alebo časové blok. 50 min. môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie televízora
Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládani.
- Stlačte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnutie televízora

Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládani alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredú bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové prebranie alebo časové blok. 50 min. môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Prvá inštalácia

Poznámka: Ak sa chystáte vykonať inštaláciu FRANSAT pred zapnutím televízora, budete potrebovať kartu (voliteľnú) do tlačidla televízora nastup vášho televízora.
 Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí... voľba jazyka. Zvoľte želany jazyk a stlačte OK. V nasledujúcich krokoch inštaláčnej príručky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla OK.

Na druhej obrazovke nastavte svoj predvoľbu krajiny. V závislosti na voľby **Krajiny**, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvoľte PIN kódu nemôže byť 0000. Budete musieť zadať nový PIN pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.


Poznámka: Typ operátora **MT (*)** bude sťahovaný v súlade s nastavením **Jazyka a Krajiny**, ktoré ste vyvolali pri prvej inštalácii.
 (*MT je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.)

V nasledujúcom kroku môžete aktivovať možnosť **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovaná nastavením vášho televízora pre prostredie obchodu a v závislosti od modelu použitia televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobraziť na toku obrazovky ako informčný banner. Táto možnosť je určená len pre úbehy zariadenia a odporúča sa domáce použitie a nepodporuje komerčné použitie. **Nastavenie Systému** obsahuje a niekoľko možností by vypnuté/zapnuté. Urobte svoj výber a pre pokračovanie stlačte **OK**.

V tomto oknami sa zavislosti od modelu televízora môže zobraziť ponuka **Nastavenia ochrany osobných údajov**. Pomocou tohto menu môžete nastaviť svoje oprávnenia. Vyzvanie funkciu a pomocou smerových tlačidiel odovzda a doprava môžete vybrať možnosť **Ukážte nastavenia ochrany osobných údajov** pre každú zvrátenú funkciu. Pomocou tlačidla **Program +** môžete text posunat nahor a nadol, aby ste si ho prečítali celý. Veľa predvoľby budete môcť neskor rozhodok zmenit v ponuke **Nastavenia-Systém-Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak je možnosť **pripojenia k internetu** zakázaná, obrazovka **Network / Internet Settings (Sieť/Internetové nastavenia)** sa vynechá a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, stránku alebo pripomený týkaže sa týcho pravidlá ochrany osobných údajov alebo ich presadzovania, kontaktujte nás e-mailom na adrese smartsecurity@vossib.com.

Vyznanie **Ďalej** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládani pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí ponuka **Nastavenia siete/internetu**. Pre nakonfigurovanie káblového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Wake On zapnutím funkcie**. Po dokončení nastavenia vyzvanie **Ďalej** a pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**.

Na nasledujúcej obrazovke môžete nastaviť typ vysielania na vyhľadávanie, nastavte svoj predvoľbu vyhľadávania sťahovaných kanálov a časového pásma (v závislosti od výberu krajiny). Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania kadeľ má prednosť na zvolenom typ vysielania a kadeľ v nom budú uvedené v hornej časti

 Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

Počas nahravania nevyfukajte USB:HDD. Toto by mohlo poškodit pripojeny USB:HDD.

V prípade, ak je privodny kabel pripojeny, ak je aktivne Nastavenie Casovych Nahravani, Casovack bude zruseny.

Dotazny je podpora rozdelenia na viaceré casti. Podporujeme si nastavime dve rôzne rozdelenia. Pri rozdelení USB disku sa používa pre funkcie nastavenia USB:HDD. Ak sa chcete nastaviť ako jednotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie pripojenosti USB nahravania.

Niektoré streamové video sa nemusia nahrávať kvôli problémom so signálom z toho dôvodu môže video niekedy zostať neprehrané zmusiť. Keď je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo Nahrávať. Prehrať. Pauza. Zobrazíť (pre dialku zo zariadenia, keď je teletext zapnutý). Ak sa nahrávanie spustí z časovača, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehraní.

Nahravanie Casovych posunu

Stlače tlačidlo Pauza počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je pripojeny USB:HDD a súčasne zariadený na prijímaní USB disk.

Stlače znovu tlačidlo Prehrať pre obnovenie zasaveného programu odtia. Keď si ho zastavíte. Stlače tlačidlo Stop pre zastavenie nahravania s Casovým posunom a návrat k zberu vysielania. Casový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime dialka.

Môžete použiť funkciu spálneho chodu časového posunu po obnovení obýčajného prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Okamžité nahravanie

Okamžité nahravanie sa spustí okamžitým nahrávanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo Nahravanie na diaľkovom ovládači znova pre nahratie ďalších udalostí po voľbe ďalšieho programu priamo z elektronického programového sprievodu. Stlačením tlačidla Stop sa okamžitě nahrávanie zruší.

Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehrádač medii alebo počas nahrávania. Pri nahrávaní programu alebo počas Casového posunu, ak vyčistí vášho USB zariadenia nie je postabujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozeranie nahranych programov

Zvoľte Nahrávky z ponuky TV. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nachádzali). Stlače tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti. Vyberte možnosť a zvoľte stlače tlačidlo OK.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať

nasledujúce anim. postavy/pokyny.

Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opät zobrazi menu Knižnica.

Pomaly posun vpred

Stlačením tlačidla Pause počas prehrávania nahranych programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla Rychly posun vpred môžete prehrať obraz pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla Rychly posun vpred sa zmení rychlost pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie nahravania

Vyhnete kartu Nastavenia v ponuke TV>Nahrávky na konfiguráciu nastavení nahravania a stlače OK. **Formátovanie disku:** Pre formátovanie pripojeného USB disku použite podľa možnosti **Formátovanie disku**. Pri voľbe funkcie **Formátovať disk** sa požaduje, aby ste vstúpili do PIN kódu.

Prehráčať Prehráčač PIN môže byť nastavený na **0000 alebo 1234**. Ak ste definovali PIN je požadovaný v závislosti na voľbe režimu počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

DÔLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VŠETKY dáta na ňom a jeho subovo systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratiťte VŠETKY dáta.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa **USB disk je prítliť pomaly pre nahravanie**, skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa opät zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosový rycholast. Skúste pripojiť iný USB disk.

Medialny prehrádač

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazať súbory fotografií uložené na USB pamätovom zariadení jeto pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení USB pamätového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **Medialny prehrádač**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete ked'koľvek nekôr pristupovať z ponuky **Zdroje**. Vyberte z tejto ponuky prístupnú možnosť USB vstupu a stlače OK. Potom vyberte súbory podľa vašej výberu a stlače OK, aby sa zobrazili alebo prešli.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehrádača medii** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístupit prostrednictvom informatického panela, ktorý sa zobrazí na doľnej časti obrazovky po stlačení tlačidla **Info** počas prehrávania video súbory alebo zobrazenia obrazového súbory. Stlače tlačidlo **Info**, zvýraznite symbol ozubeného koleša umiestneny na pravej strane informatického panela a stlače OK. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenia medialného prehrádača** a **Možnosti**. Obsahy

lytito ponuku sa môžu menit podľa typu aktuálne

otvoreného medialného súbory. Počas prehrávania zvukových súbory bude k dispozícii iba ponuka Zvukové nastavenia.

Režim sluchy / Nahravanie prehravania	
Spustite prehravanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrajú raz v pôvodnom poradí
Spustite prehravanie a aktivujte	Rovnaký sábor sa prehrá opätne (obnovavanie)
Spustite prehravanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrajú raz v pôvodnom poradí
Spustite prehravanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa budú prehrávať v poradí, ktoré ste nastavili na nastavenom paneli

Ak chcete použiť funkcie na informatickom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlače OK. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery OK** podľa potreby. Ak je symbol označený ševným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielané vašeho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nahravajúce video aplikáciu, Smart Center, otvorené do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používané aplikácie.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. Obe podmienky musia byť prispôbené na vašu sieť.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie** ako **Povolené**. Stlače **Tlačidlo Zdroj** a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrač, Rekorder 1 atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný priť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládania, stlače a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť kábel medzi reproduktory a audio systémom.

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky neslmi svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlasitosť televízora na manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z ARC zvukového zariadenia (novoako pre iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti prístupné.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI/2.0 zariadení.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie** ako **Zosilňovač**. Reproduktery televízora sa slima a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť **CEC** by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah Ponuky obrazu	Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Použite jednu z týchto možností: Kino , Hry (voľiteľné), Sporty , Dynamická , Prirodzené , Režim Dolby Vision . Ak je zobrazený obsah Dolby Vision, nastavte režim Dolby Vision, nainštalujte režim Cinema a Natural budú dostupné režimy obrazu. Dolby Vision Dark a Dolby Vision Bright .
Kontrast	Nastaví svetlé a tmavé hodnody obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné , Minimum , Stredné , Vypnutie obrazovky , alebo Vypnutie , alebo Prázdny obraz môžete byť nainštalová v závislosti od zvoleného Režimu .
OLED s svetlosť	Toto nastavenie ovláda úroveň OLED svetlosti. Táto funkcia bude neaktívna v prípade, že Úspora energie je nastavená na inu voľbu ako Vlastné .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená , Normálna , Teplá a Vlastná .
Bílý bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvyšte teplotu alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
OLED Rýchle čistenie panelu	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 10 minút a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
OLED Panel Noise Clean	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 1 hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Neodporúča sa vykonávať túto operáciu viac ako raz za rok alebo ak to nepožaduje autoizovaný servisný personál. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
Zväčšenie obrazu	Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrazu . Zvýraznite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Filmový Zmysel	Použite tlačidlo Vrávo / Vpravo pre nastavenie Filmového Zmyslu na Nizký , Stredný , Vysoký alebo Vypnutý . Kým je Filmový Zmysel aktívny, bude optimalizovať nastavenie obrazu levičšie pre ponývajúce snímky a získa tak lepšiu kvalitu a pozorateľnosť.
Demonštrácia citu pre film (Movie Sense Demo)	Keď je možnosť Filmový zmysel nastavená na hodnotu Nizký , Stredný alebo Vysoký , táto možnosť bude dostupná. Stlačte tlačidlo OK na aktiváciu režimu demonštrácie. Kým je dieno režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť Filmový Zmysel , druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počiatoč rámoch na sekundu na normálne televízne programy. Zaplnite túto funkciu pri sledovaní filmu, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.

Farba povrchu	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI Vision	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
Oznámenie o Dolby Vision	Nastavuje predvoľbu vzhľadu upozornenia pre Dolby Vision obsah. Keď je nastavené ako Zapnuté a keď je rozpoznávaný obsah Dolby Vision, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí logo Dolby Vision.
Poloha PC	Zobrazí sa ten ak je vstupný zdroj nastavený na VGAPC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK .
H pozícia	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodrovej osi doľava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie	Upravuje frekvenciu hodín spravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstavčovanie v bodových intenzitách či pramienkoch ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (podľa atď), môžete vidieť zastavený alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vydať obraz metódou pokusu a omylu.
Pixelance Demo	Funkcia Pixelance optimalizuje video nastavenie televízora a pomáha získať lepšiu kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie Pixelance demo režimu a zaažte kvalitu Pixelance. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie. Ak je voľba Režim nastavený ako Hra , táto voľba nebude k dispozícii.
Obnoviť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).
Zaťaž. čo je v režime VGA (PC), nesiete položky v Obrazovom menu nebuda dostupne. Namesto toho sa nastavenia režimu VGA predaju k ponuke Obraz. pokym je v PC režime.	

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	Nastaví úroveň hlasitosti.
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľ režim ekvalizéra. Uživateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime .
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z praveho alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) . Stlačením OK otvoríte obrazovku ponuky Bluetooth. Pomocou tejto obrazovky môžete objaviť a pripojiť zvukové zariadenia a povolenou bezdrôtovou technológiou Bluetooth k svojmu televízoru.
Funkcia AVL (automatické odnastavenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Keď k vášmu televízoru pomocou jack záskvu slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
DTS TruSurround HD	Aktívne alebo deaktivuje DTS TruSurround HD .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Zosilnenie basov	Riadi úroveň sily basov. Pre nastavenie silnacie tlačidlo Vravo alebo Vpravo .

Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Umožňuje zakázané sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Vyhľadaj bezdrôtové siete	Spustenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Sieťové tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k menu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte OK . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu sily rýchlosti pásmo internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilá nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízora.
Wake On	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením na Zapnutá alebo Vypnutá .

*Poznámka: Podrobné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti **Pripojenie hosta**.*

Obsah inštaláčného menu	
Automatizované vyhľadanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatizácie ladenia. D. Anténa : Vyhľadáva a ukladá antény DVB-T2 a D. Kábel : Vyhľadáva a ukladať signály z kábla. Analogové : Vyhľadáva a ukladať analogové signály. Satelit : Vyhľadáva a ukladať satelitné stanice.
Manuálne snimanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snimanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania D. Anténa : Hľadá terestriálne kanály D. Kábel : Hľadá kanály v káblový sieť. Satelit : Hľadá kanály v satelitnej sieťi.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú udané žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov : Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Instalácia antény : Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény alebo spustiť vyhľadanie satelitov. Tabuľka satelitných kanálov : Pomocou príslušných možností si môžete stanoviť alebo naradiť údaje tabuľky satelitných kanálov.
Instalácie nastavenia (voľtoľné)	Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (*) : Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamicky update kanálu (*) : Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď. budú aplikované automaticky pri sledovaní.
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra , vrátane PID príslušného operátora M7, ktorý sa používa pre stiahnuť zoznam kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7 použitím menu Automatizované skenovanie kanálov> Satelit .
Výčistenie zoznamu služieb	(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7. Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude uložiteľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko , Švédsko , Nórsko alebo Fínsko .
Zvoľte aktívnu sieť (údaje o signále)	Túto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko .
Prvá inštalácia	Táto položka ponuky môžete použiť na sledovanie informácií o súboreloch so signálom, ako je úroveň signálu/tlačidlo, názov siete atď. pre dostupné frekvencie. Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenataví TV do bovárenského nastavenia.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat .
Rodičovská kontrola informácie o systéme	Zobrazí možnosti ovládania rodičovskej kontroly. Zadáte PIN kód ktorý ste definoval pri počatobnej inštalácii pre zobrazenie aktuálneho nastavenia.
Informácie o možnosťach prijímania	Zobrazí informácie o systéme.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
Aktualizácia	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module. Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.

Nastavenie ponuky	Obsahu
Podmieneny Prístup	Ovláda nastaviť jazyk a zariadenia na vysielani a krajiny.
Jazyk	Môžete nastaviť jazyk a zariadenia na vysielani a krajiny.
Nastavenia ochrany osobných údajov (*)	Spravuje svoje privilégiá pre ochranu osobných údajov pre aplikácie vysielacie so Smart TV. Sťahovním tlačidlom OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Rodičovská ochrana	Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detekčný zámok alebo Polkyny . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN, ktorý alebo zmeniť predvolený CÍČAM PIN . <i>Poznámka:</i> Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výroby alebo regiónu. Pre viac informácií navštívte www.philips.com . <i>Poznámka:</i> Prírodný PIN môže byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste stlačili tlačidlo OK pre zadobrytie v zariadení na voľbe kľúčov počas Prvej inštalácie , použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Datum/čas	Nastaviť čas a dátum.
Zdroje	Môžete upravovať názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvoľňujúce zdroj. Pre HDMI môžete nastaviť, či chcete používať funkciu Auto nastavenie alebo Auto nastavenie s výberom . Výberom môžete nastaviť, či chcete používať funkciu Auto nastavenie s výberom . Aby bolo možné sledovať aké HDR obrázky z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako Vypnuté . Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako Riešenie . Nastavte alebo zakážte zdroje kompatibilné s HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako Zakázané .
Pristupnost	Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchovo postihnuty	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielateľa.
Popis zvuku	Pre sledovanie a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa. Sťahovním tlačidlom OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Popis zvuku . Táto funkcia je oprávnená len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. <i>Poznámka:</i> Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Netflix	AK je táto funkcia podporovaná Vaším televízorom, môžete svoje zobraziť ESN(*) číslo a deaktivovať Netflix. <i>(*) ESN číslo je jedinečná identifikačná číslo pre Netflix, vyvíjateľa špeciálne pre identifikáciu vášho televízora. Poznámka:</i> Pre 4K video streaming, je vyžadovaná rýchlosť prenosu s minimálne 25 MB/s - viac informácií o požiadavkách pre streamovanie 4K obsahu môžete nájsť napríklad na internetových stránkach Netflix (http://bit.ly/NetflixStreamingRequirements). Pri zariadení streamovania video obsahu, ktoré internet bude používať, nastavte rýchlosť prenosu na najmenej 25 MB/s. Ak si nie ste istý, skontrolujte svoje internetové funkcie u Vašho internetového poskytovateľa.
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit ponuky	Zmeni trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
LED pohotovosti	AK je nastavené ako Vypnutá, kontrolka pohotovostného režimu nebude svietiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
HBTV (*)	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá .
Aktualizacia softveru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Sťahovním tlačidlom OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia Aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softveru.
Režim Titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB /titulky Teletext), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulky. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Automatické vypnutie TV	Pokiaľ nie je používaný, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Táto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .

Biss kľúč	BISS je systém kódovania satelitného signálu , ktorý sa používa v niektorých vysielani. Ak potrebujete zadať Biss kľúč pre vysielanie, môžete použiť toto nastavenie. Z Významné Biss kľúč , a stlačením tlačidla OK pre zadanie kľúčov pre požadované vysielanie.
Režim Obchod	Zvoľte len režim pre účely vysielania v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné.
AVS (Zdieľanie audio a videa)	Funkcia AVS vám umožňuje zdieľať súborový obsah vo vašom smartfone alebo počítači buďtu tabuľky. Ak máte kompatibilný smartfon alebo počítač, typu tlačidla a nastavení súhodny softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie na televízore. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.
Režim napájania	Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Virtuálne Dialkové Ovládanie (voľiteľné)	Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie.
CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Automatické Zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojiť HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Reproduktory	AK chcete počuť zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zosilňovač . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť diaľkový ovládač televízora.
Inteligentnú dialkovú	Pre otvorenie menu inteligentných diaľkovo sťahovním tlačidlom OK. Pomocou tejto obrazovky môžete ojsť a pripojiť zariadenia na diaľkové ovládanie s povolenou bezdrôtovou technológiou diaľkovo k svojmu televízoru.
Zobrazit všetky súbory cookie (*)	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.
Vymazať všetky súbory cookie (*)	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
OSS	Zobrazí licenčné informácie vrátne šifrovaného softvéru.

(*) Táto funkcia v **Prvej inštalácii** nemusí byť dostupná v závislosti od modelu televízora a zvolenej krajiny.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozvidí všetky uzatvárané stanice zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo stanicové, ktoré majú ukladáť, a to pomocou možnosti **Upraviť Kanály**. Stačí ukladáť OK pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možnosti **filter** alebo **Filter** a **Upraviť** môžete uvedomíť kanály filterov alebo urobiť v aktuálnom zozname pokročilejšie filtre. Zvýraznite kartu, ktorú si želite, a stlačíte **OK** zobrazení dostupné možnosti. **Poznámka:** *Prílohy Presunúť, Ostrážiť a Upraviť názov v ponuke Tv-Navrát/Upraviť nie sú dostupné pre kanály v službe a operátora MT.*

Výprava zoznamu obľúbených

Môžete vyvoziť štyri zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **Tv-Kanály** alebo stlačte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila ponuka Kanály. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlačte **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravenia a vyberte možnosti **Pridať/zrušiť značku kanála**. Vyberte požadovaný kanál v zozname stlačím tlačidlo **OK**, keď je daný kanál vybraný. Môžete vybrať viaceru položiek. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre vyber všetkých kanálov v zozname. Potom stlačte tlačidlo **Späť/Navrát** pre návrat do možnosti ponuky **Upraviť**. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlačte tlačidlo **OK**. Zobraza sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály do zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natvalo podľa vašich preferencií môžete napríklad funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti karty **Filter**, môžete nastaviť jeden zo svojich štýlov zoznamu obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voubov možnosti ponuky **Rodičovské** môžete užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponuky. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zapnúť možnosti ponuky rodičovského zánku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobraza ponuka **Rodičovské**.

Zámok ponuky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštalačným menu televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácií sa zakáže.

Poznámky: Ak je **voľba krajiny**, **voľba jazyka** nastavená ako **Filmizácia**, **Titulky** alebo **Prílohy**, **hozdota Zimku** **počas veku** alebo **prekročenie nastavenie** na 16.

Det'ský zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnúť**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebude ovládača tlačidlá na TV fungovať.

Zámok internetu: Ak je táto voľba nastavená na **Zapnúť**, aplikácie používajúce internet budú zakázané. Nastavte na **Vypnúť** pre obľúbene zapnutie týchto aplikácií.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predeviny/ CICAM PIN: Táto možnosť je akosi ako, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť prevolený PIN pre CI CAM.

PIN(*): Povolenie alebo zakázanie tejto možnosti môže byť použité na nastavenie PIN kódu, ktorý má byť použitý na otvorení M7 obsahujúceho PIN. Tieto požiadavky M7 obsahujúce PIN, ku ktorým sa kontroluje mechanizmus prístupných kanálov. Ak je táto voľba **Zapnúť**, kanály, ktoré vysielajú požadavky PIN kódu, nemôžu pristupovať bez zadania správneho PIN kódu.

(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora MT.

Poznámky: *Predeviny PIN možeb byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v zariadení na voľbe krajiny počas Prvej Inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na voľbe krajiny počas Prvej Inštalácie.

Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu môžete sledovať programy, ktoré sú aktuálne namerané, alebo budú v zozname kanálov. CI táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodcovi stlačte tlačidlo **Späť/Navrát** alebo tlačidlo **Filter**. Môžete tiež použiť možnosti **Spravidca** v ponuke **Tv**.

K dispozícii sú 2 zozne typu rozvrhovania, **Plán časovej osi** a **Teraz/Protom**. Ak chcete prepnúť medzi alternatívnymi rozvrhovaniami, vyberte si v zozname alternatívneho rozvrhovania v hornej časti obrazovky a stlačte **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Navrát** na použitie možnosti karty v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobraza na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom

udalostí. Zvýraznite udalosť a stlačte **OK**, aby sa zobraza ponuka možnosti udalostí.

Stlačte tlačidlo **Späť/Navrát** na použitie dostupných možnosti karty **Filter** a stlačte **OK** pre otvorenie možnosti rozvrhnutia. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/Protom** a stlačte **OK**. Môžete použiť možnosti **Prechádzajúci deň** a **Nasledujúci deň** na zobrazení udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlačte **OK** pre prístup ku možnostiam nižšie.

Zvýraznenie žánra: Zobraza menu **Zvýraznenie žánra**. Zvoľte žáner a stlačte **OK**. Udalosti v programovom sprievodcovi, ktoré zodpovedajú vybránu žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadavanie v sprievodcovi: Zobraza možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete zadať zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobraza v zozname.

Teraz: Zobraza aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

Zväčšenie (Zoom): Zvýraznenie a stlačte **OK**, aby sa zobraza udalosť v širšom časovom intervale.

Súčasný/další zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobraza iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlačte tlačidlo **Späť/Navrát** na použitie dostupných možnosti karty **Filter** a stlačte **OK**, aby sa zobraza možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlačte **OK**.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazení ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na iný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

Viac informácií: Zobraza na podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovať na udalosti / Ostrážiť časovú na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovace pre Udalosti** a stlačte **OK**. Môžete nastaviť časovace pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovace, zrušte danu udalosť a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Ostrážiť časovace** pre udalosti. Časovace sa zruši.

Nahravanie / Vymazanie časovace nahravania: Vyberte možnosť **Voľba Nahraváť** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu **Časovacie**

Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahravanie sa začne okamžite.

Ak chcete znovu ukladáť nastavený časovace nahravania, otvorte znovu ukladáť stlačte tlačidlo **OK** v vyberte nahravanie časovace. **Poznámka:** *Časovace nahravanie sa neaplikuje na všetky TV USA disk, zatiaľ čo je DOLBY DIGITAL. Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je nahravanie zapnuté.*

Poznámky: *Keď je pre aktualizáciu nastavený akýkoľvek nahravanie alebo časovace, nemôžte prepínať na iný kanál.*

V rovnakom časovom intervale nemôžte nastavovať časovace/abó časovace nahravanie pre dva alebo viac samostatných programov.

Televízorové služby

Stlačte tlačidlo **Text** pre vstup. Stlačte znovu pre aktiváciu režimu **Mik**, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku telextextu a televízorne vysielanie. Stlačte ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, číast telextextu budú sťahované a je možné ich pohyb vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny telextext

Stlačte tlačidlo **Text** pre zobrazení informácií digitálneho telextextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel tlačidel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahe digitálneho telextextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho telextextu. Ak stlačte tlačidlo **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Vás TV dokáže automaticky vyhľadat aktualizácie firmwaru cez vysielany signál alebo cez internet.

Vyhľadavanie Aktualizácií a softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia>Systém** a potom **Dalšie**. Prejdite do **Aktualizácie softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájde nová aktualizácia softvéru sa sťahovanie aktualizácie. Po dokončení zabraza sa zobraza varovanie stlačte tlačidlo **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre nastavenie televízora.

3 AM vyhľadavanie a režim aktualizácie

Vás televízor bude vyhľadavat nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadavanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálu z internetu alebo k internetu. Ak boli naprogramované stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Nepodporuje napájanie káblom, ak kontrola počas nastavenia Ak sa vykoná funkcia kalibrácie nezapne, vypneje TV na 2 minúty a znovu ho zapoje.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná núdne vyhlásenie a nie je najdený žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zly obraz

- Skontrolujte, či ste správne naladili TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali núdne ladenie.

Žiadny obraz

- TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmlčaný. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.

Baterkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite v časti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".

Žiadny signál na vstupnom zdroji

- Je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB úložné zariadenie k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na ňom dostatok miesta.

USB je prllis pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“ - „USB disk writing speed too slow to record“, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB pamäťové zariadenie nesplňa požiadavky.

požadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste použiť iné USB pamäťové zariadenie.

Typické režimy zobrazenia PC vstupu

Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia obrazu.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x960	75Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
Zadné AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
YPbPr	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
HDMI	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
HDMI	1080p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Nedostupné, ○: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť neuzatváranie so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režime USB

Formáty video súborov		Kontajner	Prenosová rýchlosť
Video kodek	Rozlíšenie		
MPEG1/2		MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG (asf), AVI (avi), ASF (asf), MKV (mkv), MOV (mov), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4), MKV (mkv), ASF (asf)	
MPEG4	1080p@30fps, 1080p@60fps	MPEG programový prenos (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	40Mbps
XviD		MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
Sorenson H.263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)	
H.264	3840x2160@30fps, 1080p@60fps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)	138Mbps
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)	10Mbps
VP8	1080P@30fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), WebM (webm)	20Mbps
HEVC/H.265	4K2K@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)	100Mbps
	1080P@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)	50Mbps
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	100Mbps

Formáty obrazových súborov

Image (obraz)	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia	1536x0x8640
Progressive		1024x768
non-Interlace		960x640
Interlace		1200x800
BMP		960x640

Formáty zvukových súborov

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	RM (rm)

Formáty súborov titulkov

Interné titulky	Rozlíšenie	Kontajner	Kódovacie titulkov
dat, mgp, mpg, vob		MPG, MPEG	DVD tluky
ts, trp, tp		TS	DVB tluky
mp4		MP4	DVD tluky UTF-8 Čistý Text
mkv		MKV	ASS SSA UTF-8 Čistý Text WebSub
avi		AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	DVD tluky XSUB

Externé titulky

Rozlíšenie	Titulky Parser	Pozítniky
asf	Subrip	
ssa/ass	SubStation Alpha	
smi	SAMI	
sub	SubViewer	
ldt	MicroDVD DVDSubtitleSystem Ozora (OzSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Lan
	TimeFayer	

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení k konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.


	561 Hz	601 Hz	691 Hz	701 Hz	721 Hz	751 Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1366x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050				X		
1600x900				X		
1920x1080				X		

Pripojenie

Káblové pripojenie

Pripojenie ku Káblovej sieti

- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašsmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

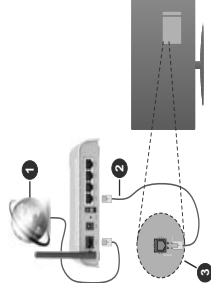


1. Širokopašsmové pripojenie k ISP
2. LAN (ethernetový) kábel
3. LAN vstup na zadnej strane televízora

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete,

pokyny nájdete v časti Siet' v ponuke Nastavenia.

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sietejvej zásuvky v stene.

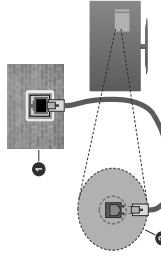

1. Sieťová zásuvka
2. LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie** alebo **Bezdrôtové zariadenie** v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti Internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.


Pokročilé nastavenia

Zvyčajne **Pokročilé Nastavenia**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vráto** alebo **Výpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvyčajne **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez software modemu zmeňte SSID nastavenie.

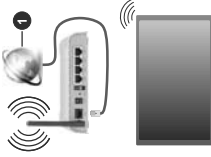

1. Širokopašsmové pripojenie k ISP

Wireless N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným kľúčom 2,4 a 5 GHz pasmami, je navrhnutý pre zvýšenie rýchlosti prenosu dát. Je podporovaný pre prijímanie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácií týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linku, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, akékoľvek odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo i WLAN 11n zariadení. Standardné maximálne hodnoty pre bezdrôtové technické maximálne hodnoty pre bezdrôtové standardy. Najedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.
- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typ 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikáčného protokolu, aby sa zabránilo pripadným problémom pri sledovaní videa.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môže naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite kábelové pripojenie.
- **Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete**
Pre spustenie procesu pripojenia otvoríte ponuku **Sieť** a vyberiete **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.
Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí vyrazíte možnosť **Nhľadajte bezdrôtové siete** a stlačíte **OK**. Všetky nájdené siete sa zobrazia v zozname. Vyvrátenie pozostovanú sieť zo zoznamu a pripojenie stlačíte **OK**.
Poznámka: Ak modemu podporuje **W režim**, môžete nastaviť nasadenie režimu TV.
- Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.
- Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.
- Ak má váš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predchádzajúceho zadania hesla alebo prídania siete. Vyvrátenie voľby **Stlačiť tlačidlo WPS** na vašom **WiFi routeri** a stlačte tlačidlo **OK**. Na vašom **modeme/routeri** stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Po spárovaní zariadení uvidíte na TV potvrdenie pripojenia. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná ďalšia konfigurácia.
- **Oznáenie Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k internetu. Vyvrátenie **Pokročilé Nastavenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie ponuky Pokročilé nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Po dokončení vyvrátenie **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.
- **Ďalšie informácie**
Ak je zariadenie informované, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa.

Wireless Display (Bezdrôtový displej)

Wireless Display je technológia pre streaming videa a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť používať televízor ako bezdrôtovo zobrazovacie zariadenie.

Použitie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, vrátane grafického, video- a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou WLAN, najprv k televízoru pripojte bezdrôtovú TV dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** TVna diaľkovom ovládači a vyberte na zozname **Wireless Display**. Zobrazí sa obrazovka ktorá oznámí, že TV je pripravený na pripojenie.

Otvoríte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sú pomerovo odlišné pre jednotlivé systémy, porovnajte informácie nájdené v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

Poznámka: Tuto funkciu je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s pripojením, skontrolujte, či server operačného systému, ktorú používate, podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s systémom, ktorú boli vybrané po vybere tohto televízora sa môžu vyskytnúť problémy s nekompatibilitou. Procesy stenozenia a preplňania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

Pripojenie Bluetooth zariadení

Váš televízor podporuje aj technológiu bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Pred použitím zariadení Bluetooth s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojej prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastarte prístroj do režimu párovania
- Zachíte vyhľadávacie zariadení na televízore
- Poznámka:** S používateľské príručky Bluetooth zariadenia sa dozriete, ako nastaviť zariadenie do režimu párovania. Pomocou bezdrôtové technológie Bluetooth môžete k televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správnu prevádzku bezdrôtového pripojenia odporúča alebo vyberte akékoľvek pripojené audio zariadenia. Pre audio zariadenia používajúce voľbu **Bluetooth** v ponuke **Nastavenia-Zvuk**, pre diaľkové ovládače môžete stlačiť **Smart Remote** v ponuke **Nastavenia-Systém-Daľšie**. Pre otvorenie príslušnej ponuky vyberte ponuku z menu a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustíte vyhľadávacie

zariadení. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť a stlačte tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie "Zariadenie pripojenie je", spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

Prenos obrazu a streamovanie audia

Pripojenie Bluetooth môže tiež použiť na prenos zvukového alebo streamovanie audia z vášho mobilného zariadenia do televízora.

Spájajte mobilné zariadenie a TV, ako je popísané vyššie. Vo vašom prenosnom zariadení spusíte vyhľadávacie zariadení. Zo zariadení si zvolíte váš TV. Na obrazovke zdroj TV potvrdíte žiadost' o pripojenie a urbate to listé na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Ak sa neuskútni spárovanie, prenos obrazu z streamovania audia na TV nebude možné.

Ak je súbor obrazu/vodný, snímky obsahujúce mobilným zariadením na televízore bez podlažky zariadením na televízore, obrázky súbor môžete tiež uložiť na televízore. Obrázky súbor môžete tiež uložiť na pripojené USB pamätové zariadenie alebo ak je podporovaná túto funkcia a súbor je vhodný, nastaví ho ako logo pri štarte. Stlačte tlačidlo **Exit** pre ukončenie zobrazenia obrázku.

Po potvrdení bude zvuk smerovaný cez reproduktory televízora. Pre spustenie streamingu audio odporúča zariadenie z vášho TV, ak bolo pred tým spárované s vašim TV. Po ukončení spárovaní sa zobrazí potvrzujúca správa s otázkou, či chcete spustiť audio streaming z vášho mobilného zariadenia. Vyberte **Ano** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači televízora. Ak je spojenie nadviazané, budú všetky súbory smerované cez reproduktory televízora. Kým je pripojenie audio streamingu aktívne, na homej strane TV sa zobrazí symbol. Ak chcete ukončiť audio streaming, vyplňte pripojenie Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

Pre bezproblémový prenos na televízore zavorte všetky súvisiace aplikácie a všetky ponuky. Sú vhodné iba obrazové súbory s rozmermi menšími ako 5 MB a v nasledujúci formátach: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ak súbor odoslaný mobilným zariadením nevyhovuje týmto požiadavkám, nebude zobrazený na televízore. **Poznámka:** Bezdrôtové zariadenie pracujúce v rovnakom pásme rádiových frekvencií a môžu sa narušovať ruší. Ak chcete zvýšiť výkon vášho bezdrôtového zariadenia, umiestnite ho na najväčšiu mieru od iných bezdrôtových zariadení.

DVD-Riešenie problémov

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.
- Skúste znova vyhľadať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak televízor nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte model (router). Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k internetu vašho modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obsluhu vašho bezdrôtového modemu, pre ziskanie informácií o interných oblasť služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorychlostné pripojenie k modemu.

Prerušenie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

- Dôvčito vyčistiť aspoň trič metrov od modemu, aby ste mohli sledovať televízor. Bude to zaradené k ďalším WLAN kompatibilným zariadeniam. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Pripojenie k internetu nie je k dispozícii /

Zdieľaná Adresa a Vídeja nefunguje

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vašho počítača alebo modemu tvčo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemože pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripája na internet. Ide o operácie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš MAC adresár sa môže zmeniť. Preto, aby ste mohli mať možnosť televízor pripojiť k internetu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informáciu o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewallom. Ak si myslíte, že to je príčinou vašho problému, môžete sa na svoju poskytovateľa internetových služieb obrátiť. Firewall vášho počítača môže byť problémom pri pripojení k televízoru. TV režim Zdieľania Adresa a Vídeja alebo pri surfovaní cez možnosť Zdieľania Adresa a Vídeja.

Neplatná doména

Uistite sa, že už ste prihlásení a počítač cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na mediálnom servere v modeme na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime Zdieľania Adresa a Vídeja.

Používanie služby Sieť pre Zdieľania Audia a Vídeja

Možnosť Zdieľania Audia a Vídeja je štandard, ktorý zjednocuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vráka tomu sú vhodné pre použitie v mediálnych sieťach. Tento štandard umožňuje prezerať a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieťi.

1. Inštalácia softvéru pre server

Funkciu Zdieľania Audia a Vídeja nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný softvér serveru alebo v prípade, ak požadovaný softvér serveru médií nie je nainštalovaný na spojujacom zariadení. Pripravte si počítač so správny serverom programom.

2. Pripojenie do Drôtového alebo Bezdrôtového siete

Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri kapitoly Káblové/Bezdrôtové pripojenie.

3. Povolenie zdieľania audia a videa

Otvorte ponuku **Nastavenia>System>Ďalšie a** povolte možnosť **AVS**.

4. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Pomocou smerových tlačidiel zvoľte možnosť **AVS** v ponuke **Zdroje** a stlačte **OK**. Dostupné zariadenia mediálneho servera v sieťi sa zobrazia v zozname. Zvoľte si jedno z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zobrazí sa mediálny súbor pozri sekciu **Ponuky Mediálneho prehrávacieho**.

Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu **Ponuky Mediálneho prehrávacieho**. Ak nastane problém so sieťou, vytiahnite, posuňte, svoj televízor zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim Trick a Stick nie sú podporované s funkciou Zdieľania Audia a Vídeja.

PC/HDD/Mediálnom prehrávač alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre výšku kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použitie pripojenie k sieťi LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače. **Poznámka:** Môžu existovať počítače, ktoré nemajú byť schopné vyvolať funkciu Zdieľania Audia a Vídeja kvôli nemalej PC.

Applikácie

K aplikáciám nainštalovaným na televízore môžete pripojiť z ponuky **Applikácie**. Zvoľte aplikáciu a spustíte ju stlačením **OK**.

Ak chcete spravovať aplikácie nainštalované na televízore, pridajte nové aplikácie dostupné na trhu alebo vidieť všetky dostupné aplikácie vo vašej obrazovke, zvoľte možnosť **Pridať ďalšie** a stlačte **OK**. Pomocou tejto možnosti ponuky môžete pridať nainštalovanú aplikáciu do ponuky **Domov**, spustiť

ju alebo odstrániť. Ostránenie aplikácie už nebude dostupné z ponuky **Applikácie**. Môžete pridať aj nové aplikácie dostupné na trhu. Ak chcete prísť na trh, zvoľte funkciu nakupovania aplikácií **OK** zvoľte v menu **Applikácie**, ktoré sa osky a stlačte **OK**. Pomocou smerových tlačidiel zvoľte aplikáciu a stlačte **OK**.

Zvoľte možnosť **Pridať k aplikáciám** a znovu stlačte **OK**, aby sa vybratá aplikácia pridala do ponuky **Applikácie**.

Pre rýchly prístup k ponuke **Pridať ďalšie** môžete stlačiť tlačidlo **Internet** na diaľkovom ovládači, ak je toto tlačidlo dostupné.

Poznámky:

Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť: spoločné poskytovateľom služieb treťích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, internetové služby treťích strán sa môžu zmeniť, prístup alebo obmedziť.

Internetový prehliadač

Ak chcete používať internetový prehliadač, najprv otvorte ponuku **Applikácie**. Potom spustite aplikáciu internetového prehliadača, ktorá má oranžovo sfarbené logo so symbolom zeme.

Na ľavodnej obrazovke prehrávacieho a miniatúrny (ak existujú) sa zobrazia ako možnosti **Rýchleho vyťažania** spolu s možnosťami **Editovanie Rýchleho vyťažania** a **Pridať do voľieb Rýchleho vyťažania**.

Ak chcete prejsť do webového prehliadača, použite smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete zmeniť stránku, použite smerové tlačidlo. Ak chcete kurzor do hornej ľavej stránky alebo stlačiť tlačidlo **Back/Return**. Budú k dispozícii možnosti **Historia**, **Kantý a Záložky** a riadok prehliadača, ktorý obsahuje adresy predchádzajúcich i tlačidlo **Aktualizovať adresy/vyhľadávacia panel**, tlačidlo **Rýchla voľba** a **Vewd**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchle vyťaž** pre rýchly prístup, stlačte **Back/Return**. Zobrazí sa riadok prehliadača **Otvoreté Rýchle vyťaž** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete pridať stránku do zoznamu **Rýchle vyťaž**, stlačte tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdne miesta pre **Meno** a **Adresa**, zvoľte **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie. Kým ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchla voľba**, zvoľte možnosť **Pridať do Rýchle vyťaž** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne zvoľte možnosť **Pridať do Rýchle vyťaž** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno** a **adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvoľte **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehliadača môžete tiež využiť možnosti ponuky **Vewd**. Zvoľte tlačidlo **Vewd** a stlačte

tlačidlo **OK**, pre zobrazenie dostupných špecifických možností pre stránku a v sobčestvovych možnosti.

Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača. Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvoľte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webov stránky zadajte klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a zvoľte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webov stránky označte miniatúru Rýchle vyťaženie a stlačte tlačidlo **OK**. Váš televízor je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchú a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovoj myši do USB vstupu na vašom televízore.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehliadačom.

Váš televízor nepodporuje žiadne procesy stahovania z internetu vo webovom prehliadači.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti odmiesta môžu nastat problémy v obsahoch. V niektorých prípadoch nebude možné prehrať video obsah.

Systém

HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmové) TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež uzatvorením umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby odovzdaná pomocou HbbTV zahŕňajú tradičné vysielanie TV kanály, tlačupnú službu, video-na-požiadanie, elektronické programové sprievodce, interaktívne izerovanie a prístup k aplikáciám, ktoré hý, sťahovanie a stahovanie multimediálne aplikácie.

HbbTV aplikácie sú dostupné na lanoch, kde sú signalizované vysielaním (modul) význe kanály (stream) a aplikácie, ktoré môžu byť prístupné z jednej aplikácie ako "všetci star" a to je prístupom spoľahlivá automaticky. Aplikácie sú zvyčajne označené mbaou červenou ikonou a upozorňujú používateľa že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Stlačte červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, stlačte sa môže vrátiť späť k počítačovému zoznamu ikony červeného tlačidla tm, že ho opät' stlačí. Užívateľ môže prejsť medzi režimom ikony červeného tlačidla a režimom aplikácie iného UI pomocou stlačenia červeného tlačidla. Všimnite si, že schopnosť prepínať červeného tlačidla je určovaná aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne.

V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovne.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.
- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať funkčné možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spustiť aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad: Použitím posunutých spojením môže mali posunúť spôsob aktiv. Pri použití ikony výstup: Obvykle sa na to používa tlačidlo **EXIT**.



Značka a: Aplikácia Spôsob: príružek



Obrázok b: Aplikácia elektronického programového spravodcu, vysielanie videjé zobrazenie natávo dobre, da sa ukončiť stlačením 0.

HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidla na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikáciou. Napríklad, voľba (čísle)ho kanálu nemusí fungovať na diaľkovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízie.

HbbTV vyžaduje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video na požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na

diaľkovom ovládači použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, odpreca a predoz, aby mohli pracovať s AV obsahom.

Poznámka: Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z ponuky. **Diálne v ponuke Nastavenia>Systém. V nastavení, položka Diálne v ponuke Nastavenia>Systém. Prvá/posledná môže byť táto funkcia dostupná v ponuke Nastavenia>Systém>Nastavenia ochrany osobných údajov** namiesto ponuky **Nastavenia>Systém>Ďalšie**

Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na diaľkovom ovládači (IOS alebo Android). Prístupom k tejto aplikácii môžete ľahko predstaviť svoje obľúbené koncerty a programy z vášho internetového televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie a používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimedialné súbory.

Poznámka: Synchronizácia všetkých funkcií tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

Začítanie

Pre využitie funkcií s podporou internetu, váš modem / router musí byť pripojený k internetu.

DŮLEŽITÉ: Ujistte sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.

Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľanie Audia a Videá** (ak je k dispozícii). Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, zvolte **Nastavenia>Systém>Ďalšie** a stlačte tlačidlo **OK**. Zvýrazíte **AVS** a zmeríte ho na **Povolené**. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam.

Naštartujte aplikáciu **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia.

Spustíte aplikáciu **Smart Center**. Ak sú všetky pripojenia správne nakonfigurované, zobrazí sa názov vášho televízora na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, poklepkajte na ikonu a kliknite na **viďete Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolíte vaše TV.

Obrázok B Mobilné zariadenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvú aplikáciu načítala aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov zležených z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Stlačte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV** Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyvolaných z vášho televízora, kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

NAHRÁVKY: Prosledíte zoznam tejto karty si môžete prezrieť svoje aktívne nahrávky a pripomenky (ak sú k

dispozícii). Ak chcete odstrániť všetky položky, stlačte ikonu **Ostáraní** ktorá sa nachádza v každom riadku.

EPG (Elektronický) programový v spriedavca): Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov.

Môžete tiež prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na mriežke EPG. UPOZORNENIE: Ze aktualizácia / obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať v závislosti na sieti a kvalite webových služieb.

Poznámka: Pre **WEBOVE EPG** informácie sa vyzbúja pripojenie k internetu.

NASTAVENIA: Nakonfigurujte aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

Automatické uzamknutie (iba v IOS): Obrazovka zariadenia sa po určitom čase automaticky vypne. Čo vyhodnotí vaše nastavenie je vypnuté, čo znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

Automatické nastavenie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Prečlenenie je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené vaše nastavenie sa budú automaticky pripájať k vašej aplikácii programu TV a preskočia obrazovku vyhľadávania na TV.

Zmena TV (iba v IOS): Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejdete na obrazovku "Vybrať TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť vlastný zoznam kanálov: Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

Váš zdroj zoznamu kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude používať v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäť" si moju voľbu; pre nastavenie zvoleného zdroja zoznamu kanálu ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v zozname sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia č: Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

Stránka podrobností

Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad o informácie o vybranom programe. Tiež sú tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu. **CAST&CREW:** Zobrazí všetkých ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEÁ: Poskytuje videá na Youtube, týkajúce sa zvoleného programu.

Poznámka: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii)
Pre zmenu rozhrnnia na funkciu **FollowMe** kliknite na vidget **FOLLOW ME TV**, nachádzajú sa v ľavom dohromotu obrazovky vášho mobilného zariadenia. Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný ak je vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routa.

Režim Zhadenia

Tento režim FollowMe TV je prevzaté povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek prístupných televíznych zdrojov a Medialano prehladávača.

Poznámky:
Nezabudnite, že podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály.

Viaczvrstvú podporu zvuku a funkcia zapnutia / vypnutia *Intukov sú nefunkčné.*

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share

Ak chcete získať prístup k vidget **Media Share**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Ak stlačíte vidget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať TV mediacny zdrojov pre zdieľanie s vašou TV.

Poznámka: Ne sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia **Zdieľania Audia a Videá** nie je podporovaná, táto funkcia nebude dostupná.

Funkcia Inteligentného Otvárania Smart Remote
Váša mobilné zariadenie môžete použiť ako diaľkový ovládač vášho televízora, akonáhle je pripojený k televízoru. Ak chcete použiť všetky funkcie Smart Remote, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Rozpoznávanie hlasu

Kliknite na vidget **Mikrofon** (☺) a môžete spravovať aplikácie hlasových príkazov, ako „Volume Up/Down“ (Přidat/Znížit hlaslost), „Program Up/Down“ (Přidat/Znížit hlaslost), „Program Up/Down“ (Přidat/Znížit hlaslost).

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka klávesnice

Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, stlačením vidgetu **Klávesnice** (☺) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

Požiadavky

- Smart TV
- Sieťové pripojenie
- Mobilné zariadenie zariadené na Android alebo iOS 6 alebo vyššie (Android OS 4.0 alebo vyššie; verzia IOS je alebo vyššie)
- Aplikácia Smart Center. (k dispozícii v on-line obchode pre aplikácie zariadené na Android a iOS platformách)
- Router modem
- USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

Poznámky:

Pre zariadenie so systémom Android, sú podporované veľkosti obrazovky Normal(mpd), Large(hd) a Extra Large(xhd). Zariadenie s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.
Užívateľské rozhranie aplikácie Vezele Smart Center sa môže meniť a zafixovať na veľkosť nainštalovanej na vašom zariadení.

Funkcia pripravovanosti na Alexa

Alexa je historická služba na báze cloudu Amazon, ktorá sa používa na vytváranie hlasových ovládačov a asistentov zariadeniach. Váš TV je kompatibilný a pripravený na používanie so zariadeniami Alexa. S touto funkciou môžete použiť svoj hlas na ovládanie funkcií na svojom televízore, napríklad zapnúť alebo vypnúť, zmeny kanála alebo vstupu/náboja alebo ovládania hlasnosti a iných funkcií.

Požiadavky

Mali by byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Alexa Ready Smart TV
- Zariadenie Amazon Alexa
- Mobilné zariadenie, napríklad telefón alebo tablet, na ktorom sú nainštalované aplikácie Smart Center a Amazon Alexa
- Domáca sieť s WLAN možnosťami
- Účet Amazon

Ako sa ovláda televízor so zariadením Amazon

- Pripojte televízor a mobilné zariadenie k tej istej sieti s prístupom na internet ako zariadenie Alexa.
- Späťkruť aplikáciu Smart Center s televízorom. Potom ťuknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke aplikácie Smart Center. Budete presmerovaný na stránku registrácie. Pre dokončenie registrácie TV a procesu pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Budete vyzvaní, aby ste určili meno pre svoj TV, nazývané „Priateľské meno“ (Friendly Name - FN). „Priateľské meno“ je meno, ktoré vám pripomína váš TV, napríklad „Televízor v obývacej izbe vizor“, ktoré sa ľahko otestujú. Toto meno vyberte funkcia Alexa, aby vedela, ktorý TV má ovládať.

- Späťkruť aplikáciu Alexa na mobilnom zariadení so zariadením Alexa, vyhľadajte si funkčnosť svojho TV podľa názvu zariadení a povolte ju v aplikácii Alexa. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Alexa.

- Požiadajte funkciu Alexa o objavenie vašich zariadení. Povedzte „discover my devices (objav moje zariadenia)“ alebo vyberte **Discover Devices** (Objav zariadenia) v príslušnej časti aplikácie Alexa. Po dokončení procesu objavenia budete môcť televízor ovládať hlasom.

Poznámka:

Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k rovnakej sieti. Ale po dokončení týchto procesov párovania a propagácie už zariadenie Alexa a TV už nebudú musieť byť na tej istej sieti. Po vykonaní 1. prvej inštalácie TV, spustíte aplikáciu Smart Center a znovu ju spustíte s TV. Potom ťuknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke a skontrolujte, či ste pripojení na svoj účet Amazon, ak nie možno sa budete musieť znovu prihlásiť a vytvoriť účet Amazon. Po dokončení prvej svojej TV, aby ste mohli nainštalovať ovládač TV so zariadením Alexa.

Vzory príkazov

Tu je uvedených niekoľko príkazov, ktoré budete môcť dať televízoru s povolenou funkciou Alexa:

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn on FN (Alexa, zapni FN)	Zapne televízor
Alexa, turn off FN (Alexa, vypni FN)	Vypne televízor
Alexa, play FN (Alexa, prehrávej FN)	Spusti prehrávanie média
Alexa, pause FN (Alexa, pozastav FN)	Pozastaví prehrávanie média
Alexa, resume FN (Alexa, obnov FN)	Obnoví prehrávanie média
Alexa, stop FN (Alexa, zastav FN)	Zastaví prehrávanie média
Alexa, fast forward FN (Alexa, rýchly posun vpred na FN)	Posunie médium v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, rewind FN (Alexa, posun dozadu na FN)	Posunie médium dozadu
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, nastav hlasnosť FN na 50)	Nastaví hlasnosť na určenú úroveň

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použítie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

A) keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB-C, Case 1, v rozmedzí medzi 1000 a 1060 MHz, môže DVB-C prijímač podporovať následnú zmenu, ktorá môže byť realizovaná vo väčšine signálov a technológií.

Niekedy funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, zvýš hlasnosť na FN)	Zvyší hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, zníž hlasnosť na FN)	Zniží hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, mute FN (Alexa, stlmi zvuk)	Stlmi zvuk
Alexa, unmute FN (Alexa, zruš stlmenie zvuku na FN)	Zruší stlmenie zvuku
Alexa, change the input to "input_name" on FN (Alexa, zmeň vstup na „názov_vstupu“ na FN)	TV sa prepne na zdroj vstupu s určeným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (Alexa, zmeň kanál na „číslo_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným číslom (napr. kanál 208)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, zmeň kanál na „názov_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným názvom
Alexa, channel up on FN (Alexa, o jeden kanál vyššie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci vyšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, channel down on FN (Alexa, o jeden kanál nižšie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, next channel on FN (Alexa, nasledujúci kanál na FN)	TV sa prepne na nasledujúci kanál na zozname kanálov

FN je skratka pre „Friendly Name“ (Priateľské meno).

HITACHI

CE



50447415

www.hitachidigitalmedia.com