

## **INSTRUCTION MANUAL**

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ  
NAVODILA ZA UPORABO  
MANUALI I PERDORIMIT  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

## **FLAT DIGITAL TV**

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР  
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR  
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT  
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY  
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV  
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV**

# **HITACHI**





<b>Содржина</b>	
Содржина	2
Безбедносни информации	3
Ознаки на произведот	3
Информации од важност за животната средина	4
Карактеристики	5
Ultra HD (UHD)	5
Dolby Vision	5
Додаточни достапни	5
Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)	6
Известувања при режим на мирување	6
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	7
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	7
Користење на главното ТВ-мени	8
Ставање батерии во далчинскиот управувач	9
Приклучување на струја	9
Поврзување на антена	10
Нотификација за лиценцирање	10
Информации за отстранување	11
Далечинско управување	12
Поврзувања	13
Вилучено/ислужено	15
Прво инсталирање	15
Користење на ѕрлината Табела на сателитски канали	17
Репродуцирање на медиуми со USB влез	17
USB-снимање	18
Прелистувач на медиуми	19
FollowMe TV	19
CEC	19
Содржина на менито за поставки	21
Главна ТВ операција	27
Користење на списокот на канали	27
Поставување на родителска заштита	27
Водич за електронско програмирање	27
Телевизот услуги	28
Надградба на софтвер	29
Решавање на проблеми и совети	29
Типични прикази на компјутерски влез	30
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	30
Поддржани формати во USB-режим	31
Поддржани формати на видеодатотеки	31
Формати на аудiodатотеки	31

Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.



### Карактеристики

- ТВ во боја со далечинско управување.
- Целосно интегрирано, лискавен, земјан/кабелски сигнализационен ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S/S2).
- Опција за инсталација на „орансат“
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стерео звучен систем.
- Телевист
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Ручно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Вклучување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOS (Автоматско ограничување звук).
- PLL (Брзаа фреквенција).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Испушчи слика“.
- Врнење на програма
- Временско променување на програма
- P.hileless
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- 802.11 a/b/g/n вградене WLAN-поддршка
- Аудио-видео споделување
- HbbTV
- Ultra TV (HDR)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К.2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД (ТВ-уредот со полна висока резолуција) со уловување на вкупен број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД-содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитувања DVB-T2 и DVB-S2

### High Dynamic Range (HDR) /Hybrid Log-Gamma (HLG)

Комплексо на нова функција на ТВ-уредот ќе репродуктира поголем динамичен распон на осветленост со факче, а потоа комбинација на неколку различни експозиции. HDR/HLG везуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветити, пореалистично осветлување, покажувајќи ги сцените обобсти до таа постингав, гледателот кој сакаат филмаците да го постигнат, светлина со целосна јасноста, боја и детали. HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-визор на **Нагласено** од опцијата **Извори** во мениот **Поставки-Систем** за да гледате HDR/HLG-содржини, ако HDR/HLG-содржините се добиваат преку HDMI-влез. Изворниот уред треба да е најмалку компатибилен со HDMI 2.0а во овој случај.

### Dolby Vision

Dolby Vision™ овозможува драматично вклучување искуство, воспитувајќа осветленост, неспоредлив контраст и привлични бои, што ја оживуваат забавата. Постигнува таков квалитет на слика со усладување на врвни HDR и технологии на слика со широк спектар на гама бранови. Зголемувајќи ја осветленоста на оригиналниот сигнал и користејќи поглем опсег на динамични бои и контрасти, Dolby Vision presents stunning, true-to-life images with неверојатни детали кои други технологии за постобработка во ТВ-уредот не се во можност да ги произведат. Dolby Vision е поддржана преку оригинални и портални апликации, HDMI и USB-влезови. Во мениот **Систем-Слика-Резиме**, ќе можете достапно да ги профилнираме режимите за слика ќе бидат достапни ако се забележи Dolby Vision-содржини. Dolby Vision-сигналот и Dolby Vision-гемите. Двете варијанти ви овозможуваат на корисникот да ја доживеа содржината како ниво на мениот Креаторот, во услови на различни осветлености.

### Додаток достапни

- Далекинско управување
- Батерији: 2 x AAA
- Упатство

### Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)

Панелите OLED имаат некои процедури за подолжување на животниот век на панелот и за заштита од проблемот за пеење на сликата.

### OLED-брзо чистење на панелот

- По секои 4 часа користење, ТВ-уредот ќе изведе операција **OLED Fast Panel Clean** (како следен пат ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување. Ако ТВ-уредот е во **Режим за продажба**, операцијата ќе се изведе следногата кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Тоа ќе трае околу 6 минути. За да не се пренине операцијата, се препорачува да се чека додека не се заврши операцијата.

• Ке трепне LED-диодата во текот на операцијата.

- Кога ќе се заврши операцијата, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.
- Оваа операција може да се пренине ако се преземе редовот на струја во ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Fast Panel Clean** следно пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Fast Panel Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки** во овој случај. Оваа операција ќе трае околу 10 минути. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период.

### ВКЛУЧЕНО-RF

• Оваа операција ќе се врши автоматски, секојпат кога ќе се вклучи ТВ-уредот.

- Не правете ништо во текот на поставката на подизане. Не прекинувајте го процесот.
- Ке траеат 6 секунди за да се појави првата слика на екранот.
- Долго за подизане ќе се појави подрица и ќе остане покусо време на екранот.

### Чистење на шумот на панелот OLED

- Оваа операција ќе биде изведена автоматски во кој било дел од денот кога ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување по секои 1 500 часа користење.
- Преват операцијата **OLED Fast Panel Clean** ќе се изведе кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.
- Покоа, ТВ-уредот ќе остане во режим на мигнување 1 час за да се излади панелот.
- По 1 час во режим на мигнување, ТВ-уредот ќе се вклучи со прасен екран и ќе се изврши функцијата

### OLED Panel Noise Clean

ако панелот е на вистинска температура.

- Тоа ќе трае околу 1 минута и во текот на операцијата ќе трепери LED-диодата и ќе се појави хоризонтална линија на екранот која ќе се движи од горе до долу на екранот.

• Откако ќе се заврши операцијата **OLED Panel Noise Clean**, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

• Операцијата **OLED Panel Noise Clean** може да се пренине ако се преземе редовот на струја до ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот.

• Ако се преземе операцијата **OLED Panel Noise Clean** следно пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување, ќе се појави портокав на екранот дла операцијата **OLED Panel Noise Clean** била прекинута. Следно пат кога ќе се вклучи ТВ-уредот на екранот ќе се појави портокав дла операцијата на ТВ била прекинута. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Panel Noise Clean** следно пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Fast Panel Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки**. Оваа операција ќе трае околу 1 час и постоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го појабра оспособен персонал на сервисот.

### Профрлање пиксели

• Пиксели ќе бидат профрлани еден пиксел на секој втори мигнува за да не се запленат сликите.

### Извистување при режим на мигнување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оиди во режим на мигнување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде немало никаква поддршка во режим на припреман затоа што немало никаква активност подгот период.“ **Притиснете ОК** за да продолжите.

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениот **Поставки-Систем-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мигнување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде немало никаква активност во режим на припреман затоа што немало никаква активност подгот период.“ **Притиснете ОК** за да продолжите. Пред да се

префрми ТВ-уредот во режим на мисување, ќе се прикаже прозорек со дијалог. Ако не притиснете копчето ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мисување по чекане од 5 минути. Може да копирате ТВ-уредот до притоа кога ќе завршите да копирате. Може да притиснете копчето **Додај** на екранот за да притиснете **OK** и да влезете во режим на мисување. Ако не притиснете **OK**, телевизорот ќе остане вклучен. Исто така може да избере да ја откажете функцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од овој дијалог. Селектирајте **Деактивирај** и притиснете **OK**. ТВ-уредот ќе остане вклучен и функцијата ќе биде отфрлена. Може да ја активирате повторно оваа функција ако ја смените поставката на опцијата **Автоматско исклучување на ТВ** во мениото **Автоматско-Систем+Повеќе информации**.

### Контролниот команден на ТВ-уредот и мивни операции



Командиот стип ви дозволува да ги контролирате функциите Јачина на звук/програма/извор и вклучен режим на мисување на ТВ-уредот.

**Забелешка:** Позицијата на командниот стип може да се различува во зависност од моделот.

**За да ја смените јачината на звукот:** Зголемујте ја јачината на звукот притискајќи го командниот стип десно. Намалете ја јачината на звук притискајќи го командниот стип лево.

**За да го смените каналот:** Листајте ги звувањите канали притискајќи го командниот стип нагоре или надолу.

**За да го смените изворот:** Притиснете го копчето **Извор** на командниот стип наредно, ќе се појави списокот на извори на екранот. Листајте ги достапните извори притискајќи ја командната талпа нагоре или надолу.

**Искупување на ТВ-уредот:** Притиснете го центарот на командната талпа нагоре и држете го неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мисување.

**За да го вклучите ТВ-уредот:** Притиснете го центарот на командната талпа, ќе се вклучи ТВ-уредот.

**Забелешка:** ССД на авлањето мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

### Ракување со дилејцискиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на дилејцискиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.


#### Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Притисајте го копчето **SOURCE** на дилејцискиот управувач последователно за да избере различни извори.

#### Менување канали и јачина на звук

Момент да го смените каналот и да го пролагодите звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на дилејцискиот управувач.

### Контролни копчиња на ТВ и мивни операции



1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Превикнувач Јачина на звук/избор на извор/приправност-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролира јачината на звукот/програма/изворот и функциите за мисување и за вклучување на ТВ-уредот.

**За да ја смените јачината на звукот:** Притиснете го копчето **Нагоре** за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето **Надолу** за да ја зголемите јачината на звукот.

**За да го смените каналот:** Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави броевите на информации. Притискајте ги копчињата **Нагоре** или **Надолу**, дојдете се на звувањите канали.

**За да го смените изворот:** Двепати притиснете го екранот на копчето (за втор пат вклучи), на екранот ќе се појави листата со извори. Притискајте ги копчињата **Нагоре** или **Надолу**, дојдете се на достапните извори.

**Искупување на ТВ-уредот:** Притиснете ја средната од копчето и држете неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мисување.

**За да го вклучите ТВ-уредот:** Притиснете ги копчињата во средина, ќе се вклучи ТВ-уредот.

#### Забелешка:

Доколку го исклучите телевизорот, шумата почнува одново со поставата на звукот.

ССД на авлањето мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

#### Ракување со дилејцискиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на дилејцискиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

#### Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Притисајте го копчето **SOURCE** на дилејцискиот управувач последователно за да избере различни извори.

#### Менување канали и јачина на звук

Момент да го смените каналот и да го пролагодите звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на дилејцискиот управувач.

### Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во мениото со копчињата за наоси на дилејцискиот управувач. За да избере елемент или да ги висте опциите на подмениото на сачаното мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе остане опција на мениото, некои од елементите на опште страна на лентата на мени се појават на опште страна на лентата на броеви за брз пристап. За да користите опциите, притиснете го копчето **OK** и брз пристап. За да користите опциите, притиснете го копчето **OK** и брз пристап. Кога ќе завшите притиснете го копчето **OK** или копчето **Назад/Врати се** за да излезете.

За да го заворите главното мени, притиснете го копчето **Изалез**.

#### 1. Дома

Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени **Почетна страница**. Содржината на мениото **Дома** може да се прилосоти со додавање на опциите од други менија. Само означете опција и притиснете го копчето за сако означена опција **Додај** на дилејцискиот управувач. Ако виста додате на мениото **Почетно**, **Страница**, може да ја додате на мениото **Почетно**. На ист начин

може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениото **Дома**. Притиснете го копчето за наоса **Надолу** и избришете ја опцијата **Избриши или Помести и притиснете OK** за да смените позицијата на кој било елемент во мениото **Дома**. Држете копчето **Надолу** и притиснете ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете **OK**.

### 2. TV

#### 2.1. Воведи

Со оваа опција може да приставите до мениото на електронскиот програмски водич. Видете го делот **Електронски програмски водич** за повеќе информации.

#### 2.2. Канали

Со оваа опција може да приставите до мениото **Канали**. Видете го делот **Користење на списокот канали** за повеќе информации.

#### 2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за миди настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креирани тајмери под ова мени.

За да додате нов тајмер, избришете го табулаторот **Додај тајмер** со копчињата **Лево/Десно** и притиснете **OK**. Поставете ги опциите на подмениото како што сакате и кога ќе завршите, притиснете **OK**. Ќе се направи нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете **Уреди го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Сменете ги опциите на подмениото како што сакате и притиснете **OK** за да ги зачувае поставите.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избришете **Избриши го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Ќе се прикаже подрашка поракка **Избериете DA** и притиснете **OK** за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Не може да се постават тајмери за два или повеќе последни настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да избере еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете **OK**. Ќе се прикаже мениото **Опции**. Потоа означете **Постави/Откажи** и притиснете **OK** за да го откажете тајмерот. За да го направиште тајмерот, означете **Зачувај** промени и притиснете повторно **OK**.

#### 2.4. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Може да ја ревидирате, избришете, избришете или содржината на снимките, избришете или содржината на настани. Означете табулаторот со копчето за наоса

Лево или Десно и приклучите **OK** за да ги видите доаѓащите опции.

### Поставка за снимање

Може да ги конфигурирате своите преференции за снимање со табураторот **Поставки** во мениото **Снимки**. Означете го табураторот **Поставки** со

клучето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со клучето **Лево** или **Десно**.

**Почни порано**: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

**Заврши подорок**: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подорок.

**Max Times Hit**: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимално дозволено за снимање за поддржано гледање. Доаѓащите опции се произволни високоскоростни времетраења на снимањето може во преска да се сменат, во зависност од нивното време.

**Уредите** и **деактивирајте** резервирани напредни и деактивирани опции во согласност со оваа поставка. Провежете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

**Автоотрпање**: Може да го поставите издот **Отрпање** на **Никаво**, **Најстаро**, **Најново** или **Најдобро**. Ако не е поставено на **Никаво**, наредниот снимачки уред **Нередувано** ќе ја преземат управата.

**Нередувано**: Може да ги поставите опциите за да се добие повеќе простор за снимање на снимката за да се добие повеќе простор за сподирање за тековни снимки.

**Информации за хард диск**: Може да ги гледате детални информации за УСБ-уредот за складирање појаран со вашот ТВ-уред. Означете приклучето **OK** за да видите и приклучете **Назад/Врati** се за да загорите.

**Форматирање на диск**: Ако сакате да ги избришате сите датуми на појараното УСБ-уред за складирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Приклучете на колено **OK** кога е селекционирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со барачка во **Вашот приклуч** (8). Откако изберете **PN**, ќе се приклучи **И** и **И**.

Може да ги поставите опциите за да ги прикажете за да прикажете да го форматирате УСБ-уредот за складирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

**Стигнете назад резултат** во **ПНК-Бројот** може да се постави како **0000** или **1234**. Ако имате **кажи ПНК** се бара во зависност од изборот на **менито приклучното** **инсталрање** и користете го **ПНК-Бројот** што во имате избрано.

### 3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениото** **Поставки** за повеќе информации.

#### 4. Апликации

Кога вашот телевизор е поврзан на интернет, содржини содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и средни содржини за **Апликации**.

Со мениото **Апликации** може да пристапите до и да управувате со своите апликации. Може да додате нови апликации од пазарот или да бришете постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

#### 5. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените телевизорот уред, означете една од опциите и притиснете **OK**.

#### 5.1. Поставки за изворот

Уредите ги минимално, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор **Има нормални**, **напредни** и **деактивирани** опции за изворите **HDMI**. **Нормалните** и **подобрените** опции вклучаат два проствата на бон за избран извор **HDMI**.

За да можете да гледате слики од 4K или HDR-слики од извор поврзан со **HDMI**, поставката треба да биде на **Засилено**, ако поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 2.0**, и следни верзии.

Поставка како **Нормално** ако поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 1.4**. Поставките со соодветно или деактивирајте го релевантниот извор **HDMI** поставкајќи го како деактивиран.

**Ставање батерии во далечински управувач**

Отстранете го задниот капак за да отворите одделот за батерии. Вметнете две батерии **AAA**. Провежете дали знаеште (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Вратете го капакот.

Може да се прикаже пораката на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае врз работеното на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


#### Приклучување на струја

**ВАЖНО!** Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz. По откажувањето, температура на околината пред да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите телевизор. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.

### Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во **AERIAL INPUT (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

#### ЗАДНИОТ ДЕЛОТ ТВ-УРЕДОТ

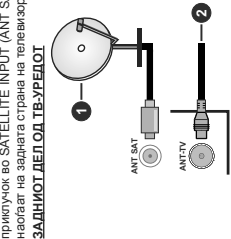

1. Сателит


2. Антена или кабел

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на да ги поврзете, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

### Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во **AERIAL INPUT (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

#### Задна долина страна на ТВ-уредот

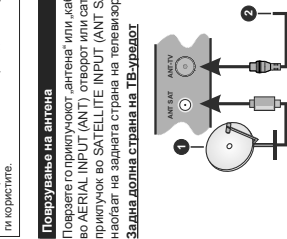

1. Сателит

2. Антена или кабел

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на да ги поврзете, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

### Потпирање за лиценцирање

Услугите за **HDMI** и **High-Definition Multimedia Interface**, и **HDMI** логото се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на **HDMI Licensing LLC** во САД и други земји.




Dolby Digital Audio и Dolby Digital Surround Digital (Dolby Digital) се заштитени знаци на **Dolby Laboratories**. Прокредено според лиценцата на **Dolby Laboratories**. Доверливи необјавени дела. Copyright © 2013-2015 **Dolby Laboratories**. Сите права се задржани.



YouTube и Google YouTube се заштитени знаци на **Google Inc.**

За патенти **DTS**, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од **Ди-Ти-Ес** лавенсинг лимитед., **DTS**, **The Symbol**, и **DTS** и **Symbol** ѕвездно се регистрирани трговски марки, и **DTS** **TrueSound** е трговска марка на **DTS, Inc.** © **DTS, Inc.** Сите права се задржани.



Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може


Зборот, знакот и логото **Bluelight**® се заштитени трговски знаци во согласност на **Bluelight** **SLG, Inc.** според уредбата. Овие знаци се од **Bluelight** **SLG, Inc.** и знаци на **AS** од **AS** од **AS**. Останатите трговски знаци и лиценца се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето на дистрибуираното на оваа технологија надвор од овој производ и збранието ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady**™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady** заштитена содржина или **WMDRM** (шифр) заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

да побарат Microsoft, да ја повлече способноста на уредот да консумира PlayReady-заштитена содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз неизаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пренос на податоци од вашето видеоапаратно решение PlayReady за да пристапите до нејзината содржина. Ако објавите ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која и треба надградбата.

Потоа, "CI Plus" е заштитен знак на CI Plus LLP. Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на Microsoft или на овластена поддржанка Microsoft.



1. Производи
2. Батерија

### Информации за отстранување

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема нема батеријата со овие симболи. Не се препорачува отстранување на домашна губре. Наместо тоа, производот треба да се предаде на соодветен центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправа и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Со правилно фрлање на овие производи, помалите да се зачуваат природни богатства и ќе помалете количината на отпад. Не фрлајте овие производи во откопната и чевекото задрже кои во спротивно би настанале при неправилно ракување со отпад од овие производи.

За поделителни информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продавачницата каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа губре можно е да се применат илјадници илјади, во согласност со националната легислатива.

### [Безбедност]


Ако го фрлате овој производ, стапете во контакт со вашиот доставач и проверете ги условите на купопродаен договор.

### [Останати земји надвор од Европската унија]

Овие симболи важат само за Европската унија. Поверете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање. Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален пункт за рециклирање.

### Далечинско управување

1. Мирнување: Вклучувањето/исклучување на ТВ-уредот
2. Нумерички копчиња: Менување на канал, внесување број или писмо во кутијата означена на екранот
3. Јазик: Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикаже ги менува јазикот на синхронизацијата (аналоген ТВ) и го вклучува или исклучува проводот (дигитален ТВ, во зависност од слушачот)
4. Придушување: Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот
5. Јачина на звук +/-
6. Мени: Го прикажува мениот за ТВ-уредот.
7. Водич (Guide): Го прикажува електронскиот програмски водич
8. Копчиња за насоча: Пomaга при навигација на менија, содржини, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне десно или лево
9. ОК: Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телевизат), го претпедува спомот на канали (режим ДТВ)
10. Назад/Враќање: Се враќа на претходниот екран, ја отвора страницата индекс (во телевизат режим)
11. Netflix: Ја подига апликацијата Netflix.
12. MOE КОПЧЕ 1 (\*)
13. Копчињата во боја: Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
14. Премотај: Ги дамки сликите на назад во медиумот, како на пример, филмови
15. Снима : Снима програми
16. Репродуција: Пoчнува да ги репродуцира избрани медиуми
17. Пауза: Го спира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежнo снимање
18. Стоп : Го спира медиумот што се репродуцира
19. Број на напред: Ги дамки рамките на напред во медиумт како што се филмовите
20. MOE КОПЧЕ 2 (\*)
21. YouTube: Ја подига апликацијата YouTube
22. Излез: Ги затвора и напушта од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
23. Инфо: Прикажува информација за содржината на екранот, прикажува скрининг информации (опции - во режим за телевизат)
24. Извор: Ги прикажува достапните извори на вклучување и на содржината
25. Програма +/-
26. Текст: Го прикажува телевизатот (во зависност од слушачот), притиснати поворно за да го ставите телевизатот врз нормална емитувана слика (микс)

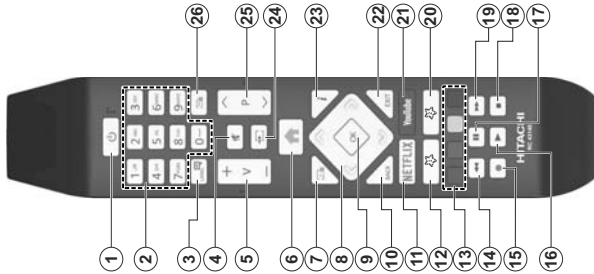


































### (\*) MOE КОПЧЕ 1 & MOE КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот овие копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите специјална функција за овие копчиња така што ќе ги притиснете за пет секунди кога сте на поставениот извор, канал или врска. На екранот ќе се прикаже потврдена порака. Потоа избраното MOE КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраната функција. Имате предвид, ако правите **Прва инсталација**, MOE КОПЧЕ 1&2 ќе се враќат на стандардната функција.
































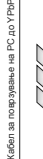
## Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (дво)		
	PC-УРБР-аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI-врска (странично и долу)		
	SPDIF (оптички излез)		
	Задни AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	 Комплетен аудио-видео кабел	
	Слушалки		
	Кабел за Видеоповрзување УРБР/назад	 Комплетен видео (УРБР-Р) кабел	
	USB-врска (странично и одзад)		
	Поврзување на С1 (од страна)	 LAN/Етернет кабел	
	Етернет-конекција (дво)		
	Бес-звучник-конекција (назад) (*)		

(\*) За поврзување на на-бес-звучник-бес-звучник

## Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (назад)		
	PC-УРБР-аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI-конекција (странично и назад)		
	SPDIF- (оптички конекција (назад)		
	Задни AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	 Аудио-видео кабел	
	Слушалки		
	Кабел за Видеоповрзување УРБР/назад	 Кабел за поврзување на РС-до-УРБР	
	Поврзување на USB (од страна)		
	Поврзување на С1 (од страна)	 LAN/Етернет кабел	
	Етернет-конекција (назад)		

Видете ги сликите на левата страна. |

Може да користите

обработен УРБР-аудио

преку компјутерски излез.

Не можете истовремено

да користите VGA и

УРБР. Да се овозможат

проба да ги користите

защитите аудио-телевизи

со УРБР/РС-аудио кабел

за аудио врска. Кога се

користи комплетен

кабел поставувајте на зад

на страна на назад.

Доколку не е обработен,

препорачуваме да ги

приклучите сите кабли

на задната страна од

да се поставите на

излезот. Ставете или

излезот со С1 модулот

кога телевизорот е

ИСКЛУЧЕН. Поставете

го на местото за

врска со кабелот за

повеќе детали околу

поставувањето. Секој

USB-излез на Вашот ТВ-

уред поддржува уреди

до 500mA. Ако користите

кабел за поврзување на

на Вашот ТВ-уред. Кога

поврзувате опрема со

HDMI-кабел на ТВ-уредот,

за да е заваруван

радијација од гледаноско

фреквенција и за

непроблематичен пренос

на високофреквенциски

сигнали, нево штета

е-собирач со FCC,

и претставува

висококвалитетен

HDMI-

кабел со фирмата.



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзате.

По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.



ке го избере видот антена, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Не бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на транспондери** и **Конфигурирај LNB**. Може да ги видите поставките за транспондери и за LNB со овие соодветни опции на мениото.

- **Дирекција**: Ако имате единствен приемник и директна сателитска софрета антена, изберејте го видот антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Избегнете активирање сателит на следниот екран притиснувајќи **OK** за да се активираат услугите.
- **Сателитска-енкодска**: Ако имате повеќе приемници и сателитско-енкодски систем, одберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следенги ги улогастава на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги смисирате сервисите.
- **DISEQ-прекинувач**: Ако имате повеќе сателитски чинии и **DISEQ-прекинувач**, изберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите четири **DISEQ**-опции (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го смисирате првиот сателит на списокот.

**Аналого**: Ако е вклучена опцијата за пребарување **аналого** емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналого емитувања откако ќе се направат иницијалните поставки.

Ќе се прикаже дијалог екран кој прашува за активирање на радиотелесната контрола. Ако изберејте **Да**, ќе се прикажат опциите за редителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Избетејте **Не** и притиснете **OK** за да продолжите, ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активираните емитувања за избраниот видови емитувања. Додека трае пребарувањето, текстовите резултати од скенирањето ќе се прикажат надолно на екранот. По завршувањето на сите активности, ќе се прикаже мениото **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпочинати опции на екранот притиснувајќи го копчето **Menu** за да прекинете и да гледате телевизора.

Додека трае потрагата, ако не сакајте појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според **ЛИК**(<sup>1</sup>). Избетејте **ДА** и притиснете **OK** за **да потврдите**.

(<sup>1</sup>) **ЛИК** е систем на позички броеви на канал што ви овозможува достапните емитувања во соодветност со транспондирателна секвенца броеви на канал (ако се достапни).

#### Забелешки:

За пребарување канали **MT** го претеа инсталација.

Треба да направите постојано преа инсталација.

*Или, притиснете копчето **Мени** и влезете во мениото **Поставки** на екранот **Забелешки** и притиснете **OK** за да влезете во мениото **Канали-Сателит**. Потоа следете ги истите чекори наведени погоре во делот за сателити.*

Не исклучувајте во телевизорот при инсталацијата на првичната инсталација. Забелешка: Дега може да не бидат достапни истите опции во зависност од наборот на ѕидејта.

#### Користење на одијалта Табела на сателитски канали

Може да ги извршите овие операции со мениото **Поставки-Инсталација-Сателитски поставки-Табела на сателитски канали**. Има две опции во однос на ова одијалта.

Може да премакнете или да поставувате податоци од табелата сателитски канал. За да ги изведете овие функции, мора да се појави УСБ-уред со ТВ-уредот. Може да поставите теконички услуги и соодветни сателити и транспондери во ТВ-уредот на УСБ-уред.

Дополнително, можете да поставите една од дополнително датогетите на табелата сателитски канали зачувани на УСБ-уред, на ТВ-уред.

Кога ќе изберејте една од овие датогети, сите услуги и појавни сателити и транспондери во избраната датогета ќе бидат зачувани на ТВ-уредот. Ако има некакви инсталирани земји, забелски и/или аналого услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат остварени само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставките на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка **Нема сигнал** ако поставките на антената не се конфигурирани правилно.

#### Репродуцирање на медиуми со УСБ влез

*Може да поддрате 2.5 и 3.5 инчи, надворешни тврди дискови (со надворешно напуштање) или УСБ-еминира на ТВ преку УСБ-влезовите на ТВ-уредот.*

**ВАЖНО**: Направете резервна копија на датогетите на уредите за чување пред да ги поврате на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датогетите или загуба на податоци. Можни е одредени видови на УСБ-уреди (на пр. MP3-плејери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но симонието нема да биде можно со дискови форматирање на NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови поголеми од 1ТВ (терајба).

Почнете малку помалу сеное вклучување и исклучување бидејќи уредот можејќи сè уште чита датогети. Ова може да предизвика физичко оштетување на УСБ плеерот и самиот УСБ

уред. Не извакувајте го УСБ-модулот додека се репродукира датогета.

Може да користите УСБ-хабови со УСБ-влезовите на вршот ТВ. Надворешен електричен кабел на УСБ хабови се препорачува на таков извор.

Се препорачува да се користат УСБ-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да контактирате УСБ-хард диск.

**Забелешка:** При вклопување на сликите, мениото **Прогноста на медиуми** може да прикаже само 1000 слики кои се зачувани на поврзаниот УСБ диск.

#### УСБ-симболи

**Симнале програма**  
**ВАЖНО**: Кога користите јоуз УСБ-царот диск, се препорачува прво да го форматираат дискот со **Форматирај** дискот во мениото **ТВ-Симнале**.

За да симнале програмата, прво треба да поврате УСБ-диск со вашето телевизор, потоа телевизорот е вклучен. Топаш треба да уключите ТВ-уредот за да се појави опцијата за симнале.

За да можете да симнале, вашот УСБ-диск треба да има 2 тигајбит сподобен простор и да е компатибилен со УСБ 2.0. Доколку не е компатибилен УСБ-дискот, ќе се појави порака за грешка.

За да симнале долги програми, како на пример филмови, се препорачува користење на УСБ-црсти дискови (ХДД).  
Симниетите програми се зачувуваат на зачуван УСБ-диск. Ако сакате, можете да ги зачуваат копирате симниетите на компјутерот, овие датогети нема да можете да ги репродукцирате на компјутер. Може да ги пуштите симниетите само преу вашот телевизор.

Може да дојде до роцнење во синхронизирањето на заборувањето за време на симнаето на програми за прегледување податоци. Симнале на радио е поддржано. Телевизорот може да симна програми до десет часа.  
Симниетите програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзијата на запишување на поврзаниот УСБ не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите УСБ-царот диск за симнале HD-програми.

Не исклучувајте го USBHDD за време на симнаето. Ова може да го оштети поврзаниот USBHDD. Ако напојниот кабел биде исклучен при активирање тајнер за УСБ симнале, тајнерот ќе биде отклучен. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Притиснете на дискот USB се користи за првота партиција на дискот USB-симнале. Исто така мора

да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за готови функции за УСБ-симнале.

Ниско стримување пакети нема да бидат симнени заради проблем со оптимално наповувањето на видеоот. Може да се запирате за време на репродукцијата. Копирајте Симнале, Репродуцирај, Пауза, Прикажи (на Репродуцирај) не може да се користат кога вклучите телевизорот со симнале. Може да се исклучи телевизорот, така што симнале е вклучено, телекостот автоматски ќе се исклучи. На може да се користат телекостот кога е во тек симнале или репродукција.

**Симнале програма за прегледување податоци**  
Притиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се префрлите на режим за прегледување податоци. Во режим за временско поместување, програмата се паузира и се симна на поврзаниот диск USB.

Притиснете го повторно копчето **Репродуција** за да ја гледате програмата програма од моментот на спонирање. Притиснете го копчето **Stop** за да го запрете тајмингшифтот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмингшифтот не може да се користи на радио. Може да ја користите одливата за брзо напред на симнаето за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродукција или брзо напред.

#### Истакнато симнале

Притиснете на копчето **Record** за да започнете со симнале на некоја програмска подвеза и гледање. Може да притиснете на копчето **Record** на далечниот управувач уште еднаш за да го симнале следниот настан откако ќе ја изберејте следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Притиснете на копчето **STOP** за да го запрете истакнатото симнале.

Не можете да симнаете програми или да гледате претставувајќи на медиуми во тест на симнаето. За време на симнаето програмата или за време на симнаето соодветно поместување, на екранот ќе се појави предупредување порака доколку брзијата на вашот УСБ-уред не е доволна.

#### Гледање на симниетите програми

Избетејте ја **СИМНИ** од мениото **ТВ**. Одберејте симна одливата (ако е пригодно имал симнието). Притиснете на **OK** за да го видите мениото **Опции**. Избетејте опција и притиснете го копчето **OK**. **Забелешка**: За време на гледање опциите мени и опциите на мени нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Stop** за да го запрете гледањето и да се вратите на Симни.

## Бавно напред

Ако притиснете на Пауза додека гледате неодамна снимена програма, опцијата за однево бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите кога што ви е потребно. Можете да однево бавно напред, со кога што ви е потребно, притиснете на копчето **Брзо напред** или на копчето **Спокојно напред**. Секогаш можете да ја смените брзината на бавно движење напред, конфигурирање на снимањето.

Изберете Поставете во менито **ТВ-Снимки** и ја конфигурирајте поставките за Снимки и притиснете **ОК**.

**Форматирање на диск:** Можете да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот **USB-диск**. За да ја користите опцијата за форматирање диск, треба да внесете **ПИН-код**. **Забелешка:** *Степаловите вредности на ПИН-кодот може да се постават како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од работот на земја) при првичното инсталирање користете го ПИН-кодот што во имате избрано.*

**ВАЖНО!** Форматирањето на **USB-дискот** ќе ги избрише **СИТЕ** податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во **FAT32**. Во најлошиот од случај грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите **СИТЕ** податоци.

Ако пораката **Брзината на снимање на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на екранот кога започнете со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можете и вашиот **USB-диск** да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг **USB-диск**.





## Прелистувач на медиуми

Можете да прелистате слики, музика и видео кои се зачувани на **USB-уред** со помош поврзаната на телевизорот. Поврзете **USB-уред** на еден од **USB** влезните на страна на **ТВ-уредот**.

По поврзувањето на **USB-уредот** за **ТВ-уред** на екранот ќе се прикажат некои **Перформанси на медиуми**. Можете да прелистувате по содржината на поврзаниот **USB-уред** во секое време од менито **Извори**. Изберете ја соодветната опција за **USB-влез** од сменити притиснете **ОК**. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **ОК** да се прикаже или да се репродуцира.

Прогригетите за прелистувачот на медиуми можат да се прикажат на екранот на телевизорот. До менито за Поставете може да пристапи преку лентата за информации која е прикажана на екранот додека кога ќе се прикаже копчето **Инфо** додека се репродуцира видео датотеката или се прикажува датотеката слика. Притиснете го копчето **Инфо** спектрирајте го симболот со заштитениот на десната страна на

информативната лента и притиснете **ОК**. Ќе бидат достапни менито Поставете за слики, Поставете за звук, Поставете за Прелистувачот на медиуми и **Следи**. Содржината на овие менита може да се сменат во согласност со изборот на информационо сменително копче на екранот. **Следи** е симболот на медиуми за звук ќе биде достапна додека се репродуцираат аудио датотеки.

Операција Циклус/Мешине режим	
Почнете репродукција и автоматите 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автоматите 	Истата датотека ќе се репродуцира повторно (повторно).
Почнете репродукција и автоматите 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени иста во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автоматите 	Сите датотеки ќе бидат повторено репродуцирани по истот случаен редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **ОК**. За да го смените стартусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го копчето **ОК** колу што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

## FollowMe TV

Со Вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време текновит пренос од Вашиот интелигентен **ТВ-уред** со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација Smart Центар на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

**Забелешка:** Во зависност од моделот, екранот **ТВ-уред** може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. **Манил НО** не се поддржува и сета уреди мора да бидат поврзани на иста мрежа.

## СЕС

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со **СЕС**, кои се поврзани на **ХДИМ** влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **СЕС** во менито **Поставки-Систем-Повеќер** треба да се постави право и изберете го **НДИМ** влез на поврзаниот **СЕС-уред** и **Активна**. Притиснете го копчето **Избор** и од менито **Список на извори**. Кога ќе се поврзе нов **СЕС-уред**, ќе се најде на списокот во менито на извори со сопствено име наместо името на поврзаните **НДИМ**-влезови (како **DVD Player**, **Recorder 1**, итн.).

Далечинскиот управувач на **ТВ** автоматски ќе може да ги извршува главните функции кога ќе го избере **ХДИМ** изворот. За да ги преведете работешното и контролирањето на **ТВ**, управат повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето **0-Zero** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате **СЕС-функцијата** со соодветно поставување на опцијата по **Поставки-Систем-Повеќер**.

**ТВ-уредот** ја поддржува и функцијата **АПК** (аудио поврзан канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу **ТВ-уредот** и аудио системот (**АВ-приемникот** или системот на музички).

Кога е активен **АПК**, **ТВ-уредот** не ги приклучува сите други аудио изледи автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на **ТВ-уредот** до нива доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како другите оптички или коаксијални дигитални аудио изледи). Ако сакате да го смените нивото на гласност на уредот, треба да го избере тој уред од списокот на извори. Во тој случај, копчињата за контрола на звукот со нивниот кон поврзаниот аудио уред.

**Забелешка:** **АПК** се поддржува само преку влезот **НДИМ/2 HDMI**.

## Контрола врз звукот на системот

Дозволува со **ТВ-уредот** да се користи аудио-засилувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Звучни Центар во менито Поставете-Систем-Повеќер** како **Засилувач**. **ТВ-звучниците** ќе бидат пригнети и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

**Забелешка:** *Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата аудио контрола на системот и **СЕС-опцијата** треба да бидат ставени на „вклучено“.*





Систем - Содржина на опции	
Условен пристап	Ги контролира медулатор на условениот пристап кога се достапни.
Јазик	Може да поставите различни јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за припадност (*)	Управувајте со своите општества за припадност за апликациите поврзани со мултимедијални ТВ-уреди. Притиснете <b>OK</b> за да влезете во мениото и поставете според своите предпочтеници.
Родителска заштита:	Внесете точна позивка на да ги смените родителските поставки. Јерко можете да ги приспособите <b>Клучот за менио</b> , <b>Клучот за возраст</b> , <b>Клучот за деца</b> или <b>Нивоите во ова менио</b> . Можете и да поставите во <b>ПИН-број</b> или да го смените стандардниот <b>СИСАМ ПИН-број</b> со релевантните опции.
Датум/Време	<b>Забелешка:</b> Некои плати може да не се достапни во зависност од работот на ѕекулот при првата инсталација. Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате проблем (не се биде во зависност од работот на ѕекулот) при првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што е дадено на ѕекулот.
Извори	Ги поддржува времето и датумот. Уредите ги имитира, активирајте или деактивирајте ги избраниите опции за извор <b>Ина нормални</b> , <b>напредни</b> и <b>деактивирани</b> опции за изворите HDMI. <b>Нормалните и подобриите</b> опции влијаат врз поставката на бои за избраниот извор HDMI. За да можете да гледате снимки од 4K или HDR-снимки од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на <b>Засленио</b> , ако избраниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следна верзија. Постави како <b>Нормално</b> ако избраниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставете го соодветно во содржетно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поставувајќи го како Деактивиран.
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
За лица со отежнат слух	Овозможува специјални одрми испратени од емитерот.
Звучен опис	За спелетини за лицата со оштетени вид ќе биде ригиден аудио-венто со наредба. Притиснете <b>OK</b> за да ги овозможите деталните опции на мениото <b>Опис на аудио</b> . Ова е достапно само ако емитерот го поддржува.
Netflix	<b>Забелешка:</b> Опцијата за зучна аудио поддршка може да биде достапна при сечење и/или прикажување. Ако опцијата ја поддржува вашето ТВ-уред, можете да го видите вашето број (ESN <sup>1</sup> ) и да го деактивирате Netflix. <b>Забелешка:</b> За видео репродукција во реално време од 4K, треба иставетите брзина од најмалку 25Mbps. Пример за брзината на репродукција во реално време на содржини од 4K, можете да најдете на веб-страницата на Netflix.com (https://help.netflix.com/4k). Ако почуватите да имате проблем со видео репродукција во реално време, можете да се консултирате со Netflix за видео репродукција и може да се консултирате со вашето видео центар, каде во врска со видео репродукција и може да се случи. Треба да проверите кол се максималните на вашето интернет соединување во не сте слугани.
Повеќе	Ги прикажува сите опции за поддржување на телевизорот.
Временско исклучување на мениото	То мениува времетраењето на појавата на мениото на екранот.
LED диода (Мирнување)	Ако е поставено на Исклучено, нема да светле LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирнување.
НВВТУ (*)	Може да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на <b>Вклучено</b> или <b>Исклучено</b> .
Надградба на софтвер	Осигурува дека вашето ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете <b>OK</b> за да ги видите опциите на мениото.
Верзија на апликацијата	Ја прикажува моментална верзија на софтверот.

Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-превод/ГТХ-превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување на ТВ-уредот	Го поставува соодветното време после кој телевизорот сам преминава во мирнување ако не се рачува со него. Поставката може да биде поставена од 1 до 8 часа во часови од 1 до 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на <b>Исклучено</b> .
Клуче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако сакате да додате BISS-клучи на емитувањето, можете да ја користите оваа поставка. Означете го <b>BISS-клучот</b> и <b>притиснете OK</b> за да ги внесете клучевите на соодветниот емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим, за прикажување во продавница. Додека рекламот за <b>продавница е овозможен</b> , некои ставки од ТУ-мениото може да не се достапни.
АВС (Аудио-видео сподолување)	Опцијата за <b>аудио-видео сподолување</b> ви дозволува да ги сподолувате датумите зачувани на вашиот паметен телефон или таблета. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблета и инсталиран е соодветен софтвер, можете да сподолувате датумите зачувани на ТУ-уредот со овие апликации. Видете ги упатствата на вашиот софтвер за сподолување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира претерференците за напојување. Активне се опциите <b>Последната состојба</b> и <b>Мирнување</b> .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
CEC	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функција. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматското напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговот влез автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Звучиници	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на <b>Засленио</b> . Може да го употребувате далечинскиот управувач на вашиот ТВ-уред за да ја контролирате јазината на звукот на аудио-уредот.
ПАМЕТОН далечински управувач	<b>Притиснете OK</b> за да го отворите екранот на мениото Паметен далечински уред. Користејќи го овој екран можете да ги откриете и поврзате на ТВ-уредот звучните уреди и активирани со Bluetooth-безжична технологија.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
OSB	Прикажува информации за лиценцата на Бесплатен софтвер.

(\*) Оваа опција може да не се достапни во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и брзината звукот во Грвичката инсталација





дигитално телевизорски екран. Кога ќе го приклучите постојно копчево **Текст**, ТВ-уредот се врати на телевизиско симување.

**Надградба на софтвер**  
 Вашиот ТВ-уред може да бара и автоматски да актурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

**Програмирање на надградба на софтвер преку кориснички интерфејс**

На главното менибарберете **Системска Поддршка**, а потоа **Помош**. Одете до **Надградба на софтвер** а потоа приклучете на интернет ОК. Потоа избарете **Сменивање на надградба** и приклучете го копчето ОК за да проверите за нова софтверска надградба.

• Ако се најде нова надградба, понудата да се снимира испита. Откако ќе се заврши приклучението, се појавува предупредување, приклучете го копчето ОК за да го завршите актурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

**Режим на програмирање и надградба во 3 часот нутро**

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското сенирање** во менимот **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е презаемен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

**Забелешка:** Некогте да во **испитувањето ка кабелот додека трепне** LED-диодата на врвине на **рестартирањето**. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, **испитувајте го кабелот, проверете 2 мигувања и вклучете го постојно**.

Сите актурирања се контролираат автоматски. Ако се најде нова менибарберете **Програмирање** и не се најде софтвер, **програмирање** е **поставена** верзија.

**Решавање на проблеми и совети**

**ТВ-уредот не се вклучува**

Опнувете се два кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете го копчето **Напојување** на телевизорот.

**Лоша слика**

• Проверете дали е правилно наштаман вашиот ТВ-уред.

• Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

**Нема слика**

• ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.  
 • Дали антената е правилно поврзана?  
 • Дали е оштетен антенискиот кабел?

• Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?  
 • Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

**Без звук**

• Проверете дали звукот на телевизорот не е приклучен. Приклучете го **Мите** или повисоште го тонот за да проверите.  
 • Звукот доаѓа од само еден злучник. Во менимот **Звук** проверете ја рамностажа на звукот.

**Далециски управување - не работи.**

• Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

• Можеби батериите се ставени погрешно. Проверајте го делот. Ставање на батерии во **далецискиот управувањ**.

**Нема сигнал на влезен извор**

• Проверете да не е поврзан ниеден уред.  
 • Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.  
 • Проверете дали е вклучен уредот.

**Снимњето не е достапно**

За да снимите програма, прво треба да поврзате УСБ- меморија со вашиот ТВ-уред, додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го учуките ТВ-уредот за да се јави опцијата за снимање. Ако не можете да снимате, проверете дали уредот за складирање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

**USB е многу бавно**

Ако поредата **Брзина** на преносање на USB- дискот е многу бавна\* се прикаже на екранот додека започнуваат со снимање, пробатајте да го рестартирате снимњето. Ако и понатаму ја добиете истата снимка, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

**Типични прикази на компјутерски влез**

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеопримачување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Именс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x900	60Hz
26	1400x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Извор	Поддржани сигнали	Достапно
Задни AV	PAL	0
	SECAM	0
NTSC4-33	NTSC4-33	0
	NTSC4-38	0
480i, 480P	60Hz	0
	60Hz	0
576p, 576i	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
720p	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
480i	60Hz	0
	60Hz	0
480P	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
576p, 576i	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
720p	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
1080i	24Hz,	
	25Hz,	
1080P	30Hz,	0
	60Hz,	
HDMI	24Hz,	
	25Hz,	
3840x2160P	30Hz,	0
	50Hz,	
4096x2160P	24Hz,	
	25Hz,	
4096x2160P	30Hz,	0
	50Hz,	
4096x2160P	60Hz,	
	24Hz,	
4096x2160P	25Hz,	
	30Hz,	
4096x2160P	50Hz,	
	60Hz,	

(X: Не е достапно, 0: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на такъв проблем, контактирајте со застапникот и со произведителот на изворната опрема.

## Поддржани формати на видеодегетини

Видео декомпресор	Резолуција	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2			MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Screenlet H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	115Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), MPEG transport stream (ts, trp, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Подвижно JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
Vp8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp)
Vp9	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG-транспортен тек (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gpp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

## Поддржани формати на видеодегетини

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)
JPEG	Основна линија	15360x8640
	Прогресивно	1024x768
PNG	Без претпоставување	9600x6400
BMP	со претпоставување	1200x800
		9600x6400

## Формати на аудиодегетини

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2 cnol1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 44.8Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 38.4Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol3	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 80Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 64Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контејнер
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контејнер
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DVX (dvx), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

## Формати на провиди

Внатрешни провид	
Екстензија	Шифра за провиди
ts, trp, tp	MPEG, MPEG
mp4	Превод DVD
	Превод DVD
	Обичен текст UTF-8
mkv	ASS
	SSA
	Обичен текст UTF-8
	WebSub
	Превод DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), XSUB
	DMF0, 1, 2
	XSUB+

## Надворешни провид

Екстензија	Анализатор на провид	Контејнер
.art	Subrip	
.srt	SubStationAlpha	
.smi	SAMI	
.sub	Микро DVD	Само SubViewer 1.0 и 2.0
.txt	Титлувајер	Самостојно провид (WebSub)

## Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со споите на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во HDMI (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X	X			
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

## Поврзување

### Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица

- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модемот/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзад) на вашиот ТВ-уред.

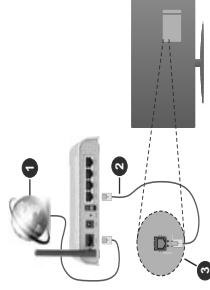


1. Широкопојасна ИСП-врска

2. LAN(етернет) кабел

3. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот **Избор на мрежа во мениот Поставки**.

- Можете ќе можете да го поврзете вашиот ТВ-уред на вашата LAN во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во видниот излез за мрежа.

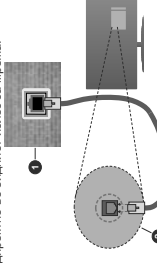

1. Сиден штекер за мрежа

2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

### Конфигурирање поставки на жичениот уред

#### Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате вашиот уред, **безжичен уред** или **деактивирано**, во зависност од активната врска со TV-уредот. Изберете ја

опцијата **жичен уред** ако се поврзувате преку етернет.

### Тест за брзина на интернет

Обележете **Тест за брзина на интернет** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.


### Напредни постави

Обележете **Напредни поставки** и притиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките **ИП** и **ДНС** на ТВ-уредот. Обележете ја поставката **примено** на големото зелено диео во аголот на екранот, за да ги активирате во напредно. Сегашните поставки се **ИП** и **ДНС**. Изберете го соодветниот елемент од паѓащото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувај** притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

### Безжично поврзување

#### Поврзување со безжична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежките со криен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.

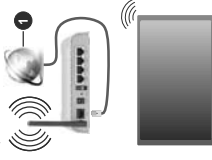

1. Широкопојасна ИСП-врска

Безжичниот N-рутер (IEEE 802.11b/g/n) со симултани појаси од 2,4 и 5 GHz, е напреден за да ја зголеми широкопојасноста и ќе се однесува како стандарден метод за поврзување на HD видео, пренос на датуми и безжично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.

- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опструкции помеѓу произведителот за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине или

може да се опачи во зависност од радиофреквенциите, телефонирање на WLAN. ТВ-уредот. Стандардните вредности на браната на пренос се теоретски максималните вредности обрзани на пренесувањето подолгоци.

- Локацијата каде што преносот е неадекватен се разликува во зависност од околината во која се користат.

- Базичната опција на ТВ-уредот поддржува типични помети 802.11 а, б, г, и н. Се препорачува да го користите комуникациониот протокол IEEE 802.11n за да избегнете сепак можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врсата. Користете именува врска ако имате проблем со базичната врска.

#### Конфигурирање поставки на базичниот уред

Отворете мениото **Мрежни поставки** и изберете под менио **Вашој базичен уред**, за да **почнете** процесот на опција **Сетирај**.

Означете ја опцијата **Сетирај базични мрежи** и притиснете **OK** за да почнете пребарување за достапните базични мрежи. Ке се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа од списокот и притиснете **OK** за да се постават.

**Забелешка:** Ако модемот поддржува **Н-режим**, треба да смените поставките за **Н-режим**.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Понекогаш додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врсата сега е воспоставена. За да се исклучи од базична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Ако вашот рутер е WPS, можете директно да се поврзете за рутерот без да внесувате лозинка или право да ја додате мрежата. Изберете ја опцијата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK** на модемот/рутерот притиснете го копчето за да воспоставите врска. Ке видите потврда за врска на ТВ-уредот кога ќе се спојат уредите. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потреба од дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врска. Обележете **Интернет поставки** и притиснете го копчето **OK** за да го

уредите Android OS и може да се користат само преку апликациите YouTube и Netflix.

За да се користат оваа опција, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е исклучен, треба повторно да се воспостави врската следниот пат кога ќе вклучите. Водујте случи, одликата не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирување.

Ако сакате ТВ-уредот да тропи помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате оваа опција ако опцијата **Wake On** ја поставите на **Исклучено**.

#### Безбедносни податоци

Безбедносниот стандард е стандард за одржување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да користите телевизорот како уред за безбеден приказ.

#### Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екран помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графична, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го USB-хардверскиот клуч во телевизорот додека телевизорот нема вградена опција WLAN.

#### Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Базичен дисплеј.

Се појавува екранот величина телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни икони за своја мрежа, за подготвени информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Сетирајте ја опцијата, откако ќе го изберете уредот ТВ и ќе се поврзате. Откако ќе го изберете уредот ТВ, ќе се покаже на вашиот ТВ.

**Забелешка:** Оваа опција може да се користи единствено имате вклучен мобилен уред и поддржува **нв**. Ако имате проблем со врска, проверете дали верзиите на поддржува оваа опција. **Може да има проблеми со некомпатибилност со верзиите на оперативниот систем путелки по произведувачот на овој ТВ-уред.** Притиснете на скенирање и поврзување и разликите во зависност од употребувачката програма.

#### Поврзување уреди Bluetooth

Вашот ТВ-уред поддржува исто така базична врска Bluetooth. Треба спарување пред да се користат уредите Bluetooth со ТВ-уредот. За да го спарите вашиот уред со ТВ-уредот, следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спарување
- Почнете со откривање на уредот на ТВ-уредот

**Забелешка:** Консултирајте го упатството за користење од уредот. **Блурут** за да научите како се поставува режимот на спарување за уредот.

Може да поврзате аудио уреди или далечински управувача на телевизорот со базичната технологија Bluetooth. Откачете или исклучете какави било други поврзани аудио-уреди за базична да работи правилно одликата за безбедност.

За аудио уреди треба да ја користите опцијата Bluetooth во мениото **Поставки-Звук**, за далечински управувачи, опцијата **Пааметни далечински уред** во мениото **Поставки-Систем** > **Повеќе**. Изберете ја опцијата за мениото и притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното менио. Со мениото, можете да откриете и да поврзате уреди што користат иста базична технологија Bluetooth и да почнете да користите. Следете ги упатствата. Ке се појави список на достапни уреди. **Блурут**. Изберете го уредот што сакате да го поврзате и притиснете го копчето **OK** за да се поврзате. Ако се појави порака **Уредот е поврзан**, поврзувањето е успешно. Ако не успеете поврзувањето, обидете се повторно.

#### Пренос на слика и репродукцирање аудио во реално време

Можете овој вид Bluetooth врска да го користите за префрлање слики или за репродукција во реално време на аудио од вашиот мобилен уред до вашиот ТВ-уред.

Сликаете го мобилниот уред и ТВ-уредот како што општено претходно. Почнете пребарување на уред во вашот рачен уред. Изберете го вашиот ТВ-уред од списокот на уреди. Потврдете го барањето за поврзување на вашиот ТВ-екран и направете го истото на екранот на вашиот рачен уред. Ако не дојде до спарување, нема да може да се претвори сликата или да се репродукира аудио во реално време.

Сликите пратени по мобилен уред ќе се прикажат на ТВ-уредот без брзање за потврда, ако одговара датумската-слика. Можете датумската-слика да ја зачувате на USB-меморија или да ја поставите како лого за подизање на мениото; ако се поддржува оваа опција и ако е соодветна датумската. Притиснете го копчето **Иди** да престане прикажувањето на сликата.

Аудиото ќе се пренесе преку звучниците на ТВ-уредот откако ќе се добие потврда. За да започне репродукцирањето аудио во реално време, отстапете го уредот од вашиот ТВ-уред, ако бил претходно спарен со вашиот ТВ-уред. Откако ќе заврши спарувањето, ќе се појави порака-потврда која прикажува дали сакате да почне репродукцирање



Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за претражување за адреса и обележете го копчето подбарање на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за претражување за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да почнете претражување за релевантни локации.

Обележете го смаленото приказ на број адресите и притиснете го копчето OK за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашот ТВ е компатибилен со УСБ глушци, вклучува го глушциот или адаптерот за безжичен глушци во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина, Тие не се поддржани од страна на прелистувачот, Вашот ТВ не поддржува симување на содржини преку интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернет. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои ситуации, може да не може да се репродуктира видео-содржина.

#### НБВТВ СИСТЕМ

НБВТВ (НВВ BroadCast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услугите добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предфинансирани уреди. Услуги доставени преку НБВТВ вклучуваат традиционални емитувани ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање и други мултимедијални апликации.

НБВТВ апликациите се достапни на канали каде што се сигнализирани од страна на емиторот (моментално различни канали на Астратемирани НБВТВ апликација). Емиторот означува една апликација како „автоматски старт“ и таа автоматски се стартува од страна на платформата. Автоматски стартувањето на апликација обично се стартувањето со мала црвена икона за да го известат корисникот дека на тој канал има апликација НБВТВ. Притиснете го црвеното копче за да се отвори страницата на апликација. Откако ќе се покаже страницата, може да се врати на почетната икона со црвено копче со поддржан притиснат на црвеното копче. Може да користите црвеното копче со поддржан во целосен екрански интерфејс со притиснување на црвеното копче. Треба да се има во предвид дека

можеста за претражување со црвеното копче е доставена од апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку. Ако се претражува на друг канал додека има апликација на екранот, (бидејќи во модот за прелистување на каналот, притиснете во целосен интерфејс), може да настане споредно.

• Апликацијата може да продолжи да работи.

- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запне и да се појави ново црвено аватарско копче.

НБВТВ доставува апликацијата да се премазе од обете широкопојасна врска или сигнал. Емиторот може да ги овозможи обата на начин или само еден од нив. Доколку платформата нема активна широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацијата преку емиторот.

Црвеното аватарско копче генерално обезбедува пристап до други апликации. Вклучо го копчето прикажан постои. Корисникот може да симуира други апликации користејќи ги прикажаните наведени долу. Апликацијата треба да обезбеди начин за само стопирање, најчесто копчето EXIT се користи за овој.



Фигура а: Старт бар апликација

Фигура б: Апликацијата Електронски програмски водич, емитувањето видео се прикажува долу лево и може да се прекине со притиснување на 0.

За НБВТВ апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога НБВТВ-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на

канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

НБВТВ бара AV можност за стримување за платформата. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и ТВ catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

**Забелешка:** Може да ја активирате или да ја деактивирате оваа опција од мениото Повеќе во екранот за поднесување. Во мениото Повеќе на вашиот ТВ и изборањето опција за земајте во Пред поставувања, оваа опција може да е достапна во мениото **Поставувања-Систем-Припадност** наместо мениото **Поставувања-Систем-Повеќе**.

#### Smart Center

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформа. Со вашот таблет или телефон, лесно можете да ги навестите смарт омилените програми во живо од вашиот смарт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашите апликации, да ги користите да работат како далечински управувач за вашиот телевизор и да споделувате медија датотеки.

**Забелешка:** Делу ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација за мести од вашиот ТВ.

#### Запоочување

За да можете да користите одржки што работат со помош на интернет, вашот модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

**ВАЖНО!** Бидете сигурни дека ТВ и мобилни уреди се поврзани на иста мрежа.

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активна опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапно). Притиснете го копчето Мени на далечинскиот управувач, изберејте го мениото Поднесувања-Систем-Повеќе и притиснете OK. Обележете **Аудио-видео споделување** и именете го активирате. Сега, вашот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред.

Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашот мобилен уред. Стартирајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашиот рачен уред ќе го видите името на вашиот ТВ. Ако името на вашиот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Изберејте го вашиот ТВ-уред од листата.

#### Екран на мобилниот уред

На главниот екран можете да најдете таблица за да пристапите на различни апликации. Штом ќе започне, апликацијата го прикажува оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

**МОИ КАНАЛИ:** Ќе се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали прикажани од ТВ-уредот. Можете да ги сименате каналите на списокот. Притиснете ја опцијата Не можам да ја видам (Ќе се прикажат списокот канали на екранот и да ја изберејте каналот што сакате да го замените).

TV Можете да ја гледате содржината преку таблурајторот ТВ. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на сименките за да ги прелистате страниците со поднеси.

**СНИМКИ:** Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и потсетникот преку овој таблурајтор. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја иконата Delete икона која ја има на свој ред.

EPG (Електронски програмски водич): Можете да го прегледате програмскиот на емитување од избранието списоци на канали преку овој таблурајтор. Можете да се движите преку каналите со притиснување на избраниот канал на EPG мрежата. Во мениите, имајте предвид дека ажурирањето/соопшувачето на информациите EPG може да потрае во зависност од капацитетот на мрежата или на веб-услугата.

**Забелешка:** Потребна е интернет врска за информации EPG од интернет.

**ПОСТАВКИ:** Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените:

**Екранот заклучување (Само во IOS):** Автоматски заклучување со исклучување после одреден временски период. Ако задолжително вклучите исключање, тогаш екранот ќе остане вклучен.

**Автоматско овозможување на FollowMeTV:** Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Задолжително е деактивирана.

**Автоматско поврзување на ТВ:** Ако е активирано, вашот мобилен уред ќе се поврзува автоматски на последниот избаран ТВ и ја пресовува поставката.

**Промена на ТВ Само во IOS):** Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да промените на оваа поставка за да отидете на ТВ претражување екран и се менува во друг ТВ.

**Уредување на канал листите:** Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

**Изберејте го изворот на листата на канали:** Можете да изберејте изворот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листа и Извор листата. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изборот на листата на канали како

постојан избор. Во овој случај, ако избраниот извор е достапен, ќе се користи во апликацијата.

**Верзија No.:** Ја прикажува моменталната верзија на апликацијата.

**Детална страна**  
За да заговорите страницата со детал, притиснете ја подготвената. На деталната страна можете да добиете информации за програмите кои ги имате избрани. На оваа страница ќе ги најдете табелите "Детали", "Глумци и виола" и "Видеа".

**ДЕТАЛИ:** Овој табулатор ви овозможува краток преглед и информации за избраните програми. Исто така, посетете врски до Facebook и Twitter страници за проучавања во сите јазици изборани.

**Екипа:** Ги прикажува сите луѓе кои имаат придоеност во моменталната програма.

**ВИДЕА:** Овозможува видео на YouTube кои се поврзани со избраната програма. **Забелешка:** За некои функции може да треба интернет врска.

#### Одлика FollowMe TV (ако е достапно)

Доперте го **FOLLOW ME TV** додатоку кој е допу лено на екранот на вашиот мобилен уред за да го измените планот на функцијата **FOLLOW ME TV**. Доперте ја иконицата репродуктирајќи ја да почнете со репродукција на вашиот мобилен уред. Тогаш одете на ТВ-уредот на вашиот мобилен уред. Тогаш одете ако уредот е во дофатот операциите на руредот.

#### Отпедан режим

Овој режим на одлика FollowMe TV се активира како стандарден и дозволува репродукција во реално време и дозволува репродукција во реално време од сите други избрани ТВ-извори и Преплистување на медиуми.

#### Забелешка:

Имајте предвид дека само **дигитални (DVB-T/CS) и SD каналс** се поддржани. **Повеќина од видео поддржан и обилувајте Гледајте веб/исет, не работат.**

Репродуцирањето реално време може да е со различен капацитет во зависност од вашата врска.

#### Страница за сподолување на медиуми

За да пристапите до додатоку **Media Share** доперте ја **стрелката за горе** на долинот лев деп од екранот.

Ако го притиснете вицето, Сподолување на медиуми (Media Share), ќе се покаже екран каде што можете да ги избереите типовеите на фајлови кои сакате да ги сподолите.

**Забелешка:** Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција нема да работи ако не е поддржана функцијата **Auto-video** сподолување.

#### Одлика Alexa Ready

Alexa е сервис со глас во облак достапен на многу уреди кои се контролираат со гласен команд. Вашиот ТВ-уред е компатибилен со и може да се користи со уредите Alexa. Со оваа одлика може да го користите својот глас за да ги контролирате функциите на својот ТВ-уред, како вклучување или исклучување, менување канал или влезен извор, контролирање јачина на звук и повеќе.

#### Баранија

Треба да се исполнит следниве барања:

- Alexa Ready Smart TV
- Alexa Amazon Alexa
- Мобилен уред, како вашот телефон или таблет, со апликациите Smart Center и Amazon Alexa инсталирани на него.
- Домашна мрежа со можности за WLAN.
- Сметка Amazon

#### Како да го контролирате својот ТВ-уред со уред Amazon Alexa

• Повраќајте го својот ТВ-уред и мобилен уред на иста мрежа со интернет пристап на кој е поврзан и апликацијата Alexa.

• Според ја апликацијата Smart Center со својот ТВ-уред. Потоа притиснете го логото Amazon на главниот екран на апликацијата Smart Center. Ќе бидете насочени на страницата за регистрирање. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите регистрацијата на ТВ-уредот и процесот на поврзување.

• Кај биле побарано од вас да одредите име за вашот ТВ-уред, на пример, "Florida Nite" или "одноставно" (FN). Вклучување име е исто во процесува на вашот ТВ-уред, како "Дневна соба-ТВ", "Куќа-ТВ", "Телевизор-ТВ", итн. Изберете име лесно за изговарање. Кај го извезете ова име на Alexa за да знае кој ТВ-уред да го контролира.

• Според ја апликацијата Alexa на својот мобилен уред со уредот Alexa. Изберете "Smart Center" на ТВ-уредот со помош на Брзоотворачкиот мени на апликацијата Alexa. За повеќе информации, видете го упатството за корисници за уредот Alexa.

• Побарате од Alexa да ги открие вашите уреди. Кажете "покажи ги моите уреди" и избереите **Отвори уреди** во соодветниот депод апликацијата Alexa.

Откако ќе заврши процесот на откривање, ќе може да го контролирате својот уред со глас.

#### Забелешка:

Проверете дали уредите се поврзани на иста мрежа. Кога ќе завршите овие процеси на сподолување и поврзување, можете да ја користите функцијата **TV-уред** ако мора да бидат на иста мрежа.

Откако ќе ја направите оваа поставка на својот ТВ-уред, подвидете ја апликацијата **Smart Center** и сподолете ја. Потоа притиснете го логото Amazon на главниот екран и проверете дали се поврзани на Amazon-сметката, ако не, можете ли претходно да се придвижате повторно да завршите поставката на Amazon-сметката. Ако не, да се во контролните центри **TV-уред** со уредот Alexa.

#### Пример за команди

Еве некои од командите што може да му ги давате на својот ТВ-уред на кој имате активирани Alexa.

Команда	Функција
Alexa, вклучи го, FN"	Го вклучува наопувањето на ТВ-уредот
Alexa, исклучи го, FN"	Го исклучува наопувањето на ТВ-уредот
Alexa, репродукирај го, FN"	Започнува репродукцијата на видеоисклучувањето
Alexa, паузирај го, FN"	Го паузира репродукцијата на видео
Alexa, продолжи го, FN"	Го продолжува репродукцијата на видеоисклучувањето
Alexa, спроти го, FN"	Го спроти репродукцијата на видеоисклучувањето
Alexa, брзо напред, FN"	Медиумската далогка е во режим на брзо премолување напред.
Alexa, премолувај на назад, FN"	Да премолува на назад медиумската далогка
Alexa, стави звук на, FN"	Го поставува звукот на наведено ниво
Alexa, почини го звукот на, FN"	Го поставува звукот на наведено ниво на единици
Alexa, спушти го звукот на, FN"	Го намалува звукот за 10 единици
Alexa, заграи звук на, FN"	Го заграи звукот
Alexa, пушти звук на, FN"	Го пушти звукот
Alexa, смени влез во на изворот на влез со наведено ниво (на пример HDMI 1)	ТВ-уредот се префрла на изворот на влез со наведено ниво (на пример HDMI 1)

Команда	Функција
Авда, омени го каналот во „Прој_канал“ на „FN“ 200)	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име (на пример канал 200)
Авда, омени го каналот во „Име на каналот“ на „FN“	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име
Авда, канал погоре на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот повисок канал, ако е достапен
Авда, канал подолу на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот понисок канал, ако е достапен
Авда, следен канал на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот канал на списокот канали

**FN** е кратенка за „едноставно име“

#### Информации за функционалноста на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако DVB-премиците во согласност со стандартите DVB-спецификации во времето на производство не можеле да гарантираме усогласеност со идни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузиите сигнали и технологии, може да не се достават во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купувате опремата.

Nekaterе значајности аll функције, оmenјене v tem uporabniškem приročniku, се lahko razlikujejo аli pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.



<b>Vasbina</b> .....	4
Okoljske informacije.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Upravljanje televizorja OLED.....	5
Obvestila o stanju pripravljenosti.....	6
Nadzorna za TV in upravljanje.....	6
Nadzorno slikalo televizorja in delovanje.....	7
Glavni meni TV sprejemnika.....	7
Vstavljanje baterij in daljinski upravljalnik.....	9
Priključitev na električno omrežje.....	9
Antenski priključek.....	9
Informacija glede ravnanja z odpadnimi nagravani.....	10
Daljinski upravljalnikom.....	11
Priključki.....	12
Vključitev.....	14
Prva namestitve.....	14
Predvajanje medijev preko vstava USB.....	16
Snemanje na USB.....	16
Biskalniki za medije.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavitve vsebine menija.....	19
Uporaba seznama kanalov.....	25
Nastavitve starševskega nadzora.....	25
Elektronski programski vodnik.....	25
Storitve telebista.....	26
Posodobitve Programske Opreme.....	26
Odpravljanje težav in nasveti.....	27
Tipični načini prikaza slike na PC vstodu.....	27
Združljivost signalov AV in HDMI.....	28
Formati datotek, podprti v načinu USB.....	29
Podprte DV-kočljivosti.....	31
Povezovanje.....	32
Uporaba omeznice storitve skupne rabe avdio in video vsebin.....	35
Apkacije.....	35
Spletni brskalniki.....	36
Sistem HBBTV.....	36
Pametni center.....	37
Storitve Alexa Ready.....	39
Informacija o delovanju DVB.....	40

**Varnostni napotki**



**POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEODNEŽAVANJE POGONNEGA (ALI DRUGEGA) STRANICA).**  
**NEVARNA ELEKTRIČNA UDARA NE ODPIRAJTE**

**POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEODNEŽAVANJE POGONNEGA (ALI DRUGEGA) STRANICA).**  
**NEVARNA ELEKTRIČNA UDARA NE ODPIRAJTE**

**POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila**

**⚠ OPOZORILO: To napravo smajo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.**

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za sprotno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogoča dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostora.
- Prezračevanje ne sme bito ovirano zaradi prekrivanja ali zasiranja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Viharki napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabl ni postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. P oskudovani napajalni kabl, vtičnik lahko pozord požar ozroma električni udar, zapajalnemu avnajte tako, da vložite za napajalni kabl. Vtičnik ne dotikajte napajalnega kabla i vtičnika z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je postkudovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter naj ni nadenjen na postavljalne posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, razdelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in njeni ali v njegovo blizino ne postavljajte goričeh predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne poslavljajte virom toplote, kot so TV s primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnika ne postavljajte na ali na nagubane površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok dojenčkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Skrbno pridite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalu priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagubati. Pazite, da vijaki ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogem i jih ne odstranjajte skupaj z vnetljivimi snovmi.
- OPOZORILO – Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.**
- OPOZORILO –** Preglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udaranja po zaslonu ter vtičnika česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

	Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
	Vzdrževanje	Remontna komponenta vzdrževanja

**Oznake na izdelku**

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite za varnostnih razlogov.

- Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.
- Nevarnen priključek pod napetostjo:** Označen(-i) priključek (priključki) je(-so) normalnim(pogoj) delovanju pod napetostjo in nevarn (nevarni).
- Opozor, glejte navodila za delovanje:** Oznako(-a), področje (-a) vsebuje(-jo) izmenljive gumbarste baterije.



**Laserska naprava 1.**  
 Ta izdelek vsebuje laserski vir 1 razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nevaren.

ON-IR

Ta postopek se izvede ob vsakem vklopu televizorja.

## OPAZORILO

Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin!  
Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morata vsebovati gumbo-asto baterijo. Če gumbo-asto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje opekline in lahko vodi v smrt.

Novi in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostoroček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.  
Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali posebno podlago. Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poskušanim, zašiti otrok, se je mogoče izogniti z uporabljenim preostitih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih, priporočila proizvajalca televizorja;
- zagotovitev, da televizor varno podpira;
- postavitve, da televizor ne stoji previsno ob rob postavitve;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrjeni na primerno podlago.

- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in pohištvu.
- Poudrži otroke, da je preizjane na pohištvo, nedar, za to obsegi, da se jih lahko postojno izmaknejo, za to bi bil leter, postojno in remakljen; za novo postaviteliv sledite štum nasvetom.

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ožemljena in kratki priključna na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključite na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod odločnim frekvenčnim območjem (galvanski izolator)

## OPAZORILA ZA STENSKO MONTAŽO

Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

• TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na posebne stene.

- Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
- Vijake za pritrjevanje na steno trdno zalegnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zalegnite premočno.

## Ogledne informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazan način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo** na **Minimum** ali **Standby**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. **Osvetlitev OLED** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na **Off** (ročno). **Po meri in prilagodite Osvetlitev OLED** (ročno) na **Veržigavanje** ali **Veržigavanje z energijo**, možnost izklop to nastavitev onemogoči.

*Opomba: Možnost Varčevanja z energijo se glede na izbran način in meniju Sistem-Slika lahko razlikujejo.*

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdelte v meniju **Sistem-Slika**. Uporabite, da nekateri nastavitvi slike ne boste mogli spreminjati.

Če zaporedoma pritisnete desno ali levo tipko, se na zaslono prikaže sporočilo za izklop v 15 sekundah:

**Screen will be off in 15 seconds - Izberite Nadaljuj** in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslona izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da zrova vključite zaslona.

*Opomba: Če je Način nastavljen na **Ugrn**, možnost izklop zaslona ni na voljo.*

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

## Funkcije

• Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem

• Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T1/2/3/S2)

• Možnost navesitve Frants

• Vhod HDMI za priključ drugih naprav z vtičnicami HDMI

• Vhod USB

• Menijski sistem OSD

• Stereo zvočni sistem

• Teletext

• Priključ za slušalke

• Samodejna nastavitve programov

• Ročna nastavitve

• Časovni izklop po največ 8 urah.

• Samodejni izklop

• Zaščita za otroke

• Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.

• Prehajanje NTSC

• AVL (Samodejna Osmeljitev Glasnosti)

• PLL (Izbrano zaključena zanka za tilkanje frekvenc)

• Vhod PC

• Igralni način (možnost)

• Funkcija izklopa slike

• Smetanje programa

• Smetanje programa s časovnim zamikom

• Piletnice

• Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitve

• Vgrajena podpora za WLAN 802.11 ab/g/n

• Skupna raba avdio in video vsebin

• HbbTV

## Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4Kx2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD (1920 x 1080). To pomeni, da televizor prikazuje 4-krat več slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemanju prek DVB-T2 in DVB-S2.

## Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG)

Sposobno je funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zlagemanjem in kombiniranjem različnih osvetlitev. Zaradi svetlejših in bolj realističnih podatkov, bolj realističnih barv ter drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG boljše kvalitete slike. HDR nudi sliko, ki so jo filmski ustvarjalci želeli doživeti, in prikazuje skrita področja termih senc in osenčenca področja s polno jasnostjo, vsami barvami in največjimi detajli. Vsebine HDR/HLG so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prenaša prek vmesnika HDMI, za prikaz slike HDR/HLG v meniju **Nastavitve-Sistem>Viri** nastavite vr HDMI na **Izboljšano**. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0b.

## Dolby Vision™

Dolby Vision™ zagotavlja provostorno vizualno doživetje, osvojilo svetlost, izjemni kontrast in živahne barve. Ključno svet razvedna. Dih jamečaka kakovost slike je dosežena z WCG (Wide Colour Gamut), S povečanjem svetlosti. Izvorna signala in uporaba višjega dinamičnega razpona barv in kontrasta priskazuje tehnologije Dolby Vision osvajlje in realistične slike z izjemni podrobnosti, ki jih druge tehnologije za naknadno obdelavo televizorjev slike ne morejo ustvariti. Dolby Vision podpira logoe aplikacije in portane aplikacije ter vhodi HDMI in USB. Ko bo zaslona vsebina Dolby Vision, bosta v meniju **Nastavitve-Slika** Način na voljo dva predhodno nastavljena načina. **Dolby Vision Bright** in **Dolby Vision Dark**.

Oba načina uporabniku omogočata ogled vsebine na način, kot si ga je zamislil njen ustvarjatelj različne prostote osvetlitve.

## Možnosti dodatna oprema

• Daljinski upravljalnik

• Baterije: 2 x AAA

• Navodila za uporabo

## Upravljalni televizor OLED

Zaslono OLED malo nekaj postopkov, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo zaslona in ga zaščite pred zapakeno silo.

## Hiro čiščenje zaslona OLED

• Po vsaki 4 urah delovanja bo TV sprejemnik samodejno izvedel postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED**, ko bo nasteljenji priključni v stavnju mirovanja. Če je pri TV sprejemniku nastala **trgovina** se ta postopek izvede ob nastavljenju priključu v način mirovanja.

• Ta postopek traja približno 6 minut. Da ne bi prekinili tega postopka, priporočamo, da polkate, da se postopek zaključijo.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojte **Hiro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojte **Hiro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojte **Hiro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojte **Hiro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojte **Hiro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

• Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala. Ko je postopek končan, TV sprejemnik prekloupi v način mirovanja.

• Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hitro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem prekloupu televizorja v stanje pripravljenosti.

- Med postopkom zagona ne počinite ničesar. Ne prekinjajte postopka
- Na zaslonu se bo prikazala slika po približno 6 sekundah.
- Zato se bo pogonski logotip prikazal kasneje in bo na zaslonu prikazan za krajši čas.

#### Čiščenje šuma zaslona OLED

- Ta postopek se lahko izvede samodejno ob katerem koli času, ko TV sprejme preklopi v stanje mirovanja po vsajih 1500 urah delovanja.
- Najprej se bo opravil postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED** ob naslednjem preklopu TV sprejema v način mirovanja.
- Nato TV sprejme 1 uro ostane v načinu mirovanja, da se zaslon ohladi.
- Po 1 uri v načinu mirovanja se televizor vključi s praznim zaslonom in, če je temperatura zaslona ustrezna, se izvede **Čiščenje šuma zaslona OLED**, da bo trajalo približno 1 minuto, medtem bo lučka LED lepa ali mogoče bo prikazana vodoravna črta, ki se premika od zgoraj navzdol.
- Ko je postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** končan, TV sprejme preklopi v način mirovanja.
- Postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** lahko kadar koli prekinete, tako da izključite električno napajanje televizorja ali ga izklopite.
- Če je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen, se ob naslednjem vklopu televizorja na zaslonu prikaže sporočilo, da je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen. V tem primeru se postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** izvede ob naslednjem preklopu TV sprejema v načinu mirovanja.

- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z možnostjo **Čiščenja šuma zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Silaz-Naprede nastavitve**. Postopek bo trajal približno 1 minuto, nato pa se bo TV sprejme samodejno izklopi. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da se postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenec servisov dovolil drugače.

#### Zanimk silovnih pik

- Da se slika ne zaneže, bo vsake tri minute prenašala za eno silovno piko.

**Obvestila o stanju pripravljenosti**  
 Če TV že 30 minut ne sprejma vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga priložite, vklopite se bo prikazalo nastanje pripravljenosti. Televizor je samodejno pripravljen na stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala. Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Funkcija **Samodejni izklop** lahko v meniju **SistemaNastavitve** v več nastavitvah na vrednost od 1 do 6 ur. Če in nastavitveni nastavek nastavi na izključeno in bo po nastavitvenem času televizorji niste pripravljeno, bo prikazalo sporočilo, da se stanje pripravljeno. Pri priklopu vklopite TV, da se stanje pripravljeno. **Televizor je samodejno preklonil v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.**

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Preden TV prekloni v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno, če ne pritisnete nobene tipke, bo TV po približno 5 minutah preklonil v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV takoj preklonil v stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV naprej vklopljen. Preko istega pogovornega okna lahko tudi izklopite možnost **Samodejnega izklopa televizorja**. Izberite **Onemogoči** in pritisnite **OK**. TV bo še naprej vklopljen in možnost samodejnega izklopa bo preklonila. To možnost lahko ponovno nastavite preko menija **Nastavitve-Sistema** v več **Samodejni izklop**.

#### Nadzorna za TV in upravljanje

Krminna ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljenoosti televizorja.

**Opomba:** *Požarji na krminni ročici se lahko razširijo glede na model.*  
 Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s premikom krminne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krminne ročice v levo.  
 Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med stranjnimi kanali s premikom krminne ročice navzgor ali navzdol.  
 Če želite spremeniti vir: Pritisnite sredino krminne ročice. Pomikajte se med prikazanih seznamov priključev na gumb gor ali dol.  
 Pritisnite na krminno palčko gor ali dol.

**Izklop TV sprejema:** Pritisnite sredino krminne palčice in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklonil v način pripravljenosti.

**Za vklop TV sprejema:** Pritisnite sredino krminne palčice in televizor se bo vklopi.  
**Opomba:** *Slika za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.*

#### Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za preminjanje in nastavljanje uporabite smetne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vrtačenje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

#### Izbrava vhodov

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbravo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

#### Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

#### Nadzorno slikalo televizorja in delovanje

Ob pritisku tipke **Meni** se bo pojavil glavni meni **TV sprejema** na spodnji strani zaslona. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbravo elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element, iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hiter dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga označite, pritisnite tipko **OK** in jo želj nastavite z uporabo smernih tipk **Levo** in **Desno**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Vrtačenje**.



1. Smerni gor
2. Smerni dol
3. Glasnost / info / izbrisa s seznamom virov in slikalo za stanje mirovanja/vklop

Nadzorna tipka omogoča nastavljanje glasnosti / programov / virov in funkcijo vklopa in prehotoda v mirovanje.

**Če želite spremeniti glasnost:** Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

**Če želite spremeniti kanal:** Pritisnite na sredino gumba na zaslonu, se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med stranjnimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

**Če želite spremeniti vir:** Dvakrat pritisnite sredinsko tipko za gumb gor ali dol, na zaslonu se bo pojavil seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.

**Izklop TV sprejema:** Pritisnite sredino gumba in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklonil v način pripravljenosti.

**Za vklop TV sprejema:** Pritisnite sredino gumba in televizor se bo vklopi.

**Opomba:**

Če televizor izključite, se njegov prične znova z nastavitvijo glasnosti.

S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

#### Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za preminjanje in nastavljanje uporabite smetne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vrtačenje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

#### Izbrava vhodov

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbravo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

#### Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

#### Glavni meni TV sprejema

Ob pritisku tipke **Meni** se bo pojavil glavni meni **TV sprejema** na spodnji strani zaslona. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbravo elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element, iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hiter dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga označite, pritisnite tipko **OK** in jo želj nastavite z uporabo smernih tipk **Levo** in **Desno**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Vrtačenje**.

#### Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko izhod.

#### 1. Domača stran

Ko preprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. V srbina vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z omejenimi možnostmi iz drugih menijev, to naredite s tipko **Desno** ali z omejenimi pritisnitve. Če vidite zpis **Dodaj na domačo stran**, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi brišete posamezne elemente oziroma spreminjate njihov položaj. Pritisnite smerno tipko **Navzdol**, izberete možnost za **brisanje** ali **preminjanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite preminati element menija, uporabite smerni tipk **Desno** / **Levo**, izberite želeni položaj in pritisnite tipko **OK**.

#### 2. TV

#### 2.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

## 2.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija Kanali. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

## 2.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podalkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno**, **Enter** in **Up** dodajte časovnik in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjate nov časovnik.

Za urejanje in ustvarjanje časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje/nastavitev časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.

Za preklec že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavitve časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preklinal.

Časovniki n mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in pritisniti **preostale**. Izberite časovnik, ki ga želite preklinali in pritisnite **OK**. Prihazilno sporočilo, ki ga želite preklinali in pritisnite **OK**. Prihazilno sporočilo, ki ga želite preklinali in pritisnite **OK**. Izberite **Strani spremembe**. Pritisnite **OK**, izberite **Strani spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

## 2.4. Spreminjanje

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje postavke. Lahko jih predvajate, urejate, izberete ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezne zavihke in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo.

## Nastavitve posnetkov

V meniju **Posnetki/Nastavitve** lahko po svojih željah izberite nastavitve snemanja. S tipkami **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **želeni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

**Začni zgodaj**: Tu lahko nastavite časovnik snemanja, da začne s snemanjem malce prej.

**Končaj zgodaj**: S to nastavilno lahko nastavite, da se čas snemanja snemalnika konča kasneje, da nastavi maksimalni čas trajanja časovnega zapisa. Možnosti na voljo so približno, zato se dejanski čas snemanja glede na predvajano vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavitve se bodo spremenile, vrednosti rezervirane in proslega spomina. Zagotovite, da na voljo dovolj spomina, saj snemanje drugače ne bo moglo.

**Samodejno zavrti**: Način, za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**, **Najstarejši**, **Najdaljši** ali **Na voljo**. Če je način za zavrtanje nastavljen na **Na voljo**, lahko nastavitve možnosti **Nepredvajano** vključite ali izključite. Prebrskajte po seznamu izbranih želenih kanalov, ki jih postavite, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

**Informacije o trdem disku**: Lahko si ogledate podrobne informacije o pomlinski napravi USB, priključeni na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vrnanje**, da se otko zapre.

**Formatiranje diska**: Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključeni pomlinski napravi USB in prevrti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zadrževal vnos kode PIN (\*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za potrditev formatiranja pomlinske enote USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklec izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(\*) *Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste se ne morete spomniti zadane številke PIN, lahko za pomoč pritisnete tipko PIN. Pri ste je 6-številni.*

## 3. Nastavitve

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

## 4. Aplikacije

Ko je TV sprejemnik povezan z internetom, bodo na voljo tudi povezane vsebine, vključno z **Aplikacijami**. Preko menija Aplikacije lahko dostopate do svojih aplikacij, ki jih upravljate. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine ali izbršete obstoječe aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **Aplikacije**.

## 5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite sprejeti funkciji **Viri**, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

## 5.1. Nastavitve virov

Uredite menio virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno**, **Izbojlsano** in **Onemogočeno**. Možnosti **Običajno** in **Izbojlsano** vplivata na nastavitve barv, izbranske vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sodnega HDMI, mora bit priključena vira nastavitve na **Izbojlsano**. Če je priključena naprava zoruzuljena s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava zoruzuljena s HDMI 1.4, nastavite na **Običajno**. Nastavitve ustrezno možnost ali prizbirani vir HDMI onemogočite v **Onemogočeno**.

## Vstajvanje baterij in daljinski upravljalnik

Odstarjene zadnje pokrovice, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA baterije. Prepričajte se, da oznaki (+ in -) ustrežata označbam (pozice na pravilno polarost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije nadomestite samo z enako oznako z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije z manjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogreti in podobno.


## Priključitev na električno omrežje

**POMEMBNO**: TV sprejemnik je narejen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

## Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabloske TV na ANTENSKO VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja.

## Hrbna stran televizorja

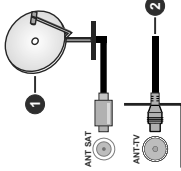

1. Satelit


2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, pred priključitvijo izkličnena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

## Antenski priključki

Priključite anteno ali vtič kabloske TV na Antenski VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja spodaj.

## Hrbna sprednja stran televizorja:

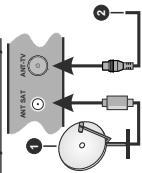

1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preden ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izkličnena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

## Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, in simbol dvogleda D-ja so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena delo. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS, TruSurround je blagovna znamka DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli, & DTS ali DTS-HD in simboli so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.® DTS, Inc. Vse pravice pridržane.




## [Poslovni uporabniki]

Beesha z namizne **Bluebooth®** in logotipa sorregistrirane blagovne znamke zupljenice Bluetooth SIG, Inc. in elektronski telefon zahtevajo s strani družbe Vestel Elektronik Sarany ve Ince (EAS) je pod licenco. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v isavi njihovih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdeleka je brez ustreznice licenčne (licenca), prijetje od Microsofta, prepovedana.

Lasniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft **PlayReady™** za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo **PlayReady** za dostop do vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** in ali "WMDRM". Če naprava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lastniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin vsebin, zaščitenih z originalno tehnologijo dosopra **PlayReady**. Umik ne zadržava nezadostnih vsebin ali vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** ali s tehnologijo **PlayReady** za dostop do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dosegati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.



1. Izdelek
2. Baterije

Logotip «CI Plus» je blagovna znamka podjetja CI Plus LLP.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licenčne pogodbe Microsoft ali pooblaščenice podružnice podjetja Microsoft.

## Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami [Evropska unija]


Znači pomenijo, da je elektronska in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodarske odpadke, ampak mora biti predelana v skladu z ustreznimi oddajnimi mesti za recikliranje električnih in elektronskih opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo oporno uporabo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno obravnan, s tem ohranjate naravnih virov in pomagajte pripravi bolj negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzročijo neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

## Daljnina upravljalnikom

1. **Stanje pripravljenost:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številčne tipke:** Za izbrano kanalov, vnos številki ali črk v besedilna polja na zaslonu.
3. **Jezik:** Preklaplja med zvočnimi nabini (analogna TV), prikazuje in spremeni jezik zvočkopodpisov in vključ ali izklopi podnapise (dijalna TV, kjer je na voljo)
4. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. **Glasnost +/-:**
6. **Meni:** Prikaz TV menija
7. **Omneži:** Prikazuje elektronski programski vodnik
8. **Vodnik tipke:** Pomagajo pri navigiranju po meniju, vsebinski list in prikazu podstrani v načinu TXT, to vključite desno ali levo tipko
9. **OK:** Potrdi izbrano uporabnika, zaščiti stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanal** (način DTV)
10. **Nazaj / Vračnanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
11. **Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
12. **Moja tipka 1 (\*)**
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledite navodila na zaslonu
14. **Predvajanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
15. **Snemanje:** Snemanje programov
16. **Predvajaj:** Začne predvajati izbrani medij
17. **Premor:** Preklopi predvajani medij v premor, začne snemanje z zamikom
18. **Ustavaj:** Ustavi predvajani medij
19. **Hitro predvajanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
20. **Moja tipka 2 (\*)**
21. **YouTube:** Zažene aplikacijo YouTube
22. **Izbodi:** Zapoze in izklopi iz prikazanih menijev/oz. se vrne na prejšnji zaslon
23. **Informacije:** Prikazuje podatke o vsebini na zaslonu, prikazuje snitne podatke (razloži - v načinu TXT)
24. **VR:** Prikazuje vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo
25. **Program +/-:**
26. **Tekst:** Prikazuje teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext sprepiše običajno silko oddajnika (mešana)

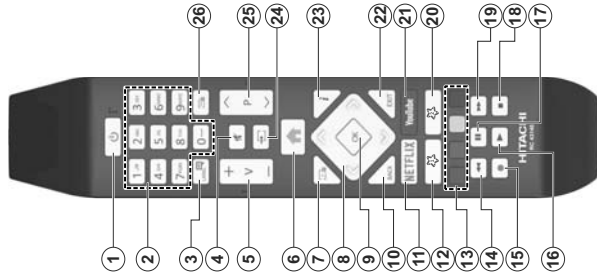

## (\*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebno funkcijo teh tipk lahko nastavite s pritiskom napju za okrog pet sekund, ko se nahajate na zelenem vnu, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Znaj je izbrana Moja tipka povezana z izbrano funkcijo. Če želite **prvo namestitve**, se na tipki 1 in 2 vrnela na priloženo funkcijo.



## Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite na zvezdico igralne paličke ali pa jo potisnite gor/dol.

## Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite steno krmilne paličke na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

**Če želite TV popolnoma izklopiti, izvijete električni kabel iz ožrnje vtičnice.**

**Opomba:** Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi Časovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

## Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Potisnite sredino stanskega ga funkcijskega stikala na televizorju nori.

## Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stanskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

**Če želite TV popolnoma izklopiti, izvijete električni kabel iz ožrnje vtičnice.**

**Opomba:** Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urpa in nakazuje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi Časovnik, Svetleča odzoda LED lahko urpa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

## Prva namestitelj

**Opomba:** Če namenjate izvesti namestitelj FRANSAT, pred namestitvijo televizorja morate namestitelj FRANSAT izbrati v izbi CA (Conditional Access).

Ob prvem vklopu se prikaže okno izbiro jezika. Izberite

Zeleni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih

vodnika za nameščanje nastavite želene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste morali gleda na vašo izbiro **Državo** morali vnesti in potrditi številko PIN. Izberite številko PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitnih kasnejših zahtevah.

**Opomba:** Vrsta operaterja M7 bo odobrena v skladu z izbrano možnostjo **sezna** in **Državo**, ki ste jih izbrali pri prvi namestitvi. (*\*M7 je digitalni satelitski ponudnik storitev.*)

V naslednjem koraku lahko aktivirate kanal **Ugovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zasлона v informacijski vrstici. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domaćo rabo vam priporočamo izbiro načina **Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Nastavitve-Sistem+Ved**. In se lahko vklopijo/klopi kaenje. Izberite zeleni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Glede na model vašega televizorja in izbiro države se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno smerno tipko. Preden spreminjate nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomanjkanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program** in **Prejšnja**.

**+/-** Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve-Sistem+Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Interneta povezava onemogočena, se zastonj **Nastavitev omrežja/Interneta** preskodi in ne bo prikazan. Če imate kakršna koli vprašanja, priročnik ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njevo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov [smartsecurity@vossliub.com](mailto:smartsecurity@vossliub.com).

Izberite **Naprej** in na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** za nadaljevanje. Prikazan bo meni **Nastavitev omrežja/Interneta**. Za nastavitve zbirne ali brezžične povezave si ogledite razdelek **Povezljivost**. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Wake On LAN** izberite na voljo. Če želite nastaviti izklopilno, omenokodno, tako da izberete nastavitve **Izklopilno**, po končanem nastavitvah za nadaljevanje pritisnite **Naprej** in pritisnite tipko **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in filtrirane programe, ki jih želite poiskati. Pri nastavitvi časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavitve lahko tudi prilagodite vrste kanalov. Med postopkom iskanja po predhodni dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo izbrali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

**Zbirna vrsta sprejema**

**Vključite vrsto sprejema**

**Vključite vrsto sprejema**

Ob prvem vklopu se prikaže okno izbiro jezika. Izberite Zeleni jezik in pritisnite **OK**. Polje ob izbrani možnosti se

bo označilo. Za predik iskanja se posvetite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite **OK**, kar bo označilo polje ob vrsti sprejema.

**Digitalna antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

**Digitalna kabelska antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se izvede iskanje, se bo prikazalo vprašanje, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete **Omrežje** ali **Nastavitev** ali **Prebrskanje**, kot so **Frekvenca**, **VRD antena** in **OK** in iskanje na naslednjem zaslonu. Če izberete **No** in pritisnete **OK**, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **Končna frekvenca** in **Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

**Opomba:** Iskanje lahko glede na izbrano kanal iskanja jeja izklopiti ali vključiti.

**Satelitski kanal:** Če je vključena možnost **Satelitski kanali**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja digitalnih kanalov je treba izbrati nekatero nastavitve. Prikaže se menij za izbiro države za zagon nastavitelj za operaterja **M7** ali zagon standardne nastavitve.

Da zazarete namestitelj za operaterja **M7**, nastavitve morate nastaviti na ustrezne operaterja **M7**. Nato označite možnost **Prednostno iskanje** in **Samodoljno iskanje**.

**Državo**, kar se bo odrazilo na vrhu zaslona. Če želite prve možnosti, izberite **Ugovina**. Morda boste morali gleda na vašo tipko operaterja **M7** izbrati iz seznama kanalov **HD/SD**. Izberite eno možnost in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Podčelje, da je skeniranje končano. Zdi se seznam nameščen.

Če želite med postopkom namestitve operaterja **M7** uporabiti parametre za namestitelj satelitskih kanalov, ki niso enaki, privzeten nastavitvam, za možnost **Prednostno iskanje** izberite **Ročno iskanje** kanalov in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikaže meni **Vrsta antene**. Po izbiti vrste antene in izbrani vrsti kanalov, ki jih želite poiskati, po končanem iskanju pritisnite **OK**, da boste lahko spremenili parametre za namestitelj satelitskih kanalov v podmeniju.

Za zagon namestitve **FRANSAT** pri **Vrsti namestitve** izberite možnost **Operator**, nato pa izbrati ustrezne operaterja **FRANSAT**. Nato pa za začetek namestitve **FRANSAT** pritisnite tipko **OK**. Lahko izberate med samodoljno in ročno namestitvijo.

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izvedena bo namestitelj **FRANSAT** in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za **Nastavitve izberite Standardna**, lahko nadaljeujete z običajno namestitvijo satelitskih programov in gledate satelitske kanale.

Namestitelj **FRANSAT** lahko izvedete tudi kadarkoli kasneje v meniju **Nastavitve+Namestitelj+Samodoljno iskanje** kanalov **FRANSAT**.

Da bi lahko izbrali druge kanale razen kanalov **M7** ali **FRANSAT**, zaženite rok standardno namestitelj. Za možnost **Vrsta namestitve** izberite **Standardna** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikaže meni za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Na voljo so trije načini za izbiro antene. Vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel** z enim satelitom ali **Stikalno DISEQC** s tipkama za premikanje levo/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite **OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Pojavile se bodo možnosti **Nadalj**, **Szaznam transponderjev** in **Konfiguriraj LED**. Preko možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Zberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK** da poliščate programe.

• **Kabel z en satelit:** Če imate več sprejemnikov in kabel z enim satelitom, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Stikalno DISEQC:** Če imate več satelitskih krožnikov in stikalno DISEQC, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrsto antene in vrsto DISEQC (če je na voljo). Za iskanje po prvi vrsti satelitu na zaslonu pritisnite tipko **OK**.

**Analogni:** Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati starišajski nadzor. Če izberete možnost **Da**, se prikazuje možnost starišajevskega omejitelj. Nastavitve po želji lahko končate, pritisnite **OK**. Če ne želite namestiti starišajevskega omejitelj, za nadaljevanje izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

Ko so zaključene nastavitve zaključbene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zaslona. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanali**. Seznan kanalov lahko urejate glede na vašo željo. Pritisnite tipko **Uredi** ali pa za izhod pritisnite tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo moralo pojaviti sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanaler razviti glede na LCN(1). Izberite DA in za potrditev pritisnite OK.

(1) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razporeditvijo sprejemnih kanalov (glej na voljo).

#### Opombe:

Če želite zvesto iskanje kanalov MT po PVI namestitvi, boste morali znova zvesti prvo namestitve. Ali pa pritisnite tipko **Prilagoditev** in pritisnite **Prilagoditev** in pritisnite tipko **Iskanje kanalov-Sabit**. Nato zvedite izde, zgoraj omenjene spremembe.

Med prvo namestitvijo televizorja ne izključite. Glede na izbrano državo nekateri možnosti morata ne bodo na voljo.

#### Uporaba možnosti Tabela satelitskih kanalov

Do te možnosti lahko dostopate preko Nastavitve-Nastavitve-Nastavitve satelitov-Tabela satelitskih kanalov. Za to funkcionalnost sta na voljo dve možnosti. Podatke za table satelitskih kanalov lahko naložite ali prenesete. Za uporabo te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in prenosne pike, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Datoteka s tabelo satelitskih kanalov, shranjeno na napravi USB, lahko tudi prenesete na TV.

Ko izberete ovo od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezane satelite in prenosne pike shranjene v izbrani datoteki shranjene v televizorju. Če obstajajo kakršne koli nameščen zvezljike, kabeleke in/ali analogne storitve, bodo ohranjene, odstranjenе bodo le satelitske storitve.

Potem preverite vaše nastavitve antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavitve antene niso pravilno konfigurirane, se lahko prikaže sporočilo o napaki NI signal.

#### Prevajanje medijev preko vhoda USB

Na televizor lahko priključite 2,5- in 3,5-palčni HDD z USB napravo. Če želite uporabiti funkcije USB z uporabo vhodov USB na televizorju.

**POMEMBNO:** Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek, ki jih želite prenesti na napravo USB. Če naprava USB poškoduje ali izgubi podatke, nekatero vrsto naprave USB (npr. predvajalnik MP3) ali trdi diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljivi s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snameanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključite ali izključite počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteko. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB

in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete zvečiti iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite različna USB. V tem primeru uporaba vozilšč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(č) neposredno, če boste povezali USB trdi disk, (vhod(č) neposredno, ki lahko meni **Brskalniki na medije**, prikazuje le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključni napravi USB.

#### Snameanje na USB

**Snameanje programa**  
**POMEMBNO:** Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo **Prilagoditev** TV sprejemnika. **Formatiranje datotek**, ki jo najprej v meniju **TV-Snameanje-Nastavitve**, za snameanje programa v meniju **TV-Sprejemnik** in funkciji **Prilagoditev** TV sprejemnika. Nato kliknite TV, da onemogočite funkcijo **Snameanje** na voljo. TV, da onemogoči funkcijo **Snameanje** na voljo. Za uporabo storitve, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snameanje datskih oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD). Posneti programi se shranijo na priključni disk USB. Po želji lahko posnete shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podpoto je tudi snameanje radikalnih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključni disk USB ni zadostna, lahko snameanje ne uspe in funkcija snameanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo. Zato je priporočljivo, da za snameanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snameanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključeno napravo disku USB / HDD škoduje. Če zvečite napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snameanje na napravo USB, bo nastavev časovnik preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podpira sta največ dva različna razdelka. Pvi razdelek diska USB je uporablja za pripravljen funkcije snameanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snameanje na USB.

Nekateri paketi prebrska morda ne bodo posneti zaradi videja včasih tudi zamrzne.

Koje je teletext vklopljen, tipk za snameanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznanjanje predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snameanje zabere zaradi časovnika (ko je teletext vklopljen, se o teletext snameajo izločeno). Uporaba teletexta je lahko onemogočena, ko je v tej vrsti snameanja ali predvajanja.

#### Snameanje s časovnim zamikom

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snameanja s časovnim zamikom. V načinu snameanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajanje**. Za zaustavitev snameanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snameanja s časovnim zamikom v radiskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega prevlajanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete s obiljnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega prevlajanja naprej.

#### Takojšnje snameanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snameanje**, da takoj začnete s snameanjem oddaje. Tipko **Snameaj** do končnega upravljanja oddaje, pritisnete zvočno, da se oddaja konča. Če želite snameanje programov, izbrati naslednji program v električnem programskem vodniku. Za zaustavitev takojšnjega snameanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snameanja ne morete preklopiti kanalov ali gledati medsejega brskalnika, tised snameanjem programa ali med časovnim zamikom, se priključeno napravo na zastonj, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

#### Predvajanje posnetih programov

Izberite **Posnetki** v meniju **TV**, izberite posnetek s seznama (če je bil popre) posneti. Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Med predvajanjem glavni meni in elementni menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

#### Počasno predvajanje naprej

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (prevlajanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitro predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spremeni.

#### Konfiguracija snameanja

Izberite zavrnitev **Nastavitve** meniju **TV>Posnetki** za nastavitve možnosti snameanja in pritisnite **OK**.

**Formatiranje diska:** Za formatiranje priključnega diska USB lahko uporabite možnost **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

**Opomba:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 (glej na voljo). Če želite uporabiti funkcijo **Formatiraj disk**, morate vnesti številko PIN, ki jo želite uporabiti. Če ste jo že določili, (zabavna je glede na razdalje), uporabite številko PIN, ki ste jo določili.

**POMEMBNO:** S formatiranjem pogona USB boste izbrisali vse podatke na njem in njegov datotekni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili vse podatke.

Če se bo na zastonj, ko boste začeli s snameanjem, priključeno napravo USB je prepovedano. Če ste jo, paketa, posnetke ali druge datoteke, ki so shranjene na napravi USB, morate vnesti vnaprej. Poskusite priključiti drug disk.

#### Brskalniki za medije

S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na strani delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, se bo na zastonj prikazal meni **Brskalniki medijev**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Viri**. V meniju izberite ustreznih vhodov USB in pritisnite **OK**. Izberite željeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate tudi s pritisnitvijo tipke **Info** med predvajanjem video datoteke ali prikazovanjem slikovne datoteke preko vrtitve z informacijami na spodnji strani zaslona. Pritisnite tipko **Info**, izberite ikono zbornika na desni strani vrtitve z informacijami in pritisnite **OK**. Na voljo so tudi **Nastavitve slike**, **Nastavitve zvoka**, **Nastavitve brskalnika medijev** in **Možnosti**. Vseobna teta menijev se lahko glede na vrsto oddaje medijske datoteke razlikuje. Ob predvajanju zvočnih datotek bo na voljo samo meni **Nastavitve zvoka**.





<b>Prilagoditev barv</b>	Nastavi zeleni ton barve.
<b>Celoten nabor HDMI</b>	Ta funkcija bo vidna ob prestavljanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtine na sliki.
<b>Obvestilo Dolby Vision</b>	Nastavi prikaz načina obveščanja za prisotnost vsebine Dolby Vision. Ko je ta možnost nastavljena na <b>Vključeno</b> , bo obznanjen vsebini Dolby Vision v spodnjem desnem kotu zaslona prikazan logotip Dolby Vision.
<b>Položaj računalnika</b>	Pogovir se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGAMP.
<b>Samodejno pozicioniranje</b>	Samodejno zboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite <b>OK</b> .
<b>H položaj</b>	S tem elementom premakne sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
<b>V položaj</b>	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
<b>Odstranjanje motenj prikaza – Dot Clock</b>	Nastavitev Frenkvca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot napačni (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedila ali odstavki z majhnimi črkami.
<b>Faza</b>	Odklono od vira vhodna (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
<b>Predstaviteljske funkcije Pixelence</b>	Funkcija odličnosti slike optimizira video nastavitve televizorja in izboljša kakovost slike. Če želite doživeti kakovost funkcije Pixelence, pritisnite tipko <b>OK</b> , da aktivirate način predstaviteljske Pixelence. Za preklic zvoza pritisnite gumb <b>OK</b> . Če je možnost <b>Način nastavitve</b> na <b>Igraj</b> , ta možnost ni na voljo.
<b>Ponastavitev</b> <i>Nekateri elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dobane v meniju Slika v načinu PC.</i>	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu <b>Igraj</b> ).

<b>Vsebinska Menija za zvok</b>	
<b>Glasnost</b>	Prilagodite stopnjo glasnosti.
<b>Izmeničevalnik</b>	Izberite način izmeničevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu <b>Uporabnik</b> .
<b>Ravnovesje zvoka</b>	Nastavi ravnovesje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
<b>Slušalke</b>	Nastavi glasnost slušalok. Prosimo, da se pred uporabo slušalok prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
<b>Zvočni način</b>	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
<b>Bluetooth</b>	Pritisnite <b>OK</b> , da odprete zaslom menija Bluetooth. Z uporabo tega zaslona lahko odkrijete zvočne naprave z omogočeno brezžično tehnologijo Bluetooth in jih povežete s televizorjem.
<b>AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)</b>	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
<b>Slušalke/Izhod</b>	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko na <b>Izhod</b> izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na <b>Slušalke</b> . Pred uporabo slušalok preverite, ali je ta menijski element nastavljen na <b>Slušalke</b> . Če je nastavljen na <b>Izhod</b> , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
<b>DTS TruSurround HD</b>	Omogoči ali onemogoči DTS TruSurround HD.
<b>Digitalni Izhod</b>	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
<b>Ojačanje nizkih tonov</b>	Upravlja stopnjo ojačanja nizkih tonov. Za nastavev uporabite tipko levo ali desno.
<b>Vsebinska menija Omrežje</b>	
<b>Vrsta omrežja</b>	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
<b>Pregled brezžična omrežja</b>	Zadeane iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo le, če je <b>Vrsta omrežja</b> nastavljena na <b>Brezžična naprava</b> .
<b>Na WiFi upravljalniku pritisnite WPS</b>	Če ima vaš modem/ismernevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite <b>OK</b> . Pogjte do vašega ismernevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko <b>WPS</b> . Ta možnost je na voljo le, če je <b>Vrsta omrežja</b> nastavljena na <b>Brezžična naprava</b> .
<b>Prekusi Hitrosti Interneta</b>	Zadeane prekusi hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
<b>Napredne nastavitve</b>	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
<b>Wake ON</b>	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbiro <b>Vključeno</b> ali <b>Izključeno</b> .
<i>Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.</i>	



<b>Ključ Biss</b>	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitveni ključ BISS. Označite <b>Biss Ključ</b> in pritisnite <b>OK</b> , da vnesete ključ v želeno oddajniko.
<b>Način prikazovanja v trgovini</b>	Ta način izbere, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta <b>Funkcija Vklapljenja</b> , nekateri elementi televizorja TV ne bodo na voljo.
<b>Skupna Raba avdijo in video vsebini (AVS)</b>	<b>Funkcija Skupna raba avdijo in video vsebini</b> vam omogoča skupno rabo določene vsebine, ki vsebuje avdio in video vsebino. Če želite uporabiti funkcijo, pritisnite <b>OK</b> , da nastavite imenilni telefon in tablični računalnik in če je nameščena ustreza programska oprema, lahko na vašem televizorju delite/preklopite fotografije. Za več informacij, si pogledajte navodila vašega programa za daljavo.
<b>Način Zagona</b>	Ta nastavek/vev nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti <b>Zadržite Stanje ali Stanje Pripravljenosti</b> .
<b>Virtualni Daljinski Upravljalnik</b>	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
<b>CEC</b>	Sto nastavljivo lahko v celoti onemogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
<b>CEC samodejni vklop</b>	Ta funkcija omogoča, da priključene zbirne naprave HDMI - CEC, vklopite na TV in samodejno preklopite na svoji vhodni vir. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
<b>Zvočniki</b>	Za predvajanje zvuka na televizorju, to je priključena zbirajljiva zvočna naprava pri rezultatski <b>Objektivnost</b> . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
<b> pametnega daljinskega upravljalnika</b>	Da odprete meni <b>Pametni daljinski upravljalnik</b> pritisnite <b>OK</b> . Z uporabo tega prikaza lahko odklopite in povežete omogočene brezžične naprave Bluetooth za daljinsko upravljanje z vašim TV sprejemnikom.
<b>Prikaži vse piškotke (*)</b>	Prikaže vse shranjene piškotke.
<b>Izbriši vse piškotke (*)</b>	Izbriše vse shranjene piškotke.
<b>OSS</b>	Prikaže licenčne informacije o odplačilih programske opreme (Open Source Software).

(\*) Nekatere možnosti glede na model in izbrano državo pri prvih namestitvi morate ne bodo na voljo.

## Splošno o upravljanju televizorja

### Uporaba seznama kanalov

V sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Preko menija **Kanal** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredno nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter in Uredi**. Izberite želeni zavhek in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

**Opomba:** **Ukazi Premakni, Izbriši in Uredi ime v meniju TV-Kanal-Uredi pri kanalih, ki jih predvaja operater M7,** niso na voljo.

### Upravljanje seznama priključenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priključenih kanalov. Vstopite v meni **TV-Kanal** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanal**. Izberite zavhek **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači Kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priključene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan Seznam priključenih kanalov. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala at kanalov s seznamom priključenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanal** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznamom glede na vrste želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsakič prikaže eden od vaših priključenih seznamov kanalov.

### Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve-Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti, mešaja starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu prave koda je PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

**Zaklepanje menija:** Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

**Starostna zaščita:** Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje oemo primerne starosti oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

**Opomba:** Če je bil pri prvih namestitvi država nastavljenja nastavljen na **Italijo**, bo starostna zaščita privzeto nastavljen na **18 let**.

**Zaščita za otroke:** Če je zaščita za otroke nastavljenja na **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z določeno množico oddajnih kanalov. Takrat ti pa nadzorni plošči ne bodo delovale.

**Zaklepanje interneta:** Če je ta možnost nastavljenja na **VKLJUČENO**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Nastavite možnost na **IZKLOPLJENO**, da boste spet lahko uporabljali te aplikacije.

**Nastavitve kode PIN:** Določijo novo številko PIN. **Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

**TV PIN(1):** Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja M7 dovolite ali prepoveste pošiljanje povprešanj, nato izberite možnost **Označi/Odznači kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je ta možnost nastavljenja na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoče dostopati brez predhodnega vnosa kode PIN.

(\*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitve operaterja M7.

**Opomba:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** dobili številko PIN (zahtevana je glede na izbor države), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.

Nekatere možnosti glede na model in/ali izbrano državo pri prvih namestitvi morate ne bodo na voljo.

### Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postavilni vodnika: **Uretek časovne premice** in **Uretek zdaj/nato**. Za pretek med postavljama izberite zavhek z imenom **Želene postavitve** na zgornji strani zaslona in pritisnite **OK**.

Za pomikanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavhkov na zgornji strani zaslona uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

### Uretek časovne premice

Uretek časovne premice Pri tej vrsti postavke bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodek in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti oddajnik.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavhek **Filter** in



Zdržljivost signalov AV in HDMI		
Vr	Podprti signali	Na voljo
Zadnja AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
YPbPr	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
HDMI	1080p	○
	3840x2160p	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardizirane opreme. Ki je vr (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

## Formati datotek, podprti v načinu USB

Formati video datotek	
Video kodček	Ločljivost
MPEG1/2	
MPEG4	1080p~2@30fps, 1080p~@60fps
Xvid	40Mbps
Sourceon H.263	
H.263	
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps
Motion JPEG	720P@30fps
VP8	10Mbps 20Mbps 100Mbps
HEVC/H.265	4K2K@60fps 50Mbps 1080P@60fps
VP9	4K2K@30fps 100Mbps

## Formati slikovnih datotek

Slika	Ločljivost (širina x višina)
JPEG	15360x8640
Osreva	1024x768
Progressivno	9600x6400
brez prepletanja	1200x800
prepletano	1200x6400
BMP	9600x6400

## Formati zvočnih datotek

Formati zvočnih datotek	
Avdio kodček	Frekvenca vzorčenja
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz

Audio kodek	Frekvenca vzročanja	Bitna hitrost	Vsebnik
AAC, HEAAC	8 KHz - 48 KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transporni pretok (.ts, .tp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8 KHz - 48 KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
GT11 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	
FLAC	8KHz-98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

#### Formati podnapisov

Notranji podnapisi		
Pripona	Vsebnik	Oznaka podnapisov
.srt, .mjs, .mjs2, .vob	MPEG, MPEG	DVD podnapisi
.ts, .tp, .tp	TS	DVB podnapisi
mp4	MP4	Ujeto podnapisi Ujeto enostavno besedilo
mkv	MKV	SSA SSA UTF-8 enostavno besedilo VobSub DVD podnapisi
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

#### Zunanji podnapisi

Pripona	Različje/vanjski podnapisov	Opomba
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.sml	SAMI	
.sub	SubVViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Substxt (vobSub)	Samo SubViewer 1.0 in 2.0
.txt	TxtPlayer	

#### Podprite DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x960		X				X
1360x960		X				
1368x768		X				
1388x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1500x1080		X				


## Povezovanje

### Povezovanje z ožičenim omrežjem

Za povezovanje z ožičenim omrežjem

- Imeti morate priključeno modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasovno povezavo.


- Povežite televizor z modonom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabela. Priključite LAN (rjavi zadržni strani vašega televizorja).

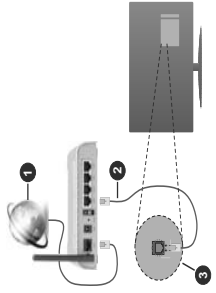

- Širokopasovna ISP povezava
- Kabel za LAN (Ethernet)
- Vhod LAN za zadnji strani TV

Za konfiguracijo ožičenih nastavitev glejte razdelek **Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve**.

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morali lahko povezati vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

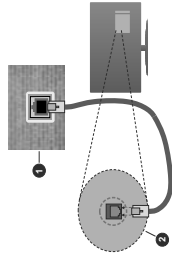

- Omrežna stenska vtičnica

2. LAN vhod za zadnji strani TV

3. Konfiguriranje nastavitev ožičenih naprav

Vrsta omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**, **Brezžična naprava** ali **Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost

žična naprava, če ste povezani prek ethernetnega kabela.

### Prekus hitrosti interneta

Označile **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.


### Napredne nastavitve

Označile **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Oznacite želeno in za spreminjanje možnosti med. Ste udeleženi in hodi pritisnite tipko **OK**. Če želite nastaviti IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Izberite število, ki ustreza v spajnem meniju in v uporabo številski tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

### Brezžična povezljivost

#### Za povezovanje z brezžičnim omrežjem

TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID. Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morali moralno spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opteme modema.

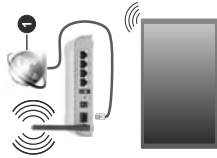

- Širokopasovna ISP povezava

Za povečanje širokopasovnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim območjem 2,4 in 5 GHz. Ti dve območji sta optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje video, datotek in za brezžično igranje.

- Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področji.

- Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos; konfiguracije neta naprave, pogostej radijskih valov, prometa in prenosni usmerjevalnik, enos se lahko odloži od drugih usmerjevalnikov, telefonov, DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so

navedene, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa kabela.

- Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.
- Brezžična funkcija televizorja podpira modeme tipov 802.11 a,b,g in n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem video, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.
- Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste moralno spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotju lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžično povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

### Konfiguriranje nastavitev brezžičnih naprav

Odprite meni **Nastavitve omrežja** in izberite **Vrsta omrežja** ter **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezovanja.

Izberite **Preveri brezžična omrežja** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežij. Pojavi se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave.

**Opomba:** Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščiten s geslom, vnesite pravičen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporablate s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Podčakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena. Za odhiti z brezžičnega omrežja označite **Vrsta omrežja** in s pomočjo tipk levo in desno nastanite na **Onemogočeno**.

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite na WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika WPS. Po uspešnem postopku naprava ne bo potrebovala vnosa gesla na ekranu vašega TV, spajalnika. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Potrebne in noben nadaljnji korak.

Za preskus hitrosti vaše internetne povezave označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Da odprete meni **Naprednih nastavitev**, označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Za nastavitve IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

### Druge informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Nepovezano**; trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena.

## Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

- Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v namrezi. V ta namen morajo biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Stedile zgoraj navedenim navodilom in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo z vašim televizorjem.

Če je zave pravilno vzpostavljena, boste lahko preko možnosti **AVS** (»Audio video sharing«) dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Izberite možnost **AVS** v meniju **Vrvi** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika in omrežju. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

- Če je na voljo, lahko s strežniška ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

**Opomba:** Te funkcije morate nekatero mobilno napravo ne podpira.

## Wake On

**Wake-on-LAN (WoL)** in **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** sta standarda, ki omogočata vklop naprav ali prekop iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, prek omrežja pošlje sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Vas televizor je združljiv s standardoma **WoL** in **WoWLAN**. Ta funkcija bo morda v času prvega nameščanja onemogočena. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Wake On** v meniju **Nastavitve omrežja/interneta** na **Vključeno**. Pogoj je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija **Wake On** je podprta samonapravnih z OS: Android in se lahko uporablja le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko uporabili to funkcijo, morate biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izklopljen, je vse povezave, v nasprotju ta funkcija vklopu znova vzpostavi. V nasprotju ta funkcija ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vas televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite tako da možnost **Wake On** nastavite na **Izključeno**.



## BREZZIČNI ZASLON

Brezzični zaslon je standard za pretakanje video in video vsebin. Ta funkcija omogoča možnost uporabi vaš TV kot brezzično napravo za prikazovanje.

### Uporaba z mobilnimi napravami

Obstajajo različni standardi, ki omogočajo deljenje zaslona skupaj z grafikonimi, video in audio vsebinami med vašo mobilno napravo in televizorjem.

Ce televizor nima vgrajene funkcije WLAN, naprej v televizor vstavite brezzični vmesnik USB.

Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko vira **Source** in prebrskajte na vr. **Brezzični prikaz**.

Pojavi se zaslon, ki sporoči, da je TV pripravljen na priklop.

Otvorite aplikacijo za deljenje na vaših mobilnih napravah. In aplikacije se glede na posamezno znamko različno imenujejo, zato za podrobnejše informacije prebrskajte uporabniški priročnik vaše mobilne naprave.

iskanje naprav. Po tem, ko ste izbrali vaš TV in ga povezali, se za zaslon vaše naprave pojavijo na vašem televizorju.

**Opomba:** Ta funkcija se lahko uporablja le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Če se pojavijo težave s povezavo, preverite, ali različna operacijska sistema, ki jo uporabljate, različno opremljena sse, ali imajo podprt sistem, tega TV sprejemnika. Shranjevanje in povezovanje procesa se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

### Povezovanje naprav Bluetooth

Vaš TV sprejemnik podpira tudi brezzično tehnologijo Bluetooth za povezovanje naprav. Bluetooth je vesilni tehnologija, ki ji je združeno ime. Da bi omogočili delo napravo s televizorjem, naredite naslednje:

• Na napravi aktivirajte način za seznanjanje

• Na televizorju zaženite funkcijo iskanja naprav

**Opomba:** Da preverite, kako na napravi aktivirate način za seznanjanje, si ogledite uporabniški priročnik za napravo.

S pomočjo tehnologije Bluetooth lahko s svojim televizorjem povežete audio naprave ali daljinsko upravljalnike. Da bi brezzična funkcija delovala pravilno, odklopite ali izključite vse druge zvočne naprave. Za zvočne naprave izberite možnost **Bluetooth** v meniju **Nastavitve-Zvok**, za daljinsko upravljalnike pa možnost **Pametni daljinski upravljalnik** v meniju **Nastavitve-Več**. Izberite želeni meni in pritisnite tipko **OK**, da odprete seznam naprav, s pomočjo tega menija lahko odklopite, se povežete in uporabite naprave, ki uporabljajo brezzično tehnologijo Bluetooth... Sledite navodilom na zaslono. Zabilježite z odkrivanjem naprav. Prikazal se bo seznam razpoložljivih naprav Bluetooth. V seznamu označite napravo, ki jo želite povezati in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko **OK**. Če se bliže sporočilo "Naprava je povezana", je bila

povezava uspešno vzpostavljena. Če povezava ni bila vzpostavljena, poskusite znova.

### Prenajanje slik in pretakanje zvoka

S pomočjo povezave Bluetooth lahko prav tako prenašate slike ali pretakate zvok z vaše mobilne naprave na televizor.

Seznamite napravo in televizor, kot je opisano v prejšnjem besedilu. Prične se iskanje naprav na vaših mobilnih napravah. S seznama naprav izberite vaš televizor. Potrdite zahtevo za seznanjanje na vašem TV sprejemniku in enako tudi na zaslonu vaše mobilne naprave. Če seznanjanje ni bilo izvedeno, prenašanje slik in pretakanje zvoka na TV sprejemnik ne bo možno.

Če so slike, ki jih pošljete mobilna naprava, primerne, bodo prikazane na televizorju brez zahteve za potrditev. Če je ta funkcija podprta in če je slikovna datoteka primerna, lahko slikovne datoteke tudi shranite na pomnilniški pogon USB ali nastavite, kot logotip ob zagonu. Za prekinitev prikaza slike pritisnite tipko **Input** (Izvir).

Po potrditvi se bo zvok pričel predvajati preko zvočnikov TV sprejemnika. Za pričekanje pretakanja zvoka prekinite seznanitev naprave v vašem TV sprejemniku, bo sta bila pogon seznanjena. Ko se seznanjanje končalo, bo prikazano potrditveno sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite pričeti s pretakanjem zvoka z vaše mobilne naprave. Izberite **Da** in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika. Če je bilo vzpostavljeno povezave uspešno, bo vsakično predvajanje zvoka preusmerjeno na zvočnike televizorja. Doktor je povezava za pretakanje zvoka aktivna, bo v zgornjem delu zaslona TV sprejemnika prikazan simbol. Za prekinitev pretakanja zvoka izključite povezavo Bluetooth na vaših mobilnih napravah.

Za prenos brez mobilnih naprav, se aplikacije, ki se izvajajo, in vse menije na vašem TV sprejemniku. Primarne so samo slikovne datoteke z velikostjo manj kot 5 MB in v naslednjih formatih datotek: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*.

Če datoteka, ki jo pošljete z mobilne naprave, tem zahtevam ne ustreza, na televizorju ne bo prikazano. **Opomba:** Brezzične naprave delujejo v istem radio-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi izboljšali delovanje vaše brezzične naprave, jo postavite vsaj 1 meter stran od drugih brezzičnih naprav.

### Odpravljanje težav pri povezovanju

#### Brezzično omrežje ni na voljo

• Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezzično povezavo televizorja.

• Uporabite menij **Omrežne nastavitve** poskusite ponovno poslati brezzično omrežje.

Če brezzično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičnim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

Če televizor ne deluje z uporabo ožičnega omrežja, preverite naprej modem (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez, tečaj, preverite internetno povezavo vašega modema.

### Veza iz Spora

Ogledje si knjižnico navodil za brezzični modem, da bi dobili informacije o notranjem potrožju storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve. Za vaš modem morate imeti visoke hitrosti povezave.

### Prekinitev med predvajanjem ali slabi odzivi

V tem primeru morate narediti naslednje:

Ohranite vial trmetsko oddaljenost od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav Bluetooth ali drugih sprejemniških kanal na usmerjevalniku WLAN.

### Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba avdio in video vsebin ne deluje

Če je na vašem MAC posredna identifikacija številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV in internet ne bo povezal. V tem primeru se televizor MAC potrditve, ko se poveže s internetom.

Če se vaš MAC ponudnik interneta, ko neopisabilnim dostopom. Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik interneta storitev, ne potrudi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika interneta storitev, in zahtevajte podatke o tem, kako povezati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ni na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika interneta storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povezljivosti in odkrivanja pri uporabi TV v naši Skupne rabe avdio in video vsebin ali med brskanjem preko funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin.

### Neveljavna domena

Preden pričnete s skupno rabo vaših datotek na strežniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijaviili na vaš računalnik s potrdjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaš domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to vodi brskanjem po datotekah v naši Skupne rabe avdio in video vsebin povzroča težave.

### Uporaba omrežne storitve skupno rabo avdio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe avdio in video vsebin uporablja elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijemski strežnik, priključeni na vaše domače omrežje.

**1. Namestitve strožniške programske opreme**  
Funkcije skupne rabe avdio in video vsebin ne morete uporabljati, če strožniški program in namestitve na vaš računalnik ali če potrebna programska oprema medijevske strožniška in namestitvena na priloženo napravo. Na vsi osebni računalnik namestite ustrezen strožniški program.

**2. Povezovanje na Ožičeno ali Brezzično omrežje**  
Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavje **Ožičeno/Brezzično povezovanje**.

**3. Skupna Raba avdio in Video vsebin**  
Izberite **Nastavitve/ Sistem+Več** in omogočite možnost **ANS**.

**4. Predvajanje datotek v skupni rabi preko medijevske brskalnika**  
S pomočjo smernih tipk izberite možnost **ANS** v meniju **Viri** in pritisnite tipko **Prihazite** se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnega medijevske strožniška v omrežju. Izberite eno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **Prihazite** se bo izvedel iskanje.

Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledite razdelek menija **Brskalniki medijev**.

Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Načina trik in preskok s funkcijo Skupne rabe avdio in video vsebin niša podprta.

**PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera kol druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.**

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalniki, uporabljajte povezavo LAN.

**Opomba:** Nekateri osebni računalniki zaradi strožniških varnostnih nastavitve (kot npr. poslovanje računalnika) funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin ne morejo uporabljati.

### Aplikacije

Do aplikacij, namestitvenih na vašem TV sprejemniku, lahko dostopate preko menija **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite tipko **OK** za zagon.

Za urejanje namestitvenih aplikacij, dodajanje novih aplikacij iz trgovine ali za ogled vse razpoložljivih aplikacij v celozaslonskem načinu izberite **Dodaj več** in kliknite **OK**. Prav tako lahko v tem meniju želite namestitve aplikacije dodate v meni **Domača stran**, jih zabrzate ali odstranite. Odstranjenje aplikacije ni bodo več dostopne v meniju **Aplikacije**. Lahko dodate nove aplikacije iz trgovine. Za vsotip v govorjo stran aplikacije in izbrati **OK**, če menija na zgornji dostopni seznam aplikacij. Če želite izbrati aplikacijo, pritisnite tipko **OK**. Omogoča možnost **Dodaj k aplikacijam** in znova pritisnite **OK**, da se izbrana aplikacija doda v meni **Aplikacije**.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitrejšje krmiljenje lahko na vhod USB na vašem televizorju naložite miško ali brezžični pretvornik za miško. Nekateri spletni strani vsebuje vsebine flash. Teh vsebine ne podpira. Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morata ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določnimi pogoji morata video vsebini ne bo mogoče predvajati.

### Sistem HBBTV

HBBTV ali Hibridni širokopasovni TV sprejemnik je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, dobavljene preko oddajnikov, in storitve, dobavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenk ali sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotovljene preko HBBTV, vključujejo običajne televizijske kanale, vsebino, ki je dostopna preko interneta, in omogoča krmiljenje vsebine preko aktivne glasovne, posebej prilagojene glasovne igre, socialna mreženje in druge večstranske storitve aplikacije.

Aplikacija HbbTV so na voljo na kanalih, kjer jih oddajajo distributerji (preko različnih kanalov) oddajniku. Ašara oddajajo aplikacije HbbTV). Oddajnik televizijskega programa označi svojo aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s pametno aplikacijo. Aplikacije se na spletno zažene preko majhne reke ikone tipke. ki običajno uporabnika, da je na tem kanalu aplikacija HbbTV. Da odpre stran aplikacije, pritisnite na rečno tipko. Ko se stran prikaže, se lahko vnete na prejšnje stanje z ikono z rečnim gumbom s ponovnim pritiskom na rečno tipko. S pritiskom na rečno tipko lahko, preklopilati med načtom ikone z rečnim gumbom in polnim nadomir z uporabljenim vmesnikom. Opozoriti moramo, da je zmogljivost priklopanja rečnega gumba omogočena preko aplikacije in se nekatere lahko različno obnašajo. Če medtem ko je aplikacija HbbTV aktivna (v načnu ikone z rečnim gumbom ali v polnem načnu uporabniškega vmesnika) preklopite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacija lahko nadaljuje z delovanjem.
  - Aplikacija se lahko prekine.
  - Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejno iz aplikacije na rečni tipki.
- HbbTV omogoča prenos aplikacije preko širokopasovnega interneta omrežja ali prek oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni smeri njih. Če platforma nima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo prek signala.

**Pametni center**  
Smart Center je mobilna aplikacija, ki deluje na platformah iOS in Android. Enostavno lahko prenese vaše priljubljene oddaje v živo in programe v našega inteligentnega TV sprejemnika na tablični računalnik ali pametne telefone. Lahko tudi zaženete aplikacije, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor ali omogočite medijske datoteke za skupno rabo.

**Opomba:** Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

### Kako Začeti

Če želite uporabljati internetne funkcije, mora biti modem/Internetni priključek povezan z internetom.

**POMEMBNO:** Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna Raba Avdio in Video Vsebin** omogočena. Pritisnite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku. Izberite **NAVIGATIVNO-SISTEM** in pritisnite **OK**. Zabeležite **NAVIGATIVNO-SISTEM** v spremenilniku. V vaš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo.

### Na mobilno napravo namestite aplikacijo Smart Center.

Zaženite aplikacijo Smart Center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo počakajte in tapnite na vržer **Osvetži**. S seznama izberite vaš televizor.

### Zaslon Mobilne Naprave

Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.

Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

**MOJI KANALI:** Prikazani so prvi štirje kanali s seznama kanalov, prejeljeva s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Prilistane sledite na priložnosti. Prikazani bodo seznamovalov, v vašo lahko izberete, kateri kanal želite zamenjati.

**TV:** Vsebinsko lahko gledate preko zavihka televizorja. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejemet iz televizorja in kliknete na silico za ogled strani s podrobnostmi.

**POSNETKI:** Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje enostavno pritisnete ikono zbrisi, ki se nahaja v vsaki vrstici.

**EPG (Elektronski programski vodnik):** V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranege kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje

Aplikacija rečnega gumba samodejnega zagona, na spletno zagotavlja povezavo do drugih aplikacij. Primer za to funkcijo spodaj. Uporabnik lahko nato preklopi na druge aplikacije z uporabo bodisi prek ikone. Aplikacije niso zagotovljene pri vsaki se prekinejo, za kar se običajno uporablja gumb izhod.



Slika a: Aplikacija začete vrstice



Slika b: Aplikacija elektronski programski vodnik; predvajam video je prikazan na levi spodnji strani in se lahko zaustavi s pritiskom na 0.

Aplikacija HbbTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HbbTV, ta prevzame nadzor nad nekimi kanali. Na primer, številka izbira kanala morebiti ne bo delala na tekstualni aplikaciji, kjer številke kažejo strani teleteksta.

HbbTV zahteva zmoglosti pretočnega prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (video na zahtevo) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igra, pauza, ustavitve, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

**Opomba:** To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju **Več-Navstavitve-Sistem**. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano **Državo med Prvo namestitvijo**, lahko do te možnosti dostopate preko menija **NAVIGATIVNO-SISTEM** ali preko **Državo med Prvo namestitvijo**.

Za hitri dostop do menija **Dodaj več** lahko pritisnete tipko **Internet** na daljinskem upravljalniku, če je tipka na voljo.

**Opombe:**  
Do morebitnih težav pri delovanju aplikacije lahko pride zaradi napak pri ponudniku vsebin.  
Internetne storitve niso prejeto, če se lahko spreminjajo, prekinajo ali onemogočijo.

### Spletni brskalnik

Če želite uporabiti spletni brskalnik, najprej vstopite v meni **Aplikacije**. Nato s klikom na oranžni simbol zemlje zaženite internetni brskalnik.

Za začetnim zaslonu brskalnika bodo sličice predstavljevali različne (če so) vsebine do objave strani. Če želite zažeti brskalnik, pritisnite na ikono **Uredi** ali možnost za **Hitri izbor**, skupaj z možnostmi **Uredi hitri izbor** in **Dodaj k hitremu izboru**.

Da prelede na spletni brskalnik, uporabite smerno tipko na daljinskem upravljalniku priključeno k miški.

Za prikaz vsebine možnosti brskalnika premaknite kazalnik na zavezo strani ali pa pritisnite tipko **Nazaj/Vrnite** na voljo za možnost **Zgornjina**, **Zavrti** in **Znamenski** (nevarni) brskalnik. Če želite gumb **Uredi** in **Dodaj** (nevarni) brskalnik, pritisnite tipko **Uredi**, nato pritisnite tipko **Uredi**, nato pritisnite tipko **Uredi**, nato pritisnite tipko **Uredi**.

Za dodajanje spletni strani v **Hitri izbor** premaknite kazalnik na zavezo strani in pritisnite tipko **Nazaj/Vrnite**. Prikazala se bo vsebina brskalnika. Označite gumb **Hitri izbor** - **Uredi** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite možnost **Dodaj k hitremu izboru** in pritisnite tipko **OK**. Izpolnite prazna polja za ime in **Naslov**, označite **OK** in za označanje pritisnite tipko **OK**. Če želite dodati spletni strani, pritisnite tipko **Uredi** na **Hitri izbor**, gumb **Uredi** in pritisnite tipko **OK**. Nato v rodnem meniju izberite možnost **Dodaj k hitremu izboru** in zvoza pritisnite tipko **OK**. Polji ime in **Naslov** se izpolnita samodejno v odvisnosti od strani, ki ste jo obiskali. Da stran dodate, označite **OK** in pritisnite tipko **OK**.

Za upravljanje brskalnika lahko uporabljate tudi manjše možnosti **Vved**. Za prikaz razpoložljivih spletnih strani označite gumb **Vved** in pritisnite tipko **OK**.

S spletnim brskalnikom inate na voljo različne načine za iskanje in oiskovanje spletnih strani. Vnesite naslov spletni strani (**URL**) v iskalno/ naslovno vrstico in označite gumb **Pošlji** na virtualni tipkovnici, nato pa za obisk spletni strani pritisnite tipko **OK**.

Vnesite ključne besede v iskalno/naslovno vrstico in označite gumb **Pošlji** na virtualni tipkovnici, nato pa za pričetek iskanja ustrezne spletni strani pritisnite tipko **OK**.

Za obisk spletni strani lahko tudi označite gumb za hitri izbor in pritisnite tipko **OK**.



Ukaz	Funkcija
Alexa, channel up on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program, če je na voljo
Alexa, channel down on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na predhodni program, če je na voljo
Alexa, next channel on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program na seznamu programov

**+FN+** je okrajšava za »Friendly name«, oziroma izbrano ime televizorja.

#### Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najpogostjimi DVB specifikacijami, vam ne moremo jamčiti, da bodo za vaš lokalni DVB sprejemnik potrebni kablji lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

Disa večori ose funksione të për mendura në këtë manual  
përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të  
disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.



## PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MUR

- Lexoni udhëzimet para se të montoni televizorin në mur.
- Pakaeta e montimit në mur është opsionale. Mund të merri atë nga shëllisi lokale, nëse nuk përfaqëson bashkë me televizorin.
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

### Informacione për Mjedisën

Ky televizor është projektuar për të qenë miqësor me mjedisin. Për të ulur konsumin e energjisë, mund të ndiqni këta hapa:

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e gjumit**, televizori do të ndalojë funksionimin e plotë dhe do të përdorë më pak energji. Nëse dëshironi të vendosni televizorin në **Modaletin e shpirtit**, televizori do të përdorë më pak energji.

## PARALAJMËRIM

Mos e gjëllini baterinë - rrezik nga djegjet kimike  
Ky produkt ose aksesorët e tij mund të kenë një bateri plot/pilakë. Nëse të shpërndahet, gjëllimet, apo mund të shkaktojë djegjet të brendshme të rëndë në veprim të orë dhe reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

Mos e vendosni baterinë nuk mbyllet mirë, ndoshta përdorimin e produktit dhe mbajtjen larg nga fëmijët. Në rast se mendoni se mund të jenë gjëllura balente ose të jenë vendosur, brenda një pleshe të trupit, kërkon menjëherë kujdes mjekësor.

Mos e vendosni asnjëherë aparatën e televizorit në një vend të paqëndrueshëm ose të përzier. Aparati i televizorit mund të lëvizë, duke shkakuar lëvizime të rëndësishme personale ose edhe vdekje. Shumë lëndime, sidomos për fëmijët, mund të shfaqen duke marrë masa paraprake të theksuara si:

- Përdorimi i rritjeve ose mbështetjeve të reja të rekomanduara nga prodhuesi i aparatit të televizorit.
- Përdorimi veçim i mobiljeve që e mbanë aparatën e televizorit në mënyrë të sigurt.
- Të sigurori që aparati i televizorit nuk varet në buzë të mobilles ku është vendosur.

Të mos e vendosni aparatën e televizorit mbi mobilje të ndryshme (për shembull, burje ose biblioteka) pa i lidhur mobiljet dhe aparatën e televizorit me një mbështetje të përhshme.

- Mos e vendosni televizorin mbi robra ose materiale të tjera të vendosura mes televizorit dhe mobiljes mbajtëse.

Edukimi i fëmijëve për rreziqet nga ngjilla mbi mobilje për të kapur aparatën e televizorit ose komandat e tij. Nëse e merrni dhe e vendosni në një vend ijetër aparatën eksistues të televizorit, duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime.

Aparatet e lidhura me tokëzimin mjekësor të sistemit të ndërrësës nëpërmjet lidhjes së rrejtë elektrike ose nëpërmjet aparateve të tjera me një lidhje në tokëzimin mjekësor - dhe me një sistem të veçorë të shpërndarjes dhe përdorimit të kablove koaksial mund të shkaktojë një rrezik për jetën dhe shëndetin. Për të siguruar lidhjen me sistemin të shpërndarjes mjekësore, duhet të përdoret një lidhje e sigurt e izolimit elektrik, rrisë një gjatësi të caktuar rrethuescash (tollues / gabvuzor).

## Karakteristikat

- Televizori nga gjenerata më komandim në largësi
- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

- Televizori dixhital/tekstëror/ksbitor/satellitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrja USB
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vithat e specifikuar, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vithat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vithat.

më të ndotshme dhe më të lehtë, ngjyryrave më reale si dhe përmbesimeve të tjera. Ajo siguron pamjen që kërkojë të arrijë regjistratë e filmave, duke situar zonat e filmave të tjerë të errëta dhe të imëta siç është HDR, HLG, dhe regjistratë e tjerë të pakënaqësive të HDR dhe të tregut hyrjeve HDMI, USB dhe regjistratë të transmetimeve DVB-S. Çaktori hyrjen përkatëse të burimit HDMI si të përkrahur nga opsoni **Burimet** të mënyja **Parametrat** për të shkuar përmbajtje në HDR/HLG, nëse përmbajtja në HDR/HLG merret nëpërmjet hyrjeve HDMI. Pajisja e burimit duhet të jetë po ashtu të paktën në përputhje me HDMI 2.0a në një rast të tillë.

### Dolby Vision

Dolby Vision™ ofron një eksperiencë vizuale emocionuese, një ndryshim matërisht, një kontrast të jashtëzakonshëm dhe ngjyra të gjalla që i japin jetë dukë ndërmur teknologjia e imazheve HDR dhe të spektit të gjërë të ngjyrave. Duke mirë ndryshim e shpirtit original dhe duke përdorur Dolby Vision për të shfaqur imazhe të reja të shfaqura me Dolby Vision që i shfaqin imazhe të reja të shfaqura me Dolby Vision që i shfaqin imazhe të reja të shfaqura me Dolby Vision mbështetur nëpërmjet aplikacioneve origjinale dhe ato të tregut dhe hyrjet HDMI dhe USB. Të mënyja **Parametrat-Figura-Modalitet** dhe të kalë dy modalitete të paracaktuara të figurës në rast se zbulohet një përmbajtje e Dolby Vision: Dolby Vision Bright and Dolby Vision Dark. Të dyja e të njëjta përdoren në provojë për mbajtjen në mënyrë që ka planifikuar fillimisht krijuesi me kushte të ndryshme të ndryshme të ambientit.

### Aksesorizime që përfaqësojnë

- Telemekonard
- Baterië: 2 x AAA
- Luthëzuesi

### Përdorimi i televizionit OLED

Paneli OLED kanë disa procedura për zgjidhjen e jetëgjatësisë së panelit dhe për të siguruar mbrojtjen nga problemi i ngjiljes së figurës.

### Pastrimi i shpëlljeve të panelit OLED

Pastrimi i shpëlljeve të panelit OLED duhet të kryhet pas 4 orëve përdorimi, televizori do të kryjë automatikisht veprimin e **Pastrimit të shpëlljeve të panelit** OLED herën tjetër kur televizori të kalojë në regjimin e gatismërisë. Nëse televizori është në **Modalitetin e dyqanit**, ky veprim do të kryhet sa herë që televizori të kalojë në modalitetin e gatismërisë.

- Pas çdo 4 orëve përdorimi, televizori do të kryjë automatikisht veprimin e **Pastrimit të shpëlljeve të panelit** OLED herën tjetër kur televizori të kalojë në regjimin e gatismërisë. Nëse televizori është në **Modalitetin e dyqanit**, ky veprim do të kryhet sa herë që televizori të kalojë në modalitetin e gatismërisë.
- Kjo do të zgjasë rreth 6 minuta. Për të mos ndërruar operacionin, rekomandohet që të prisi deni sa të përfaqësojë operacionin.

- Drita LED do të përsërit gjatë operacionit.
- Kur të përfundojë operacionin, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** dhe hequr televizorin nga prizja ose duke e ndezur televizorin. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të shpëtojë të panelit OLED do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** | **shpëtojë** | **panelit OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëparuar**. Në këtë rast, ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërpëpari kabllon elektrik gjatë kësaj periudhe.

#### ON-RF

- Ky veprim do të kryhet automatikisht sa herë që televizori të ndalet.
- Mos kryeni asnjë veprim gjatë procedurës së fillimit të punës. Mos e ndërprini procesin.
- Do të duhen rreth 6 sekonda që në ekran të shfaqet figura e parë.
- Loggia e ndezjes do të shfaqet kështu më vonë dhe do të qëndrojë për një periudhë më të shkurtër në ekran.

#### Pastrimi i zhurmës së panelit OLED

- Ky operacion do të kryhet automatikisht në çdo kohë të ditës kur televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas çdo 1500 orë përdorimi.
- Në fillim, veprimi **Pastrimi** të shpëtojë të panelit OLED do të kryhet kur televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.
- Më pas, televizori do të qëndrojë në modalitetin e gatshmërisë për një periudhë 1 orë për të treguar panelin.
- Pas një periudhe 1 orë në modalitetin e gatshmërisë, televizori do të ndalet në ekranin bosh dhe funksioni **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet nënse paneli është në temperaturën e duhur.
- Kjo do të zgjasë rreth 1 minutë dhe, gjatë operacionit, drita LED do të përsërit dhe në ekran do të shfaqet një vijë horizontale, e cila lëviz nga eku në fund të ekrani.
- Pas përfundimit të veprimit të **Pastrimit** të zhurmës së panelit OLED, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED mund të ndërpritet në çdo kohë duke e hequr televizorin nga prizja ose duke e ndezur televizorin.
- Nëse ndërpritet veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED, në ekran do të shfaqet një mesazh që tregon se veprimi **Pastrimi** të zhurmës së

panelit OLED është ndërprerë për herën e dytë që ndalet televizori. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit OLED do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** | **zhurmës së panelit OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëparuar**. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas, televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërpëpari kabllon elektrik gjatë kësaj periudhe. Në këtë rast, ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpërpëpari kabllon elektrik gjatë kësaj periudhe.

#### Zhvendosja e pëlisëve

- Imazhet çdo tre minuta për të parandaluar ngjiljen e imazhit.

#### Njohimimi në Prilje


Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të shfaqë gjashtë rrethë në qendër të ekrani herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë sepse kaloi automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë. \* Shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Opsionin **Fijka automatike e televizorit** (në menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë**) mund të caktohet në një vlerë nga 1 deri në 6 orë në mënyrë të paracaktuar.

Nëse ky parametër nuk është caktuar si **Joaktiv** dhe është vendosur si **aktiv**, funksioni i njohimit në prillje do të kohëzë së cast kur do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pasi të përfundojë koha e caktuar. Kur të ndalet televizori herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë, televizori kalon automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë. \* Shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Paraset televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë, do të shfaqet një dritare dialoguese, Nëse nuk shpyni asnjë buton, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas një periudhe prej rreth 5 minutash. Mund të theksohen **Po** dhe të shpyni **OK** për të kaluar televizorin menjëherë në modalitetin e gatshmërisë. Nëse theksohen **Jo** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni **po** ashtu që tani funksionin **Fijka automatike e televizorit** nga ky dialog. **Thesioni Kaktivizo** dhe shypni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur dhe funksioni do të anulohet. Mund të aktivizoni opsionin **Fijka automatike e televizorit** nga menynja **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

#### Kontrolli të televizorit dhe përdorimi

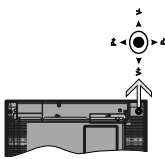

Doreza ju lejon të kontrolloni Volumin / Programin / Burimin dhe funksionet e Gatshmërisë së televizorit. **Shënim:** Pozicioni i dorëzës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

**Për të ndryshuar volumin:** Rroti volumin duke e shpërpëparuar drejtën djathtas. Univolumin duke e shpërpëparuar drejtën majtas.

**Për të ndryshuar kanal:** Lëvizni nëpër kanalet e ruajtura duke e shpërpëparuar lart ose poshtë.

**Për të ndryshuar burimin:** Shypni në qendër të dorëzës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shpërpëparuar drejtën lart ose poshtë.

**Për të fikur televizorin:** Shypni në qendër të dorëzës dhe më pas sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.

**Për të ndezur televizorin:** Shypni në qendër të dorëzës dhe televizori do të ndalet.

**Shënim:** OSD e menynës kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

#### Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.


#### Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjidhur burimet e ndryshme.

#### Ndryshimi i kanaleve dhe volumit

Ju mund të ndërroni kanalit dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonin **Programi** + **drejt Volumi** + **drejt** telekomandë.

#### Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi

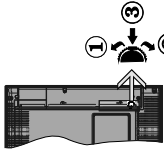

1. Drejtimi lart
2. Drejtimi poshtë
3. Volumi / Informacioni / Zgjedhja e listës së burimit dhe çelësi i ndezjes/gatshmërisë

Çelësi i kontrollit të lëgon të kontrollosh funksionet e Volumit / Programit / Burimit dhe në prillje të televizorit. **Për të ndryshuar volumin:** Rroti volumin duke shpërpëparuar lart. Univolumin duke shpërpëparuar poshtë.

**Për të ndryshuar kanal:** Shypni në mes të butonit dhe në ekran do të shfaqet shiriti i informacionit. Lëvizni në kanalet e ruajtura duke shpërpëparuar lart ose poshtë.

**Për të ndryshuar burimin:** Shypni dy herë në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shpërpëparuar lart ose poshtë.

**Për të fikur televizorin:** Shypni në mes të butonit dhe mbajeni të shpërpëparuar për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin të prillje.

**Për të ndezur televizorin:** Shypni në mes të butonit dhe televizori do të ndalet.

#### Shënim:

**Nëse e fikni televizorin,** ky çelësi do të fillojë përsëri nga pozicioni i vullmatit.

**OSD e menynës kryesore** nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

#### Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.

#### Zgjedhja e hyrjes


Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.





**Lidhja e antenës**  
Lidhni fishën e antenës ose kabllos në fishën e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fishën e lidhjes satelitore të fisha e HYRJES SATELITORE (ANT SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

**Anta e pasme, postatë e televizorit**

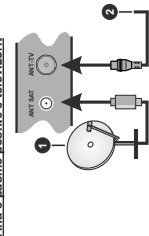

1. Saletlor

2. Antenë ose kablror

**!** Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pas të realizuarit lidhja mund t'i ndaloni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

**Njiftimi për lëjen**

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logotja HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shitetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.

**HDMI**  
High-Definition Multimedia Interface

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio dhe simboli me D janë marka tregtare të Dolby Laboratories, prodhuesin e licencës nga Dolby Laboratories. Punë konfidenciale të publikuara. Të drejtat e autorit © 2013-2015 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

YouTube dhe logotja e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.  
Produar nën licencë nga DTS Licensing Limited.  
DTS, simboli DTS dhe simbolet e bashkuar janë marka tregtare të regjistruara me DTS Licensing Limited dhe një lloj regjistrimi dhe DTS, Inc., e DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

**dts**  
DTS Licensing Limited

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.  
Produar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD, bashkë me simbolet janë marka tregtare të

regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

**dts-hd**

Fjala, marka dhe logotja e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Vestel Elektronik Sarayli ve Ticaret A.Ş. është me licencë. Markat tregtare dhe emrat e tjera tregtare janë të pronarëve të tyre përkatës.

Ky produkt përmban teknologji që janë objekt i drejtave të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa licencën(at) përkatëse nga Microsoft.

Pronarët e përmbajtjeve përdorin teknologjinë e aksesit të përmbajtjeve së Microsoft PlayReady™ për mbrojtjen e pronësisë së tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjet me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologjinë PlayReady për të pasur akses të përmbajtjeve të mbrojtura me PlayReady dhe ose WMDRM. Nëse pajisja dëshiron në zbatimin e duhur të kufizimeve mbi përdorimin e përmbajtjeve, pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që Microsoft të anulojë aftësinë e pajisjes për të konsumuar përmbajtje të mbrojtura me PlayReady. Anulimi nuk ndikon të përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet e mbrojtura nga teknologji të tjera të aksesit. Pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që ta përmirësojnë me PlayReady për pasur akses të përmbajtjet e tyre. Nëse e rrituroni një përmirësim, nuk do të mund të keni akses të përmbajtja që kërkon përmirësimin.

Logotja "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt mbrohet nga të drejta të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së tillë jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa një licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.

**Informacione për hedhjen pas përdorimit**

[Bashkimi Evropian]

Këto simbolet tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateri me këtë simbol nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikuperim dhe riciklim të përshtatshëm në përputhje me ligjslacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU.

Me hedhjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin human që mund

të shkaktohen në rast të kurorëz nga administrimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve. Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyren lokale të bashkisë, shërbimin për hedhjen e mbeturinave familjare ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Mund të zbatohen gjopa për hedhjen e gabuar të këtyre mbeturinave sipas legjislacionit tuaj kombëtar.

**[Përdoruesit tregtare]**

Nëse dëshironi ta lidhni këtë produkt, kontaktoni me kompaninë e përkohshme të kontrollit të përgjithshëm të kompanisë së blerjes.

**[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]**

Këto simbolet janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.


Kontaktoni me autoritetet tuaja lokale për të mësuar mbi hedhjen dhe riciklimin.

Produkti dhe pakëtimi duhet të dërgohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi pranojnë produktet pa pagesë. **Shënim:** Shenja Pb nën simbolin për bateritë tregon se kjo bateri përmban plumb.



1. Produktet
2. Bateri

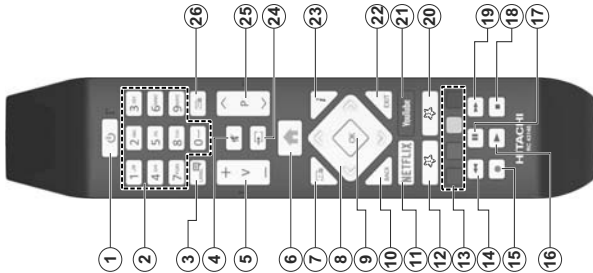

**(\*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:**

Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Sidoqoftë, mund të caktoni një funksion të veçantë për këta butona duke i shprehur për pesë sekonda kur të jeni në një burim ose kanal të preferuar. Në ekran do të shfaqet mesazhi i konfirmimit. Tani, Butoni im që keni zgjedhur do të jetë i lidhur me funksionin e zgjedhur.

Kini parasysh se nëse kryeni **Instalimin për herë të parë**, Butoni im 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuar.

**Lidhjet**

Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisa
	Lidhja VGA (poshte)		
	Lidhja audio PC/YPrPp (prapa)	 Kablloja audio YPrPp/PC	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (della optike) (poshte)		
	Lidhja AV/PRAPA (Audio/Video) (prapa)	 Kablloja e përzierë audio dhe video	
	Lidhja e kufjeve (ansore)		
	Lidhja e YPrPp/Video (prapa)	 Kablloja e përzierë video (YPBPr)	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja CI (ansore)	 Kablloja LAN / ethernet	
	Lidhja Ethernet (poshte)		
	Lidhja Subwoofer (prapa/CI)		

(\*) Për bashkues subwoofer të jashtëm

- Në gatishmëri:** Ndëz./ fik. Televizionin
- Butonat numerikë:** Ndërron kanalin, (tut një numër ose një shkronjë në kullinë e tekstit në ekran.
- Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit (televizori analog), shfaq dhe rindryshon gjuhën e audios/ titrave dhe aktivizon/deaktivizon titrat (televizori dixhital, kur është i disponueshëm)
- Blokkimi i zërit:** Çaktivizon potësisht volumnin e televizionit
- Volumi +/-**
- Menyja:** Shfaqq menunë e Televizionit
- Guida:** Shfaq guidën elektronike të programeve
- Butonat e drejtimit:** Ndihmon për të naviguar në menu, përmbajtje, etj., si dhe shfaqq nëfaqet në modalitetin TXT kur shtryp Dightas ose Majtas
- OK:** Konfirmon zgjedhjet e përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shfaqq menyën e **Kanaleve** (modaliteti DTV)
- Prapa/Kthehu:** Kthehet tek ekrani i mëparshëm, menyja e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
- Netflix:** Hap aplikacionin e Netflix.
- Butoni im 1 (\*)**
- Butonat me ngjyra:** Ndriqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
- Rikthe:** Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
- Regjistro:** Regjistron programe
- Lexo:** Filon leximin e medias së zgjedhur
- Paузë:** Ndërpriret median që po lexohet, fillon regjistrimin me zvendosje në kullinë
- Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
- Përpara shpejt:** Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
- Butoni im 2 (\*)**
- Youtube:** Hap aplikacionin YouTube
- Dij:** Mbyll dhe del nga menutë e shfaqq ose kthehet tek ekrani mëparshëm
- Info:** Shfaqq informacionet për përmbajtjen në ekran, shfaqq informacionet e shfaqq (shfaqq - në modalitetin TXT)
- Tranimiti:** Shfaqq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes
- Programi +/-**
- Tekst:** Shfaqq teletekstin (kur ka), shypeni përshëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizionin, sigurohuni që televizioni dhe pajisja të jenë të lidhura para se të kryen lidhjen. Nëse kablloja mund të lidhet me ndonjë të dyja njëkohë dhe t'i përdorni.

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizionin, sigurohuni që televizioni dhe pajisja të jenë të lidhura para se të kryen lidhjen. Nëse kablloja mund të lidhet me ndonjë të dyja njëkohë dhe t'i përdorni.

Lidhjet	Bashkuesi	Lloji	Kabllozet	Pajisja
	Lidhja VGA (prapa)	Lidhja audio (prapa)		
	Lidhja audio (prapa)	Lidhja audio (prapa)		
	Lidhja HDMI (antërore dhe prapa)	Lidhja audio YPbPr/PC		
	Lidhja SPDIF (antërore dhe prapa)			
	Lidhja AV PRAPA (Audio/Video) (prapa)			
	Lidhja e kufjeve (antërore)			
	Lidhja e videos YPbPr (prapa)			
	Lidhja Ci (antërore)			
	Lidhja Ethernet (prapa)			

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të hyjeni ndaj tyre. Pasi të realizohen lidhjet, mund t'ndahet të oqja rrethit dhe t'i përdorni.

**Ndëzja/Fikja**

**Për të ndezur televizorin**

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni butonin **Në gatishmëri, Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
- Shypni një qendër të dorëzës në televizor ose shypni lartposhtit.

**Për të fikur televizorin**

Shypni butonin e **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypni një qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shpurr për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

**Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.**

**Shënim:** Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjeli LED i gatishmërisë mund të veçullë për të treguar ose karakteristika të kalimit në gatishmëri. Shënim: Mbi Aqër e koronës/tejtë janë aktive. LED mund të pulsojë edhe kur ndalon televizorin nga modalitetin në prizë.

**Ndëzja/Fikja**

**Për të ndezur televizorin**

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni butonin **Në gatishmëri, Programi +** ose një buton numerik në telekomandë.
- Shypni në mes të çelësit antësor të funksionit në televizor.

**Për të fikur televizorin**

Shypni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni në mes të çelësit antësor të funksionit në televizor dhe mbajeni të shpurr për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

**Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.**

**Shënim:** Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjeli LED i gatishmërisë mund të veçullë për të treguar ose karakteristika të kalimit në gatishmëri. Shënim: Mbi Aqër e koronës/tejtë janë aktive. LED mund të pulsojë edhe kur ndalon televizorin nga modalitetin në prizë.

Në ekranin e oqje caktoni preferencën tuaj për shtrinë. Në varësi të **Shtriet** të zgjedhur, në këto momente mund t'u kërkohet të caktoni dhe të konfirmoni kodin PIN. Kodin PIN të zgjedhurit mund të veçullë në 0000. Do të keni kodin PIN të shprehur nëse më vonë të kërkonet të lironi kodin PIN për veprimet e mëtejshme.

**Shënim:** Të j operatorit **MTR** do të përcaktohet sipas shprehur të **Shtriet** që keni bërë në **Instalimin për herë të parë**.

(\*) **MTR** është një ofrues shërbimi shtesë të shërbimit.

Në hapin jetëtar mund të aktivizohen opsionin **Modaliteti i dyqant**. Ky opsion do të konfigurujë parametrat e televizorit tuaj për ambientet e dyqaneve dhe në varësi të modalitetit të televizorit në përdorim, veçoritë e tij të modesteve mund të shfaqen në anë të ekranit që një banderolë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në oqjeve reklamatorit të zgjedhurit për përdorim të oqjeve të shprehura të mëtejshme. Ky opsion do të jetë i detyrueshëm nëse keni aktivizuar **Sistemin-Më shumë** dhe mund të caktohet/zhaktivizohet më vonë. Bëni zgjedhjen tuaj dhe shypni OK për të vazhduar.

Në varësi të modalitetit të televizorit dhe zgjedhjes së venë, në këtë pikë mund të shfaqen menjëherë Impostimet të Privatësisë (Privacy Settings). **Duke përdorur këto meny ju mund të zgjidhni privilegjet** të përdorimit të informacionit të shprehur për të përdorim të informacionit më shumë dhe të detyrueshëm për të aktivizuar ose caktohet/zhaktivizuar. Paza se të bëni ndonjë ndryshim, lexoni shfaqjet përfaqëse të shfaqura në ekran për çdo karakteristikë të theksuar. Për të lejuar lart dhe poshtë që të lexoni të tërë tekstin, ju mund të përdorni butonat Program +/-. Ju do të jeni në gjendje të ndryshoni preferencat tuaja kurdo që dëshironi, nëpërmjet menysë **Parametrat-Sistemi+Parametrat e privatësisë**. Nëse opsioni i Lidhjes në Internet (Internet Connection) është i caktohet/zhaktivizuar (Rrjetit/Impostimet të Internetit (Network/Internet Settings)) do të na ashkalojë dhe nuk do të shfaqet. Nëse keni ndonjë pyetje, ankëso ose komentë në lidhje me këtë politikë të privatësisë ose zbatimi së shpejti, kontaktoni me email në adresën smartvsecurity@vossuh.com.

**Teleshoni. Tjetër dhe shypni butonin OK në telekomandë për të vazhduar dhe do të shfaqet menyja **Parametrat e rrjetit/Internet**. Rrjetet/Interneti. Rubriky Lidhshmëria për të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Nëse dëshironi që televizori tuaj të konsumojë pak energji në modalitetin e gatishmërisë, mund të caktohen opsionin **Zgjidhni më dukë e caktuar atë si Tjetër**. Pasi të përfundoni me parametrat, theksoni **OK** dhe shypni butonin **OK** për të vazhduar.**

Në ekranin jetëtar mund të caktoni llojet e transmetimeve për kërkimin, të caktoni preferencat tuaja për kërkimin e kanaleve të enkriptuara dhe brezin orar (në varësi të zgjedhjes së shtriet). Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i jepet përparësi lloji të përzgjedhur të transmetimit gjatë

procesit të kërkimit dhe kanalet e tij do të rradhohen në krye të listës së kanales. Kur të përfundoni, theksoni **Tipin** dhe shpyni **OK** për të vazhduar.

#### **Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit**

Për të nisur një instalim, të **Fransat**, caktoni **Llojin e instalimit** si operator, mënyra e cila dhe shpyni **OK**. Kjo lloj transmetimi, aktivizohet atëherë që shpyni **OK**. Kujta që zgjedhjes pranë opsionit të kërkimit, do të zgjidhet. Për të caknuar opsionin e kërkimit, pastroini kllapë të zgjedhjes duke shpynur **OK** pastrë të vëzhguar fokusin tek opsioni i dëshiruar lloji të transmetimit.

**Antena dixhitale:** Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Antenës dixhitale**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale të frekuencës pas përfundimit të parametërve të frekuencës.

**Kabllo Dixhitale:** Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Kabllos dixhitale**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale të frekuencës. Do të përfundim të nisjes së kërkimit të kërkimit të frekuencës. Pasi të përfundoni të kryeni kërkimin e riçeki kabllor, Nisje zgjidhni **Po** dhe shpyni **OK**, mund të jetë e nevojshme të rregjoni ose të caktoni vlerat si **Frekuenca**, **ID**, **J** e rregjitet.

**Hapi i kërkimit** në ekranin jetësh. Nëse zgjidhni **Jo** dhe shpyni **OK**, mund të caktoni **Frekuençën e nisjes**, **Frekuençën e ndalimit** dhe **Hapin e kërkitimit** dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar.

**Shënimi:** *Konfiguracioni e kërkimit do të ndryshojë në varësi të Hapit të zgjedhur të kërkimit.*

**Satelit:** Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Satelitit**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametërve të frekuencës. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktoni dhënatë parametra.

Do të shfaqet një meny menu mund të zgjidhni që të nisen instalimin e operatorit **M7** ose **Fransat** ose një instalim standard.

Për të nisur një instalim të operatorit **M7**, caktoni **Tipin e instalimit** dhe **Operatorin satelitor** si operatorin përfatës **M7**. Më pas theksoni opsionin **Skanimi i preferuar** dhe caktoni **si Skanimi automatik i kanales** dhe shpyni **OK** për të nisur kërkimin automatik. Nëse opsione mund të zgjidhen paraqitshëm në varësi të zgjedhjes të **Gjuhës** dhe **Shetit** që keni bërë në hapet e mëparshëm të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkohet që të zgjidhni listën e kanales **HDS/SD** ose listën e kanales specifike të shtetit sipas llojit të operatorit të **M7**. Zgjidhni një prej tyre dhe shpyni **OK** për të vazhduar.

Prisni deri sa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit **M7**, nëse dëshironi të përdorni parametra të instalimit satelitor që ndryshojnë nga parametra e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i preferuar** si **Skanimi manual** dhe klikoni në dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të

shfaqet menyja **Lloji i antenës**. Pasi të zgjidhni llojin e antenës dhe satelitin e dëshiruar në hapet vijues, shpyni **OK** për të ndryshuar parametra të instalimit të satelitit të ri të menyja.

Për të nisur një instalim, të **Fransat**, caktoni **Llojin e instalimit** si operator, mënyra e cila dhe shpyni **OK**. Kjo lloj transmetimi, aktivizohet atëherë që shpyni **OK**. Kujta që zgjedhjes pranë opsionit të kërkimit, do të zgjidhet. Për të caknuar opsionin e kërkimit, pastroini kllapë të zgjedhjes duke shpynur **OK** pastrë të vëzhguar fokusin tek opsioni i dëshiruar lloji të transmetimit.

**Antena dixhitale:** Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Antenës dixhitale**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale të frekuencës pas përfundimit të parametërve të frekuencës.

**Kabllo Dixhitale:** Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Kabllos dixhitale**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale të frekuencës. Do të përfundim të nisjes së kërkimit të kërkimit të frekuencës. Pasi të përfundoni të kryeni kërkimin e riçeki kabllor, Nisje zgjidhni **Po** dhe shpyni **OK**, mund të jetë e nevojshme të rregjoni ose të caktoni vlerat si **Frekuenca**, **ID**, **J** e rregjitet.

**Hapi i kërkimit** në ekranin jetësh. Nëse zgjidhni **Jo** dhe shpyni **OK**, mund të caktoni **Frekuençën e nisjes**, **Frekuençën e ndalimit** dhe **Hapin e kërkitimit** dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar.

**Shënimi:** *Konfiguracioni e kërkimit do të ndryshojë në varësi të Hapit të zgjedhur të kërkimit.*

**Satelit:** Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Satelitit**, televizioni do të kërkohet për transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametërve të frekuencës. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktoni dhënatë parametra.

Do të shfaqet një meny menu mund të zgjidhni që të nisen instalimin e operatorit **M7** ose **Fransat** ose një instalim standard.

Për të nisur një instalim të operatorit **M7**, caktoni **Tipin e instalimit** dhe **Operatorin satelitor** si operatorin përfatës **M7**. Më pas theksoni opsionin **Skanimi i preferuar** dhe caktoni **si Skanimi automatik i kanales** dhe shpyni **OK** për të nisur kërkimin automatik. Nëse opsione mund të zgjidhen paraqitshëm në varësi të zgjedhjes të **Gjuhës** dhe **Shetit** që keni bërë në hapet e mëparshëm të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkohet që të zgjidhni listën e kanales **HDS/SD** ose listën e kanales specifike të shtetit sipas llojit të operatorit të **M7**. Zgjidhni një prej tyre dhe shpyni **OK** për të vazhduar.

Prisni deri sa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit **M7**, nëse dëshironi të përdorni parametra të instalimit satelitor që ndryshojnë nga parametra e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i preferuar** si **Skanimi manual** dhe klikoni në dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të

Do të shfaqet një ekran dialogues që ju lërkohet të aktivizoni kontrollin pindor. Nëse zgjidhni **Po**, do të shfaqen opsionet e shpirtit **OK** për të miratuar. Zgjidhni sipas dëshirës të shpirtit **OK** për të miratuar. Zgjidhni **Po** dhe shpyni **OK** për të vazhduar, nëse dëshironi të aktivizoni funksimet pindore.

Pas përfundimit të parametërve fillestare, televizioni do të fillojë të kërkohet për transmetime të disponueshme të llojeve të zgjedhur të transmetimit.

Ndërkohë që vazhdon kërkimin, rezultati e skanimit aktual do të shfaqet në fund të ekranit. Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqet menyja **Kanalet**. Mund të modifikoni listën e kanales sipas preferencave tuaja duke përdorur opsionet e shtetës **Modifiko** ose shpyni butonin **Meny** për të mbytur dhe për të parë televizionin.

Giata kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi t'i renditni kanalet sipas **LCN-së**(<sup>1</sup>). Zgjidhni **Po** dhe shpyni **OK** për të konfirmuar.

<sup>(1)</sup>LCN është shteti / Numri logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të rregullor numrimit për kanalet (frek. të).

**Shënimi:**

Për të kërkuar për kanalet **M7** pas **Instalimit për herë të parë**, duhet të kryeni perseri instalimin për herë të parë. Ose shpyni butonin **Meny** dhe hyjni të **Konfiguro** dhe shpyni **OK** për të vazhduar.

Mos e flini televizionin kur flini instalimin për herë të parë. Kri parasysh se disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur.

**Përdorimi i veçorisht së tabelës së kanalesatelite**

Këtu vërejmë mund t'i kryeni detyra përdorur menyja **Parametra-Instalim-Parametra e satelitit-Tabela e kanalesatelite**. Në çdo opsione në lidhje me këtë veçori.

Mund të shikoni ose të ngatoni të dhëna të tabelës së kanalesatelite. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizionin.

Mund të ngatoni koncepte aktuale dhe satelitet të transportuara përkatës në televizion ose një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shikoni një nga skedarët e tabelës së kanalesatelite të ruajtur në pajisjen USB të televizionit.

Kur të zgjidhni një nga këta skedarë, të gjitha shërbimet dhe satelitet e transportuara përkatës në skedarin zgjedhur do të ruhen në televizion. Nëse ka shërbime të tokësore, kablore dhe/ose analoge të instaluar, ato do të ruhen dhe vetëm shërbimet satelitore do të hapen.

Më pas kontrolloni parametra të antenës dhe bëni ndryshime e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gabimi "**Nuk ka shfaqur**" nëse parametra të antenës nuk janë konfiguruar si duhet.

**Rilleximi i mediave me hyrjen USB**

Ju mund të dëshiro të nisni diskun të ngurhtë të jashtëm 2.5 dhe 3.5 (HDD me burim energjie të jashtëm) ose një kartë memorie USB me televizion duke shpirtuar hyrjen USB të televizionit.

**RENDESHIMI** Kryoni kopje rezervë të skedarëve në pajisjet jashtëme para se t'i lidhni me televizionin. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. caktoni MP3) ose njësitë e diskut të ngurhtë USB kanë të kujtesat mund të mos përshatën me televizionin. Televizioni regjistron formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistroni nuk do të jetë e disponueshëm në detyra e formatuar.

Kur formatoni një disk të ngurhtë USB me më shumë se 1 TB (tërbaheje) hapësi të ruajtjes, mund të ndeshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë duke lexuar skedarët. Mosrespektoni i këllji hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të veqe pajisjeve USB. Mos e hiqni njësitë e diskut kur një skedar është duke lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së të televizionit. Në një rast, të tillë rekomandohet pajisjet USB të përshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjet (e) USB të televizionit nëse lidhni një disk të ngurhtë USB.

**Shënimi:** Kur shikoni skedarët e imazheve, menjëherë Shituesit i mediave mund të shfaqë vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjen tuaj USB.

**Regjistrimi në program**

**RENDESHIMI** Kur përdorni një njësi disk të re USB, RENDESHIMI që në fillim të formatoni diskutin mund përdori opsionin e televizionit **Formato diskut** në menyja **Televizion-Regjistrime-Parametra**.

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizionin tuaj, kur televizioni të jetë i fikur. Më pas duhet të ndriçi televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njësitë USB duhet të ketë të paktën 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njësitë USB nuk është e përputhshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filmat (HDD) me USB.

Programet e regjistruara ruhen në diskut USB të lidhur. Nëse dëshironi, mund të ruani kopjet e regjistrimit në një kompjuter, sidomos, këta skedarë nuk do të jenë të disponueshëm për t'u lular në një TV tuaj. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj.

Gjatë zhvendosjes në kole mund të ruadhin vonesa në sinkronizim e buzeve. Regjistrimi i radicos nuk



## Përbajtja e menysë së parametrave

Përbajtja e menysë së figurës	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave të përdoruesit për një nga këto opsione: <b>Kontrasti (Opsional)</b> , <b>Sport</b> , <b>Dinamik</b> dhe <b>Natyrë</b> . <i>Modalet e Doby Vision: Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyrë dhe të Kinematik.</i>
Modaliteti	
Kontrasti	Rregulloj vlerat e dritës dhe errësirës në ekran.
Ndriçimi	Rregulloj vlerat e ndriçimit në ekran.
Garësia	Vendos vlerën e qendrës për objektet e shikuara në ekran.
Ngjyra	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për çaktivim e <b>Kursimit të energjisë</b> si <b>Të përshkruar</b> , <b>Minimal</b> , <b>Mesatar</b> , <b>Ekran i qaktë</b> ose <b>Joaktiv</b> . <i>Shënim: Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhur.</i>
Ndriçimi OLED	Ky parametër kontrollon nivelin e ndriçimit OLED. Ky funksion, do të jetë i paaktiv, nëse <b>Kursimi i energjisë</b> caktohet të njëjtin opsion tjetër i ndryshëm nga i përshkruar.
Parametrat e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund ta ndryshoni nivelin e kontrastit me anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvogëlimi i zhurmës	Nëse shikimi i transmetimit është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërhyrje), përdorni parametrin <b>Zvogëlimi i zhurmës</b> për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet <b>E fresket</b> , <b>Normalë</b> , <b>E ngrohtë</b> dhe <b>E përshkruar</b> .
Pika e bardhë	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni <b>Temperatura e ngjyrave</b> caktohet si <b>E përshkruar</b> . Rrithi "ngrohtësisë" ose "freskime" e figurës duke shtypur butonat majtas ose djathtas.
Pastrimi i shtojtë i panelit OLED	Mund ta kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur pëllëngjet e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë gjatë kësaj periudhe. Rëlerojni seksionin <b>Veprimet e televizorit OLED</b> për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Pastrimi i pastrimit të zhurmës së panelit OLED	Mund ta kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur pëllëngjet e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë e gjatë kësaj periudhe. Nuk rekomandohet që ta kryeni këtë veprim më shumë se një herë në vit ose nëse nuk ka kohëzgjatë personale i autorizuar i shërbimit. Rëlerojni seksionin <b>Veprimet e televizorit OLED</b> për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Zmadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrit <b>Zmadhimi i figurës</b> . Tërkohë dhe shtypni <b>OK</b> dhe më pas përdorni butonat e drejtimit për të zhvendosur figurën larg ose poshtë.
Drejtimi i filmit	Shtypni butonin majtas/djathtas për ta vendosur <b>Drejtimin e filmit</b> në <b>Ulët</b> , <b>Mesatar</b> , <b>I lartë</b> ose <b>Joaktiv</b> . Ky <b>Drejtimi i filmit</b> është aktiv, asnjë optimizim në parametrate të videos në televizor që imazhet lëvizëse të kenë një cilësi të lartë lexueshmëri të më mirë.

Demonstrimi i drejtimit të filmit	Kur opsioni <b>Drejtimi i filmit</b> caktohet si <b>Ulët</b> , <b>Mesatar</b> ose <b>I lartë</b> , ky opsion do të jetë i disponueshëm. Shtypni butonin <b>OK</b> për të mbylur modalitetin e demonstrimit. Kur modaliteti demo është aktiv, ekranin do të ndriçohet në dy pjesë, një që paraqet aktivitetin e drejtimit të filmit kurse tjetra paraqet përfaqësimet normale për ekranin e televizorit. Shtypni perseri butonin <b>OK</b> për ta anuluar.
Modaliteti i filmit	Shpirt regjistron me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahasim me formatin normal të televizive. Kalojeni këtë vepon në Auto kur shikoni filma, për të parë qartë skenat e lëvizjeve të shpejta.
Toni i tëkurrës	Niveli i ekuilibrit mund të përshkruat nga -5 në 5.
Ndriçimi i ngjyrave	Përshat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shikoni nga një burim HDMI, kjo vepon do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë vepon për të përmirësuar ngjyrën e zezë në figurë.
Njëritimi për Dolby Vision	Cakton preferencën për shfaqjen e ngjimit për përmbajtjet e Dolby Vision. Kur është caktuar si <b>Aktiv</b> , logja e Doby Vision do të shfaqet në anën e poshtme djathtas të ekranit kur të zbulohet një përmbajtje e Dolby Vision.
pozicioni i kompjuterit	Shfaqet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni <b>OK</b> për të optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sponon imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sponon imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Rregullimi e Frekuenca së pikës korrigjohë ndihmërijt që shfaqen si lisho vertikale në prezantimet intensive të pikës së tabelës ose paragrafë ose tekste me shkronja të vogla.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të mjeçgjallur ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të pashtuar figurën duke provuar disa opsione.
Pivellence Demo	Funksioni Pivellence optimizon parametrat e videos së televizorit dhe ndihmon për të marrë një cilësi më të mirë të figurës. Shtypni <b>OK</b> për të aktivizuar Modalitetin Pivellence Demo për të shuar cilësinë Pivellence. Shtypni perseri butonin <b>OK</b> për ta anuluar. Nëse opsioni <b>Modaliteti</b> është caktuar të <b>Loja</b> , ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm.
Rivendosja e parametrate	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e para-caktuara të fabrikës (përveç modalitetit të <b>Lojës</b> ).

Kurjeni në modalitetin (VGA/PC) kësaj shtesë në menunë e figurës, do të jetë i padisponueshëm. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA-s do të shfaqen në menyën e Figurës kur jeni në modalitetin PC.

<b>Përmbajtja e menysë së zërit</b>	
<b>Volumi</b>	Regulon nivelin e vullmetit.
<b>Barazuesi i frekuencave</b>	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrat e përcaktuar mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
<b>Ekullibri</b>	Regulon nëse zëri vjen nga altoparlantit i majtë ose i djathtë.
<b>Kufjet</b>	Vendos vullmetin e kufjeve. Sigurohuni para se të përdorni kufjet së vullmeti i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
<b>Modaliteti i Tingulit</b>	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
<b>Bluetooth</b>	Shihni <b>OK</b> për të hapur ekranin e menysë së Bluetooth. Me anë të këtij ekrani mund të zhdohet dhe të lidhni pajisje zëri të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizorin tuaj.
<b>AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)</b>	E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të dalljes midis programeve.
<b>Kufjet/Dallja</b>	Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të ffishës së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si <b>Dalje</b> . Nëse keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si <b>Kufjet</b> . Sigurohuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jellë caktuar si <b>Kufjet</b> . Nëse është caktuar si <b>Dalje</b> , rezultati nga fisha e kufjeve do të caktohet në maksimumin dhe mund të dëmojë dëgjimin.
<b>DTS TruSurround HD</b>	Aktivizon ose çaktivizon <b>DTS TruSurround HD</b> .
<b>Dixhitat në Dalje</b>	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dalje.
<b>Shtimi i basit</b>	Kontrollon nivelin e shtimit të basit. Përdorni butonin <b>Majtas</b> ose <b>Djathtas</b> për ta aktivizuar.
<b>Përmbajtja e menysë së rrjetit</b>	
<b>Lloji i rrjetit</b>	Çaktivizon lidhjen e rrjetit ose ndryshoni llojin e lidhjes.
<b>Skononi rrjetet pa tela</b>	Nësi një kërkim për rrjetet pa tela. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse <b>Lloji i rrjetit</b> është caktuar si <b>Pajisje pa tela</b> .
<b>Shihni WPS në rrugëzuesin wifi</b>	Nëse pajisja e modernizuar/ritretit ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me të me këtë opsion. Thëksioni këtë opsion dhe shihni OK. Shkoni të pajisja e modernizuar/ritretit dhe shihni butonin WPS në për të realizuar lidhjen. Ky opsion do të jellë i disponueshëm nëse <b>Lloji i rrjetit</b> është caktuar si <b>Pajisje pa tela</b> .
<b>Testi i shpejtësisë së internetit</b>	Nësi një test shpejtësie për të kontrolluar gjendjen e bandës së lidhjes. Rezultati do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
<b>Parametrat e përparuar</b>	Ndryshoni konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.
<b>Wake On</b>	Aktivizon ose çaktivizon këtë veçori duke e caktuar si <b>Aktivë</b> ose <b>Joaktivë</b> .

*Shënim: Për informacione të detajuara për opsionet e kësaj menysë, referojuuni seksionit **Lidhshmëria**.*

<b>Përmbajtja e menysë së instalimit</b>	
<b>Skanimi automatik i kanaleve (për sintonizimin)</b>	Shfaq opsionet automatike të sintonizimit. <b>D. Antenas</b> : Kërkoni dhe ruan shtesat DVB dhe antenë. <b>D. Kanaleve</b> : Kërkoni dhe ruan shtesat DVB me audio. <b>Analoge</b> : Kërkoni dhe ruan shtesat analoge. <b>Sateitit</b> : Kërkoni dhe ruan shtesat satelitore.
<b>Skanimi manual i kanaleve</b>	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
<b>Skanimi i kanaleve të rrjetit</b>	Kërkoni për kanalele e lidhura në sistemin e transmetimit. <b>D. Antenas</b> : Kërkoni për kanale të rrjetit të antenës. <b>D. Kanaleve</b> : Kërkoni për kanale të rrjetit të kabllorit. <b>Sateitit</b> : Kërkoni për kanale të rrjetit satelitor.
<b>Sintonizimi i përsosur analog</b>	Ju mund të përkohet këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanale analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
<b>Parametrat e sateitit</b>	Shfaq parametrat e sateitit. <b>Lista e sateitëve</b> : Shfaq sateitët e disponueshëm. Mund të shtohet, të fshihet sateitit ose të modifikohet parametrat e sateitëve në listë. <b>Instalimi i sateitit</b> : Të përdoret për të instaluar parametrat e sateitëve të disponueshëm. <b>Tabela e sateitëve</b> : Mund të shikohet lista e sateitëve të shtuar dhe të shtuar ose të sateitëve të kanaleve satelitore duke përdorur opsionet përkatëse.
<b>Parametrat e instalimit (opsionale)</b>	Shfaq menynë parametrat të instalimit. <b>Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*)</b> : Televizori juaj do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen vetëm transmetimet e reja të gjera. <b>Përcaktimi i dharmë i kanaleve (*)</b> : Nëse ky opsion është caktuar si i aktivizuar, ndryshon mënyrën e transmetimit të kanaleve, emri i kanalit, gjatësia e titrit dhe etj. Do të zbatohen automatikisht gjatë shtimit. <i>17. Dispozitimet janë të rregulluara.</i>
<b>Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)</b>	Më këtë menu mund të modifikoni parametrat e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtësisë, duke përfshirë numrin <b>Pid</b> të operatorit përkatës <b>MT</b> që përdoret për të shikuarat listën e kanaleve. Caktimi përfshirë tregues dhe shihni butonin <b>Jeshi</b> për të njajtur parametrat. Nëse pa lidhjen një instalim të operatorit <b>MT</b> duke përdorur menunë <b>Skonimi automatik kanaleve-Sateitit</b> .
<b>Pastro listën e shërbimit (*)</b>	Përdorni këtë parametër për të hequr kanalele e njajtura. Ky parametër është i dukshëm vetëm kur opsioni i <b>Shëtit</b> caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlanda.
<b>Zgjidh rrjetin aktiv</b>	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni vetëm transmetimet brenda rrjetit të zgjedhur për t'i rëndur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
<b>Informacionet për sinjalin</b>	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e sinjalit, emri i rrjetit etj. për fuqinë e disponueshme.
<b>Instalimi për herë të parë</b>	Fshihni gj-pina kanalele dhe parametrat e njajtura, rikthen televizorin në parametrat e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë.
<b>Opsionet e Fransat</b>	Shfaq opsionet e Fransat.
<b>Kontrolli prindëror</b>	Shfaq opsionet e kontrollit prindëror. Furni numrin PIN që keni për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrat aktualë.
<b>Informacionet e sistemit</b>	Shfaq informacionet e sistemit.
<b>Informacionet e marrjes së sinjalit</b>	Shfaq informacionet e marrjes së sinjalit të sateitit aktual.
<b>Moduli CAS</b>	Shfaq informacionet e modulit aktual CAS.
<b>Përmirësimi</b>	Shfaq opsionet e përmirësimit të softuerit.

<b>Sistemi Përbërësit</b>	Kontroni modulat e hyrjes së kushtëzuar kur është e disponueshme.
<b>Hyrja e Kushtëzuar</b>	Mund të caktoni një gjuhë tjetër në varësi të transmetuesit dhe shiritit përkatës.
<b>Impostimet e Privatesisë (Privacy Settings) (*)</b>	Drejtoria privilegjet tuaja të privatesisë për aplikacionet e lidhura me televizionin smart. Shihni OK për të hyrë në mënyrë dhe për të vendosur sipas preferencave tuaja.
<b>Prindëror</b>	Funi fillimishtim e saktë për të ndodhur pasqeruar prindërorë. Në këtë meny mund të rregullojmë në lehtësi <b>Kyçin e mnyesë</b> , <b>Kyçin e përkushtimit</b> , <b>Kyçin e famijëve ose Udhëzimit</b> . Mund të vendosni gjuhësimin <b>PIN</b> të ri ose të ndryshoni <b>PIN-in e paragjedhur</b> të <b>CICAM</b> duke përdorur opsionet përkatëse. <b>Shënime:</b> Opsionet e mnyesë mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shiritit të zgjedhur në instalim për herë të parë. Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN tjetër në varësi të shiritit të zgjedhur, gjëja instalimi për herë të parë, përdorni kodin PIN që kemi caktuar.
<b>Datafora</b>	Vendos datën dhe orën.
<b>Burimet</b>	Redaktori emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet <b>I rregullt</b> , <b>I përmirësuar</b> dhe <b>I caktuar</b> . Opsionet <b>I rregullt</b> dhe <b>I përmirësuar</b> ndikojnë në parametrit e ngjyrave të burimit HDMI të përzgjedhur. Për të parë imazhe 4K ose HDR nga një burim HDMI, parametrit përkatës i burimit duhet të caktohet si <b>I përmirësuar</b> nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe versionet e mëvonshme. Caktojeni si <b>I rregullt</b> nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizoni ose çaktivizoni burimin përkatës HDMI i duke e vendosur atë si <b>HDMI i caktuar</b> .
<b>Aksesueshmëria</b>	Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit.
<b>Vëshirësi dëgjimi</b>	Aktivizon çdo veçori speciale të dëgjuar nga transmetuesi.
<b>Përshkrimi audio</b>	Shfaqet një pjesë e narracionit për shikuesit e verbër dhe me dëmtim të shikimit. Shihni OK për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të mnyesë <b>Përshkrimi i Audio</b> . Kjo veçori është e disponueshme vetëm nëse mbyllësitë nga transmetuesi, <b>Speaker</b> dhe <b>Subwoofer</b> për përshkrimi zëror nuk janë të disponueshme në modalitetin e regjistrimit ose të shprehjes së këtyre.
<b>Netflixi</b>	Nëse kjo veçori mbylletatë nga televizori juaj, mund të shihni numrin ESN(*) dhe të çaktivizoni Netflixi. (*) Numri ESN juaj për netflixi mund të gjendet në kartën e kësaj. <b>Hyrja pasqeruar për identifikim të teleortit</b> dhe <b>Hyrja pasqeruar për identifikim të teleortit</b> mund të çaktivizohen nëse kjo veçori është e aktivizuar. Për të parë mënyrën se si tërheqeni paqeruar dhe tërheqeni paqeruar, shihni <b>Hyrja pasqeruar për identifikim të teleortit</b> në seksionin e përmbledhjes 4K. Mund të gjeni më shumë informacione në udhëzuesin e Netflixi (https://help.netflix.com/faq/3345). Kur të flitet transmetimi e përmbledhjes së videos në përputhje internet, çdo sesion do të anulozet në çdo çast. Funi HD ose 4K mund të shfaqet paqeruar për tu instaluar nëse kjo veçori është e aktivizuar. Shihni <b>Hyri i Netflixi</b> të konfiguruar afërsisht e internetit me dritasë e shprehjes të transmetimit të rast në rast në çast për ta çaktivizuar.
<b>Më Shumë</b>	Shfaq opsionet e tjera të parametrave të Televizionit
<b>Ndërrerja e mnyesë</b>	Ndërshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranet e mnyesë.
<b>Drita LED e gatishmërisë</b>	Nëse e caktoni si Joaktive, drita LED e gatishmërisë nuk do të ndalet kur televizioni të jetë në modalitetin e gatishmërisë.
<b>HBBTV (*)</b>	Mund të aktivizoni çesë përkatëse këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive.
<b>Përmirësimi i Softuerit</b>	Siguron që televizioni juaj ka firmuerin më të fundit. Shihni OK për të parë opsionet e mnyesë.
<b>Versioni i Aplikacionit</b>	Shfaq versionin aktual të softuerit.
<b>Modaliteti i titrave</b>	Kjo opsion përdoret për të zgjedhur se cil modalitet i titrave do të jetë në ekran (titrat DVB, titrat e Telecast) nëse janë të dy të disponueshëm. Vlera paracaktuar është titrat DVB. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shiritit të Norvegjisë.

<b>Televizioni Automatikisht Joaktivi</b>	Cakton kohën e pranuar kur televizioni kalon automatikisht në modalitetin në gatishmëri kur nuk përdoret. Ky opsion mund të caktohet nga 1 deri në 8 orë në hapa me 1 orë. Mund të çaktivizoni po ashtu këtë opsion duke e caktuar si <b>Joaktivi</b> .
<b>Çelësi Biss</b>	Biss është një sistem bllokimi i signalit satelitor që përdoret për disa transmetime. Nëse keni nevojë të futni një çelës BISS në një transmetim, mund të përdorni këtë parametër. Nivëzimi <b>Çelësin Biss</b> dhe shihni <b>OK</b> për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar.
<b>Modaliteti i Dytimit</b>	Zgjidhni këtë modalitet për prezantim në një dytajn. Kur aktivizohet <b>Modaliteti i Dytimit</b> , disa elemente në mnyerën e televizionit mund të mos jenë të disponueshme.
<b>AVS (Ndërja e videos dhe e audios)</b>	Veçoria AVS ju lejon të ndani skedimet e ruajtur në smartfonin ose tabletin tuaj. Nëse keni një smartfon ose tablet të pajtueshëm dhe të instaluar softuerin përkatës, mund të bashkëndërroni llojin e pajtueshëm të videës dhe të audios. Për më shumë informacione, shikoni udhëzimet në softuerin për ndërrim.
<b>Modaliteti i Kurimit të Energjisë Virtuale</b>	Ky përçaktim konfiguron preferencat për modalitetin e ndezjes. Jamë të disponueshme opsionet <b>Gjendja e Fundit</b> dhe <b>Në Gatishmëri</b> .
<b>CEC</b>	Aktivizon çesë përkatëse veçorinë e telekomandës virtuale.
<b>Ndezja Automatikisht CEC</b>	Me këtë funksionalitet, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni plotësisht funksionalitetin CEC. Shihni burimin më pas ose Djalatën për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
<b>Altoperanimit</b>	Ky funksion lejon pajisjen e pajtueshme të lidhur HDMI-CEC që të ndezë televizionin dhe të kalojë automatikisht në burimin e hyrjes. Shihni burimin <b>Majtas</b> ose <b>Djalatës</b> për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
<b>Telekomanda Ineligjente</b>	Për të dëgjuar audion e televizionit nga pajisja audio e përputhshme që është e lidhur caktojeni si <b>Përfundet</b> . Mund të përdorni telekomandën e televizionit për të kontrolluar volumin e pajisjes së audios.
<b>Shfaq të gjitha cookies (*)</b>	Shihni <b>OK</b> për të hapur ekranin e mnyesë <b>Telekomanda Ineligjente</b> . Me anë të këtij ekрани mund të zbuloni dhe të lidhni pajisje të telekomandave të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizionin tuaj.
<b>Fshij të gjitha cookies (*)</b>	Shfaq të gjitha cookies të ruajtura.
<b>OSS</b>	Fshij të gjitha cookies të ruajtura.

(\*) Këtu funksione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit të televizionit dhe vendit të zgjedhur në instalim për herë të parë.



## Funksionimi i përgjithshëm i televizionit

### Përdorimi i listës së kanaleve

Televizioni rendit të gjitha stacionet në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të kontrolloni preferencat ose të caktoni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionet mënyrë së **Kanaleve**. Shihni butonin **OK TV** për të parë listën e kanaleve. Mund të filtroni kanalat në renditje ose të bëni ndryshime të përparësive në listën aktuale duke përdorur opsionet e skedës **Filtro dhe Redakto**. Teksoni skedën që dëshironi dhe shihni **OK** për të parë opsionet e disponueshme.

**Shënimi:** *Komandën Zvendos, Fshj dhe Modifiko zërrin në menyren Televizion-Kanale/Modifiko nuk janë të disponueshme për Kanalset që Transmetohen nga një operator MZ.*

### Menaxhimi i listës së preferencave

Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyri në menyren **Televizion-Kanale** ose shihni butonin **OK** për të hapur menyren **Kanale**. Teksoni skedën **Modifiko** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e modifikimit dhe zgjidhni opsionin **Etiketohiq etiketën e kanalit**. Zgjidhni kanalim e dëshiruar në listë duke shtypur butonin **OK** kur kanali është i theksuar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Etiketohiq etiketën për të gjitha** për të zgjedhur të gjitha kanalat në listë. Më pas shihni butonin **Prapa/Kthehu** për tu kthyer tek opsionet e menyres **Modifiko**. Zgjidhni opsionin **Shfrohq të preruarat** dhe shihni butonin **OK** për të. Do të shfaqen opsionet e listës së kanaleve të preferuara. **Aktiv**, **Kanale** i zgjedhur dhe të shohet të parë. Për të parë një kanal ose lista kanale nga një listë, mesazhi ndodhi në njëjtat hapat dhe caktoni opsionin e dëshiruar të listës në **Joaktiv**.

Mund të përdorni funksionin e filtrimit në menyren **Kanale** për të filtruar përfundimtare kanalat në listën e kanaleve sipas preferencave të tua. Për shembull, lista e opsionet e skedës **Filtro**, mund të caktoni një nga një listë e preferencave që të shfaqen së herë që hapet lista e kanaleve.

### Konfigurim ParametratPërdorore

Opsionet e menyres **Parametrat** mund të përdoren për të ndaluar përdoruesit të shtohijë programe dhe kanale të caktura, si dhe për përdorimin e menyres. Këta parametra ndodhen në menyren **ParametratSistemi-Përdorore**.

Për të shfaqur opsionet e menyres së bllokimit përdoror duhet të lumbi një numër PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menyja e **ParametratPërdorore**.

**Kyç i Fëmijës:** Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha menyret ose menyrtë e instalimit të televizionit.

**Kyç i Pjekurisë:** Nëse është çaktivizuar ky opsion, televizioni rivendos funksionet e aksesit në transmetim dhe nëse ky nivel informacione përkurse nga transmetimi, ndalon aksesin në transmetim.

**Shënimi:** Nëse opsion i shtet në **Instalim për herë të parë** është çaktivizuar si **Prandë**, listat ose **Audit**, vjena e **Kyç** të përkurisë do të caktohet në 19 si e paracaktuar.

**Kyç për Fëmijët:** Nëse ky opsion është i çaktivizuar, televizioni mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pullit. Në këtë rast butonin e kontrollit në **Aktiv**, televizion mund të kontrollohet vetëm nga televizion nuk do të punojë.

**Kyç i Internetit:** Nëse ky opsion është çaktivizuar si **Aktiv**, aplikacionet që përdorin internetin do të çaktivizohen. Çakjojeni si **Joaktiv** për t'i hapur përsëri këto aplikacione.

### Vendosni PIN-in:

**Vendosni PIN-in:** Përcakton një numër të PIN. **Kodi PIN** i paracaktuar i **CICAM**. Ky opsion do të shfaqet si i bllokuar nëse nuk ka një moduli **CI** të fuqizuar në blloq **CI** të instaluar. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të **CICAM** duke përdorur këtë opsion.

**Kodi PIN i Televizionit (\*)**: Duke aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion, mund të legjoni ose të kufizoni lista kanale të operatorit **M7** për të dëgjuar kërkuesat e kodit **PIN**. Këto kërkuesat të kodit **PIN** origjinale janë: **Nisenzon Kont** për aksesin për **Arçiv** dhe **Arçiv** nëse **Nisenzon Kont** është i shtet. **Aktiv** kështu që dëgjohet kërkuesat të kodit **PIN** nuk mund të hapen pa fuqinë e fillimit kodin e dubur **PIN**.

(\*) Ky opsion mund të aktivizohet vetëm nëse **Programet e paracaktuar M7** të instaluar në televizionin tuaj janë të fuqizuar. **Arçiv** dhe **Arçiv** të instaluar në televizionin tuaj janë të fuqizuar nëse ky opsion është i shtet. **Aktiv** kështu që dëgjohet kërkuesat të kodit **PIN** nuk mund të hapen pa fuqinë e fillimit kodin e dubur **PIN**.

**Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose shtetit të zgjedhur në instalimin për herë të parë.**

### Guida elektronike e programeve

Më mirë të funksionit të guidës elektronike të programeve të shfaqur në shfaqës të programit dhe kanaleve. Varet nga transmetimi përkatës nëse ky veçori mbështetet ose jo.

**Ply**: Është hyrë në guidën e programeve, shihni butonin **Guida** në listën e kanaleve. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Guida** nën menyren **Televizion**.

Kë Zëzja të ndryshme të strukturave të programimit të televizionit. **Ply** është funksioni i shtet për të dëgjuar **Ply** të strukturave të skedës së emrin e strukturave alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shihni **OK**.

Përdorni butonin e drejtimit për të naviguar në guidën e programeve. Përdorni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e skedës në anë e sipërme të ekranit.

### Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shihni **OK** për të shfaqur menyren e opsioneve të ngjarjes.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Tam/Tripër** dhe shihni **OK**. Mund të përdorni opsionin **Dita e mëparshme** dhe **Dita tjetër** për të shfaqur ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës tjetër.

Teksoni skedën **Shtesa** dhe shihni **OK** për të hyrë tek opsionet e peshit.

**Tekso zhanrin**: Shfaq menyren **Tekso zhanrin**. Zgjidhni një zhaner dhe shihni **OK**. Ngjarjet në guidën e programeve që përputhen me zhanrin të zgjedhur do të theksohen.

**Kërkimi i guidës**: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën të dhënave të guidës së programeve në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përputhen do të renditen.

**Tani**: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur. **Znaçimi**: Teksoni dhe shihni **OK** për të parë ngjarjet në një interval më të gjërë kohor.

### Plani i tanishëm/vjetër

Në këtë opsion të strukturës, do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe strukturat e jera të kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Plani i vijës kohore** dhe shihni **OK**.

**Opsionet e ngjarjes**: Përdorni butonin e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shihni butonin **OK** për të shfaqur menyren **Opsionet**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

**Zgjidh kanalin**: Duke përdorur këtë opsion mund të kaloni të kanali i dëshiruar.

Më shumë informacione. Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjen të zgjedhur. Përdorni butonin **OK** për të shfaqur listën e vijës kohore të **Caktoni kohëmatësin të Ngjarjeve/Fshj Kohëmatësin në ngjarje**. Zgjidhni opsionin **Cakto Kohëmatësin në ngjarje** dhe shihni **OK**. Mund të caktoni

kohëmatësi për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmatësi të caktuar tashtim, rivendosni ngjarjen dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni opsionin **Fshj Kohëmatësin në Opsionin e Ngjarjes**. Kohëmatësi

**Regjistri (Fshj/Rogj)**: Kohëmatësi: Zgjidhni opsionin **Regjistri** dhe shihni butonin **OK**. Nëse ngjarja do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shohet në listën e kohëmatësve për tu regjistruar. Nëse ngjarja do të zësh menjëherë.

Për të anuluar një kohëmatësi regjistri të caktuar tashtim, rivendosni ngjarjen dhe shihni butonin **OK** dhe zgjidhni opsionin **Fshj Kohëmatësin e regjistrit**. Kohëmatësi i regjistrit do të anulohet.

**E RENDËSISHME!** Lëshimi ose shfaqimi i diskut **USB** kur televizioni është i fuqizuar. Më pas duhet të ndaloni televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrit.

**Shënimi:** Ju nuk mund të kaloni të një kanalet tjetër kur një regjistri ose një kohëmatësi të aktivizuar në kanalim aktual. Nuk mund të rivendosni një regjistri kohëmatësin për dy ose më shumë ngjarje të caktuara në të njëjtin interval kohor.

### Shërbimet e teleseksit

Shihni butonin **Modest** për të hyrë. Shihni përsëri për të aktivizuar modalitetin e përzier, i cili lejton të shikoni faqen e teleseksit dhe transmetimin e televizionit në të njëjtën kohë. Shihni edhe një herë të dalë. Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqarjet në faqen e teleseksit do të kudoohen me ngjyra dhe mund të zgjidhni duke shtypur butonin me ngjyra. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekran.

### Teletekst dhe titull

Shihni butonin **Text** për të parë informacionet e teleseksit dixhital. Varen në funksionin me butonin me ngjyra, butonin e kursovit dhe butonin **OK**. Metoda e funksionit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së teleseksit dixhital. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekranin e teleseksit dixhital. Kur shtypet butonin **Text**, televizioni kthehet në transmetimin televiziv.

### Përmirësimi i Softuerit

Televizioni juaj mund të gjejë dhe përditësojë automatikisht firmuarin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

**Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit**

Në menyren kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shkoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shihni butonin **OK** për të kontrolluar për më përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shikohet. Pas përmirësimit të shkarkimit do të shfaqet një paralajmërim, shihni butonin **OK** për të përfunduar procesimin e përmirësimit të softuerit dhe rinisni televizionin.

### Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3.00 nëse opsioni **Shkimi automatik** është i vendosur **AKTIV** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shpikohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

**Shënim:** Mos e hiqni kordonin elektrik nga priza kur *aria led* është duke punuar qëllim për të rritur ndezjen. Nëse televizori nuk arrin të ndezet pas një procesi të rritjes, hiqni nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përiun në prizë. Nëse televizori nuk funksionon si duhet, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përiun në prizë. Nëse kordini elektrik nuk funksionon si duhet, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni përiun në prizë.

**Televizori juaj mund të ketë nevojë për përmirësim të reja në orën 3.00 nëse opsioni "Shkimi automatik" është i vendosur AKTIV dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shpikohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.**

**USB është shumë e ngadaltë**

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkëmit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrim", kur filloni një regjistrim, provoni ta rifillon regjistrimin. Nëse shikoni persëni të njëjtin gabim, pajisja ruajtëse USB mund të mos përbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të përcorni një pajisje tjetër ruajtëse me USB.

**Regjistrimi i padisponueshëm**

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizen televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të regjistroni kontrollin pajisjen e hapësirës ruajtëse dhe nëse ka pasur një mpahtueshëm.

**USB është shumë e ngadaltë**

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkëmit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrim", kur filloni një regjistrim, provoni ta rifillon regjistrimin. Nëse shikoni persëni të njëjtin gabim, pajisja ruajtëse USB mund të mos përbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të përcorni një pajisje tjetër ruajtëse me USB.

**Regjistrimi i padisponueshëm**

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizen televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të regjistroni kontrollin pajisjen e hapësirës ruajtëse dhe nëse ka pasur një mpahtueshëm.

**USB është shumë e ngadaltë**

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkëmit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrim", kur filloni një regjistrim, provoni ta rifillon regjistrimin. Nëse shikoni persëni të njëjtin gabim, pajisja ruajtëse USB mund të mos përbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të përcorni një pajisje tjetër ruajtëse me USB.

**Regjistrimi i padisponueshëm**

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizen televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të regjistroni kontrollin pajisjen e hapësirës ruajtëse dhe nëse ka pasur një mpahtueshëm.

**USB është shumë e ngadaltë**

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkëmit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrim", kur filloni një regjistrim, provoni ta rifillon regjistrimin. Nëse shikoni persëni të njëjtin gabim, pajisja ruajtëse USB mund të mos përbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të përcorni një pajisje tjetër ruajtëse me USB.

### Modalitetet e paraqitjes tëpërkohëzshme të hyrjes PC

Tabella e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	59Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x720	75Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Burimi	Sinjali e mbështetura	Disponueshëmi
PAL		○
AV	SECAM	○
prapa	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
	50Hz, 576p	○
YPbPr	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	480i	○
	60Hz	○
	480p	○
	50Hz	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080i	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	○
	50Hz,	
	60Hz,	
HDMI		
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	○
	3840x2160p	
	50Hz,	
	60Hz,	
	4096x2160p	○
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	4096x2160p	
	50Hz,	
	60Hz,	

(X: I padisponueshëm, O: i disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizor mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërpunje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, et.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesh e pajisjes burimore.

## Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB

Formatet e mbështetura të videos		Kontejner	
Kodeksi i videos	Rezolucioni	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2			Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .M2V, .VOB), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@28.30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transport stream (is, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MKV (.mkv), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp)
VP9	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transmetimi i transportit MPEG (is, .trp, .tp), 3GPP (.3gp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

## Formatet e mbështetura të fotografive

Imazhi	Foto	Rezolucioni (gjëratja X lartësia)
JPEG	Vija bazë	1536x864
	Progressiv	1024x768
	p e ndërritur	9600x6400
	ndërritur e	1200x800
	BLIP	9600x6400

## Formatet e mbështetura të audios

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2 Shresat1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ac3), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), DVX (dix), 3GPP (.3gp), MP4 (.mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/μ-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	64Kbps ~ 128Kbps	MKV (.mkv), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mka, .mka)

## Formatet e mbështetura të titrave

Titrat e brendshëm		Titrat e jashtëm	
Preparhitesa	Kontejner	Analizuesi i titrave	Shënim
dat, mpeg, mpeg2, vob	MPEG, MPEG	art	
is, .trp, .tp	TS	.asf, .asf	Subrip
mp4	MP4	.smi	SubStation Alpha
		.sami	SAMI
		.sub	SubVewer
		.sub	MicroDVD
		.sub	DVDSubtitleSystem
		.txt	SubStation (VOSSub)
			TrPlayer

## Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkësi të televizorit tuaj me kabllo të konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.


	561Hz	60Hz	69Hz	701Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X			X
1280x768		X	X			X
1280x800		X	X			X
1360x768		X	X			X
1360x768		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1400x1050		X	X			X
1600x900		X	X			X
1920x1080		X	X			X

## Lidhshmëria

### Lidhja me tel

#### Për t'u lidhur me një rrjet me tel

- Duhet të kenë një modem/rutër të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjërë.
- Lidhni televizorin me modem/rutërin tuaj me anë të një kabllaje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

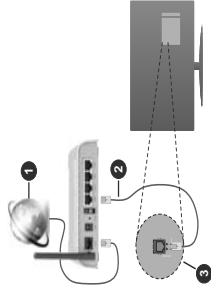


- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

- Kabllaja LAN (ethernet)

- Hyrja USB në anën e pasme të televizorit

#### Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojueni seksionit Rrjet në menyën Parametrat.

- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

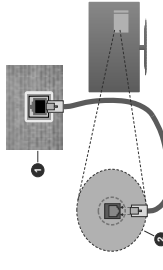

- Fleha e rrjetit në mur
- Hyrja LAN në anën e pasme të televizorit

#### Konfigurimi i parametrevë të pajisjes me tel

### Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si pajisje Me tel, Pa tel, ose e Çaktivizuar në grupshpallje me lidhjen Aktive të Aparatit të televizionit. Zgjidhni këtu Pajisje me tel nëse po lidhni me anë të një kabllaje ethernet.

## Testi i shpejtësisë së internetit

Testoni Testin e shpejtësisë së internetit dhe shpëtoni butonin OK. Televizioni do të kontrollojë gjërat dhe bandedë së lidhjes së internetit dhe do të shfaqë rezultatit pasi të ketë përfunduar.


### Parametrat e përpunuar

Testoni. Parametrat e përpunuar dhe shpëtoni butonin OK. Në pamjen në vijim mund të ndryshoni parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizorit. Testoni referuarën dhe shpëtoni butonin Më tej ose Djalhas për të ndryshuar parametrat nga Automatikë në Manuale. Mund të vendosni vlerat e IP-së manuale dhe / ose DNS-së manuale. Përzgjidhni njësinë e lidhur në menyën më të lartshme poshtë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Testoni [Raj] dhe shpëtoni butonin OK për të ruajtur parametrat pasi të përfundoni.

### Lidhja pa tel

#### Për t'u lidhur me një rrjet pa tel

Televizioni nuk mund të lidhet me rrjetet me një SSID të fshesur. Për ta bërë të dukshëm SSID të modemit, duhet të ndryshoni parametrat e SSID nëpërmjet softuerit të modemit.

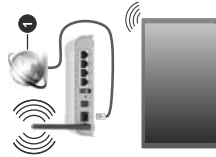

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

Një ruter Wirelless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me brezat e njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz të projekjuar për të rritur gjërat e brezit. Janë të optimizuar për transmetimin më të qetë dhe të shpejtë të videove HD, transmetimin e skedërve dhe lojrat me valë.

- Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.
- Shpejtësia dhe numritet ndryshon në varësi të distancës dhe numritet të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të kësaj produkteve, kushteve të valëve të radios, trafikut në linjë dhe produkteve që përdorni. Transmetimi mund të ndërprerët ose të shpëtohet gjithashtu, në varësi të kushteve të valëve të radios, të telefonave DECT ose çdo pajisje tjetër WLAN 11b. Vlerat standarde të shpejtësisë së transmetimit janë vlerat maksimale

teorikë për standarde të valëve. Ato nuk janë sipërfaqet aktuale të transmetimit të dritës.

- Vendiçkollat ku transmetimi është më efektiv ndryshojnë varesisht të përdomimit.
- Veçori më të vlefshme të nëshkruarit modëmtë është 802.11 a,b,g dhe n. Rekomandohet që të përdomimi protokolli n komunikimi IEEE 802.11n për të shmangur çdo problem të mundshëm gjatë shkëmbit të dritës.
- Duhet të ndryshojnë çelësin SSID të modemit kur ka një modëm tjetër në afërsi më të njëjtin SSID. Në rast të kundërt mund të ndodhni probleme me lidhjen. Përdomimi një lidhje me tel nëse keni probleme me lidhjen me valë.

### Konfigurimi i parametrevë të pajisjes pa tela

Hapni menyën **Rrjeti** dhe zgjidhni **Lloji i rrjetit si Pajisja me valë për të nisur konfigurimin**. Theksooni opsionin **Skononi rrjetet me valë** dhe shpërndojeni OK për të nisur një kërkim për rrjetet e disponueshme me valë. Të gjitha rrjetet e gjera do të listohen. Theksooni rrjetin e dëshiruar nga lista dhe shpërndojeni OK për t'u lidhur.

**Shënim:** Nëse modemi mbështet modalitetin N, duhet të caktoni parametrat e modalitetit N.

Nëse rrjeti zgjidhur është mbrojtur me një fjalëkalim, fjalë, çelësin e saktë më anë të tastierës virtuale. Ju mund të përdorni këtë tastierë me butonin e drejtë dhe butonin **OK** në telekomandë.

Pisni dritë sa adresa IP të shfaqet në ekran.

Kjo do të thotë që tani lidhja është e mundur. Për t'u shfaqur adresa IP, klikoni në valë. **Lloji i rrjetit** dhe shpërndojeni OK për të nisur konfigurimin dhe shpërndojeni lidhjen ose Drita për të caktuar IP të çaktuar.

Nëse rrugëzuesi juaj ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me modem/in rrugëzuesin pa t'u marrë fjalëkalimin ose pa shpërndojeni në fillim. Theksooni opsionin **Shpërndo WPS në rrugëzuesin e WiFi** dhe shpërndojeni OK. Shikoni pajisje e modem/in rrugëzuesit dhe shpërndojeni OK për të nisur konfigurimin. Ose shpërndojeni WPS në të njëjtën lidhjen. Nëse shpërndojeni WPS në të njëjtën lidhjen, pajisja të jetojë çfarë. Zgjidhni **OK** për të vazhduar. Nuk kërket asnjë konfigurim mëtejshëm.

Theksooni **Tësin** e **sipërfaqesë së internetit** dhe shpërndojeni OK për të kontrolluar sipërfaqesë së internetit. Theksooni **Parametrat e përparuar** të shpërndojeni OK për të hapur menyën e parametrave të përparuar. Përdorni butonin e drejtë dhe shpërndojeni OK për të zgjedhur parametrat pas të përdorimit.

### Informacione të tjera

Sistemi i lidhjes do të shfaqet si **lidhur** ose **Jo i lidhur** dhe adresa aktuale IP, nëse vendoset një lidhje.

**Lidhja e pajisjes celulare nëpërmjet WLAN**

- Nëse pajisja tuaj celulare ka veçori WLAN, mund ta lidhni atë me telekomandinë nëpërmjet një rrugëzuesi për të pasur akses të përdomimit të pajisjes tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përshatshëm për ndryshjen.

Lidhjen e televizionit me rrugëzuesin duke ndjekur hapat e përdomimit në paragrafin më sipër.

Më pas lidhni pajisjen celulare me rrugëzuesin dhe aktivizoni softuerin e ndryshjen të pajisjes celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me televizionin.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, do të arrihi të hyri në skedarët e ndarë të instaluar në pajisjen celulare nëpërmjet veçorisë ANS (ndryshja e audios dhe video) së televizionit tuaj.

Thekso opsionin **AVS** në menyën **Burimet** dhe shpërndojeni OK do të shfaqen pajisjet e disponueshme të servetit të medias në rrjet. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shpërndojeni OK për të vazhduar.

- Nëse ka, mund të shkëputni një aplikacion kontrolli virtual në brastë nga serveti i ofruar në aplikacionin për pajisjen celulare.

**Shënim:** Kjo funksionë më mund të mos mbështet në të gjitha pajisjet celulare.

### Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) dhe Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) janë standarde që lejojnë që një pajisje të aktivizohet ose të zgjohet nga një mesazh i rrjetit. Mesazhi dërgohet te pajisja nga një program i ekzekutuar në një pajisje në largësi e lidhur me të njëjtin rrjet të zonës lokale, si p.sh. një telefon smartfon. Televizionin tuaj është në përputhje me standardet WoL dhe WoWLAN. Kjo veçori mund të jetë e çaktivizuar gjatë procesit të instalimit për herë të parë. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Wake On (Zgjidh)** në menyën **Rrjeti** si **Aktiv**. Eshë e nevojshme që pajisja nga e cila do të dërgohet mesazhi i rrjetit të televizionit si dhe televizioni të jenë në njëjtin rrjet. Veçoria Wake On (Zgjidh) në mbështet veçori për pajisje Android OS dhe mund të përdoret veçim nëpërmjet aplikacioneve YouTube dhe Netflix.

Për të përdorur këtë veçori, televizioni dhe pajisja në largësi duhet të lidhen të paktën një herë kur televizioni është i ndezur. Nëse televizioni është i fikur, lidhja duhet të rrakontohet herën tjetër kur të ndizet atë. Në rast të kundërt, kjo veçori do të jetë e disponueshme. Kjo nuk zbatohet kur televizioni kaon në modalitetin e gatshmërisë.

Nëse dëshironi që televizionin tuaj të konsumojë më pak energji në modalitetin e gatshmërisë, mund ta çaktivizoni këtë veçori duke e caktuar opsionin **Wake On (Zgjidh)** në **Jo Aktiv**.

**Shfaqja pa tel**

Shfaqja pa tel është një standard për transmetimin e përmbajtjes së videove dhe të zërit. Kjo veçori siguron mundësinë për të përdorur televizionin si pajisje për shfaqjen pa tela.

### Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndryshjen e ekranave, përfshirë përmbajtjet grafike, të videove dhe të zërit, midis pajisjes suaj celulare dhe televizionit. Në fillim njihëni USB të lidhur pa tel të televizionit, nëse televizioni nuk ka veçorinë WLAN të brendshme.

Më pas shpërndojeni **Burimi** në telekomandë dhe kaloni të burimi. **Shfaqja pa tela**.

Do të shfaqet një ekran që cilëson se televizioni është gjatë për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndryshjen të pajisjes tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për secilin funksion, referojuni manualit të udhëzimit të pajisjes suaj për informacione të detajuara.

Skononi për pajisje. Pas ta zgjidhni televizionin dhe ta lidhni, ekzistojnë pajisjes suaj do të shfaqet në televizionin.

**Shënim:** Kjo veçori mund të përdoret veçim nëse pajisja juaj celulare e mbështet këtë veçori. Nëse keni probleme me lidhjen, kontrolloni nëse versioni i sistemit operativ që përdoroni është i përditësuar dhe nëse versioni i sistemit operativ që instaloni është i përditësuar. Nëse versioni i sistemit operativ që instaloni është i përditësuar, publikuar pas përditimit të kësaj televizionit. Procesori e skenarimi dhe të lidhjes ndryshojnë shtesë programi që përdorin.

### Lidhja e pajisjes me Bluetooth

Televizionin tuaj përmbështet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel me Bluetooth. Nëse dëshironi të lidhni pajisjen tuaj me televizionin, duhet të jetojë në të njëjtën blloq. Duhet të veçori si më poshtë për ta gjatuar pajisjen tuaj me televizionin.

- Nivësi zbulimin e pajisjes në modalitetin e çfritimit
- Nivësi zbulimin e pajisjes në televizion
- Shënim:** Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për të siguruar si ta vendosni pajisjen në modalitetin e çfritimit.
- Mund të lidhni pajisjen tuaj audio ose telekomandën me televizionin duke përdorur teknologjinë me valë Bluetooth. Shkëputni ose fikni çdo pajisje tjetër të lidhur të audios që lidhja pa tel të funksionojë si duhet. Për pajisjet audio duhet të lidhni opsionin **Bluetooth** në menyën **Parametrat-Tingulli**, për të telekomandë opsionin **Telekomandë Intelegjente** në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë**. Zgjidhni opsionin e menushit dhe shpërndojeni OK për të hapur menyën e përkatesë. Me anë të kësaj menyje mund të zbuloni dhe të lidhni pajisjet që përdorin teknologjinë me valë Bluetooth dhe të fillojnë të përdorin ato. Ndajni lidhjet-zmet në ekran. Nivësi zbulimin e pajisjes. Do të shfaqet një listë e pajisjeve Bluetooth të disponueshme. Zgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi ta lidhni nga lista dhe shpërndojeni OK për ta lidhur.

Nëse shfaqet mesazhi "**Pajisja u lidh**", lidhja është realizuar me sukses. Nëse dëshironi kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

**Transferimi i imazheve dhe transmetimi i audios**

Mund të përdorni po ashtu lidhjen Bluetooth për të transferuar muzikë ose për të transmetuar audio nga pajisja celulare të televizionit tuaj.

Cilioni pajisjen celulare dhe televizionin sipërshkruhet më parë. Filloji një kërkim për pajisje në pajisjen e dorës. Zgjidhni televizionin nga pajisjet e rejditura në listë. Konfirmimi kërkesën për lidhje në ekranin e televizionit dhe bëni të njëjtin që në ekranin e pajisjes së dorës. Nëse nuk keni kryer çfarë, transferimi i imazheve ose transmetimi i audios për të televizionin nuk do të jetë i mundurshëm.

Imazhi e dërguara nga pajisja celulare do të shfaqen në televizion pa kërkesën e konfirmimit. Nëse skedarin imazhi është i përshatshëm, Mund ta ruani po ashtu skedarin e imazhit të njëjti memorie USB ose ta caktoni si një lloq të nisjes, nëse kjo veçori mbështet dhe skedarin është i përshatshëm. Shpërndo butonin **DII** për të rindërës shfaqjen e imazhit.

Audiodo do të transmetohet nëpërmjet altoparlantëve të televizionit, pas detyrës së konfirmimit. Për të filluar të transmetoni audio, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizionin e audios, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizionin e audios, keni çfrituar me televizionin më parë. Pas përfundimit të çfritimit, do të shfaqet një mesazh konfirmimi që ju kërkon nëse dëshironi të nisni transmetimin e audios nga pajisja juaj celulare. Zgjidhni **Po** dhe shpërndojeni butonin **OK** në telekomandën e televizionit. Nëse lidhja do të realizohet me sukses, e gjithë audiodo do të kanalizohet nëpërmjet altoparlantëve të televizionit. Një simbol do të shfaqet në anën e sipërme të ekranit të televizionit për sa kohë që lidhja e transmetimit të audios të jetë aktive. Për të rindërës transmetimin e audios, duhet të çaktivizoni lidhjen Bluetooth të pajisjes celulare.

Mblidhni të gjitha aplikacionet në ekzekutim dhe të gjitha menutë në televizion për një transmetim pa probleme. Valëmi skedarët të imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe në formatet e mëposhtme të skedarëve janë të përshatshëm: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare nuk përshatet për këtë dërgues, ai nuk do të shfaqet në televizion.

**Shënim:** Pajisjet pa tel veçojnë në të njëjtin blloq të referencës. Nëse mund të shfaqet një ndryshje të lidhjes. Për të përmirësuar rendimentin e pajisjes pa tel, rindërës lidhjen të rrethetuar nga çdo pajisje tjetër pa tel.

### Zgjidhja e Problemeve të Lidhjes

- Sigurohuni që muret mbrojtëse të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizionit.
- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menysë së **Rrjetit**.

Nëse rrijeni një me valë nuk funksionon si duhet, provoni të përdorni rrijën me tel në shtetpi. Referencat libërkes **Lidhja me tel** për më shumë informacione mbi këtë proces.

Nëse televizori nuk funksionon, nëse rrijën me tel, kontrolloni modemin (ruten). Nëse rrijën nuk ka asnjë problem, kontrolloni lidhjen e internetit të modemit.

**Lidhja e shtëi të ngadaltë**

Shtimi në udhëzuesin modemit me valë për marrë informacione mbi zonën e shërbimit, të brendshëm, shpejtësinë e lidhjes, cilësinë e sinjalit dhe parametret e fjalës. Duhet të kemi një lidhje me shtetpi të lartë për modemin.

**Ndërrprejje gjatë rrlximit ose regjime të ngadaltë**

Mund të provoni si më poshtë në një rast të tillë:

Mbani një distancë prej 30 centimetra nga rrijën me modemin, të cilin e keni përdorur më parë. Nëse rrijën me tel funksionon, ndalojeni ose çdo pajisje tjeter të përfshirë në WLAN. Provoni të rrytoni toni kordinatit në ruten WLAN.

**Lidhja me internetin nuk është e disponueshme / Ndarje e videos dhe audios nuk funksionon**

Nëse adresa MAC (një numër identifikues unik) e kompjuterit ose modemit është e regjistruar përfundimisht, ka mundësi që televizori të mos lidhet me internetin. Në një rast të tillë, adresa MAC vërlidhet sa herë që lidheni në internet. Kjo është një mesazh paraprakë kundër hyrjes së palautorizuar. Nëse adresat televizori dhe adresa e tij MAC, drusei e kompjuterit dhe adresa e tij MAC, drusei e kompjuterit MAC të televizionit. Për këtë, të shprehur për adresat MAC të televizionit, Kontaktoni me drusen e shërbimit të internetit dhe kërkoni informacione sa si të lidheni me një pajisje tjeter si televizori, në internet.

Ka mundësi gjithashtu që lidhja të mos jetë e disponueshme për shkak të një problemi të murt mbrojtjes. Nëse mendoni se jpo shkakton problem, kontaktoni me drusen e shërbimit të internetit. Mbi lidhjen dhe të shprehur për adresat MAC të televizionit, modallitetin e bashkëndarjes së videos dhe audios ose gjatë shtetimit ndërpjimit veçorë të bashkëndarjes së videos dhe audios.

**Domeni i pavlefshëm**

Siguroni që kemi hyrë në kompjuterin tuaj me një përdorues/jalësim të autorizuar dhe siguroni gjithashtu që domeni juaj është aktiv, para se të ndani skedarë në domenin e shërbimit të medias në kompjuter. Nëse domeni është i pavlefshëm, kjo gjë mund të shkaktojë probleme gjatë shtetimit të skedarëve në modallitetin e bashkëndarjes së videos dhe audios.

dhe shypni OK. Duke përdorur këtë opsion të menyjes, mund të shtoni një aplikacion të instaluar të menyja **Paqja bukur**, të hapni ose të rinisni atë. Aplikacionet e **Aplikacionet** mund të jenë më të arsimime nga menyja Aplikacionet. Për të qyruar as aplikacione të shtuara shtesë, së blerjeve të rradhës, të aplen e shtesë, të aplikacionit të shtuar OK. Aplikacionet e medias të ekranit dhe shypni OK. Aplikacionet e disponueshme në tregu të shfaqjen. Përdorni butonin e drejtimit për të theksuar një aplikacion dhe shypni OK. Teksoni opsionin **Shtoni tek aplikacionet** dhe shypni përfaqësimin OK për të shtuar aplikacionin e zgjedhur të menyja **Aplikacionet**.

Për akses të shpejtë të menyja **Shtoni në shumë**, mund të shypni butonin **Internet** në telekomandë, rëse ka një buton të tillë.

**Shtimi:**

*Probleme të mundshme që varen nga aplikacioni mund të shkaktohen nga rruajtja / shërbimi të përmblajtes.*

*Shërbimet e internetit të pallëve të treta mund të ndryshohen, të ndryshojnë ose të rrydhohen në çdo kohë.*

**Shifletusi i Internetit**

Për të përdorur shifletuesin e internetit, fillimisht hyri në menyjen **Aplikacionet**. Më pas hapni aplikacionin e shifletuesit të internetit që ka një logo me ngjyrë portokalli me simbolin e tokës mbi të.

Ekranin fillëtar i shifletuesit, miniatyra e lidhjeve të parazkruara (nëse ka) me uebsajetet e disponueshme do të shfaqen si opsione të **Formimit të shpejtë të numrit së bashku**, me opsionet e **Redaktimit të formimit të shpejtë të numrit dhe Shtimit të formimit i shpejtë i numrit**.

Për të naviguar në shifletuesin ueb, përdorni butonin e drejtimit në telekomandë ose mausin e lidhur. Për të parë shkrimin e opsionit të shifletuesit, shypni kursorin në pjesën e sipërme të faqes ose shypni butonin **Back/Return**. Janë të disponueshme opsionet e **Historik**, **Skedave dhe Shënime të referimit** dhe shiriti shifletuesit i cili përmban butonin prapa/përparsa butonin e freskimit, shiritin e adresës/kërkimit, butonin e **Telefonatit së shpejtë** dhe **Veud**.

Për të shtuar një uebsajt, në listën e **Formimit të shpejtë të numrit**, për çasje të faqes, shypni kursorin në pjesën e sipërme të faqes dhe shypni butonin **Back/Return**. Do të shfaqet shiriti i shifletuesit.

Teksoni butonin e **Thirrjes së shpejtë** dhe shypni butonin OK. Pastaj përdorni opsionin e **Shtimit në thirrjen e shpejtë** dhe shypni butonin OK. Përkohësisht vendi bosh për **Emrin dhe Adresën**, teksoni OK shypni butonin OK për ta shtuar. Kur të jeni në shtetpi që dëshironi ta shoni lista e **Thirrjes së shpejtë**, teksoni butonin **Veud** dhe shypni butonin OK. Pastaj teksoni opsionin **Shtu të thirrja e shpejtë** nën nënmeny dhe shypni përfaqësimin OK. **Emri dhe Adresa** do të plotësohen automatikisht

sipas sajtit që po vizitoni. Teksoni **OK** dhe shypni butonin OK për ta shtuar.

Mundeni gjithashtu të përdorni opsionet e menyjes **Veud** për të menaxhuar shifletuesin. Teksoni butonin **Veud** dhe shypni butonin **OK** për të parë opsionet specifike dhe të përfshirë të faqes.

Vizitoni uebsajet të ndryshme për të kërkuar apo listuar uebsajet duke përdorur shifletuesin e uebit.

Vendosni adresën e uebsajtit (URL) në shiritin e kërkimit/adresës dhe teksoni butonin **Dërgo** në tastierën virtuale dhe shypni butonin **OK** për të vizituar sajtin.

Vendosni fjalëkalë të kryes në shiritin e kërkimit/adresës dhe teksoni butonin **Dërgo** në tastierën virtuale dhe shypni butonin **OK** për të nisur fjalëkalë për uebsajet të përkatëse.

Teksoni një miniatyrë të **Formimit të shpejtë të numrit** dhe shypni butonin **OK** për të vizituar uebsajtin përkatës.

Televizion juaj është i përfundimisht me mauset me USB. Vendosni mausin ose përshatësin e mauset me valë në hyrjen USB të televizionit tuaj për fundrim të tërëhtë e më të shpejtë.

Disa faqe internet përfshijnë materiale në flash. Këto nuk mbështeten nga shifletuesi.

Televizion juaj nuk mbështet asnjë proces shërkimi nga interneti ndërpjimit shifletuesit.

Mund të mos mbështeten të gjitha sajjet në internet. Sipas sajtit mund të jetë problem me përfaqësimin. Në disa rrethana, përmbajtjet e videos mund të mos shfaqen.

### Sistemi HbbTV

Televizion i brezit të gjerë të transmetimit hbbtv (Televizioni i brezit të gjerë të transmetimit hbbtv) është standard i ri i industrisë që ndërthur njërajtësisht shërbimet televizive të dërrhur e ndërpjimit transmetim të shërbimit e ofruara si dhe mundëson hyrjen në shërbimet vetëm në internet për konsumatorët që përdoren televizorë ose dekoderë të lidhur. Shërbimet e siguruar nga ndërpjimit HbbTV përfshijnë kanale televizive të transmetimit tradicional shërbimet e televizionit catch-up, VOD (video me kërkesë), guidën elektronike të programeve, reklama interaktive, personalizim, votimin, ligjërit, rrijtë sociale dhe informacione të tjera multimedia.

Konsumatorët e HbbTV janë të disponueshme në kanale ku shfaqetohen nga transmetuesit (aktualisht kanële të ndryshme në aplikacionin e shërbimit të aplikacionit Astra). Operatori transmetim HbbTV një aplikacion me fillim automatik dhe ai do të hapet automatikisht nga përshuma. Aplikacionet e tregu të informacionit të kuq për të përdorur përkohësisht të gjë që keni në një aplikacion HbbTV. Shypni butonin e kuq për të hapur faqen e aplikacionit. Pas shfaqjes së faqes,

mund të kthehen në gjerojën fillestare të ikonës së butonit të kuq duke shtypur pesëfish të butonit i kuq. Ju mund ta ndërroni modalitetin e ikonës së butonit të kuq në modalitetin e UI (interfaqsit) të plotë duke shtypur ndryshuesin e butonit të kuq të parë. Parasysh aftësinë e ndryshuesit të butonit të kuq të parë, aplikacioni dhe disa aplikacione mund të veçorëqë ndëshkojnë Njëse katoni në një kanton tjetër kur aplikacioni i HbbTV është aktiv (në modalitetin e ikonës së butonit të kuq ose në modalitetin e UI të plotë), mund të ndodhë si më poshtë.

- Aplikacioni mund të vazhdojë të punojë.
- Aplikacioni mund të mbyllet.
- Aplikacioni mund të mbyllet dhe të hapet një aplikacion tjetër (butonit të kuq me hapje automatike, HbbTV lejoi që aplikacionet të tërhiqen nga sinjali i brezit të gjerë ose nga transmetimi, Operatori i transmetimit mund të aktivizojë të dyja mënyrat ose një prej tyre. Nëse platforma nuk kanë lidhje operative të brezt të gjerë, platforma mund të hapë përsëri aplikacionet nga transmetimi.
- Aplikacionet e butonit të kuq me hapje automatike sigurojnë lidhjet për të aplikacione të tjera. Një shembull i tillë jepet më poshtë. Në pas përdoruesi mund të kablojë të aplikacionet e tjera duke përdorur lidhjet e dhëna. Aplikacionet duhet të japin një mënyrë për t'i mbyllur, zakonisht për këtë gjë përdoret butoni **DIJ**.



Figura a: Hapni aplikacionin e shtrëtit



Figura b: Aplikacioni i guidës elektronike të programeve (videoja e transmetimit shfaqet poshtë majtas) mund të mbyllet duke shtypur 0. Aplikacionet HbbTV përdorin butonin e telekomandës për të rëndëruar me burimet në aplikacion. Kur hapet

një aplikacion i HbbTV, kontrolli i dësa butonave përcakton nga aplikacioni. Për shembull, zgjedhja e kanaleve turrente mund të mos funksionojë në një aplikacion të telekëshillit ku numrat tregojnë faqet e tabelës.

HbbTV kërkoni aftësinë e transmetimit AV për platformën. Ka shumë aplikacione që sigurojnë shërbime VOD (video me kërkesë) dhe catch-up (fishikimi i vonuar). Përdoruesi mund të përdorë butonin e tekso, pauzë, ndalo, përpara dhe rikthe në telekomandë për të ndërhyrjuar me përmbajtjen AV.

**Shënim:** Mund të aktivizoni ose përdoroni këtë veçori nga **Mënyra Më shumë** në mënyrën **Parametret-Sistemi**. Një shënim i rëndësishëm për këtë veçori është se funksionon vetëm në sisteme të instalime për hard të parë. Kjo veçori mund të jetë e disponueshme në mënyrën **Parametret-Sistemi-Parametret e privatesisë** në mënyrën **Parametret-Sistemi-Më shumë**.

**Smart Center:** Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabelës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me lehtësi shfaqjet dhe programet tuaja të preferuara nga aplikacioni juaj Smart TV. Po ashtu, mund të hapni televizorin, të përdorni tabelën si telekomandë për televizorin dhe të ndani skedarët e medias.  
**Shënim:** Mundësisja e paratortit të gjitha funksioneve të këtyre aplikacionit varet nga veçorët e televizorit tuaj.

**Fillimi**

Për të arturur të përdorni veçorët e bazuar në tërmetim, modulatorin duhet të jetë i lidhur me internetin.

**E RËNDËSHMË** Sigurohuni që televizori dhe pajisja celulare të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Për veçoritë e ndarjes së medias, duhet të aktivizohet opsioni **Ndarja e audios dhe videos** (nëse ka). Shpesh, butoni **Mënyra** në telekomandë, zgjedhjen mënyrën **Parametret-Sistemi-Më shumë** dhe shtypni **OK**. Tëksioni **AVS** dhe ndryshojeni si Aktiv. Televizori juaj duhet gjithë për të lidhur me pajisjen tuaj celulare tani.

Instaloni aplikacionin **Smart Center** në pajisjen tuaj celulare.

Hapni aplikacionin e **Smart Center**. Nëse të gjitha lidhjet janë konfiguruar si duhet, në pajisjen celulare do të shikoni emrin e televizorit tuaj. Nëse emri i televizorit nuk shfaqet në listë, prisi pak dhe trokiri të minipajisja **Ritëkëto**. Zgjedhni televizorin nga lista.

**Ekrani i pajisjes celulare**  
Në ekranin kryesor mund të shikoni skeda për të hyrë në veçoritë e ndryshme.

Aplikacioni e merr listën e kanaleve aktuale nga televizori në fillim kur e hapni.

**KANALET E MIA:** Shfaqjen programet e katër kanaleve të para nga lista e kanaleve të marra nga televizori. Mund t'i ndryshoni kanalat e rënditura.

Mbani të shtypur miniaturën e kanalit. Do të shfaqet një listë kanalesh dhe aty mund të zgjidhni kanalim që dëshiron të shikoni.

**TV:** Mund të shikoni materiale për mënyrën skedes së televizorit TV. Në këtë modalitet, mund të navigoni në listën e kanaleve të marra nga televizori dhe mund të klikoni te miniatura për të parë taqen e detyrës.

**REGJISTRIMET:** Mund të shikoni regjistrimet (nëse ka) dhe rikthejat aktive në këtë skedë. Për të fshirë një element, thjesht shtypni tek ikona e fshirjes në qdo rresht.

**EPO (Guida elektronike e programeve):** Në këtë skedë mund të shikoni programet e transmetimit të listave të zgjedhura të kanaleve. Mund të navigoni gjithashtu nëpër kanale duke shtypur te kanali i zgjedhur në skemën EPG. Këtu parashihet së përditësimi / freskimi i informacioneve të EPG-së mund të zgjasë pak, në varësi të rrejtit dhe cilësisë së shërimit të uebit.

**Shënim:** Kërkohet lidhja e internetit për informacionet EPG të bazuar në ueb.

**PARAMETRET:** Konfigurojeni aplikacionin sipas dëshirës. Mund të ndryshojni:

**Kyçja automatike (veçanë në iOS):** Ekrani i pajisjes kyçje automatike beson që shfaqet kur kyçeshi funksionon. Nëse kyçja është e aktivizuar, si e paracaktuar, që do të thotë se ekrani do të qëndrojë gjithmonë i ndezur.

**Aktivizo automatikisht FollowMeTV:** Funksioni FollowMeTV (nëse ka) do të hapet automatikisht kur ky parametër është aktiv. Opsioni paracaktuar është praktik.

**Lidhja automatike me televizorin:** Kur ju është aktive, pajisja juaj celulare do të lidhet automatikisht me televizorin tuaj dhe do të dëshmohet në ekranin e kërkimit të shfaqjes.

**Ndërho televizorin (veçanë në iOS):** Shfaq televizorin e lidhur aktualisht. Mund të shtypni te ky parametër për të shkuar tek ekrani "Kërkimi i televizorit" dhe ta ndërroni me një televizor tjetër.

**Modifiko listën e përshatur të kanaleve:** Mund të modifikoni listën e përshatur të kanaleve me anë të këtyre parametrit.

**Zgjidh burimin e listës së kanaleve:** Mund të zgjidhni burimin e listës së kanaleve. Që do të përdoret në aplikacion. Opsionet janë "Lista e televizorit" dhe "Lista e përshatur". Po ashtu mund të aktivizoni opsionin "Mos harro zgjedhjen time" për ta caktuar burimin e listës së kanaleve si zgjedhjen tuaj të përshatur. Në këtë rast, nëse burimi i zgjedhur është i disponueshëm, ai do të përdoret në aplikacion.

**Nr. i vesionit:** Shfaqjesorin aktual të aplikacionit.

**Faqja e detyrës**

Për të hapur faqen e detyrës, trokiri te një program. Në ekranin e faqes së detyrës, mund të merrni informacionet e detyrës që zgjidhni. Në këtë faqe do të gjeni "Detajet", "Aktoret dhe ekipi" dhe "Video". **DETAJET:** Kjo skedë paraqet një përmbledhje dhe informacione për programin e zgjedhur. Po ashtu do të gjeni lidhje për faqet në facebook dhe twitter për programin e zgjedhur.

**AKTORËT DHE EKIP:** Shfaq të gjithë personat që kanë kontribut në programin aktual.

**VIDEO:** Shfaq videoet në YouTube në lidhje me programin e zgjedhur.

**Shënim:** Për disa funksione, mund të kërkohet një lidhje e internetit.

**Veçoria FollowMe TV (nëse është e disponueshme)**  
Trokiri të minipajisja **FOLLOW ME TV** që ndodhet në fund të ekranit majtas për të ndryshuar strukturën e veçorisë **FollowMe**.

Trokiri tek ikona lejo për të nisur transmetimin e përmbajtjes nga televizori të pajisja juaj celulare. Eshhtë i disponueshëm nëse pajisja është në rezen e funksionimit të turrut tuaj.

**Modaliteti i pasqyrit**

Ky modaliteti i veçorisë **FollowMe TV** aktivizohet në mënyrë të paracaktuar dhe lejon transmetimin e përmbajtjes nga çdo burim tjetër televizori dhe shfaqësues të medias.

**Shënim:**

Kjo veçori së mëdhehën veçanë kanaleve **dikthele SD** dhe **HD (PVR-720S)**.

**Mbështetje për audion në shumë gjuhë dhe veçoritë e aktivizimit/paktivizimit të brave nuk janë funksionale.**

**Cilësia e transmetimit mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes së internetit.**

**Faqja e ndarjes së medias**

Për të hyrë në minipajisja **Ndarja e medias**, trokiri te shfaqja **Lart** në fund të ekranit majtas.

Nëse shtypni minipajisja **Ndarja e medias**, do të shfaqet një ekran ku mund të zgjidhni llojin e skedarit të medias që do të ndani në televizorin tuaj.

**Shënim:** Nuk mbasehen të gjitha formatet e skedarëve të imazheve. Ky funksion nuk do të funksionojë nëse nuk mbasehen veçoritë **Ndarja e audios dhe videos**.

**Veçoria e telekomandës celulare**

Mund ta përdorni pajisjen tuaj celulare të telekomandës për televizorin, past ta keni lidhur me telekomandën. Për të përdorur veçoritë e plota të telekomandës elektronike, trokiri te **shfaqja Lart** në fund të ekranit majtas.

## Njohja e zërit

Mund të traktimi të miniaplikacioni i **Mikrotonit** (☺) dhe të menaxhoni aplikacionin tuaj me anë të komandave zanore si "Volumi Up/Down" (Volumi lartposhtë), "Programme Up/Down" (Program lartposhtë).

**Shënimi:** Ky veçori është e disponueshme vetëm për pajisjet e bazuara në Android.

## Faqja e tastierës

Faqja e tastierës mund të hapet në dy mënyra, duke shtypur miniaplikacionin **Tapster** (☺) në ekranin e aplikacionit ose mund të hapet automatikisht me një komandë nga televizorin.

## Kërkesat

- Smart TV
- Lidhja e rrejt
- Android OS 4.0 ose version më i lartë; iOS 6 ose version më i lartë
- Aplikacioni Smart Center (mund të gjendet në dyqanet e aplikacioneve në linjë bazuar në platformat Android dhe iOS)
- Modemi ruter
- Pajisja e hapësirës ruajtëse USB në formatin FAT32 (hapësirë për veçorinë e regjistrit me USB, nëse ka)

## Shënime:

Për pajisjet Android, mbështetjen madhësitë e ekranit të normal (mdpi), të madh (hdpi) dhe shumë të madh (xhdpi). Pajisjet me madhësi ekrani 3" ose më të vogël nuk mbështeten.

Për pajisjet iOS, mbështetjen të gjitha madhësitë e ekranit. Ndërfaja e përdoruesit në aplikacionin Smart Center mund të ndryshojë sipas versionit të instaluar në pajisje.

## Veçoria e gatishmërisë për Alexa

Alexa është shprehimisht zanori i bazuar në entë të shprehura. Ai mund të shprehë të shtesë të shtesë të shumtë pajisjez tuaj, është në përputhje dhe gati për tu përdorur me pajisjet Alexa. Me këtë veçori, mund të përdorni zërin për të kontrolluar funksionet e televizorit tuaj, si p.sh. ndezjen ose fikjen, ndërrimin e kanaleve ose të buimit hyrës, kontrollin e volumit dhe më shumë.

## Kërkesat

- Kërkesat e mëposhme duhet të plotësohen:
  - Televizori inteligjent gati për Alexa
- Pajisja Alexa nga Amazon
- Një pajisje celulare, si p.sh. telefoni ose tablet, i pajisur me funksionet Smart Center dhe Amazon Alexa të instaluar në të
- Rrjeti i shpërndarë me antenë të WLAN
- Një llogaritë e Amazon

## Si të kontrolloni televizorin me një pajisje Alexa nga Amazon

- Lidhni televizorin dhe pajisjen tuaj celulare me të njëjtin rrjet me akses në internet si pajisja juaj Alexa.
- Ciftoji aplikacionin Smart Center me televizorin tuaj. Më pas traktimi të logjia e Amazon në ekranin kryesor të aplikacionit Smart Center. Do të drejtoheni te faqja e regjistrimit. Ndërrimi i dhërmës në ekran për të përfunduar procesin e regjistrimit dhe të lidhjes së televizorit.

Do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizorin tuaj të quajtur "Emri miqësor" (FN). Një "emër miqësor" është një emër që ju kullon për televizorin tuaj, si p.sh. televizori i dhomës së ndenjes, "televizioni e kuzhinës", "televizori i dhomës së ngrehëzve" eç. Zgjidhni një emër që është i lehtë për ta shpëruar. Këtë emër do ta thoni Alexa për t'i treguar se cilin televizor dëshiron të kontrollojë.

Ciftoji aplikacionin Alexa në pajisjen tuaj celulare me pajisjen Alexa, kërkoni për antenën e televizorit tuaj, si p.sh. televizori i dhomës së ndenjes, aplikacionin Alexa. Për më shumë informacione, mund t'i rerehëni manualit të përdoruesit të pajisjes Alexa.

Kërkojini Alexa të zbulojë pajisjet tuaja. Thoni "Zbulo pajisjet e mia" ose zgjidhni **Zbulo pajisjet** në seksionin përkatës të aplikacionit Alexa.

Pasi të përfundojë procesi i zbulimit, do të mund ta kontrolloni televizorin tuaj me anë të zërit.

## Shënime:

Siguroruni që pajisjet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet. Për pasi të përfundojë këto procese të zbulimit dhe të lidhjes, pajisja Alexa dhe televizori juaj nuk kanë nevojë të jenë më pas të lidhur njëri. Kështu, ju mund të përdorni televizorin tuaj me pas traktimi të logjia e Amazon në ekranin kryesor dhe kontrolloni nëse kemi hyrë në llogarinë tuaj të Amazon. Nëse p mund të jetë e nevojshme të hyri për të shprehur të përcaktuar për të njëjtin emër miqësor për televizorin tuaj për të vizituar të kontrolloni televizorin tuaj me pajisjen Alexa.

## Komandat shembuj

Këtu janë disa nga komandat që do të mund t'i jepni televizorit tuaj të aktivizuar për Alexa.

Komanda	Funksioni
Alexa, ndëz 'FN'	Ndëz televizorin
Alexa, fik 'FN'	Fik televizorin
Alexa, luanj në 'FN'	Filloi rërximin e medias.
Alexa, ndërprir 'FN'	Ndërrpjet rërximin e medias
Alexa, rifillo me 'FN'	Rifillo rërximin e medias.
Alexa, ndalo 'FN'	Ndalo rërximin e medias

## Informacioni funksionit të DVB

Ky marrësi DVB është përshatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithatë, ky marrësi DVB është në përputhje me specifikimet e të fundit për DVB, në përfundim të përfundim, e nuk mund të garantojë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në shtetet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmori përpiquni për të përmirësuar produktet tona, për këtë arsye, specifimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesoret, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku kemi blerë pajisjen tuaj.

Komanda	Funksioni
Alexa, ec shpejt përpara në 'FN'	Leviz median në modalitetin përpara shpejt
Alexa, rrithe 'FN'	Rrithe median
Alexa, cakto volumin e 'FN' në 50	Cakton volumin në nivelin e specifikuar
Alexa, ngri volumin në 'FN'	Rrit volumin me 10 njësi
Alexa, ul volumin në 'FN'	Ul volumin me 10 njësi
Alexa, çaktivizo zërin për 'FN'	Bllokon zërin
Alexa, aktivizo zërin për 'FN'	Zbëllëkon zërin
Alexa, ndrysho hyrjen në 'emri_L hyrjes' në 'FN'	Televizori kalon të burimi hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh., HD1, HD1.1)
Alexa, ndrysho kanalën në 'numri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon të kanalit me numrin e specifikuar (p.sh., kanal.200)
Alexa, ndrysho kanalën në 'emri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon të kanalit me emrin e specifikuar
Alexa, kaço një kanal në lartë në 'FN'	Televizori kalon të kanalit ijetër më lartë, nëse ka
Alexa, kaço një kanal në poshtë në 'FN'	Televizori kalon të kanalit ijetër më ulët, nëse ka
Alexa, kaço të kanall ijetër në 'FN'	Televizori kalon të kanallit ijetër në listën e kanaleve

FN është shkruarim për "Emri miqësor".



## Spis treści

Informacje ekologiczne.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Działanie ogólne TV OLED.....	5
Informacje w trybie oczekiwania.....	6
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....	7
Korzystanie z menu głównego TV.....	8
Wkładanie baterii do pilota.....	8
Podłączenie zasilania.....	9
Podłączenie anteny.....	9
Informacje dotyczące usuwania.....	10
Pilot.....	11
Połączenia.....	12
Włączanie/Wyłączanie.....	14
Pienięszej instalacji.....	14
Otwieranie medów poprzez wejście USB.....	16
Nagrywanie USB.....	16
Przeglądarka medów.....	17
Follow Me TV.....	18
CEC.....	18
Zawartość menu ustawień.....	19
Korzystanie z listy kanałów.....	25
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....	25
Elektroniczny przewodnik po programach.....	25
Usługi teletekstowe.....	26
Aktualizacja oprogramowania.....	26
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....	27
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....	28
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....	28
Obsługiwanie formaty plików dla trybu USB.....	29
Obsługiwanie rozdzielczości DVI.....	31
Połączenie.....	32
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo.....	35
Aplikacje.....	36
Przeglądarka internetowa.....	36
System HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkcja Alexa Ready.....	39
Informacje o funkcjonalności DVB.....	40

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.



## Funkcje

- Teleskop
- Wykresy kolorowy obsługiwany za pomocą pilota
- W pełni zintegrowana TV, cyfrowa, nazwana/kablowa satelitarna (DV-T1/20S-S2)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teleskopt
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatyczne wyłączenie po maksimum 60 minutach godzinach.
- Wykresnik czasowy
- Blokada klawiszy
- Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Challenge
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania
- Wbudowana obsługiwanaLAN 802.11 a/b/g/n
- Współdzielenie audio i wideo
- UltraTV
- HbbTV

## UltraTV (HDD)

- Teleskop obsługujący Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielczość 3840x2160 (4K-2K). Zapewnia to rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, podwijając ilość pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak i pionie. Trzeci Ultra HD są obsługiwane przez: wejścia HDMI, USB oraz poprzez transmisje DVB-T2 i DVB-S2.

## Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

- Za pomocą tej funkcji telewizora można poprawić większy dynamice zakres jasności poprzez przedwyważenie i następnie łączenie kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszym, bardziej realistycznym kolorom podświetleń, bardziej realistycznym kolorom i innym zamierzaleniom. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując ukryte obszary ciemnego sceny i światło słoneczne z pełnią jasności, kolorów i szczegółów. Zawartosc HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynkowe, wejścia HDMI (USB i nadajniki DVB-S). Usług zrodło **Usławienie-System**, aby wyświetlić obraz HD/HLG, jeżeli zawartosc HDR/HLG jest odbierana przez wejście HDMI. W tym przypadku, urządzenie zrodowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

## Dobry Vision

- Technologia Dobry Vision™ zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, zadziwiająca jasność, wyjątkowy kontrast i żywe kolory, ożywiająca domową twarz. Oszacowanie jakości obrazu osiągnięta jest dzięki połączeniu HDR (szerokiej gamy technologii odwzorowywania barw. Zwiększając jasność sygnałowego sygnału i stosując wyższy dynamiczny zakres kolorów kontrastu, Dobry Vision prezentuje wspomniane, realistyczne obrazy z urzekającą ilością szczegółów, których inne technologie przetwarzania kolorowego w telewizorze nie są w stanie odwzorzyć. Dobry Vision jest obsługiwane przez aplikacje natywne i rynkowe, wejścia HDMI i USB. W menu **Ustawienia-Obraz-Tryb** udostępnione zostaną zawartosc Dobry Vision, jeśli wybrana zostanie zawartosc Dobry Vision. Dobry Vision Bright i Dobry Vision Dark. Obaj pozwalają użytkownikowi na oglądanie treści w sposób zmierzony przez "wzrost w różnych warunkach oświetlenia.

## Załączane akcesoria

- Pilot
- Baterie: 2 x AAA
- Instrukcja obsługi

## Działanie ogólne TV OLED

- Panele OLED posiadają pewne procedury w celu przedłużenia żywotności panelu i zapewnić ochronę przed problemem poświaty obrazu.

## Szybkie czyszczenie panelu OLED

- Po każdym 4 godzinach użytkownika, telewizor wykona **szybkie czyszczenie panelu OLED** przy pomocy **Trybu skłonu**, czynności ta będzie wykonywana przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Zajmie to około 6 minut. Aby nie przerywać operacji, LED będzie migać podczas pracy.

- Po zakończeniu operacji, telewizor przełączy się w tryb czuwania.

- Ta czynność może zostać przerwana przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub wyłączenie panelu OLED zostanie wykonane przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą **opcji Szybkiego czyszczenia panelu OLED w menu Ustawienia-Obraz-Ustawienia-Obraz-Owinięte**. W tym przypadku, ta operacja potrwa około 10 minut, następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego.

## ON-RE

- Ta czynność będzie wykonywana przy każdym włączeniu telewizora.
- Nic nie rob podczas uruchamiania TV. Nie przerywać procesu.
- Płewsky obraz zostanie wyświetlony na ekranie po około 6 sekundach.
- Logo stowarz. zatem pojawi się później i pozostanie na ekranie przez krótki czas.

## Czyszczenie szumów panelu OLED

- Operacja ta będzie wykonywana automatycznie o każdej porze dnia, kiedy telewizor zostanie przełączony w trybu gotowości po każdym 1500 godzinach użytkownika.

- Najlepiej, zostanie wykonana operacja **szybkiego czyszczenia panelu OLED** podczas przełączania w tryb gotowości.

- Następnie, TV pozostanie w trybie czuwania przez okres 1 godziny w celu schłodzenia panelu.
- Po upływie 1 godziny w trybie czuwania telewizor wyłączy się z pustym ekranem i zostanie wykonana operacja **czyszczenia szumów panelu OLED**, jeśli panel będzie w odpowiedniej temperaturze.

- Po trwał. to około 1 minuty, podczas operacji LED będzie migać, a na ekranie pojawi się pozioma linia, przesuwając się od góry do dołu ekranu.

- Po zakończeniu operacji **czyszczenia szumów panelu OLED** telewizor przełączy się w tryb czuwania.
- Operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** może zostać przerwana w dowolnym momencie przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub przez wyłączenie telewizora.

- Jeśli operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** zostanie przerwana, gdy telewizor zostanie

informacja, że operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** została zakończona. W tym trybie podczas **czyszczenia szumów panelu OLED** zostanie wymanie przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą **opcji czyszczenia szumów panelu OLED w menu Ustawienia-Obraz-Ustawienia-Obraz-Owinięte**. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie rzucaj się wykonywania tej operacji! Czujność nie rzuca, lub rzuca, lub złącznie upomniennego panelu serwisowego.

## Przesunięcie pikseli

- Obrazy będą automatycznie przesuwane o jeden piksel co trzy minuty, aby zapobiec przyklejaniu obrazu.


## Informacje w trybie oczekiwania

- Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu. **Naciśnij OK**, aby kontynuować.

**Opcja Automatycznego wyłączenia TV** (w menu **Ustawienia-Systemy-Wyłączenie**) może być domyślnie ustawiona na **Wyłączenie** lub **Wstrzymanie** (w trybie oczekiwania). Aby zmienić tę opcję, należy wejść w menu **Ustawienia-Systemy-Wyłączenie** i nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Zanim telewizor przełączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** i nacisnąć **OK**, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlić **Nie** i nacisnąć **OK**, telewizor pozostanie wyciszyć, a funkcja zostanie anulowana. Możesz ponownie wyciszyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji **Automatycznego wyłączenia TV** w menu **Ustawienia-Systemy-Wyłączenie**.

**Opinia Automatycznego wyłączenia TV** (w menu **Ustawienia-Systemy-Wyłączenie**) może być domyślnie ustawiona na **Wyłączenie** lub **Wstrzymanie** (w trybie oczekiwania). Aby zmienić tę opcję, należy wejść w menu **Ustawienia-Systemy-Wyłączenie** i nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Zanim telewizor przełączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** i nacisnąć **OK**, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlić **Nie** i nacisnąć **OK**, telewizor pozostanie wyciszyć, a funkcja zostanie anulowana. Możesz ponownie wyciszyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji **Automatycznego wyłączenia TV** w menu **Ustawienia-Systemy-Wyłączenie**.

## Przyciski kontrolne TV i obsługa

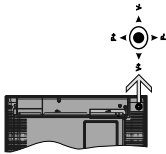

Dziesięć pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

**Uwaga:** Umiejscowienie dziesięć może się różnić w zależności od modelu.

**Aby zmienić głośność:** Zwiększ głośność popychając dziesięć do góry. Zmniejsz głośność popychając dziesięć w dół.

**Aby zmienić kanał:** Przewijaj zapisane kanały popychając dziesięć do góry lub w dół.

**Aby zmienić źródło:** Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesięć, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dziesięć do góry lub w dół.

**Aby wyłączyć telewizor:** Naciśnij środek dziesięć i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

**Aby włączyć telewizor:** Naciśnij środek dziesięć, aby włączyć telewizor.

**Uwaga:** Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

### Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.


### Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

### Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Programy+ i Głośność+** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

## Przyciski kontrolne TV i obsługa

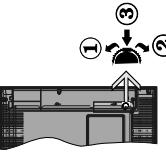

1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/ Info/ Lista źródeł oraz włącznik trybu oczekiwania

Przyciski kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

**Aby zmienić głośność:** Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk w dół.

**Aby zmienić kanał:** Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

**Aby zmienić źródło:** Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

**Aby wyłączyć telewizor:** Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

**Aby włączyć telewizor:** Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

### Uwagi:

*Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznać się ponownie od następnego głosności.*

*Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.*

### Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjście/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

### Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

### Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Programy+ i Głośność+** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

## Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk **Menu** zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na dole ekranu. Możesz poruszać się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcje podmenu/podświetlonego menu, naciśnij przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać **dostęp** do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk **OK** i ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo. Po zakończeniu wodźnij przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjście**, aby wyjść.

Naciśnij przycisk **Wyjście**, aby zamknąć menu główne.

### 1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony główna** zostanie podświetlony. Zawartości menu **Strony główna** można dostosować, dodając opcje z innych menu. Po przywróceniu opcji przesłanej przyciskiem **OK** do **strony głównej**, można dodać go do **strony głównej**. W ten sposób można usunąć lub zmienić położenie każdego elementu w menu **strony głównej**. **Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i wybierz opcję Usun lub Wznieś i naciśnij OK**. Aby przesunąć pozycję menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo i w lewo, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przenieść element, i naciśnij przycisk **OK**.

### 2. TV

#### 2.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik po programach**.

#### 2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy kanałów**.

#### 2.3. Harmonogramy nagrań

Możesz ustawić harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć w tym menu wcześniej utworzone harmonogramy.

**Dodaj harmonogram** przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram. Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Zmień opcje podmenu według potrzeb naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usun wybrany**

harmonogram i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wydot. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zapisywanie nagrywane zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wybranie jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlone menu **Opcje**. Następnie podświetl **Usun/Anuluj** i naciśnij **OK**, aby anulować harmonogram. Ustawienia poprzednich zapisanych zmian. W tym celu naciśnij **OK**, podświetlił **Zapisz zmiany** i ponownie naciśnij **OK**.

### 2.4. Nagrania

Możesz zarządzić nagraniami korzystając z opcji tego menu. Możesz odzwiercać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub w prawo i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

#### Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub w prawo.

**Wczesny start:** Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

**Późny koniec:** Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy.

**Maks. przesunięcie czasu:** To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w zależności w zależności od transmisji. Zarezerwowane i wolne miejsce w pamięci zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, bo nagrywanie może nie być możliwe.

**Automatycznie wyzucanie:** Możesz ustawić typ **ustawienia Źródła**. **Najlepsze**, **Najdłuższe** lub **Najkrótsze**. Jeśli typ ustawienia nie jest ustawiony na **Źródło**, możesz ustawić opcję **nieodtworzone**, jako **objęte** lub **wykluczone**. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

**Informacje o twarzym dysku:** Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

**Formatuj dysk:** Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB

z przelotnowetworkem format dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy podświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie pojawi się komunikat proszący o wprowadzenie danych PN (CN). Po wpisaniu danych PN na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Wybrać **OK**, aby zaakceptować formatowanie.

**TAK!** i nacisnąć **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybrać **NI** i nacisnąć **OK**, aby anulować.

(1) Demofilm **BMW** może być wyświetlony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN (nie wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

### 3. Ustawienia

Możesz zarządzić ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

#### 4. Aplikacje

Gdy Twój telewizor jest podłączony do internetu, dostępne będą również powiązane treści, w tym treści związane z aplikacjami. Korzystanie z menu aplikacji umożliwia dostęp do aplikacji i zarządzania nimi. Możesz dodawać nowe aplikacje z rynku lub usuwać aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Aplikacje**.

#### 5. Źródła

Możesz zarządzić źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji i nacisnąć **OK**.

#### 5.1. Ustawienia źródła

Edytuj źródła, włączając lub wyłączając wybrane opcje źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: **Regulacje**, **Wzmocnienie** i **Wyłączenie**. Opcje **Regulacje** i **Wzmocnienie** wpływają na ustawienia koloru wykręconych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obraz 4K ze źródła HDMI, odśrodkowe źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako **ultraścieżkowe**. Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako **regulowane**. Ustaw odpowiednio i wyłączone odśrodkowe źródło HDMI poprzez ustawienie **Wyłączenie**.

#### Wykładanie baterii do pilota

Zdejmij kląpkę z przegródki na baterie. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane w właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na imię tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj kląpkę z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.


Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródła ciepła takich jak, promieniowanie słoneczne, ognień itp.

**Podłączenie zasilania**  
**WAZNE:** Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu o napięciu **220-240V, 50Hz**. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wycofać wtyczkę do kontaktu.

#### Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub anteny satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

#### Tylna część telewizora

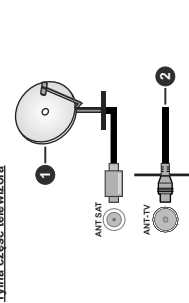


1. Satelita
2. Antena lub TV, kablówka

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub anteny satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

#### Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub anteny satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

#### Dolna część tyłu telewizora

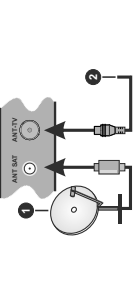

1. Satelita
2. Antena lub TV, kablówka

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) lub anteny satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT) znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

**Informacje dotyczące licencji**  
Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Podkreślenie nieubliwające prace. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc.® DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol, © DTS lub DTS-HD i symboli łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakkolwiek użyte tych znaków przez. Wzrost Elektronic Sanayi ve Ticaret A.Ş. jest licencjonowane. Inne znaki towarowe i nazwy towarów należą do swoich właścicieli.

Ten produkt zawiera technologie objęte patentami i prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściele zastrzeżeń technologii Microsoft PlayReady® do ochrony wyjątkowych (niepublicznych), w tym treści chronionych prawem autorskim. Aby urządzenie wykorzystujące technologie PlayReady używać dostęp do treści chronionych przez PlayReady ograniczonym na wykorzystaniu zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft umożliwić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Umówienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą

wymagać uwakhanienia PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażysz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „© Plus” jest znakiem towarowym © Plus LLP. Ten produkt jest objęty pewnymi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

#### Informacje dotyczące usuwania

**[Tyko dla krajów UE]**  
Symbole te wskazują, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane w właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego porakowania, odzysku i przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2006/96/UE.

Podwyższyć się tych produktów do właściwych pomozesz chronić zasoby naturalne i pomozesz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu efektowi w przypadku niewłaściwego pozyczenia się tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupiłeś Panstwo ten produkt. Karty mogą zostać nakłone za nie właściwe pozyczenie się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

**[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]**  
Jeśli chcesz się Państwo pozyczyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

#### Inne kraje poza Unią Europejską]


Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

**Uwaga:** Litera **Po** pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



1. Produktu
2. Baterie

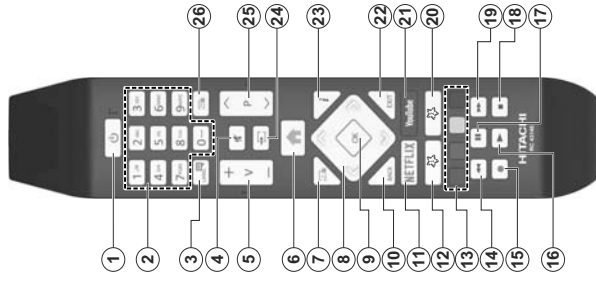

- Tryb oczekiwania:** Włącz/wyłącza TV
- Przyciski numeryczne:** Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/tytułowe napisy i włącza oraz wyłącza napisy (televizja cyfrowa, gdy dostępna)
- Wyświetlanie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Głośność +/-:**
- Menu:** Wyświetla menu TV
- Przewodnik:** Wyświetla menu elektronicznej przewodnik po programach
- Przyciski klawiatury:** Pomagają poruszać się po menu, zawartości, lip, oraz wyświetlają podany lub lewego przycisku po naciśnięciu prawego lub odwrotnie
- OK:** Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
- Wstecz/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekst)
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
- MOJ PRZYCISK 1 (\*)**
- Kolorowe Przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
- Przełączanie do tyłu:** Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie:** Nagrywa programy
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Pause:** Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
- Zatrzymać:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów w mediach takich, jak filmy
- MOJ PRZYCISK 2 (\*)**
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
- Wyjdz:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
- Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoń - w trybie teletekst)
- Źródło +/-:** Wyświetla dostępne audycje i źródła
- Program +/-:**
- Teletekst:** Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciskaj ponownie, aby naczytać teletekst na obraz telewizyjny (mx)

**(\*) MOJ PRZYCISK 1 I MOJ PRZYCISK 2:**

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne w zależności od modelu. Niemniej jednak, nasz zestaw specjalne funkcje dla tych przycisków naciskając je przez pięć sekund, gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawią się komunikat potwierdzający wybór. Wybory MOJ PRZYCISK został skórzony z wybrana funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, MOJ PRZYCISK 1 i 2 powrócą do swoich domyślnych funkcji.

**Połączenia**

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie audio (dolny)		
<b>WEJŚCIE AUDIO</b>	Połączenie audio PCI YPBP	 Kabel audio YPBP/PC	
	HDMI		
	SPDIF (wyjście optyczne)		
<b>POWER/AV</b>	Połączenie boczne AV (Audio/Video)	 Kompozytowy kabel audio-wideo	
	Połączenie słuchawkowe (boki)		
<b>SŁUCHAWKI</b>	Połączenie wideo YPBP	 Kabel Component Video (YPBP)	
	USB (boczne i tylnie)		
	Połączenie LAN	 Kabel LAN / Ethernet	
	Połączenie VGA (dolny)		
	Połączenie subwoofera (DVI*)		

(\*) Do podłączenia zewnętrznego głośnika niskotonowego

Aby włączyć dźwięk PC/YPBP, do połączenia audio należy użyć tylnych wejść audio lub należy użyć tylnych wejść audio lub YPBP/PC audio. Przy korzystaniu z monitora naciśnięcie (dopiero) na głośnik, jeśli poza zestawem, może być konieczne naciśnięcie przycisku w trybie wejść w TV przed zamknięciem urządzenia na ekranie. Moduł CI można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę USB odbiorcza TV obsługując urządzenie do 500mA włącznik. Podłączenie urządzeń o natężeniu prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas podłączenia urządzeń za pomocą kabla HDMI do telewizora, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, należy użyć przewodu pasywnego (niepromienieniowego) wysokiej rozdzielczości, takich jak kable 4K, trzeba użyć szybkiego, ekranowania (wysokiej klasy) kabla HDMI z rozszerzeniem trybów 4K.

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) urządzenie jest zgodne z normą CE. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

**Połączenia**

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie VGA (tył)		
<b>WEJŚCIE AUDIO</b>	Połączenie audio PCI YPBPr (tył)		
	HDMI Połączenie (bok i tył)		
	Połączenie SPDIF (wyście opcyjne) (tył)		
<b>POWEROT AV</b>	Połączenie boczne AV (Audio/ Video) (tył)		
<b>SLUCHAWKI</b>	Połączenie słuchawkowe (bok)		
<b>YPBPR</b>	Połączenie wideo YPBPr (tył)		
	Połączenie USB (bok)		
	Połączenie Ethernet (tył)		

*Przez rysunek po lewej stronie, aby przesłać sygnał YPBPr, poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPBPr, do VGA. Nie można korzystać z VGA i YPBPr w tym samym czasie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 10.1. Połączenie audio PC/YPBPr, do połączenia audio należy użyć tylnych wejść audio i kabla YPBPr/PC audio. Przy korzystaniu z monitora nadsłonecznego (zobaczęgo na rysunku, jeśli poza tym) należy użyć tylnych wejść wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie. Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o instrukcji obsługi modułu. Każde wejście USB odbiornika TV obsługuje urządzenia do 500mA o napięciu prądu elektrycznego 5V. Podczas podłączania urządzeń za pomocą kabla HDMI do telewizora, aby zagwarantować wystarczającą odporność: przewoź pasywnych promieniowaniu, częstotliwości bezprzewodowej i trójfazowej sygnału wideo, należy użyć kable takich jak treści 4K, trzeba użyć szybkiego, ekranowanego (wysokiej klasy) kabla HDMI z rdzeniem ferrytowym.*

**Włączanie telewizora**

**Aby włączyć telewizor**  
Podłączyć kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).  
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:  
• Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **4** lub przycisk numeryczny.  
• Naciśnięć środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

**Aby wyłączyć telewizor**

Naciśnięć przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięć i przytrzymał przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelazł w tryb oczekiwania.

**Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.**

**Uwaga:** Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Dooba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

**Włączanie telewizora**

**Aby włączyć telewizor**  
Podłączyć kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).  
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:  
• Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **4** lub przycisk numeryczny.  
• Naciśnięć środką boczny przycisk funkcyjnego.

**Aby wyłączyć telewizor**

Naciśnięć przycisk **Czujnika** na pilocie lub naciśnięć i przytrzymał przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjnego na telewizorze tak, aby przelazł w tryb oczekiwania.

**Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.**

**Uwaga:** Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania.

**Pierwszej instalacji**

**Uwaga:** Jeśli zamierzasz wykonać instalację FRANSAT, weź kartę FRANSAT (opisaliśmy o terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora).

Przy pierwszym włączeniu TV pojawił się ekran wyboru języka. Wybrać żądany język i naciśnięć OK. W późniejszych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku OK.

Na drugim ekranie ustaw preferencje traji. W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrać tryb nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli podajemy dane poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

**Uwaga:** IPTV typ operacji zostanie określone zgodnie z menu **Wytyka** i **Opis obrotarym porozasz Pierwszej Instalacji** (*\*IPTV jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej*).

W następnym kroku można uruchomić **Tryb Sklepu**. Opcja ta skłoniłoby ustawienie TV dla otoczenia sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekran pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. Po ustawieniu jest przedstawione wyliczenie do wykorzystania w sklepie. Na użytku od nowego zaleca się wybranie **Trybu Sklepu** w menu **Ustawienia Systemowe** i **Wytyka** i **Opis obrotarym Pierwszej Instalacji** i **Wytyka** i **Opis obrotarym Pierwszej Instalacji** OK, aby kontynuować.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prywatności** w zależności z menu telewizora i ustawie uprawnienia prywatności. Poświadczyć opcję naciśnięć przycisk w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć opcję. Aby uzyskać więcej informacji na ekranie dla każdej wyjątkowej funkcji przycisków **Program 4**, można przewijać w górę i w dół, aby przesyłać cały tekst. Później, w dalszym momencie, może zmienić swoje preferencje w menu **ustawienia-System-ustawienia prywatności**. Jeśli opcja **Połączenie z Internetem** jest wyłączona, ekran **Sieci Usług Internetowych** zostanie pominięty i nie zostanie wyświetlony. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jej egzekwowania, prosimy o kontakt przez e-mail pod adresem smartsecurity@vossuh.com.

Aby kontynuować, podświetlić **Dalej** i naciśnięć przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu **Sieci Usług Internetowych**. Aby skonfigurować łącze bezprzewodowe, zapoznać się z częścią **Łącząc**. Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie gotowości, możesz wyłączyć funkcję **Wakę On**, ustawiając ją jako wyłączoną. Po zakończeniu konfiguracji podświetlić **Dalej** i naciśnięć **OK**, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić tryb audycji, które mają być wysłane, ustawiać wyszukiwanie zaszyfrowanych kanałów i strefie czasową (w zależności od wyboju kraju). Dodatkowo, możesz ustawić tryb nadawania sygnału wysyłanego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przysądnie wybranym trybom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, naciśnięć wtyczkę oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

kanalów. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć OK, aby kontynuować.

**Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego**  
Aby włączyć opcję wyszukiwania dla typu audio, podświetl [A] i nacisnąć OK. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby włączyć opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciskając przycisk OK po przesunięciu fokusa w żądaną stronę typu audio.

**Antena cyfrowa**. Jeśli wybrana jest opcja anteny cyfrowej, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe. TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe.

**Kablowa TV cyfrowa**. Jeśli wybrana jest opcja kablowej telewizji cyfrowej, po włączeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały ustawień i kablowe. Przed rozpoczęciem wyszukania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukiwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz Tak i nacisniesz OK, na następnym ekranie mozesz wybrać Sieć lub ustawić wartość, takie jak Czyszczenie. **Id sieć i Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz Nie i nacisniesz OK, na następnym ekranie mozesz ustawić Częstotliwość początkową, Częstotliwość końcową i Krok wyszukiwania. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować.

**Uwaga:** Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego typu wyszukiwania.

**Satelita**. Jeśli wybrana jest opcja Satelita, po ukonieczniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoczęcie instalacji operatora M7 lub Instalacj satelitarnej standardowej. Aby rozpocząć instalację operatora M7, ustaw typ instalacji jako operator, a operatora satelitarnego jako odnośnego operatora M7. Następnie, zaznacz opcję preferowane wyszukiwanie i ustaw na automatyczne wyszukiwanie kanałów i nacisnąć OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Opcje te mogą być wstępnie ustawione w zależności od wyboru języka oraz kraju, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Mozesz zmienić region(a) o wywó HD/SD lub inny kanał dostarczony kraju w zależności od typu twego operatora M7. Wybierz jeden z nich i nacisnąć OK, aby kontynuować.

Podczas, jak wyszukiwanie dobiegnie końca, Lista została teraz zainstalowana. Podczas dokonywania instalacji operatora M7, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać opcję preferowanego wyszukiwania jako wyszukiwanie ręczne i nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu Typu wyszukiwania. Jeśli wybrana jest opcja Analogowa, po ukonieczniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej. Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz opcję TAK, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez innymi nacisnąć przycisk OK, aby przeskoczyć pierwszego satelitę z listy.

**Analogowy**. Jeśli wybrana jest opcja Analogowa, po ukonieczniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej. Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz opcję TAK, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez innymi nacisnąć przycisk OK, aby przeskoczyć pierwszego satelitę z listy.

**Anteny**. Po wybraniu rodzaju anteny i żądanego satelitę w kolejnych krokach nacisnąć OK, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej w poomenu.

Aby rozpocząć instalację Fransat ustaw typ instalacji jako operator i ustaw operatora satelitarnego na odpowiedniego operatora Fransat. Wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację Fransat. Mozesz wybrać automatyzację lub manualną instalację.

**Nacisnąć OK**, aby kontynuować. Wykonana zostanie instalacja Fransat i kanały zostaną zapisane (jeśli dostępne). Jeśli ustawisz typ instalacji jako standard, mozesz kontynuować normalną instalację satelitarnej i oglądać kanały satelitarne.

W każdej chwili mozesz rozpocząć instalację Fransat z menu Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita.

W celu wyszukania kanałów satelitarnych innych niż kanały M7/TV Fransat, należy rozpocząć standardową instalację. Wybierz typ instalacji jako standardowy, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu Typu Anteny.

Do wyboru są trzy opcje typu anteny. Można wybrać typ anteny jako Direct, pojedynczy kabel satelitarny lub pojedynczy DISiEQ. Używać przycisków strzałek lub przycisków strzałek, aby przesuwać menu.

**Direct**. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik satelitarny i jeden dysk. **OK**, aby kontynuować. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik satelitarny i jeden dysk satelitarny na następnym ekranie i nacisnąć OK, żeby wyszukać programy.

**Pojedynczy kabel satelitarny**. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system pojedynczy kabel satelitarny. Nacisnąć OK, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z listą odbiorników na następnym ekranie. Nacisnąć OK, aby wyszukać programy.

**Przełącznik DISiEQ**. Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DISiEQ. Nacisnąć OK, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje DISiEQ (jeśli dostępne). Wybrać przycisk OK, aby przeskoczyć pierwszego satelitę z listy.

**Analogowy**. Jeśli wybrana jest opcja Analogowa, po ukonieczniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej. Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz opcję TAK, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez innymi nacisnąć przycisk OK, aby przeskoczyć pierwszego satelitę z listy.

przycisk OK. Wybierz Nie i nacisnąć przycisk OK, aby przeskoczyć dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rodzicielskich.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stał, wyświetlenie zostanie menu Kanałów. Mozesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami kanałami z zakładki Edycji lub nacisnąć przycisk Menu aby wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCN(\*) . Wybierz Tak i nacisnąć OK, aby potwierdzić. LCN to system logicznego numerowania kanałów, ograniczający dostępną programy zgodnie z rozpoznawaniem sekwencji numerów kanałów (jeśli dostępne).

**Uwagi:** Aby wyszukać kanały M7 po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też nacisnąć przycisk Menu i wejść w menu Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita. W tym menu mozesz wybrać opcję czyszczenia, o której mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej.

Nie wyłącz telewizora podczas initalizacji pierwszej instalacji. Należy zmniejszyć, z menu opcje mozesz niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

**Korzystanie z funkcji labeli kanałów satelitarnych** Czyszczenie, aby zobacz, wykonana przez pomenu menu Ustawienia>Instalacja>Ustawienia satelitarne>Tabela kanałów satelitarnych. Funkcja ta posiada dwie opcje.

Mozesz pobrać lub wysłać dane tabeli kanałów satelitarnych. Aby wykonać czyszczenie, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora. Mozesz przesłać bieżące serwyisy i odnośne satelity oraz transporytery TV na urządzenie USB.

Dodatkowo mozesz pobrać jeden z plików tabeli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośne satelity i transporytery znajdujące się w tym pliku zostaną zaplansane w TV, jeśli są lam zainstalowane programy nazwane, kablowe i/lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdz ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie będą poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość: **Brak S sygnału**.

**Używanie wejść USB moze podłączyć do telewizora dysk twarę 2,5" i 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.**

**Ważne!** Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, danych kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Producent nie ponosi lub udaje odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub urządzeń danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odzwierciedlacz MP3), lub dyski twarde/pendrive mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje formatowanie dysku systeme plików FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systeme plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (Terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przed każdym podłączeniem i odłączeniem, gdyż odzwierciedla może nadal czytać pliki. Nie zasobowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciedla USB oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj nabez podczas odzwierciedlenia pliku.

Do wejść USB, telewizora można podłączyć lub USB. W tym rozdzialekałki zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twarę USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

**Uwaga:** Podczas oglądania plików graficznych, menu przedklatki mediów może wyświetlać tylko 100 plików zrealizowanych przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

### Nagrywanie USB

**Nagrywanie programu**  
**Ważne:** Używać nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji telewizora **Formatuj dysk** w menu **TV>Nagrania>Ustawienia**. Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie wykonać TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Aby móc wykonać naped USB do nagrywania, musisz powrócić do USB 2.0. Jeśli woleł miejsce USB i być kompatybilny z USB 2.0, jeśli woleł miejsce USB nie jest kompatybilny, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napedów twaręcych dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, mozesz zapisać/kopować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie moze odzwierciedlać nagrań na komputerze. Nagrania moze odzwierciedlać wężnie na telewizorze. Podczas korzystania z przesyłania czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z





## Zawartość menu ustawień

<b>Zawartość menu obrazu</b>	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może być ustawiony w jednej z tyłu opcji: <b>Kino</b> , <b>Gry</b> (opcja), <b>Sport</b> , <b>Dynamiczny</b> i <b>Naturalny</b> . <i>Tryb Dolby Vision: jeśli wykryje zostanie zawartość Dolby Vision, dostępne będą opcje: Vision Dark i Dolby Vision Bright. Zmiaszt trybu kinowego i naturalnego.</i>
<b>Tryb</b>	
<b>Kontrast</b>	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
<b>Jasność</b>	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
<b>Ostrość</b>	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
<b>Kolor</b>	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
<b>Oszczędzanie energii</b>	Dla ustawień <b>oszczędzania energii</b> na <b>osobiste</b> , <b>minimum</b> , <b>średnie</b> , <b>ekran wyłączony</b> i <b>wyłączone</b> dostępne są opcje <b>zawansowane</b> i <b>trybu</b> . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.</i>
<b>Luminancja OLED</b>	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia OLED. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli <b>oszczędzanie energii</b> jest ustawione na opcję <b>iną niż osobiste</b> .
<b>Ustawienia zaawansowane</b>	
<b>Kontrast dynamiczny</b>	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
<b>Redukcja szumów</b>	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia <b>Redukcji Szumów</b> , aby zredukować takie zakłócenia.
<b>Temperatura koloru</b>	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje <b>zimny</b> , <b>normalny</b> , <b>ciepły</b> i <b>osobiste</b> .
<b>Biały punkt</b>	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja <b>temperatury koloru</b> jest ustawiona na <b>osobiste</b> , <b>Zwiększ</b> „ciepło” lub „zimno”, koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.
<b>Szybkie czyszczenie panelu OLED</b>	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 10 minut, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale <b>Działanie OLED TV</b> przed wykonaniem tej operacji.
<b>Czyszczenie szumów panelu OLED</b>	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie zaleca się wykonywania tej operacji częściej niż raz w roku lub na żądanie upoważnionego personelu serwisowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale <b>Działanie OLED TV</b> przed wykonaniem tej operacji.
<b>Powiększenie obrazu</b>	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
<b>Przesunięcie obrazu</b>	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia <b>Powiększenia obrazu</b> , ustawień <b>inaczej OK</b> a następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
<b>Movie Sense</b>	Użyj lewego/prawego przycisku, aby ustawić funkcję <b>Movie Sense</b> jako <b>niską</b> , <b>średnią</b> , <b>wysoką</b> lub <b>wyłączone</b> . Gdy funkcja <b>Movie Sense</b> jest aktywna, optymalizuje ona ustawienia wideo telewizora, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazów ruchomych.
<b>Movie Sense Demo</b>	Gdy opcja <b>Movie Sense</b> jest ustawiona jako <b>niska</b> , <b>średnia</b> lub <b>wysoka</b> , ta opcja będzie dostępna. <b>Wcisnij przycisk OK</b> , aby włączyć trybu demo. Gdy tryb demo jest aktywny, ekran podzielony jest na dwie części – w jednej wyświetlany jest obraz funkcji „movie sense”, a w drugiej normalne ustawienia dla ekranu TV. <b>Naciśnij OK</b> , aby anulować.

<b>Tryb filmu</b>	Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
<b>Odcień skóry</b>	Ustawia pożądaną ton koloru.
<b>Zmiana koloru</b>	Podczas oglądania ze źródła HD/MI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
<b>Pełny zakres HDMI</b>	Ustawia preferencje wyświetlu powiadomienia dotyczącego zawartości Dolby Vision. Po <b>włączeniu</b> , opcja <b>Dolby Vision</b> będzie wyświetlane w prawej dolnej części ekranu po wykryciu zawartości Dolby Vision.
<b>Powiadomienia Dolby Vision</b>	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGAPC.
<b>Pozycja PC</b>	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. <b>Naciśnij OK</b> , aby zoptymalizować.
<b>Automatyczne pozycjonowanie</b>	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
<b>Pozycja pozioma</b>	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
<b>Pozycja pionowa</b>	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów rip, na arkuszu kalkulacyjnym lub w pangrafiach lub teście z mniejszą czernią.
<b>Zegar punktów</b>	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamglony lub zaszumony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
<b>Faza</b>	Funkcja Pixelence optymalizuje ustawienia wideo telewizora i pomaga uzyskać lepszą jakość obrazu. <b>Naciśnij OK</b> , aby uruchomić Tryb Demo Pixelence w celu doświadczenia jakości Pixelence. <b>Naciśnij OK</b> , aby anulować. Jeśli opcja <b>trybu</b> jest ustawiona na <b>Gry</b> , ta opcja będzie niedostępna.
<b>Demo Pixelence</b>	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
<b>Reset</b>	W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zmiaszt trybu. Ustawienia trybu VGA zostaną dobrane do menu obrazu w trybie PC.



<b>System - Zawartość Menu</b>	
<b>Dostęp warunkowy</b>	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
<b>Język</b>	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
<b>Ustawienia prywatności (*)</b>	Zarządza uprawnieniami do wyłączenia prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij <b>OK</b> , aby wejść do menu i ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.
<b>Kontrola Rodzicielska</b>	Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz zaktualizować ustawki <b>Blockade Menu</b> , <b>Blockade Programów</b> , <b>Niedozwolonych dni</b> , <b>PIN</b> lub zmienić <b>domyślny PIN</b> , <b>CICAM</b> , korzystając z odpowiednich opcji. <i>Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od typu wybranego przy połączeniu (instalacji). Domyślny PIN może być ustalony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN, jego wymagany w zakresie od wybranego kraju podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.</i>
<b>Data/Godzina</b>	Ustawia datę i godzinę.
<b>Źródła</b>	Edytuj źródła, których wyłączanie opóźnia źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: <b>Regulacje</b> , <b>Wzmocnienie</b> lub <b>Wyłączenie</b> . Opcje <b>Regulacje</b> i <b>Wzmocnienie</b> wpływają na ustawienia koloru, wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazę 4K ze źródła HDMI, odnośne źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako <b>ulepszane</b> . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw je jako <b>regularne</b> . Ustaw odpowiednio lub wyłącz odnośne źródło HDMI poprzez ustawienie <b>Wyłączenie</b> .
<b>Dostępność</b>	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
<b>Osoby Niedosłyszące</b>	Wiąca funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
<b>Opis Audio</b>	Dla oglądających program osób niewidomych i niedosłyszących otwierana będzie sroczka zdźwiękowa z narracją. Naciśnij <b>OK</b> , aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu. <b>Opisu Audio</b> . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. <i>Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu.</i>
<b>Netflix</b>	Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Netflix. <i>(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora. <i>Uwaga: Dla strumieniowania wideo 4K wymagana jest minimalna prędkość internetu 25Mbps - na przykład w przypadku streamingu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę pomocy. Numer ESN może zostać nadany przez Internet, jeżeli połączenia zasilania przesyłanymi i wyświetlenie panelu jaskółki HD lub 4K może zająć trochę czasu lub w przypadku wolnego połączenia może być w ogóle niemożliwe. Niektóre gwarancje niedostępne Internetu z dostawcą tych usług, jeśli nie masz połączenia.</i></i>
<b>Więcej</b>	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
<b>Limit Czasu Menu</b>	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
<b>Dioda LED trybu oczekiwania</b>	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
<b>HBTV (*)</b>	Możesz wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając ją na <b>Włączoną</b> lub <b>Wyłączoną</b> .
<b>Aktualizacja oprogramowania</b>	Zapewnia najnowsze oprogramowanie (fabryczne telewizora). Naciśnij <b>OK</b> , aby wyświetlić opcje menu.
<b>Wersja Aplikacji</b>	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
<b>Tryb Napisy</b>	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy tekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranego opcji kraju: Norwegia.

<b>Automatyczne Wyłączanie Telewizora</b>	Ustawia zadaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Tę wartość można ustawić w zakresie od 1 do 2000ms w krokach co 1. Możesz wyłączyć tę opcję, ustawiając ją jako <b>Wyłączona</b> .
<b>Klucz Bliss</b>	Bliss jest systemem satelitem, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bliss dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zdalnej transmisji, podświetl <b>Klucz Bliss</b> i naciśnij <b>OK</b> .
<b>Tryb Słupiu</b>	Wyłączenie trybu w celu demonstacji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony jest <b>Tryb Słupiu</b> , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
<b>AVS (współdzielanie audio i wideo)</b>	Funkcja AVS pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wysyłać zawartość AVS. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików.
<b>Tryb włączania</b>	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje <b>Ostatni stan</b> i <b>Tryb oczekiwania</b> .
<b>Wirtualny Pilot</b>	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
<b>CEC</b>	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
<b>Automatyczne włączanie CEC</b>	Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na samodzielnie włączyć TV, przesyłając sygnał z jego źródła. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję.
<b>Głośniki</b>	Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako <b>Wzmocnienie</b> . Inaczej korzystając z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.
<b>Inteligentny pilot</b>	Naciśnij <b>OK</b> aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odkryć i podłączyć piloty z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
<b>Pokaż wszystkie pliki cookie (*)</b>	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
<b>Usun wszystkie pliki cookie (*)</b>	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
<b>OSS</b>	Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

(\*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.

## Działanie ogólne TV

### Korzystanie z listy kanałów

Televizor sortuje wszystkie ścieżki zapisane na liście kanałów. Liść kanałów można edytować, ustawiać ulubione lub aktywne ścieżki przy użyciu opcji menu **Kanałów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na bieżąco. Złóż kartę z pomocą opcji **arty Filtryj i edycji**. Podświetl żądaną kartę i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

**Uwaga:** Komendy **Przebieś**, **Usun i Edytuj** nadzwyczaj **Edytuj listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawczych przez operatora MT.**

### Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść do menu **TV-Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**. Wybierz żądany kanał z listy, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Poglądasz listę listy ulubionych kanałów. Zmien żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

Możesz skoryzłżać z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby na ściele filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na przykład, korzystając z opcji zakładki **Filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była kategoryzowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.

### Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Opcje menu **Rodzicielskiej** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **Ustawienia-System-Rodzicielskie**. Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PIN-u, pojawi się menu **Rodzicielskie**. Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokadę dostępu do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

### Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:

Gdy opcje listy **aktywna**, TV pobiera ze ścieżki nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji programów i

jeśli ten poziom jest wyłęczony, uniemożliwia dostęp do audycji.

**Uwaga:** Jeśli opcja **Kraj** przy **Pierwszej instalacji** jest ustawiona na **Francję**, **Włochy** lub **Australię**, wartość **Blokady niedozwolonych dla dzieci** ustawia się na 17 jako wartość domyślną.

**Blokada klawiatury:** Klasyfikacja klawiatury zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym trybie przyciski przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

**Blokada Internetu:** Jeśli ta opcja zostanie włączona, aplikacje obsługiwane przez Internet zostaną wyłączone. **Wyłącz** opcję, aby włączyć ponownie aplikacje.

### Ustawianie kodu PIN:

**Ustawianie kodu PIN:** Definiuje nowy numer PIN. **Domyślny PIN/CAMC:** Opcja ta będzie zadawana jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI/CAM.

**PIN (TV):** Poprząz włączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysyłania zapytań o PIN. Te zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do odnosnych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłaają zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzania poprawnego kodu PIN. (\*) Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.

### Elektronizacja przewodnik po programach

Za pomocą funkcji elektronizacyjnego przewodnika po programach można uzyskać dostęp do informacji na temat programów, które są przegrywane lub planowane do wyemitowania. Czyli ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od osobnej transmisji.

Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **Info** na pilocie. Blokade można także surżżyć za: opcji **Przewodnika** w menu **TV**. Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **Przebieś**. Aby przełączyć się między trybami, podświetl żądany tryb i naciśnij przycisk **Info** w górnjej części ekranu i naciśnij **OK**.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisków **Wstecz/Wróć**, aby zwrócić się do poprzedniej lub górnjej części ekranu i naciśnij **OK**.

### Program godzinny

W tej opcji ukażą wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę

programów. Podświetl program i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu opcji programu.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnego opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Teraz/Następny** i naciśnij **OK**. Możesz użyć opcji **Poprzedni Program** z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Ekstra** i naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do poniszszych opcji.

**Podświetl gatunek:** Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wybierz program i naciśnij **OK**. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

**Przezukiwanie przewodnika:** Wyświetla listę programów, które są przegrywane. Wyłączy opcję można przesuwać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

**Teraz:** Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

**Poprzednie:** Podświetli i naciśnij **OK**, aby zobaczyć programy w większym trybie zrealizowane czasowym.

### Teraz/Następny program

W tej opcji wyświetlana, będą pokazane tylko kanały, za i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnego opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program godzinny** i naciśnij **OK**.

### Opcje programów

Korzystając z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

**Wybór kanału:** Używać tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

**Więcej informacji:** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół, aby przewijać tekst.

**Zaprogramowane nagranie audycji / Usun Zaprogramowane nagranie dla programu i naciśnij przycisk OK:** Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagranie, podświetl wibr program i naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję **Usun Zaprogramowane nagranie**. Zaprogramowane nagranie zostanie usunięte.

**Nagrywanie / Usuniecie nagr. Timer:** Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie

nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timarów** w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie

Aby anulować nagranie rozpocznie się naciśnięciem. Programy nadawane w trybie nagrywania, podświetl przycisk **OK** i wybierz opcję **Usun nagr.**

anulować. Zaprogramowane nagranie zostanie anulowane.

**Ważne:** Podłączaj dysk USB do wylęczonego bezprzewodnie. **Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.**

**Uwaga:** Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale. Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

### Uslugi telebiskostwo

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb **Mix**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Poglądasz listę listy ulubionych kanałów. Zmien żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

### Cyfrowy teletext

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu. Opcje teletekstu, takie jak: **Przewodnik po programach**, **Przewodnik kursu**, **Przewodnik OK**. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

### Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie zniebać i zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał nadawczy z Internetu.

**Wyświetlanie aktualizacji oprogramowania poprzez Internet**

W menu głównym, wybierz **Ustawienia-System**, a następnie **Wipecj**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

**Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem**

Televizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukiwanie** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie

## USB jest zły woiny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zły woiny do zapisu**, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących przedkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

znalezione i pomysłnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

**Uwaga:** Nie odłącz kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie działać, wypróbuj na 2 minuty wtyczki z komarku / wtyczki po ponownym

Wzrosty aktualizacji są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszczekawienie, nie zostanie znaleziona żadna oprogramowanie, jest to bieżąca wersja

### Rozwiązywanie problemów i wskazówki

#### TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Naciśnij włącznik na TV.

#### Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrajono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

#### Brak obrazu

• Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że został wyjorane prawidłowo źródło.

- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

#### Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

#### Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.
- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Władanie baterii do pilota”.

#### Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że żadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

#### Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Powiniesz następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięci jest prawidłowo sformatowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

## Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	75Hz
13	1328x864	75Hz
14	1328x768	75Hz
15	1328x768	60Hz
16	1328x860	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	60Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI		Dostępne
Źródło	Obsługiwane sygnały	
Typowe AV	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
YPbPr	NTSC3.58	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
HDMI	50Hz, 60Hz	0
	720p	0
	1080i	0
HDMI	1080p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	3840x2160p	0
HDMI	4096x2160p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0

### (X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV, cyfrowym itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

## Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo	
Kodzik wideo	Kontener
MPEG1/2	Strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), AVI (mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), ASF (.asf)
MPEG4	Strumień programu MPEG (MPEG, MPEG), MKV (.mkv, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD	MP4 (mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	FLV (flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	FLV (flv), MP4 (.mov), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv) transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Ruchomy JPEG	AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Vp8	MKV (.mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	MP4 (mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb)
Vp9	MP4 (mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), WebM (webm)

## Formaty plików obrazów

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
JPEG	Unia bazowa	1536x8640
	Progressywna	1024x768
PNG	bez przepięt	9600x6400
	z przepięt	1200x800
BMP		9600x6400

## Formaty plików audio

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz – 48KHz	32Kbps – 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz – 48KHz	8Kbps – 361Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz – 48KHz	8Kbps – 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 6 Mpbs	EAC3 (ec3), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
AAC, HEAAC	8KHz – 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG), FLV (.flv), RM (.rm)
WMA	8KHz – 48KHz	128bps – 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz	64Kbps – 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp.m, .3gp.m4v)
FLAC	8KHz – 96KHz	128Kbps	RM (.rm)
		< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

## Formaty plików napisów

Napisy wewnętrzne	
Rozszerzenie	Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG
ts, .tp, .tpb	Napisy DVD
mp4	TS
	MP4
mkv	Napisy DVD Napisy tekst UTF-8 SSA Zwykły tekst UTF-8 VobSub Napisy DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), XSUB DMF0, 1, 2 XSUB+

## Napisy zewnętrzne

Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
.art	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
.sub	SubViewer	
	MicroDVD	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
	DVDSubtitleSystem Subbox (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

## Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1360x768		X				X
1680x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080				X		

## Połączenie

### Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

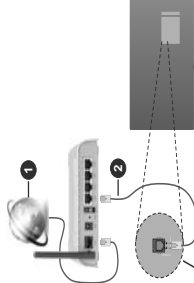

1. Łącze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

**Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.**

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

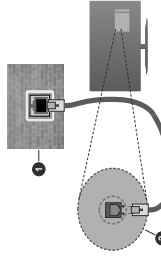

1. Sieciowe gniazdko naściennie
2. Wejście LAN z tyłu telewizora

**Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego**

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe** lub **wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem.

Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

### Test prędkości Internetu

Podświetl **test prędkości Internetu** i naciśnij przycisk **OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia Internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.


### Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk **OK**. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądany pozycję i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk **Wyjdź**. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk **IP**. Musisz zresetować ustawienia DNS, aby anulować (lub zmodyfikować) ustawienia DNS. Wybierz odpowiedni element i rozwiń jego menu i wprowadź nowe wartości używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl **zapisz** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

### Połączenie bezprzewodowe

**Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej**

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

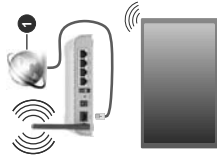

1. Łącze szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi pasmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktami transmisyjnymi. Konfiguracja produktów, stanu i/lub rodzaju ruchu na linii są przeterminowane, odległość użytkownika. Transmisja może być ograniczona lub rozłożona w zależności od stanu linii radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń



**WLAN 1.** Standardowe ostatnio dnia szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywiścieymi sposobami transmisji danych.

• Miejsce, gdzie przesyłany jest najefektywniejszy zależy od otoczenia użytkownika.

• Bezprzewodowa funkcja TV obsługująca modemu typu 802.11 a,b,g,n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.

• Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musimy zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możemy napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemu z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego.

### Konfiguracja ustawień bezprzewodowego

Otwórz menu **Sieci** i wybierz **Typ sieci** jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

Zaznacz opcję **Skanuj** jeśli **bezprzewodowe** i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wskazanie znalezionej sieci zostanie wymiennie. Podświetli Złączanie sieci z listy naciśnij **OK**, aby się podłączyć.

**Uwaga:** Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź go korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy kierunkowych i przycisku **OK** na płycie.

Podczas, jak adres IP pojawił się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, naciśnij **Wyłącz**. **Typ Sieci**, a przyciskami w lewo lub w prawo ustaw właściwe połączenie jako **Wyłączone**.

Jeśli router posiada przycisk WPS, można bezpośrednio podłączyć wyświetlacz do modemu (niektóre modele nie obsługują WPS). Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź instrukcję obsługi. **Naciśnij** przycisk **WPS** na routerze wif i naciśnij **OK** (długo przycisk) routera, a następnie naciśnij lepo przycisk WPS, aby dokonać połączenia. Po sparowaniu urządzeń zobaczysz potwierdzenie połączenia na ekranie telewizora. Wybierz **OK**, aby kontynuować. Dalsza konfiguracja nie jest wymagana.

Podświetli **test predkość internetowej** i naciśnij przycisk **OK**, aby przenieść predkość i połączenia z Internetem. **Podświetli** ustawienia zaawansowane i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych. Użyj przycisków kierunkowych i numerycznych, aby ustawić element. Po zakończeniu

podświetli zapisz i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

### Inne informacje

Stanie połączenia zostanie wyświetlony jako **połączony** lub **niepołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączenie zostało ustanowione.

### Podłączanie urządzenia przenośnego za pomocą WLAN

• Jeśli Twoje urządzenie przenośne wyposażone jest w funkcję WLAN, możesz je podłączyć do Twojego telewizora. Aby móc to zrobić, urządzenie przenośne musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współpracy z telewizorem. Podłącz telewizor do routera, wykonując czynności wymienione powyżej.

Następnie, połącz swoje urządzenie przenośne z routerem i uaktywij na nim oprogramowanie, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzielonych plików na swoim urządzeniu przenośnym przy pomocy opcji Współdzielenie mediów (AVS) na swoim TV.

Podświetl opcję **AVS** w menu **Zródła** i naciśnij **OK**. Zostaną wyświetlone dostępne serwery multimedialowe w sieci. Wybierz swoje urządzenie przenośne i naciśnij przycisk **OK** aby kontynuować.

• Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przenośnego aplikację wirtualnego pliku.

**Uwaga:** Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

### Wake On LAN

**Wake-on-LAN (WoL)** | **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** to standardy, które umożliwiają włączanie urządzenia bez obudowy przez wiadomości sieciowe. Programy uruchamiane są za pośrednictwem połączenia z kablem lub za pośrednictwem połączonego do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Twoje urządzenie jest zgodne ze standardami WoL i WoWLAN. Ta funkcja może być wyłączona podczas procesu pierwszego instalacji. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Wake On** w menu **Sieci** jako **Włączony**. (Kroki te są, aby zainstalować urządzenie z kablem, jak i telewizor, być podłączone do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko korzystając z YouTube Netflix).

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdalne należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, naciśnij

ponownie naciśnięcie połączenie przy następnym włączeniu. W innym przypadku, funkcja ta będzie nieaktywna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor jest przelączony z menu **Wyłączone**.

Jeśli chcesz, aby telewizor zamykał młiej funkcję w trybie gotowości, możesz używać tę funkcję, ustawiając opcję **Wake On** jako **wyłączony**.

### Wyświetlacz bezprzewodowy

Wyświetlacz bezprzewodowy jest standardem strumieniowania obrazu dźwięku. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

### Używanie i połączenie z urządzeniami przenośnymi

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlenia plików graficznych, odzwierciedlenia filmów i dźwięku.

Najlepiej podłączyć klucz sprzętowy USB WiFi do telewizora, jeśli nie posiada on wbudowanej funkcji WLAN.

Następnie, naciśnij przycisk **Zródło** na płycie i przełącz na **wyświetlacz bezprzewodowy**. Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne filmy i tonie naciśnij swoje aplikacje, sprawdź więc w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego o dane szczegóły. Wyszukaj urządzenia. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze.

**Uwaga:** z funkcji można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie przenośne obsługuje tę funkcję. Jeśli wystąpią problemy z nawiązaniem połączenia, sprawdź, czy urządzenie obsługujące to narzędzie. Można również spróbować zainstalować oprogramowanie z wersjami systemu operacyjnego, które zostały wyposażone na rynek po wyprodukowaniu tego telewizora. Procesy wyszukiwania i łączenia działają się niezależnie od używanego programu.

### Podłączanie urządzeń Bluetooth

Telewizor obsługuje również Bluetooth. Przed korzystaniem z urządzeń Bluetooth w połączeniu z TV wymagane jest ich sparowanie. Aby sparować urządzenie z TV należy wykonać następujące czynności:

• "Przełącz urządzenie w tryb parowania

• "Włącz wykrywanie urządzeń na TV **Uwaga:** Informacje jak ustawić swoje urządzenie w tryb parowania odzwierciedla w jego instrukcji obsługi.

Możesz podłączyć do telewizora urządzenia audio lub płyty za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth. Odczytaj lub wyłącz wszelkie inne podłączone urządzenia audio, aby funkcja

połączenia bezprzewodowego została poprawnie. Dla urządzeń audio skorzystaj z opcji **Bluetooth** w menu **Ustawienia Dźwięku**, aby plików skorzystał z opcji **Smart Remote** w menu **Ustawienia Dźwięku**. Wybierz opcję menu **Wyłączone** i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Wyłączone**. Korzystając z funkcji **Wyłączone** i podłącz urządzenie wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth i rozpoznać ich używanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Właściciel urządzenia Bluetooth, wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz urządzenie mobilny. Wybierz swój TV z listy urządzeń. Potwierdź łączenie połączenia na ekranie telewizora i zrob to samo na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Jeśli sparowanie nie zostanie wykonane, przesyłanie obrazów lub strumieniowanie audio do telewizora nie będzie możliwe.

### Strumieniowanie obrazów i audio

Mozna również korzystać z połączenia Bluetooth do przesyłania obrazów lub strumieniowania audio z urządzenia mobilnego do telewizora.

Sparuj telefon telewizor tak, jak to opisano wcześniej. Rozpoznać wyszukanie urządzeń na swoim urządzeniu mobilnym. Wybierz swój TV z listy urządzeń. Potwierdź łączenie połączenia na ekranie telewizora i zrob to samo na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Jeśli sparowanie nie zostanie wykonane, przesyłanie obrazów lub strumieniowanie audio do telewizora nie będzie możliwe.

Obrazy wyświetlane przez urządzenie mobilne będą wyświetlane na telewizorze bez żadnego potwierdzenia, jeśli plik obrazu jest odpowiedni. Można również zapisać plik obrazu na podłączony nośnik USB lub ustawić go jako logo startowe, jeśli ta funkcja jest obsługiwana, a plik jest odpowiedni. **Naciśnij** przycisk **Wyłącz**, aby zakończyć wyświetlanie obrazu.

**Ważne:** będą przesyłane przez głośniki telewizora, po potwierdzeniu. Aby rozpocząć strumienia audio, odczytaj obraz od telewizora, jeśli zostało sparowanie z nim wcześniej. Po zakończeniu parowania, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający połączenie, czy chcesz rozpocząć strumieniowanie audio z urządzenia mobilnego. Wybierz **Tak** i naciśnij przycisk **OK** na płycie telewizora. Jeśli połączenie zostało pomyślnie ustanowione, wszelkie audio będzie przesyłane przez głośniki telewizora. W górnej części ekranu telewizora pojawi się symbol na tło dźwięku, jak obrazu telewizora będzie połączenie strumieniowania audio. Aby zakończyć strumieniowanie audio, należy zakończyć połączenie Bluetooth urządzeniem mobilnym.

Dla bezproblemowego transferu danych, wszystkie uruchomione aplikacje i wszelkie menu telewizora. Tylko pliki obrazów o wielkości mniejszej niż 5MB oraz w następujących formatach plików są obsługiwane: *.jpg*, *.jpeg*, *.png*, *.bmp*. Jeśli plik większy od wybranej przez urządzenie mobilne nie spełnia tych wymagań, nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.



#### Ilustracja a: Aplikacja paska startowego



**Ilustracja b:** Aplikacja elektronicznego przewodnika po programach, transmitowany obraz jest pokazywany po lewej na dole, można zamknąć przyciskiem 0.

Aplikacje HbbTV używają przycisków na pilocie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uruchomiona jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telewizyjnej, gdy przyciski będą odnosić się do numerów stron. HbbTV wymaga od platform zdolności strumieniowania AV! Istnieją liczne aplikacje dostarczające VOD (wideo na życzenie). Użytkownik może używać przycisków na pilocie, aby odwracać zawartość AV, pauzować, zatrzymywać, przewijać do przodu i do tyłu.

**Uwaga:** Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Więcej** w menu **Ustawienia-System**. W zależności od modelu telewizora i wybranych opcji kraju, podczas pierwszej instalacji, ta funkcja może być dostępna w menu **Ustawienia-System** lub **Ustawienia prywatności** zamiast **Ustawienia-System**-**Więcej**.

#### Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo strumieniować swoje ulubione programy ze swojego telewizora typu Smart. Możesz także uruchomić swoje aplikacje, korzystając z tabletu jako pilota do swojego telewizora i współdzielić pliki i media.

**Uwaga:** Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od wersji telewizora i systemu operacyjnego.

#### Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój router/modem musi być do niego podłączony.

**WAŻNE:** Proszę się upewnić, że TV i urządzenie zewnętrzne są podłączone do tej samej sieci.

Aby skorzystać z funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** powinna być włączona (jeśli dostępna). Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, wybierz opcję **Ustawienia** i wybierz **Współdzielenie**. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Ustawienia** w aplikacji. **Uwaga:** Funkcja **Współdzielenie** wymaga także włączenia **Ustawienia** w aplikacji. **Uwaga:** Funkcja **Współdzielenie** jest gotowa na połączenie z urządzeniem przenośnym.

Zainstaluj aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz zarys swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli rozmiar Twojego telewizora nie pojawi się na ekranie, otwórz chwilę i stuknij widżet **Obrazowania**. Wybierz swój TV z listy.

#### Ekran urządzenia przenośnego

Na głównym ekranie odgrywać rolę zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

**MOJE KANAŁY:** Pokazane zostaną programy z listy kanałów, które zostały pobrane z listy z telewizora. Możesz zmienić kanał i przycisnąć **Więcej** listy kanałów z kłosa, aby zobaczyć wybrany kanał, który chcesz zastąpić.

**TV:** Możesz oglądać programy pod zakładką **TV** tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

**NAGRAMA:** Pod tą zakładką odgrywać rolę aktywne kółko i elementów po prostu nacisnąć na ikonkę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

**EPG (Elektroniczny przewodnik po programach):** Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik po programach wybranych kanałów. Możesz poruszać się po kanałach, naciskając wybrany kanał na ścieżce EPG. Możesz także aktualizować odświeżenie informacji EPG, może chwilę poczekać, w zależności od sieci i jakości serwisu www.

**Uwaga:** Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

**USTAWIENIA:** Skonfiguruj aplikację według własnych potrzeb. Możesz zmienić:

**Automatyczne włączanie (tylko w iOS):** Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie włączy się. Ustawienie domyślne to "wyłączone", co oznacza, że ekran będzie cały czas wyłączony.

**Funkcja Automatyczne uruchamianie FollowMe TV:** Funkcja **FollowMe TV** (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

**Automatyczne połączenie z TV:** Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenośne automatycznie podjęty się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu użytkownika TV.

**Zmień telewizor (tylko w iOS):** Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz nacisnąć

to ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

**Edytuj własną listę kanałów:** Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

**Wybierz źródło listy kanałów:** Możesz wybrać listę kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz wybrać opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór. Jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

**Nr wersji:** Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

#### Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnieść szczegółowe informacje dotyczące wybranych kanałów. Na stronie tej można odnieść następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada i ekipa" oraz "Wideo".

**SZCZEGÓŁY:** Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

**OBSDA I EKIPA:** Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

**WIDEO:** Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

**Uwaga:** Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

#### Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widżet **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu Twojego urządzenia przenośnego, aby zmienić wygląd funkcji **FollowMe TV**.

Stuknij ikonkę odzwiercania, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępnie, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

#### Tryb Mirror

Ten tryb funkcji **FollowMe TV** domyślnie włączył i pozwala na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przegladarki medów.

#### Uwagi:

Zmawiaj, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD).

Funkcja obsługi wesył języków audio i napisów jest wyłączona. Wygląd strumieniowania może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.



## Strona wspóldzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Wspóldzielenia mediów**, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Wspóldzielenia mediów**, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

**Uwaga:** Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja **wspóldzielenia audio** (widetwo nie jest obsługiwana).

## Funkcja wykorzystanie pilota

Możesz wykorzystywać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji funkcji interaktywnego pilota, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

## Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć widget **Mikrofonu** (🎤) i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: „Volume Up/Down”, „Programme Up/Down”.

**Uwaga:** Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

## Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widget **Klawiatury** (⌨) na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

## Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router miedien
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji Nagrywania USB, jeśli dostępne)

## Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: **normalny (młody, duży (duży) ekstra duży (wzrosty)**. Urządzenia z ekranami 3-calowym lub mniejszym nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

## Funkcja Alexa Ready

Alexa jest oparta na chmurze usługi głosowa Amazon, dostępną na wielu komercyjnych urządzeniach sterowanych głosem. Twój telewizor jest kompatybilny z Alexa i gotowy do użycia z takimi urządzeniami. Dzięki tej funkcji możesz używać głosu do sterowania funkcjami telewizora, takimi jak włączanie i wyłączenie, zmiana kanału, lub źródła wejściowego, sterowanie głośnością i tme.

## Wymagania

Wymagamy zostać spełnione następujące wymagania:

- Alexa Ready Smart TV
- Urządzenie Amazon Alexa
- Urządzenie mobilne, takie jak telefon lub tablet, z zainstalowanymi aplikacjami Smart Center i Amazon Alexa
- Sieć domowa z obsługą WLAN
- Konto Amazon

## Jak sterować telewizorem za pomocą urządzenia Amazon Alexa

- Podłącz telewizor i urządzenie mobilne do tej samej sieci z dostępem do Internetu, co urządzenie Alexa.
- Spójnij aplikację Smart Center z telewizorem. Następnie stuknij logo Amazon na głównym ekranie aplikacji Smart Center. Następnie przejdź do sekcji **Wykrywanie urządzeń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać rejestracji i podłączenia telewizora.

- Zostanieś poproszony o określenie nazwy swojego telewizora, o nazwie „Przyjazna nazwa” (FN). „Przyjazna nazwa” to nazwa przypominająca Ci swój telewizor, np.: „Telewizor w porędy odprężymy”, „Telewizor w kuchni”, „Telewizor w jadalni”, itp. Wejście na tę opcję wymaga namywy Wykonaj to iing, aby powiedzieć Alexa, który telewizor kontrolować.

- Spójnij aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym z urządzeniem Alexa, wyszukaj uniejętności swojego telewizora według marki i włącz go w aplikacji Alexa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Alexa.

- Poprosz Alexę o wykrzycie Twoich urządzeń. Powiedz „Wykryj moje urządzenia” lub wybierz **Wykryj urządzenia** w odpowiedniej części aplikacji Alexa.

Po zakończeniu procesu wykrywania będziesz w stanie kontrolować swój telewizor za pomocą głosu.

## Uwaga:

Upewnij się, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci. Po zakończeniu procesu parowania i łączenia urządzeń Alexa i telewizor nie będą już musiały być podłączone do tej samej sieci.

Po wykonaniu pierwszej instalacji na telewizorze uruchom aplikację Smart Center i spójnij ją ponownie z telewizorem.

Skuduj w logo Amazon na głównym ekranie i spowadź, czy możesz być konieczne ponownie zainstalowanie i określenie przyjaznej nazwy na ekranie telewizora, aby móc nadal sterować swoim telewizorem za pomocą urządzenia Alexa.

## Przykładowe polecenia

Oto niektóre polecenia, które możesz wydać swojemu telewizorowi obsługującemu Alexa:

Polecenie	Funkcja
Alexa, turn on FN	Włączenie TV
Alexa, turn off FN	Wyłączenie TV
Alexa, play FN	Rozpoczęcia odtwarzania.
Alexa, pause FN	Wstrzymaniu odtwarzania.
Alexa, resume FN	Wstrzymaniu odtwarzania.
Alexa, stop FN	Zatrzymaniu odtwarzania.
Alexa, fast forward on FN	Przebiegania media do przodu.
Alexa, rewind on FN	Przebiegania media do tyłu.
Alexa, set the volume of FN to 50	Ustawia głośność na określonym poziomie.
Alexa, turn the volume up on FN	Zwiększa głośność o 10
Alexa, turn the volume down on FN	Zmniejsza głośność o 10
Alexa, mute FN	Wyłącza dźwięk
Alexa, unmute FN	Włącza dźwięk
Alexa, change the input to FN to the volume of FN	Telewizor przełącza się na określonej nazwie (np.: HDMI 1)
Alexa, change channel to FN	Telewizor przełącza się na określonym numerze (np.: kanał 200)
Alexa, change channel to FN	Telewizor przełącza się na określonej nazwie kanału
Alexa, channel up on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel down on FN	Telewizor przełącza się poprzedni kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, next channel on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał na liście kanałów

FN to skrót od „Przyjaznej nazwy”.

## Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że wszystkie funkcje i programy i przesyłanymi DVB w związku z zmianami w trybach audycji technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Niegdzie używamy tego, aby udoskonalić nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

**Obsah**

Environmentální informace.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Operace OLED TV.....	5
Notifikace pohotovosti.....	6
Ovládání a provoz TV.....	6
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	7
Použití Hlavního menu TV.....	7
Vložení baterií do dálkového ovladače.....	9
Připojení k síti.....	9
Připojení antény.....	9
Informace o likvidaci.....	10
Dálkový ovladač.....	11
Připojení.....	12
Zapínání/vypínání.....	14
První instalace.....	14
Media Playback přes USB vstup.....	16
USB Nahrazení.....	16
Prohlížeč médií.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavení menu Obsah.....	19
Ovládání seznamu kanálů.....	25
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	25
Elektronický programový průvodce.....	25
Teletextové služby.....	26
Aktualizace softwaru.....	26
Řešení problémů a tipy.....	27
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	29
Podporované DVI rozlišení.....	31
Připojení.....	32
Aplikace.....	35
Internetový prohlížeč.....	36
Systém HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkce Alexa Ready.....	39
Informace o funkcích DVB.....	40

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.



- **Telexť**
- Připojení po sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časová vlny
- Dětská políška
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem
- Pixelcelle
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 a/d/g/h zabudovaná WLAN podpora
- Sdílení Audia a Vídeje
- HbitVU

#### Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky dvojnásobné počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.

#### Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. HDR/HLG slibuje lepší kvalitu obrazu díky jasnějším, realističtjším zobrazením, mnohem realističtější barvy a další vylepšení. To přináší pohled o dosazení kterého se výroba filmu snažila, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečného světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupu USB a přes vysílání DVB-S2. Nastavte související zdroj HDMI vstupů jako **Vypřesněné zobrazení Zdroje** nebo **Nastavení System**, abyste mohli sledovat HDR/HLG snímky, pokud je obsah HDR/HLG přijat přes HDMI vstup. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

- Nic neprovádějte během procesu bootování. Proces neupravujte.
- Počtvá asi 6 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí první snímek.
- Uvlikač bop se proto obje později a zůstane na obrazovce kratší dobu.

#### Vyčištění šumu panelu OLED

- Tento úkon se provádí automaticky kdykoli během dne, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu po každých 1500 hodinách provozu.
- Záporné operace **OLED Rychlé čištění panelu** bude provedena, když se TV přepne do pohotovostního režimu.
- Pak TV zůstane v pohotovostním režimu po dobu 1 hodiny, za účelem ochlazení panelu.
- Po době 1 hodiny v pohotovostním režimu se televizor zapne s prázdnotou obrazovkou a za předpokladu, že má obrazovka správnou teplotu, provede úkon **Vyčištění šumu panelu OLED**.
- Bude to trvat asi 1 minutu a během té bude blikat kontrolka LED a na obrazovce se objeví vedrová čára, pohybující se na obrazovce sešora dolů.
- Po dokončení operace **Vyčištění šumu panelu OLED** se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci **Vyčištění šumu panelu OLED** lze přerušit kdykoliv vypnutím napájení televizoru nebo zapnutím televizoru.

- Pokud byla operace **Vyčištění šumu panelu OLED** přerušena, na obrazovce se v případě následujícího zapnutí TV objeví zpráva, že operace **Vyčištění šumu panelu OLED** byla přerušena. V tomto případě bude operace **Vyčištění šumu panelu OLED** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci je možné provést manuálně pomocí **Vyčištění šumu panelu OLED** v nabídce **Nastavení > Obrázky > Pokročilé nastavení**. Operace bude trvat asi 1 hod a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby neodpojujte síťový kabel. Neodpojujte se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál.

#### Přepínání pixelů


- Obraz se bude automaticky posouvat každé tři minuty o jeden pixel, aby nedocházelo k lepení obrazu.

#### Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény pohotovostního režimu) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál." Pro pokračování stiskněte OK.

Možnost **Automatické vypnutí TV** (v nabídce **Nastavení > Systém > Další**) může být ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou. Pokud je tato nastavení nastaveno jako **Vypnuto a TV** (v ponechání zapnutí a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se zapne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte OK. Předtím než se TV přepne do pohotovostního režimu se objeví dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Pro okamžitě uvedení TV do pohotovostního režimu zvýrazněte tlačítko **Ano** a zmáčkněte OK. Pokud zvýrazníte **Ne** a zmáčkněte OK, TV zůstane aktivní. V dialogovém okně také můžete deaktivovat funkci **Automatické vypnutí TV**. Označe **Zakázat a zmáčkněte OK**, TV zůstane aktivní a funkce bude zrušena. Funkci můžete zpět povolit změnou nastavení pro volbu **Automatické vypnutí TV** v nabídce **Nastavení > Systém > Další**.

#### Ovládání a provoz TV

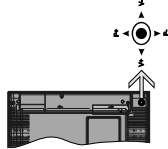

Joystick umožňuje ovládat funkce **Hlasitost / Program / Zdroj** a **Zapnutí televizoru**.

**Poznamánka:** Polozice **joysticku** se může lišit v závislosti na modelu.

**Pro změnu hlasitosti:** Zvýšte hlasitost stisknutím joysticku doprava. Snížte hlasitost stisknutím joysticku doleva.

**Ke změně kanálu:** Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

**Pro změnu zdroje:** Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím joysticku nahoru a dolů.

**Vypínání televizu:** Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

**Zapínání televizu:** Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

**Poznámka:** Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

**Ovládání dálkovým ovladačem**

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.


**Výběr vstupu**

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

**Změna kanálu a hlasitosti**

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

**Kontrolní tlačítka a obsluha**

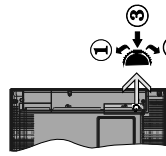

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / Info / Seznam zdrojů/výběr a Standby-On spínací

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/programy/zdroje a funkce poněkotohového režimu na TV.

**Pro změnu hlasitosti:** Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

**Ke změně kanálu:** Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informační banner o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

**Pro změnu zdroje:** Stiskněte prostřední tlačítko o kanále (podrobně článek) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

**Vypínání televizu:** Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotohového režimu.

**Zapínání televizu:** Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

**Poznámky:**  
Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počištěje nastavení menu OSD.  
Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

**Ovládání dálkovým ovladačem**

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

**Výběr vstupu**

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

**Změna kanálu a hlasitosti**

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

**Použití hlavního menu TV**

Pokud zmáčknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat danou funkci nebo zobrazí vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a zmáčknete **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z voleb hlavního menu, pro urychlení přístupu se může vedlejší menu objevit v horní části obrazovky. Pro použití rychlého přístupu, označte vaši volbu, zmáčknete **OK** a nastavení vykonáje levě/rávně zmáčknete **OK**. Pro dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Tlačítkem **Exit** nabídku zavřete a opusťte.

**1. Domů**

Pokud je hlavní menu ovlenu, líta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** může být uzpůsoben vašim potřebám pomocí dalších menu, jednoduše zvýrazněním volbu a zmáčknete Směrová tlačítko **Dolů** na dálkovém ovladači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přidat do nabídky **Domů**. Stejným způsobem můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce **Domů**. Stiskněte Směrová tlačítko **Dolů** a vyberte ikonu pro odstranění nebo přesunutí a stiskněte tlačítko

**OK**. Pro přesunutí položky použijte směrová tlačítka Vpravo a Vlevo a vyberte směr, kterým chcete položku přesunout a potvrďte **OK**.

**2. TV**

**2.1. Průvodce**

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

**2.2. Kanály**

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu kanálů**.

**2.3. Časovače**

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro budoucí události. V této nabídce si také můžete zvolit prohlédnout dříve vyvolané časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo záložku **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Volby vedlejší nabídky nastavte podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vyvolen. Pro editování dříve vyvolaného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Editovat Vybraný Časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vyvolaného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Smazat Vybraný Časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazení se dialogová stránka pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokročování. Časovač bude smazán.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vysílajících ve stejnou dobu. Pokud chcete nastavit časovač, zvýrazněte položku a smazání předchozí časovače. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK** objeví se nabídka **Možnosti**. Poté zvýrazněte **Nastavit** a potvrďte **OK**. Časovač bude smazán. Poté budete muset změnit uložít. K tomu zmáčknete **OK**, zvýrazníte **Uložit** Změny a znovu potvrďte **OK**.

**2.4. Nabídky**

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nahrazené souby. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nahrazené zdroje zaznamenané události. Pro zobrazení dostupných nabídek zvýrazněte záložku použitím Právěho či Levého směrového tlačítka a potvrďte **OK**.

**Nastavení nahrazení**

V nabídce **Nahrazené souby** můžete pomocí záložky **Nastavení** konfigurovat vaše preference nahrazení. Zvýrazněte záložku **Nastavení** siskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK**. Poté vyberte požadovanou položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

**Spustit dříve:** Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení začal dříve, než je jeho čas začátku.

**Ukončit později:** Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrazení končil později, než je jeho čas ukončení.

**Max. časový posun:** Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu záznamu a časový posun. Dostupné možnosti jsou přibližně, akčníky čas nahrazení se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyhraného a volného místa pro ukládání se změní podle toho nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V opačném případě nebude možné nahrazení realizovat.

**Automatiké odstranění TV Zníšení můžete nastavit jako Záněné. Nejstarší Tydneři a Nejkratší.** Není-li tato možnost nastavena na možnosti **Záněné**, můžete nastavit možnost **Nehrané** jako **Zahrnuté** nebo **Vyřadit**. Tato možnost určuje preference pro vymazávání nahrávek za účelem uvolnění uložného místa pro probíhající nahrazení.

**Informace o pevném disku:** Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťových zařízeních připojeném k Vašemu televizoru. Pro vizualizaci zvýrazněte možnost **OK** a pro zavření zmáčknete **Zpět/Návrat**.

**Formátování disku:** Chcete-li vymazat všechny soubory na připojeném USB zařízení a přeformátovat disk na FAT32, můžete použít tuto možnost. Zvýrazněte možnost **Formátovat disk** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzva k zadání PIN kódu(\*). Po zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stiskněte **OK** pro zrušení.

(\* Výchozí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země), během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

**3. Nastavení**

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

**4. Aplikace**

Je-li váš televizor připojen k internetu, související obsah bude také dostupný, včetně souvisejícího obsahu **Aplikací**. Použitím nabídky **Aplikace** se můžete dostat k aplikacím a spravovat je: můžete přidávat nové aplikace z obchodu a mazat ty již existující. Pro informace z obchodu a mazat ty již existující, navštivte webové stránky aplikace.

**5. Zdroje**

Okazky na vstupní zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

**5.1. Nastavení Zdroje**




Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje. Pro zřízení HDMI jsou k dispozici možnosti **Normální**, **Rozšířené** a **Zakázané**. Normální a Rozšířené umožní vlnivý nastavení barev a zvuku, zatímco HDMI Audio poskytuje připojení nebo HDR podle HDMI zdroje, pokud je připojeno zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi. Nastavení příslušného zdroje musí být jako **Vypnulé**. Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako **Normální**. Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost **Zakázané**.

**Vložení baterií do dálkového ovládacího**  
Pro otevření bateriového prostoru sejměte zarámčí kryt. Vložte dvě baterie voličsky AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (doblejte na správnou polaritu). Není nutné staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte zpět kryt. Na displeji se zobrazí zpráva, pokud jsou baterie skoro vybité a musí být vyměněny. Vězte, že pokud je váš baterie nízký, výkon dálkového ovládacího může být narušen. Baterie není být vysílány nadměrnému teple, jako třeba sluneční svít, ohně, atd.

**Připojení k síti**  
**DŮLEŽITĚ!** Televizér je určen k použití s napětím 230-240 V AC při 50 Hz. Pro vyladení nechte televizor ziskat pokojovou teplotu, než přistoupíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

**Připojení antény**  
Zástrčku antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT), sešlitě zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT) dole na spodní straně televizoru.


**Zadní strana TV**

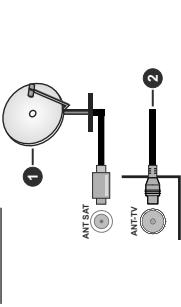

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

**Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor již není vypnutý. Pro uspořádání připojení můžete jednotky zapnout později.**

**Připojení antény**  
Zástrčku antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-TV), sešlitě zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT) dole na zadní straně televizoru.

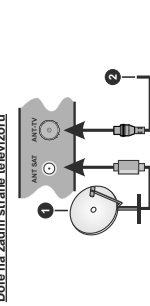

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

**Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor již není vypnutý. Pro uspořádání připojení můžete jednotky zapnout později.**

**Licenční upozornění**  
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

**HDMI**  
Dolby, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Vyrobeno licencí Dolby License © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

\*YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.  
Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS Symbol, & DTS a Symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS TrueSurround je ochranná známka společnosti DTS, Inc.® DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS-HD jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Značka Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jejími licenciáři. Pro další značek společností Vestel a Euronics Sanayi ve Istanbulu, A.S. se vztahuje licenční. Ochranné známky a loga uvedené v názvu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licenční od společnosti Microsoft zakázáno.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady v, k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-ochráněnému obsahu anebo k WMDRM-ochráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat ochranu týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat na společnosti Microsoft odeslat srovnání zařízení na podporu PlayReady-ochráněného obsahu, odeslat by nemělo mít žádný vliv na obsah, který je chráněn, nebo na jakýkoli technologický vlastník obsahu, který vyžaduje aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společností Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dočasně společností Microsoft zakázáno.

**Informace o licenci**

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto systémem nesouhlasí s určitými požadavky na kompatibilitu s určitými typy zdrojů. Mnoho produktů stejně jako baterie by měly být předešly na oběhových místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Z důvodu správného zpracování, využití a reakciace v souladu s vašimi vnitrostátními právními předpisy a Směrnice 2012/19/EU a 2013/56/EU

Správnou likvidaci těchto výrobků pomoháte zachovat životní zdroje a zároveň předejete nebezpečným vlivům znečištění životního prostředí a lidských bytů/jinak mohou dojít k nárůstům nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.


Pro více informací o solných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyřazení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

**Pro podnikatele**  
Pokud si tento produkt přejete výhodou do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přečtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.


**Další země mimo Evropskou Unii**  
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnese k recyklaci.  
Některé sběrný přijímají výrobky zdarma.  
**Poznámka:** Znak Po pool symbolem znamená, e baterie obsahují olovo.



1. Produkty
2. Baterie

## Dálkový ovladač

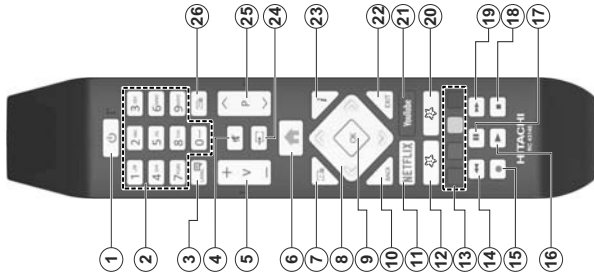

- Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí TV
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analóg televize), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulku a zapíná a vypíná tlukou digitální TV, pokud je k dispozici
- Zlúmit:** Úplně vypne zvuk TV
- Hlasnost +/-:**
- Režim:** Zobrazí TV menu
- Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování v menu, obsahu, adt. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- OK** Poukazuje uživatelské volby, podří stránky (v TXT režimu), zobrazí nabídku Kanály (DTV režim)
- Začíná/vrát:** Vstříe se na předchozí obrazovku, přechodz nabídku, otevřívá indexované stránky (v režimu TXT)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Moje tlačítko 1(\*)**
- Barvená tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- Protočt** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Nahrávání:** Nahrává programy
- Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- Rychlé přetáčení vpřed** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Moje tlačítko 2(\*)**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrtí se na předchozí zobrazení
- Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje rychlé informace (odhali - v režimu TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), sliskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)

## (\*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít východní funkce v závislosti na modelu. Některé speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit prostřednictvím tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané Moje tlačítko přifázané k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte **První instalace**, Moje tlačítko 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

## Připojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Konektor VGA (dole)		
	Připojení PC/YpPrp (dole) nebo Konektor (zadní)	 YpPrp PC, Audio kabel	
	HDMI Připojení (dole a spodní)		
	SPDIF (Optický výstup) Konektor (spodní)		
	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)	 Kompozitní audio video kabel	
	Připojení Konektor (postranní)		
	Konektor YpPrp Video (zadní)	 Komponentní video kabel (YpPrp)	
	USB Připojení (dole a zadní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet Konektor (spodní)	 LAN / Ethernet kabel	
	Konektor pro subwoofer (zadní/T)		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutý. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zaslepněte televizor vypnutý. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

(\*) Pro připojení externího subwooferu

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	PCYpPr Audio Připojení (vzadu)	 YPPr-PPC Audio Kabel	
	S/PDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Zadní AV (Audio/ Video) Konektor (zadní)	 Audio/Video kabel	
	Připojení Konektor (poststranní)		
	Konektor YPPr Video (zadní)	 PC na YPPr Připovací Kabel	
	USB Připojení (poststranní)		
	CI Konektor (poststranní)		
	Ethernet připojení (zadní)	 LAN / Ethernet kabel	

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoliv připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnutý. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používat.

### Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je napájecí zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

### Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

**Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel za zásuvku.**

**Poznámka:** Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Freeze*, *Hledání aktualizace*, *Slibování*, *anexo*, *Časová jízda aktivní*, *Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

### Zapnutí/vypnutí

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je napájecí zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

### Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** režim na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

**Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel za zásuvku.**

**Poznámka:** Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Freeze*, *Hledání aktualizace*, *Slibování*, *anexo*, *Časová jízda aktivní*, *Kontrola LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

### První instalace

**Poznámka:** Pokud se chcete provést instalaci FRANGST pro zapnutí televizoru, vizte FRANGST manu (volitelný) do hledání volitelného nastavení televizoru.

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK** v následujících krocích provede instalaci nastavte

váše preference a to použitím směrových tlačítek a tlačítek **OK**.

Na druhé obrazovce nastavte vaše preference týkající se země. V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyžadováni nastavit a potvrdit kód PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Bude to muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

**Poznámka:** Typ operátorů *MT* (\*7) bude definován v souvise s volacími čísly a *Země*, *numéro jízdy provozní* a *První instalaci* (\*7) *MT* je poskytovatel digitálních satelitních služeb.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání profilů a bude používatva v závislosti na modelu televizoru, podporované funkce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vysvětlení výrobku v obchodu. Pro možnost můžete se doporučit zvolit **Domácí Režim**. Tato možnost budek dispozici v nabídce **Nastavení-Systém-Další** a později může být vypnutá zapnutí. Uplněně vaše volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

V tomto okně můžete se podle modelu televizoru můžete zobrazit nabídka **Nastavení soukromí**. Pomocí těchto menu můžete nastavit své ohrázení. Zvýrazněná funkce a pomocí směrových tlačítek doleva a doprava změnit a pozorně přičísle své vysvětlení zobrazené na obrazovce pro každou zvýrazněnou funkci. Pomocí tlačítek **Program +**, můžete text posouvat nahoru a dolů, aby se i ho přečetli celý. Vaše převodby budete moci později kdykoliv změnit v nabídce **Nastavení-Systém-Nastavení Ochrany osobních údajů**. Pokud je možnost **Připojení k internetu** zakázána, obrazovka Nastavení stisknete tlačítko, vybere a nezobrazí se. Pokud máte jakoukoliv dotazy, stiskněte k poznaný k této položce ochrany soukromí nebo k jejímu vyřazení, obraťte se na nás na email [smartvceusany@vossen.com](mailto:smartvceusany@vossen.com).

Zvýrazněné tlačítko **Další** a pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím; na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení síť/internetu**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci *Wide On* vypnout tak, že při nastavení jako **Vypnutí**. Pro dokončení **OK** zvolte tlačítko **Další** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vyhledávání, síťového vyhledávání kanálů a preference časového pásma (dne vybrání země). Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během nastavení bude mít přednost vodový typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku seznamu







<b>Nastavení Menu Zvuk</b>	
<b>Hlasnost</b>	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
<b>Ekvalizér</b>	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v <b>Uživatelském</b> režimu.
<b>Balance</b>	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
<b>Sluchátka</b>	Nastaví hlasnost sluchátek. Je třeba, že hlasnost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
<b>Režim Zvuku</b>	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazují kanál podporuje).
<b>Bluetooth®</b>	Pro otevření menu Bluetooth, stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Promoci této obrazovky můžete objevit a připojit zvukové zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
<b>AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)</b>	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasnost mezi programy.
<b>Sluchátka/výstup linky</b>	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost <b>Výstup linky</b> . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost <b>Sluchátka</b> . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na <b>Sluchátka</b> . Pokud je nastavena na <b>Linkový výstup</b> , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
<b>DTS TruSurround HD</b>	Povoluje i a zakazuje <b>DTS TruSurround HD</b> .
<b>Digitální výstup</b>	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
<b>Zesílení basů</b>	Ridi úroveň silných basů. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

<b>Obsah Nabídky Síť</b>	
<b>Typ sítě</b>	Zakažte připojení k síti nebo změňte typ připojení.
<b>Skenování bezdrátových sítí</b>	Zahajte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je <b>Typ Sítě</b> nastaven na <b>Bezdrátové Zařízení</b> .
<b>Známěnké WPR na vašem wifi routernu.</b>	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvozněte tuto funkci a stiskněte tlačítko <b>OK</b> . K připojení se značkujete na Vašem modemu/routernu tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je <b>Typ Sítě</b> nastaven na <b>Bezdrátové Zařízení</b> .
<b>Test rychlosti internetového připojení</b>	Začněte test rychlosti, abyste zkontrolovali síťku pásmu připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
<b>Pokročilá nastavení</b>	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
<b>Prozobrazení zapnutu</b>	Povolit nebo zakázat tuto funkci je možné nastavením na <b>Zapnuto</b> nebo <b>Vypnuto</b> .
<i> Poznámka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

<b>Obsah Instalačního menu</b>	
<b>Automatické skenování Kanálů (Předehled)</b>	Zobrazí možnosti automatického hledání. <b>D. Anténa:</b> Hledá a ukládá anténní DVB signa. <b>D. Anténa:</b> Hledá a ukládá anténní DVB signa. <b>Analog:</b> Hledá a ukládá analogové stanice. <b>Satelit:</b> Hledá a ukládá satelitní stanice.
<b>Ruční sken Kanálů</b>	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
<b>Vyhledávání kanálů v jímě</b>	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. <b>D. Anténa:</b> Hledá pozemní kanály. <b>D. Anténa:</b> Hledá kanály v kabelové síti. <b>Satelit:</b> Hledá kanály sítě satelitu.
<b>Jemné analogové ladění</b>	Tato nastavení můžete použít pro vyhledání analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte úložné záložní analogové kanály nebo pokud momentálně obsadíte kanál není analogový kanál.
<b>Nastavení satelitu</b>	Zobrazí nastavení. <b>Seznam satelitů:</b> Zobrazí dostupné satelity. <b>Můžete Přidat. Vymazat satelity nebo Upravit</b> nastavení satelitu na seznamu. <b>Instalace antény:</b> Můžete změnit nastavení satelitní antény a nebo zahájit nové skenování satelitu. <b>Přehled satelitních kanálů</b> Můžete nahradit nebo stihnout data tabulky satelitních kanálů pomocí příslušných možností.
<b>Nastavení instalace (Volitelné)</b>	Zobrazí nabídku nastavení instalace. <b>Vyhledávání v pohotovostním režimu(*) :</b> Zařímce je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. <b>Zobrazí se všechny nové nalezene kanály. Dynamicky update kanálů (*):</b> Pokud je tato možnost nastavena jako "Povoleno", změny na vysílání, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jazyk titulků atd., budou aplikovány automaticky při sledování. (*) <i> Dostupnost závisí na modelu.</i>
<b>Nastavení Doplňého transponderu (*)</b>	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transponderu, včetně <b>PID</b> příslušného operátora M7, který se používá pro stažení seznamu kanálů. <b>Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko</b> pro uložení nastavení. Počte spuště instalaci operátora M7 použitím menu <b>Automatického skenování kanálů- Satelit</b> . (*) <i> Tato volba bude dostupná pouze tehdy, jestli provedete instalace operátora M7.</i>
<b>Vyčistění seznamu služeb</b>	Použijte tuto funkci k vymazání uložení kanálů. Tato nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabíčka <b>Zamě</b> nastavena na <b>Dánsko, Švédsko, Norsko</b> nebo <b>Finsko</b> .
<b>Zvolte aktivní síť</b>	Tato nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů, tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země <b>Norsko</b> .
<b>Údaje o signálu</b>	Tuto položku můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě at. pro dostupné frekvence.
<b>První instalace</b>	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do tvářného nastavení.
<b>Možnosti Fransat</b>	Zobrazí možnosti Fransat.
<b>Rodičovská kontrola</b>	Zobrazí možnosti ovládnání rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
<b>Informace o systému</b>	Zobrazí informace o systému.
<b>Informace o možnostech přijímání</b>	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
<b>CAS-Modul</b>	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
<b>Aktualizace</b>	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

<b>Nastavení Menu Obsah</b>	
<b>Podmíněný Přístup</b>	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
<b>Jazyk</b>	Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajině.
<b>Nastavení ochrany osobních údajů (*)</b>	Můžete své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace souchující se Smart TV. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vstupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
<b>Rodčiovská ochrana</b>	Pro změnu rodičovské nastavení zvolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit <b>Zámek menu</b> , <b>Zámek podle věku</b> , <b>Dětskou políčku</b> nebo <b>Pokryví CICAM PIN</b> . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit <b>Vychodí kód</b> CICAM PIN. <b>Poznámka:</b> Měření menu/možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výbavu, země, běžném <b>První instalace</b> <b>Vychodí PIN</b> nebo při nastavení na 0000 nebo 1234. <b>Poznámka:</b> definovali PIN (je požadováno v závislosti na výbavu země) během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
<b>Datum/Čas</b>	Nastaví datum a čas.
<b>Zdroje</b>	Zde můžete měnit jména, popci či zakázat vybrané zdroje. Pro zdroje HDMI jsou k dispozici možnosti <b>Normální</b> , <b>Rozšířené</b> a <b>Zakázané</b> . <b>Normální</b> a <b>Rozšířené</b> možnosti ovlivňují nastavení barev vybraného zdroje HDMI. Aby bylo možné sledovat 4K nebo HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je připojené zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi, nastavení příslušného zdroje musí být jako <b>Vypěšně</b> . Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako <b>Normální</b> . Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost <b>Zakázané</b> .
<b>Přístupnost</b>	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
<b>Pro Špatně slyšící</b>	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
<b>Popis Zvuku</b>	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> zobrazíte všechny dostupné možnosti nabíčky <b>Popis Zvuku</b> . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílá podporující. <b>Poznámka:</b> Funkce <b>zvukový popis</b> audia není dostupná při namáhání a namáhání časovými posuvnými.
<b>Netflix</b>	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit číslo ESN <sup>(*)</sup> a deaktivovat Netflix. <sup>(*)</sup> ESN číslo je jedinečná identifikace číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru. <b>Poznámka:</b> Pro 4K video streaming je vyžadována rychlost připojení k internetu, minimálně 25 MB/s - více informací o požadování a k obsahu můžete najít například na internetových stránkách poskytovatele služeb. Pro optimalizaci výkonu můžete nastavit rychlost streamování a analyzovat ověření vašeho nastavení připojení a může být třeba změnit rychlost HD nebo 4K kvality, nebo u příslušného poskytovatele přepnout kvalitu streamování. Pokud si si nejste jisti, zkontrolujte své internetové funkce u vašeho internetového poskytovatele.
<b>Více</b>	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
<b>Časový limit Menu</b>	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídky.
<b>LED pohotovostního režimu</b>	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
<b>HBBTV (*)</b>	Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnost <b>Zapnuté</b> nebo <b>Vypnuté</b> .
<b>Aktualizace softwaru</b>	Zajistí nejnovější firmwar pro váš televizor. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> zobrazíte možnosti nabíčky.
<b>Verze aplikace</b>	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
<b>Režim titulků</b>	Použitím této funkce si můžete vybrat, který režim napsání bude na obrazovce (DVB napsis / Teletext napsis), pokud jsou dostupné obě. Vychodí hodnota je <b>DVB</b> napsis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.

<b>Automatické Vypnutí TV</b>	Pokud není používán, naství požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jefino nastavením jako <b>Vypnutá</b> .
<b>Biss Klíč</b>	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíč pro zaslání, můžete použít tuto nastavení. Zvýrazněné <b>Biss Klíč</b> a stiskněte <b>OK</b> pro zaslání klíče pro požadované vysílání.
<b>Režim Obchod</b>	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li <b>Režim Obchod</b> aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
<b>AVS (Sdílení Audia a Vídea)</b>	Funkce <b>AVS</b> umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphon nebo tablet a chcete na něm instalovat aplikaci pro sdílení souborů, můžete také nastavit režim sdílení pro sdílení fotografií. Pokud sdílíte soubory, viz návod pro více informací.
<b>Režim zapnutí</b>	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou <b>Poslední stav a Pohotovostní režim</b> .
<b>Virtuální Ovladač</b>	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
<b>CEC</b>	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka <b>Vlevo</b> nebo <b>Vpravo</b> aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
<b>Automatické Zapnutí CEC</b>	Tato funkce umožňuje připojení HDMI/CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické ovládní jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka <b>Vlevo</b> nebo <b>Vpravo</b> aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
<b>Reproduktory</b>	Chcete-li poslechnat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako <b>Zesilovač</b> . K ovládní hlasitosti zvolíte audio zařízení můžete použít datový ovladač televizoru.
<b>Smart Remote - Chytrý ovladač</b>	Pro otevření menu <b>Smart Remote</b> stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Pomocí této obrazovky můžete objevit a připojit zařízení dálkového ovládací s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
<b>Zobrazí všechny soubory cookie (*)</b>	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
<b>Vymaže všechny soubory cookie (*)</b>	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
<b>OSS</b>	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru. <sup>(*)</sup> Třetí strana v první instalaci nemusí být dostupná v závislosti na modelu televizoru a zvolené zemi.



## Obsluha TV

**Otvádění seznamu kanálů**

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam kanálů můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice, používat možnosti nabídky Kanály. Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky Seznamu kanálů. Pomocí volby na obrazovce **Filtr a Editování** můžete filtrovat uvedené kanály nebo provádět: pokročilá změny v aktuálním seznamu. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku, kterou si přejete použít a potvrďte OK.

**Nastavení:** *Průběhy Přehledování, Vymazání a Úprava vlnění v nabídce TV-Kanály Přehledování nejsou k dispozici pro kanály, které jsou vysílány pro ozvučovací MT.*

### Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření nabídky Kanály vstupte do nabídky TV-Kanály nebo zmačkněte OK. Zvýrazněte záložku **Editovat** a potvrďte OK, možnosti editování se zobrazí. Zvolte možnost **Označit/Odstranit kanál** (Tag/Untag channel). Pro zvolení příslušného kanálu je označte a potvrďte OK. Můžete zvolit několik možností. Podržím možnosti **Označit/Odstranit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Poté zmačkněte **Zpět/Návrat** tlačítko čímž se vrátíte k možnosti nabídky **Editovat**. Vyberte možnost **Phiat/Odstranit Oblíbené** a stiskněte OK. Zobrazení se seznamu oblíbených kanálů. Nastavte požadovanou možnost seznamu se **Zapnutu**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo stejného kroky a nastavte požadovanou možnost v požadovaném seznamu na **Vypnutu**.

Pro trvalé filtrování kanálů v seznamu kanálů de všech preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Kanály**. Například pomocí volby na kartě **Filtr** můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů.

### Konfigurace Rodičovské ochrany

Volbou nabídky **Rodičovské Ochrany** lze užívatelům zakázat prohlížení některých programů, kanálů a nabídky nabídek. Tato nastavení se nacházejí v nabídce **Nastavení/Rodičovská ochrana**. Pro zobrazení možnosti uzamčení nabídky rodičovské ochrany, musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovská Ochrana**.

**Zámek k Nabídce:** Toto nastavení povoluje nastavit přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

**Zámek podle věku:** Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o příslušnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší věkové skupiny, přístup k vysílání zakáže.

**První instalace:** Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako **Filipíny**, musí být také země vlnění nastavena na **Základní Pořadí Vlnění** nastavena na 18.

**Dětský zámek:** Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze dětskou ovládací lištu (Kontroler) připojit k televizoru a přepírat nebudou ovládací tlačítka na TV fungovat.

**Zámek Internetu:** Pokud je tato možnost nastavena na **On (Zapnutu)**, aplikace využívající internet budou zakázány. Nastavením na **Off (Vypnutu)** tyto aplikace opět povolíte.

**Nastavení kódu PIN:** Nastavte nový PIN.

**Východí CICAM PIN:** Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

**TV PIN(1\*):** Povolení nebo zakázání této možnosti můžete upravit nebo omezit některé kanály provozované MT odesláním požadavků na PIN. Tyto požadavky na PIN poskytl přístup ke kontrolním mechanismům příslušných kanálů. Pokud je tato volba **Zapnutá**, kanály, které vysílají požadavky PIN, dobu nemohou přistupovat bez zadání správného PIN kódu.

(\*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operačního MT.

**Podzámek:** Východí PIN musí být nastaven na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závaznosti na volbě země během **První Instalace** použijte **Filtr kód, který jste definovali**.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a země na výběru, země během **První Instalace**.

### Elektronický programový průvodce

Prostřednictvím funkce elektronického programového průvodce vašeho televizoru, můžete procházet plán událostí aktuálně nainstalovaných kanálů v seznamu kanálů. Závisí na souvislícím vysílání, zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístup do programového průvodce, zmačkněte tlačítko **Průvodce** na dálkovém ovládacím. Můžete také použít funkci **Průvodce** v nabídce **TV**.

K dispozici jsou 2 úrovně byk rozvržení: **Plán časové osy** a **Nyřidičáři**. Pro přepnutí těchto rozvržení, zvýrazněte rozvržení, které si přejete použít na horní straně obrazovky a zmačkněte OK.

Pro procházení programového průvodce použijte směrňová tlačítka. Pro použití záložek možností na horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

**Harmonogram na časové ose**

V této možnosti rozvržení budou všechny události kanálů uvedených v seznamu zobrazeny na časové ose. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti události zvýrazněte danou událost a zmačkněte OK.

K použití přístupných možností zmačkněte tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro možnost omezení zvýraznění **Nyřidičáři** zmačkněte tlačítko OK. Pokud chcete přejít do nastavení, držte zmačkněte tlačítko **Průvodce** po dobu 10 dnů, můžete použít možnosti **Průvodce Den a Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, zvýrazněte záložku **Extra** a stiskněte tlačítko OK.

**Volba Zánru:** Zvýrazní menu **Volba Zánru**. Zvolte Zánr a stiskněte tlačítko OK. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému Zánru, budou zvýrazněny.

**Přívratové hledání:** Zobraza možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce zánru, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou zobrazeny jako **Teď**. Zvolte aktuální událost zvýrazněného kanálu.

**Zoom:** Pro zobrazení události v širším časovém zorném poli, zvýrazněte a zmačkněte tlačítko OK.

**Současný/Další Seznam**

V této možnosti rozložení budou uvedeny jen současně a budou události kanálů v seznamu. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka.

K použití přístupných možností zmačkněte tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění rozložení zvýrazněte **Plán časové osy** a zmačkněte OK.

### Možnosti události

Pomocí směrňových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

**Zvolte Kanál:** Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu a sledovat jej. Programový průvodce se zavře.

**Více informací:** Zobraze podrobné informace o vybrané události. Pro procházení textem použijte směrňová tlačítka nahoru a dolů.

**Časová na události / Odstránění časovace na události:** Vyberte možnost **Nastavit časovace** na události. Vyberte možnost **Nastavit časovace**. Můžete nastavit časovaci nebo budoucí události. Pokud chcete zrušit časovaci časovace, zadržte danou událost a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstáření časovace** na události. Časovaci bude zrušen.

**Nahrávání / Vymazání nahrávacího Časovace:** Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu Časovace pro nahrávání. Pokud je odepřeno, bude vyřazena ve správném čase, nahrávání zrušíte.

Pro zrušení nastaveného nahrávání, zvýrazněte událost a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost

**Vymazat Nahrávání. Časovaci.** Časovaci nahrávání bude zrušen.

Pro nastavení podle USA, do TV, musí být vypnutá. **Podzámek:** Je-li na současném kanálu aktivní nahrávání nebo časovaci, nelze přepnout na jiný kanál.

Časovaci nelze nahrávání/nelze nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém interálu.

### Telefonátová služba

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro otevření režimu **Text**, který umožňuje zobrazení státníku televizoru a televizní vysílání současně. Pro opuštění státníku jistě jít. Pokud jsou k dispozici, sevice televizorových státníků budou barevně kódovány a mohou být vybrány státníkem barevných tlačítek. Následuje nastavení zobrazení na obrazovce.

### Digitální text

Pro sdělení informací z digitálního textu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládáte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního textu. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce digitálního textu. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

### Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

**Vyhledávání aktualizací softwaru přes internet**

V hlavním menu vyberte položku **Nastavení-System** a potom **Další**. Projděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. Poté vyberte **Vyhledat Aktualizace** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

**Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM**

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy v 3:00, jestliže jste Povolili možnost **Automatické skenování** a jestliže je Televizor připojen k sítni a k internetu nebo k Internetu. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

**Podzámek:** Nestojíte-li naplněn kabel, pokud kontrola bitřím nastavení kabel. Pokud se aktualizace nezapne, odpojte televizor do 2 minut a zapojte ho znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno ruční vyhledání a není nalezen žádný software, pak se jedná o selhání vlnění.

## Řešení problémů a tipy

### TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Stiskněte tlačítko tlačítka zapnutí/vypnutí na TV.

### Spätný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně načetli TV.
- Spätný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

### Žádní obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupů.
- Je anténa připojena správně?

- Je kabel antény připojen správně?

- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

### Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčen. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

### Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovládače“.

### Žádný signál na vstupním zdroji

- Je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

### Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat (zařízení je TV vyprázdně). Pokud TV zapnete, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

### USB přístř pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "USB disk writing speed too slow to record" ("USB je příliš pomalé pro nahrávání"), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste použít jiné USB paměťové zařízení.

## PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Rejstřík	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x864	75Hz
14	1328x864	75Hz
15	1328x768	75Hz
16	1328x680	60Hz
17	1328x680	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1360x768	60Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

## Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
PAL		O
Zádní AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	60Hz	O
HDMI	1080i	60Hz
	480p	O
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	O
	720p	O
4096x2160p	O	

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

## Podporované formáty souborů pro USB režim

Formáty video souborů		Kontajner	Procesová rychlost
Video kodek	Rozlišení		
MPEG1/2		Programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	Programový přenos MPEG (MPG., MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	40Mbps
X2D		MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
ScreenShot 263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)	
H.263		MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)	
H.264		FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)	150Mbps
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf), WebM (webm)	10Mbps
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	20Mbps
	4K2K@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip)	100Mbps
HEVCH.265	1080P@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), 3GPP (3gpp, 3gp)	50Mbps
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	100Mbps

## Formáty obrazových souborů

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	1536x1088x40
Progressivní		1024x768
non-interface		960x640
Interface		1200x800
BMP		9600x6400

## Formáty zvukových souborů

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kontajner	Přenosová rychlost
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	8Kbps ~ 394Kbps
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)	8Kbps ~ 320Kbps
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 640Kbps
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 6 Mbps

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 150Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (rm)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

## Formáty titulkových souborů

Interní titulků		Kontajner	Kód titulků
Rozlišení		MPEG, MPEG	DVD titulky
dat., mpg, mpeg, vob		TS	DVD titulky
ts, .tp, .ip		MP4	DVD titulky
mp4			UTF-8 Čistý Text
			ASS
			SSA
mkv		MKV	UTF-8 Čistý Text
			WebSub
			DVD titulky
.avi		AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB+

Externí titulků		Titulky Parser	Poznamky
Rozlišení		Subrip	
ass		SubStation Alpha	
ssa/ .ass		SAMI	
smi		SubViewer	
.sub		MicroDVD	
		VOBSUB	SubViewer 1.0 & 2.0 Jen
		DivXSubtitleSystem	
.txt		Timelayer	

## Podporované DVI rozšíření

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí adaptérových kabelů DVI (kabel DVI/HDMI - není součástí dodávky), použijte následující informace o rozlišení.


	56Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X					X
800x600	X	X					X
1024x768		X		X			X
1280x768		X		X			X
1360x768		X		X			
1366x768		X		X			X
1280x1024					X		
1400x1050		X					
1600x900		X					
1920x1080		X					

## Připojení

### Kabelové zapojení

#### Připojení ke kabelové síti

- Musíte disponovat s moderním routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modernímu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

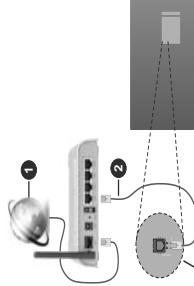


#### 1. Širokopásmové připojení k ISP

#### 2. LAN (ethernetový) kabel

#### 3. LAN vstup na zadní straně televizoru

**Chcete-li nakonfigurovat nastavení Kabelové sítě, pokyny naleznete v nabídce Nastavení.**

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

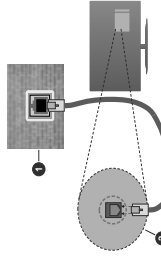

#### 1. Síťová zásuvka

#### 2. Vstup LAN na zadní straně televizoru

#### Konfigurace nastavení kabelového zařízení

#### Typ sítě

**Typ sítě lze nastavit na možnost Kabelové zařízení. Bezdrátové zařízení nebo Zákazné podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na Kabelové zařízení.**

## Test rychlosti internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změří síčku pásma internetového připojení a po dokončení zobrazí výsledky.


## Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a/nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozsvícené nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hořovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

## Bezdrátové Připojení

### Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k síliím se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho moderního SSID změňte nastavení modemu v jeho systému.

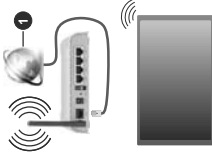

#### 1. Širokopásmové připojení k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným vyžitím pásma 2,4 a 5 GHz je navržen tak, aby zvýšil síčku přenosu a optimalizován pro přijímání echiější HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podminky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušeno nebo odpojeno v závislosti na podmínkách rádiových vln, DECT telefonu nebo jakýchkoli jiných zařízení WLAN 11b. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedená se o účinnou rychlost přenosu dat.

• Mista, kde je plenos neefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.

• Wireless modem TV podporuje TV modemu 802.11 a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE a,b,g,n. Důležité se doporučení používání IEEE 802.11n komunikací protokolů, aby nedocházelo k přetížení komunikací při sledování videa.

• Pokud jsou v blízkosti umístění modem se stejným SSID, může změnit USN jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s připojením, použijte drátové připojení.

#### Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení síť**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové síť, zvýrazněte **Vyhledat bezdrátové síť** a zmáčknete **OK**. Objeví se seznam všech nalezenných sítí. K připojení k síti vyberte zdanou síť a se seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Pokud modem podporuje režim n, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, zvolíte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrnicých tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Výsledek, pokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavíte možnost **Vypnutí**.

Pokud váš router má WPS, můžete se připojit k síti modemem, pokud je předchozí zadaná hesla nebo písmena síť. Zvolíte možnost **Síťové tlačítko WPS** na vašem výšle rotemu a stisknete tlačítko **OK**. Připojení se, zmáčknete na Vašem modemem, na tlačítko WPS. Po tom, co se zařítí spojila, na Vašem TV se objeví potvrzující zpráva. Pro pokračování vyberte **OK** Další nastavení není vyžadováno.

**Zvýrazněte možnost Test rychlosti Internetového připojení a tlačítkem OK** zkontrolujte rychlost připojení k Internetu. Zvýrazněte možnost **Pokročilá nastavení** a tlačítkem **OK** otevřete nabídku pokročilých nastavení.

Pro nastavení použijte směrvara a číselná tlačítka. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a zmáčknete **OK**.

#### Další informace

Pokud je zříceno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

#### Připojení k vašemu mobilnímu zařízení přes WLAN

• Pokud váš mobilní zařízení disponuje funkcí WLAN, můžete jej připojit k televizoru přes router pro

zřícení připojení obstaru ve vašem zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro síťování.

Pro připojení Váš TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

• Počt spojíte vaše mobilní zařízení s routerem a aktivuje software pro síťování na Vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

• Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím AVS (audio video sdílení), které je součástí Váš TV.

• Zvýrazněte možnost AVS v nabídce Zdroje a zmáčknete **OK**, zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si své mobilní zařízení a stisknete tlačítko **OK** pro pokračování.

• Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikace pro vaše mobilní zařízení.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

#### Problém při zapnutí

Wake-on-LAN (WoL) a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) jsou standardy, které umožňují zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení, které je připojeno ke stejné lokální síti, jako zřítí telefon.

WOL a WoWLAN kompatibilní. Tato funkce může být nedostupná při Prvním instalacím procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Wake On** v nabídce **Síť/Internetové nastavení** jako **Zapnuté**. Je třeba, aby zařízení, ze kterého bude odeslána síťová zpráva do televizoru a televizor být připojeny do stejné sítě. Funkce **Wake On** je podporována pouze pro zařízení s operačním systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor vypnutý, mělo by se připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V opačném případě nebude tato možnost k dispozici. To neplatí, když je televizor přepnut do pohotovostního režimu.

Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Wake On** na **Off**.

#### Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

#### Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, včetně grafického, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí WLAN, nelze k televizoru připojit bezdrátovou USB dongle.

Po stisknutí tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači a přejítěte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazí se obrazovka která oznamí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou popomenuty oddílně pro jednotlivé kódy, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Vyhledat zařízení. Po výběr televizoru a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru. **Poznámka:** Tato funkce je možné používat pouze s mobilní přílohou podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou potíže s připojením, zkontrolujte, zda verze operačního systému, které jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru, vyžadují pokročilý skromabilita serverem operačního systému, který jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru. **Procesy stěrování a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.**

#### Připojení bezdrátového zařízení

Váš televizor podporuje také technologii bezdrátového připojení Bluetooth. Před použitím zařízení Bluetooth s televizorem je třeba jej spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- Nastavte přístroj do režimu spárování
- Zvolíte vyhledávání zařízení na televizoru

**Poznámka:** Z aktualizací příručky Bluetooth zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu spárování.

Použitím bezdrátové technologie Bluetooth můžete připojit audio zařízení i dálkové ovladače váš TV.

V rámci správného fungování funkce bezdrátového připojení odpovíte nebo vyplňte všechna data připojení audio zařízení. Po audio zařízení byste měli použít možnost **Bluetooth** v nabídce **Nastavení>Zvuk**, pro dálkové ovladače možnost **Smart Remote** v nabídce **Nastavení>Systém>Dálka**. Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stisknete tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají bezdrátovou technologii Bluetooth a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spustíte vyhledávání zařízení, se seznamem dostupných zařízení, které chcete připojit. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit.

stisknete tlačítko **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojené**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

#### Prenos obrazu a streamování audio

Bluetooth připojení můžete také použít pro přenos snímků nebo streamování audio z vašeho mobilního zařízení do televizoru.

Spaňte mobilní zařízení a TV, jak je popsáno výše. Ve vašem přenosném zařízení spusťte vyhledávání zařízení. Ze zařízení si zvolte váš TV. Obrazovka váš TV potvrzí žádost o připojení a udelejte toleží na obrazovce vašeho mobilního zařízení. Pokud se neuskuteční připojení, přenos obrazu či streamování audio na TV nebude možné.

Pokud je soubor obrazu, zvukový, snímky odebrané mobilním zařízením se zobrazí na televizoru bez požadavky na potvrzení. Obrábý soubor můžete také uložit na připojené USB paměťové zařízení nebo je podporována tato funkce a soubor je vhodný, nastaví ho jako jolo při startu. Stisknete tlačítko **ExR** pro ukončení bezdrátového obrazu.

Pro potvrzení bude zrak směřován přes reproduktory televizoru. Po spuštění streamování audio odpalíte zařízení z vašeho TV, pokud bylo před tím spárováno s vaším TV. Po ukončení spárování se zobrazí potvrzující zpráva a zároveň, zda chcete spustit audio streamování z vašeho mobilního zařízení. **Vybte Ano** a stisknete tlačítko **OK** na dálkovém ovladači televizoru. Pokud je spojení navázáno, budou všechny soubory směřovány přes reproduktory televizoru. Začímce je připojení audio streamování aktivně, na horní straně TV se zobrazí symbol. Pokud chcete ukončit audio streamování, vypněte Bluetooth připojení vašeho mobilního zařízení.

Pro bezproblémové přenos na televizoru ukončete všechny spuštěné aplikace a všechny nabídky. Jste vhodné pouze obrazové soubory s rozměry menšími než 5 MB a v následující formátech: .jpg, .mpg, .png, .bmp. Pokud se nerozslá mobilním zařízením a tímto požadavkům nevyhovuje, nebude zobrazen na televizoru.

**Poznámka:** Bezdrátové zařízení pracuje ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte jej na místě mimo jiné přístroje bezdrátového zařízení.

#### Řešení problémů s připojením

##### Není dostupná bezdrátová síť

• Ujistěte se, že každá strana firmwai ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.

• Zkontrolujte vzhled bezdrátové sítě použitým nabídky **Síť**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o postupu si přečtěte část **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

#### Připojení je pomalé

Pro více informací o vnějších oblastech modemu, rychlosti připojení, kvalitě signálu a jiných nastaveních návod k použití modemu. Musíte mít vysokovýkonnostní připojení modemu.

#### Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce

V takovém případě zkontrolujte následující:  
• Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jiných zařízení kompatibilních s WLAN. Zkontrolujte aktivní kanál na WLAN routeru.

#### Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení audia a videa nefunguje

Pokud by MAC adresa (jedinečná identifikace čísla) vašeho PC nebo modemu registrovaná dočasně, může se stát, že se nepřipojí k internetu. V takovém případě je třeba obnovit MAC adresu. Když tento příkaz je proveden, obnoví se televizor na novou MAC adresu. Protože váš televizor má svou vlastní MAC adresu, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontrolujte vaše nastavení poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdaří kvůli frekvenci, konkrátně vyskytl, že toto způsobí. Přestože se připojení při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být bráněna firewall.

#### Nepřátelná doména

Před sdílením obsahu v programu multimedialního serveru ve vašem počítači, zkontrolujte, zda přidělení k PC pod ověřeným uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména neplatná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

#### Používání služby SK pro sdílení Audia a Video

Funkce Sdílení audia a videa podporuje standard, který zjednodušuje proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácnosti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

#### 1. Instalace softwaru pro server

Funkci sdílení Audia a videa může použít, pokud do počítače nainstalujete program. Před instalací softwaru přidejte, že požadovaný software se nainstaluje nainstalován na doporučeném počítači. Připravte si svůj počítač správným serverovým programem.

#### 2. Připojení do Drátových nebo Bezdrátových sítí

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

#### 3. Sdílení Audia a Video

**Vstupte do nabídky Nastavení-System>Další>** a povolte možnost AVS.

#### 4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Médii

Zvýrazněte AVS možnost v nabídce **Zdroje** pomocí smyčkové tlačítka a zmáčkněte **OK**. Zobrazí se stránka **Průhled** režimů. Zvolte si jednu z nich a zmáčkněte tlačítko **OK** pro pokračování. Zobrazí se prohlížeč médií.

Pro další informace o přehrávání souborů viz nabídka **Prohlížeč médií**.

Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim **Trkání** a **Stok** není s funkcí Sdílení audia a videa podporován.

PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, nebo si můžete zvolit **Poznamenejte: V některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z obrazů, ovládacího panelce a nastavení zabezpečení (například firemí PC).**

#### Applikace

K aplikacím nainstalovaným na Vaši TV se můžete dostat v nabídce **Applikace**. Zvýrazněte aplikaci a zmáčkněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pokud chcete ovládat aplikaci nainstalované na Vaši TV, přidat nové aplikace nebo vidět veškeré dostupné aplikace v modru jiné obrazovky, zvýrazněte možnost **Přidat/Více** a zmáčkněte **OK**. Pomocí menu můžete můžete přidávat nainstalované aplikace do nabídky Domů, spusťte je či odstranovat. Ostranování aplikací pak tedy již nebude možné z nabídky **Applikace**. Nové aplikace můžete přidávat také z internetového obchodu. Pro vstup do internetového obchodu zvolte možnost **Applikace** a klikněte na levé straně obrazovky a zmáčkněte **OK**. Zobrazí se dostupné aplikace v internetovém obchodu. Ke zvýraznění aplikace použijte směrovací tlačítka a zmáčkněte **OK**. Zvýrazněné možnosti **Přidat do aplikací** a znovu zmáčkněte **OK**, vybraná aplikace se přidá do nabídky **Applikace**.

Pro rychlý přístup k nabídce **Přidat Více** stačí stisknout tlačítko **Internet** na dálkovém ovládacím (pokud je k dispozici).

#### Poznámky:

**Možné problémy a aplikace mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.**

Internetové služby *Netflix* stran se mohou kódyji změnit, zkontrolujte obsah.

#### Internetový prohlížeč

Pokud chcete používat internetový prohlížeč, přejděte nejprve do nabídky **Applikace**. Pak spusťte aplikaci prohlížeče, která má na sobě označení logo se symbolem země.

Na úvodní obrazovce prohlížeče se miniatury z předdefinovaných odkazů na rychlého vyhledávání existují zobrazi jako možnosti **Rychlého vyhledávání** a **Přidat do voleb rychlého vyhledávání**.

Chcete-li přejít do webového prohlížeče, použijte směrovací tlačítka na dálkovém ovládacím. Chcete-li zobrazit řádek možnosti prohlížeče, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět** (Návrt). Zde jsou k dispozici možnosti **Karty** a **Zložky** a řádek prohlížeče, který obsahuje tlačítka předchozích tlačítek. Aktualizovat a adresní vyhledávací panel, **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Vewd**.

Chcete-li požadovanou internetovou stránku přidat do seznamu **Rychlé volby**, pro rychlý přístup, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět/Návrt**. Zobrazí se seznam **Rychlé volby** a stiskněte tlačítko **Rychlá volba** a stiskněte tlačítko **OK**. Dale vyberte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko **OK**. Vpříště pole **Jméno a Adresa**, zvýrazněné políčko **OK**, a stisknutím tlačítka **OK** provedte přidání. Jste-li na stránce, kterou chcete přidat do seznamu **Rychlá volba**, zvýrazněte tlačítko **Vewd** a stiskněte tlačítko **OK**. Dale zvýrazněte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko **OK**. Pole **Jméno a Adresa** se vyplní automaticky v závislosti na stránkách, které jste navštívili. Zvýrazněte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** provedte přidání.

Pro správu prohlížeče můžete také využít možnosti nabídky **Vewd**. Zvýrazněte tlačítko **Vewd** a tlačítkem **OK** si zobrazíte dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují různé způsoby hledání a prohlázení webových stránek pomocí webového prohlížeče.

Zadejte adresu webové stránky (URL) do vyhledávacího pole tlačítka. Zvýrazněte tlačítko **Oksešat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněte tlačítko **Oksešat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro návrtové požadované webové stránky označte mnamuto Rychlé vyhledávání a stiskněte tlačítko **OK**. Váš televizor je kompatibilní s USB myši. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátové myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlížečem.

Váš televizor nepodporuje žádné procesy stahování z internetu ve webovém prohlížeči.

Ne všechny stránky na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přehrávat video obsah.

#### System HBBTV

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový prvotní standard, který řádce kombinuje TV služby konkrétně přetváří obsah do služebního připojení. Umožňuje také přístup k internetovým službám pouze pro spotřebitele pomocí připojeného TV a set-top box. Služby poskytované prostřednictvím HBBTV zahrnují tradiční výstupy kanálů TV catch-up, služby, video na vyžádání, EPG, interaktivní funkce, personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další specializované aplikace.

HBBTV aplikace jsou k dispozici na kanálech, kde jsou signalizovány televizním vysílání (v současnosti různé kanály vysílání Astra HBBTV, vysílání označí jedny aplikací jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou obvykle oznaženy mebu červenou ikonou tlačítka a upozorňují uživatele, že na tomto kanálu je přístupná aplikace HBBTV. Pro otevření stránky aplikace stiskněte červené tlačítko. Poč, co se stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stavu stisknutím stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost sdílení červeného tlačítka je dána aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně.

V případě, že uživatele přepne na jiný kanál, když je HBBTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může být zastavena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka

HBBTV umožňuje aplikace, které chtějí získat, jak z protopřipraveného připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit odeslat smery nebo v jednom směrku. Nemá-li odeslat příměru, může být aplikaci přenášeno přes televizní vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatele pak může přejít na jiné aplikace pomocí spuštění odkazu. Aplikace může poskytnout zprávu vlastního odkazu; obvykle k tomu slouží tlačítko **EXIT**.



Obrázek a: Aplikace Spouštěč; proužek



Obrázek b: EPG aplikace; přehrávané video se zobrazí v levé části, může být ukončen stisknutím tlačítka 0.

HbbTV aplikace používají klíče na dálkové ovládní pro interakci s uživateli. Je-li zahájena HbbTV aplikace, ovládní některých tlačítek vykonává aplikace. Příklad: číselná vobna kanálu nebude fungovat na aplikaci televizorů, kde čísla ukazují stránky televizorů.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro denou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand - video na zakázku) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovladači použít tlačítka spustit, pauza, stop, předstřih a přelozit, aby mohli pracovat s AV obsahem.

**Poznámka:** Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat z nabídky Další v nabídce Nastavení-System. V závislosti na přístupu tato funkce může být dostupná v nabídce Nastavení-System-Nastavení ochrany osobních údajů namísto v nabídce Nastavení-System-Daší.

**Smart Center.** Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformě iOS a Android. Prostřednictvím svého rozhraní aplikace umožňuje uživateli přehrávat obsah a ovládat televizor pomocí svého inteligentního ovládacího panelu. Také můžete spustit své aplikace používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální souboj.

**Poznámka:** Schopnost vidět všech funkcí této aplikace závisí na verzích vašeho televizoru.

## Začínáme

Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

**DŮLEŽITÉ!** Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení, médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia** na dálkovém ovladači (je k dispozici).

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, zvolte **Nastavení>System>Daší** a stiskněte tlačítko OK.

Zvýrazněte **AVS** a nastavte ho jako **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spustěte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna nastavení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, počkejte chvíli a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

### Obrázky a Mobilní zařízení

Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

**MOJE KANÁLY:** Zobrazí se program prvých čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a přitlačte miniaturní kanál. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

**TV:** Můžete sledovat obsah na TV kanále. Vtomtořádku můžete procházet seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

**NAHRÁVKY:** Prosdíleďtevím této karty si můžete prohlédnout své aktivity nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit připomínky, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

**EPG (Elektronický programový průvodce):** Prosdíleďtevím této karty si můžete prohlédnout vysílací plány vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály, stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na míče EPG. Upozorňujeme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síli a kvalitě webových služeb.

**Poznámka:** Pro **WEBOS** EPG informace se vyznačuje připojení k internetu.

**NASTAVENÍ:** Nakonfiguruje aplikaci podle vašich prefercí. Můžete změnit.

**Automatické uzamčení (pouze v iOS):** Obrazovka zařízení se pro určitou čas automaticky vypne, jako výchozí nastavení je vypnut, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnuta.

## Automatické povolení FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

**Automatické připojení k televizoru:** Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a předstíráte obrazovku vyhledávání na TV.

**Změna TV (pouze v iOS):** Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku „Vyhledat TV“ a můžete změnit na jiný TV.

**Upravit vlastní seznam kanálů:** Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

**Vobna zdrojů seznamu kanálů:** Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti „TV seznam“ a „Vlastní seznam“. Navíc můžete aktivovat možnost „Pamatovat si mou vobru“ pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní vobu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

**Verze č.:** Zobrazí aktuální verzi aplikace.

### Stránka podrobnosti

Pro ovládní podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o iOS / zvolených programech. Na této stránce naleznete karty „Podrobnosti“, „Cast & Crew“ a „Video“.

**PODROBNOSTI:** Tato karta poskytuje přehled o informacích o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

**CAST & CREW:** Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

**VIDEO:** Poskytuje informace o Youtube, iřkející se zvoleného programu.

**Poznámka:** Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

### Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)

Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházející se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozvržení pro funkci **FollowMe**. Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je li váš zdroj (je v dosahu provozu vašeho routera).

### Režim zrcadlení

Tento režim FollowMe TV je povolen, iřkející se a používá streamování obsahu z jakýchkoli jiných vybraných televizních zdrojů jako Mediařního přehrávače.

## Poznámky:

Nezapomínejte, že podporované jsou jen signály (DVB-T/CS) a HD kanály.

Vícezářní podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí títuku jsou nefunkční.

Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

### Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

**Poznámka:** Nejsou podporovány všechny formáty obrazových souborů. Pokud funkce **Sdílení audia** a **video** není povolena, tato funkce nebude pracovat.

### Funkce Smart Remote

Váš mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládní televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce **Smart Remote**, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

### Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** (M) a můžete spravovat aplikace hlasových příkazů, jako **Volume Up / Down**, **Zoom In / Zoom Out**, **Play/Pause**, **Program Up / Down** (Program Nahoru / Dole).

**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Androidu.

### Stránka Klávesnice

Stránka klávesnice je možné ovládní dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** (K) na obrazovce aplikace nebo automaticky, přiřjmem pokynu z televizoru.

### Požadavky

1. Smart TV
2. Síťové připojení
3. Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší; verze iOS 6 nebo vyšší)
4. Aplikace Smart Center. (K dispozici v On-line obchodech pro aplikace založené na Android a iOS platformách)
5. Router/modem
6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (podporované pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

#### Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (malá), Large (střední) a Extra Large (velká). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.

#### Funkce Alexa Ready

Alexa je hlasová služba od Amazonu uložená na cloudu, dostupná v mnoha hlasových pomocných zařízeních. Vaše TV je kompatibilní a připravená k použití se zařízením Alexa. S tímto vzájemným programem budete moci používat Vaš hlas k ovládní funkci na Vaší televizi, jako je zapnutí a vypnutí, přepínání kanálů či vstupů zdroje, hlaslost a mnoho dalších.

#### Požadavky

Následující požadavky by měly být splněny:

- Alexa Ready Smart TV
- Zařízení Amazon Alexa
- Mobilní zařízení, jako je Vaš telefon či tablet, s nainstalovanými aplikacemi Smart Center a Amazon Alexa
- Domácí síť s možností WLAN

#### Ušetřte Amazonu

- Jak ovládat Vaši TV se Zařízením Amazon Alexa**
- Připojte Vaši TV a mobilní zařízení do stejné sítě s přístupem na internet jako vše zařízením Alexa.
- Spárujte aplikaci Smart Center s Vaší TV. Po té se dotkněte loga Amazonu na hlavní obrazovce aplikace Smart Center. Budete nasměrováni na registrační stránku. Pro dokončení registrace Vaši TV a splňovacího procesu, řídte se instrukcemi na obrazovce.

- Bude se po Vás požadovat pojmenovat Vaši TV jako „Friendly Name“ (FN). „Friendly Name“ je jméno, podle kterého rozpoznáte Vaš televizor, např. „TV obývací pokoj“, „TV kuchyň“, „TV dělnář atd.“ Vyberte jméno jednoduše na výslovnost. Toto jméno pak budete používat, když budete ovládat TV skrz Alexa.
- Spárujte aplikaci Alexa na Vašem mobilním zařízení se zařízením Alexa, vyhledejte možnosti Vaši TV dle obchodní značky a povolte její užívání aplikaci Alexa. Pro více informací se můžete obrátit na uživatelský manuál zařízení Alexa.
- Zadejte Alexa za úkol prohledat Vaše zařízení. Řekněte: „Prohledat mé zařízení“, nebo vyberte **Prohledat zařízení** v odpovídající sekci aplikace Alexa.

Po skončení prohledávání budete moci ovládat Vaši TV hlasem.

#### Poznámka:

Ujistěte se, že zařízení jsou připojeny ke stejné síti. Ovšem pro skončení procesu připojení zařízení Alexa a Vaš TV, zařízení dále nemusí být připojena ke stejné síti.

Po skončení První instalace na Vašem televizoru spusťte aplikaci Smart Center a spojte ji znovu s Vaším televizorem. Pokud se aplikace Smart Center nespustí, můžete ji restartovat. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, zda jste přiblíženi do věcného úhlu u Amazonu. Pokud ne, možná bude potřeba, abyste se znovu se přiblížili a opět nastavili „Friendly Name“ pro Vaš televizor. Abyste nadále mohli ovládat Vaš televizor pomocí zařízení Alexa.

#### Průběh Příkazů

Zde najdete několik příkazů, které je možno zadat Vaši Alexa-enabled TV.

Příkaz	Funkce
Alexa, zapni „FN“	Zapni TV
Alexa, vypni „FN“	Vypni TV
Alexa, přehraj „FN“	Zapni přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, pokračuj v přehrávání „FN“	Obnov přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, přetáhni rychle vpřed „FN“	Zrychlí přetáčení vpřed
Alexa, přetáhni zpět „FN“	Přetáhne zpět
Alexa, nastav hlaslost „FN“ na 50	Nastav hlaslost na určitý stupeň
Alexa, zveš hlaslost „FN“	Zvýš hlaslost o 10 stupňů
Alexa, zniž hlaslost „FN“	Sniž hlaslost o 10 stupňů
Alexa, vypni zvuk „FN“	Vypni zvuk
Alexa, zapni zvuk „FN“	Zapni zvuk
Alexa, změň vstup na „vstup_jméno“ (např. HDMI 1)	TV přepne na vstupní zdroj se specifickým jménem (např. HDMI 1)
Alexa, změň kanál na „kanál číslo“ (channel_number) na „FN“	Přepni TV na kanál se specifickým číslem (např. kanál 205)
Alexa, změň kanál na „kanál_jméno“ (channel_name) na „FN“	TV přepne na kanál s určitým jménem
Alexa, vyšší kanál „FN“	TV přepne na další vyšší kanál, pokud je dostupný
Alexa, nižší kanál „FN“	TV přepne na další nižší kanál, pokud je dostupný
Alexa, další kanál „FN“	TV přepne na další kanál v seznamu

**FN** je zkratka pro „Friendly Name“.

#### Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB, může v určitých případech nastat nepatřlivá a buďto DVB vysílání, nebo jeho změna. Kterás mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.



## Obsah

Informácie o ochrane životného prostredia	4
Ultra HD (UHD)	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)	5
Dolby Vision	5
Operácie OLED TV	5
Notifikácie pohotovosti	6
Riadenie a prevádzka televízora	6
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora	7
Používanie hlavnej ponuky televízora	7
Vloženie batérií do diaľkového ovládača	9
Pripojenie napájania	9
Pripojenie antény	9
Informácie o likvidácii	10
Diaľkovom ovládaní	11
Pripojenia	12
Zapnutie/Vypnutie	14
Prá a inštalácia	14
Prenávanie Médii cez USB vstup	16
USB Namávanie	16
Mediaľny prehradač	17
FollowMě TV	18
CEC	18
Nastavenie Ponuky Obsahu	19
Použitie Zoznamu stanic	25
Konfigurácia Rodicovskej ochrany	25
Elektronický programový sprievodca	25
Telexťové služby	26
Aktualizácia softvéru	26
Riešenie problémov a Typy	27
Typické režimy zobrazenia PC vstupu	28
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	28
Podporované formáty súborov v režime USB29	31
Podporované rozlíšenia DVI	31
Pripojenie	32
Používanie služby Sief pre Zdieľania Audia a Video	35
Aplikácie	35
Internetový prehradač	36
Systém	36
Smart Center	37
Funkcia pripravenosti na Alexa	39
Informácie o funkcií DVB	40

Niektoré funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.





**Ak chcete zmeniť zdroj:** Stlaďte stred Joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením Joysticku nahor alebo nadol.

**Vypnutie televízora:** Stlaďte stred Joysticku a použítte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

**Pre zapnutie televízora:** Stlaďte stred Joysticku, televízor sa zapne.

**Poznámka:** *Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.*

#### **Používanie diaľkového ovládača**

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.


#### **Výber vstupu**

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

#### **Prepínanie kanálov a Hlasitosti**

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

#### **Tlačidlá ovládača a prevádzka televízora**

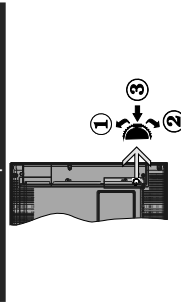

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov / výber a Standby-On spinač

Ovládače tlačidla umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

**Ak chcete zmeniť hlasitosť:** Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

**Ak chcete zmeniť Kanál:** Stlaďte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informálny banner o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

**Ak chcete zmeniť zdroj:** Stlaďte stred tlačidla oškráť (po otvorení Kratšie) na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

**Vypnutie televízora:** Stlaďte stred tlačidla a použítte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

**Pre zapnutie televízora:** Stlaďte stred tlačidla, televízor sa zapne.

#### **Poznámky:**

Ak vypnete televízor, tento okruží sa spustiť zvoľa, zaškrtnúť nastavením Hlasitosti.

*Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.*

#### **Používanie diaľkového ovládača**

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

#### **Výber vstupu**

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

#### **Prepínanie kanálov a Hlasitosti**

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

#### **Používanie hlavnej ponuky televízora**

Keď stlačíte tlačidlo **Menu**, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná ponuka TV. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete vybrať položku alebo zobraziť možnosti, použite tlačidlo **OK**. Keď zvýrazníte možnosť ponuky, hľadíte stlačením tlačidla **OK** na jej vybraní panela ponuky. Ak chcete použiť položku s rýchlym prístupom, zvýraznite ju stlačením **OK** a nastavte podľa potreby pomocou **Ľavého/Praveho** smerového tlačidla. Po dokončení stlačíte pre ukončenie tlačidlo **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Stlaďte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

#### **1. Domov**

Po otvorení hlavnej ponuky bude zvýraznený panel ponuky **Domov**. Ošahaj ponuku **Domov** je možné prispôbiť priradením možnosti z tých ponúk. Stlačí zvýrazniť možnosť a stlačiť smerové tlačidlo Dole na diaľkovom ovládači. Ak vidíte možnosť **Pridať k Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**. Rovnakým spôsobom môžete odstrániť alebo zmeniť položku ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Stlačením tlačidla **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

smerové tlačidlo **Dole** a **vyberte** ikonu odstrániť alebo pridať k stlačením **OK**. Ak chcete pridať/odstrániť ponuku, použite **Ľavého/Praveho** smerové tlačidlo vyberte ponuku, kam chcete položku pridať/odstrániť, a stlačením **OK**.

#### **2. TV**

**2.1. Spracovávanie**  
Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronického programového sprievidcu. Viac informácií nájdete v časti **Elektronický programový sprievidca**.

#### **2.2. Kanály**

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke Kanály. Viac informácií nájdete v časti **Používanie zoznamu Kanálov**.

#### **2.3. Časovače**

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež upraviť predtým vyvolané časovače.

Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou **Ľavého/Praveho** tlačidla a stlačením **OK**. Nastavte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačíte **OK**. Vyvoří sa nový časovač.

Ak chcete upraviť predtým vyvolané časovače, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Upraviť** podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačíte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Odstátniť** v **vybraných časovačoch** a stlačením **OK**. Zobraziť sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ÁNO** a stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší.

Nie je možné nastaviť časovače pre štyri alebo viac udalostí vyvolaných na číselných tlačidlách v rovnakom čase. Každá udalosť musí byť oddelená od ostatných, aby ste si vybrali jeden z Nchto časovačov a ostatné stlačením **OK**. Zvýraznite časovač, ktorý chcete zrušiť, a stlačením **OK** zobraziť sa ponuka **Možnosti**. Potom zvýraznite **Nastaviť/Zrušiť** a stlačením **OK** zrušíte daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak to chcete urobiť, stlačíte **OK**, zvýrazníte **Uložiť zmeny** a znovu stlačíte **OK**.

#### **2.4. Nahrávky**

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať svoje nahrávky. Môžete prehliadať, upravovať, odstrániť alebo usporiadať predtým nahrané udalosti. Pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** smerového tlačidla zvýraznite kartu a pre zobrazenie dostupných možností stlačíte **OK**.

#### **Nastavenia nahrania**

Môžete tiež nakonfigurovať svoje preferencie nahrania pomocou karty **Nastavenia** v ponuke **Nahrávky**. Zvýraznite kartu **Nastavenia** pomocou

**Ľavého** alebo **Praveho** tlačidla a stlačením **OK**. Potom vyberte v podponuke **požadovaný** položku a nastavte pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** tlačidla. **Spustiť skôr:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrania začal skôr, ako je jeho čas začiatku.

**Ukončiť neskoršie:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrania končil skôr, ako je jeho čas ukončenia.

**Max. časový posun:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas nahrania a časový posun. Dostupné možnosti sú približná a skutočný čas nahrania a môže vykazovať zmeny v závislosti od vysielania. Hodnoty vyhradené v ňom sú údajnoho priestoru sa zmenia podľa toho nastavenia. Ujistite sa, že máte dost' voľného údajnoho priestoru, inak okamžitě nahrané nemusí byť možné.

**Automatické zrušenie, Typ Zrušenia** Môžete nastaviť, ako Zrušenie, Najskôršie a Najdlhšie a Najkratšie. Ak typ zrušenia nie je nastavený na **Zrušenie**, môžete nastaviť možnosti **Nehrané** a **Zahnuté** alebo **Vylúčené**. Tieto možnosti určujú preferencie pre odstránenie nahrávok, keď získate väčšieho údajnoho priestoru pre prebiehajúce nahrávky.

**Informácie o pevnom disku:** Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení pripojenom k Vášmu televízoru. Zvýraznite a stlačíte **OK** pre zobrazenie a stlačíte **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

**Formátovanie disku:** Ak chcete vymazať všetky súbory na pripojenom USB zariadení a prejsť formát disku FAT32, môžete použiť túto možnosť. Stlačíte tlačidlo **OK**, kým je zvýraznená možnosť **Formátovať disk**. Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (1). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrzujúca správa. **Formátovať** a stlačením tlačidla **OK** pre spustenie formátovania pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie vyberte možnosť **NE (NO)** a stlačením tlačidla **OK**.

**(\*) Prevádzky PIN môže byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny počas Prvej Inštalácie, použite PIN kódu, ktorý ste definovali).**

#### **3. Nastavenia**

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať nastavenia televízora. Viac informácií nájdete v časti **Ošahaj ponuku Nastavenia**.

#### **4. Aplikácie**

Keď je televízor pripojený k internetu, bude dostupný aj súvisiaci obsah, vrátane súvisiaceho obsahu **Aplikácie**. Pomocou aplikácií a spravovať ich. Môžete pridať nové trnové aplikácie alebo odstrániť existujúce. Viac informácií nájdete v časti **Aplikácie**.

## 5. Zdroje

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať všetky odkazy vstupných zdrojov. Ak chcete zmeniť aktívny zdroj, vyvzrázite jednu z možností a stlačíte OK.

### 5.1. Nastavenia Zdroja

Môžete zapnúť zdroj, aktivovať alebo deaktivovať možnosť zvoleného zdroja. Pre HDMI zdroj sa k dispozícii aj voľby ako **Pravidelné**, **Vypäsené** a **Zakázané**. **Riadne** a **Vypäsené** možnosti ovplyvňujú nastavenia fareb výbraného zdroja HDMI. Aby bolo možné sledovať 4K a HDR obraz z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako **Vypäsené**. Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako **Riadne**. Nastavte alebo zakážete súvisiace HDMI zdroje nastavením ako **Zakázané**.

### Vloženie batérie do diaľkového ovládača

Pre obnovenie batériového prístroja, zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Ujistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dlahe na správnou polohu). Nemiestite staré a nové batérie. Vymieňajte len za tenistý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Keď sa batéria batmer vyčítá je potrebné ich vymeniť, na čom by sa zobrazi hlásenie. Upravujúceho, že keď batéria úplne vyčít, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.


Batérie by sa nemali vysušovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, ohnät a podobne.

### Pripojenie napájania

**DÔLEŽITÉ:** Televizor je určený na použitie so sriedovým napätím **220-240V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechalte televizor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

### Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora AERIAL INPUT (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELLITE INPUT (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

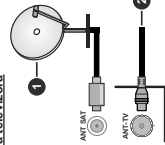

1. Satelit


2. Anténa alebo kábel

**!** Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

### Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELITNÝ VSTUP (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

### Zadná spodná časť televízora

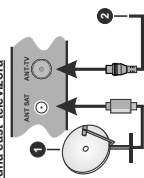

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel

**!** Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

### Licencované upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories, Vyrobené v licencií Dolby Laboratories, Süvronné nepublikovateľné práce. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. ensing Limited, DTS, Symbol, a DTS a Symbol dionrnady sú registrované ochranné známky d DTS v robusround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. ensing Limited, DTS, Symbol, a DTS alebo DTS- HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná známka a logá *Bluetooth*™ sú registrované ochranné známky spoločnosti SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek firmou Vestel, Elektrónik Sanayi ve Ticaret A.Ş. je základé licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva. Vlastné obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie je nemalo mať vplyv na chránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizácia odmietne, nebude možné pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "C1 Plus" je ochranná známka C1 Plus LLP. Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.

### Informácia o likvidácii

#### [Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykliáciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recykliácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernicou 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžte zachovať prírodné zdroje a pomôžte, aby sa zadržali možný negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené vedobnojnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recykliácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

### [Fremni používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

### [Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]

Pre viac informácií o likvidácii a recykliácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.


Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykliáciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zaborné. **Poznámka:** Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



1. Produkt

2. Batéria

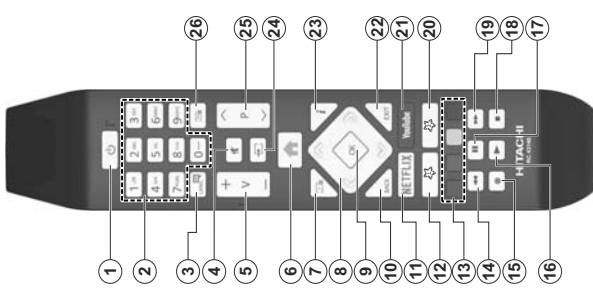

- Pohotovostný režim:** Zapnutie / Vypnutie televízora
- Číslené tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
- Jazyk:** Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje a mení jazyk zvukuitulkov a zapína alebo vypína tituly (digitálna TV, ak je k dispozícii)
- Stímit:** Úplne vypne zvuk televízora
- Hlasnosť +/-:**
- Ponuka:** Zobrazí ponuku TV
- Sprievodca:** Zobrazí elektronického programového sprievodcu
- Smernové tlačidlá:** Pomáhajú pri pohybovaní sa v menu, obsahu, adf. a pri stlačení Práveho alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
- OK:** Potvrdzuje užívateľské voľby, poďri stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku Kanály (DTV režim)
- Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku stránku (v režime TXT), otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
- Netflix:** Spustí aplikáciu Netflix
- MOJE TLAČIDLO 1 (\*)**
- Farebné tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
- Posun vzhľad:** Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
- Nahrávanie:** Nahráva programy
- Prehrat:** Spoločne prehrávanie zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje prehrávanie média, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
- Stop:** Zastaví prehrávanie média
- Rýchly posun vpred:** Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
- MOJE TLAČIDLO 2 (\*)**
- YouTube:** Spustí aplikáciu YouTube
- Ukončiť:** Záhvára a opäťsa zobrazené ponuky a vstúpi sa na predchádzajúcu obrazovku
- Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skyéinformácie (odhľad - v režime TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje dostupné vysielania a zdrojje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačie znovu pre zobrazenie teletextu, cez normálny vysielací obraz (mix)

**(\*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:**

Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak, špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu piatich sekúnd na požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolenie MOJE TLAČIDLO je teraz spojené s vybranou funkciou.

Patnáctice, že ak budete vykonávať **Prvú inštaláciu**, MY BUTTON 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.

**Pripojenia**

Pripojia	Typ	Káble	Zariadenie
VSTUP ZVUKU	VGA Pripojenie (spodné)		
	PCYPnPPr Audio Pripojenie (zadné)	YPbPr (PC Audio) kábel	
	HDMI Pripojenie (bočné a spodné)		
	SPDIF (Optický Vstup) Pripojenie (spodné)		
ZADNÝ AV	Zadný AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)	Kompozitný audio video kábel	
SLUCHADLA	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
YPbPr	YPbPr Video Pripojenie (zadné)	Komponenty video kábeli (YPbPr)	
	USB Pripojenie (bočné a zadné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
LAN	Ethernet Pripojenie (spodné)	LAN / Ethernet kábel	
	Subwoofer Pripojenie (zadná(X))		

Ak chcete použiť PC/YPbPr, avšak, ak chcete použiť DVI-D, audio kábelom pre pripojenie audia. Pri použití (montážne) sady na stenu (dostupné u tretích preajov, ak nie je priložené), predmontážnou kabie na zadnej strane televízora. Všetky alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návodě na obsluhu modulu návod pre podrobosti o modulov. Podrobnejšie informácie o televízore podrobnejšie informácie, ak 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, prosím, použite HDMI kábel s funkciou protiparazitnú frekvenciu (CEC) zariadenia a bezproblémový prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť špeciálny HDMI kábel s funkciou (vysokovoltový)/HDMI kábel.

**⚠** Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú káble správne pripojené. Ak sa vyskytnú problémy pri pripojení a vypnutí. Po uskušobčení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

(\*) Pre pripojenie externého subwooferu



zoznamu kanálov. Keď stesknolici, zvýrazníte **Ďalej** a pre pokračovanie stlačíte **OK**.

**O výbere Typu vysielania** Ak chcete spustiť inštaláciu **Fransat**, nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a potom nastavte **Satelitného operátora** ako súvisiaceho operátora **Fransat**. Inštalácia **Fransat** spustí stiahnutie informácií o kanáloch.

**OK**. Môžete si vybrať spustenie automatickej alebo manuálnej inštalácie.

Pokračujte stiahnutím tlačidla **OK**. Vykoná sa inštalácia **Fransat** bude a vysielanie ľubovoľne uložené (ak sú k dispozícii).

AK nastavíte **Typ inštalácie** ako **Štandardná**, môžete pokračovať v riadnej satelitnej inštalácii a sledovať satelitné kanály.

Instalácia **Fransat** môže začať kedkoľvek neskôr z ponuky **Nastavenie/Inštalácia** **Automatické vyhládavanie kanálov/ Satelit**.

Pre vyhládavanie iných kanálov, ako sú **M7** alebo **Fransat** kanály, musíte spustiť štandardnú inštaláciu tlačidla **OK**. **Typ inštalácie** ako **Štandardná** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Následne sa zobrazí **Typ antény**.

Existujú tri možnosti pre výber antény. **Typ antény** môžete zvoliť ako **Direct** alebo **Jednoduchý satelitný kablový systém/ DISEQ-C prepnáčik** pomocou tlačidla **OK** alebo **Direct** pomocou tlačidla **OK** pre pokračovanie. Následne sa zobrazí tlačidlo **OK** pre pokračovanie možnosti **Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK**.

**Direct**: Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte jediný prijímač a jedinú anténu. **Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK**. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte **OK** pre vyhládanie služieb.

**Jednoduchý satelitný kablový systém**: Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac prijímačov a jedného satelitného stlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke nastavte podľa pokynov. Stlačte **OK** pre prechádzanie služieb.

**DISEQ-C prepnáčik**: Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac prijímačov a **DISEQ-C prepnáčik**. Pokračujte stiahnutím tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke si môžete nastaviť štyri možnosti **DISEQ-C prepnáčika** podľa pokynov. Stlačte tlačidlo **OK** pre skenerovanie prvého satelitu v zozname.

**Analogové**: Ak je zapnutá voľba vyhládavania **Analogového** vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhládajú analogové vysielania.

Objaví sa dialógové okno s pozvánkou pre aktiváciu rodbovských obmedzení. Ak zvolíte možnosť **Ano**, zobrazí sa obrazovka pre nastavenie rodbovských antény a požadované nastavení v nasledujúcej

obmedzení. Konfigurujte podľa svojich potrieb a po dokončení stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete aktivovať rodbovské obmedzenia, vyberte **Ne** a stlačte **OK**.

Po ukončení počítačových nastavení TV začne vyhládavanie dostupného vysielania vybraných typov vysielania.

Zatiaľ čo vyhládavanie pokračuje, aktuálne výsledky vyhládavania sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Po úložení všetkých dostupných stanic sa zobrazí ponuka **Kanály**. TV môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií pomocou možnosti **Karty Upraviť** alebo stlačte tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozrenie TV.

Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN (\*). Zvoľte **Yes (ANO)** a stlačte tlačidlo **OK** pre povolenie. (\***LCN je systém logického číslo kanála, ktorý organizuje dostupné vysielanie v sieti s rozpoznaťelnou štruktúrou uvedenou výšle v čase pre satelit.**)

**Prílohy**: **Príloha 1** - **Príloha 2** - **Príloha 3** - **Príloha 4** - **Príloha 5** - **Príloha 6** - **Príloha 7** - **Príloha 8** - **Príloha 9** - **Príloha 10** - **Príloha 11** - **Príloha 12** - **Príloha 13** - **Príloha 14** - **Príloha 15** - **Príloha 16** - **Príloha 17** - **Príloha 18** - **Príloha 19** - **Príloha 20** - **Príloha 21** - **Príloha 22** - **Príloha 23** - **Príloha 24** - **Príloha 25** - **Príloha 26** - **Príloha 27** - **Príloha 28** - **Príloha 29** - **Príloha 30** - **Príloha 31** - **Príloha 32** - **Príloha 33** - **Príloha 34** - **Príloha 35** - **Príloha 36** - **Príloha 37** - **Príloha 38** - **Príloha 39** - **Príloha 40** - **Príloha 41** - **Príloha 42** - **Príloha 43** - **Príloha 44** - **Príloha 45** - **Príloha 46** - **Príloha 47** - **Príloha 48** - **Príloha 49** - **Príloha 50** - **Príloha 51** - **Príloha 52** - **Príloha 53** - **Príloha 54** - **Príloha 55** - **Príloha 56** - **Príloha 57** - **Príloha 58** - **Príloha 59** - **Príloha 60** - **Príloha 61** - **Príloha 62** - **Príloha 63** - **Príloha 64** - **Príloha 65** - **Príloha 66** - **Príloha 67** - **Príloha 68** - **Príloha 69** - **Príloha 70** - **Príloha 71** - **Príloha 72** - **Príloha 73** - **Príloha 74** - **Príloha 75** - **Príloha 76** - **Príloha 77** - **Príloha 78** - **Príloha 79** - **Príloha 80** - **Príloha 81** - **Príloha 82** - **Príloha 83** - **Príloha 84** - **Príloha 85** - **Príloha 86** - **Príloha 87** - **Príloha 88** - **Príloha 89** - **Príloha 90** - **Príloha 91** - **Príloha 92** - **Príloha 93** - **Príloha 94** - **Príloha 95** - **Príloha 96** - **Príloha 97** - **Príloha 98** - **Príloha 99** - **Príloha 100** - **Príloha 101** - **Príloha 102** - **Príloha 103** - **Príloha 104** - **Príloha 105** - **Príloha 106** - **Príloha 107** - **Príloha 108** - **Príloha 109** - **Príloha 110** - **Príloha 111** - **Príloha 112** - **Príloha 113** - **Príloha 114** - **Príloha 115** - **Príloha 116** - **Príloha 117** - **Príloha 118** - **Príloha 119** - **Príloha 120** - **Príloha 121** - **Príloha 122** - **Príloha 123** - **Príloha 124** - **Príloha 125** - **Príloha 126** - **Príloha 127** - **Príloha 128** - **Príloha 129** - **Príloha 130** - **Príloha 131** - **Príloha 132** - **Príloha 133** - **Príloha 134** - **Príloha 135** - **Príloha 136** - **Príloha 137** - **Príloha 138** - **Príloha 139** - **Príloha 140** - **Príloha 141** - **Príloha 142** - **Príloha 143** - **Príloha 144** - **Príloha 145** - **Príloha 146** - **Príloha 147** - **Príloha 148** - **Príloha 149** - **Príloha 150** - **Príloha 151** - **Príloha 152** - **Príloha 153** - **Príloha 154** - **Príloha 155** - **Príloha 156** - **Príloha 157** - **Príloha 158** - **Príloha 159** - **Príloha 160** - **Príloha 161** - **Príloha 162** - **Príloha 163** - **Príloha 164** - **Príloha 165** - **Príloha 166** - **Príloha 167** - **Príloha 168** - **Príloha 169** - **Príloha 170** - **Príloha 171** - **Príloha 172** - **Príloha 173** - **Príloha 174** - **Príloha 175** - **Príloha 176** - **Príloha 177** - **Príloha 178** - **Príloha 179** - **Príloha 180** - **Príloha 181** - **Príloha 182** - **Príloha 183** - **Príloha 184** - **Príloha 185** - **Príloha 186** - **Príloha 187** - **Príloha 188** - **Príloha 189** - **Príloha 190** - **Príloha 191** - **Príloha 192** - **Príloha 193** - **Príloha 194** - **Príloha 195** - **Príloha 196** - **Príloha 197** - **Príloha 198** - **Príloha 199** - **Príloha 200** - **Príloha 201** - **Príloha 202** - **Príloha 203** - **Príloha 204** - **Príloha 205** - **Príloha 206** - **Príloha 207** - **Príloha 208** - **Príloha 209** - **Príloha 210** - **Príloha 211** - **Príloha 212** - **Príloha 213** - **Príloha 214** - **Príloha 215** - **Príloha 216** - **Príloha 217** - **Príloha 218** - **Príloha 219** - **Príloha 220** - **Príloha 221** - **Príloha 222** - **Príloha 223** - **Príloha 224** - **Príloha 225** - **Príloha 226** - **Príloha 227** - **Príloha 228** - **Príloha 229** - **Príloha 230** - **Príloha 231** - **Príloha 232** - **Príloha 233** - **Príloha 234** - **Príloha 235** - **Príloha 236** - **Príloha 237** - **Príloha 238** - **Príloha 239** - **Príloha 240** - **Príloha 241** - **Príloha 242** - **Príloha 243** - **Príloha 244** - **Príloha 245** - **Príloha 246** - **Príloha 247** - **Príloha 248** - **Príloha 249** - **Príloha 250** - **Príloha 251** - **Príloha 252** - **Príloha 253** - **Príloha 254** - **Príloha 255** - **Príloha 256** - **Príloha 257** - **Príloha 258** - **Príloha 259** - **Príloha 260** - **Príloha 261** - **Príloha 262** - **Príloha 263** - **Príloha 264** - **Príloha 265** - **Príloha 266** - **Príloha 267** - **Príloha 268** - **Príloha 269** - **Príloha 270** - **Príloha 271** - **Príloha 272** - **Príloha 273** - **Príloha 274** - **Príloha 275** - **Príloha 276** - **Príloha 277** - **Príloha 278** - **Príloha 279** - **Príloha 280** - **Príloha 281** - **Príloha 282** - **Príloha 283** - **Príloha 284** - **Príloha 285** - **Príloha 286** - **Príloha 287** - **Príloha 288** - **Príloha 289** - **Príloha 290** - **Príloha 291** - **Príloha 292** - **Príloha 293** - **Príloha 294** - **Príloha 295** - **Príloha 296** - **Príloha 297** - **Príloha 298** - **Príloha 299** - **Príloha 300** - **Príloha 301** - **Príloha 302** - **Príloha 303** - **Príloha 304** - **Príloha 305** - **Príloha 306** - **Príloha 307** - **Príloha 308** - **Príloha 309** - **Príloha 310** - **Príloha 311** - **Príloha 312** - **Príloha 313** - **Príloha 314** - **Príloha 315** - **Príloha 316** - **Príloha 317** - **Príloha 318** - **Príloha 319** - **Príloha 320** - **Príloha 321** - **Príloha 322** - **Príloha 323** - **Príloha 324** - **Príloha 325** - **Príloha 326** - **Príloha 327** - **Príloha 328** - **Príloha 329** - **Príloha 330** - **Príloha 331** - **Príloha 332** - **Príloha 333** - **Príloha 334** - **Príloha 335** - **Príloha 336** - **Príloha 337** - **Príloha 338** - **Príloha 339** - **Príloha 340** - **Príloha 341** - **Príloha 342** - **Príloha 343** - **Príloha 344** - **Príloha 345** - **Príloha 346** - **Príloha 347** - **Príloha 348** - **Príloha 349** - **Príloha 350** - **Príloha 351** - **Príloha 352** - **Príloha 353** - **Príloha 354** - **Príloha 355** - **Príloha 356** - **Príloha 357** - **Príloha 358** - **Príloha 359** - **Príloha 360** - **Príloha 361** - **Príloha 362** - **Príloha 363** - **Príloha 364** - **Príloha 365** - **Príloha 366** - **Príloha 367** - **Príloha 368** - **Príloha 369** - **Príloha 370** - **Príloha 371** - **Príloha 372** - **Príloha 373** - **Príloha 374** - **Príloha 375** - **Príloha 376** - **Príloha 377** - **Príloha 378** - **Príloha 379** - **Príloha 380** - **Príloha 381** - **Príloha 382** - **Príloha 383** - **Príloha 384** - **Príloha 385** - **Príloha 386** - **Príloha 387** - **Príloha 388** - **Príloha 389** - **Príloha 390** - **Príloha 391** - **Príloha 392** - **Príloha 393** - **Príloha 394** - **Príloha 395** - **Príloha 396** - **Príloha 397** - **Príloha 398** - **Príloha 399** - **Príloha 400** - **Príloha 401** - **Príloha 402** - **Príloha 403** - **Príloha 404** - **Príloha 405** - **Príloha 406** - **Príloha 407** - **Príloha 408** - **Príloha 409** - **Príloha 410** - **Príloha 411** - **Príloha 412** - **Príloha 413** - **Príloha 414** - **Príloha 415** - **Príloha 416** - **Príloha 417** - **Príloha 418** - **Príloha 419** - **Príloha 420** - **Príloha 421** - **Príloha 422** - **Príloha 423** - **Príloha 424** - **Príloha 425** - **Príloha 426** - **Príloha 427** - **Príloha 428** - **Príloha 429** - **Príloha 430** - **Príloha 431** - **Príloha 432** - **Príloha 433** - **Príloha 434** - **Príloha 435** - **Príloha 436** - **Príloha 437** - **Príloha 438** - **Príloha 439** - **Príloha 440** - **Príloha 441** - **Príloha 442** - **Príloha 443** - **Príloha 444** - **Príloha 445** - **Príloha 446** - **Príloha 447** - **Príloha 448** - **Príloha 449** - **Príloha 450** - **Príloha 451** - **Príloha 452** - **Príloha 453** - **Príloha 454** - **Príloha 455** - **Príloha 456** - **Príloha 457** - **Príloha 458** - **Príloha 459** - **Príloha 460** - **Príloha 461** - **Príloha 462** - **Príloha 463** - **Príloha 464** - **Príloha 465** - **Príloha 466** - **Príloha 467** - **Príloha 468** - **Príloha 469** - **Príloha 470** - **Príloha 471** - **Príloha 472** - **Príloha 473** - **Príloha 474** - **Príloha 475** - **Príloha 476** - **Príloha 477** - **Príloha 478** - **Príloha 479** - **Príloha 480** - **Príloha 481** - **Príloha 482** - **Príloha 483** - **Príloha 484** - **Príloha 485** - **Príloha 486** - **Príloha 487** - **Príloha 488** - **Príloha 489** - **Príloha 490** - **Príloha 491** - **Príloha 492** - **Príloha 493** - **Príloha 494** - **Príloha 495** - **Príloha 496** - **Príloha 497** - **Príloha 498** - **Príloha 499** - **Príloha 500** - **Príloha 501** - **Príloha 502** - **Príloha 503** - **Príloha 504** - **Príloha 505** - **Príloha 506** - **Príloha 507** - **Príloha 508** - **Príloha 509** - **Príloha 510** - **Príloha 511** - **Príloha 512** - **Príloha 513** - **Príloha 514** - **Príloha 515** - **Príloha 516** - **Príloha 517** - **Príloha 518** - **Príloha 519** - **Príloha 520** - **Príloha 521** - **Príloha 522** - **Príloha 523** - **Príloha 524** - **Príloha 525** - **Príloha 526** - **Príloha 527** - **Príloha 528** - **Príloha 529** - **Príloha 530** - **Príloha 531** - **Príloha 532** - **Príloha 533** - **Príloha 534** - **Príloha 535** - **Príloha 536** - **Príloha 537** - **Príloha 538** - **Príloha 539** - **Príloha 540** - **Príloha 541** - **Príloha 542** - **Príloha 543** - **Príloha 544** - **Príloha 545** - **Príloha 546** - **Príloha 547** - **Príloha 548** - **Príloha 549** - **Príloha 550** - **Príloha 551** - **Príloha 552** - **Príloha 553** - **Príloha 554** - **Príloha 555** - **Príloha 556** - **Príloha 557** - **Príloha 558** - **Príloha 559** - **Príloha 560** - **Príloha 561** - **Príloha 562** - **Príloha 563** - **Príloha 564** - **Príloha 565** - **Príloha 566** - **Príloha 567** - **Príloha 568** - **Príloha 569** - **Príloha 570** - **Príloha 571** - **Príloha 572** - **Príloha 573** - **Príloha 574** - **Príloha 575** - **Príloha 576** - **Príloha 577** - **Príloha 578** - **Príloha 579** - **Príloha 580** - **Príloha 581** - **Príloha 582** - **Príloha 583** - **Príloha 584** - **Príloha 585** - **Príloha 586** - **Príloha 587** - **Príloha 588** - **Príloha 589** - **Príloha 590** - **Príloha 591** - **Príloha 592** - **Príloha 593** - **Príloha 594** - **Príloha 595** - **Príloha 596** - **Príloha 597** - **Príloha 598** - **Príloha 599** - **Príloha 600** - **Príloha 601** - **Príloha 602** - **Príloha 603** - **Príloha 604** - **Príloha 605** - **Príloha 606** - **Príloha 607** - **Príloha 608** - **Príloha 609** - **Príloha 610** - **Príloha 611** - **Príloha 612** - **Príloha 613** - **Príloha 614** - **Príloha 615** - **Príloha 616** - **Príloha 617** - **Príloha 618** - **Príloha 619** - **Príloha 620** - **Príloha 621** - **Príloha 622** - **Príloha 623** - **Príloha 624** - **Príloha 625** - **Príloha 626** - **Príloha 627** - **Príloha 628** - **Príloha 629** - **Príloha 630** - **Príloha 631** - **Príloha 632** - **Príloha 633** - **Príloha 634** - **Príloha 635** - **Príloha 636** - **Príloha 637** - **Príloha 638** - **Príloha 639** - **Príloha 640** - **Príloha 641** - **Príloha 642** - **Príloha 643** - **Príloha 644** - **Príloha 645** - **Príloha 646** - **Príloha 647** - **Príloha 648** - **Príloha 649** - **Príloha 650** - **Príloha 651** - **Príloha 652** - **Príloha 653** - **Príloha 654** - **Príloha 655** - **Príloha 656** - **Príloha 657** - **Príloha 658** - **Príloha 659** - **Príloha 660** - **Príloha 661** - **Príloha 662** - **Príloha 663** - **Príloha 664** - **Príloha 665** - **Príloha 666** - **Príloha 667** - **Príloha 668** - **Príloha 669** - **Príloha 670** - **Príloha 671** - **Príloha 672** - **Príloha 673** - **Príloha 674** - **Príloha 675** - **Príloha 676** - **Príloha 677** - **Príloha 678** - **Príloha 679** - **Príloha 680** - **Príloha 681** - **Príloha 682** - **Príloha 683** - **Príloha 684** - **Príloha 685** - **Príloha 686** - **Príloha 687** - **Príloha 688** - **Príloha 689** - **Príloha 690** - **Príloha 691** - **Príloha 692** - **Príloha 693** - **Príloha 694** - **Príloha 695** - **Príloha 696** - **Príloha 697** - **Príloha 698** - **Príloha 699** - **Príloha 700** - **Príloha 701** - **Príloha 702** - **Príloha 703** - **Príloha 704** - **Príloha 705** - **Príloha 706** - **Príloha 707** -



Počas nahravania nevyfukajte USB:HDD. Toto by mohlo poškodit pripojeny USB:HDD.

V prípade, ak je privodny kabel copený, ak je aktivne Nastavenie Casového Nahravania, Casovaci bude zrušený.

Dotazujú sa podporu rozdelenia na viaceré casti. Podporujeme si nastavime dve rôzne rozdelenia. Pri rozdelení USB disku, ak používate funkcie Prehrávanie a Zastavenie USB. Ak sa chcete nastaviť ako jednotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pri funkcii pripojenosti USB nahravania.

Niektoré streamové video sa nemusia nahrávať kvôli problémom so signálom z toho dôvodu môže video niekedy počas nahrávania zmiznúť. Keď je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo Nahrávať. Prehráť. Pauza. Zobraziť (pre dialku zo zariadenia, keď je teletext zapnutý) alebo automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.

#### Nahravanie Casového posunu

Stlače tlačidlo Pauza počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu Casového posunu. V režime timeshifting (Casového posunu) je pripojeny USB:disky a súčasne zariadeny na pripojeny USB:disk.

Stlače znovu tlačidlo Prehrať pre obnovenie zasaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlače tlačidlo Stop pre zastavenie nahravania s Casovým posunom a návrat k zberu vysielania. Casový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime dialka.

Môžete používať funkciu spálneho chodu Casového posunu po obnovení obýčajného prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

#### Okamžité nahravanie

Okamžité nahravanie sa spustiť okamžitě nahravanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo Nahravanie na diaľkovom ovládači znova pre nahratie ďalších udalostí po voľbe ďalšieho programu priamo z elektronického programového sprievodu.

Stlačením tlačidla Stop sa okamžitě nahravanie zruší. Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehrádač medzi počas režimu nahravania. Pri nahrávaní programu alebo počas Casového posunu, ak vyčistí vášho USB zariadenia nie je postávajúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

#### Pozeranie nahrávacích programov

Zvoľte Nahrávky z ponuky TV. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nachádzali). Stlače tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti. Vyberte možnosť a zvolte stlače tlačidlo OK.

**Poznámka:** Počas prehrávania nebude možné prezerať

nastranu ponuky ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opät zobrazi menu Knižnica.

#### Pomaly posun vpred

Stlačením tlačidla Pause počas prehrávania nahrávacích programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla Rýchly posun vpred môžete prehrať obraz pomaly vpred. Viacsobným stlačením tlačidla Rýchly posun vpred sa zmení rychlost pomalého prehrávania vpred.

#### Nastavenie nahrávania

Vyhľadte kartu Nastavenia v ponuke TV:Nahrávky na konfiguráciu nastavení nahrávania a stlače OK. **Formátovanie disku:** Pri formátovaní pripojeného USB disku môžete mať možnosť **Formátovanie disku**. Pri voľbe funkcie **Formátovať disk** sa požaduje, aby ste vstúpili do PIN kódu.

**Prehrávanie Prehrávkovej PIN** môže byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN je požadovaný v závislosti na voľbe režimu počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

**DÔLEŽITÉ:** Formátovanie vášho USB disku vymaže VŠETKY dáta na ňom a jeho subovo systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratiťte VŠETKY dáta.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa **USB disk je prítliť pomaly pre nahravanie**, skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa opät zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosový rychieb. Skúste pripojiť iný USB disk.

#### Medialný prehrádač

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazať súbory fotografií uložené na USB pamätovom zariadení jeto pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení USB pamätového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **Medialný prehrádač**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete ked'koľvek nekôr pristupovať z ponuky **Zdroje**. Vyberte z tejto ponuky prístupnú možnosť USB vstupu a stlače OK. Potom vyberte súbory podľa vašej výberu a stlače OK, aby sa zobrazili alebo prešli.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehrádača medzi** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístupit prostrednictvom informatického panela, ktorý sa zobrazí na doľnej časti obrazovky po stlačení tlačidla **Info** počas prehrávania video súbory alebo zobrazenia obrazového súbory. Stlače tlačidlo **Info**, zvýraznite symbol ozubeného koleša umiestneny na pravej strane informatického panela a stlače OK. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenie medially prehrádača** a **Možnosti**. Obsahy

lytici ponuky sa môžu meniť podľa typu aktuálne

otvoreného mediallyného súbory. Počas prehrávania zvukových súbory bude k dispozicii iba ponuka Zvukové nastavenia.

Režim sluchy / Nahrávacieho prehrávania	
Spustite prehrávanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrávajú rýchlo v rôzovom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte	Rovnaký sábor sa prehráva (obovavane)
Spustite prehrávanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrávajú rýchlo v rôzovom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa budú prehrávať rovnako (obovavane)

Ak chcete použiť funkcie na informatickom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlače OK. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** OK podľa potreby. Ak je symbol označený červeným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

#### FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielané vaše Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nahravajúce video aplikáciu, Smart Center, otvorené do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používané aplikácie.

**Poznámka:** V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. Obe zariadenia musia byť pripojené do rovnakej siete.

#### CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>System>Dalšie** ako **Povolené**. Stlače **Tlačidlo Zdroj** a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder 1 atď).

Dialkový ovládač televízora je automaticky schopný priť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládania, stlače a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia>System>Dalšie**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cielem nahradiť kábel medzi reproduktory a audio systémom.

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky neslmi svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlasitosť televízora na manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z ARC zvukového zariadenia (rovako pre iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidla ovládania hlasitosti prístupné.

**Poznámka:** ARC je podporované prostredníctvom HDMI2/ HDMI3 vstupu.

#### Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** ponuke **Nastavenia>System>Dalšie** ako **Zosilňovač**. Reproduktery televízora sa slima a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

**Poznámka:** Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť **CEC** by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

## Nastavenie Ponuky Obsahu

<b>Obsah Ponuky obrazu</b>	Môžete zmeniť režim obrázu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Použite jednu z týchto možností: <b>Kino</b> , <b>Hry</b> (voľiteľné), <b>Sporty</b> , <b>Dynamická</b> a <b>Prírodné</b> . <i>Režim Dobry Vision: Ak je zobrazený obsah Dobry Vision, nastavte režim Dobry Vision a Natural bude dostupné režimy obrazu Dobry Vision Dark a Dobry Vision Bright.</i>
<b>Režim</b>	
<b>Kontrast</b>	Nastaví svetlé a tmavé hodnody obrazovky.
<b>Jas</b>	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
<b>Ostrosť</b>	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
<b>Farba</b>	Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
<b>Úspora energie</b>	Pre nastavenie <b>Úspory energie</b> ako <b>Vlastné</b> , <b>Minimum</b> , <b>Stredné</b> , <b>Vypnutie obrazovky</b> , alebo <b>Vypnutie</b> , alebo <b>Prírodné</b> možnosť možu byť nastávané v závislosti na zvolenom <b>Režime</b> .
<b>OLED s svetlosť</b>	Toto nastavenie ovláda úroveň OLED svetlosti. Táto funkcia bude neaktívna v prípade, že <b>Úspora energie</b> je nastavená na inu voľbu ako <b>Vlastné</b> .
<b>Pokročilé nastavenia</b>	
<b>Dynamický kontrast</b>	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
<b>Redukcia šumu</b>	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie <b>Redukcia šumu</b> .
<b>Teplota farieb</b>	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby <b>Studená</b> , <b>Normálna</b> , <b>Teplá</b> a <b>Vlastná</b> .
<b>Bílý bod</b>	Toto nastavenie bude dostupní, ak je voľba <b>Teplota farieb</b> nastavená ako <b>Vlastná</b> . Zvyšte teplotu alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
<b>OLED Rýchle čistenie panelu</b>	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 10 minút a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť <b>Operácie OLED TV</b> , kde nájdete ďalšie informácie.
<b>OLED Panel Noise Clean</b>	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 1 hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Neodporúča sa vykonávať túto operáciu viac ako raz za rok alebo ak to nepožaduje autoizovaný servisný personál. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť <b>Operácie OLED TV</b> , kde nájdete ďalšie informácie.
<b>Zväčšenie obrazu</b>	Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
<b>Posun obrazu</b>	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky <b>Zväčšenie obrazu</b> . Zvýraznite a stlačte <b>OK</b> , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
<b>Filmový Zmysel</b>	Použite tlačidlo <b>Vlavo</b> / <b>Vpravo</b> pre nastavenie <b>Filmového Zmyslu</b> na <b>Nizky</b> , <b>Stredný</b> , <b>Vysoký</b> alebo <b>Vypnutý</b> . Kým je <b>Filmový Zmysel</b> aktívny, bude optimalizovať nastavenie obrazu televízie pre plynulejšie snímky a získa tak lepšiu kvalitu a pozorateľnosť.
<b>Demonštrácia citu pre film (Movie Sense Demo)</b>	Keď je možnosť <b>Filmový zmysel</b> nastavená na hodnotu <b>Nizky</b> , <b>Stredný</b> alebo <b>Vysoký</b> , táto možnosť bude dostupná. Stlačte tlačidlo <b>OK</b> na aktiváciu režimu demonštrácie. Kým je diemo režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť <b>Filmový Zmysel</b> , druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku. Stlačte znovu tlačidlo <b>OK</b> pre odstránenie.
<b>Filmový režim</b>	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počiatoč rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zaplnite túto funkciu pri sledovaní filmu, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.

<b>Farba povrchu</b>	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
<b>Odtieň farby</b>	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
<b>Kompletný rozsah HDMI Vision</b>	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
<b>Oznámenie o Dolby Vision</b>	Nastavuje predvoľbu vzhľadú upozornenia pre Dolby Vision obsah. Keď je nastavené ako <b>Zapnuté</b> a keď je rozpoznávaný obsah Dobry Vision, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí logo Dobry Vision.
<b>Poloha PC</b>	Zobrazí sa ten ak je vstupný zdroj nastavený na VGAPC.
<b>Automatická pozícia</b>	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte <b>OK</b> .
<b>H pozícia</b>	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodrovej osi doľava alebo doprava.
<b>V pozícia</b>	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
<b>Pixlové kmitanie</b>	Upravuje frekvenciu hodín spravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstavčovanie v bodových intenzitách či pramienkoch ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
<b>Fáza</b>	V závislosti od vstupného zdroja (podľa atď), môžete vidieť zastavený alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vydať obraz metódou pokusu a omylu.
<b>Pixelance Demo</b>	Funkcia Pixelance optimalizuje video nastavenie televízora a pomáha získať lepšiu kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo <b>OK</b> pre spustenie Pixelance demo režimu a začítte kvalitu Pixelance. Stlačte znovu tlačidlo <b>OK</b> pre odstránenie. Ak je voľba <b>Režim nastavený ako Hra</b> , táto voľba nebude k dispozícii.
<b>Obnoviť</b>	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu <b>Hry</b> ).
<small>Zväčš, čo je v režime VGA (PC), neslúži ako nastavenie režimu. VGA predajú k ponuke. Obraz, ktorý je v PC režime.</small>	

<b>Obsah ponuky</b>	<b>Nastavenie zvuku</b>
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľ režim ekvalizéra. Uživateľské nastavenia sa môžu vykonať len v <b>užívateľskom režime</b> .
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z praveho alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) . Stlačením <b>OK</b> otvoríte obrazovku ponuky Bluetooth. Pomocou tejto obrazovky môžete objaviť a pripojiť zvukové zariadenia a povolenou bezdrôtovou technológiou Bluetooth k svojmu televízoru.
Funkcia AVL (automatické odnastavenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Keď k vášmu televízoru pomocou jack záskvy slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako <b>Linkový výstup</b> . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako <b>Slúchadlá</b> . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na <b>Slúchadlá</b> . Ak je nastavený na <b>Linkový výstup</b> , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
DTS TruSurround HD	Aktívne alebo deaktivuje <b>DTS TruSurround HD</b> .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Zosilnenie basov	Riadi úroveň sily basov. Pre nastavenie silnacie tlačidlo <b>Vravo</b> alebo <b>Vpravo</b> .
<b>Obsah ponuky Sieť</b>	
Typ siete	Umožňuje zakázať sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Vyhľadaj bezdrôtové siete	Spustenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je <b>Typ siete</b> nastavený na <b>Bezdrôtové zariadenie</b> .
Sieťové tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k menu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte <b>OK</b> . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je <b>Typ siete</b> nastavený na <b>Bezdrôtové zariadenie</b> .
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu sily rýchlosti pásmo internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilá nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízoru.
Wake On	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením na <b>Zapnutá</b> alebo <b>Vypnutá</b> . <i>Poznámka: Počasné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti <b>Pripojenie/Net</b>.</i>

<b>Obsah inštaláčného menu</b>	
Automatizované vyhľadanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatizácie ladenia. <b>D. Anténa</b> : Vyhľadáva a ukladá anténu <b>D. Anténa D. Kábel</b> : Vyhľadáva a ukladať signál z výstupu <b>Analogové</b> : Vyhľadáva a ukladať analogové stanice. <b>Satelit</b> : Vyhľadáva a ukladať satelitne stanice.
Manuálne snimanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snimanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania <b>D. Anténa</b> : Hľadá terestriálne kanály <b>D. Kábel</b> : Hľadá kanály v káblových sieť <b>Satelit</b> : Hľadá kanály v satelitnej sieťi.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú udané žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. <b>Zoznam satelitov</b> : Zobrazí dostupné satelity. Môžete <b>Pridať</b> , <b>Vymazať</b> satelity alebo <b>Upraviť</b> nastavenie satelitov na zozname. <b>Instalácia antény</b> : Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény alebo spojiť vyhadzovanie satelitov. <b>Tabuľka satelitných kanálov</b> : Pomocou príslušných možností si môžete stanoviť alebo nahrať údaje tabuľky satelitných kanálov.
Instalácia nastavenia (voľtoľné)	Zobrazí ponuku nastavení <b>Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (*)</b> : Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. <b>Dynamicky update kanálu (*)</b> : Ak je táto možnosť nastavená ako <b>Povolené</b> , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď. budú aplikované automaticky pri sledovaní. <i>(*) Dostupné závisí od modelu.</i>
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra , vrátane <b>PID</b> príslušného operátora <b>M7</b> , ktorý sa používa pre stiahnutie zoznamu kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte <b>Zelené</b> tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spusíte inštaláciu operátora <b>M7</b> použitím menu <b>Automatizované skenovanie kanálov&gt; Satelit</b> .
Výčistenie zoznamu služieb	<i>(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora <b>M7</b>.</i> Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude uloženie viditeľné, len ak je možnosť <b>Krajiny</b> nastavená na <b>Dánsko</b> , <b>Švédsko</b> , <b>Nórsko</b> alebo <b>Fínsko</b> .
Zvoľte aktívnu sieť (údaje o signále)	Túto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny <b>Nórsko</b> .
Prvá inštalácia	Táto položka ponuky umožňuje použiť na sledovanie informácií súvisiacich so signálom, ako je úroveň signálu/možnosť, názov siete atď. pre dostupné frekvencie. Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenataví TV do bovárenského nastavenia.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti <b>Fransat</b> .
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládania rodičovskej kontroly. Zadajte PIN kód ktorý ste definoval pri počatobnej inštalácii pre zobrazenie aktuálneho nastavenia.
Informácie o systéme	Zobrazí informácie o systéme.
Informácie o možnosťach prijímania	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module..
Aktualizácia	Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.



## Všeobecné Ovládanie TV

### Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozvidí všetky uzatvárané stanice zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo stlačené, ktoré chcete mať uložené, a to pomocou možnosti **Upraviť Kanály**. Stačí udlasť, a to pomocou možnosti **Upraviť Kanály**. Pomocou možnosti **Filter** a **Upraviť** môžete upraviť kanály filter alebo udlasť v aktuálnom zozname pokročilejšie funkcie. Zvýraznite kartu, ktorú si želite, a stlačíte **OK** zobraziť dostupné možnosti. **Poznámka:** *Prilázy Presunúť, Ostrážiť a Upraviť názov v ponuke Tv-Navrátiť/Upraviť nie sú dostupné pre kanály v službe a operátora MT.*

### Výbravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **Tv-Kanály** alebo stlačením tlačidla **OK**, aby sa otvorila ponuka Kanály. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlačením tlačidla **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravenia a vyberte možnosti **Pridať/zrušiť značku kanála**. Vyberte požadovaný kanál v zozname stlačením tlačidla **OK**, keď je daný kanál vybraný. Môžete vybrať viaceré položiek. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre vyber všetkých kanálov v zozname. Potom stlačením tlačidla **Späť/Navráť** pre návrat do možnosti ponuky **Upraviť**. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlačením tlačidla **OK**. Zobraza sa zoznam zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály z zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natvalo podľa vašich preferencií môžete napríklad funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti karty **Filter**, môžete nastaviť jeden zo svojich štýlov zoznamu obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.

### Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voubov možnosti ponuky **Rodičovské** môžete užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponuky. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zapnúť možnosti ponuky rodičovského zánku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobraza ponuka **Rodičovské**.

**Zámok ponuky:** Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštalačným menu televízora.

**Zámok podľa veku:** Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácií sa zakáže.

**Poznámky:** Ak je **Voľba krajiny**, **Voľba Inštalácie** nastavená ako **Filmizácia**, **Titulky** alebo **Právi**, **Voľba Zámku** alebo **Voľba úložiska** alebo **Voľba nastavenie** na 16.

**Detický zámok:** Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnúť**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebude ovládača tlačidla na TV fungovať.

**Zámok internetu:** Ak je táto voľba nastavená na **Zapnúť**, aplikácie používajúce internet budú zakázané. Nastavte na **Vypnúť** pre obľúbene zapnutie týchto aplikácií.

**Nastavenie kódu PIN:** Definuje nový PIN kód.

**Predeviny/ CICAM PIN:** Táto možnosť je akosi ako, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť prevolený PIN pre CI CAM.

**PIN(\*):** Povolením alebo zakažením tejto možnosti môžete použiť alebo zakázať funkciu **Prilázy Presunúť** alebo **Prilázy Presunúť M7** odosiadaním požiadavky PIN. Tieto požiadavky na PIN poskyľujú prístup ku kontrolným mechanizmom príslušných požiadavky PIN kódu. **Zapnúť**, kanály, ktoré vysielajú požiadavky PIN kódu, nemožno pripúvať bez zadania správneho PIN kódu.

(\*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora MT.

**Poznámky:** *Predeviny PIN možeb byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v zariadení na voľbe krajiny) počas **Právi Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

*Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na voľbe krajiny počas **Právi Inštalácie**.*

### Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu môžete sledovať programy, ktoré sú aktuálne naspôsobujúci kanálov v zozname kanálov. CI táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodcovi stlačením tlačidla **Späť/Navráť** alebo tlačidlom **OK**. Môžete tiež použiť možnosti **Sprievodca** v ponuke **Tv**.

K dispozícii sú 2 zozne typy rozvrhnutia, **Plán časovej osi** a **Teraz/Protom**. Ak chcete prepruť medzi alternatívnymi rozvrhnutiami, vyberte si v zozname stlačením tlačidla **Späť/Navráť** alebo tlačidlom **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie možnosti karty v hornej časti obrazovky.

### Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobraza na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom

udalostí. Zvýraznite udalosť a stlačením **OK**, aby sa zobraza ponuka možnosti udalostí.

Stlačením tlačidla **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti karty **Filter** a stlačením tlačidla **OK** pre zobrazenie možnosti rozvrhnutia. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/Protom** a stlačením **OK**. Môžete použiť možnosti **Prechádzajúci deň** a **Nasledujúci deň** na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlačením **OK** pre prístup ku možnostiam nižšie.

**Zvýraznenie žánra:** Zobraza menu **Zvýraznenie žánra**. Zvoľte žáner a stlačením **OK**. Udaloši v programovom sprievodcovi, ktoré zodpovedajú vybránu žánru, budú zvýraznené.

**Vyhľadavanie v sprievodcovi:** Zobraza možnosti vyhľadavania. Použitím týchto možností môžete vybrať zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobraza v zozname.

**Teraz:** Zobraza aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

**Zväčšenie (Zoom):** Zvýraznenie a stlačením **OK**, aby sa zobraza udalosť v širšom časovom intervale.

### Súčasný/další zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobraza iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlačením tlačidla **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti karty **Filter** a stlačením **OK**, aby sa zobraza možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlačením **OK**.

### Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačením tlačidla **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

**Voľba kanálu:** Pomocou tejto možnosti môžete prepruť na výberný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

**Viac informácií:** Zobraza na podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

**Časovať na udalosti / Ostrážiť časovú na udalosti:** Vyberte možnosť **Nastaviť časovace pre Udaloši** a stlačením **OK**. Môžete nastaviť časovace pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovace, zobrazať danu udalosť a stlačením tlačidla **OK**. Potom vyberte možnosť **Ostrážiť časovace** pre udalosti. Časovace sa zruši.

**Nahravanie / Vymazanie časovace nahravania:** Vyberte možnosť **Voľba Nahraváť** a stlačením tlačidla **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu **Časovacie**.

Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahravanie sa začne okamžite.

Ak chcete znovu udlasť nastavený časovace nahravania, otvorte znovu udlasť, stlačením tlačidla **OK** v vyberte nahravanie časovace. **Poznámka:** *Časovace nahravanie sa neaplikuje na všetky TV. Upraviť, Pripolá k vášmu TV, USA disk, zaliť do, je potrebné nastaviť časovace nahravania.*

**Poznámky:** *Keď je pre aktualizáciu nastavený akýkoľvek nahravanie alebo časovace, nemožno prepínať na iný kanál.*

*V rovnakom časovom intervale nemožno nastaviť časovace/obdobie časovace nahravanie pre dva alebo viac samostatných programov.*

### Televízorové služby

Stlačením tlačidla **Text** pre vstup. Stlačením znova pre aktiváciu režimu **Mik**, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku telextextu a televízorne vysielanie. Stlačením ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, čiarí telextextu budú sťahované a je možné ich pohyb vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Digitálny telextext

Stlačením tlačidla **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho telextextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel tlačidla kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahe digitálneho telextextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho telextextu. Ak stlačením tlačidla **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

### Aktualizácia softvéru

Vás TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmwaru cez vysielany signál alebo cez internet.

### Vyhľadavanie Aktualizácií a softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia>Systém a potom Ďalšie**. Prejdite na **Aktualizácie softvéru** a stlačením tlačidla **OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačením tlačidla **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájdú nové aktualizácie zariadenia sa sťahovanie aktualizácie. Po dokončení zariadenia sa zobraza varovanie, stlačením tlačidla **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre nastavenie televízora.

### 3 AM vyhľadavanie a režim aktualizácie

Vás televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadavanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálu z internetu alebo k internetu. Ak boli naprogramované stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

**Poznámka:** Nepodporuje napájací kábel, ak kontrola počas nastavenia Ak sa realizácia neuspie, vypneje TV na 2 minúty a znovu ho zapoje.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná núdne vyhlásenie a nie je najdený žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

#### Riešenie problémov a Tipy

##### TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

##### Zly obraz

- Skontrolujte, či ste správne naladili TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali núdne ladenie.

##### Žiadny obraz

- TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

##### Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmlčaný. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.

##### Diarkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite v časti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".

##### Žiadny signál na vstupnom zdroji

- Je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

##### Nahrávka nedostupná

• Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB úložné zariadenie k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na ňom dostatok miesta.

##### USB je prllis pomalé

• Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“ - „USB disk writing speed too slow to record“, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB pamäťové zariadenie nesplňa požiadavky.

požadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste použiť iné USB pamäťové zariadenie.

#### Typické režimy zobrazenia PC vstupu

Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia obrazu.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x960	75Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
Zadné AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
YPbPr	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
HDMI	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
	50Hz,60Hz	○
	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
1080i	○	
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	1080p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Nedostupné, ○: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobrazí správne. Problémom môže byť neuzatváranie so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

## Podporované formáty súborov v režime USB

Formáty video súborov		Formáty audio súborov
Video kodek	Rozlíšenie	Formát
MPEG1/2	1080p@30fps, 1080p@60fps	MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080p@30fps, 1080p@60fps	MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD		MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263		MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080p@60fps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)
H.264	4K2K@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)
H.264	1080P@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)

## Formáty obrazových súborov

Formát	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia 1536x8640
Progressive	1024x768
non-Interlace	960x6400
Interlace	1200x800
BMP	9600x6400

## Formáty zvukových súborov

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Formát
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz 44.1KHz, 48KHz	EAC3 (ec3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Formát
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programový prenos (ls, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps

## Formáty súborov titulkov

Formát	Rozlíšenie	Formát
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	Kontajner
ts, trp, tp	TS	Kódovacie titulkov
mp4	MP4	DVD titulky
mkv	MKV	DVD titulky
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	UTF-8 Čistý Text
		ASS
		SSA
		UTF-8 Čistý Text
		WebSub
		DVD titulky
		XSUB

## Externé titulky

Rozlíšenie	Formát	Formát
soft	Subrip	Pozítniky
ssa/ass	SubStation Alpha	
smi	SAMI	
sub	SubViewer	
txt	MicroDVD	
	DivX/DivXSystem	
	SubStation Alpha (005Sub)	
	TimeLiner	

## Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení k konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.


	561 Hz	601 Hz	691 Hz	701 Hz	721 Hz	751 Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1440x1024				X		X
1600x900		X				
1920x1080		X				

## Pripojenie

### Káblové pripojenie

#### Pripojenie ku Káblovej sieti

- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašsmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

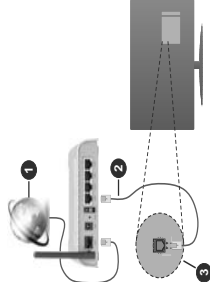


1. Širokopašsmové pripojenie k ISP
2. LAN (ethernetový) kábel
3. LAN vstup na zadnej strane televízora

#### Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete,

**pokyny nájdete v časti Siet' v ponuke Nastavenia.**

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sietevej zásuvky v stene.

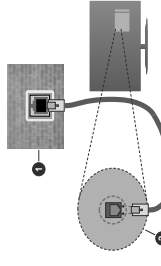

1. Sieťová zásuvka
2. LAN vstup na zadnej strane televízora

#### Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

##### Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie**, **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané** v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

## Test rýchlosti Internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.


### Pokročilé nastavenia

Zvyčajne **Pokročilé Nastavenia**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vráto** alebo **Výpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvyčajne **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

### Bezdrôtové pripojenie

#### Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez software modemu zmeňte SSID nastavenie.

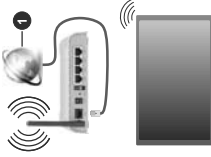

#### 1. Širokopašsmové pripojenie k ISP

Wireless N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným kľúčom 2,4 a 5 GHz pasmami, je navrhnutý pre zvýšenie rýchlosti prenosu dát. Je podporovaný pre prijímanie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácií týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linku, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, akékoľvek odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo i WLAN 11n zariadení. Standardné hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoretické maximálne hodnoty pre bezdrôtové standardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.



## Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.
- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typ 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikáčného protokolu, aby sa zvýšil pripadajúci problém pri sledovaní videa.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môže naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite kábelové pripojenie.
- **Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete**  
Pre spustenie procesu pripojenia otvoríte ponuku **Sieť** a vyberiete **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.  
Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí vyrazíte možnosť **Nhľadajte bezdrôtové siete** a stlačíte **OK**. Všetky nájdené siete sa zobrazia v zozname. Vyvrátenie pozostovanú sieť zo zoznamu a pripojenie stlačíte **OK**.  
**Poznámka:** Ak modemu podporuje **W režim**, môžete nastaviť nasadenie režimu TV.
- Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.
- Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.
- Ak má váš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predchádzajúceho zadania hesla alebo prídania siete. Vyvrátenie voľbu **Stlačiť tlačidlo WPS** na vašom WFI routeri stlačíte tlačidlo **OK**. Na vašom mede/routeri stlačíte tlačidlo **WPS** pre vytvorenie pripojenia. Po spárovaní zariadení uvidíte na TV potvrdenie pripojenia. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná ďalšia ďalšia konfigurácia.
- **Oznáenie Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačíte tlačidlo **OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k internetu. Vyvrátenie **Pokročilé Nastavenia** a stlačíte tlačidlo **OK** pre otvorenie ponuky Pokročilé nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Po dokončení vyvrátenie **Uložiť** a stlačíte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.
- **Ďalšie informácie**  
Ak je zariadenie nespustené, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojenie alebo Nespripravené** a aktuálna IP adresa, nastavim možnosti Wake On ako **Off**.

## Wireless Display (Bezdrôtový displej)

Wireless Display je technológia pre streaming videa a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť používať televízor ako bezdrôtovo zobrazovacie zariadenie.

### Použitie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, vrátane grafického, video- a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou WLAN, najprv k televízoru pripojte bezdrôtovú TV dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** TVna diaľkovom ovládači a vyberte na zozname **Wireless Display**. Zobrazí sa obrazovka ktorá oznámí, že TV je pripravený na pripojenie.

Otvoríte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sú pomerovo odlišné pre jednotlivé zariadenia, porovnajte informácie nájdené v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

**Poznámka:** Táto funkcia je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s pripojením, skontrolujte, či server operačného systému, ktorú používate, podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s systémom, ktorú boli vybrané po vybere tohto televízora sa môžu vyskytnúť problémy s nekompatibilitou. Procesy stenozenia a preplňania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

### Pripojenie Bluetooth zariadení

Váš televízor podporuje aj technológiu bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Pred použitím zariadení Bluetooth s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojej prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastarte prístroj do režimu párovania
- Zachíte vyhľadávacie zariadení na televízore
- Poznámka:** S používateľské príručky Bluetooth zariadenia sa dozriete, ako nastaviť zariadenie do režimu párovania. Pomocou bezdrôtové technológie Bluetooth môžete k televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správnu prevádzku bezdrôtového pripojenia odporúča alebo vyberte akékoľvek pripojené audio zariadenia. Pre audio zariadenia používajúce voľbu **Bluetooth** v ponuke **Nastavenia-Zvuk**, pre diaľkové ovládače môžete stlačiť **Smart Remote** v ponuke **Nastavenia-Systém-Daľšie**. Pre otvorenie príslušnej ponuky vyberte ponuku z menu a stlačíte tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustíte vyhľadávacie

zariadení. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť a stlačíte tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie "Zariadenie pripojenie je", spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

### Prenos obrazu a streamovanie audia

Pripojenie Bluetooth môže tiež použiť na prenos zvukového alebo streamovanie audia z vášho mobilného zariadenia do televízora.

Spájate mobilné zariadenie a TV, ako je popísané vyššie. Vo vašom prenosnom zariadení spusíte vyhľadávacie zariadení. Zo zariadení si zvolíte váš TV. Na obrazovke zdroj TV potvrdíte žiadost' o pripojenie a urbate to listé na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Ak sa neuskútni spárovanie, prenos obrazu z streamovania audia na TV nebude možné.

Ak je súbor obrazu/vodný, snímky obsahujúce mobilným zariadením na televízore bez podlažky zariadením na televízore, obrázky súbor môžete tiež uložiť na potvrdenie. Obrázky súbor môžete tiež uložiť na pripojené USB pamätové zariadenie alebo ak je podporovaná táto funkcia a súbor je vhodný, nastaviť ho ako logo pri štarte. Stlačíte tlačidlo **Exit** pre ukončenie zobrazenia obrázku.

Po potvrdení bude zvuk smerovaný cez reproduktory televízora. Pre spustenie streamingu audio odporúča zariadenie z vášho TV, ak bolo pred tým spárované s vašim TV. Po ukončení spárovanie sa zobrazí potvrzujúca správa s otázkou, či chcete spustiť audio streaming z vášho mobilného zariadenia. Vyberte **Ano** a stlačíte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači televízora. Ak je spojenie nadviazané, budú všetky súbory smerované cez reproduktory televízora. Kým je pripojenie audio streamingu aktívne, na homej strane TV sa zobrazí symbol. Ak chcete ukončiť audio streaming, vyplňte pripojenie Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

Pre bezproblémový prenos na televízore zavorte všetky smerové aplikácie a všetky ponuky. Sú vhodné iba obrazové súbory s rozmermi menšími ako 5 MB a v nasledujúci formátach: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ak súbor odoslaný mobilným zariadením nevyhovuje týmto požiadavkám, nebude zobrazený na televízore. **Poznámka:** Bezdrôtové zariadenie pracujúce v rovnakom pásme rádiových frekvencií a môžu sa narušovať ruší. Ak chcete zvýšiť výkon vášho bezdrôtového zariadenia, umiestnite ho najmenej 1 meter od iných bezdrôtových zariadení.

### DVD-Riešenie problémov

#### Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.
- Skúste znova vyhľadať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.



V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovne.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.
- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať funkčné možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spustiť aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad: Použitím posunutých spojení môže maličkosť pripraviť akciu, aby mohla samy vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **EXIT**.



Značka a: Aplikácia Spôšťač príružek



**Obrázok b:** Aplikácia elektronického programového sprievodcu, vysielanie videjé zobrazenie natávo dobie, da sa ukončiť stlačením 0.

HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidla na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikáciou. Napríklad, voľba (čísle)ho kanálu nemusí fungovať na televízovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízie.

HbbTV vyžaduje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video na požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na

diaľkovom ovládači použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, odpredsa predtlač, aby mohli pracovať s AV obsahom.

**Poznámka:** Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z ponuky **Dôležité** v ponuke **Nastavenia** systému. V prípade, že chcete povoliť túto funkciu, postupujte podľa **Prvá inštalácia** alebo **Ďalšie funkcie dostupné v ponuke Nastavenia** systému.

**Nastavenia** systému: **Nastavenia ochrany osobných údajov** / **Nastavenie ponuky** / **Nastavenia systému** / **Ďalšie**

#### Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na smartfónoch, tabletách a počítačoch. Prostredníctvom tejto aplikácie môžete ľahko prenášať svoje obľúbené koncerty a programy z vášho inteligentného televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie a používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimedialné súbory.

**Poznámka:** SmartCenter, využívanie všetkých funkcií tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

#### Začítanie

Pre využitie funkcií s podporou internetu, váš modem / router musí byť pripojený k internetu.

**DÔLEŽITÉ:** *Uistite sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.*

Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľanie Audia a Videa** (ak je k dispozícii). Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, zvolte **Nastavenia** > **Systém** > **Ďalšie** a stlačte tlačidlo **OK**. Zvýrazníte **AVS** a zmeríte ho na **Povolené**. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam.

Na inštaláciu aplikácie **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Smart Center**. Ak sú všetky pripojenia správne nakonfigurované, zobrazí sa názov vášho televízora na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, poklepkajte na ikonu a kliknite na widget **Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolte vaše TV.

#### Obrázok a: Mobilné zariadenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvé aplikácia načítala aktuálny zoznam kanálov z televízora.

**MOJE KANÁLY:** Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov zležených z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Stlačte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV** Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyvolaných z vášho televízora, kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

**NAHRÁVKY:** Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť svoje aktívne nahrávky a pripomenky (ak sú k

dispozícii). Ak chcete odstrániť všetky položky, stlačte ikonu **Ostátni**. Kora sa nachádza v každom tlačí.

**EPG (Elektronický) programový sprievodca:** Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov.

Môžete tiež prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na minútku EPG. UPOZORNENIE: Ze aktualizácia / obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať. V závislosti na sieti a kvalite webových služieb.

**Poznámka:** Pre **WEBOVE EPG** informácie sa využíva pripojenie k internetu.

**NASTAVENIA:** Nakonfigurujte aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

**Automatické uzamknutie (iba v IOS):** Obrazovka zariadenia sa po určitom čase automaticky vypne. Čo vyhodí diskovú nastavenie je vypnúť, čo znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

**Automatické vypnutie FollowMeTV:** Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Prečlenenie je zakázané.

**Automatické pripojenie k televízoru:** Ak je povolené, vaše zariadenie sa bude automaticky pripájať k vašej televízornej ponuke TV a preskočí obrazovku vyhľadávania na TV.

**Zmena TV (iba v IOS):** Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejdete na obrazovku "Vybrať TV" a môžete zmeniť na iný TV.

**Upraviť vlastný zoznam kanálov:** Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

**Voľba zdroja zoznamu kanálov:** Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude používať v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäť" si moju voľbu; pre nastavenie zvoleného zdroja zoznamu kanálu ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, zoznam sa bude používať vybraný zdroj.

**Verzia č:** Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

#### Stránka podrobností

Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

**PODROBNOSTI:** Táto karta poskytuje prehľad informácie o vybranom programe. Tiež sú tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu. **CAST & CREW:** Zobrazí všetkých ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

**VIDEÁ:** Poskytuje videá na Youtube, týkajúce sa zvoleného programu.

**Poznámka:** Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

**Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii)**

Pre zmenu rozloženia na funkciu **FollowMe** kliknite na widget **FOLLOW ME TV**, nachádzajú sa v ľavom dohromotu obrazovky vášho mobilného zariadenia. Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný ak je vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routa.

#### Režim Zhadenia

Tento režim FollowMe TV je prevolené povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek prístupných televíznych zdrojov a Medialano prehladávača.

**Poznámky:** Nezapomnite, že podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály. Viacjazyčná podpora zvuku a funkcia zapnutia / vypnutia titulok sú nefunkčné.

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

#### Stránka Media Share

Ak chcete získať prístup k widget **Media Share**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Ak stlačíte widget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať TV mediacny zdrojov pre zdieľanie s vašou TV.

**Poznámka:** Ne sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia **Zdieľanie Audia a Videa** nie je podporovaná, túto funkciu nebude dostupná.

**Funkcia Inteligentného Ovládača Smart Remote**

Váške mobilné zariadenie môžete použiť ako diaľkový ovládač vášho televízora, akonáhle je pripojený k televízoru. Ak chcete použiť všetky funkcie Smart Remote, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

#### Rozpoznávanie hlasu

Kliknite na widget **Mikrofon** (☺) a môžete spravovať aplikácie hlasových príkazov, ako „Volume Up/Down“ (Přidat/Znížit hlaslost), „Program Up/Down“ (Přidat/Znížit titulky), „Program Up/Down“ (Přidat/Znížit hlaslost).

**Poznámka:** Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

#### Stránka klávesnice

Stránku klávesnice je možné otvorit dvoma spôsobmi, stlačením widgetu **Klávesnice** (☺) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

## Požiadavky

- Smart TV
- Sieťové pripojenie
- Mobilné zariadenie zariadené na Android alebo iOS 6 alebo vyššie (Android OS 4.0 alebo vyššie; verzia IOS je alebo vyššie)
- Aplikácia Smart Center. (k dispozícii v on-line obchode pre aplikácie zložené na Android a iOS platformách)
- Router modem
- USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

## Poznámky:

Pre zariadenia so systémom Android, sú podporované veľkosti obrazovky Normal(mpd), Large(hd) a Extra Large(hd+). Zariadenie s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.  
Užívateľské rozhranie aplikácie Veše Smart Center sa môže meniť v závislosti na verzii nainštalovanej na vašom zariadení.

## Funkcia pripravovanosti na Alexa

Alexa je historická služba na báze cloudu Amazon, ktorá sa v súčasnosti používa na vytváranie a spravovanie asistentových zariadeniach. Váš TV je kompatibilný a pripravený na používanie so zariadeniami Alexa. S touto funkciou môžete použiť svoj hlas na ovládanie funkcií na svojom televízore, napríklad zapnutia alebo vypnutia, zmeny kanála alebo vstupu/náboja, ovládania hlasnosti a iných funkcií.

## Požiadavky

Mali by byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Alexa Ready Smart TV
- Zariadenie Amazon Alexa
- Mobilné zariadenie, napríklad telefón alebo tablet, na ktorom sú nainštalované aplikácie Smart Center a Amazon Alexa
- Domáca sieť s WLAN možnosťami
- Účet Amazon

## Ako sa ovláda televízor so zariadením Amazon

- Pripojte televízor a mobilné zariadenie k tej istej sieti s prístupom na internet ako zariadenie Alexa.
- Späťkru aplikáciu Smart Center s televízorom. Potom kliknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke aplikácie Smart Center. Budete presmerovaný na stránku registrácie. Pre dokončenie registrácie TV a procesu pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Budete vyzvaní, aby ste určili meno pre svoj TV, nazývané „Priateľské meno“ (Friendly Name - FN). „Priateľské meno“ je meno, ktoré vám pripomína váš TV, napríklad „Televízor obývacího priestoru“, „Televízor v spálni“ alebo „Televízor v obývací priestore“. Toto meno môžete zmeniť, ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu Alexa, aby vedela, ktorý TV má ovládať.

- Spojte aplikáciu Alexa na mobilnom zariadení so zariadením Alexa, vyhľadajte si funkčnosť svojho TV podľa názvu zariadení a povolte ju v aplikácii Alexa. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Alexa.

- Požiadajte funkciu Alexa o objavenie vašich zariadení. Povedzte „discover my devices (objav moje zariadenia)“ alebo vyberte **Discover Devices** (Objav zariadenia) v príslušnej časti aplikácie Alexa. Po dokončení procesu objavenia budete môcť televízor ovládať hlasom.

## Poznámky:

Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k rovnakej sieti. Ale po dokončení týchto procesov párovania a propagácie už zariadenie Alexa a TV už nebudú musieť byť na tej istej sieti. Po vykonaní 1. prvej inštalácie TV, spustíte aplikáciu Smart Center a znovu ju spustíte s TV. Potom kliknete na logo Amazon na hlavnej obrazovke a skontrolujete, či ste pripojení na svoj účet Amazon, ak nie možno sa budete musieť znovu prihlásiť a vytvoriť nový účet Amazon. Pre svoj TV, aby ste mohli nainštalovať ovládač TV so zariadením Alexa.

## Vzory príkazov

Tu je uvedených niekoľko príkazov, ktoré budete môcť dať televízoru s povolenou funkciou Alexa:

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn on FN (Alexa, zapni FN)	Zapne televízor
Alexa, turn off FN (Alexa, vypni FN)	Vypne televízor
Alexa, play FN (Alexa, prehrávaj FN)	Spustí prehrávanie média
Alexa, pause FN (Alexa, pozastav FN)	Pozastaví prehrávanie média
Alexa, resume FN (Alexa, obnov FN)	Obnoví prehrávanie média
Alexa, stop FN (Alexa, zastav FN)	Zastaví prehrávanie média
Alexa, fast forward FN (Alexa, rýchly posun vpred na FN)	Posunie médium v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, rewind FN (Alexa, posun dozadu na FN)	Posunie médium dozadu
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, nastav hlasnosť FN na 50)	Nastaví hlasnosť na určenú úroveň

## Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použítel v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

A) keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB-C, Case 1, v rozmedzí medzi 1000 a 1060 MHz, môže DVB-C prijímač automaticky zmeniť, ktoré módu by realizované vo dôsledku zmeny technológií.

Niekedy funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, zvýš hlasnosť na FN)	Zvyší hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, zníž hlasnosť na FN)	Zniží hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, mute FN (Alexa, stlmi zvuk)	Stlmi zvuk
Alexa, unmute FN (Alexa, zvýš stlmenie zvuku na FN)	Zruší stlmenie zvuku
Alexa, change the input to "input_name" on FN (Alexa, zmeň vstup na „názov_vstupu“ na FN)	TV sa prepne na zdroj vstupu s určeným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (Alexa, zmeň kanál na „číslo_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným číslom (napr. kanál 208)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, zmeň kanál na „názov_kanála“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným názvom
Alexa, channel up on FN (Alexa, o jeden kanál vyššie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci vyšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, channel down on FN (Alexa, o jeden kanál nižšie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, next channel on FN (Alexa, nasledujúci kanál na FN)	TV sa prepne na nasledujúci kanál na zozname kanálov

FN je skratka pre „Friendly Name“ (Priateľské meno).







# HITACHI

CE



50447415

[www.hitachidigitalmedia.com](http://www.hitachidigitalmedia.com)