

DXOA-AH (5-12)



Pračka

Děkujeme za výběr pračky značky **Hoover**. Jsme hrdi na to, že Vám můžeme nabídnout nové, inovativní a technologicky vyspělé produkty, s kompletní řadou domácích spotřebičů k zajištění skutečné pomoci při každodenních činnostech.

Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek na www.registerhoover.com k získání rychlejšího přístupu k dodatečným službám výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.

Pozorně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné tipy ohledně údržby.



Spotřebič používejte pouze po důkladném prostudování těchto pokynů. Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém stavu pro případného dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný tento návod, záruční list, adresy servisních středisek a štítek s energetickou účinností. Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro odtokovou hadici a zásobník pracích prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u některých modelů) součástí dodávky. Odložte si všechny tyto díly na bezpečném místě.

Každý výrobek je označený jedinečným 16-místním kódem, také zvaným „sériové číslo“, vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku. Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterou potřebujete k registraci a pro kontakt se servisním střediskem.

Životní prostředí



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky řádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu využity, byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:

- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí nebo registrovaných podniků.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.

Obsah

- 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA**
- 2. INSTALACE**
- 3. PRAKTICKÉ RADY**
- 4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
- 5. PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM**
- 6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY**
- 7. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech:
 - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
 - Na farmách;
 - Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
 - V místě pro výdej snídaně.Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pro připojení vody používejte pouze hadice dodané se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice).
- Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zajistěte, aby koberec neblokoval dno pračky a větrací otvory.
- Stav vypnutí zajistíte nastavením příslušného symbolu na ovládacím prvku do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice tohoto ovladače pračku zapne (pouze pro modely s knoflíkem programů).
- Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.
- Maximální kapacita suchého prádla závisí na modelu (viz ovládací panel).
- K nahlédnutí popisu výrobku navštivte stránku výrobce.

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo údržbou pračky odpojte zástrčku od síťové zásuvky a zastavte ventil přívodu vody.
- Ujistěte se, zda je elektrický systém uzemněný. V opačném případě vyhledejte odborný servis.
- Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely




UPOZORNĚNÍ:

Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.

- Před otevřením dvířek se ujistěte, zda není v bubnu voda.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel ani za spotřebič.

- Nevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům.
- Při přemisťování nezvedejte pračku za ovládací prvky ani zásobník pracích prostředků; během přepravy nikdy nepokládejte pračku otvorem na vozík. Při zvedání doporučujeme asistenci druhé osoby.
- V případě závady pračku vypněte, zavřete ventil přívodu vody a nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržením těchto pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče.

Značka  představuje, že spotřebič vyhovuje všem platným Evropským předpisům o zdraví, životním prostředí a bezpečnosti, které platí pro tento spotřebič.

2. INSTALACE



- Prořízněte spojovací pásky hadic, nepoškodte hadice a přívodní kabel.
- Vyšroubujte **2** nebo **4** přepravní šrouby (**A**) na zadní straně spotřebiče a vyndejte **2** nebo **4** ploché podložky, gumové ucpávky a plastové distanční trubky (**B**) dle **obrázku 1**.
- Pokud je pračka určená pro vestavbu, po prořezání pásek vyšroubujte **3** nebo **4** přepravní šrouby (**A**) a sundejte **3** nebo **4** ploché podložky, gumové ucpávky a plastové distanční trubky (**B**).
- V průběhu odstraňování šroubů padnou vymezovací trubky do spotřebiče. Můžete je vyndat nakloněním spotřebiče dopředu a zvednout z podlahy nebo zvnitřku základny spotřebiče.
- Překryjte **2** nebo **4** odhalené otvory po přepravních šroubech pomocí dodaných plastových záslepek.



VAROVÁNÍ:

Držte obalové materiály mimo dosah dětí.

Umístěte vlnitý plastový díl, který se nachází v horní části spotřebiče při vybalování do základny spotřebiče dle **obrázku 2** (v závislosti na modelu verze **A**, **B** nebo **C**).




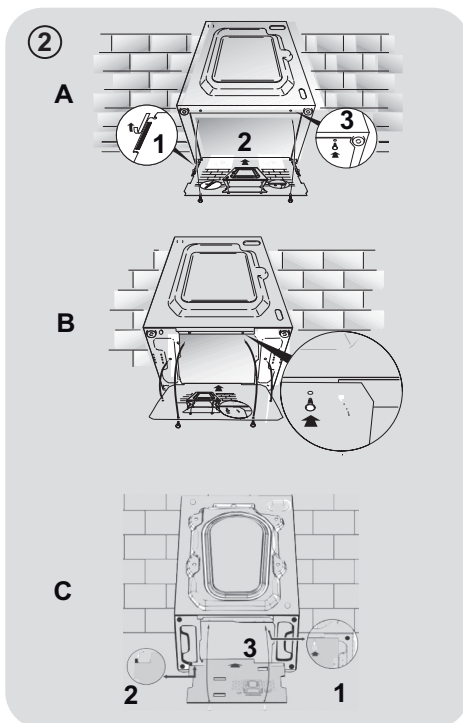
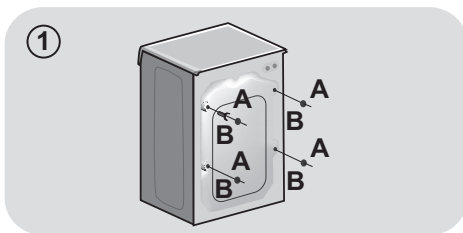


Připojení vody

- Připojte hadici k přívodu vody, používejte pouze dodané nové hadice (**obr. 3**) (nepoužívejte staré hadice).
- Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí:
- **HOT&COLD (obr. 4):** nastavení připojení vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie. Připojte šedou hadici k ventilu studené vody ❄ a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později.
- **AQUASTOP (obr. 5):** zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice; v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku „A“ a hadici musíte vyměnit. K odšroubování matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení „B“.
- **AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6):** Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice „A“, transparentní izolační plášť „B“ udrží vodu k dokončení pracího cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice.

Umístění

- Postavte pračku do blízkosti místa konečné instalace, nepřítlačte ani neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umývadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce od 50 cm do 85 cm od podlahy. Použiváteleli připojení pod umyvadlem, odtoková hadice musí být vedena přepadem odtoku umyvadla pro zabránění zpětnému natékání vody. Odtokovou hadici neskřípněte (**obr. 7**).

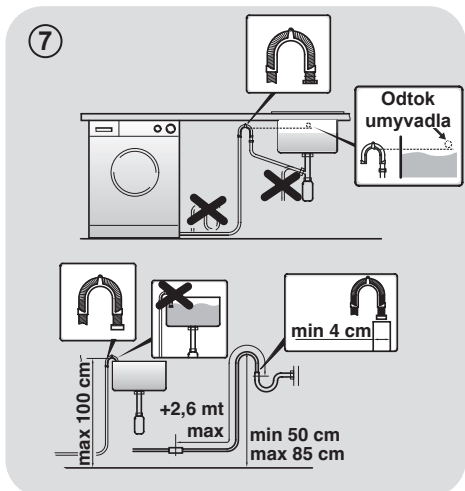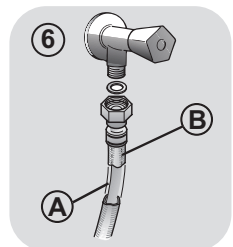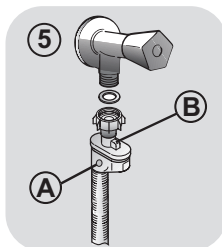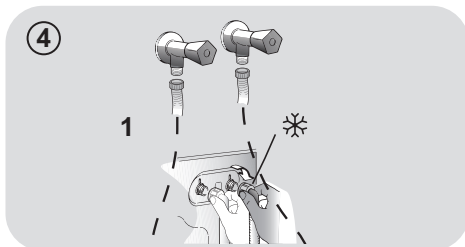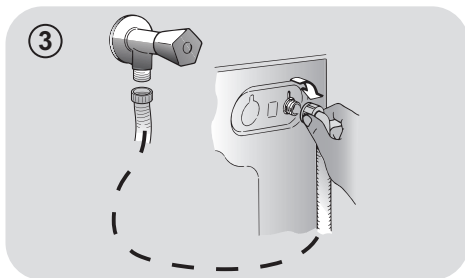

- Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček podle **obrázku 8**:
 - a. otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub;
 - b. otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy;
 - c. zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky.
- Spotřebič připojte.




UPOZORNĚNÍ:

V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní středisko.

Zásobník pracích prostředků

Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle **obrázku 9**:

- **prostor „1“**: prací prostředek pro předpírku;
- **prostor „“**: pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod.;



UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání.





- **prostor „2“**: prací prostředek pro hlavní praní.

Při některých modelech je dodaná také nádoba na tekuté prací prostředky (**obr. 10**). K použití jej vložte do části „2“. Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádoby můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“.



UPOZORNĚNÍ:

Některé prací prostředky se obtížně odstraňují. V takovém případě doporučujeme použití vložení nádoby do bubnu (příklad v obrázku 11).

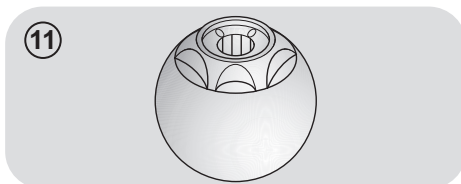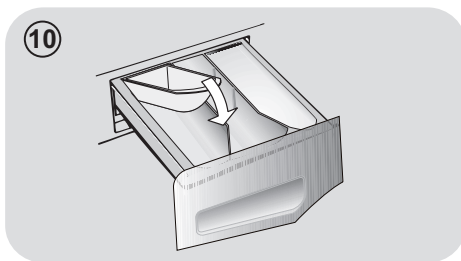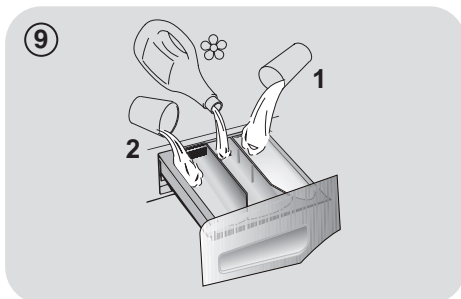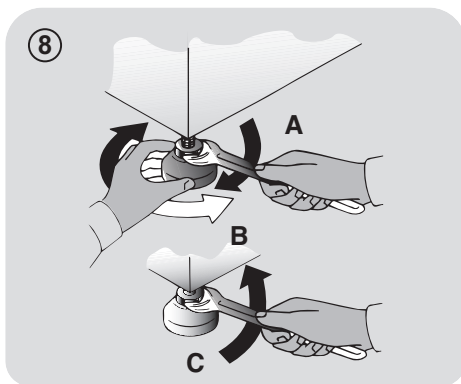

3. PRAKTICKÉ RADY

Vkládání prádla

UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se ujistěte:

- vyndejte z prádla kovové předměty, jako jsou mince, sponky a kuličky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky.
- Při praní koberců, pokrývek nebo jiných těžkých tkanin doporučujeme vynechat odstředování.
- Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto prádlo prát v pračce a zda je označené symbolem „Čistá vlna“ s „Nemačková“ nebo „Možno prát v pračce“.

Užitečná doporučení pro uživatele

Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.

Maximalizujte velikost náplně

- Nejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50% energie praním plně náplně namísto 2 polovičních náplní.

Potřebujete předpirku?

- Používejte pouze pro velmi znečištěné prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, vodu a 5 až 15% energie vynecháním předpírky u běžně znečištěného prádla.

Je potřebná horká voda?

- Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo namočte prádlo ve vodě před praním k snížení potřeby programu s horkou vodou. Volbou programu 60°C můžete ušetřit až 50% energie.

Následuje **rychlá příručka** s tipy a doporučeními **o použití pracích prostředků při různých teplotách**. V každém případě si vždy přečtěte pokyny na pracím prostředku pro jeho správné použití a dávkování.

Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty), obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné výsledky při středních/vysokých teplotách.

Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatím co tekuté prací prostředky nebo prášky „s ochranou barvy“ jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění..

Pro praní při teplotě pod 40°C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při nízké teplotě.

Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

K čištění vnějších částí pračky použijte vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky, alkohol ani rozpouštědla. Pračka nevyžaduje žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr; několik tipů o přemístování pračky nebo dlouhodobém odstavení je popsanych níže.


Čištění zásobníku pracích prostředků

- Doporučujeme čistit zásobník pracích prostředků, abyste zabránili hromadění zbytků prostředků a aditiv.
- K tomu vytáhněte zásobník mírným tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a zasuňte na místo.
- Nezapomeňte vrátit víčko sifonu na místo.

Čištění filtru

- Pračka je vybavena speciálním filtrem k zachycení velkých zbytků, jako jsou knoflíky nebo mince, které mohou ucpat odtokový otvor.
- Pouze u některých modelů: vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Zkontrolujte, zda není v bubnu voda.
- Před vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod tento savou utěrku pro zachycení vody. Při vyndávání filtru z něj může vytéct malé množství vody, je to zcela normální.
- Otočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici.

- Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej nasadte otočením ve směru hodinových ručiček. Madlo filtru se zajistí, když jim již nelze otáčet a madlo je v horizontální pozici. Aplikujte malé množství tekutého mýdla na těsnění filtru, což usnadní nasazení.
- Opakujte předchozí kroky v opačném pořadí pro sestavení všech dílů.

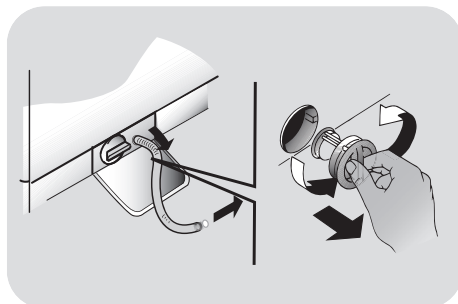

Doporučení o přemístění a dlouhodobém odstavení spotřebiče

- Pokud budete skladovat pračku v nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypusťte veškerou vodu z trubek.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Odpojte hadici od odpadového systému a nacvakněte na zadní stranu spotřebiče, pak snižte konec hadice nad misku a vypusťte zbytkovou vodu.
- Upevněte odtokovou trubku k odpadovému systému a nacvakněte na zadní stranu spotřebiče.
- Udržujte těsnění dvířek a sklo čisté.

Záruka se vztahuje pouze na chyby výrobku mechanického nebo elektrického původu. Na závady způsobené nesprávným použitím, instalací nebo manipulací se záruka nevztahuje a nejsou bezplatné.

5. PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody dle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní.

Volba programu

- Zapněte pračku a zvolte požadovaný program.
- Nastavte teplotu praní a stiskněte požadované tlačítko „možností“.
- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spusťte praní.

Dojde-li k výpadku elektrické energie, když pračka pracuje, speciální paměť uloží nastavení a po obnovení napájení spotřebič obnoví cyklus od místa, kde byl přerušen.

- Na konci programu se zobrazí zpráva „End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED kontrolka.

Před otevřením počkejte, než zhasne kontrolka ZAMČENÝCH DVÍŘEK, pak dvířka otevřete.

- Pračku vypněte.

Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí.

Technické údaje

Tlak vody:


min 0,05 Mpa/max. 0,8 Mpa
(0,05 MPa dává přibližně 1 litr vody za 10 sekund)

Otáčky při odstředění: viz výrobní štítek.

Max.příkon/jištění/napájecí napětí:

Viz výrobní štítek

6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

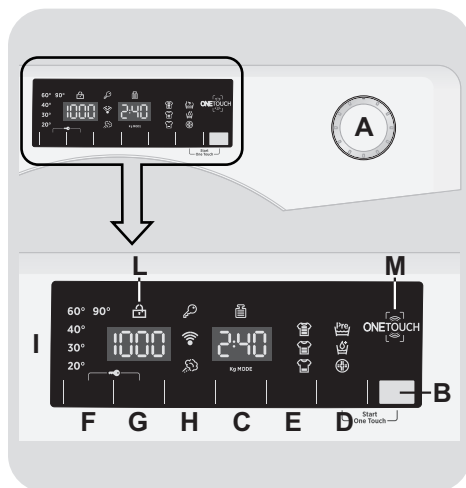

A Volič programů s pozicí OFF

B Tlačítko START/PAUZA

C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

D Tlačítko MOŽNOSTÍ

E Tlačítko RYCHLÝ/
STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

F Tlačítko VOLBY TEPLoty

G Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ

H Tlačítko FUNKCE PÁRY

D+B Spuštění ONE TOUCH

F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK

I Digitální displej

L Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA

M Oblast ONE TOUCH



VAROVÁNÍ:

Při připojování zástrčky se nedotýkejte displeje, protože spotřebič v průběhu prvních sekund kalibruje systém: při doteku displeje by spotřebič nemusel fungovat správně. V takovém případě odpojte zástrčku a opakujte danou činnost.

Volič programů s pozicí OFF

Po otočení voliče programů se rozsvítí displej pro zobrazení nastavení pro zvolený program. Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v době nečinnosti se úroveň jasu sníží.

Poznámka: k vypnutí spotřebiče nastavte volič programů do pozice OFF.

- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte zvolený cyklus.
- Po volbě programu zůstane volič programů do konce cyklu s v nastavené pozici.
- Na konci programu se na displeji zobrazí „End“ a indikátor ZAMČENÁ DVÍŘKA zhasne, nyní můžete dvířka otevřít.
- Pračku vypnete otočením voliče do pozice **OFF**.

Na konci každého cyklu nebo před spuštěním nového cyklu musíte nastavit volič programů zpět do pozice OFF.

Tlačítko START/PAUZA

Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.

- Stisknutím spustíte zvolený cyklus.

Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli čeká, dokud začne pracovat.

PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN (PAUZA)

- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUZA** po dobu **2 sekund** (některé světelné indikátory a indikátor zbyvajících času budou blikat – to znázorňuje, že pračka byla zastavena).
- Před otevřením dvířek pračky počkejte, dokud nezhasne kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA.

Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda je hladina vody pod úrovní dvířek, aby se voda nevyliła.

- Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **START/PAUZA** (program se spustí ve fázi, kde bylo praní přerušeno).

ZRUŠENÍ PROGRAMU

- K zrušení programu nastavte volič programů do pozice **OFF**.
- Počkejte **2 minuty**, než bezpečnostní zařízení odemkne dvířka.

Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

- Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start pracího cyklu až o **24 hodin**.

- K odložení startu postupujte následovně:
 - Zvolte požadovaný program.
 - Stisknutím tlačítka jednou aktivuje funkci (na displeji se zobrazí **h00**) a pak opětovným stisknutím nastavíte 1 hodinové odložení (na displeji se zobrazí **h01**). Přednastavené odložení se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím tlačítka, až do **h24**, v tomto bodu dalším stisknutím začnete opět od nuly.
 - Potvrďte stisknutím tlačítka **START/PAUZA**. Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí program.
- Odložený start je možné zrušit otočením programátoru do polohy **OFF**.

Pokud nastane výpadek v elektrické síti během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie pokračuje od místa přerušení.

Následující možnosti musíte zvolit před stisknutím tlačítka **START/PAUZA**.

Tlačítko **MOŽNOSTÍ**

Toto tlačítko vám umožňuje zvolit jednu ze tří možností:

- **PREWASHING**

- Tato možnost vám umožňuje provést předpírku a je vhodná zejména pro velmi znečištěné prádlo (lze použít pouze u některých programů, dle tabulky programů).
- Doporučujeme použít jen 20% z doporučeného množství uvedeného na obalu pracího prostředku.

- **AQUAPLUS**

- Tato možnost (k dispozici jen u některých programů) vám umožňuje naplnit mnohem větší množství vody a to společně s novým kombinovaným působením rotace bubnu, přičemž voda je napustí a vypustí, díky čemu je vaše prádlo dokonale vyprané a vymáchané, takže prostředek se zcela rozpustí, což zajišťuje účinný prací účinek.
- Tato funkce je určená pro osoby s jemnou a citlivou pokožkou.
- Tuto funkci můžete použít pro dětské prádlo a pro praní znečištěného prádla, pro které je nutné použít velké množství pracího prostředku, nebo pro praní ručníků, kterých vlákna mají tendenci zdržovat prací prostředek.

- **HYGIENE +**

Aktivujte, když nastavíte teplotu 60°C. Tato možnost umožňuje hloubkové čištění prádla se zachováním stejné teploty pro kompletní praní.

Pokud možnost není kompatibilní se zvoleným programem, odpovídající kontrolka bude nejdříve blikat a potom zhasne.

Tlačítko **RYCHLÝ/STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ**

Toto tlačítko vám umožňuje zvolit dvě různé možnosti, v závislosti na zvoleném programu.

- **RYCHLÝ**

Tlačítko bude aktivní, zvolíte-li voličem program **RYCHLÝ (14/30/44 Min.)** a umožňuje vám zvolit jednu ze tří dob.

- **TLAČÍTKO STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ**

- Po volbě programu se automaticky zobrazí doba praní pro zvolený program.

- Tato možnost vám umožňuje zvolit jednu ze 3 úrovní intenzity praní upravením délky programu, v závislosti na stupni znečištění prádla (Ize použít pouze u některých programů uvedených v tabulce programů).

Tlačítko VOLBY TEPLoty

- Toto tlačítko Vám umožňuje změnit teplotu pracích cyklů.
- Za účelem ochrany textilií nelze teplotu zvýšit nad maximální povolenou pro daný program.
- Pokud si přejete uskutečnit cyklus studeného praní, nesmí svítit žádná kontrolka teploty.

Tlačítko VOLBY OTÁČEK Odstředění

- Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost otáček odstředění a pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
- Pokud štítek prádla neurčuje konkrétní informace, lze použít maximální otáčky programu.

Abyste zabránili poškození látky, nelze otáčky zvýšit nad automaticky nastavené pro daný program.

- Pro opětovnou aktivaci cyklu odstředění opakovaně stisknete tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaných otáček odstředění.
- Otáčky odstředění lze upravit bez pozastavení činnosti spotřebiče.

Nadměrné dávkování pracího prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost pěny, může uskutečnit fázi máchání nebo prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu vody.

Spotřebič je vybaven speciálním elektronickým zařízením, které brání odstředění nevyváženého prádla. Toto snižuje hluk a vibrace spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Tlačítko FUNKCE PÁRY

Toto tlačítko umožňuje specifické zacházení k zajištění určitých pracích cyklů (viz prosím tabulku programů). Funkce páry funguje tak, že uvolňuje záhyby na mokřém prádle a v důsledku toho zkracuje čas potřebný pro žehlení tohoto prádla. Vlákna jsou oživená a osvěžená s odstraněním nepříjemných zápachů. Každý program nabízí specializované parní ošetření, aby byla zajištěna maximální účinnost praní dle typu tkaniny a barvy prádla.

Tuto možnost musíte zvolit před stisknutím tlačítka START/PAUZA.

SPUŠTĚNÍ ONE TOUCH


Současné stisknutí tlačítka **START/PAUZA** a **OPTIONS** umožňuje spuštění dříve staženého cyklu, zatímco pozice **One Touch** je zvolená na programovém ovladači (pro stahování cyklů z aplikace si přečtěte odpovídající část tohoto návodu).

UZAMČENÍ TLAČÍTEK

- Stiskněte najednou tlačítka **NOC** a **DEN** a **VOLBY OTÁČEK Odstředění** na přibližně **3 sekundy**, pračka umožní uzamčení tlačítek. Tímto způsobem můžete zabránit nežádoucí změně programu během cyklu.
- Uzamčení tlačítek lze snadno zrušit opětovným stisknutím obou tlačítek nebo vypnutím spotřebiče.

Digitální displej

Indikační systém displeje umožňuje neustále informování o stavu spotřebiče.

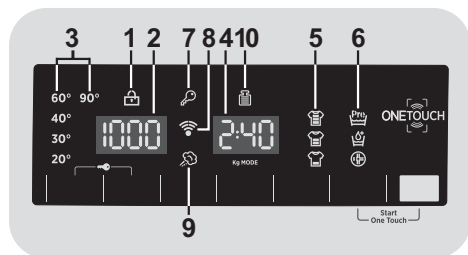

1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA

- Pokud jsou dvířka zavřená, kontrolka svítí.

Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.

- Po stisknutí tlačítka **START/PAUZA** se zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli blikat a pak zůstane svítit.

Pokud nejsou dvířka správně zavřená, kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund, pak se příkaz spuštění automaticky zruší. V takovém případě zavřete dvířka správně a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.

- Před otevřením dvířek počkejte, než zhasne indikátor ZAMČENÁ DVÍŘKA.

2) KONTROLKY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ

Zobrazují rychlost odstředění zvoleného programu, můžete je snížit nebo vyloučit pomocí příslušného tlačítka.

3) KONTROLKY TEPLoty PRANÍ

Zobrazuje teplotu praní zvoleného programu, kterou lze upravit (pokud je to možné) pomocí příslušného tlačítka.

Chcete-li uskutečnit praní ve studené vodě, všechny kontrolky musí zhasnout.

4) TRVÁNÍ CYKLU

- Po volbě programu displej automaticky zobrazí dobu trvání cyklu, která se může měnit v závislosti od zvolených přídatných možností.
- Po spuštění programu budete konstantně informováni o zbývajícím době do konce programu.
- Spotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně.

5) KONTROLKA STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

- Po volbě programu tato kontrolka automaticky zobrazí stupeň znečištění nastavený pro daný program.
- Při volbě jiného stupně znečištění se rozsvítí odpovídající kontrolka.

6) KONTROLKA MOŽNOSTÍ

Tyto kontrolky zobrazují možnosti, které lze zvolit odpovídajícími tlačítky.

7) KONTROLKA ZAMČENÍ TLAČTEK

Tato kontrolka znázorňuje, že jsou tlačítka zamčená.

8) Wi-Fi (jen některé modely)

- U modelů s možností Wi-Fi oznamuje tato ikona, že Wi-Fi systém funguje.

- Pro všechny informace o funkčnosti a pokyny pro snadnou konfiguraci Wi-Fi viz část „Download“ na stránce <http://wizardservice.candy-hoover.com>.
- Během každé fáze praní „Kg MODE“ umožňuje monitorování informací o náplni prádla a během prvních minut praní:
 - nastaví množství potřebné vody;
 - určí délku pracího cyklu;
 - ovládá máchání podle typu zvolené prané látky;
 - nastaví rytmus rotací bubnu podle typu prané látky;
 - rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby pak zvýší množství vody během máchání;
 - nastaví rychlost odstředování podle náplně, čímž zabrání nevyváženosti.

9) KONTROLKA PÁRY

Tato kontrolka zobrazuje volbu příslušné možnosti.

10) KONTROLKA Kg MODE

(funkce aktivní jen u určitých programů)

- V průběhu prvních minut cyklu kontrolka „Kg MODE“ zůstane svítit, dokud inteligentní senzor nezávaží prádlo a nenastaví dobu cyklu, vodu a spotřebu elektrické energie.

ONE TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **One Touch**, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartfonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci **Hoover Wizard**.

Aplikace **Hoover Wizard** je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartfony. Nicméně, můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené One Touch pouze se smartfony Android vybavené technologií NFC, dle následující funkčního schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartfony bez technologie NFC	Pouze obsah
Android Tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

Řízení a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možné jen „v blízkosti“: nelze provádět dálkové operace (např.: z jiné místnosti; mimo domácnosti).

FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Voice Coach** – příručka pro volbu ideálního cyklu pouze třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).

- **Programmes** – stažení a spuštění nových pracích programů.
- **Clever Care** – inteligentní kontrola a automatické cykly čištění a průvodce při řešení případných potíží.
- **Reports** – statistiky praní a tipy pro efektivnější využití vaší pračky.

Získejte všechny podrobnosti funkcí One Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na: www.hooveronetouch.com

JAK POUŽÍT ONE TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

- Otevřete nabídku „**Settings**“ (nastavení) vašeho smartfonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v nabídce „**Wireless & Networks**“.

V závislosti na modelu smartfonu a jeho verzi Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k obsluze smartfonu.

- Nastavte volič na pozici **One Touch** pro aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Příručce rychlého startu**“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro rychlou registraci je k dispozici na: www.hooveronetouch.com/how-to

DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití

- Pokaždé, když chcete spravovat spotřebiči přes aplikaci, musíte aktivovat režim **One Touch** nastavením voliče na indikátor **One Touch**.
- Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, Smart Check-up cyklus, aktualizace statistiky apod...).
- Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, **DRŽTE JEJ** na **One Touch** logu pračky, pokud jste k tomu vyzváni aplikací.



- Aby bylo možné restartovat cyklus, který již byl stažen do pozice **One Touch**, zvolte jej pomocí programového ovladače a pak současně stiskněte tlačítka **START/PAUZA** a **OPTIONS**, jak je uvedeno na ovládacím panelu.

POZNÁMKY:

Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u One Touch loga na spotřebiči (dle obrázku).















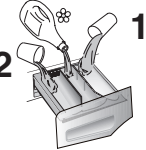






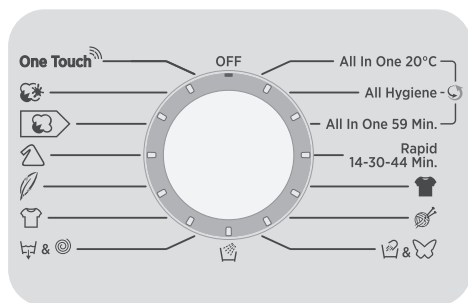
Pokud neznáte pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte smartfonem krouživým pohybem kolem Smart Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je **NUTNÉ DRŽET SMARTFON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, kdy je možné odložit smartfon.

Silné obaly nebo kovové nálepky na smartfonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartfonem. Je-li to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartfonu (např. zadní kryt, baterie, apod...) za neoriginální dály může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

Tabulka programů

 PROGRAM		 (MAX.) * (viz ovládací panel)										¹⁾  °C			
		5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	(MAX.)	2			1	
All In One 20°C 	All In One 20°C ⁴⁾	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	20°	●	●			
All Hygiene 	All Hygiene ⁴⁾	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	60°	●	●			
All In One 59 Min. 	All In One 59 Min.	5	6	7	8	9	10	11	12	40°	●	●			
Rapid 14-30-44 Min.	14'	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	30°	●	●			
	Rychlý ³⁾ 30'	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	30°	●	●			
	44'	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	40°	●	●			
	Tmavé barvy ⁴⁾	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	40°	●	●	(●)		
	Vlna	1	1	1	2	2	2	2	2,5	40°	●	●			
	Ruční praní a Hedvábí	1	1	1	2	2	2	2	2,5	30°	●	●			
	Máchání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●			
	Vypouštění + odstředování	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Trička ^{2) 4)}	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	30°	●	●	(●)		
	Jemné ⁴⁾	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	40°	●	●			
	Směsné ^{2) 4)}	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	60°	●	●	(●)		
	Bavlna** ^{2) 4)}	5	6	7	8	9	10	11	12	60°	●	●	(●)		
	Bílé ^{2) 4)}	5	6	7	8	9	10	11	12	90°	●	●	(●)		
One Touch 	Přizpůsobitelná nastavení, která komunikují s aplikací na vašem smartfonu a k stažení cyklů (viz příslušnou část). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Hygiene, který čistí pračku.														



Přečtěte si tyto poznámky:

* Maximální kapacita suchého prádla závisí na modelu (viz ovládací panel).

**** STANDARDNÍ PROGRAM PRO BAVLNU DLE (EU) Č. 1015/2010 A Č. 1061/2010.**

PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 60°C.

PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 40°C.

Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného prádla a jsou nejúčinnější s ohledem na spotřebu energie a vody pro praní bavlněného prádla.

Tyto programy byly vyvinuty ve shodě s teplotou uvedenou na štítku prádla a aktuální teplota vody se může mírně odlišovat od deklarované teploty cyklu.

(●) Jen se zvolenou možností **PŘEDPÍRKY** (programy s dostupnou možností **PŘEDPÍRKY**).

△ (Pouze pro modely s prostorem na tekuté prací prostředky)

Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření bělením, můžete provést odstranění skvrn v pračce.

Nalijte bělidlo do zásobníku na tekuté prací prostředky vloženého v prostoru označeného „2“ v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program Máchání. Po skončení cyklu nastavte volič skromů do pozice **OFF**, přidejte zbytek prádla a pokračuje v běžném praní s nevhodnějším programem.

- 1) Když je zvolený program, na displeji se zobrazí doporučená teplota praní, kterou lze snížit (je-li to možné) pomocí odpovídajícího tlačítka.
- 2) Pro zobrazené programy můžete nastavit trvání a intenzitu praní pomocí tlačítka **STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ**.
- 3) Volbou programu **RYCHLÝ** pomocí voliče programů můžete zvolit tlačítkem **RYCHLÝ** jeden ze tří rychlých programů 14', 30' a 44'.
- 4) Dostupná funkce páry.

Volba programů

K praní různých typů látek a různého stupně znečištění obsahuje pračka specifické programy pro splnění každé potřeby praní (viz tabulka).

Technologie ALL IN ONE

Tato pračka je vybavena inovativním systémem s vysokotlakými tryskami, které stříkají směs vody a pracího prostředku přímo na prádlo.

Speciální pohyb motoru použitý v této pračce řídí pohyb bubny během spuštění každého programu ve spojení s vysokotlakým stříkáním směsi pracího prostředku na prádlo, cyklus obsahuje několik akcí otáčení, které pomáhají vniknout pracímu roztoku přímo do vláken, což pomáhá při odstředění nečistot a zajistit nejlepší prací účinek.

Systém **ALL IN ONE** se používá i během fází napouštění vody, kde vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků pracího prostředku zachyceného v prádle.

All In One 20°C

Díky technologii ALL IN ONE tento inovativní program umožňuje praní látek jako je bavlna, syntetické a směsné při teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný s programem 40°C. Spotřeba tohoto programu je přibližně 50% vůči běžnému programu s teplotou 40°C pro praní bavlny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘI PRANÍ

- Nové barevné prádlo perte odděleně nejméně 5 nebo 6 krát.
- Určité velké kusy prádla jako jsou džínky nebo osušky perte odděleně.
- Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAVREVNÉ látky.

All Hygiene

Díky technologii ALL IN ONE zajišťuje tento program hloubkové čištění optimalizací cyklu, co se týče teploty a máchání, čímž se odstraňují alergenů a zbytků pracích prostředků. Ideální pro citlivou pokožku. Navržen pro bavlněné prádlo, nabízí teplotu 60 °C a doporučuje se pro menší náplně.

All In One 59 Min.

Tento program umožňuje prát směsné prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné látky jen za 59 minut, při plném naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo nižší). Tento program je vhodný zejména pro mírně znečištěné prádlo.

Rychlý (14/30/44 min.)

Prací cyklus doporučený pro malé mírně znečištěné náplně. U tohoto programu doporučujeme snížit množství dávkovaného pracího prostředku, abyste zabránili plýtvání. Volbou programu RYCHLÝ a pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří dostupných programů.

Tmavé barvy

Program určený pro smíchání všech tmavých oděvů a k zabránění ztráty barvy a tvorby záhybů. Doporučujeme použít tekutý prací prostředek.

Vlna

Tento program vykonává prací cyklus specializovaný pro praní vlněných tkanin, které lze prát v pračce, nebo prádla, které by se mělo prát v rukách.

Ruční praní a hedvábí

Tento program umožňuje jemný prací cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo označené jako „Pouze ruční praní“ a prádlo z hedvábí nebo označené jako „Prát jako hedvábí“.

Máchání

Tento program skutečně 3 máchání s prostředním odstředěním (které lze snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, například pro ruční praní.

Vypouštění + odstředování

Program dokončí vypouštění a odstředování při maximální rychlosti. Odstředování lze zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.

Trička

Cyklus praní je optimalizován pro snížení tvorby záhybů a zachování vynikajícího výkonu praní. Také lze snížit rychlost odstředování s cílem zajistit snazší žehelní.

Jemné

Tento program snížil trvání rotací bubnu během cyklu a je vhodný zejména pro praní jemných látek. Praní a máchání se provádí s vysokou hladinou vody pro zajištění nejlepších výsledků.

Směsné

Praní a máchání je optimalizováno rychlostí a rytmem bubnu a hladinou vody. Jemné odstředění zajišťuje snížení tvorby záhybů na tkanině.

Bavlna

Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného prádla a je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro praní bavlněného prádla.

Bílé

Pro dokonalé praní. Konečné odstředění při maximální rychlosti nabízí účinnější odstředění pracích prostředků.

One Touch

Přizpůsobitelné nastavení voliče, které musíte zvolit, když chcete přenést příkazy z aplikace do spotřebiče a stáhnout/spustit cyklus (viz odpovídající kapitolu v návodu a návod k aplikaci).

Ve výrobě byla nastavena pro možnost **One Touch** jako počáteční cyklus „**Auto-Hygiene**“, určený k dezinfekci bubnu, odstranění nepříjemných zápachů a prodloužení životnosti spotřebiče. Před spuštěním cyklu „**Auto-Hygiene**“ se ujistěte, zda v bubnu není žádná voda a použijte prací prostředek určený pro konkrétní druh pračky. Nechte dvířka pračky na konci cyklu otevřená pro vysušení bubnu. Doporučujeme spustit po každých 50 cyklech praní.

7. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, viz níže uvedenou příručku, která obsahuje několik praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů

PRO MODEL Y ONE TOUCH

Aplikace *Hoover Wizard* má funkci **Smart Check-up**, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost a stav spotřebiče. Pro použití aplikace *Hoover Wizard* potřebujete smartfon se systémem Android s technologií NFC.

Více informací najdete v aplikaci.

Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem Android smartfonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartfon k One Touch logu na ovládacím panelu. Nyní byste měli mít možnost přečíst adresář se závadou k odstranění problému.

FORMÁT KÓDU ZÁVADY

- **Modely s displejem:** chyba je zobrazena číslicí se znakem „E” (příklad: E2 = Error 2).
- **Modely bez displeje:** závada je zobrazená sekvencí blikání každé LED. Kód závady je zobrazený počtem bliknutí a následnou přestávkou 5 sekund (příklad: dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – opakování = Error 2).

Zobrazovaná závada	Možná příčina a praktická řešení
E2 (s displejem) 2 bliknutí LED (bez displeje)	Pračka nenapouští vodu. Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil. Zkontrolujte, zda není prohnutá přívodní hadice. Zkontrolujte, zda je odtoková hadice ve správné výšce (viz instalaci). Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky a zkontrolujte, zda je filtr čistý.
E3 (s displejem) 3 bliknutí LED (bez displeje)	Pračka nevypouští vodu. Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr. Zkontrolujte, zda není zalomená odtoková hadice, Zkontrolujte, zda není ucpaný odpadní systém v domácnosti a zda voda volně odtéká. Zkuste vylít vodu do umyvadla.
E4 (s displejem) 4 bliknutí LED (bez displeje)	Příliš mnoho pěny a/nebo vody. Zajistěte dávkování správného množství pracího prostředku a zda je prostředek vhodný pro použití v pračce.
E7 (s displejem) 7 bliknutí LED (bez displeje)	Problém s dvířky. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda prádlo uvnitř bubny nebrání zavření dvířek. Pokud jsou dvířka zamčená, vypněte a odpojte pračku od elektrické zásuvky, počkejte 2-3 minuty a dvířka otevřete.
Jiný kód závady	Vypněte a odpojte pračku, počkejte minutu. Pračku zapněte a restartujte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko.

JINÉ POTÍŽE

Problém	Možná příčina a praktické řešení
<i>Pračka nefunguje/ nespustí se</i>	<p>Ujistěte se, zdaje správně připojená.</p> <p>Ujistěte se, zda je pračka zapnutá.</p> <p>Zkontrolujte, zda je funkční síťová zásuvka pomocí jiného spotřebiče, například lampy.</p> <p>Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.</p> <p>Zkontrolujte, zda jste zvolili správný program a stiskli tlačítko start.</p> <p>Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pozastavení nebo odloženého startu.</p>
<i>Voda na podlaze pod pračkou</i>	<p>Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.</p> <p>Zkontrolujte, zda je správně zavřený přední filtr.</p>
<i>Pračka neodstředí</i>	<p>Pračka je vybavená detekčním systémem, který chrání náplň a spotřebič před poškozením, pokud je prádlo před odstředěním nevyvážené.</p> <p>Může to způsobit:</p> <ul style="list-style-type: none">• pračka se pokusí vyvážit prádlo, prodlouží se doba odstředění.• sníží se rychlost otáček odstředění k snížení vibrací a hluku.• cyklus odstředění se zruší pro ochranu pračky a náplně. <p>V takovém případě prádlo vyjměte, přeložte, vložte do pračky a spusťte program odstředění.</p> <p>Může to být z důvodu, že voda nebyla zcela odčerpána: počkejte několik minut. Pokud problém trvá, viz závadu 3.</p> <p>Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: zkontrolujte, zda není zvolená.</p> <p>Zkontrolujte zvolené možnosti a jejich vliv na cyklus odstředění.</p> <p>Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku při dalším praní.</p>
<i>Silné vibrace během odstředění</i>	<p>Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu v příslušném odstavci.</p> <p>Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní pojistky.</p> <p>Zkontrolujte, zda v bubnu nejsou cizí předměty (mince, háčky, knoflíky apod...).</p>

Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady spotřebiče z důvodu jednání výrobce. Pokud je závada způsobena vnějšími vlivy, nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů, oprava bude za poplatek.

Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující:

- **tmavší voda z máchání:** je to z důvodu potlačení zeolitů, které nemají negativní vliv na účinek máchání.
- **bílý prášek (zeolit) na prádle na konci praní:** je to normální, prášek nebyl absorbován látkou a nezmění její barvu. K odstranění zeolitu zvolte program máchání. V budoucnosti zvažte použití menšího množství prostředku.
- **pěna ve vodě v posledním máchání:** neindikuje to nutně špatné máchání. Příště dejte méně pracího prostředku.
- **bohatá pěna:** toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků, které lze těžko odstranit z prádla. V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu: nepomůže to. Doporučujeme provést údržbu praním s vhodným čističem.

Pokud závada trvá, nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko.

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku.


Pokud závada trvá, nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko.

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku.

Doklad o koupi musí být k dispozici v jakékoliv době záruční opravy.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

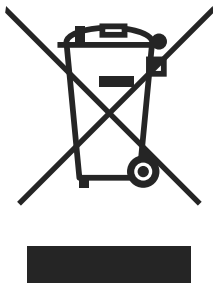

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.