

NÁVOD K POUŽITÍ

Mopio spray

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Mopio. Věříme, že se Mopio stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší domácnosti. Mopio Vám umožní jednoduše a rychle vytřít podlahu bez zašpinění rukou.


Popis výrobku, obsah balení

- A) Nerezová tyč s rukojetí – 1x
- B) Nerezová tyč, spodní část - 1x
- C) Držák nádržky a vytírací hlavice – 1x
- D) Vytírací hlavice s mopem z mikrovlákna – 1+1x
- E) Nádržka na vodu/saponát – 1x


Před prvním použitím

Vybalte mop z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Popis výrobku, obsah balení. Zjistíte-li, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.


Sestavení / použití mopu

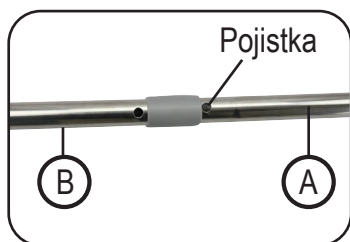


1. Tyč A zasuňte do části B tak, aby pojistka správně zapadla do otvoru v části B.

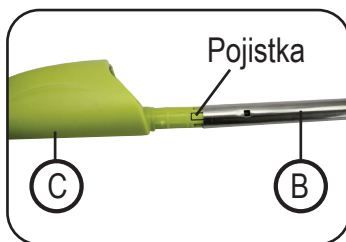


2. Horní část držáku C zasuňte do části B, aby pojistka správně zapadla do otvoru v části B.

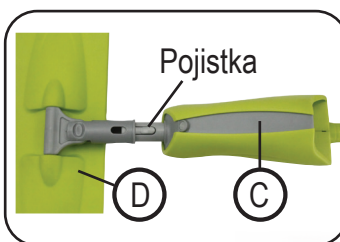

3. Dolní část držáku C zasuňte do spojovací části hlavice D, aby pojistka správně zapadla do otvoru v části D.

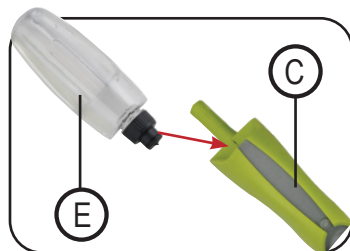

4. Nádržku na vodu/saponát E vložte do držáku C a ujistěte, že pevně drží.

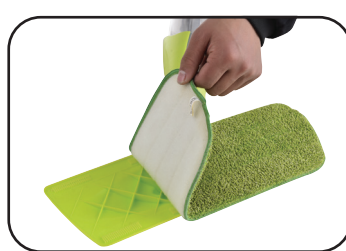

5. Na spodní straně vytírací hlavice se nachází háčky/suchý zip, díky kterému jednoduše připevníte mop z mikrovlákna.



6. Stisknutím páčky pod rukojetí rozprášíte obsah nádržky na podlahu a pohybem mopu pak podlahu setřete.

Nádržku E naplňte vodou nebo běžným přípravkem na podlahy, který naředíte vodou dle instrukcí na výrobku. Nedoporučujeme používat neředěné přípravky/čističe. Pevně zašroubujte víčko nádržky a zasuňte do držáku C.

Čištění/Údržba

V nádržce nedoporučujeme dlouhodobě skladovat vodu/koncentrát. Nebudete-li mop delší dobu používat, nádržku vyprázdněte, vypláchněte vodou a vysušte. Mop z mikrovlákna doporučujeme po použití sundat z hlavice, omýt/vyprat (max. 40°C) a nechat vysušit.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

