

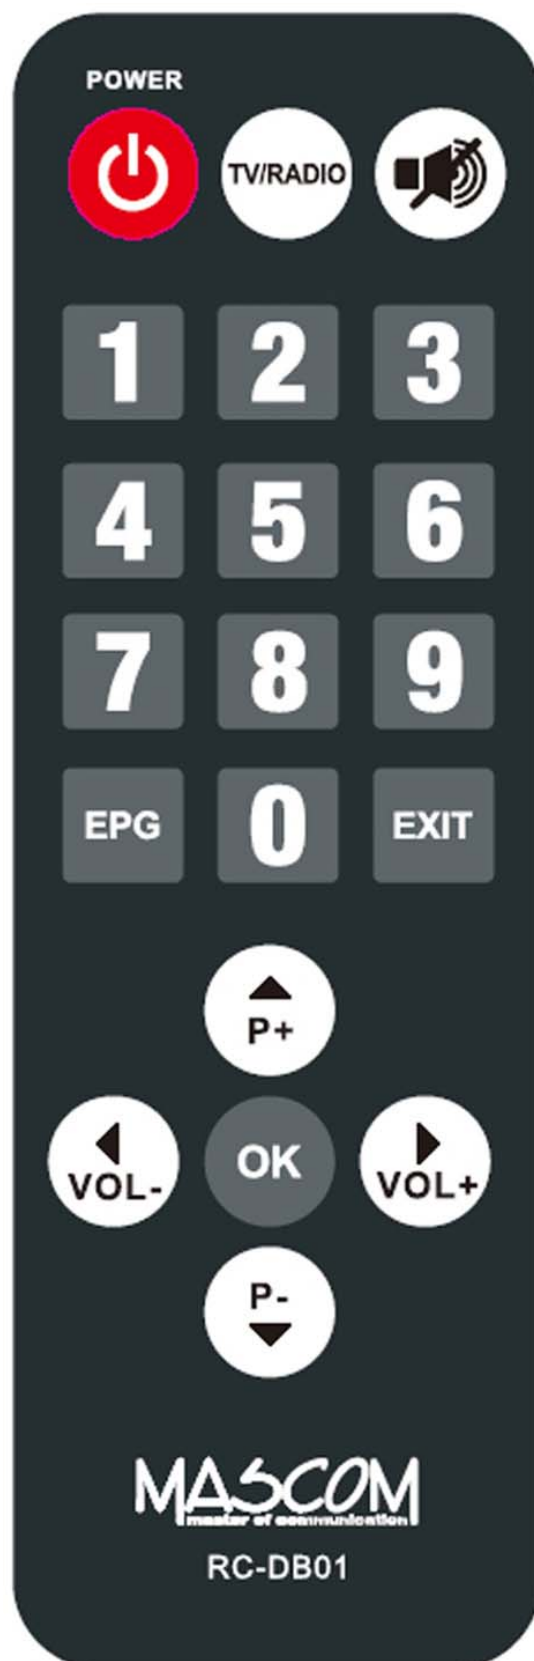


Zjednodušený dálkový ovladač MC720 T2 (RC-DB01)

1. Červené tlač. POWER []: vypíná a zapíná přijímač.
2. Tlačítko [TV/RADIO]: přepíná mezi televizním a rozhlasovým vysíláním.
3. Tlačítko MUTE []: vypíná a zapíná zvuk.
4. Numerická tlačítka [0] až [9]: přepínání předvoleb programů.
5. Tlačítko [EPG]: Vyvolá Elektronický přehled pořadů (EPG).
6. Tlačítko [EXIT]: Zrušení EPG a návrat ke sledování pořadu.
7. Tlačítka [P+, ▲], [P-, ▼]: přepíná programy, pohyb v EPG.
8. Tlačítka [VOL+, ►] [VOL-, ◀]: změna hlasitosti, pohyb v EPG.
9. Tlačítko [OK]: při sledování vyvolá seznam předvoleb programů.



Vložení baterií a používání ovladače viz. Návod k obsluze přijímače.