


# Rotační mop Mopio pedal



další informace na [www.eva.cz/zbozi/85039/mopio](http://www.eva.cz/zbozi/85039/mopio)

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Mopio.  
Věříme, že se Mopio stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší domácnosti.  
Mopio Vám umožní jednoduše vytřít podlahu bez namáčení rukou.

**Obsah balení:** Tyč 1x (3 části - viz. obrázek)  
Plastový talíř pro připevnění hlavice 1x  
Vědro 1x  
Náhradní hlavice z mikrovlákna 3x

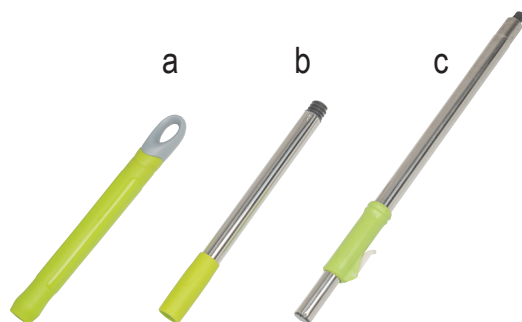

## Před prvním použitím

Vybalte mop z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Obsah balení. Zjistíte-li, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.

## Sestavení tyče/Výměna hlavice

Před prvním použitím rotačního mopu je nutné nejprve sešroubovat 3 části tyče – na nejdélší část s pojistkou pro nastavování délky (c) přišroubujte prostřední nerezový díl s plastovým úchopem (b) a na něj nakonec ještě plastovou část s hákem na zavěšení (a). Na spodní konec teleskopické tyče pak nasadte plastový talíř - povolte objímku talíře, vsuňte tyč a poté pořádně zašroubujte. Na talíř připojte hlavici s mikrovlákny nacvaknutím. Odjištění/Zajištění plastové pojistky na nerezové části tyče (c) můžete upravovat její délku. Při výměně hlavice za novou lehce přišlápněte mikrovlákna k zemi a mírným tahem směrem vzhůru oddělte hlavici od talíře. Při nasazování nové hlavice rozprostřete hlavici na podlahu a na její plastový střed přiložte kolmo plastový talíř a jemně ho sešlápněte.

## Naplnění vědra

Vědro naplňte vodou, maximálně však po rysku uvnitř vědra (Mopio pedal cca 5,44 l). Pokud tuto hranici překročíte, odstředivý košík nebude správně fungovat a vystavujete se nebezpečí vylití vody z vědra. Maximální teplota vody by neměla přesáhnout 50 °C.

## Použití

Odstředivý koš i máchací trn na dně vědra můžete uvést do chodu dvěma způsoby - sešlápnutím pedálu nebo pohybem tyče nahoru a dolů. **Tyč musí být v obou případech odjištěná!** Mop namočte do vědra a vložte do odstředivého koše. Uvolněte pojistku, která se používá pro nastavování délky teleskopické tyče mopu. Opakovaně sešlápněte pedál nebo pohybujte tyčí nahoru a dolů, čímž uvedete odstředivku do pohybu. Po vyždímání vytáhněte mop z odstředivky, zajistěte tyč pojistkou a můžete se pustit do vytírání. Pokud chcete mop znovu namočit a vymáchat, uvolněte pojistku, nasadte mop na trn na dně vědra a opakovaným plynulým pohybem rukojeti nahoru a dolů nebo opakovaným sešlápnutím pedálu mop vymáchejte. Poté vložte mop do odstředivého koše a vyždímejte. **Před vkládáním mopu do odstředivky/na machací trn musí být tyč kolmo k talíři / ke dnu vědra.**

## Čištění

Po ukončení práce doporučujeme mop vymáchat v čisté vodě a nechat vysušit.

## ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.