


# NÁVOD K POUŽITÍ

## Dveřní vchodové stříšky

### Lagrada

85160/85161/85162/85163

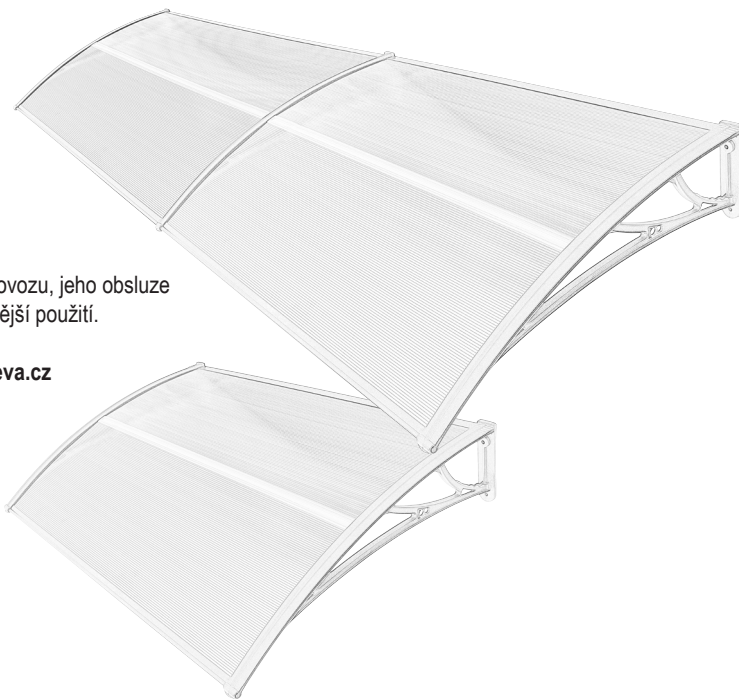

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu, jeho obsluhu a údržbu. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné pozdější použití.

Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

**Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, [www.eva.cz](http://www.eva.cz)**

#### Obsah balení:

Číslo dílu	Popis dílu	85160	85161	85162	85163
01	PC deska	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks
02	Přední lišta	1 ks	1 ks	2 ks	2 ks
03	Zadní lišta	1 ks	1 ks	2 ks	2 ks
04	Transparentní spojka desek	1 ks	1 ks	2 ks	2 ks
05	Držák (konzole)	2 ks	2 ks	3 ks	3 ks
06	Kotvicí šrouby	4 ks	4 ks	6 ks	6 ks
07	Šroubky na uchycení lišty	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

#### Upozornění! Žádná z částí stříšky není pochozí!

- Než začnete sestavovat stříšku, ujistěte se, že balení obsahuje všechny díly.
- Během montáže používejte ochranné pomůcky
- Dveřní stříšky sestavujte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení
- Montáž stříšky neprovádějte ve větru, za deště či za bouřky.
- Vyvarujte se kontaktu kovových částí s vedením el. proudu
- V průběhu montáže zabraňte přístup osobám a zvířatům do prostoru montáže, hrozí nebezpečí jejich poranění
- Nesestavujte stříšku, pokud pociťujete únavu, nebo jste pod vlivem alkoholu či léků nebo trpíte-li závratí.
- Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích).

#### Sestavení stříšky

- Montáž je vhodně provádět ve dvou lidech
- K montáži budete potřebovat: Kládívko, gumová palička, křížový šroubovák, vrtačku, vratidlo s nástrčkovým klíčem a vodováhu

- 1) Odstraňte z polykarbonátových desek ochranné rohy a folii alespoň 10 cm od okraje. Po folii je deska opatřena UV filtrem a musí být směřována ke slunci.
- 2) Nasuňte transparentní spojku desek nejdříve na jednu desku tažením ze strany a poté vsuňte do druhé části spojky druhou desku. (pro dvojitě stříšky: opakujte stejný princip i u zbývajících desek). Spojku umístěte do středu desek, z každé strany budou PC desky přesahovat o cca 1.5-2cm
- 3) Z každé ze zbývajících delších hran nasadte libovolně přední lištu a zadní lištu nasadte s výstupkem (hranou) směřujícím dolů.
- 4) Položte si jeden držák na rovnou podložku. Uchopte desku za okraje a spojku a mírně ohněte do tvaru držáku.
- 5) Zasuňte desky do držáku na doraz. Spojka bude k držáku přiléhát a neměla by být zasunutá do drážky držáku. Je možné mírně poklepat gumovou paličkou kraje lišt a spojky.
- 6) Stejný princip opakujte pro druhý držák.
- 7) Přiloženými šroubky uchyťte přední i zadní lištu z obou stran. Šroubky nedotahujte. (pro dvojitě stříšky: uchyťte pouze krajní držáky, v případě uchycení prostředního nepasují obě části na sebe)
- 8) Nyní je stříška připravená k montáži na zeď.

- K přichycení na zeď je možné využít kotvicí šrouby v balení. Není možné využít přiložené kotvicí šrouby, pokud je Vámi vybraná zeď zateplená vatou či polystyrenem. V takovém případě je nutné dokoupit chemickou kotvu a dlouhé šrouby s kotvou.
- Otvory pro ukotvení je dobré rozměřit předem, aby dotážením nedošlo k rozklížení stříšky.
- Při montáži doporučujeme využít vodováhu pro dodržení vertikální i horizontální rovné polohy
- Po ukotvení stříšky ke zdi dotáhněte šroubky pro uchycení lišt a odstraňte zbývajících ochranou folii

#### Záruční podmínky

- Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost.
- Kupující je povinen po zakoupení stříšky zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke zjištění vady, tak neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce.
- Vykazuje-li stříška zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu reklamovat.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech stříšky reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

#### ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění.
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.
- Vady způsobené mechanickým poškozením.
- Vady způsobené vlivem živelných sil.
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čistících pomůcek.
- Přirozenou ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního záření.
- Používáním výrobku pro jiné než rekreační účely