


nedis

BTRC100BK

MANUAL (p. 2)	BRUGERVEJLEDNING (s. 41)
ANLEITUNG (S. 5)	VEILEDNING (s. 44)
MODE D'EMPLOI (p. 8)	ИНСТРУКЦИЯ (47 стр.)
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 11)	KILAVUZ (s. 50)
MANUALE (p. 14)	KASUTUSJUHEND (lk. 53)
MANUAL DE USO (p. 17)	NÁVOD (s. 56)
MANUAL (p. 20)	ROKASGRĀMATA (lpp. 59)
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 23)	NAUDOJIMO VADOVAS (62 p.)
KÄYTTÖOHJE (s. 26)	PRIRUČNIK (str. 65)
BRUKSANVISNING (s. 29)	РЪКОВОДСТВО (p. 68)
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 32)	INSTRUKCJA OBSŁUGI (str. 71)
MANUAL DE UTILIZARE (p. 35)	PRIROČNIK (str. 74)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 38)	

Audio Transmitter with Bluetooth® Wireless Technology

Náhled produktu

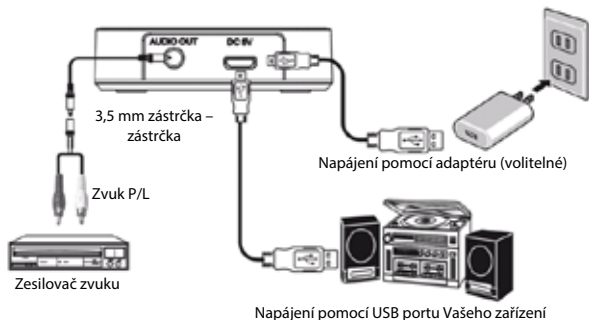

Analogové připojení

1. Připojte 3,5 mm konektor audio kabelu (v balení) do zdířky pro sluchátka ve transmitteru BTRC100BK.
2. Druhý konektor audio kabelu připojte do vstupu vašeho audio systému nebo zesilovače. (Viz návod dodaný k zařízením).
3. Pro napájení připojte USB kabel k transmitteru BTRC100BK a USB portu vašeho audio systému. Můžete také použít USB audio adaptér (volitelné).
4. Blikající LED kontrolka znamená, že je transmitter napájen a připraven k párování s Vaším zařízením (zařízením).

Párování transmitteru BTRC100BK

Při párování chytrého telefonu nebo tabletu se zařízením s technologií Bluetooth® se řiďte návodem daného zařízení.

Transmitter BTRC100BK si dokáže zapamatovat až 8 zařízení, díky čemuž musíte PIN zadat pouze jednou.

Opakované připojení vašeho zařízení

Pokud se přesunete mimo dosah nebo na Vašem zařízení vypnete funkci Bluetooth®, můžete se snadno znovu připojit otevřením správce Bluetooth® a klepnout na „přijímač hudby“.

Pokud je transmitter BTRC100BK napájen, bude spojení automaticky obnoveno.

Pokud chcete přepnout z jednoho zařízení na jiné, řiďte se následujícími kroky:

1. Ukončete stávající Bluetooth® připojení.
2. Transmitter BTRC100BK je nyní připraven k připojení k dalšímu zařízení.
3. Pro připojení nového zařízení se řiďte pokyny „Párování transmitteru BTRC100BK“.

LED indikace

Indikace	Význam	Popis
Blikání každých 5 sekund	Párování	Hledání zařízení v režimu párování/čekání pro připojení
Nepřetržitě svícení	Připojeno	Transmitter BTRC100BK a zařízení jsou propojeny

Řešení problémů

Pokud se reproduktorů neozývá žádný zvuk, proveďte následující:

- Ujistěte se, že je transmitter BTRC100BK napájený;
- Ujistěte se, že audio kabel je k transmitteru BTRC100BK správně připojený;
- Ujistěte se, že je správně nastavená hlasitost;
- Ujistěte se, že zařízení je vzdáleno maximálně 10 metrů od audio transmitteru;
- Ujistěte se, že je na Vašem zařízení aktivována funkce Bluetooth®;
- Ujistěte se, že vaše zařízení přehrává hudbu.

Údržba:

Výrobek čistěte pouze suchým hadříkem.

Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Záruka:

Při provedení jakýchkoli změn a/nebo úprav výrobku záruka zaniká. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Vyloučení zodpovědnosti:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace:

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek spolu s běžným komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy státu, ve kterém se prodává.

Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např.: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu), materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: <http://www.nedis.com/en-us/>

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO