

NÁVOD K POUŽITÍ

Dveřní vchodové stříšky

Lagrada

85670/56034/86035/86036/90126/90127

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.


Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu, jeho obsluhu a údržbu. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití.

Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.eva.cz

Obsah balení:

Číslo dílu	Popis dílu	85670	86034	86035	86036	90126	90127
01	PC deska	1 ks	1 ks	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks
02	Přední lišta	1 ks	1 ks	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks
03	Zadní lišta	1 ks	1 ks	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks
04	Držák (konzole)	2 ks	2 ks	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks
05	Kotvicí šrouby	4 ks	4 ks	6 ks	6 ks	4 ks	4 ks
06	Šroubky na uchycení lišty	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

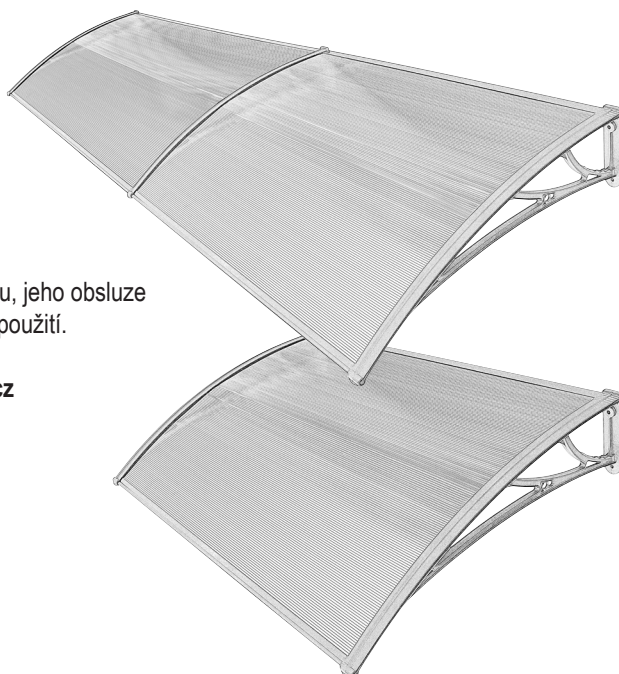

Upozornění! Žádná z částí stříšky není pochozí!

- Než začnete sestavovat stříšku, ujistěte se, že balení obsahuje všechny díly.
- Během montáže používejte ochranné pomůcky.
- Dveřní stříšky sestavujte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.
- Montáž stříšky neprovádějte ve větru, za deště či za bouřky.
- Vyvarujte se kontaktu kovových částí s vedením el. proudu.
- V průběhu montáže zabraňte přístup osobám a zvířatům do prostoru montáže, hrozí nebezpečí jejich poranění.
- Nesestavujte stříšku, pokud pociťujete únavu, nebo jste pod vlivem alkoholu či léků nebo trpíte-li závratí.
- Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích).

Sestavení stříšky

- Montáž je vhodné provádět ve dvou lidech.
- K montáži budete potřebovat: kladívko, gumovou paličku, křížový šroubovák, vrtačku, vratidlo s nástrčným klíčem a vodováhu.

- 1) Odstraňte z polykarbonátových desek ochranné rohy a folii alespoň 10 cm od okraje. Pod potíštěnou ochrannou folii je deska opatřena UV filtrem a musí být směřována ke slunci.
- 2) Na hrany souběžné s komůrkami v polykarbonátové desce nasuňte přední zakulacenou lištu. Zadní hranatou lištu nasuňte s výstupkem směřujícím dolů.
- 3) Položte si jeden držák na rovnou podložku. Uchopte desku za okraje a mírně ohněte do tvaru držáku.
- 4) Zasuňte desky a lišty do drážky držáku na doraz. Je možné mírně poklepat gumovou paličkou kraje lišt.
- 5) Stejný princip opakujte pro druhý držák.
- 6) Přiloženými samořeznými šroubky uchyťte přední i zadní lištu z obou stran. Šroubky nedotahujte. (pro dvojitě stříšky: uchyťte pouze krajní držáky, v případě uchycení prostředního nepasují obě části na sebe).
- 7) Nyní je stříška připravená k montáži na zeď.

- K přichycení na zeď je možné využít kotvicí šrouby v balení. Není možné využít přiložené kotvicí šrouby, pokud je Vámi vybraná zeď zateplená vatou či polystyrenem. V takovém případě je nutné dokoupit chemickou kotvu a dlouhé šrouby s kotvou.
- Otvory pro ukotvení je dobré rozměřit předem, aby dotažením nedošlo k rozklížení stříšky.
- Při montáži doporučujeme využít vodováhu pro dodržení vertikální i horizontální rovné polohy.
- Po ukotvení stříšky ke zdi dotáhněte šroubky pro uchycení lišt a odstraňte zbývající ochranou folii.

Záruční podmínky

- Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost.
- Kupující je povinen po zakoupení stříšky zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke zjištění vady, tak neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce.
- Vyzkazuje-li stříška zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu reklamovat.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech stříšky reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Opatření v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění.
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.
- Vady způsobené mechanickým poškozením.
- Vady způsobené vlivem živelných sil.
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čistících pomůcek.
- Přirozenou ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního záření.
- Používáním výrobku pro jiné než rekreační účely.

Montážní rozměry

