

CANDY





Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny. Tento návod poskytuje důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití vašeho spotřebiče.

Odložte si kompletní dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Energetický štítek

Umístěním symbolu  na tento spotřebič prohlašujeme shodu se všemi platnými Evropskými požadavky ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí týkající se tohoto spotřebiče.

 Zkontrolujte, zda nebylo zařízení během přepravy poškozeno. Pokud ano, obraťte se na pracovníky servisu. Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. V případě poruchy způsobené nesprávnou manipulací budete hradit servisní zásah.

Obsah

- 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
- 2. SOUPRAVA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI**
- 3. PŘÍPRAVA PRÁDLA**
- 4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA**
- 5. ZÁSObNÍK VODY**
- 6. DVÍŘKA A FILTR**
- 7. OVLÁDACÍ PRVKY A INDIKÁTORY**
- 8. VOLBA PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCÍ**
- 9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ**


1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti do 3 let mějte neustále pod dohledem.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí:
 - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - Na farmách
 - Klienty hotelů, motelů a v podobném typu ubytovacího zařízení;
 - V místě pro výdej snídaní.

Jiné použití spotřebiče od použití v domácnosti nebo pro typické domácí využití, jako jsou komerční účely experty nebo zkušenými uživateli, jsou vyloučeny z výše uvedených způsobů použití.

Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho životnost a nebudete mít právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče způsobené nesprávným použitím (i když je spotřebič v domácnosti) není akceptováno výrobcem.


- Tento spotřebič lze používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům pro instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Nesedejte si na dvířka ani je nepoužívejte na zvedání samotného spotřebiče.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.

- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozen; chomáče se mohou vznítit.
- **VAROVÁNÍ:** Na místě označeném symbolem horkého povrchu , může teplota vystoupit nad 60 °C.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte ho.
- Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.
- Konečný cyklus sušičky probíhá bez ohřevu (cyklus chlazení) pro zajištění teploty prádla, která ji nepoškodí.
- Sušička se nesmí používat, pokud jste na čištění prádla použili průmyslové chemikálie.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavuje sušičku před dokončením cyklu, pokud rychle nevyndáte všechny díly prádla a nerozprostřete je pro odvod tepla.
- Maximální náplň sušení: viz energetický štítek.

Instalace

- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodlužovací kabely.
- Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.
- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

Důležité: Během přepravy zajistěte, aby spotřebič stál v horizontální poloze, a v případě potřeby ho nakloňte na jednu stranu;

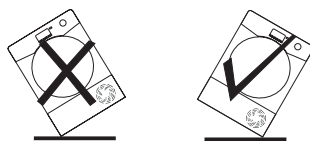

Upozornění: Po přemístění spotřebiče počkejte nejméně 4 hodiny před opětovným zapnutím, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržením výše uvedených pokynů byste mohli poškodit kompresor.

Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- **VAROVÁNÍ:** Nesušte látky ošetřené čisticími prostředky.
- **VAROVÁNÍ:** Materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadměrném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou SE NESMÍ sušit v sušičce.
- Vždy si pozorně informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky odstředte nebo důkladně vyždímejte.
- Vyndejte z kapes všechny předměty, jako jsou např. zapalovače a zápalky.
- Prádlo, ze kterého kape voda nesmí být vloženo do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a NIKDY nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skleněným vláknem NIKDY nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skleněným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonem, alkoholem,

- benzínem, kerozenem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte vyprat v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.
- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

Větrání

- V místnosti instalace spotřebiče musíte zajistit dostatečné větrání, abyste zabránili vtahování jiných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva do místnosti během provozu sušičky.
- Instalujte zadní stěnu spotřebiče do blízkosti stěny nebo vertikální plochy.
- Mezi spotřebičem a okolními překážkami musí být volný prostor nejméně 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. Pro zajištění dobrého větrání nesmíte nikdy blokovat volný prostor mezi dnem spotřebiče a podlahou.
- Pravidelně kontrolujte volnost průchodu vzduchu.


- Po použití kontrolujte filtr, v případě potřeby jej vyčistěte.
- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, protože tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.
- NIKDY neinstalujte sušičku proti zácloně.
- V případě instalace sušičky na pračku musíte použít vhodný podstavec podle následující konfigurace.

- Montážní souprava „standardní velikosti“: pro pračky s minimální hloubkou 44 cm

- Montážní souprava „úzké velikosti“: pro pračky s minimální hloubkou 40 cm

- Souprava musí být z výše uvedených, zakoupíte v našem servisním středisku. Pokyny k montáži soupravy jsou dodány s montážní soupravou.
- Zástrčka musí být přístupná pro odpojení po instalaci spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán.

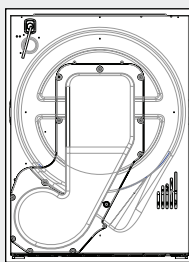

Výstup vzduchu v základně

⚠ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce, či podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečí.

⚠ Spotřebič neinstalujte v místnosti s nízkou teplotou, nebo v místnosti, kde je riziko, že může mrznout. Při teplotě okolo bodu mrazu nemusí spotřebič fungovat správně: hrozí riziko poškození, pokud voda zamrzne v hydraulickém obvodu (ventily, hadice, čerpadla). Pro lepší funkci spotřebiče musí být okolní teplota v rozsahu 5 až 35 °C. Pamatujte prosím na to, že provoz ve studeném prostředí (od +2 do +5 °C) může snadno způsobit kondenzaci a kapání vody na podlahu.



VAROVÁNÍ:
Nebezpečí požáru/ Hořlavé materiály.

- Spotřebič obsahuje **R290**, ekologicky udržitelný chladicí plyn, který je hořlavý. Udržujte otevřené plameny a zdroje vznícení co nejdále od spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda není spotřebič viditelně poškozen. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen.
- V případě jakéhokoliv problému, kontaktujte prosím svého prodejce nebo některé z našich středisek podpory zákazníků.

VAROVÁNÍ:

Dbejte na to, aby byly otvory na spotřebiči a otvory, kterými je prostor spotřebiče vybaven (u vestavěných modelů), bez překážek.

VAROVÁNÍ:

Nepoškodte chladicí okruh.

- Jakékoliv opravy nebo zásahy na spotřebiči, musí být provedeny pouze autorizovanou asistenční službou.
- Nesprávná likvidace spotřebiče by mohla vést ke vzniku požáru nebo otravě.
- Spotřebič likvidujte správně a nepoškodte potrubí, které slouží k cirkulaci chladicí kapaliny.

Životní prostředí

- Všechny obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace získáte na místní správě.
- Pro zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznění dětí ve spotřebiči, znehodnoťte závěsy nebo zámek dvířek.

Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné zpracování, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnovu všech recyklovatelných materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se WEEE nestane nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat základní pravidla:

- WEEE se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
- WEEE se musí odnést na příslušné sběrné místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích se nacházejí velké sběrné WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý spotřebič ekvivalentního typu.

GIAS Servis

- Pro zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS.

Požadavky na elektrické připojení

Bubnové sušičky jsou určeny pro provoz s napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je hodnota obvodu zdrojového napájení nejméně 6 A.


Elektrický proud může být velmi nebezpečný.


Tento spotřebič je třeba uzemnit.


Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí být stejného typu.

Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani prodlužovací kabely.

Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná.


 V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.

 V případě poškození napájecího kabelu musí být vyměněn za speciální kabel, který je dostupný POUZE v autorizovaném servisu. Musí ho instalovat kompetentní osoba.

 Spotřebič zapojte do sítě až po ukončení instalace. Pro vaši bezpečnost je nutné, aby sušička byla správně instalována. Pokud máte pochybnosti o instalaci, požádejte pracovníky servisu o radu.

Nastavení nožiček

Po umístění sušičky na místo by měly být nožičky upraveny tak, aby byl spotřebič ve vodorovné poloze.

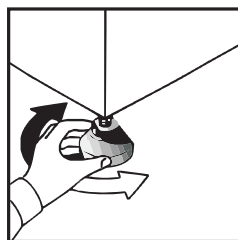

2. SOUPRAVA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI


Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu sušení, vodu můžete vypouštět přímo do odpadu (stejně jako u dřezu). Zákon o vodě zakazuje připojení k odtoku povrchové vody. Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné instalovat do blízkosti sušičky.

Souprava obsahuje: 1 hadici a 1 záslepku.


⚠ VAROVÁNÍ! Před prováděním následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Namontujte soupravu následujícím způsobem:

1. Nakloňte spotřebič mírně doprava.

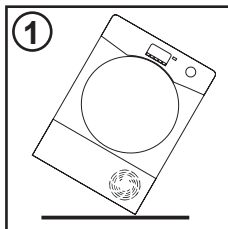


2. Trubka odpadní vody je instalována na pravé straně spotřebiče (viz obrázek). Šedá hadice se připojuje k přemostění na levé straně spotřebiče. Pomocí kleští sejměte sponu hadice z přemostění.

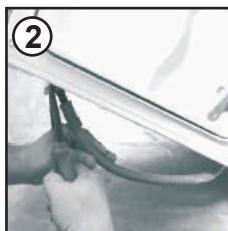


3. Stáhněte hadici z přemostění.



4. Připojte černou hadici ze soupravy, (pomocí dodávané spojky a spon), k hadici odpojené z přemostění.

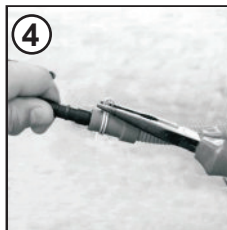

5. Připojte novou odtokovou hadici k hadici odpadní vody..

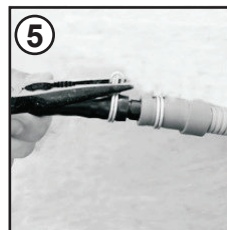

6. Po umístění spotřebiče na místo zkontrolujte dno a ujistěte se, zda není nová hadice skřípnutá po umístění bubnové sušičky na místo.



Připojte k elektrické síti.

Upozornění: Pokud byl spotřebič nakloněn na jinou stranu, před zapnutím počkejte nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. V opačném případě by mohlo dojít k poškození kompresoru.

3. PŘÍPRAVA PŘÁDLA

Před prvním použitím bubnové sušičky:

- Důkladně si přečtěte návod.
- Vyndejte všechny předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou pro odstranění případného prachu z přepravy.

Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se chystáte sušit, vhodné k sušení v sušičce, podle symbolů na prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a zda jsou kapsy prázdné. Prádlo otočte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkontrolujte, zda není zamotané.

V sušičce nesušte:

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůží.

⚠ DŮLEŽITÉ: Nesušte prádlo, která bylo ošetřeno nasucho čistěčem nebo pogumované oděvy (hrozí riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušší prádlo, tím kratší je doba sušení a také nižší spotřeba energie.

VŽDY

- Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je čistý filtr.

NIKDY

- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohli byste poškodit spotřebič.

Rozdělte prádlo následovně

- **Podle symbolu ošetření**

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:

- Vhodné pro sušení v sušičce.
- Sušení při vysoké teplotě.
- Sušení jen při nízké teplotě.
- Nesušit v sušičce.

Pokud nemá prádlo symbol o ošetření, musíte ho brát jako nevhodné pro sušení ve spotřebiči.

- **Podle množství a tloušťky**

Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).

- **Podle typu látky**

Bavina/len: ručníky, bavlněný úplet, postelový a stolní len.

Syntetická: halenky, košile, overaly atd. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/ syntetických látek.

⚠ Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací pytle, deky).

4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Čištění sušičky


- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Filtry čistěte pravidelně.
- Po každém použití otřete vnitřek bubnu a nechte dvířka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka spotřebiče měkkým hadříkem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** drsné houbičky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvířek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém cyklu sušení.

⚠ VAROVÁNÍ! Buben, dvířka a prádlo mohou být velmi horké.

⚠ DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

⚠ Ohledně elektrických parametrů viz výrobní štítek na přední straně skříňky spotřebiče (s otevřenými dvířky).

5. ZÁSObNÍK VODY


Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí se indikátor  na ovládacím panelu a **MUSÍTE** vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu sušení.

POZNÁMKA: Během prvních cyklů nového spotřebiče se nahromadí velmi malé množství vody, protože se nejprve naplní vnitřní nádrž.

Vyjmutí zásobníku z dvířek


1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za rukojeť.


(A)
Když je zásobník vody plný, váží přibližně 6 kg.

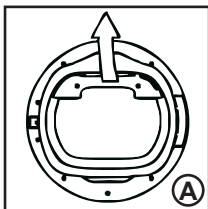


2. Nakloňte zásobník vody pro vylití vody přes otvor. (B)

Po vylití nasadte zásobník vody podle obrázku; (C) nejdříve vložte základnu zásobníku na místo podle obrázku (1), pak jemně zatlačte horní část do správné pozice (2).

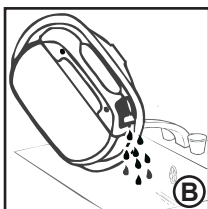




3. Stisknutím tlačítka  restartujte cyklus.

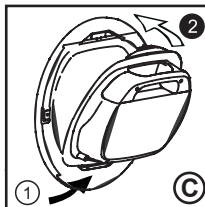POZNÁMKA: Pokud máte možnost vypouštění vody v blízkosti sušičky, lze použít vypouštěcí sadu pro trvalé vypouštění vody ze sušičky. Potom už nemusíte pravidelně manuálně vyprazdňovat zásobník.




POSTUP

1. Otevřete dvířka a naplňte buben prádlem. Zajistěte, aby oděv nebránil zavření dvířek.
2. Pomalým zatlačením jemně zavřete dvířka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ zámku.
3. Otočením voliče programu zvolte požadovaný program sušení (viz průvodce programy).
4. Stiskněte tlačítko . Sušička se spustí automaticky a indikátor nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5. Pokud otevřete dvířka v průběhu programu na kontrolu prádla, bude nezbytné stisknout tlačítko  na obnovení sušení po zavření dvířek.
6. Když se cyklus blíží k dokončení, spotřebič se dostane do chladicí fáze, prádlo se bude převalovat ve studeném vzduchu, což umožní jeho vychlazení.
7. Po dokončení cyklu, se buben bude přerušovaně otáčet, aby se minimalizovalo pomačkání. Toto bude pokračovat, dokud není spotřebič vypnut nebo nejsou otevřena dvířka.
8. Po skončení programu, se rozsvítí indikátor END.

 Neotvírejte dvířka během automatických programů, abyste dosáhli správného sušení.

6. DVÍŘKA A FILTR


Zatáhnutím rukojeti otevřete dvířka.
Pro restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

⚠ VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu, buben a dvířka mohou být **VELMI HORKÉ**.

Filter


DŮLEŽITÉ: Aby byla zachována účinnost sušičky, zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Zatáhněte filtr směrem nahoru.

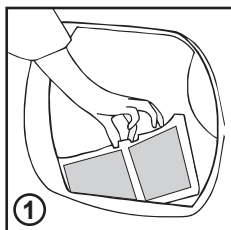

2. Otevřete filtr podle zobrazení.

3. Jemně odstraňte vlákna pomocí měkkého kartáče nebo prstů.

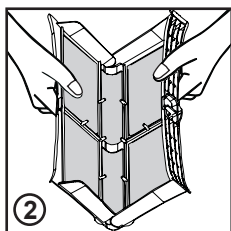

4. Zacvakněte filtr a nasadte zpět na místo.

Indikátor údržby filtru

 Svítí v případě potřeby vyčištění filtru.


Pokud se prádlo nesusí, zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

⚠ POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU, NEZAPOMEŇTE HO VYSUŠIT.


⚠ VAROVÁNÍ! Pokud otevřete dvířka uprostřed cyklu, před dokončením fáze chlazení, rukojeť může být horká. Zvyšte prosím pozornost při vyprázdňení zásobníku vody v průběhu cyklu.

Čištění filtru kondenzátoru


1. Sundejte spodní sokl.

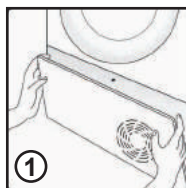


2. Otočte dvě uzamykací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte přední kryt.

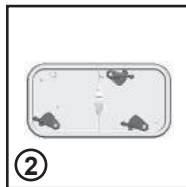


3. Jemně sundejte rám filtru a odstraňte prach a jiné nečistoty z filtru. K čištění filtru nepoužívejte vodu.

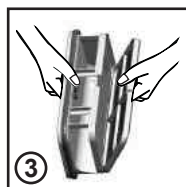

4. Jemně sundejte pěnový filtr a umyjte jej pod tekoucí vodou tak, abyste z něj odstranili prach a chomáče.

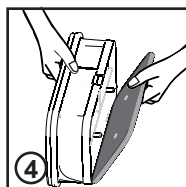


5. Nasadte přední kryt, přičemž se ujistěte, zda je správně (podle šipky) a pevně jej zatlačte na místo. Zajistěte dvě pojistky otočením ve směru hodinových ručiček.

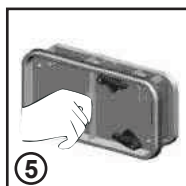

6. Nasadte sokl.

⚠ Filtry vyčistěte před každým cyklem.

7. OVLÁDACÍ PRVKY A INDIKÁTORY

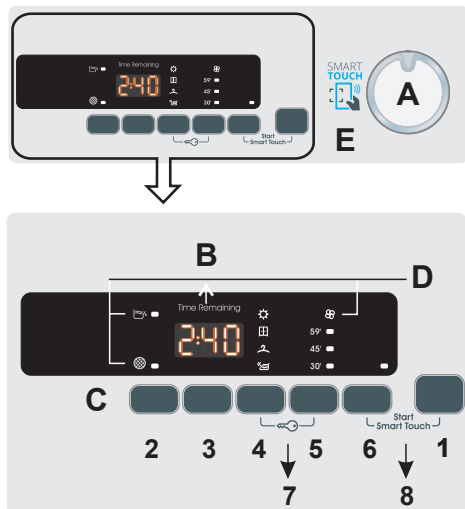

A- Volič programu - Otáčením voliče do obou směrů můžete zvolit požadovaný program sušení. Pro zrušení volby nebo vypnutí sušičky otočte volič do pozice OFF.

B- Displej - Displej zobrazuje zbývajícím čas sušení, posunutý čas v případě volby odloženého startu a další nastavení.

C- Tlačítka -

1. Tlačítko Start/Pauza

Pro spuštění a / nebo přerušení zvoleného programu.

2. Volba časovaného cyklu

Je možné přetvořit cyklus z automatického na naprogramovaný, a to až do 3 minut po spuštění cyklu. Postupným mačkáním zvyšujete čas v 10minutových intervalech. Po této volbě na vynulování funkce automatického sušení, je nezbytné vypnout sušičku. V případě neslučitelnosti zablikají rychle třikrát všechny LED indikátory.

3. Tlačítko odloženého startu

Umožňuje odložit start programu od 1 až po 24 hodin v 1hodinových intervalech. Zvolený čas startu se zobrazí na displeji.

Po stisknutí tlačítka START se zobrazuje zkrácení času hodinu po hodině.

Pro pokračování odpočítávání po otevření dvířek s nastaveným odloženým startem musíte po jejich zavření stisknout tlačítko start.

4. Tlačítko volby sušení

Umožňuje nastavit požadovaný stupeň sušení, který lze upravit do 5 minut po spuštění cyklu:

- ☁ - **Pro žehlení**: Zanechá prádlo mírně vlhké pro snadné žehlení.

- ☀ - **Suché na zavěšení**: Prádlo je připraveno k zavěšení.

- ☀ - **Úplně suché**: Pro prádlo, které můžete rovnou uložit do skříně.

- ☀ - **Extra suché**: Pro zcela suché prádlo, ideální pro kompletní náplň.

Tento spotřebič je vybaven funkcí správce sušení. Při automatických cyklech je každý stupeň sušení před dosažením zvoleného stupně zobrazen blikajícím indikátorem odpovídajícímu stupni dosaženého sušení. V případě neslučitelnosti zablikají rychle třikrát všechny LED indikátory.

5. Tlačítko Rychlý

Můžete přepnout automatický program na RYCHLÝ program, až do 3 minut po spuštění cyklu. Opakovaným stiskem tlačítka můžete nastavit čas (30-45-59 minut).

Po této volbě, pro resetování automatického cyklu sušení musíte sušičku vypnout. V případě neslučitelnosti zablikají rychle třikrát všechny LED indikátory.

6. Automatická ochrana proti pomačkání

Tato možnost automaticky aktivuje pohyb bubny proti pomačkání v případě aktivace odloženého startu a na konci cyklu sušení na 6 hodin. Aktivuje se každých 10 minut. Pro zastavení otáčení nastavte volič do pozice OFF (vypnuto). Užitečné, pokud není možné vyjmout prádlo ihned po skončení cyklu.

7. Uzamčení tlačítek

Tato funkce umožňuje zabránit nežádoucím změnám nastavených možností během fáze sušení.


Aktivace/deaktivace: stiskněte současně na dvě sekundy tlačítka 4 a 5. Na displeji se zobrazí symbol „LOC“. V případě odemknutí se zobrazí „Unl“. V případě otevření dvířek s aktivovaným uzamčením se cyklus zastaví, ale zámek zůstává aktivní: pro restartování cyklu musíte deaktivovat uzamčení a opět stisknout Start. Pokud spotřebič vypnete, možnost se automaticky deaktivuje.


Uzamčení tlačítek je možné kdykoliv během cyklu upravit.


8. Spuštění smart touch

Současné stisknutí tlačítka START/PAUZA a OPTIONS umožňuje spustit předtím stažený cyklus, zatímco na ovladači volby programu je zvolena poloha Smart Touch (o stahování cyklů prostřednictvím aplikace si přečtěte příslušnou kapitolu tohoto návodu).

D - Led indikátory

Zásobník vody  - Svítí v případě potřeby vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.

Čištění filtru  - Svítí v případě potřeby čištění filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)

Chlazení  - Svítí, když je cyklus ve finální fázi chlazení.

E-SMART TOUCH oblast - stisknutí tlačítka START/PAUZA umožňuje spuštění předem staženého cyklu, kdy je volič programů v pozici Touch (o stahování cyklů prostřednictvím aplikace si přečtěte příslušnou kapitolu tohoto návodu).




APPAREL CARE

Cyklus sušení vlny této pračky byl schválen „The Woolmark Company“ pro vlněné produkty, které lze prát v pračce za předpokladu, že prádlo se bude prát a sušit v souladu s pokyny na štítku prádla a podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. M1530. Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii je značka Woolmark Certifikační obchodní známka.

Maximální hmotnost sušení	
Bavlna	Maximální deklarovaná kapacita
Syntetika nebo jemná	Max. 4 kg

Doporučení k sušení

Standardní cyklus COTTON DRY () je nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení běžně vlhkého bavlněného prádla. Tabulka na poslední straně zobrazuje odhadovaný čas a spotřebu energie hlavních programů sušení.




Technické parametry


Objem bubnu	125 litrů
Maximální náplň	Viz energetický štítek
Výška	85 cm
Šířka	60 cm
Hloubka	60 cm
Energetická třída	Viz energetický štítek


Spotřeba energie ve vypnutém režimu	0,40 W
Spotřeba energie v zapnutém režimu	0,75 W


Informace pro porovnávací testy

EN 61121 program pro použití












- | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - DRY COTTON | -  bavlna nebo  |
| - IRON DRY COTTON | - bavlna nebo bílé  |
| - EASY-CARE TEXTILE | - jemné nebo syntetika |

 **Filtry vyčistěte před každým cyklem.**

 **POUZE PRO BUBNOVOU SUŠIČKU S KAPACITOU 10 KG: PŘIPOJTE VYPOUŠTĚCÍ HADICI NA ODVOD VODY Z KONDENZÁTORU PODLE POKYNŮ V KAPITOLE 2**

 **Skutečný čas cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.**

8. VOLBA PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCÍ

	PROGRAM	POPIS PROGRAMU	KAPACITA (kg)	ČAS SUŠENÍ (min.)
	Super Easy Iron	Pohodlné řešení na sušení prádla smíšených textilií na minimalizaci záhybů, přinášející ideální vlhkost na jednodušší žehlení. Před sušením je lepší prádlo protřepat.	2	*
	Cotton	Ekonomický normativní program (suché na zavěšení). Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.	Plná	*
	Whites	Vhodný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.	Plná	*
	Mix & Dry	Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna, len, syntetická, smíšená.	Plná	*
	Synthetics	Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a specifické ošetření.	4	*
	Shirts	Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání košil díky speciálnímu pohybu bubny. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu sušení.	2,5	*
	Coloured	Delikátní a specifický cyklus na sušení tmavých nebo barevných bavlněných nebo syntetických oděvů.	4	*
	Baby	Tento cyklus je ideální pro dětské oblečení, když se očekává vysoká úroveň hygieny.	4	150'
	Jeans	Určený pro rovnoměrné sušení látek jako je džínovina nebo denim. Před sušením prádlo obraťte naruby.	4	*
	Sport	Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení elastických vláken.	4	*
	Wool	Vlněné prádlo: program je možné použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3 svetry). Před sušením doporučujeme prádlo obrátit naruby. Časování je možné změnit vzhledem k rozměrům a tloušťce náplně a zvolené odstředění během praní. Na konci cyklu si můžete prádlo obléci, pokud je ale těžší, okraje mohou být vlhké: doporučujeme sušit přirozeně. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu. Upozornění: proces plstnatění vlny je nezvratný; sušte výhradně prádlo se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není vhodný pro akrylové prádlo.	1	70'
	Antiallergy	Specifický cyklus, který suší a současně pomáhá odstranit hlavní alergenů a roztoče, zvířecí srst, pyl a zbytky pracího prostředku.	4	220'
	Relax creases	Toto je teplý ohřevný cyklus trvající jen 12 minut a pomáhá uvolnit záhyby a zmačkání.	2,5	12'
	Refresh	Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemného zápachu z prádla.	2,5	*
	Smart Touch	Přizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartphonu a pro stahování cyklů (viz příslušná kapitola). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Hygiene, který dezinfikuje spotřebič.		

* Skutečný čas cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybaven technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartphonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartphonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartphony. Můžete ale komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené Smart Touch pouze se smartphony Android vybavenými technologií NFC, podle následujícího funkčního schématu:

Android smartphone s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartphony bez technologie NFC	Pouze obsah
Android Tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Voice Assistant** – Příručka pro volbu ideálního cyklu jen třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Cycles** – Stažení a spuštění nových pracích programů.

- **Smart Care** – Inteligentní kontrola a automatické cykly čištění a příručka pro řešení případných problémů.

- **My Statistics** – Statistiky sušení a tipy pro efektivnější využití vaší pračky.

Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍT SMART TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ - Registrace spotřebiče

Otevřete menu „**Settings (nastavení)**“ vašeho smartphonu s operačním systémem Android a aktivujte funkci NFC v menu „**Wireless & Networks**“.

V závislosti na modelu smartphonu a jeho verze Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Více informací naleznete v návodu k obsluze smartphonu.


- Otočte volič do pozice **Smart Touch** pro aktivaci senzoru na ovládacím panelu.

- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič podle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Průvodci rychlým startem**“, dodán se spotřebičem.

Více informací, často kladené otázky a video pro rychlou registraci jsou k dispozici na:
www.candysmarttouch.com/how-to

DALŠÍ POUŽITÍ – Běžné použití

- Vždy, když chcete spravovat spotřebič přes aplikaci, musíte aktivovat režim **Smart Touch** nastavením voliče na indikátor **Smart Touch**.
- Ujistěte se, že máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivována NFC funkce; pak postupujte podle dříve uvedených kroků.
- Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, **Smart Check-up** cyklus, aktualizace statistiky apod.).
- Postupujte podle pokynů na displeji telefonu, **PODRŽTE HO** na logu **Smart Touch** na spotřebiči, pokud jste o to požádáni aplikací.

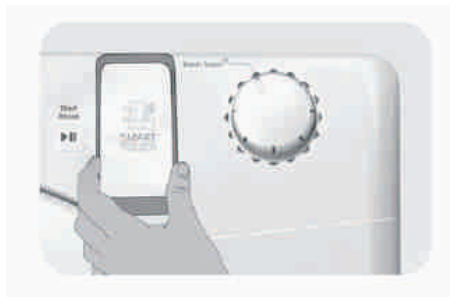

POZNÁMKY:

Přiložte váš smartphone tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u Smart Touch loga na spotřebiči (jak je znázorněno níže).



Pokud neznáte pozici NFC antény telefonu, jemně pohybuje smartphonem krouživým pohybem kolem loga Smart Touch, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je **NEZBYTNÉ DRŽET SMARTPHONE NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOILKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, když je možné odložit smartphone.

Tlusté obaly nebo kovové nálepky na smartphonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartphonem. Pokud je to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponent smartphonu (např. zadní kryt, baterie apod.) za neoriginální díly, může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

Řízení a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace lze jen „v blízkosti“: proto není možné provést operace dálkového ovládání (např.: z druhé místnosti; mimo domácnosti).

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Parametr	Technické údaje
Bezdrátový standard	ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4
Frekvenční pásmo	13,553-13,567 MHz (středová frekvence 13,560 MHz)
Limit magnetického pole	< 42 dBμA/m (při 10 metrech)

Společnost Candy Hoover Group Srl, prohlašuje, že tento spotřebič označený **CE** je v souladu se základními požadavky směrnice 2014/53/ EU. Pokud chcete získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se na výrobce na: www.candy-group.com

9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

PRO MODELY SMART TOUCH

Aplikace **Candy simply-Fi** má funkci **Smart Check-up**, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost a stav spotřebiče. Pro použití aplikace **Candy simply-Fi** potřebujete smartphone se systémem Android s technologií NFC.

Více informací naleznete v aplikaci. Pokud displej pračky zobrazuje poruchu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na smartphonu se zapnutým NFC, zvolit „Read the error“ v menu „Help on line“, umístíte váš smartphone k **Smart Touch** logu na ovládacím panelu. Nyní byste měli mít možnost přečíst adresář s poruchou pro odstranění problému.

Co může být příčinou...

Poruchy, které můžete opravit sami

Než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek. Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obraťte se na pracovníka servisu, který vám prostřednictvím telefonu pomůže.



Čas do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu, a to je normální.

Doba sušení je velmi dlouhá nebo prádlo není dostatečně suché...

- Zvolili jste správný čas sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo pořádně odstředěno?
- Není potřeba vyčistit filtr?
- Není sušička přetížená?

Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení? Napájení zkontrolujte připojením jiného spotřebiče do zásuvky, například lampy.
- Je zástrčka pořádně připojena do elektrické zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie?
- Nejsou vypálené pojistky?
- Jsou dvířka úplně zavřená?
- Je sušička zapnutá jak u přívodu napájení elektrickou energií, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?

- Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek? Sušička je hlučná...
 - Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.
- Svítilí indikátor** ...
- Není nutné vyčistit filtr?
- Svítilí indikátor** ...
- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud bude k problémům se sušičkou docházet i po ukončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníka servisu. Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Pokud však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek:

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

Servis

Ohledně servisu a oprav se obraťte na pracovníky autorizovaného servisu.

Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu k obsluze. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.

Energie

Kapacita

Čas



	Kapacita (kg)		7	8	9	10
	Třída		A+	A+	A+	A+
☀ Bílé	Energie	kWh	2,54	2,95	3,23	3,80
	Čas	Min.	250	280	330	350
☐ Bílé	Energie	kWh	2,53	2,60	2,82	3,35
	Čas	Min.	230	250	300	335
◁ Bavlna	Energie	kWh	2,02	2,30	2,56	3,05
	Čas	Min.	202	225	260	315
◁ Bavlna ½	Energie	kWh	1,11	1,21	1,31	1,70
	Čas	Min.	113	133	149	159
☁ Bílé	Energie	kWh	1,58	1,83	2,05	2,44
	Čas	Min.	160	180	210	230

	Kapacita (kg)		7	8	9	10
	Třída		A++	A++	A++	A++
☀ Bílé	Energie	kWh	2,24	2,50	2,75	3,10
	Čas	Min.	250	280	330	379
☐ Bílé	Energie	kWh	2,00	2,20	2,40	2,73
	Čas	Min.	230	250	300	336
◁ Bavlna	Energie	kWh	1,72	1,94	2,18	2,48
	Čas	Min.	202	225	260	305
◁ Bavlna ½	Energie	kWh	0,98	1,08	1,15	1,18
	Čas	Min.	113	133	149	152
☁ Bílé	Energie	kWh	1,35	1,55	1,74	1,98
	Čas	Min.	160	180	210	244