

# NÁVOD K OBSLUZE Ohniště Lagrada 85885



Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

**VÝSTRAHA!** Pro zapalování nebo opakované zapalování nepoužívat líh ani benzín! Používat pouze podpalovače v souladu s EN 1860-3!

**VÝSTRAHA!** Nikdy nepřidávejte žádný druh podpalovače, zejména tekutého, do již rozžhaveného uhlí/dřeva. Podpalovače uchovávejte na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od grilu a jiných zdrojů tepla.

Ohniště umístěte na rovný, pevný povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho převržení, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Ohniště nepoužívejte v uzavřených prostorách a/nebo obytných prostorách, např. domy, stany, karavany obytné přívěsy, lodě. Ohniště je určeno pouze pro venkovní použití!

Ohniště nepoužívejte při velmi větrném počasí!

**POZOR!** Rozpálené ohniště nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte děti a domácí zvířata samotné v blízkosti rozpáleného ohniště.


Děti a zvířata držte z dosahu ohniště, v dostatečné vzdálenosti! Nedovolte dětem si hrát v blízkosti ohniště! Nebezpečí popálení!

**POZOR!** Povrch ohniště bude při používání velmi horký. Během provozu je zakázáno s ohništěm manipulovat. Rozpálené ohniště nikdy nepřemísťujte a nedotýkejte se horkých částí! Při manipulaci s poklopem, přikládání uhlí apod. používejte ochranné rukavice a pohrabáč!

S ohništěm nemanipulujte, dokud uhlí/popel zcela nevyhasne.

Budete-li ohniště používat ke grilování, používejte pouze kvalitní dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí určené ke grilování. Uhlíky nechte do běla rozžhavené nejméně 30 minut před počátkem každého grilování.

## OBSAH BALENÍ

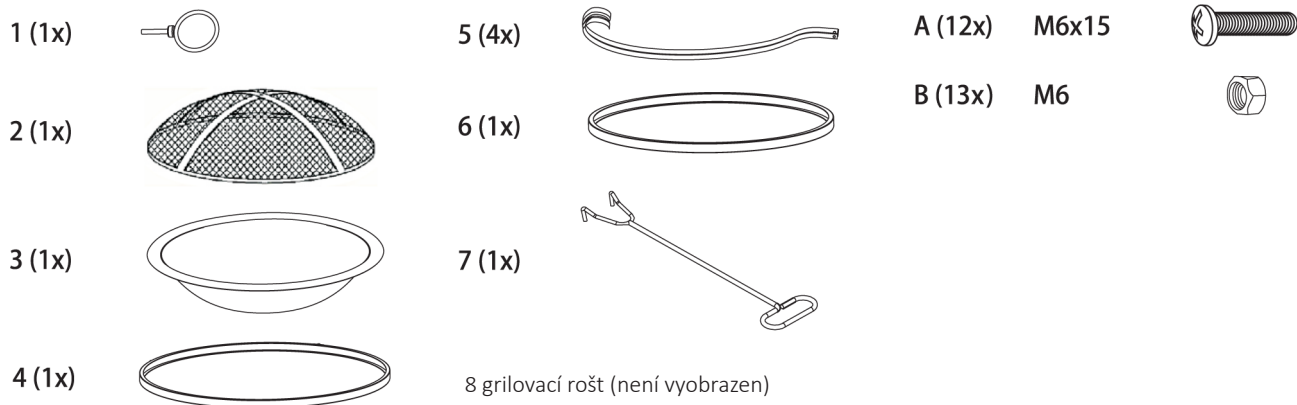

## SESTAVENÍ OHNIŠTĚ


Před montáží ohniště si ověřte, že je balení kompletní, viz Obsah balení. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, ihned se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. **Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem.**

Při montáži se řiďte následujícím vyobrazením 1-4.

Potřebné nářadí (šroubovák, imbusový klíč) není součástí balení!

Všechny šrouby pořádně dotáhněte.

Při manipulaci s jednotlivými částmi ohniště buďte opatrní, některé hrany mohou být ostré.

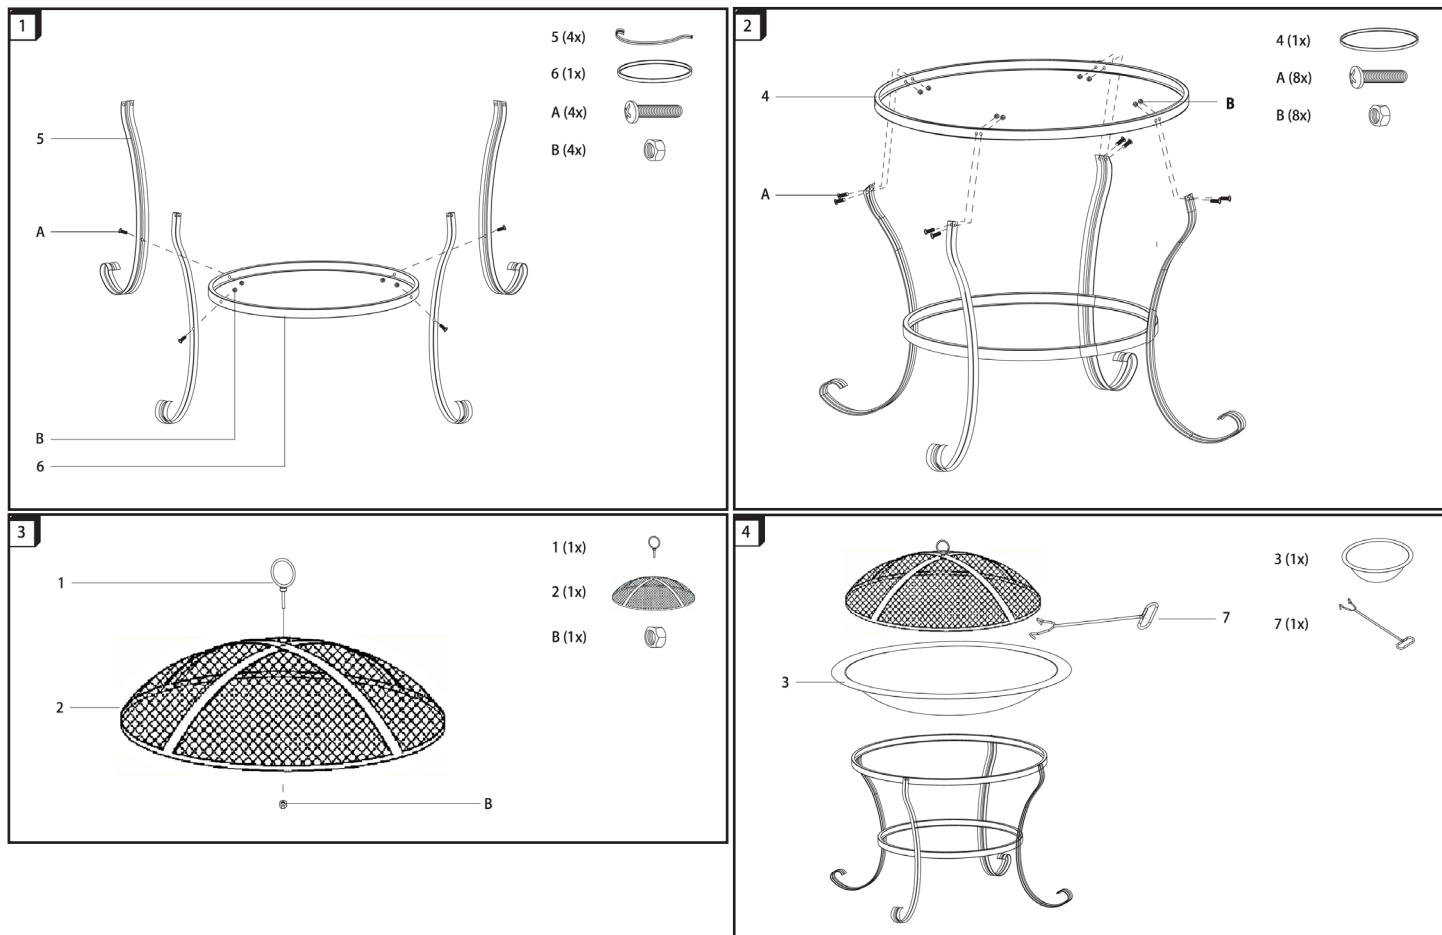

### !POZOR!

Podstavec, který je součástí balení, není určený k použití bez dalších úprav. Je nutné jej upravit tak, aby ohniště bylo stabilní a nedošlo k jeho převržení např. ohnutím nožiček (5) dovnitř spodní obruče (6), viz. obrázek. Další možností je umístění mísy na oheň do již připraveného ohniště v zemi, na kamenný podstavec, doplnění nožičkami apod.



**! Před použitím se přesvědčte, že jsou všechny části ohniště na svém místě a ohniště je stabilní !**

### ČIŠTĚNÍ

Pravidelnou péčí prodloužíte životnost ohniště.

Před čištěním nechte ohniště i popel/uhlíky vychladnout.

Teplý (ne horký) grilovací rošt očistíte speciálním drátěným kartáčem určeným k čištění grilu.

Vykliďte/vysypte popel. Popel v ohništi neskladujte, absorbuje vlhkost.

Vychladlé ohniště i poklop omyjte jemným čisticím prostředkem, vodou a jemným hadříkem/houbičkou a dobře vysušte.

Po použití a vyčištění ohniště jej uložte na suché, kryté místo! Předejdete tak korozi!