

# VIVAX

*Made for you*

**LED TV-32S60T2S2SM**

**LED TV-40S60T2S2SM**

**LED TV-43S60T2S2SM**

**LED TV-49S60T2S2SM**

**CZ**

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



**RoHS**



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Obsah

<b>Úvod</b>	<b>4</b>
<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b>	<b>6</b>
<b>Instalace</b>	<b>12</b>
<b>Sestavení držáku</b>	<b>12</b>
<b>Instalace nástěnného držáku</b>	<b>13</b>
<b>Přední část TV</b>	<b>14</b>
<b>Zadní část TV</b>	<b>14</b>
<b>Pokyny k připojení</b>	<b>15</b>
<b>Dálkový ovladač</b>	<b>20</b>
Vkládání baterií do ovladače	21
Pokyny k připojení	21
Používání dálkového ovladače	21
<b>Základní funkce</b>	<b>22</b>
První instalace	22
Start TV menu	24
Start Launcher	24
- Weather (Počasí)	24
- What's new (Co je nového)	24
- Suggested App (Doporučené App)	25
- APPS	25
- Settings (Nastavení)	26
<b>USB Média operace</b>	<b>29</b>
<b>LIVE TV APP (Applikace pro sledování TV kanálů)</b>	<b>31</b>
Input Source (Výběr vstupu)	31
<b>Používání hlavního menu</b>	<b>32</b>
PICTURE (OBRAZ)	32
SOUND (ZVUK)	34
CHANNEL (KANÁL)	35
FUNCTION (FUNKCE)	40
SETUP (NASTAVENÍ)	43
<b>Další informace</b>	<b>44</b>
Zjišťování a oprava poruch	44
Technická specifikace	47
Likvidace starého elektrického a elektronického vybavení	48
EU prohlášení o shodě	48
<b>Prohlášení o záruce</b> (na konci Manuálu)	

## **ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SPOTŘEBIČE**

Vážený uživateli TV přijímače Vivax,

prosíme vás, abyste si pozorně přečetl celý tento návod, zvláště pak část s bezpečnostními upozorněními.

Dokonalé porozumění funkcím tohoto spotřebiče vám umožní příjemnější používání vašeho nového TV přijímače.

Tento spotřebič vyniká následujícími charakteristikami:

- Dálkový ovladač se všemi svými funkcemi
- Smart Android 7.1
- 1GB / 8GB paměť / Quad Core CPU / Wi-Fi i Ethernet (LAN)
- Zobrazení všech menu a příkazů na obrazovce (OSD zobrazení na obrazovce).
- Vícejazyčná podpora OSD menu
- Paměť na 199 analogových kanálů, DVB-T2 500 kanálů, DVB-C 500 kanálů a DVB-S2 4000 kanálů (volitelné)
- Možnost automatického vyhledávání kanálů
- Nastavitelný čas vypnutí/zapnutí
- Automatický pohotovostní režim po skončení TV signálu
- Automatické nastavení formátu obrazu (4:3 nebo 16:9)
- Rychlý teletext s pamětí 1000 stránek
- Digitální propojení s HDMI vstupy
- Přehrávání audio, obrazových a video souborů z externí USB paměti.
- CI+ CAM Modul
- AV Vstup
- YPbPr Vstup
- AV Vstup
- DVB T2 H.264, H.265 HEVC, HE-AAC, DVB-C (volitelné)
- DVB T2 H.264, H.265 HEVC, HE-AAC, DVB-C, DVB-S2 (volitelné)

## ÚVOD

**Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, používá inovativní technologie a pro uživatele je vysoce pohodlné.**



S touto TV bude rychlé a jednoduché pořízení, zatímco si budete užívat pohodlí Vašeho obýváku.



Přehrávač médií — mějte přístup k hudbě, obrázkům a videím z Vaší síťe nebo paměťového média USB a přehrajte si je přímo na Vaší TV.




Vše lze nyní ovládat jediným ovladačem. Připojte Vaši TV přímo k pozemnímu vysílání, satelitní anténě nebo kabelu a radujte se z obsahu ve vysoké kvalitě beze ztrát.


## Příslušenství


Když budete otvírat krabici a instalovat zařízení, ujistěte se, že máte všechno potřebné příslušenství:

- Uživatelská příručka s prohlášením o záruce
- Dálkový ovladač
- Baterie x2
- Šrouby do držáku

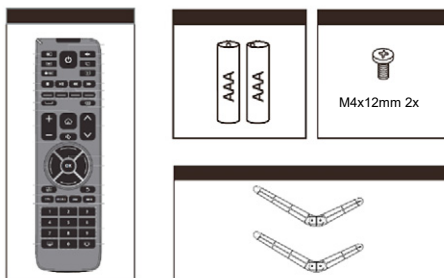


*Obrázky jsou jen pro představu a mohou se mírně lišit od skutečného výrobku. Funkčnost přitom zůstává stejná.*


 Blesk se symbolem hrotu šíp uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.


 Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbu v dokumentu, který je přiložen v balení.

 **POZOR**   
**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!**  
**NEOTVÍREJTE!**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoliv opravovat uvnitř televizoru. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.

 Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.

 Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu od slunce, ohně či něčeho podobného.

 Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

**Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vaší TV a uschovejte pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na televizi.**

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1. Přečtěte si, uschovejte a dodržujte všechny pokyny**  
Přečtěte si všechno ohledně bezpečnosti a ovládání TV. Bezpečně uschovejte pro budoucí potřebu. Důsledně dodržuje všechny pokyny.
- 2. Dbejte upozornění**  
Věnujte pozornost všem upozorněním na zařízení a v pokynech k používání.
- 3. Čištění**  
Před čištěním vytáhněte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi. Nepoužívejte tekuté, abrazivní nebo aerosolové čisticí prostředky. Čisticí prostředky mohou nenávratně poničit skříňku a obrazovku. K čištění použijte měkký navlhčený hadřík.
- 4. Přídavná zařízení a vybavení**  
Nikdy nepřipojujte žádné přídavné zařízení nebo vybavení bez povolení výrobce, jelikož tato připojení mohou mít za následek nebezpečí požáru, elektrického šoku nebo jiná zranění osob.
- 5. Voda a vlhkost**  
Přístroj nesmí být vystaven pokapání a nesmí na něm být umístěny žádné předměty naplněné vodou jako například vázy.
- 6. Umístění**  
Nedávejte tuto TV na nestabilní vozík, držák nebo stolek. Umístění TV na nestabilním podstavci může způsobit pád TV a vyústit ve vážné zranění osob i poškození TV. Používejte pouze vozík, držák, konzoli nebo stolek doporučený výrobcem či prodejcem.
- 7. Větrání**  
Mezery a otvory jsou ve skříňce kvůli větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a TV byla chráněna před přehříváním. Nezakrývejte otvory pro větrání ve skříňce, a

pokud není zajištěno dostatečné větrání, nikdy televizor neumísťujte do stísněného prostoru jako třeba do vestavné skřínky. Okolo celého zařízení ponechejte mezeru minimálně 10 cm.

## 8. Zdroj napájení

Tato TV by měla být napájena pouze z takového typu zdroje, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jaké napájení je dodáváno k Vám domů, poraďte se s prodejcem Vašeho zařízení nebo místní elektrárnou.

## 9. Uzemnění a polarizace



Spotřebič, který má na nálepce na zadní straně tuto značku, je vybaven dvoupólovou zástrčkou na střídavý proud. Spotřebič je chráněn dvojitou izolací (Třída ochrany II), a proto není třeba dodatečného uzemnění. Zkontrolujte zadní stranu zařízení, abyste se ujistili, zda není třeba uzemnění. Pokud na spotřebiči není tato značka, povinně zapojte tento spotřebič do uzemněné síťové zásuvky.

## 10. Blesky

Pro ochranu této TV během bouřky s výskytem blesků, nebo když je ponechána bez dozoru a nepoužívána po delší dobu, ji odpojte ze zásuvky a odpojte anténu či kabel. To TV ochrání od poškození způsobeného bleskem či rázovou vlnou z vedení.

## 11. Vedení a anténní kabely

Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního vedení nebo elektrického světla či silových obvodů či tam, kde by mohl na vedení nebo na obvod spadnout. Instalace venkovního anténního systému vyžaduje maximální opatrnost, aby nedošlo k dotknutí se takového vedení či obvodů, u kterých by dotyk mohl mít fatální důsledky.



## 12. Přetěžování

Nepřetěžujte zásuvky ve zdi a prodlužovací kabely, jelikož to může vyústit v nebezpečí vzniku požáru či elektrického šoku.

## 13. Vniknutí předmětů či tekutin

Nikdy do této TV nestrkejte jakékoliv předměty skrz otvory, jelikož by se mohli střetnout s nebezpečnými body napětí nebo vystrčenými částmi, což by mohlo mít za následek požár či elektrický šok. Nikdy na nebo do TV nelijte žádnou tekutinu.

## 14. Uzemnění venkovní antény

Pokud je TV připojena k venkovní anténě nebo kabelovému systému, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny, aby byla poskytnuta ochrana proti rázové vlně ze sítě a vytvořenému statickému náboji.

## 15. Opravy

Nepokoušejte se TV opravovat sami, jelikož otevírání a odstraňování krytů by Vás mohlo vystavit nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Nechte všechny opravy na kvalifikovaných zaměstnancích servisu.

## 16. Poškození vyžadující opravu

Odpojte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikované zaměstnance servisu kvůli opravě v následujících situacích:

- Když jsou šňůra napájení nebo zástrčka poškozené.
- Pokud byla do televize vylita voda nebo do ní spadl nějaký předmět.
- Pokud byla TV vystavena dešti či vodě.
- Pokud TV funguje nesprávně podle následujících pokynů k používání. Přenastavujte pouze ty možnosti ovládání, o kterých se hovoří v pokynech k používání, jelikož nesprávné přenastavení dalších možností by mohlo skončit poškozením a nezhřídka by mohlo

vyžadovat spoustu práce kvalifikovaného technika, aby uvedl TV do normálního stavu.

- Pokud TV upadla nebo byla poškozena skříňka.

## 17. Náhradní díly

Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly uvedené výrobcem nebo takové, které mají stejné parametry jako díl původní. Důsledkem nepovolených výměn může být oheň, elektrický šok či jiná rizika.

## 18. Bezpečnostní kontrola

Po dokončení jakékoli údržby či opravy TV požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu, která zajistí, že TV je ve stavu bezpečném pro používání.

## 19. Teplo



Zařízení by mělo být umístěno dál od zdrojů tepla jako jsou radiátory, registrátory teploty, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

TV by neměla být umístěna v blízkosti přímého plamenu a zdrojů intenzivního žáru.

## 20. Použití sluchátek - Výstraha



Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může přivodit ztrátu sluchu. Pokud v uších zaznamenáte jakékoliv rušení či bzučení, přestaňte sluchátka používat.

## 21. Napájecí kabel a zástrčka by měly být snadno přístupné.

Na napájecí kabel nepokládejte TV nebo nábytek. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka může zapříčinit oheň či elektrický šok. Napájecí kabel neohýbejte ani neskřípněte. Odpojte TV od napájení ze sítě, abyste mohli zástrčku vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nikdy se napájecího kabele / zástrčky nedotýkejte mokřýma rukama, mohlo by to způsobit zkrat

nebo elektrický šok. Nikdy nedělejte na kabelu uzel či ho nespojujte s jinými kabely.

- 22.** Pokyny k instalaci a používání poskytované k TV, která nestojí přímo na zemi, bude s největší pravděpodobnost užívána doma a váží více než 7 kg, by měly obsahovat následující informace či s nimi shodné:

### **UPOZORNĚNÍ**

Nikdy televizor nenechávejte v nestabilní poloze. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění osob či smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, se lze vyvarovat tím, že budete dodržovat jednoduchá bezpečnostní opatření jako:

- Používání skříněk či držáků, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používání pouze takového nábytku, který je schopný bezpečně televizor udržet.
- Ujistění se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného kusu nábytku.
- Nepoužívání vysokého nábytku (například kredence či knihovny) k umístění televizoru bez upevnění televizoru i nábytku k vhodné opěře. - Nepokládání televizoru na látku či jiné materiály, které byste chtěli umístit na podpěrný kus nábytku pod televizorem.
- Seznámení dětí s nebezpečím šplhání po nábytku, když chtějí dosáhnout na televizi nebo na její ovládání.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete Vaši původní televizi, měli byste dbát stejných pokynů.

Toto zařízení není přizpůsobeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či takovými osobami, které s používáním zařízení nemají zkušenosti, ledaže na ně dohlíží osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jste nebyli instruováni, jak zařízení používat.

Děti ne vždy správně rozpoznají možné nebezpečné situace.


Polknutí baterií může mít fatální následky. Udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud baterii polknou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte balící materiál a ochranné vaky mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

## LED Obrazovka

Materiály, které se používají k výrobě obrazovky tohoto spotřebiče se skládají z lomivých částí a skla. Obrazovka a spotřebič se mohou poškodit v případě pádu nebo nárazu. LED obrazovka je výrobkem vysoké technologie a nabízí vysokou kvalitu obrazu. Někdy se může objevit několik neaktivních malých bodů na obrazovce, které mohou být temné, nebo svítit modrým, zeleným nebo červeným světlem.

Toto nemá žádný vliv na funkci samotného spotřebiče.

## Nastavte zařízení

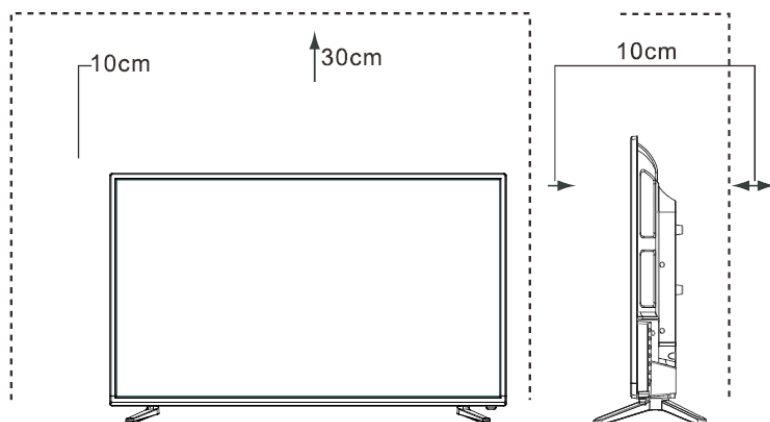

Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a ponechte prostor kolem přístroje nejméně 10 cm a 30 cm od horní části přístroje k regálu nebo stropu.

## INSTALACE DRŽÁKU

### Poznámky


- Obrazovka TV je velmi křehká a je třeba na ni dávat pořád pozor, pokud odstraňujete podstavný držák. Ujistěte se, že žádný těžký nebo ostrý předmět či cokoliv, co by mohlo obrazovku poškrabat, s ní nepřijde do styku. Nikdy nevynakládejte tlak na přední část TV, protože by se obrazovka mohla rozbít.
- Pro používání na stole musí být TV připevněna k dodanému držáku tak, jak lze vidět na této straně.
- Obrázky výrobků jsou pouze pro představu, skutečný výrobek může vypadat jinak.

**VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že jste před instalací držáku či nástěnné konzole odpojili napájecí kabel střídavého proudu.


**POZOR!** Opatrně položte Vaši televizi obrazovkou dolů na měkký, odpružený povrch, abyste se vyhnuli poškození TV nebo poškrábání obrazovky.

Řiďte se ilustracemi a textovými pokyny níže, abyste dokončili kroky instalace:

1. Připevněte držák k televizoru, jak lze vidět na obrázku.
2. Použijte šroubky, abyste držák pevně uchytili.

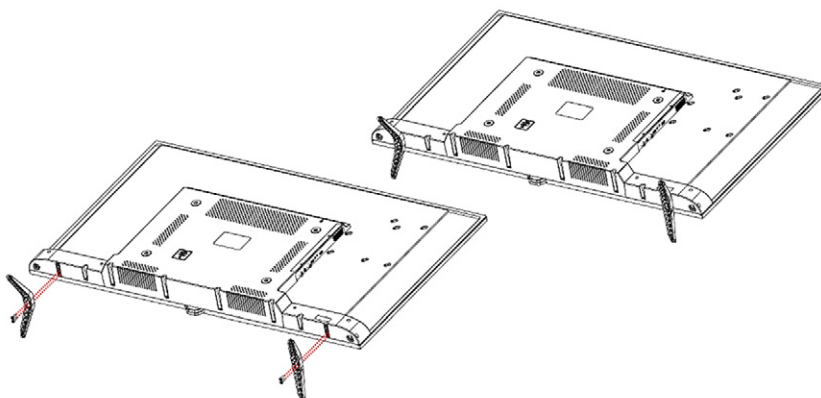

## Přední část TV

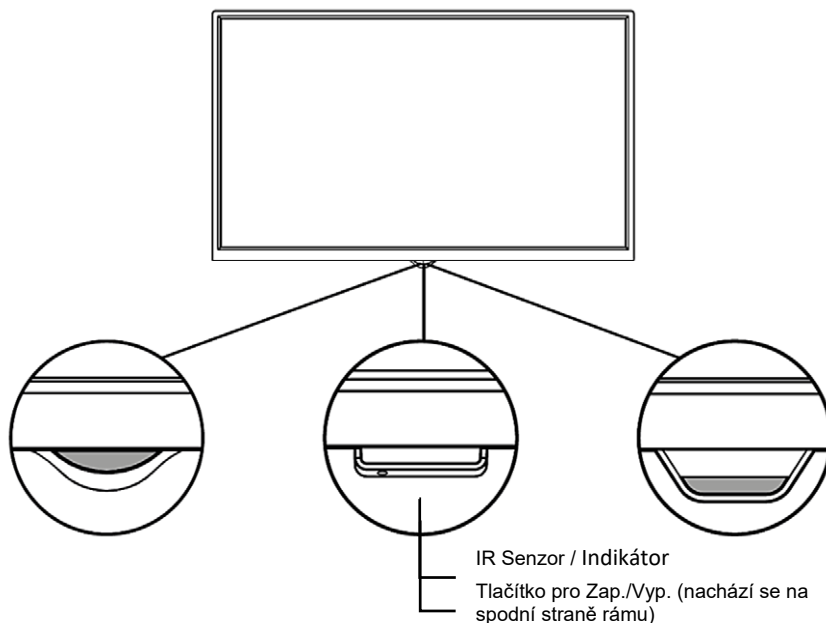

		Popis
1	<b>Vzdálené infračervené čidlo</b>	Přijímá vzdálené signály z dálkového ovladače. Nic v blízkosti čidla nepokládejte, jeho funkce by tím mohla být ovlivněna.
2	<b>Vzdálený ukazatel</b>	Červená svítí v pohotovostním režimu. Modrá svítí, když je zařízení zapnuté.

### POZNÁMKY


Obrázek slouží pouze pro představu.

Napájení TV několik vteřin trvá, než načte program.

Ukvapeně TV nevyplínejte, mohlo by to způsobit její nesprávnou činnost

## Připojte anténu a napájecí kabel

1. Připojte anténní kabel k anténnímu vstupu na zadní straně zařízení a ke zdířce antény nebo přímo k anténě.
2. Připojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

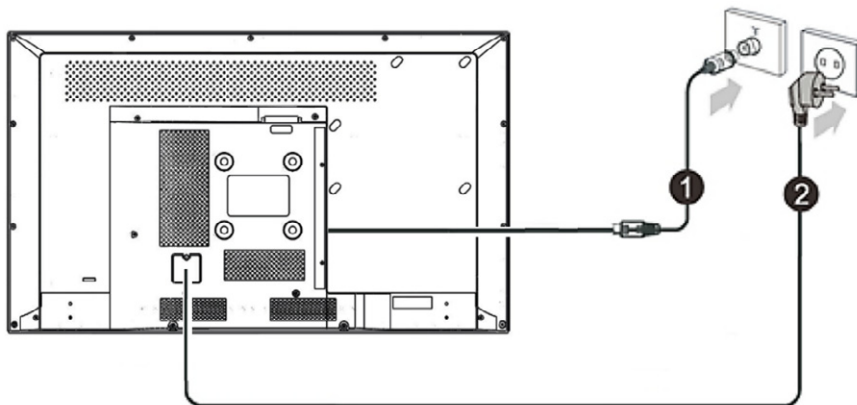

### POZNÁMKY

Obrázek slouží pouze pro představu.

Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.

Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.

Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok.

## Zadní část TV

DVB-T2/DVB-S2 verze:



DVB-T2 verze:




Option 1 – SPDIF OPTICAL




Option 2 – SPDIF COAX

## ► PŘIPOJENÍ


### ► RF IN (T2): Připojte venkovní anténu či kabel VHF/UHF

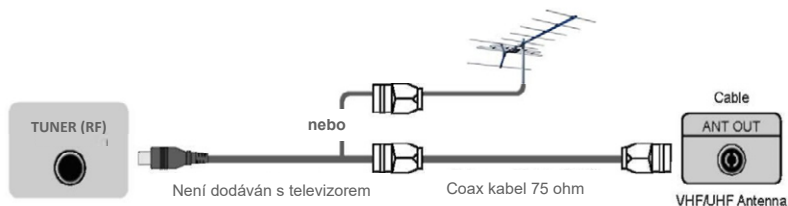

### ► RF IN (S2): Připojte satelitní parabolou

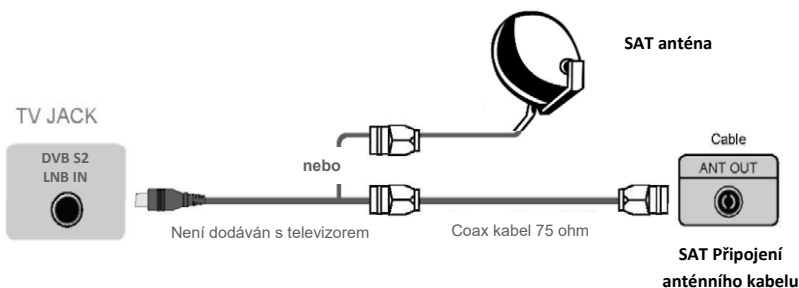

### ► Digitální připojení HDMI1, HDMI2, HDMI3

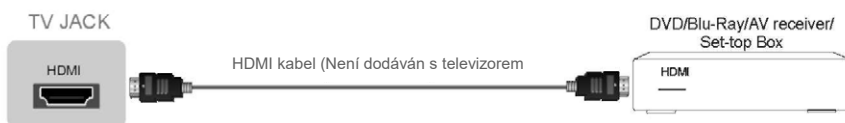

Připojte kabel HDMI z externího AV zařízení.

Některá zařízení jako DVD přehrávač vyžadují, aby byl v nastavení zařízení HDMI signál nastaven jako výstupní.


Prosím, pro pokyny se obraťte na uživatelskou příručku zařízení. Prosím, berte na vědomí, že konektor HDMI poskytuje jak audio signál, tak video signál, proto není nutné připojovat audio kabel.

- Stiskněte tlačítko zdroje **[SOURCE]**, a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte **[▲/▼]** pro výběr zdroje **[HDMI]**, pro připojení potom stiskněte tlačítko **[OK]**.

**Poznámka:** HDMI2 podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). S pomocí této funkce nemusíte spojovat RCA audio kabely s audio systémem.



## ► USB



Připojte USB zařízení jako pevný disk, USB jednotku a digitální fotoaparát pro prohlížení fotografií, poslouchání hudby a sledování nahraných filmů.

Také aktualizace je jednoduchá a provedete ji tak, že vložíte USB s aktualizací soubory do stejného rozhraní.

### POZNÁMKY

- Pokud připojíte pevný disk nebo rozbočovač USB, vždy připojte síťový adaptér připojeného zařízení k napájení ze sítě. Překročením celkové spotřeby proudu by mohlo dojít k poškození. Maximální spotřeba proudu je 500mA.
  - U konkrétních nestandardních vysokokapacitních mobilních pevných disků může způsobit impulzový proud vyšší nebo rovný 500mA restartování nebo samouzamčení TV. Tím pádem je tato TV nepodporuje.
  - USB port umožňuje napětí 5V.
  - Maximální úložnou kapacitou pevného disku je 1 TB.
- Pokud chcete přehrávat video digitálního programu, nesmí být přenosová rychlost paměťového zařízení USB menší než 5MB.

## ► EARPHONE (SLUCHÁTKA)

Připojte sluchátka do audio výstupu TV.



## ► SPDF DIGITAL COAX / OPTICAL AUDIO OUT

Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.


Před připojením digitálního audio systému do konektoru byste měli ztlumit jak TV, tak systém, abyste se vyhnuli náhlému zesílení.

TV DIGITAL AUDIO

Zosilňovač zvuku



## ► COMMON INTERFACE (CI+ ROZHRANÍ)

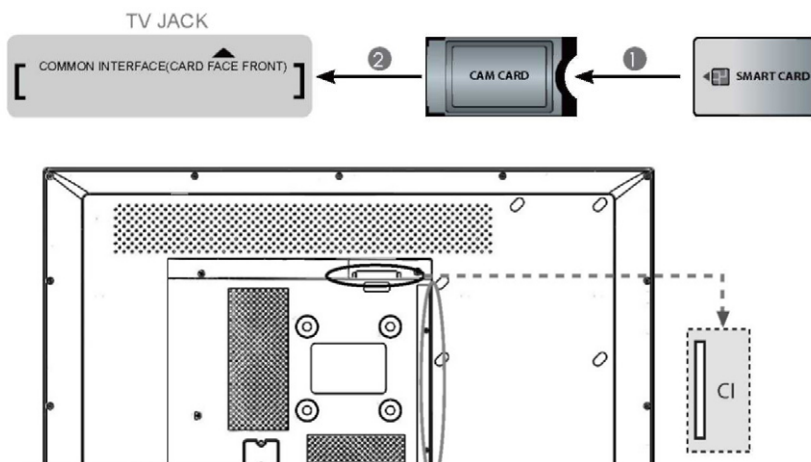

Vložte modul CI pro sledování zakódované služby jako jsou placené TV kanály nebo některé HD kanály.

### POZNÁMKY


- Předtím než vložíte/vyjmete modul CI, ujistěte se, že je TV vypnutá. Potom vložte kartu CI do modulu CI podle pokynů poskytovatele služby.
- Nevkládejte či nevyjímejte modul společného přístupu, jelikož by to mohlo poničit rozhraní a způsobit selhání.
- Modul a kartu CI musíte obdržet od poskytovatele služby, který provozuje kanály, které chcete sledovat.
- Vložte modul CI s čipovou kartou směrem, který je na modulu a kartě vyznačen.
- CI není v některých zemích a regionech podporován; zjistěte to u svého autorizovaného prodejce.

## ► YpbPr IN

Připojte komponentní kabel a audio kabel z externího AV zařízení.

Porty komponentního výstupu Y, PB a PR na videu a DVD mohou být někdy označeny Y, CB a CR.

- Stiskněte tlačítko **[SOURCE]**, a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte **[▲/▼]** pro výběr zdroje **[YPbPr]** a pro připojení stiskněte tlačítko **[OK]**.

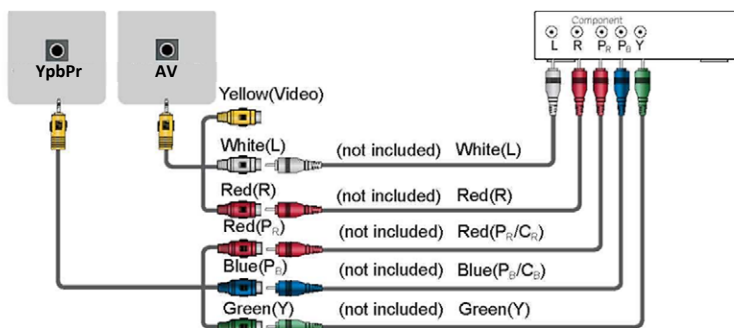


Není dodáván s televizorem

## ► MINI AV

Připojte kombinovaný kabel externího AV zařízení.

Použijte audio a video kabely k připojení kombinovaného video/audio konektoru externího AV zařízení do konektorů TV. (Video = žlutá, levé Audio = bílá, pravé Audio = červená)

- Stiskněte tlačítko **[Source]**, a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte **[▲/▼]** pro výběr zdroje **[AV]** a pro výběr možnosti stiskněte tlačítko **[ENTER]**.

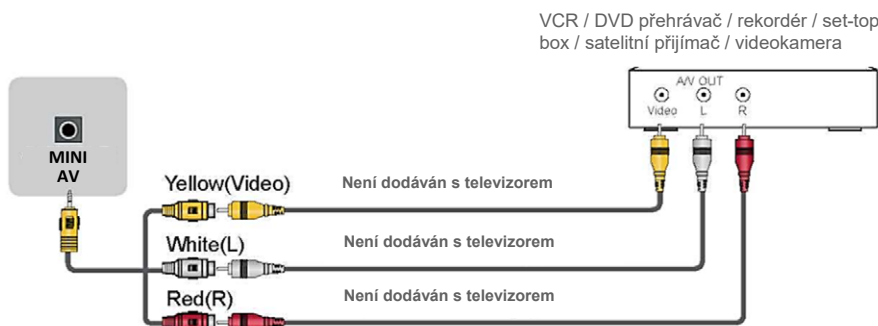

VCR / DVD přehrávač / rekordér / set-top box / satelitní přijímač / videokamera

## ► RJ45 LAN Připojení k síti

Váš TV přijímač požaduje pro práci svých funkcí připojení k internetové síti. Spotřeba dat, která při tom vzniká, může být naúčtována poskytovatelem internetových služeb!



**Pro přístup k internetu musíte mít zajištěné vysokorychlostní připojení k internetu a předplatné na vysokorychlostní připojení k internetu (high speed broadband internet service).**


### TV přijímač můžete připojit k internetu dvěma způsoby:

- Kabelem, s použitím RJ45 (LAN) konektoru na zadní straně přijímače.
- Bezdrátově, s použitím zabudovaného bezdrátového adaptéru nebo externího bezdrátového USB adaptéru a vašeho domácího bezdrátového připojení.

**Poznámka:** Pokyny uvedené níže a návod popisují obvyklý způsob nastavení internetového připojení. Vaše připojení a nastavení se může lišit v závislosti na vašem síťovém připojení a konfiguraci. Pokud máte problém s připojením k internetu, kontaktujte prosím svého poskytovatele ISP služeb (Internet Service Provider)

### Připojení k drátové síti:

1. Pro drátové připojení:
  - Ethernet připojovací kabely dostatečné délky, aby dosáhly ke konektoru RJ45 na Vašem TV.
  - Router nebo modem s dostupným Ethernet vstupem.
  - Rychlé připojení k internetu
2. Zapojte RJ45 ethernet kabel do routeru a do Ethernet vstupu na zadní straně TV.
3. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.

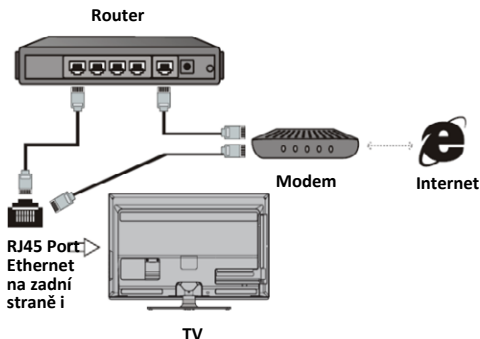

### Bezdrátové připojení k síti

1. Budete potřebovat:
  - Router s rychlým "high-speed" Wi-Fi bezdrátovým signálem
  - Rychlé připojení k internetu
2. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.

**Poznámka:** Některé modely TV nemají bezdrátový adaptér. V tom případě použijte bezdrátový USB adaptér, který musíte připojit do USB slotu na TV. Může se stát, že některé USB adaptéry nebudou kompatibilní s vaším TV přijímačem.

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

**Poznámka:**


Obrázky v tomto návodu mají pouze informativní charakter, skutečný výrobek se může mírně lišit od vyobrazených obrázků. Tlačítka, která nejsou uvedena v návodu, se nepoužívají.

1. **Tlačítko napájení:** Stisknutím zapnete/vypnete TV
2. **Zdroj:** Otevře menu pro výběr zdroje
3. **Tlačítko Mute:** Ztišení zvuku. Opětovným stisknutím znovu zapnete/vypnete zvuk.
4. **TXT:** Zobrazení teletextu
5. **Screen Mirroring:** Zapne funkci zrcadlení obrazu z kompatibilního externího chytrého zařízení (smartphone) na TV obrazovce.
6. **REC:** Zahájení nahrávání DVB kanálu.
7. **PVR:** Zobrazí seznam nahraných DVB kanálů.
8. **Stop:** Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání médií.
9. **Fast Forward:** Rychlý pohyb v záznamu v směrem vpřed
10. **Play/ Pause:** Přehrávání nebo pozastavení záznamu / Otevření menu Timeshift.
11. **Fast rewind:** Rychlý pohyb v záznamu v směrem vzad.
12. **Barevná tlačítka:** Aktivuje funkci Červeného/ Zeleného/ Žlutého/ Modrého tlačítka.
13. **Mezerník:** Umožňuje zadání mezery mezi písmeny a číslicemi na klávesnici na obrazovce.
14. **Tlačítko Delete:** Vymaže písmena nebo číslice na klávesnici na obrazovce.
15. **HOME:** Otevře Smart TV stránku.
16. **VOL +/-:** Nastavení úrovně hlasitosti zvuku.
17. **CH +/-:** Změna TV programu.
18. **Mouse:** Zapnutí/ Vypnutí navigace myši.
19. **OK:** Otevře seznam kanálů.
20. **Navigační tlačítka:** Pohyb mezi položkami v menu.
21. **Menu:** Otevře menu.
22. **EXIT:** Opuštění aplikace a menu.
23. **RECALL:** Návrat na předchozí kanál.
24. **FAV (Favourites):** Umožňuje funkce, které se vztahují na barevná tlačítka.
25. **EPG (Electronic Programme Guide):** Zobrazení informací EPG.
26. **Info:** Zobrazení informací týkajících se obsahu na obrazovce.
27. **Číselná tlačítka:** Stisknutím těchto tlačítek zadáváte číselné znaky. Přímá volba programů v režimu ATV a DTV režimu a zadávání hesla rodičovské kontroly
28. **Subtitle Language:** Zobrazí možnosti titulků.
29. **Audio Language:** Zobrazí možnosti audio jazyka (audio language).

## ► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Tahem otevřete zadní kryt přihrádky na baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě AAA baterie. Ujistěte se, že (+) a (-) na bateriích se shoduje se značkami (+) a (-) na přihrádce pro baterie.
3. Zavřete kryt přihrádky.

- (1) Lehce zatlačte a vysuňte  
 (2) Vložte baterie  
 (3) Lehce zatlačte a zasuňte

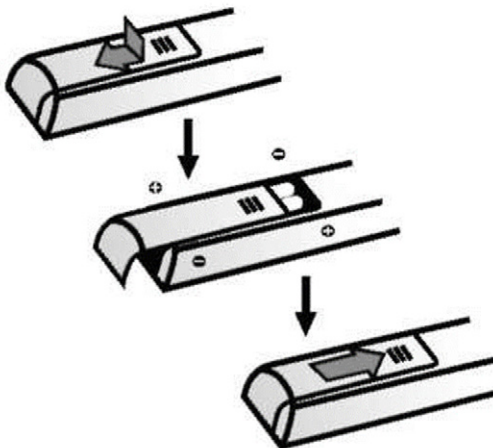


### POZNÁMKY

- Obrázek výrobku je pouze informativní, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.
- Staré baterie odložte na místo k tomu určené. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nekombinujte typy baterií a nekombinujte použité baterie s novými.
- Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.
- Pokud nebudete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie.
- Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako je přímé slunce, topení nebo oheň.
- Chemikálie z baterií mohou vyvolat vyrážku nebo popálení kůže. Pokud baterie vyteklly, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo.

### Dosah signálu dálkového ovladače

1. Namiřte dálkový ovladač na televizor ze vzdálenosti ne větší než 5 metrů od senzoru na televizoru a v úhlu do 60° před televizorem.
2. Dosah signálu se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.

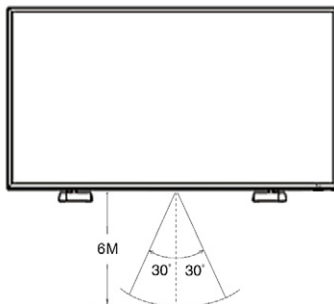

## ZÁKLADNÍ FUNKCE


### První instalace

Připojte anténní RF kabel do “**RF-In**” vstupu na zadní straně TV přijímače. Poté zapojte napájecí kabel do funkční síťové zásuvky a zapněte TV přijímač. Na obrazovce se zobrazí „**First Time installation (První instalace)**“:

### OSD Language (Jazyk zobrazení na obrazovce)

Stiskněte tlačítka ▼ / ▲ a **OK**, abyste vybrali jazyk, který bude použit pro zobrazení menu a informací.


Stisknutím tlačítka ► přejdete na další krok

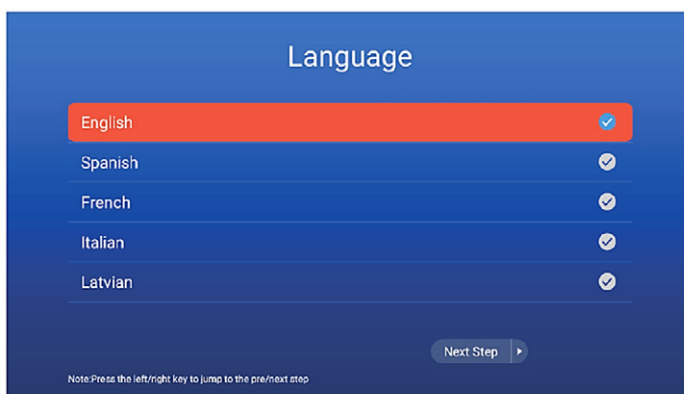

### Time zone (Časové pásmo)

Stiskněte tlačítko ▼ / ▲ a tlačítko **OK**, abyste vybrali časovou zónu Regionu / Státu, v němž instalujete váš TV.

Stisknutím tlačítka ► přejdete na další krok

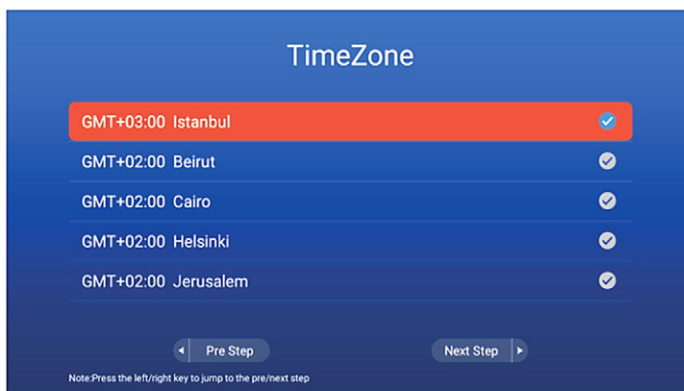


## Setting your Network connection type (Síť)

Pokud jste váš TV přijímač nepřipojili k drátové síti Ethernet, zobrazí se na obrazovce následující okno pro připojení TV k bezdrátové síti.

Stiskněte tlačítko **OK**, abyste mohli začít s nastavením Wi-Fi.

Stiskněte **►**, abyste přeskočili nastavení Wi-Fi nebo vybrali následující krok. K předchozímu kroku se vždy můžete vrátit tlačítkem **◀**.

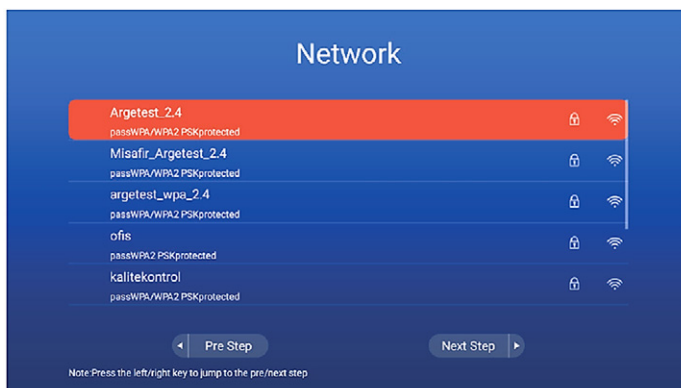


## Blahopřejeme!

Nyní je váš TV připravený k používání.

Stisknutím tlačítek **▲/▼** můžete zvolit:

1. **Start TV** Otevře se App pro sledování TV programů nebo
2. **Start Launcher** Otevře se úvodní stránka Smart TV

Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte výběr. Stisknutím tlačítka **►** zvolíte možnost.

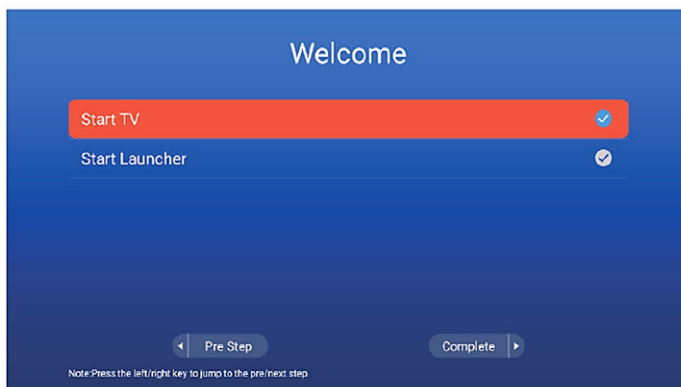




## 1. Start TV

Pokud zvolíte **Start TV**, na obrazovce se zobrazí menu **Quick Setup (Rychlé nastavení)**. Nyní můžete nastavit parametry spojené s vyhledáváním TV kanálů:

1. Your country (Stát/region instalace)
2. DVB system in your country (DVB Standard)
3. ATV/DTV preference (Výběr vyhledávání ATV, DTV nebo obou typů kanálů)
4. DTV subtitle and audio preferences (Nastavení titulků a audia).

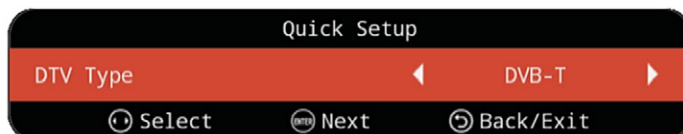

Po dokončení vyhledávání TV kanálů, můžete začít sledovat TV programy.


## 2. Start Launcher

Pokud jste vybrali položku pro vstup do režimu SMART, zobrazí se na obrazovce hlavní obrazovka režimu SMART TV.

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲ / ◀ / ▶** vyberte aplikaci.

Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte výběr nebo otevřete aplikaci.

V režimu **SMART TV** můžete vybrat následující možnosti \*:

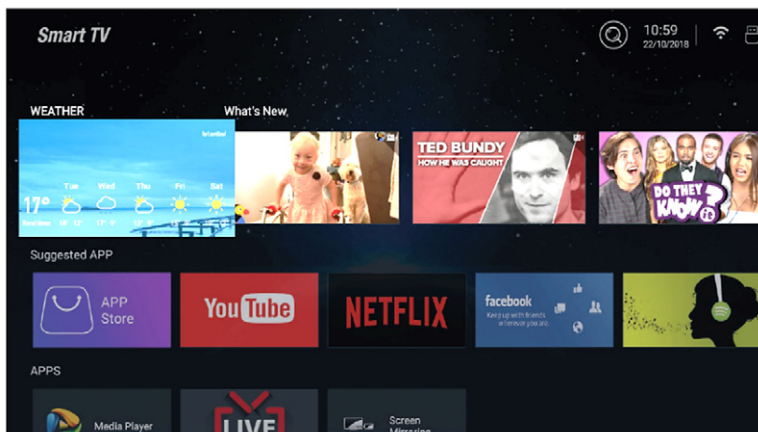

1. **Weather (Počasí)**
2. **What's New (Co je nového):** Systém automaticky zobrazuje, co nového se objevilo na webu a nejpoblárnější aplikace
3. **Suggested App (Doporučené App):** Systém doporučuje nejpoblárnější aplikace a aplikace, které by vás mohly zajímat

- 4. APPS:** Továrně nainstalované aplikace
- APP Store (APP obchod):** Seznam všech dostupných aplikací
- TV:** TV aplikace pro sledování TV programu
- Browser (Prohlížeč záznamů):** Vyhledávání a úprava souborů v TV systému
- Screen Mirroring:** Sdílení audio/video obsahu mezi Smartphonem a TV.
- YouTube:** nejpopulárnější videopřehrávač a jiné App \*
- 5. Settings (Nastavení):** Vstup do nastavení a přizpůsobení režimu Smart TV.

**Poznámka:**

Ke sledování videozáznamů musíte mít nainstalovanou YouTube aplikaci.


*\*Dostupné aplikace a zobrazení obrazovky závisí na aktuální verzi softwaru.*

*Výrobce nemůže zaručit, že budou všechny aplikace stažené z App Store pracovat správně.*

### 3. Suggested APP (Doporučené App)

Systém automaticky zobrazuje, co nového se objevilo na internetu a nejpopulárnější App.

Stiskněte tlačítko **OK**, abyste stáhli vybranou aplikaci z App obchodu nebo stáhli záznam. Také můžete navštívit APP Store (APP obchod) a tam si vybrat požadované aplikace a nainstalovat je do TV.

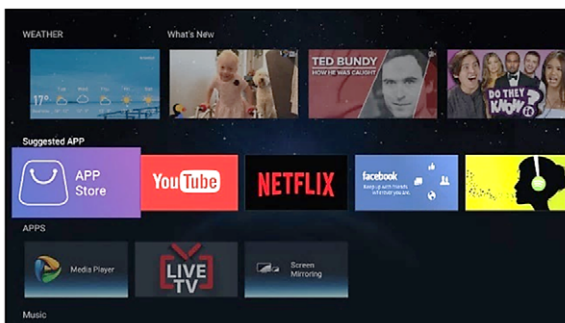

### 4. APPS.


Tato část zobrazuje továrně nainstalované aplikace a aplikace nainstalované uživatelem.

Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte App a poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste ji spustili.

#### 1. MEDIA PLAYER (USB přehrávání záznamů)

#### 2. LIVE TV (sledování TV programů)


#### 3. STREAM MIRRORING (sdílení obsahu mezi chytrým telefonem nebo tabletem a SMART TV)

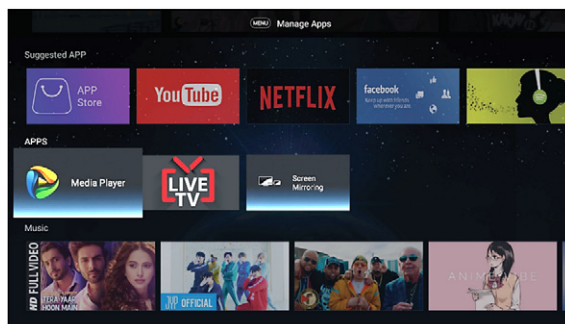

## Browser (Internetový vyhledávač)

Uživatel může přistoupit k internetu prostřednictvím aplikace Browser (aplikaci Browser je třeba stáhnout a nainstalovat z App obchodu).

Po instalaci internetového vyhledávače je možný přímý přístup k aplikaci také stisknutím tlačítka "HOME" na dálkovém ovladači.

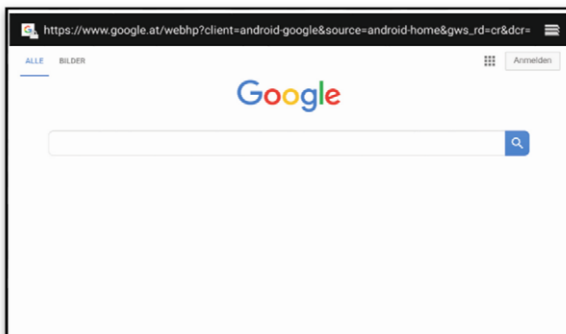


## Sports & Music

Tato část zahrnuje hudební a sportovní videozáznamy, které jsou v trendu.


Stisknutím tlačítka OK zahájíte přehrávání.

### Poznámka:

Ke sledování videozáznamů je nutné mít nainstalovanou aplikaci YouTube.

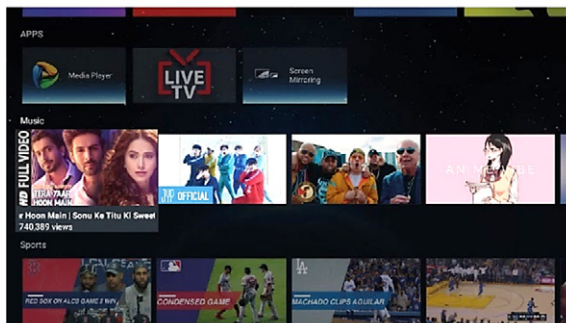

## Settings (Nastavení)

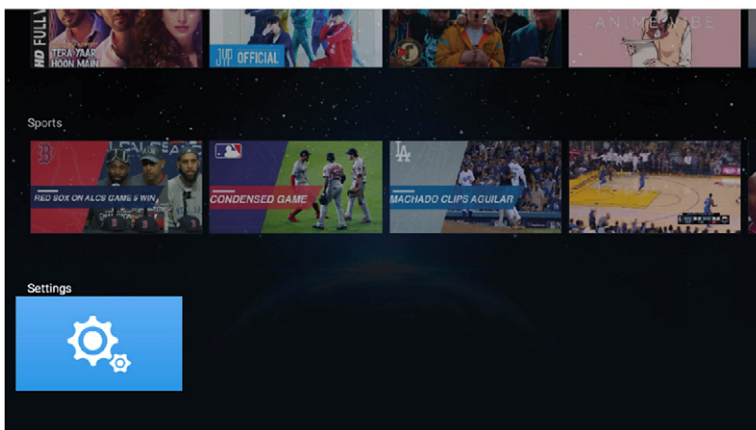




Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nastavení SMART TV.

### Network settings (Nastavení sítě)

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavovat, (*Bluetooth je volitelný*) a stiskněte **OK**.

Možnosti nastavení sítě se zobrazí na obrazovce:

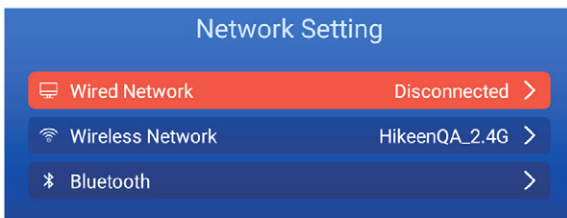

- **Wired Network (Drátová síť):** Stiskněte tlačítko ► nebo **OK**, abyste vstoupili do podmenu pro nastavení drátového připojení.
- **Wireless Network (Bezdrátová síť):** Stiskněte tlačítko ► nebo **OK**, abyste vstoupili do podmenu pro nastavení bezdrátového připojení.


### Time setting (Nastavení času)

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavovat, a stiskněte **OK**.

Možnosti nastavení času budou zobrazeny na obrazovce:

Můžete nastavit:

- **Auto D&T (Automatické datum a čas)** TV používá

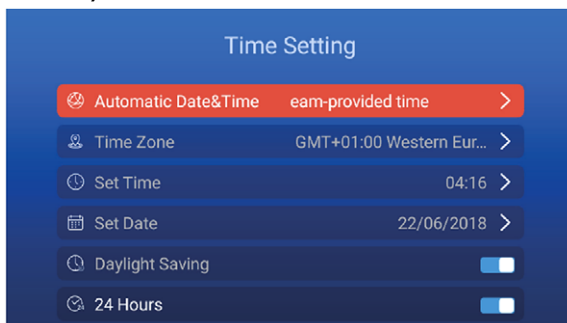


síťový čas. Když je tato možnost vypnutá, můžete ručně nastavit hodnotu času.

- **Time Zone (Časové pásmo):** Výběr časového pásma, v němž je instalovaný TV.
- **Set Time (Nastavení času):** Ruční nastavení času
- **Set Date (Nastavení data):** Ruční nastavení data
- **Daylight Saving (Letní čas)** Letní/ Zimní čas
- **24 Hours (24 hodin)** 12 nebo 24hodinový formát času

## Common (Všeobecné nastavení)

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavovat, a stiskněte **OK**.

Všeobecné nastavení SMART TV bude zobrazeno na obrazovce.

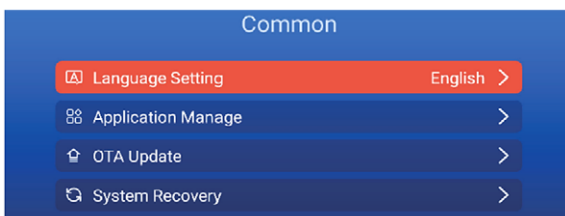

Můžete nastavit:


- **Language (Jazyk):** Jazyk OSD nebo SMART části.
- **Application Manage (Správa aplikací):** Odděleně můžete nastavovat a spravovat továrně nainstalované aplikace (nelze je vymazat) a aplikace instalované uživatelem.
- **OTA update (Aktualizace):** Aktualizace softwaru

**System Recovery (Tovární nastavení):** Návrat do továrního nastavení.

## Application Manager (Správa aplikací)


Nainstalované aplikace můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka **OK**, když je zvolená položka **Installed Applications (Instalované App)**.

Možností **Uninstalled Applications (Odinstalace App)** můžete odinstalovat App, které jste nainstalovali.

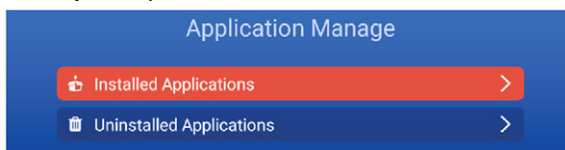

## OTA Update (OTA aktualizace)

Klikněte na možnost **CHECK FOR UPGRADE**, abyste zkontrolovali, zda je k dispozici nová verze softwaru.

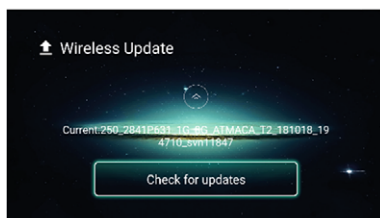

## System Recovery (Návrat do továrního nastavení)

Tato funkce vymaže všechny vaše osobní údaje v televizoru včetně audio / video / foto záznamů, stažených aplikací a osobního nastavení!



## About TV (Informace o TV)


V tomto menu se zobrazují všechny informace týkající se systémové části SMART Smart TV.



## USB MEDIA OPERACE


**Poznámka:** Před použitím menu **MEDIA (MÉDIA)** připojte externí USB disk a poté stiskněte tlačítko **INPUT**, abyste vybrali **SOURCE (ZDROJ)** pro média. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte **MEDIA** v menu vstupního zdroje, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste otevřeli menu

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲ / ◀ / ▶** vyberte **Media Player App** v **APPS** v části v menu **SMART**, a poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

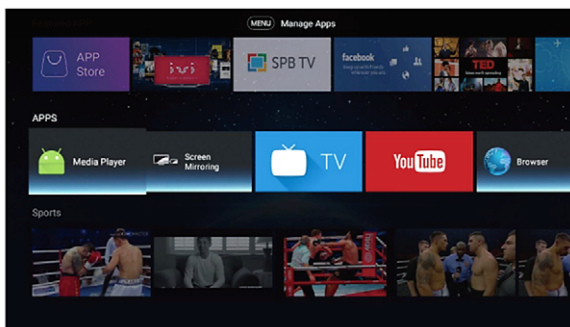

Můžete vybrat **PHOTOS (FOTOGRAFIE)**, **MUSIC (HUDBA)**, **VIDEOS (VIDEO)** nebo **APPLICATIONS (APLIKACE)** stisknutím tlačítka **◀ / ▶**.


Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

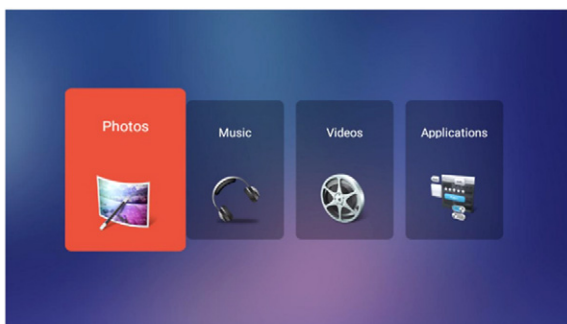

Použijte tlačítka **▼ / ▲ / ◀ / ▶** a tlačítko **OK**, abyste označili příkazy a vybrali možnosti v menu.

Hlavní funkce pro přehrávání jsou dostupné také na dálkovém ovladači: **Play/Pause/Next/Prev/Stop**.


### Photos Navigation (Navigace pro procházení fotografií)



### Music navigation (Navigace pro přehrávání hudby):



### Videos navigation (Navigace pro přehrávání video nahrávek):



Vyberte adresář stisknutím tlačítek **▼ / ▲ / ◀ / ▶** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Mačkejte tlačítko **OK**, dokud nevyberete požadovaný soubor.

Vyberte nahrávku, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **▶||** na dálkovém ovladači, abyste zahájili přehrávání.

Stisknutím tlačítka **■** nebo **EXIT** zastavíte přehrávání.

## LIVE-TV APP

Abyste přímo přistoupili k aplikaci **Live-TV (sledování TV programu)**, stiskněte tlačítko "**LIVE TV**" na dálkovém ovladači, nebo otevřete aplikaci **Live-TV**, která se nachází na **Home Page (Úvodní stránce)** SMART TV.


## Input Source (Výběr vstupu)

Pro přímý výběr externího audio/video zdroje můžete stisknout tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači nebo klávesnici, aby se zobrazil seznam dostupných vstupních signálů.

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte zdroj.

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte výběr.

Stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste opustili menu.

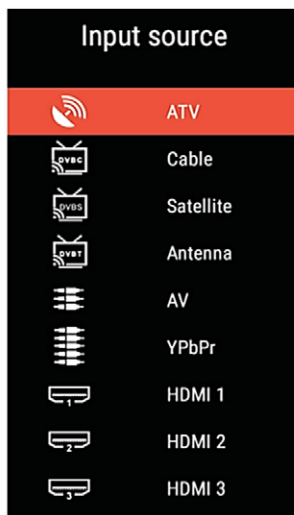

## OPERACE V MENU

Zobrazení OSD (On Screen Display) menu vám umožňuje přístup ke všem nastavením a funkcím prostřednictvím zobrazených položek na TV přijímači.

Pro použití menu OSD stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, čímž se zobrazí **Hlavní menu**.

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte jedno z **podmenu: PICTURE (OBRAZ), SOUND (ZVUK), CHANNEL (KANÁL), FUNCTION (FUNKCE), SETUP (NASTAVENÍ)**.


Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do **Podmenu**.

V **Podmenu** použijte tlačítka **▼ / ▲** k pohybu a označení vybrané položky v Podmenu.

Abyste nastavili označenou položku nebo funkci, stiskněte tlačítko **◀ / ▶** nebo **OK**.

Do předchozího menu se vrátíte stisknutím tlačítka **MENU**.


Abyste opustili OSD Menu, stiskněte tlačítko **EXIT** nebo několikrát stiskněte tlačítko **MENU**.

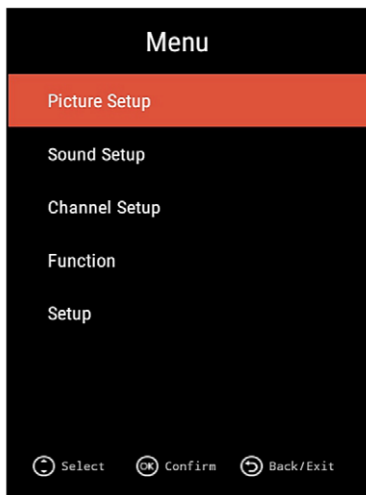



## PICTURE SETUP (NASTAVENÍ OBRAZU)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se zobrazilo Hlavní menu.
2. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte podmenu **PICTURE (OBRAZ)**.
3. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku, kterou chcete v podmenu **PICTURE (OBRAZ)** nastavit.
4. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste nastavili vybranou položku.
5. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU**, abyste uložili změny a vrátili se do předchozího menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste se vrátili do normálního režimu TV.

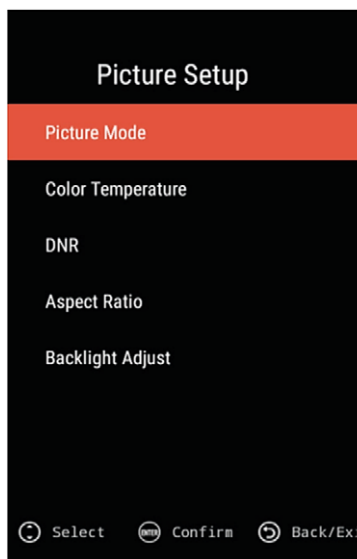

### Picture Mode (Režim obrazu)

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Obraz můžete nastavovat prostřednictvím již předdefinovaných nastavení obrazu, nebo můžete zvolit nastavení režimu obrazu **User (Uživatel)**, ve kterém můžete ručně nastavit jednotlivé parametry obrazu jako je kontrast, jas, barva, ostrost a odstín.

**Poznámka:** Změnu režimu obrazu můžete kromě prostřednictvím menu Obraz provést také přímo, stisknutím tlačítka **Picture Mode** na dálkovém ovladači.

Ve zvoleném režimu nastavení **User (Uživatel)** stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu s položkami pro nastavení parametrů obrazu:

**Contrast (Kontrast) / Brightness (Jas) / Colour (Barva) / Sharpness (Ostrost)**

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku, kterou chcete nastavit, a poté použijte tlačítko **◀ / ▶**, abyste ji nastavili.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Jas</b>      | Nastavte jas obrazu, toto ovlivňuje tmavé části obrazu. |
| <b>Kontrast</b> | Nastavte kontrast.                                      |
| <b>Barva</b>    | Nastavte saturaci barev.                                |
| <b>Ostrost</b>  | Nastavte ostrost obrazu                                 |

## Colour Temp (Teplota barev)

Celková změna odstínu barev obrazu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte **Colour Temp (Teplota barev)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Stisknutím tlačítek ▼ / ▲ vyberte hodnotu (Dostupné režimy: **Cold (Studené)**, **Normal (Normální)**, **Warm (Teplé)**.)

## DNR (Dinamic Noise Reduction) () (Potlačení šumu v obraze)

Tato funkce filtruje a snižuje šum v obraze, čímž zlepšuje jeho kvalitu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte položku **Noise Reduction (Potlačení šumu)**, poté stiskněte tlačítko ► nebo **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Můžete zvolit:

<b>Off (Vypnuto)</b>	Vyberte, abyste vypnuli potlačení šumu.
<b>Low (Nízké)</b>	Minimální potlačení šumu
<b>Middle (Střední)</b>	Střední úroveň potlačení šumu
<b>High (Vysoké)</b>	Maximální úroveň potlačení šumu
<b>Auto</b>	Tovární nastavení

## Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)

Výběr formátu obrazu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte položku **Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)** a poté stiskněte tlačítko ► nebo **OK**, abyste vstoupili do podmenu. Můžete zvolit:

**Auto, 16:9, 14:9 4:3, Zoom1, Zoom2, Panorama a Movie (Film)**.

## Backlight Adjust (Nastavení podsvícení)


Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Backlight Adjust**, poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte: **Max, High (Vysoké), Mid (Střední), Low (Nízké)**.

Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

## SOUND SETUP (NASTAVENÍ ZVUKU)

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se zobrazilo Hlavní menu.
- 2 Stisknutím tlačítka **▼** / **▲** vyberte podmenu **SOUND (ZVUK)**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** / **▲** vyberte v podmenu **SOUND (ZVUK)** položku, kterou chcete nastavit.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**, abyste nastavili vybranou položku.
5. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU**, abyste uložili změny a vrátili se do předchozího menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste se vrátili do normálního TV režimu

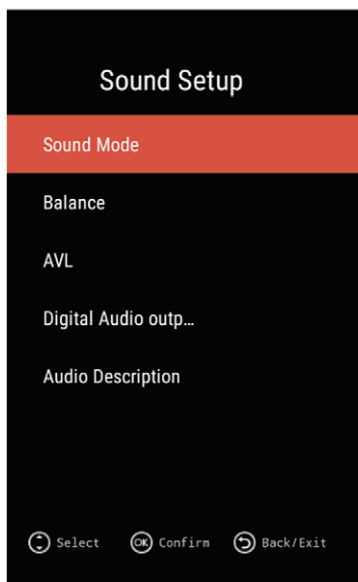

### Sound Mode (Režim zvuku)

Stisknutím tlačítka **▼** / **▲** vyberte položku **Sound Mode (Režim zvuku)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Zvuk můžete nastavit pomocí již přednastavených režimů zvuku **Standard**, **Movie (Film)** **Music (Hudba)** nebo zvolit režim nastavení zvuku **User (Uživatel)**, ve kterém můžete ručně nastavit jednotlivé parametry zvuku.

**Poznámka:** Režim zvuku můžete kromě v menu Zvuk změnit také přímo, stisknutím tlačítka **Sound Mode** na dálkovém ovladači.

Můžete zvolit:

<b>Standard</b>	Vydává vyrovnaný zvuk.
<b>Movie (Film)</b>	Zesiluje vysoké a hluboké tóny.
<b>Music (Hudba)</b>	Zachovává originální zvuk. Vhodný pro hudební programy.
<b>User (Uživatel)</b>	Zvolte, abyste přizpůsobili nastavení.

### Balance (Vyvážení)

Stisknutím tlačítka **▼** / **▲** vyberte položku, použitím tlačítek **◀** / **▶** nastavte vyvážení zvuku.

### AVL (Auto Volume) (Automatická úroveň hlasitosti zvuku)

Tato funkce automaticky vyrovnává rozdílnou úroveň hlasitosti různých programů.

Stisknutím tlačítka **▼** / **▲** vyberte **Auto Volume Level (Automatická úroveň hlasitosti zvuku)**, poté stisknutím tlačítka **◀** / **▶** zvolte **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.

### Digital Audio output (Digitální audio výstup)

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte typ **Digitálního audio výstupu**, poté stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte: **Auto / PCM / Off**.

### Audio Description (Audio popis)

Amblyopie: funkce pro slabozraké osoby, která přidává pomocný audio popis, jenž popisuje dění na obrazovce.

Tato funkce je dostupná pouze, pokud tuto službu poskytuje poskytovatel programu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte **AD Switch (AD Zapnutí)** funkce, poté stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.


Když je funkce "AD Switch" zapnutá, můžete nastavit hlasitost pomocného popisu pomocí funkce **Volume (Hlasitost)**.

## CHANNEL SETUP (NASTAVENÍ KANÁLŮ)

V tomto menu můžete nastavovat, vyhledávat nebo upravovat TV kanály. Dostupné je manuální nebo automatické vyhledávání.

**Poznámka:** Pokud potřebujete vyhledávat **ATV, DVB-S** nebo **DVB-C** kanály, stiskněte tlačítko **INPUT** a vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Poté můžete pokračovat s vyhledáváním kanálů z vybraného typu zdroje. **DVB-T** vyhledávání je továrně přednastavené jako první volba:

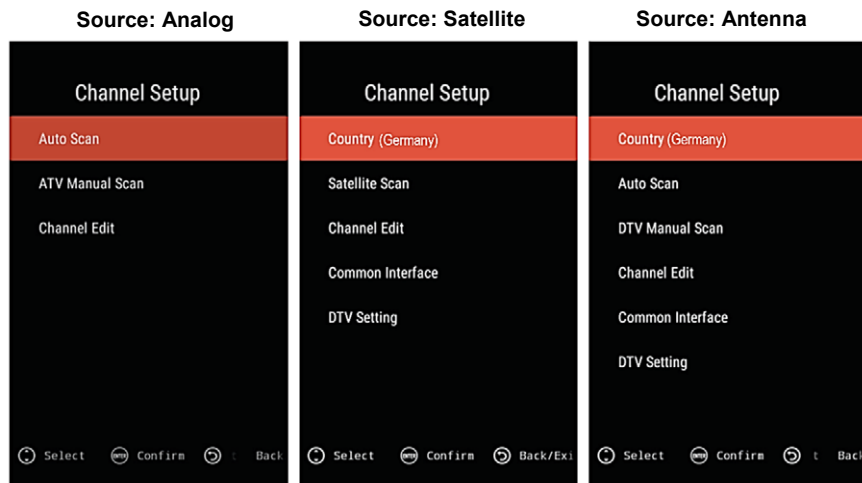

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se zobrazilo Hlavní menu.
2. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte menu **CHANNEL SETUP (NASTAVENÍ KANÁLŮ)** v Hlavním menu.
3. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

4. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte položku, kterou chcete nastavit v podmenu **CHANNEL**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste nastavili položku.
6. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU**, abyste uložili změny a vrátili se do předchozího menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste opustili režim nastavení.

### Country (Stát)

1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte **Stát (Country)**.
2. Stiskněte tlačítko **OK**.

### Auto Scan (Automatické vyhledávání)

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte **Automatické vyhledávání kanálů (Auto Search Channels)**.


TV vyhledá všechny dostupné DTV programy a uloží je do seznamu kanálů.

Abyste zahájili Automatické vyhledávání, stiskněte tlačítko **OK**.

### ATV Manual Scan (Manuální vyhledávání) (ATV (Analog))

Použijte tlačítka ▲/▼ k výběru, tlačítka ◀/▶ k nastavení a stisknutím **Start Scan (Zahájení vyhledávání)** spustíte vyhledávání.


Stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste se vrátili zpět.

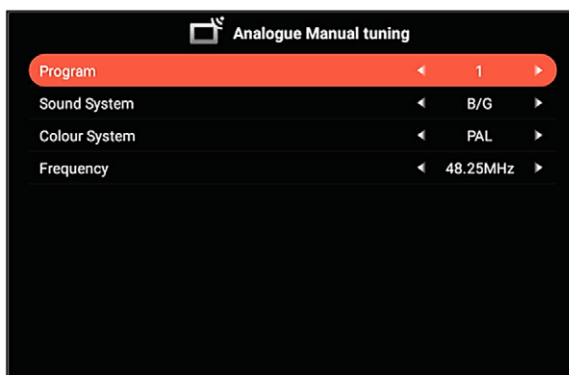

## DVB-T Manual Scan (DTV manuální vyhledávání) (Antenna zdroj)

Použijte tlačítka ▲/▼ k výběru, tlačítka ◀/▶ k nastavení a stisknutím **Start Scan (Zahájení vyhledávání)** spustíte vyhledávání.


Stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste se vrátili zpět.

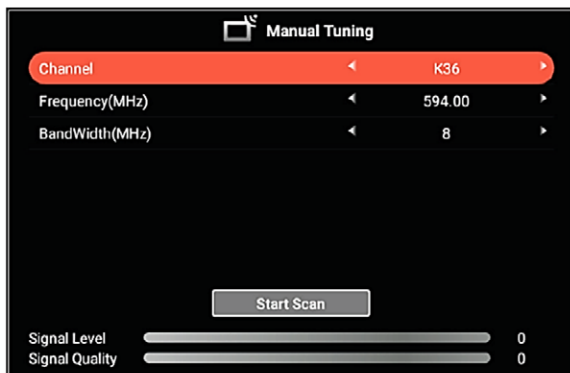

## DVB-C Manual Scan (DVB-C Manuální vyhledávání)

Použijte tlačítka ▲/▼ k výběru, tlačítka ◀/▶ k nastavení a stisknutím **Start Scan (Zahájení vyhledávání)** spustíte vyhledávání.


Stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste se vrátili zpět.

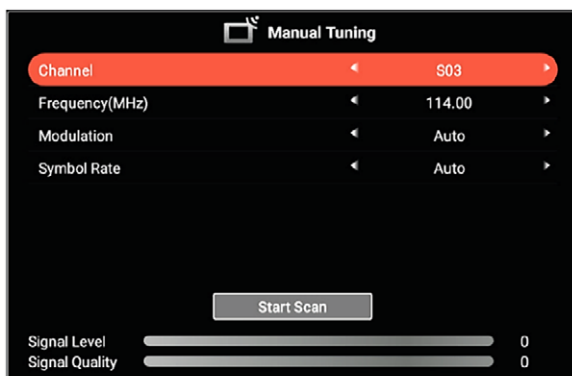

## Channel Edit (Editace kanálů)

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte **Channel Edit (Editace kanálu)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Pomocí barevných tlačítek můžete provádět úpravy programu jako je mazání, přejmenování, přeskocení apod. Můžete též přidat nebo vymazat kanál ze

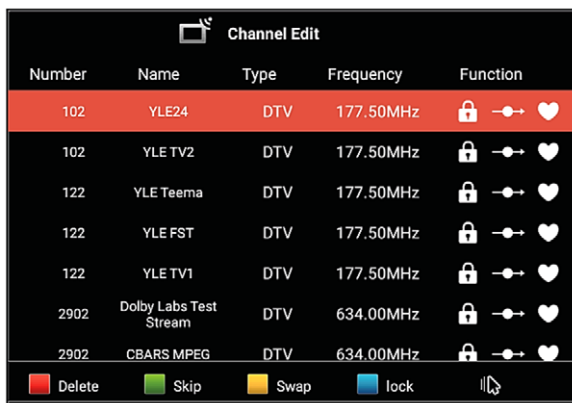

seznamu oblíbených kanálů (Favorite seznam) pomocí tlačítka **FAV** na dálkovém ovladači.

- Stiskněte **Červené** tlačítko, abyste vymazali vybraný program.
- Stiskněte **Zelené** tlačítko, abyste přeskočili vybraný program.
- Stiskněte **Žluté** tlačítko, abyste změnili místo programu v seznamu.
- Stiskněte **Modré** tlačítko, abyste uzamkli (Lock) vybraný program.

Stiskněte tlačítko "**MOUSE**", abyste nastavili seznam Fav. kanálů (Oblíbené kanály).

### Common Interface (Samo DTV)

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte **CI Information (CI Informace)**, stiskněte tlačítko **OK**, aby se zobrazily podrobné informace o CI nebo CI+ kartě, která je vložena do vašeho CI slotu.

### DTV Setting (Nastavení DTV)

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte **DTV Setting (DTV Nastavení)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do nastavení. Můžete nastavit následující parametry:

#### Subtitle language (Jazyk titulků) \*

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte možnost **Subtitle language (Jazyk titulků)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste zapnuli nebo vypnuli zobrazení titulků.

Když je funkce nastavena na On (Zap.), je možné nastavit **Typ titulků (Subtitle Type)** a **Typ audio titulků (Audio type)**.

#### Subtitle Type (Typ titulků) \*

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte **Typ titulků**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Můžete zvolit:


- **Normal** pro Standardní typ
- "**For Hard of Hearing**" (**Pro osoby s poškozeným sluchem**), který poskytuje dodatečný popis dění na obrazovce.
- **Preferred Audio Language (Preferovaný audio jazyk)**, výběr 1. a 2. preferovaného audio jazyka.

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku, stisknutím tlačítka **◀ / ▶** nastavte vybranou položku.

#### • Multi-Audio

Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu. Stisknutím tlačítek **▲/▼** a **OK** vyberte audio jazyk (pokud je dostupný).

Opusťte položku tlačítkem **EXIT**.

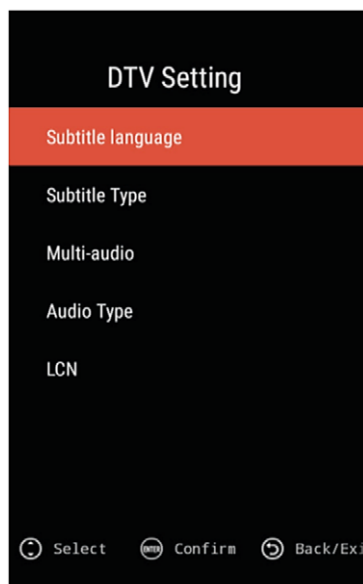

### • Audio Type

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte **Audio Type (Audio typ)**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

Můžete zvolit:

- **Normal** pro Standardní typ
- **“For Hard of Hearing” (Pro osoby s poškozeným sluchem)**, který poskytuje dodatečný popis zvuků na obrazovce.

**Preferred Subtitle Language (Preferovaný jazyk titulků)**, Výběr 1. a 2. preferovaného jazyka titulků.

### • LCN

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte položku **LCN**, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste nastavili **LCN On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.


Možností **LCN** (Logical Channel Numbering) nastavíte, zda chcete zobrazení programů v seznamu v pořadí, jaké určil poskytovatel služby (nastavení **“On”**), nebo aby byly programy seřazeny v pořadí, v jakém byly vyhledány (položka **LCN** nastavena na **“Off”**).

## DVB-S Satellite Scan (DVB-S Satelitní vyhledávání)

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte **Satelit**, poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ zvolte nebo nastavte parametr vyhledávání.

Po výběru satelitu a nastavení všech parametrů vyhledávání stiskněte **MODRÉ** tlačítko, abyste vstoupili do menu vyhledávání kanálů.

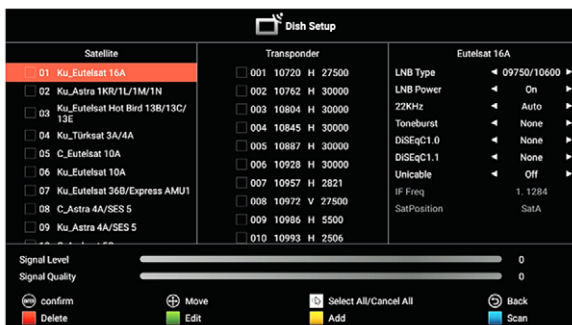

Podporované **Režimy vyhledávání (Scan Modes): Default Scan (Tovární vyhledávání) / Blind Scan (Slepé vyhledávání) / Network (Síťové vyhledávání).**



Stisknutím tlačítka **OK** zahájíte vyhledávání.



**Poznámka:**

Pokud potřebujete **ATV** nebo **DVB-T** nebo **DVB-S** nebo **DVB-C** vyhledávání, opusťte menu a v režimu provozu TV stiskněte **SOURCE** a zvolte vstupní zdroj, na kterém chcete vyhledávat kanály.


Poté zopakujte operaci vyhledávání kanálů.

TV vyhledá všechny dostupné TV programy (v závislosti na zvoleném zdroji a uloží je do seznamu kanálů.

Po dokončení vyhledávání kanálů se na obrazovce zobrazí první program a seznam nalezených kanálů.

## FUNCTION (FUNKCE)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se zobrazilo Hlavní menu.
2. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte podmenu **FUNCTION (FUNKCE)** v Hlavním menu.
3. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.
4. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku, kterou chcete nastavit v podmenu **FUNCTION**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste nastavili položku.
1. Po nastavení stiskněte tlačítko **MENU**, abyste uložili změny a vrátili se do předchozího menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste opustili režim nastavení..

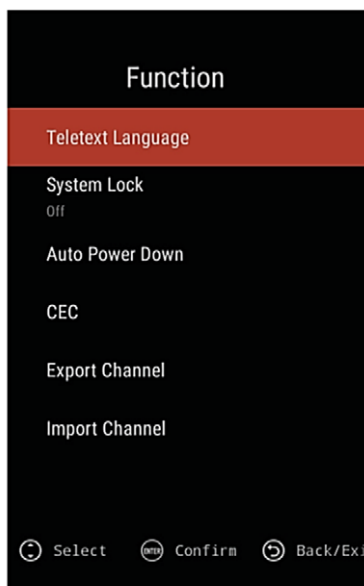

### Teletext Language (Jazyk teletextu)


Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte Jazyk teletextu, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste jej nastavili. Můžete vybrat: **West Europe (Západní Evropa)** / **East Europe (Východní Evropa)** / **Russian (Ruská cyrilice)** / **Arabic (Arabština)**.

### System Lock (Uzamčení systému)

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte položku System Lock, poté stiskněte tlačítko OK, abyste provedli uzamčení.

Tovární heslo je **0000**.

V případě, že zapomenete heslo, kontaktujte servisní centrum.

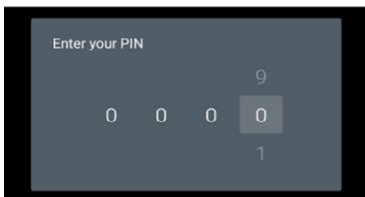

### Parental Controls (Rodičovská kontrola)

Funkci rodičovské kontroly můžete použít, abyste zabránili sledování vybraných TV programů dětem určité věkové skupiny.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte:


**On (Zap.):** Aktivace rodičovské kontroly. Nastavte stisknutím tlačítka ◀ / ▶.

**Prog. Restriction (zákaz programu):**

Nastavte úroveň zákazu.

**Change PIN (Změna PIN)**

Změna PIN hesla. Abyste změnili heslo, následujte pokyny uvedené na obrazovce

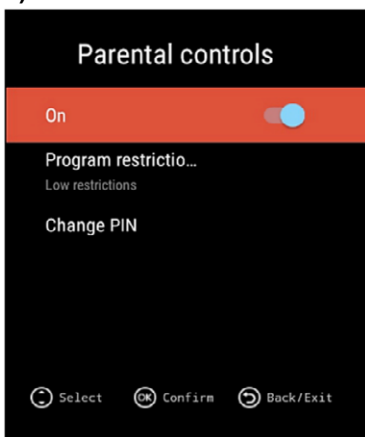

### Auto Power Down (Automatické vypnutí)

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte položku Auto Power Down (Automatické vypnutí), poté stiskněte tlačítko OK, abyste vstoupili do podmenu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte: **Off (Vyp.)**, **1hour (1 hodina)**, **2 hours**, **3hours** nebo **4 hours (4 hodiny)** (přednastavené).

**Poznámka:** Pokud se dálkový ovladač nepoužívá v nastaveném čase, TV se automaticky vypne. Pokud provedete jakoukoli operaci pomocí dálkového ovladače, odpočítávání času se zruší a začne od začátku

## Record Menu (Menu nahrávání) (Pouze DTV zdroj)

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte Menu nahrávání, poté stiskněte tlačítko **OK**.

V tomto menu můžete nastavovat všechny funkce týkající se DTV nahrávání a Časovače nahrávání (**DTV Recording a Schedule recording (Timer)**).

### Record Disk Select (Výběr disku pro nahrávání):

- Výběr externího disku pro nahrávání

### TimeShift config (TimeShift konfigurace):

- Nastavení funkce TimeShift.

### Start Recording (Začátek nahrávání):


- Nastavení funkce Nahrávání.

### Scheduled list (Seznam plánovaného nahrávání):

- Vstup do Seznamu plánovaného nahrávání pro úpravu Seznamu nahrávání.

### Recorded list (Seznam nahrávek):

- Vstup do Seznamu nahrávek pro zahájení přehrávání nebo úpravu.

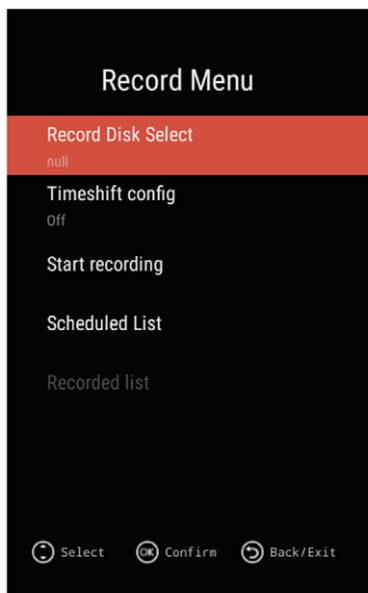

## CEC

CEC (Consumer Electronics Control) je HDMI funkce, která vám umožňuje ovládání a kontrolu dalších zařízení, která jsou spojena prostřednictvím HDMI kabelu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte CEC menu, poté stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.

V tomto menu je možné nastavit všechny funkce spojené s ovládáním HDMI CEC:

### HDMI Control (HDMI ovládání):

- Umožňuje TV ovládat externí HDMI zařízení prostřednictvím připojení HDMI

### Device Auto power off (Vypnutí externího zařízení):

- Umožňuje vypnout externí HDMI zařízení prostřednictvím HDMI připojení.

### TV Auto power on (TV automatické zapnutí):

- Umožňuje zapnutí TV přijímače prostřednictvím HDMI připojení.

### ARC enable (Audio Return Channel):

- Tato funkce vrací audio signál přes stejný HDMI kanál, který se používá k odesílání videozáznamu na TV. V tom případě nepotřebujete samostatný audio kabel k návratu zvuku z TV přijímače.

### CEC Device List (Seznam CEC zařízení):

- Stisknutím tlačítka **OK** otevřete seznam dostupných CEC zařízení.

### Export Channels (Export kanálů)


Použijte tuto možnost k exportu seznamu kanálů na externí USB zařízení.

### Import Channels (Import kanálů)

Použijte tuto možnost k importu seznamu kanálů z externího USB zařízení.

## SETUP (NASTAVENÍ)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se zobrazilo Hlavní menu.
2. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte podmenu **SETUP (NASTAVENÍ)** v hlavním menu.
3. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vstoupili do podmenu.
4. Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku, kterou chcete nastavit v menu **SETUP**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**, abyste nastavili položku.
6. Po nastavení stiskněte tlačítko **MENU**, abyste uložili změny a vrátili se do předchozího menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT**, abyste opustili režim nastavení.

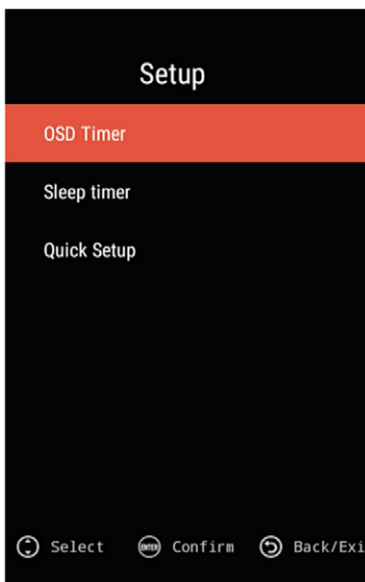

### OSD Timer (Čas zobrazení informací na obrazovce)

Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku **OSD Timer (OSD čas zobrazení)** (nastavení trvání zobrazení hlášení a informací na obrazovce), poté stiskněte tlačítko **▼ / ▲**, abyste nastavili čas OSD zobrazení.

Můžete vybrat: **Off (Vyp.)**, / **10s** / **20s** / **30s** / **40s** / **50s** / **60s**.

### Sleep Timer (Samovypnutí)


Stisknutím tlačítka **▼ / ▲** vyberte položku **Sleep Timer (Samovypnutí)**, a poté stiskněte tlačítko **◀ / ▶**, abyste nastavili automatické vypnutí TV přijímače po uplynutí nastavené doby.

Možné hodnoty jsou: **Off (Vyp.)**, **15 min**, **30 min**, **60 min**, **90 min**, **120 min**, **180 min**.

## Quick Setup (Rychlé nastavení)

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte menu pro rychlé nastavení základních parametrů TV.

Následujte pokyny zobrazené na obrazovce spotřebiče.

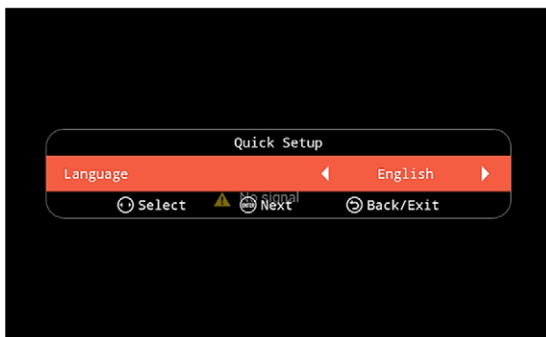

## Další informace

### Vyhledávání závad

Pokud TV nefunguje jako normálně nebo se zdá porušená, přečtěte si, prosím, pečlivě tuto sekci. Hodně problémů s chodem mohou vyřešit sami uživatelé.

Rada také může být, abyste odpojili TV ze zásuvky střídavého proudu ve zdi na 60 vteřin a pak znovu zapojili. Tento jednoduchý postup pomáhá pro obnovení stabilních podmínek elektrického obvodu a firmwaru.

Prosím, kontaktujte linku zákaznické péče výrobce, pokud problém přetrvává nebo máte jiné potíže.

<b>PŘÍZNAKY</b>	<b>MOŽNÁ ŘEŠENÍ</b>
<b>Nefunguje zvuk nebo obraz.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, jestli je šňůra napájení zapojena do funkční zásuvky střídavého proudu.</li> <li>• Vypínač zdroje na pravé straně spodního okraje zepředu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWER] na dálkovém ovladači pro aktivování zařízení z pohotovostního režimu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je LED světlo červené nebo modré. Pokud svítí, TV je napájena.</li> </ul>
<b>Připojil/-a do své TV externí zdroj a nefunguje mi obraz nebo zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte připojení správného výstupu na externím zdroji a připojení správného vstupu na TV.</li> <li>• Ujistěte se, že jste vybrali správnou možnost funkce vstupu pro příchozí signál.</li> </ul>

<b>Když svoji televizi zapnu, je zde několik vteřin prodleva, než se objeví obraz. Je to normální?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ano, to je normální. To TV vyhledává informace o předchozím nastavení a spouští se.</li> </ul>
<b>Obraz je v pořádku, ale nefunguje zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte nastavení zvuku.</li> <li>• Zkontrolujte, jestli není spuštěna funkce Ztlumit.</li> </ul>
<b>Funguje zvuk, ale ne obraz nebo je obraz pouze černobílý.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je obraz černobílý, jako první odpojte TV ze zásuvky střídavého proudu a znovu po 60 vteřinách zapojte.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je barva nastavená na hodnotu 50 nebo vyšší.</li> <li>• Zkuste různé TV kanály.</li> </ul>
<b>Zvuk a obraz je pokřivený nebo se vlní.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Některý elektrický spotřebič možná ovlivňuje televizor. Vypněte všechny spotřebiče, pokud rušení zmizí, spotřebič přesuňte dál od TV.</li> <li>• Strčte zástrčku TV do jiné zásuvky.</li> </ul>
<b>Zvuk nebo obraz je nejasný nebo místy vypadává.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte její směr, polohu a připojení.</li> <li>• Přesměrujte svoji anténu nebo resetujte či doladte kanál.</li> </ul>
<b>Vodorovný či kolmý pruh přes obraz nebo se obraz třepe.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontroluje, zda není v blízkosti zdroj rušení jako třeba spotřebič či elektrické nářadí.</li> </ul>
<b>Plastová skříňka vydává zvuky podobné zaklapnutí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tento zvuk může být způsoben změnou teploty TV. Tato změna způsobuje, že se skříňka televize roztahuje či stahuje, což vydává tento zvuk. Je to normální a TV je v pořádku.</li> </ul>
<b>Dálkový ovladač nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zjistěte, zda je TV stále napájena a je funkční.</li> <li>• Vyměňte baterie v ovladači.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.</li> </ul>

## Seznam přehratelných formátů

Médium	Přípona souboru	Kodek		Komentář	
		Video	Audio		
VIDEO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2		<b>Max Resolution:</b> 1920x1080	
		MJPEG		<b>Max Data Rate:</b> 40 Mbps	
	.avi	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264	MP3, WMA	<b>Max Resolution:</b> 1920x1080 <b>Max Data Rate:</b> 20 Mbps	
		MPEG-2, H.264,AVS*,AVS+ HEVC			
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC	AAC, AC3*,PCM		
		.dat			MPEG-1
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC			
VIDEO		MPEG-1, MPEG-2			<b>Max Resolution:</b> 720x576
	.vob	MPEG-2			<b>Max Data Rate:</b> 40 Mbps
	.rm*/.rmvb*	RV30/RV40	COOK, MP2	<b>Max Resolution:</b> 1920x1080	
AUDIO	.mp3	--	MP3	<b>Sample Rate:</b> 8K~48KHz <b>Bit Rate:</b> 32K~320Kbps	
	.m4a/.aac	--	AAC	<b>Sample Rate:</b> 16K~48KHz <b>Bit Rate:</b> 32K~442Kbps <b>Channel:</b> Mono/Stereo	
PHOTO	.jpg/	Progressive JPEG		<b>Max Resolution:</b> 1024x768	
	.jpeg	Baseline JPEG		<b>Max Resolution:</b> 15360x8640	
	.bmp	BMP		<b>Max Resolution:</b> 9600x6400	
				<b>Pixel Depth:</b> 1/4/8/16/24/32 bpp	

<b>PHOTO</b>	.png	Non-interlaced	<b>Max Resolution:</b> 9600x6400
		Interlaced	<b>Max Resolution:</b> 1280x800
<b>PODNASLOV</b>	.srt	SubRip	
	.ssa/.ass	SubStation Alpha	
	.smi	SAMI	
	.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Subldx(VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
	.txt	TMPlayer	

*Pokud není kodek média přehrávačem podporován, zobrazí se varování.*

#### **KOMENTÁŘ:**

*Může se stát, že kvůli různým verzím kodeků a formátů souborů nebude zařízení některé z výše uvedených formátů podporovat.*

*Pokud se tak stane, konvertuje svoji nahrávku do některého jiného kompatibilního formátu. Výrobce není odpovědný za nekompatibilitu zařízení a Vašich nahrávek a případnou ztrátu obsahu Vašich souborů.*

Nemůžeme zaručit, že všechny aplikace stažené z App Store budou fungovat správně.

## **Tehnické specifikace**

Model	TV-32S60T2S2SM	TV-40S60T2S2SM	TV-43S60T2S2SM	TV-49S60T2S2SM
<b>Velikost s držákem (mm)</b>	732 x 484 x 206	918 x 580 x 206	972 x 609 x 206	1104 x 685 x 206
<b>Velikost bez držáku (mm)</b>	732 x 435 x 87	918 x 538 x 86	972 x 567x 86	1104 x 642x 91
<b>Hmotnost s držákem (kg)</b>	4,3	6,2	7,0	9,0
<b>Hmotnost bez držáku (kg)</b>	4,2	6,0z	6,8	8,9
<b>Velikost obrazovky</b>	32 inches	40 inches	43 inches	49 inches
<b>Rozlišení obrazovky</b>	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
<b>Výkon audio zařízení (kvadratický průměr)</b>	8 W + 8 W	8 W + 8 W	8 W + 8 W	8 W + 8 W
<b>IC Core / Android / Mem.</b>	Quad Core 1,1GHz ARM Cortex A53x4 / Android 7.1 / 1GB/8GB			
<b>Wi-Fi / MiraCast</b>	Ano / Ano			
<b>Nominální výkon</b>	62 W	82 W	85 W	90 W
<b>Napájení ze sítě</b>	AC 180-240V ~ 50/60Hz			
<b>Systém barev AV</b>	PAL SECAM			
<b>Televizní soustava</b>	PAL/SECAM-B/G, D/K, I, L, NICAM/A2 DVB-T2+C+S2* DVB-T2 H.264/H.265 HEVC			
<b>Podmínky okolí</b>	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa			
<b>Component režim</b>	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p			
<b>HDMI režim</b>	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p			

\*Android je obchodní značka ve vlastnictví Google LLC



Vyrobeno pod záštitou licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories



HDMI, HDMI logo, i „High-Definition Multimedia Interface“ je obchodní značka a ochranná známka společnosti HDMI Licensing LLC.



„CI Plus“ Logo je obchodnou značkou je obchodní značka a ochranná známka společnosti CI Plus LLP.



### Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobcih nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je příjem bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabránit jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

### Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

### EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU. EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>



### Produktový list

Data informačního listu zadaná do databáze EPREL.

Chcete-li získat další informace a produktové listy, naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo na webu vstí Vivax: [www.vivax.com](http://www.vivax.com)



TV-43S60T2S2SM



TV-49S60T2S2SM



## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

## ZÁRUČNÍ LIST

# VIVAX

**CZ****MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO  
PRODÁVAJÍCÍHO**


1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.  
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.d.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**  
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.  
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.  
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.  
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.  
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce [www.msan.hr/dokumentacija/artikala](http://www.msan.hr/dokumentacija/artikala)

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia  
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982  
e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservls.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


<b>Město</b>	<b>Servis</b>	<b>Adresa</b>	<b>Telefon / E-mail</b>
<b>Bystřice nad Pernštejnem</b>	Český servis a.s.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz

# RF Data

	1	2
<b>ENG</b>	Operating Frequency Band (RF)	Maximum radio-frequency power transmitted
<b>HR</b>	Najveća radio-frekvencijska snaga	Najveća radio-frekvencijska snaga
<b>SRB</b>	Najveća radio-frekvencijska snaga	Najveća radio-frekvencijska snaga
<b>MK</b>	Фреквенција на работа на RF	Пренесена максимална моќност на радиофреквенцијата
<b>AL</b>	Frekuenca e punës RF	Fuqia maksimale e radio-frekuencës së transmetuar
<b>SL</b>	Delovni Frekvenčni Pojas RF	Največja moč oddane radiofrekvenčne moči
<b>CZ</b>	Provozní frekvenční pásmo RF	Maximální zisk antény
<b>SK</b>	Prevádzkové frekvenčné pásmo RF	Maximálny zisk antény
<b>PL</b>	Pracujące pasmo częstotliwości RF	Max Sila
<b>HU</b>	Működési frekvencia RF	Maximális továbbított rádiófrekvenciás teljesítmény
<b>RO</b>	Banda de frecvență de operare (RF)	Puterea radio maximă transmisă
<b>BG</b>	Работна честотна лента (RF)	Максимална предавана радиочестотна мощност
<b>DE</b>	Betriebsfrequenzband (RF)	Maximale übertragene Hochfrequenzleistung
<b>IT</b>	Banda di frequenza operativa (RF)	Massima potenza in radiofrequenza trasmessa
<b>NL</b>	Bedrijfsfrequentieband (RF)	Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen

<b>TV-43S60T2S2SM</b>	<b>1</b>	<b>WiFi</b> <b>2.4G / 2412MHz – 2472MHz</b>	<b>2</b>	<b>14.44 dBm</b>
-----------------------	----------	--	----------	------------------

<b>TV-49S60T2S2SM</b>	<b>1</b>	<b>WiFi</b> <b>2.4G / 2412MHz – 2472MHz</b>	<b>2</b>	<b>13.07 dBm</b>
-----------------------	----------	--	----------	------------------



---



**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)