



ELEKTRICKÁ VZDUCHOVÁ PUMPA NAPÁJENÁ Z AUTOZÁSUVKY (12 V) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ 65315

POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD A DOBŘE JEJ USCHOVEJTE.

POZOR: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ:

1. Pumpu lze používat pouze s dodanou zástrčkou do autozásuvky.
2. Pumpa se smí používat pouze s velmi nízkým napětím (z bezpečnostních důvodů stejnosměrné napětí 12 V)
3. Před prováděním údržby pumpu vypněte a odpojte ji od napájení.
4. V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem nepoužívejte poškozené napájecí kabely. Poškozené napájecí kabely je nutné zlikvidovat. Nepokoušejte se poškozené napájecí kabely opravovat.
5. Nařezávací a vyfukovací otvory nesmí být během provozu ucpany.
6. Nikdy nenechávejte zapnutou pumpu bez dozoru.
7. Zařízení skladujte v suchu.
8. Pumpu nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut. Opětovné použití je možné po vychladnutí nejdříve po 30 minutách.
9. Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění ani užívatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
 - Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod dozorem nebo byly informovány o používání produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály. (Pro trh mimo EU)
10. Čištění a uživatelskou údržbu směřj provádět pouze dospělé osoby starší 18 let, jež jsou seznámeny s riziky spojenými se zásahem elektrickým proudem.
11. Produkt se nesmí používat v hořlavém ani výbušném prostředí.
12. Tento produkt se smí používat pouze s originální hadicí.
13. Před použitím pumpy se vždy ujistěte, že hadice, spínač, autozásuvka a displej zobrazující tlak fungují správně.
14. Údržujte mimo zdroje tepla, vlhkosti, prachu a přímého slunečního záření.
15. Podle normy EN ISO 2151 byl pro zařízení stanoven akustický výkon při zatížení 97 dB, hladina akustického tlaku 85 dB, nejistota byla stanovena na 3 dB.
16. Pokud pumpa nedokáže prkno nafouknout na nastavený tlak, není baterie vozu dostatečně silná. Použijte jiný vůz.
17. **DŮLEŽITÉ:** Doporučujeme nafukovat prkno při nastaveném tlaku od 2 do 16 PSI.
18. Příspěšobný tlak vzduchu této pumpy je 2–16 PSI.
19. Tuto pumpu lze též připojit pro většinu profesionálních činnů s pracovním tlakem od 2 do 16 PSI.
20. **Důležité:** Před nafukováním nastavte na elektrické pumpě přípojevací tlak. Nenastavujte na elektrické pumpě vyšší tlak, protože by mohlo dojít k přefouknutí a případnému poškození jak produktu, tak pumpy.

POZNÁMKA: Tento produkt není určen ke komerčnímu využití.


POZNÁMKA: Vybrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.



Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:

Opadání elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možnosti recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

Provoz pumpy

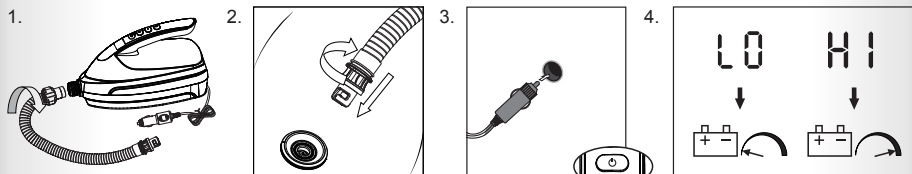

Poznámka: 1. Tlačítka „+“ a „-“ se zvyšuje nebo snižuje tlak, tlačítkem lze přepínat měrné jednotky, tlačítka „LO“ a „HI“ slouží k zastavení pumpy.

2. Pumpa se zastaví automaticky, poté co vnitřní tlak dosáhne nastavené hodnoty.

3. Hodnota tlaku nastavená z výrobního závodu činí 10 PSI (0,689 baru). Po každém zapnutí pumpy se tlak automaticky nastaví na hodnotu, která byla nastavena při posledním použití.

4. Po 2 minutách nečinnosti se pumpa automaticky přepne do pohotovostního režimu. Stiskem tlačítka se přístroj opět zapne.

5. Symbol „LO“ znamená, že je napětí autobaterie příliš nízké, symbol „HI“ znamená, že je napětí autobaterie příliš vysoké.

Údržba a skladování

1. Po každém použití nebo před přemístěním nebo nastavováním pumpy vždy vytáhněte zástrčku z autozásuvky.
2. Pumpu uložte k uskladnění vždy až po vychladnutí. Pumpu nevystavujte dešti ani neponořujte do vody.
3. Skladujte na suchém a větraném místě.