

NÁVOD K OBSLUZE

Keramické topidlo Professor KT1500W



Toto topidlo je vhodné pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné použití.

*Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze
a uschovejte pro případ pozdější potřeby.*

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku Professor. Přístroje značky Professor jsou vyráběny za použití nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.


Před použitím si přečtěte tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze nemůže být uplatněna záruka.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Keramické topné články
- Plynule nastavitelný termostat
- 2 topné stupně + ventilátor
- Indikátor zapnutí
- Oscilace
- Ochrana proti přehřátí a převržení
- Madlo pro přenášení

POPIS

1. termostat
2. spínač oscilace
3. přepínač výkonu
4. tělo topidla
5. statická základna
6. kovová ochranná mřížka

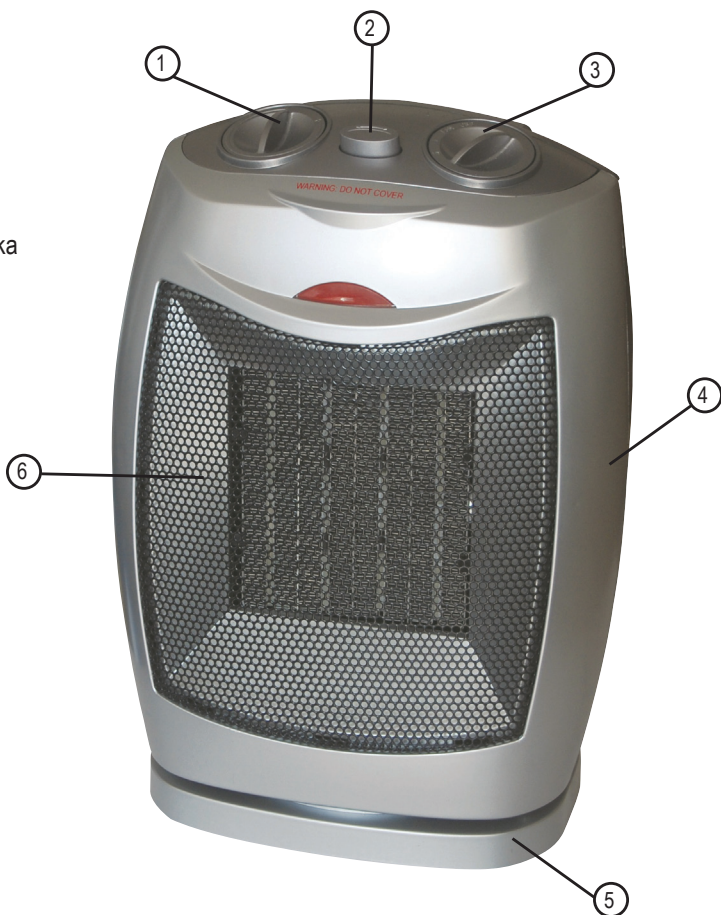

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.
- Před prvním použitím se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Tento spotřebič není vhodný pro provoz ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte jej v koupelnách, v blízkosti umyvadel, dřezů, van, bazénů apod. Nikdy přístroj ani přívodní šňůru neponořujte do vody.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
- **UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.**
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Přístroj odpojujte ze sítě vytažením za zástrčku, nikdy netahejte za přívodní šňůru.

- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horkou plochu.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Zajistěte, aby přístroj stál vždy na rovném a pevném podkladu. Nestavte přístroj na měkké podložky, např. pohovku nebo postel.
- Proud vzduchu z přístroje nesmí mířit na záclony, závěsy, nábytek a hořlavé látky.
- Přístroj nepoužívejte pro sušení oblečení.
- Přístroj používejte výhradně ve svislé poloze.
- Při čištění nebo manipulaci s přístrojem se přesvědčte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od el. sítě.
- Nevhodné pro venkovní použití.
- Nedoporučujeme použití prodlužovacích kabelů.
- Přístroj nepoužívejte v místech se zvýšenou koncentrací hořlavých par, např. v dílně při lakování, čištění apod.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od hořlavých látek. Nesmí být vystaven vlhkému a chemicky agresivnímu prostředí.
- Nestavte spotřebič v blízkosti vznětlivých předmětů a předmětů, které se snadno deformují vlivem teploty. Minimální vzdálenost musí být 0,9 m.
- Dovnitř přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty.
- Vyvarujte se používání přístroje v prašném prostředí.
- Přístroj nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte topidlo v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu
- Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která jej spíná automaticky. Existuje nebezpečí vzniku požáru.

- Přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před čištěním a přenášením.



Nezakrývat – Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo!

OBSLUHA

Umístěte přístroj na vhodné místo, nejméně 50 cm od nábytku a hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, polštáře apod. Tato vzdálenost je nutná jak pro snížení rizika požáru, tak pro správnou cirkulaci vzduchu v místnosti.

Spuštění

1. Nastavte ovladač termostatu na minimum a ovladač výkonu do polohy vypnuto ○.

Zasuňte vidlici přístroje do zásuvky el. sítě.

2. Nastavte ovladač výkonu do jedné z poloh:

○ - vypnuto

🌀 - ventilátor (proud chladného vzduchu bez ohřívání)

I - teplý vzduch (750W)

II - horký vzduch (1500W)

Rozsvítí se světelná indikace zapnutí (kromě polohy vypnuto).

Otočte ovladačem termostatu na maximum. Ve chvíli, kdy je místnost vytopena na optimální teplotu, otočte regulátorem do pozice, kdy zhasne kontrolka. Tím je teplota nastavena a přístroj sepne vždy, když teplota klesne pod zvolenou hodnotu.

Přístroj je vybaven funkcí oscilace. Pro spuštění oscilace zmáčkněte spínač oscilace. Pro její deaktivaci spínač opět zmáčkněte.

Poznámka: Pokud je přístroj používán poprvé nebo nebyl dlouho používán, můžete cítit slabý zápach anebo se může objevit slabý dým. Zápach nebo dým jsou v tomto případě normální a po krátké chvíli zmizí.

Topidlo je vybaveno automatickým vypínáním v případě přehřátí. Pokud je tato funkce aktivována, vypněte topidlo a odpojte jej od elektrické sítě. Před opětovným použitím topidla jej nechte vychladnout a odstraňte vše, co omezuje proudění vzduchu. Pokud se opakovaně automaticky vypíná, kontaktujte autorizovaného servisního technika nebo kvalifikovaného elektrikáře.

Topidlo je také vybaveno automatickým vypínáním v případě převrácení. Pokud se topidlo převrátí odpojte topidlo od elektrické sítě, postavte zpět do správné pozice a znovu zapojte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy přístroj odpojte od el. sítě.

K omytí použijte jemný navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s brusným efektem.

Nikdy přístroj nenamácejte do vody!

Přístroj skladujte vždy ve svislé poloze, na suchém bezprašném místě, pokud možno v původním obalu.

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí: 220 - 240V ~ 50 Hz

Příkon: 750 - 1500 W

Jmenovitý tepelný výkon P_{nom} : 1,5,kW

Minimální tepelný výkon P_{min} : 0,75kW

Maximální tepelný výkon $P_{max,c}$: 1,5kW

Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu eISB: 0,0kW

Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem: Ano

Dva anebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: Ano



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

**Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník,
tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz**