

NÁVOD K OBSLUZE

Terasové topidlo **Professor** **TT2000W**

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby.



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za zakoupení výrobku Professor. Přístroje značky Professor jsou vyráběny za použití nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost. Před použitím si přečtete tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze nemůže být uplatněna záruka.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Nastavitelný výkon 1000/2000 W
- Životnost trubice více než 5000 h
- Venkovní topidlo s krytím IP34
- Výškově nastavitelné 196-209 cm
- Bezpečnostní halogenové trubice

POPIS

1. topné těleso
2. přepínače výkonu
3. výškově nastavitelný šroub
4. tyč topidla
5. kryt uchycení tyče
6. základna topidla

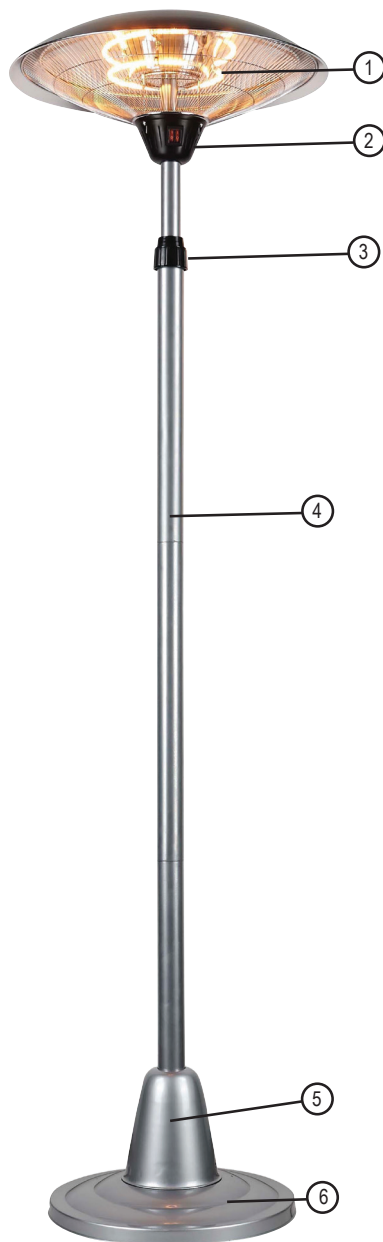

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Nikdy se těla výrobku nedotýkejte je-li zapnuté
- Před prvním použitím se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Tento spotřebič není vhodný pro provoz ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte jej v koupelnách, v blízkosti umyvadel, dřezů, van, bazénů apod. Nikdy přístroj ani přívodní šňůru neponořujte do vody.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
- **UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.**
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Přístroj odpojujte ze sítě vytažením za zástrčku, nikdy netahejte za přívodní šňůru.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horkou plochu.

- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Zajistěte, aby přístroj stál vždy na rovném a pevném podkladu. Nestavte přístroj na měkké podložky, např. pohovku nebo postel.
- Proud vzduchu z přístroje nesmí mířit na záclony, závěsy, nábytek a hořlavé látky.
- Přístroj nepoužívejte pro sušení oblečení.
- Přístroj používejte výhradně ve svislé poloze.
- Při čištění nebo manipulaci s přístrojem se přesvědčte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od el. sítě.
- Nedoporučujeme použití prodlužovacích kabelů.
- Přístroj nepoužívejte v místech se zvýšenou koncentrací hořlavých par, např. v dílně při lakování, čištění apod.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od hořlavých látek. Nesmí být vystaven vlhkému a chemicky agresivnímu prostředí.
- Nestavte spotřebič v blízkosti vznětlivých předmětů a předmětů, které se snadno deformují vlivem teploty. Minimální vzdálenost musí být 0,9 m.
- Dovnitř přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty.
- Vyvarujte se používání přístroje v prašném prostředí.
- Přístroj nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte topidlo v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu
- Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která jej spíná automaticky. Existuje nebezpečí vzniku požáru.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před čištěním a přenášením.



Nezakrývat – Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo!

OBSLUHA

Umístěte přístroj na vhodné místo, nejméně 50 cm od nábytku a hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, polštáře apod. Tato vzdálenost je nutná jak pro snížení rizika požáru, tak pro správnou cirkulaci vzduchu.

Smontování

- 1) Odmontujte 6 ks šroubků M6x30 v základně, zasuňte spodní trubku tyče, připevněte šrouby a nasuňte kryt uchycení.
- 2) Protáhněte přívodní šňůru skrz základnu a spodní trubku.
- 3) Protáhněte přívodní šňůru skrz prostřední díl trubky a trubky sešroubujte ve směru hodinových ručiček.
- 4) Protáhněte přívodní šňůru skrz horní díl trubky a ve směru hodinových ručiček ji přišroubujte k prostřední trubce.
Vyjměte topné těleso z krabice a propojte s přívodním kabelem. Spoj zajistěte secvaknutím ochranného krytu.
- 5) Usadte topné těleso na horní trubku a zajistěte dvěma šroubky v připravených otvorech.

Spuštění

Topidlo se ovládá pomocí přepínačů umístěných na topném tělese

Režimy: 0W/vypnuto: oba přepínače v pozici O
 1000W: jeden přepínač v pozici I
 2000W: oba přepínače v pozici I

Poznámka: Pokud je přístroj používán poprvé nebo nebyl dlouho používán, můžete cítit slabý zápach anebo se může objevit slabý dým. Zápach nebo dým jsou v tomto případě normální a po krátké chvíli zmizí.

Topidlo je vybaveno automatickým vypínáním v případě přehřátí. Pokud je tato funkce aktivována, vypněte topidlo a odpojte jej od elektrické sítě. Před opětovným použitím topidla jej nechte vychladnout a odstraňte vše, co omezuje proudění vzduchu. Pokud se opakovaně automaticky vypíná, kontaktujte autorizovaného servisního technika nebo kvalifikovaného elektrikáře.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy přístroj odpojte od el. sítě.

K omytí použijte jemný navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s brusným efektem.

Nikdy přístroj nenamáčejte do vody!

Přístroj skladujte vždy ve svislé poloze, na suchém bezprašném místě, pokud možno v původním obalu.

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Příkon: 1000 - 2000 W

Jmenovitý tepelný výkon P_{nom} : 2,0,kW

Minimální tepelný výkon P_{min} : 1,0kW

Maximální tepelný výkon $P_{max,c}$: 2,0kW

Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu eISB: 0,0kW

Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem: Ne

Dva anebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: Ano



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

**Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník,
tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz**